


# CASIO®

R

Цифровая камера

# EX-S200

## Инструкция по Эксплуатации

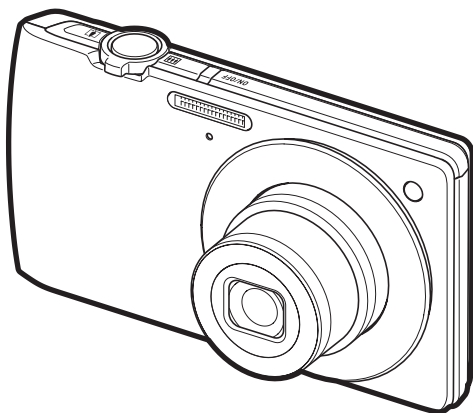

Благодарим за приобретение продукции CASIO.

- Перед началом использования камеры обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, описанными в данной инструкции по эксплуатации.
- Храните инструкцию по эксплуатации в безопасном месте обращайтесь к ней по мере необходимости.
- Для того чтобы получить новейшую информацию о данном продукте, официальный вебсайт EXILIM по адресу <http://www.exilim.com/>


Нажмите здесь, чтобы перейти к разделу «Оптимальный результат с функцией Dynamic Photo».

Dynamic Photo

# EXILIM

## Распаковывание


Убедитесь в том, что в упаковке имеются все указанные ниже предметы. В случае отсутствия какой-либо детали обратитесь к продавцу.

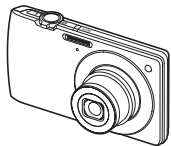

Цифровая камера



Перезаряжаемая литий-ионная батарея (NP-120)

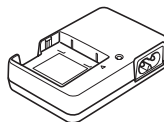

Зарядное устройство (BC-120L)




Шнур питания



Ремешок

Прикрепление ремешка к камере

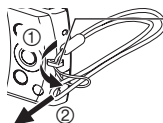


Прикрепите ремешок здесь.




USB-кабель



AV-кабель



Компакт-диск



Краткое руководство

## Сначала ознакомьтесь с данным разделом!

- Содержание данной инструкции и поставляемого в комплекте Краткого руководства подлежит изменению без предварительного уведомления.
- Содержание данной инструкции проверялось на каждом этапе производственного процесса. В случае обнаружения спорных или ошибочных моментов просим вас обращаться к нам.
- Запрещается всяческое копирование содержания данной инструкции по эксплуатации, как частично, так и полностью. Использование содержания данной инструкции без разрешения CASIO COMPUTER CO., LTD. в любых целях, кроме целей личного использования, запрещено законодательством об авторском праве.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или упущенную выгоду, понесённые вами или какими-либо третьими сторонами в связи с использованием или неисправностью данного изделия.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или упущенную выгоду, а также по претензиям третьих сторон, вызванным использованием Photo Transport, Dynamic Photo Manager или YouTube Uploader for CASIO.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или упущенную выгоду, понесённые в результате утраты содержимого памяти в связи с неисправностью, в результате ремонта или по другим причинам.
- Обратите внимание на то, что примеры экранных изображений и изображения изделия, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, могут несколько отличаться от экранов и конфигурации настоящей камеры.

### **Жидкокристаллический дисплей**

При производстве жидкокристаллической панели экрана монитора использована высокоточная технология, обеспечивающая использование 99,99% пикселей. Это значит, что незначительное количество пикселей может не отображаться или же наоборот, отображаться постоянно. Это связано с характеристиками жидкокристаллического дисплея и не свидетельствует о неисправности.

### **Сделайте несколько пробных снимков**

Перед съёмкой окончательного изображения сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы камеры.

# Оглавление

Распаковывание . . . . .	2
Сначала ознакомьтесь с данным разделом! . . . . .	3
Общее руководство . . . . .	9
Содержимое дисплея монитора . . . . .	11
■ Регулировка настроек дисплея . . . . .	13

## ■ Краткое руководство 14

---

Что представляет собой цифровая камера? . . . . .	14
Особенности камеры CASIO . . . . .	15
Перед началом работы с камерой зарядите батарею . . . . .	16
■ Зарядка батареи . . . . .	16
■ Установка батареи . . . . .	17
Настройка основных настроек при первом включении камеры . . . . .	19
Подготовка карты памяти . . . . .	20
■ Поддерживаемые карты памяти . . . . .	20
■ Установка карты памяти . . . . .	21
■ Форматирование (инициализация) новой карты памяти . . . . .	22
Включение и выключение камеры . . . . .	23
■ Включение питания . . . . .	23
■ Выключение камеры . . . . .	23
Как правильно держать камеру . . . . .	24
Фотосъемка . . . . .	25
■ Выбор автоматического режима записи . . . . .	25
■ Фотосъемка . . . . .	26
Просмотр снимков . . . . .	29
Удаление снимков и видео . . . . .	30
■ Удаление отдельного файла . . . . .	30
■ Удаление конкретных файлов . . . . .	31
■ Удаление всех файлов . . . . .	31
Меры предосторожности при фотосъемке . . . . .	32
■ Ограничения функции автофокус . . . . .	32

## ■ Учебное пособие по созданию снимков 33

---

Использование панели управления . . . . .	33
Изменение разрешения . . . . . (Размер)	34
Пользование вспышкой . . . . . (Вспышка)	38
Выбор режима фокусировки . . . . . (Фокус)	40
Настройка области автофокуса . . . . . (Автофокус)	43
Использование автоспуска . . . . . (Автоспуск)	45
Использование функции распознавания лица . . . . . (Распозн. лица)	46
Съемка с увеличением . . . . .	47
■ Пояснения к панели зума . . . . .	48
■ Увеличение с минимальной потерей разрешения снимка . . . . . (Зум СР)	49

## ■ Запись видео и аудио 50

Запись видео .....	50
Использование предзаписи видео .....	52
Фотосъемка при выполнении видеосъемки .....	53
Запись только аудио .....	(Диктофон) 53
■ Воспроизведение аудиозаписи .....	54

## ■ Использование BEST SHOT 55

Что такое BEST SHOT? .....	55
■ Некоторые шаблонные сюжеты .....	55
Создание снимка в режиме BEST SHOT .....	55
■ Создание пользовательских настроек BEST SHOT .....	58
Съемка фото на документы .....	59
Съемки изображений на визитки и документы .....	60
Запись автопортрета .....	61
Фиксация движущихся объектов .....	(Мультидвиж) 62

## ■ Расширенные настройки 63

Использование экранных меню .....	63
Настройки режима записи .....	(Запись) 65
■ Снижение эффекта движения камеры и объекта .....	(Стабилизатор) 65
■ Использование серийной съемки .....	(Серия снимков) 66
■ Отображение экранной сетки .....	(Сетка) 67
■ Использование подсветки фокуса .....	(Подсветка фокуса) 67
■ Изменение формы фокусной рамки .....	(Фокусная рамка) 68
■ Использование умного автоспуска .....	(Умный автоспуск) 69
■ Регулировка настроек по умолчанию при включении питания .....	(Память) 73
Настройка качества изображения .....	(Качество) 74
■ Активация качества суперразрешения для снимков .....	(Качество СР) 74
■ Увеличение с минимальной потерей разрешения снимка .....	(Зум СР) 74
■ Настройка качества фотоснимка .....	(Качество (фото)) 74
■ Запись отличных снимков людей и пейзажей .....	(Эффект) 75
■ Корректировка яркости снимка .....	(Экспосдвиг) 77
■ Управление балансом белого .....	(Баланс белого) 78
■ Настройка чувствительности ISO .....	(ISO) 79
■ Оптимизация яркости снимка .....	(Освещение) 80
■ Использование встроенных цветных фильтров .....	(Цветной фильтр) 80

## ■ Просмотр снимков и видео 81

Просмотр снимков .....	81
Просмотр видео .....	81
■ Редактирование видео на камере .....	(Видеоредактор) 82
Просмотр снимков серийной съемки .....	84
■ Удаление снимков серийной съемки .....	85
■ Разделение группы СС .....	85

Увеличение экранных изображений . . . . .	86
Отображение меню снимка . . . . .	87
Отображение снимков на экране календаря . . . . .	87
Просмотр фотоснимков и видео на телеэкране . . . . .	88

## **■ Другие функции воспроизведения (Просмотр) 90**

Использование панели просмотра . . . . .	90
Воспроизведение слайд-шоу на камере . . . . . (Слайд-шоу) . . . . .	92
■ Передача музыки с компьютера в память камеры . . . . .	93
Применение Художественного эффекта . . . . . (Худ.эффект) . . . . .	95
Выбор снимков для печати . . . . . (Печать DPOF) . . . . .	95
Защита файла от удаления . . . . . (Защита) . . . . .	96
Редактирование даты и времени снимка . . . . . (Дата/время) . . . . .	97
Поворот снимка . . . . . (Поворот) . . . . .	97
Изменение размера снимка . . . . . (Изм.размер) . . . . .	98
Обрезка фотоснимка . . . . . (Кадрирование) . . . . .	98
Добавление звука к снимку . . . . . (Комментарий) . . . . .	99
■ Воспроизведение комментария снимка . . . . .	99
Копирование файлов . . . . . (Копировать) . . . . .	100

## **■ Динамическое фото 101**

Создание изображения объекта для вставки . . . (Динамическое фото) . . . . .	101
■ Извлечение текста из изображения . . . . .	104
Вставка объекта в снимок или видеоролик . . . (Динамическое фото) . . . . .	105
■ Просмотр Динамического фото . . . . . (Файл Динамическое фото) . . . . .	106
Конвертирование статического изображения «Динамическое фото» в Видео . . . . . (Видеоконвертер) . . . . .	107

## **■ Печать 108**

Печать снимков . . . . .	108
Подключение непосредственно к принтеру, поддерживающему PictBridge . . . . .	109
Использование DPOF для указания распечатываемых снимков и количества копий . . . . .	111

## **■ Использование камеры совместно с компьютером 114**

Что можно сделать с помощью компьютера . . . . .	114
Использование камеры совместно с компьютером Windows . . . . .	115
■ Просмотр и сохранение снимков на компьютере . . . . .	116
■ Воспроизведение видео . . . . .	119
■ Загрузка видеофайлов на YouTube . . . . .	120
■ Передача изображений с компьютера в память камеры . . . . .	122
■ Воспроизведение снимков «Динамическое фото» на камере EXILIM, на компьютере или на мобильном телефоне . . . . .	124

■ Просмотр документации пользователя . . . . . (файлы в формате PDF) . . . . .	124
■ Регистрация пользователя . . . . .	124
Использование камеры совместно с Macintosh . . . . .	125
■ Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов . . . . .	125
■ Автоматическая передача изображений и их организация на Macintosh . . . . .	128
■ Воспроизведение видео . . . . .	128
■ Просмотр документации пользователя . . . . . (файлы в формате PDF) . . . . .	129
■ Регистрация пользователя . . . . .	129
Использование беспроводной карты памяти SD Eye-Fi для передачи снимков . . . . . (Eye-Fi) . . . . .	129
Файлы и папки . . . . .	131
Данные карты памяти . . . . .	132

## ■ Другие настройки (Настройки) 134

---

Регулировка яркости дисплея монитора . . . . . (Дисплей) . . . . .	134
Отключение связи карты Eye-Fi . . . . . (Eye-Fi) . . . . .	134
Установка звуковых настроек камеры . . . . . (Звуки) . . . . .	135
Активация включения кнопки спуска . . . . . (Быстр. режим) . . . . .	135
Изменение изображения заставки . . . . . (Заставка) . . . . .	136
Общее правило настройки серийного номера имени файла . . . . . (№ файла) . . . . .	136
Создание папки для хранения снимков . . . . . (Создать папку) . . . . .	137
Установка настроек мирового времени . . . . . (Мировое время) . . . . .	137
Снимки с печатью времени . . . . . (Печать даты) . . . . .	138
Настройка часов камеры . . . . . (Коррекция) . . . . .	139
Установка формата даты . . . . . (Формат даты) . . . . .	139
Настройка языка интерфейса . . . . . (Language) . . . . .	140
Установка настроек режима «сна» . . . . . (Режим «сна») . . . . .	140
Настройка автоотключения . . . . . (Автовыкл.) . . . . .	141
Конфигурирование [  ] и [  ] настройки . . . . . (REC/PLAY) . . . . .	141
Отключение удаления файлов . . . . . (  Отключено) . . . . .	142
Регулировка настроек USB-протокола . . . . . (USB) . . . . .	142
Выбор соотношения сторон дисплея и системы видеовыхода . . . . . (Видеовыход) . . . . .	143
Форматирование встроенной памяти или карты памяти . . . . . (Форматировать) . . . . .	143
Сброс настроек камеры на установленные по умолчанию значения . . . . . (Сброс) . . . . .	144

## ■ Приложение 145

---

Меры предосторожности при использовании . . . . .	145
Электропитание . . . . .	152
■ Зарядка . . . . .	152
■ Замена батареи . . . . .	153
■ Меры предосторожности при обращении с батареей . . . . .	153

■ Использование камеры в другой стране . . . . .	154
Использование карты памяти . . . . .	154
■ Замена карты памяти . . . . .	154
Системные требования комплектного программного обеспечения . . . . . (Комплектный компакт-диск) .	156
Сброс на исходные настройки по умолчанию . . . . .	157
Если что-то не так... . . . . .	159
■ Поиск и устранение неисправностей . . . . .	159
■ Отображаемые сообщения . . . . .	164
Количество фотоснимков/Время видеозаписи/ Время записи диктофоном . . . . .	167
Технические характеристики . . . . .	169




## Общее руководство

Цифры в скобках указывают номер страницы, где приведено объяснение каждого элемента.


### ■ Камера

#### Вид спереди

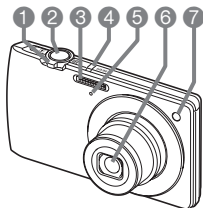


- 1 Контроллер увеличения (стр. 26, 47, 86, 87)
- 2 Кнопка спуска затвора (стр. 25)
- 3 Вспышка (стр. 38)
- 4 [ON/OFF] (Питание) (стр. 23)
- 5 Микрофон (стр. 51, 99)
- 6 Объектив
- 7 Передний индикатор (стр. 45, 67)

#### Назад

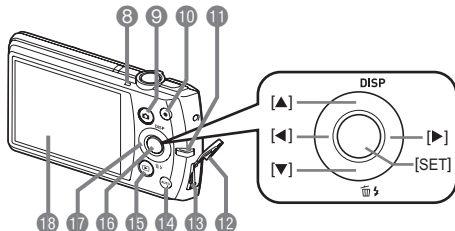


- 8 Задний индикатор (стр. 23, 26, 38)
- 9 Кнопка [📷] (Запись) (стр. 23, 25)
- 10 Кнопка [●] (Видео) (стр. 50)
- 11 Отверстие для ремешка (стр. 2)
- 12 Крышка соединителя
- 13 Порт USB/AV (стр. 88, 109, 117, 125)
- 14 Кнопка [AUTO] (стр. 25)
- 15 Кнопка [▶] (Просмотр) (стр. 23, 29)
- 16 Кнопка [SET] (стр. 33)
- 17 Кнопки управления ([▲] [▼] [◀] [▶]) (стр. 13, 30, 33, 38, 63)
- 18 Дисплей монитора (стр. 11, 13)

#### Вид снизу

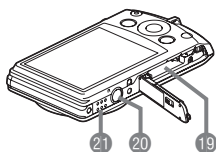


- 19 Гнездо для батареи/карты памяти (стр. 17, 21, 153, 154)
- 20 Отверстие для штатива  
Устанавливайте штатив в это отверстие.
- 21 Динамик

## ■ Зарядное устройство

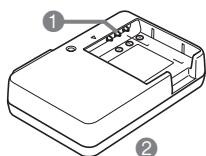

- ① ⊕ ⊕ ⊖ Контакты
- ② Индикатор [CHARGE]
- ③ Разъём для шнура питания

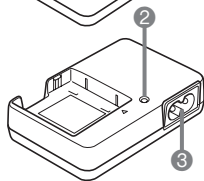


## Содержимое дисплея монитора

На дисплее монитора отображаются различные индикаторы, пиктограммы и значения, информирующие вас о состоянии камеры.

- Образцы экранов, приведенные в данном разделе, ознакомят Вас с расположением всех индикаторов и показателей, появляющихся на экране в различных режимах. Эти образцы не являются реальными экранами, отображаемыми на дисплее камеры.

### ■ Запись фотоснимка

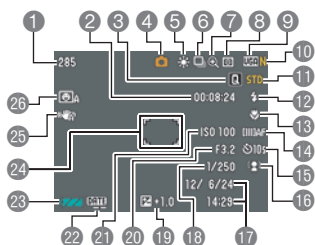


- 1 Оставшийся объем памяти для записи фотоснимков (стр. 167)
- 2 Оставшийся объем памяти для видеозаписи (стр. 50)
- 3 Быстр. режим (стр. 135)
- 4 Режим записи (стр. 25)
- 5 Настройка баланса белого (стр. 78)
- 6 Серия снимков (стр. 66)
- 7 Индикатор зума/качества СР (стр. 48, 74)

- 8 Режим экспозамера (стр. 169)
- 9 Разрешение фотоснимка (стр. 34)
- 10 Качество фотоснимка (стр. 74)
- 11 Качество видео (стр. 37)
- 12 Вспышка (стр. 38)
- 13 Фокус (стр. 40)
- 14 Автофокус (стр. 43)
- 15 Автоспуск (стр. 45)
- 16 Распознавание лица/Гламур/Пейзаж (стр. 46, 75, 76)
- 17 Дата/время (стр. 138)
- 18 Выдержка
- 19 Компенсация экспозиции (стр. 77)
- 20 Значение диафрагмы
- 21 Чувствительность ISO (стр. 79)
- 22 Индикатор печати даты (стр. 138)
- 23 Индикатор заряда батареи (стр. 18)
- 24 Фокусная рамка (стр. 26, 44)
- 25 Стабилизатор (стр. 65)
- 26 Умный автоспуск (стр. 69)

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если установленная диафрагма, выдержка, чувствительность ISO или автоматическая экспозиция неверны, данная настройка отобразится оранжевым цветом при полунажатии кнопки спуска затвора.

## ■ Режим видеозаписи

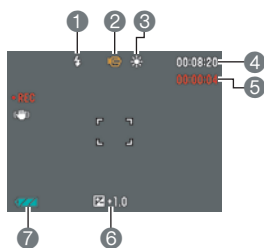


- 1 Вспышка (стр. 38)
- 2 Режим записи (стр. 50)
- 3 Настройка баланса белого (стр. 78)
- 4 Оставшийся объём памяти для видеозаписи (стр. 50)
- 5 Время записи видео (стр. 50)
- 6 Компенсация экспозиции (стр. 77)
- 7 Индикатор заряда батареи (стр. 18)

## ■ Просмотр фотоснимков

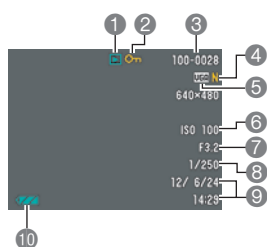

- 1 Тип файла
- 2 Индикатор защиты (стр. 96)
- 3 Имя папки/имя файла (стр. 131)
- 4 Качество фотоснимка (стр. 74)
- 5 Разрешение фотоснимка (стр. 34)
- 6 Чувствительность ISO (стр. 79)
- 7 Значение диафрагмы
- 8 Выдержка
- 9 Дата/время (стр. 138)
- 10 Индикатор заряда батареи (стр. 18)

## ■ Воспроизведение видео

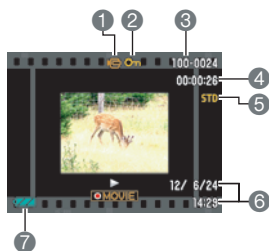

- 1 Тип файла
- 2 Индикатор защиты (стр. 96)
- 3 Имя папки/имя файла (стр. 131)
- 4 Время записи видео (стр. 81)
- 5 Качество видео (стр. 37)
- 6 Дата/время (стр. 138)
- 7 Индикатор заряда батареи (стр. 18)


## Регулировка настроек дисплея

Вы можете включить или выключить экранную информацию, нажав [▲] (DISP). Отдельные настройки можно регулировать в режиме записи и режиме просмотра.


<b>Отображение информации вкл.</b>	Отображение информации о настройках изображения и т.д.
<b>Отображение информации + Дата/время вкл.</b>	Вдобавок к информации о настройках фото, отображается информация о настройках видео и экран даты/времени. <ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете выбрать желательный формат даты (стр. 139).</li></ul>
<b>Отображение информации выкл.</b>	Никакая информация не отображается

## Что представляет собой цифровая камера?


Цифровая камера сохраняет изображения на карте памяти, позволяя вам неограниченно записывать и удалять их.

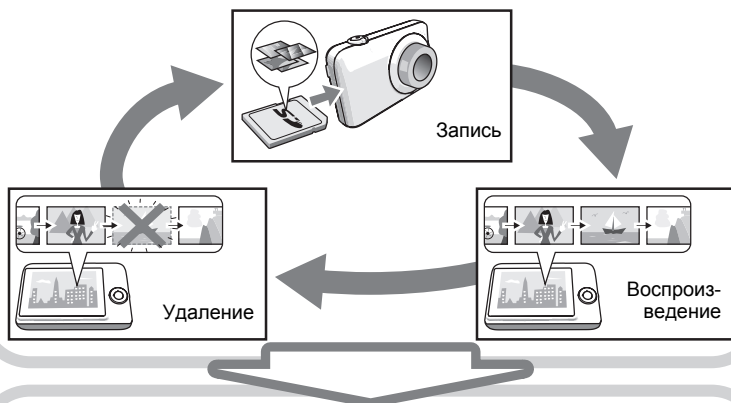

Вы можете использовать записанные изображения различными способами.

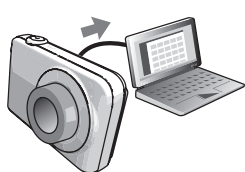

Сохранять их на компьютере.

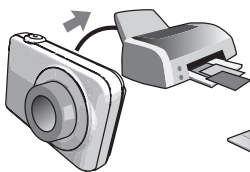

Распечатывать их.



Прикреплять изображения к электронным сообщениям.

## Особенности камеры CASIO

В камере CASIO предусмотрен мощный набор свойств функций, позволяющих упростить запись цифровых изображений. К таким функциям относятся и три нижеупомянутые.

### Премиум авто



Выберите режим записи «Премиум авто», и камера автоматически определит, снимаете ли вы объект или пейзаж, а также другие условия съёмки. Функция «Премиум авто» обеспечивает более высокое качество изображения, чем стандартное Авто.

Дополнительная информация указана на стр. **25**.

### Расширенное динамическое фото

Позволяет извлекать объекты или людей из снимаемых изображения и вставлять их в другие кадры или видео (фоновое изображение). Таким образом можно вставлять даже движущийся объект и создавать настоящие изображения Динамического фото.



Дополнительная информация указана на стр. **101**.

### BEST SHOT

Просто выберите соответствующий шаблонный сюжет, и настройка камеры выполнится автоматически. Теперь Вам всего лишь нужно нажать кнопку спуска затвора и получить идеальное изображение.



Дополнительная информация указана на стр. **55**.


## Перед началом работы с камерой зарядите батарею.

Обратите внимание на то, что батарея новой камеры не заряжена. Для того чтобы полностью зарядить батарею, выполните шаги, указанные в разделе «Зарядка батареи».

- Питание данной камеры осуществляется от перезаряжаемой литий-ионной батареи CASIO (NP-120). Не пытайтесь воспользоваться другим типом батареи.

### Зарядка батареи

- 1. Совместив положительную  $\oplus$  и отрицательную  $\ominus$  клеммы батареи с соответствующими клеммами зарядного устройства, вставьте батарею в зарядное устройство.**

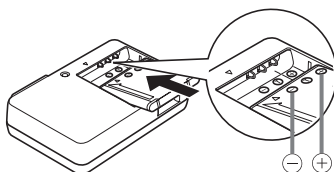

- 2. Включите зарядное устройство в стенную розетку.**

Для полной зарядки батареи необходимо примерно 180 мин. Индикатор [CHARGE] погаснет, как только завершится процесс зарядки. Выньте шнур питания из розетки, а затем выньте батарею из зарядного устройства.



Состояние индикатора	Описание
Горит красным	Зарядка
Мигает красным	Ненормальные температурные условия окружающей среды, неисправность или проблемы с зарядным устройством или батареей (стр. 152)
Выкл.	Зарядка завершена




## Прочие меры предосторожности в процессе зарядки

- Для зарядки специальной литий-ионной батареи (BC-120L) воспользуйтесь специальным зарядным устройством (NP-120). Никогда не используйте другие типы зарядных устройств. Использование другого зарядного устройства может привести к непредвиденной ситуации.
- Тёплая после недавнего использования батарея может не зарядиться полностью. Перед зарядкой дайте батарее остыть.
- Батарея слегка разряжается, даже если она не используется в камере. Поэтому рекомендуется заряжать батарею непосредственно перед использованием.
- Зарядка аккумулятора камеры может создавать помехи приёму теле- и радиосигналов. В этом случае вставьте шнур питания зарядного устройства в розетку подальше от телевизора или радио.
- Реальное время зарядки зависит от степени заряда батареи и условий зарядки.

## Установка батареи


### 1. Откройте крышку батарейного отсека.

Переместите ползунок крышки батарейного отсека в сторону OPEN и откройте крышку в направлении, изображённом на иллюстрации стрелками.

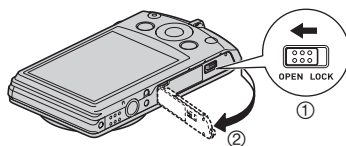

### 2. Установите батарею.


Повернув логотип EXILIM на батарее вниз (по направлению к объективу), удерживайте стопор рядом с батареей в направлении, указанном стрелкой, вставляя батарею в камеру. Нажимайте на батарею, пока стопор не будет надёжно удерживать её на месте.

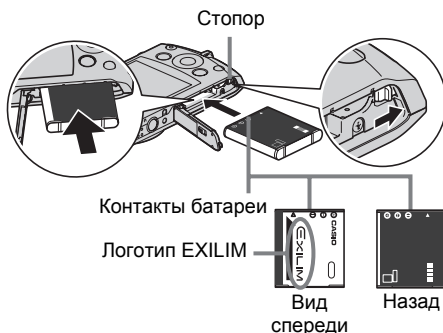

### 3. Закройте крышку батарейного отсека.

Закройте крышку батарейного отсека и переместите ползунок в сторону LOCK.


- Информация о замене батареи приведена на стр. 153.

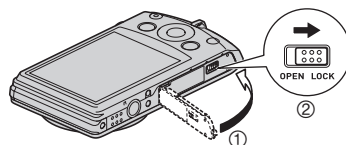

## Проверка уровня заряда батареи

По мере потребления заряда батареи индикатор уровня заряда на экране указывает уровень заряда согласно указанным ниже рисункам.


<b>Оставшийся уровень заряда</b>	Высокий ←————→ Низкий
<b>Индикатор заряда батареи</b>	 →  →  → 
<b>Цвет индикатора</b>	Голубой → Жёлтый → Красный → Красный

 указывает на низкий уровень заряда батареи. Как можно быстрее зарядите батарею.

При отображении  запись невозможна. Немедленно зарядите батарею.

- Уровень заряда, отображаемый индикатором, может изменяться в случае переключения между режимами записи и просмотра.
- Неиспользование камеры в течение примерно двух дней с разряженной батареей приведёт к обнулению даты и времени. При следующем включении камеры после восстановления подачи питания появится сообщение, требующее настроить время и дату. В этом случае настройте время и дату (стр. 139).
- Информация о сроке службы батарей и объёме памяти приведена на стр. 171.

## Советы по экономии энергии батарей

- Если для съёмки вам не нужна вспышка, выберите  (Вспышка выключена) в настройках вспышки (стр. 38).
- Активируйте функции «Автовykl.» и Режим «сна», таким образом вы снизите расход заряда аккумулятора в том случае, если забудете выключить камеру (стр. 140, 141).

## Настройка основных настроек при первом включении камеры


После первой установки батареи в камеру на экране отобразится настройка языка дисплея, даты и времени. Неправильная настройка даты и времени приведёт к тому, что изображения будут записываться с несоответствующими датой и временем.

### ВНИМАНИЕ!

- Экран для выбора языка не появится в шаге 2 нижеописанной процедуры, если вы приобрели камеру, ориентированную на рынок Японии. В этом случае, чтобы изменить язык интерфейса с японского, выполните процедуру, которая описана в разделе «Настройка языка интерфейса (Language)» (стр. 140). Обратите внимание на то, что версия данного руководства по эксплуатации в выбранном вами языке может не входить в комплект камеры, которая ориентирована на рынок Японии.
- Модели камер, продаваемые в определённых регионах, могут не поддерживать функцию выбора языка.

**1. Нажмите [ON/OFF] (Питание), чтобы включить камеру.**

**2. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующий язык, а затем нажмите [SET].**

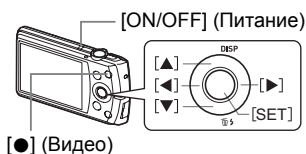


**3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать формат даты, а затем нажмите [SET].**

Пример: 10 июля 2012 г.  
год/мес/день → 12/7/10  
день/мес/год → 10/7/12  
мес/день/год → 7/10/12

**4. Установите дату и время.**

Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать настройку, которую Вы хотите изменить, и измените её с помощью кнопок [▲] и [▼].

Для того чтобы переключиться между 12-часовым и 24-часовым форматом времени, нажмите [●] (Видео).

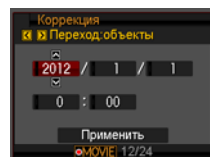

**5. После установки даты и времени воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать «Применить», а затем нажмите [SET].**

**6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать в качестве режима записи «Авто» или «Премиум авто» (стр. 25), а затем нажмите [SET].**

- После настройки режима автоматической записи можно переключаться между режимами «Авто» и «Премиум авто» с помощью кнопки [AUTO].

В случае возникновения ошибки во время настройки языка отображения, даты или времени с помощью вышеописанной процедуры, ознакомьтесь с инструкциями по исправлению настроек, указанными на следующих страницах.

- Язык интерфейса: стр. 140
- Дата и время: стр. 139

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Каждая страна устанавливает местную временную компенсацию и использование летнего времени, поэтому эти настройки могут изменяться.
- Удаление батареи из камеры сразу же после первой настройки даты и времени может привести к сбросу настроек на заводские установленные по умолчанию значения. Не вынимайте батарею в течение минимум 24 ч после изменения настроек.

### **Подготовка карты памяти**

Несмотря на то что в камере имеется встроенная память, которую можно использовать для сохранения изображений и видео, Вы можете захотеть приобрести дополнительную карту памяти с целью увеличения объема памяти. Камера поставляется без карты памяти. Изображения, записанные на камеру со вставленной картой памяти, сохраняются на карту. Изображения, записанные на камеру без карты памяти, сохраняются во встроенную память.

- Информация об объеме карты памяти приведена на стр. 167.

### **Поддерживаемые карты памяти**

- Карта памяти SD
- Карта памяти SDHC




Используйте одну из вышеуказанных карт памяти.

## Установка карты памяти


### 1. Нажмите [ON/OFF] (Питание), чтобы выключить камеру, и откройте крышку батарейного отсека.

Переместите ползунок крышки батарейного отсека в сторону OPEN и откройте крышку в направлении, изображённом на иллюстрации стрелками.

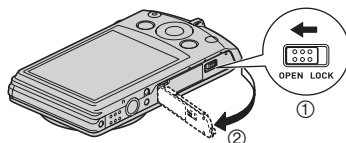

### 2. Вставьте карту памяти.


Повернув карту памяти лицевой стороной вверх (по направлению к экрану камеры), до конца вставьте её в слот для карты до характерного щелчка.

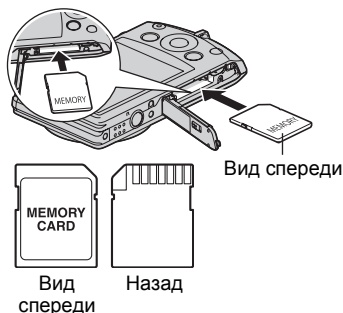

### 3. Закройте крышку батарейного отсека.

Закройте крышку батарейного отсека и переместите ползунок в сторону LOCK.

- Информация о замене карты памяти приведена на стр. 154.

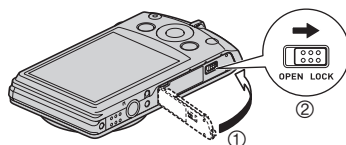

### **ВНИМАНИЕ!**

- Никогда не вставляйте в слот для карты никакие другие предметы, кроме поддерживаемых карт памяти (стр. 20).
- В случае попадания воды или посторонних предметов в слот для карты памяти немедленно выключите камеру, выньте батарею и обратитесь к продавцу или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

## **Форматирование (инициализация) новой карты памяти**

Перед первым использованием карты памяти её необходимо отформатировать.

- 1. Нажмите [ON/OFF] (Питание), чтобы включить камеру, а затем нажмите [SET].**

---

- 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (MENU), а затем нажмите [SET] (стр. 33).**

---

- 3. Для того чтобы выбрать вкладку «Настройки», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].**

---

- 4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Форматировать», а затем нажмите [▶].**

---

- 5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Форматировать», а затем нажмите [SET].**



### **ВНИМАНИЕ!**


- Форматирование карты памяти с уже записанными на ней снимками или другими файлами удалит всё её содержимое. Обычно Вам не придётся снова форматировать карту памяти. Однако в случае замедления процесса сохранения данных на карту или других необычных ситуаций, отформатируйте карту ещё раз.
- Для форматирования карты обязательно используйте камеру. Форматирование карты на компьютере и её последующее использование в камере может замедлять обработку данных камерой. В случае использования карт памяти SD или SDHC форматирование на компьютере может стать причиной несоответствия формату SD, что вызовет проблемы с совместимостью, эксплуатацией и т.д.
- Перед форматированием новой карты Eye-Fi перед первым использованием, копируйте файлы установки Eye-Fi Manager на ваш компьютер. Выполните эту процедуру перед форматированием карты.

## Включение и выключение камеры


### Включение питания

<b>Включение питания и переход в режим записи</b>	Нажмите [ON/OFF] (Питание) или [📷] (Запись). <ul style="list-style-type: none"><li>Задний индикатор ненадолго загорится зелёным, а объектив выдвинется из камеры (стр. 25).</li></ul>
<b>Включение питания и переход в режим просмотра</b>	Нажмите [▶] (Просмотр). <ul style="list-style-type: none"><li>Задний индикатор ненадолго загорится зелёным, а на экране монитора появится изображение, сохранённое на данный момент в памяти (стр. 29).</li></ul>

[ON/OFF] (Питание)



Задний индикатор

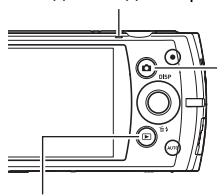

[▶] (Просмотр)

[📷] (Запись)

- Убедитесь в том, что ничто не препятствует и не ограничивает выдвижение объектива. Препятствуя выдвижению объектива рукой, Вы можете повредить камеру.
- Нажатие [▶] (Просмотр) в режиме записи переключает камеру в режим просмотра. Объектив выдвигается примерно через 10 сек после переключения режимов.
- Функция Режимы «сна» или «Автовykl.» (стр. 140, 141) автоматически отключает питание, если Вы не выполняете какие-либо действия в течение установленного периода времени.
- Если в качестве настройки «Быстр. режим» выбрана опция «Вкл.», нажатие кнопки спуска затвора включит камеру, и вы сможете сделать снимок. Через несколько секунд камера снова выключится (стр. 135). При включении камеры другим способом, отличным от использования режима «Быстр. режим» камера не выключается через несколько секунд после снимка.

### Выключение камеры

Нажмите [ON/OFF] (Питание).


- Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы питание не отключалось при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр). Вы также можете настроить камеру таким образом, чтобы она отключалась при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр) (стр. 141).

## Как правильно держать камеру


Снимаемые изображения получатся нечёткими, если Вы сдвинете камеру при нажатии кнопки спуска затвора. Нажимая кнопку спуска затвора, обязательно держите камеру, как показано на рисунке ниже; удерживайте её неподвижно, крепко прижимая руки к корпусу камеры в процессе съёмки.

Удерживая камеру неподвижно, осторожно нажмите кнопку спуска затвора и старайтесь избегать любых движений при отпуске кнопки и в течение нескольких секунд после этого. Это особенно важно при недостаточном освещении, замедляющим скорость срабатывания затвора.

### Горизонтально

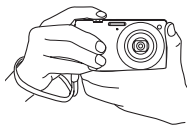

### Вертикально

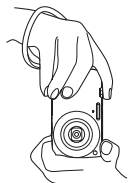

Держите камеру так, чтобы вспышка находилась над объективом.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь в том, что Вы не закрываете пальцами или ремешком камеры ни одну из обозначенных на рисунке областей.
- Для предотвращения неожиданного падения камеры прикрепите к ней ремешок и обязательно надевайте его на запястье или на пальцы во время работы с камерой.
- Никогда не обкручивайте камеру ремешком.
- Поставляемый в комплекте ремешок предназначен только для использования с камерой. Никогда не используйте его в других целях.



### ВНИМАНИЕ!

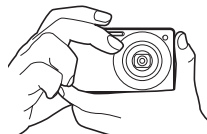

- Убедитесь в том, что пальцы не закрывают вспышку и не расположены слишком близко от нее. Такое положение пальцев может привести к появлению нежелательных теней при использовании вспышки.





## Выбор автоматического режима записи

В зависимости от условий съёмки вы можете выбрать один из двух режимов записи (Авто или Премиум авто).

 <b>Авто</b>	<p>Это стандартный автоматический режим записи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Он обеспечивает более быструю работу, чем запись в режиме «Премиум авто».</li> </ul>
 <b>Премиум авто</b>	<p>В режиме записи «Премиум авто» камера автоматически определяет, снимаете ли вы объект или пейзаж, а также другие условия съёмки. Запись в режиме «Премиум авто» обеспечивает более высокое качество изображения, чем стандартное «Авто».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Запись в режиме «Премиум авто» требует большего времени для обработки данных изображения, чем запись в режиме «Авто».</li> <li>Этот режим также требует большей мощности, чем режим «Авто».</li> </ul>

### 1. Нажмите [📹] (Запись), чтобы включить камеру.


Камера перейдёт в режим записи.

### 2. Для выбора записи в режиме «Авто» выберите [AUTO].

Каждое нажатие кнопки [AUTO] переключает режим между «Авто» (📹) и «Премиум авто» (📹).



Оставшийся объём памяти для записи фотоснимков (стр. 167)

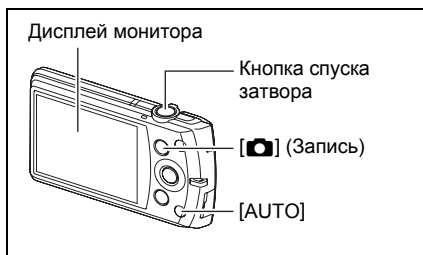


- Выбор сюжета BEST SHOT в режиме «Авто» или «Премиум авто» соответственно изменит текущие настройки автоматической записи (стр. 55).

### 1. Наведите камеру на снимаемый объект.

Если вы используете режим «Премиум авто», в правом нижнем углу дисплея отобразится текст с описанием типа съёмки, определённого камерой.

- При желании Вы можете увеличить изображение.

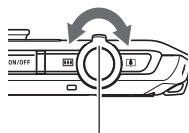

Контроллер  
увеличения



Широкоуг.



Телефото




Данный значок появляется, когда камера определяет, что она установлена на штативе.

### 2. Нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на изображении.

По завершении фокусировки камера издаст звуковой сигнал, задний индикатор загорится зелёным цветом, и фокусная рамка станет зелёной.


#### Нажатие до половины

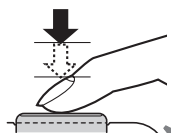

Слегка нажмите кнопку до её остановки.

Сигнал, сигнал  
(изображение в фокусе.)

Задний  
индикатор

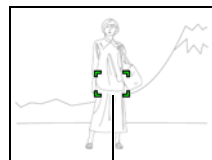

Фокусная рамка


При нажатии кнопки спуска затвора до половины камера автоматически регулирует экспозицию и фокусируется на объекте, на который она направлена. Освоение необходимой силы нажатия кнопки спуска затвора до половины и полностью является важным навыком, позволяющим создавать хорошие изображения.

- Фокусная рамка на снимках, включённая в данное руководство, отображается в виде [ ]. Помните о том, что при желании вы можете изменить форму фокусной рамки (стр. 68).

### 3. Продолжая ровно удерживать камеру, нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз.

В результате будет сделан снимок.


#### Полное нажатие

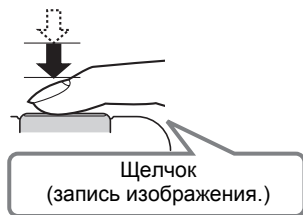

#### Видеозапись

Нажмите [●] (Видео), чтобы начать видеозапись. Нажмите [●] (Видео), чтобы остановить видеозапись. Дополнительная информация приведена на стр. 50.

[●] (Видео)

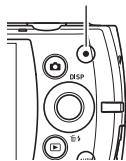

#### ■ Если камера не фокусируется на изображении...

Если фокусная рамка остаётся красной, а задний индикатор мигает зелёным цветом, это значит, что камера не сфокусировалась на изображении (объект находится слишком близко и т.д.). Ещё раз направьте камеру на объект и попытайтесь сфокусироваться на изображении.

#### ■ Съёмка в режиме «Авто»

##### Если объект находится не в центре рамки...

«Фиксация фокусировки» (стр. 42) название метода, который можно использовать для съёмки изображений, объект которых находится не в фокусной рамке и не в центре экрана.

##### Отслеживание движения движущегося объекта

Нажмите на кнопке спуска затвора до половины для отслеживания и автоматической фокусировки на движущемся объекте. См. раздел «[AF] следящий» (стр. 43) для получения подробной информации.

## ■ Съёмка в режиме «Премиум авто»

- Кроме выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO камера автоматически выполняет последующие действия в соответствии с условиями съёмки в режиме «Премиум авто».
  - Автофокусировка обычно выполняется до полунажатия кнопки спуска затвора.
  - Интеллектуальный АФ (стр. 43)
  - Распознавание лица (стр. 46)
  - Гламур/Пейзаж (стр. 75, 76)
- Съёмка в режиме «Премиум авто» может вызвать вибрацию и шум от работы объектива. Это не свидетельствует о неисправности.
- При выполнении съёмки в режиме «Премиум авто» на дисплее может появиться сообщение «Обработка эффекта Премиум авто. Пожалуйста, подождите...». Если вам кажется, что камера слишком долго обрабатывает данные, попробуйте выполнить съёмку в стандартном режиме «Авто».
- В некоторых случаях «Премиум авто» может интерпретировать условия съёмки некорректно. В таком случае снимайте в стандартном режиме «Авто».

## Просмотр снимков


Для просмотра снимков на дисплее камеры выполните следующие действия.

- Информация о воспроизведении видео приведена на стр. 81.

### 1. Для того чтобы войти в режим просмотра, нажмите

**[▶] (Просмотр).**

- В результате отобразится один из снимков, сохранённых в памяти.
- Также отобразится информация об отображаемом снимке (стр. 167).
- Вы также можете скрыть информацию, отобразив только сам снимок (стр. 13).
- Вы можете увеличить изображение, переместив контроллер увеличения по направлению к **[▲]** (стр. 86). Если Вы снимаете очень важный для Вас кадр, рекомендуется увеличить изображение и проверить всё необходимое сразу после его записи.

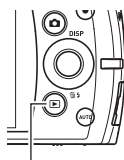

**[▶] (Просмотр)**



### 2. Для перехода от одного изображения к другому воспользуйтесь кнопками **[◀]** и **[▶]**.

- Удерживание нажатой любой из этих кнопок позволит просмотреть изображения в быстром режиме.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие кнопки спуска затвора до половины в режиме просмотра или в процессе отображения экрана меню переключает камеру непосредственно в режим записи.

## Удаление снимков и видео

В случае заполнения памяти вы можете удалять ненужные снимки и видео, чтобы освободить память для записи следующих снимков.

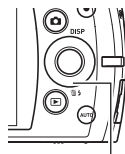


[▼] (🗑️ ⏻)

### **ВНИМАНИЕ!**

- Помните о том, что операцию удаления файла (снимка) нельзя отменить.
- В результате удаления звукового файла (стр. 99) удаляется и снимок, и звуковой файл.
- Удалить файлы в процессе выполнения аудио- или видеозаписи невозможно.
- В случае нажатия [▼] (🗑️ ⏻) во время активирования «Вкл.» в настройке камеры «📷 Отключено» меню удаления не появляется (стр. 142). Вы можете удалять файлы только если для параметра «📷 Отключено» выбрана настройка «Выкл.».

## Удаление отдельного файла

**1.** Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [▼] (🗑️ ⏻).



**2.** Для перехода от одного файла к другому при поиске необходимого файла воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

**3.** Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить», а затем нажмите [SET].

- Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы удалить другие файлы.
- Для того чтобы выйти из функции удаления, нажмите [AUTO].

## Удаление конкретных файлов

---

1. Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [▼] (🗑️ ↻).
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить файлы», а затем нажмите [SET].
  - В результате отобразится окно выбора файлов.
3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить границу выбора к файлу, который хотите удалить, а затем нажмите [SET].
  - В результате будет установлена галочка в поле выбранного в данный момент файла.
4. При желании повторите шаг 3 для выбора других файлов. По окончании выбора файлов нажмите [AUTO].
5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET].
  - В результате выбранные файлы будут удалены.
  - Для того чтобы выйти из функции удаления, нажмите [AUTO].

## Удаление всех файлов

---

1. Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [▼] (🗑️ ↻).
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить все файлы», а затем нажмите [SET].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET], чтобы удалить все файлы.  
В результате отобразится сообщение «Нет файлов.».

### Эксплуатация

- Никогда не открывайте крышку батарейного отсека, если задний индикатор мигает зелёным цветом. Такие действия могут привести к некорректному сохранению только что отснятого снимка, повреждению других сохранённых в памяти снимков, неисправности самой камеры и т.д.
- В случае попадания нежелательного света в объектив, затените объектив рукой в момент съёмки.

### Дисплей монитора при съёмке снимков

- Степень яркости объекта может вызвать медленную реакцию дисплея монитора и создать цифровые помехи на снимке, отображаемом на дисплее.
- Отображаемое на дисплее изображение предназначено для проверки композиции. Конечный снимок будет записан в качестве, установленном в настройках качества снимка (стр. 74).

### Съёмка в помещении при свете лампы дневного света

- Мерцание флуоресцентного света может повлиять на яркость или цвет снимка.

### Ограничения функции автофокус

- Любое из нижеуказанных условий может помешать сфокусироваться на изображении надлежащим образом.
  - Стена однородного цвета или другой низкоконтрастный объект
  - Сильно подсвеченный сзади объект
  - Очень яркий объект
  - Жалюзи и другие предметы с повторяющимся горизонтальным рисунком
  - Расположение множества предметов на различном расстоянии от камеры
  - Расположение объекта в тёмном месте
  - Объект съёмки находится слишком далеко для освещения его подсветкой фокуса
  - Движение камеры во время съёмки
  - Быстро движущийся объект
  - Предметы за пределами зоны фокусировки камеры
- Если Вы не можете достичь необходимого уровня фокусировки, попробуйте воспользоваться фиксацией фокусировки (стр. 42) или ручным фокусом (стр. 40).




## Использование панели управления

Панель управления используется для настройки функций камеры.

### 1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].

В результате на экране появится панель управления и её настройки.

[▲] [▼] [◀] [▶]

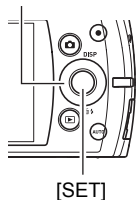

Доступные настройки      Панель управления



### 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать настройку, которую Вы хотите изменить.

- |   |  |
|---|--|
| ① Разрешение/Качество фотоснимка* (стр. 34, 74) | ⑦ Распознавание лица/Гламур/Пейзаж (стр. 46, 75, 76) |
| ② Качество видео (стр. 37)                      | ⑧ Отображение меню записи (стр. 63)                  |
| ③ Вспышка (стр. 38)                             | ⑨ Выбор сюжета BEST SHOT (стр. 55)                   |
| ④ Фокус (стр. 40)                               |  |
| ⑤ Автофокус (стр. 43)                           |  |
| ⑥ Автоспуск (стр. 45)                           |  |

\* Качество фотоснимка нельзя изменить с помощью панели управления.

### 3. Для того чтобы изменить настройки, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

### 4. Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы изменить другую настройку.

### 5. После установки необходимых значений настроек нажмите [SET].

Все выполненные настройки будут применены, а Вы вернётесь в режим записи.

При выборе «MENU» появится меню записи.

При выборе «BS» отобразится меню сюжета BEST SHOT.

- Панель управления можно закрыть нажатием [AUTO].


## ПРИМЕЧАНИЕ

- Для любой опции панели управления пиктограмма не отображается (стр. 11), если в качестве настройки опции выбрана её первоначальная настройка по умолчанию (сброс). Пиктограмма отобразится только в случае изменения настройки соответствующей опции панели управления. Ниже указаны первоначальные настройки по умолчанию опций панели управления.
  - Вспышка: Автоматическая вспышка
  - Фокус: Автофокус
  - Автофокус: точечный
  - Автоспуск: Выкл.
  - Распозн. лица: Выкл.
- Вы также можете выполнить и другие настройки, отличные от указанных выше (стр. 63).

## Изменение разрешения (Размер)

### ■ Пиксели


Изображение цифровой камеры представляет собой набор мелких точек, называемых «пикселями». Чем больше пикселей в изображении, тем более детальным будет изображение. Тем не менее, обычно Вы можете работать с меньшим количеством пикселей при распечатке изображений (формата L) с помощью функции печати, прикреплении изображения к e-mail, при просмотре изображения на компьютере и т.д.

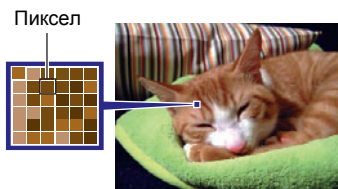


### ■ О разрешениях

Разрешение изображения указывает, сколько в нём содержится пикселей, и выражается в произведении горизонтальных  $\times$  вертикальных пикселей.

Разрешение изображения:  
10M (3648 $\times$ 2736) = примерно  
10 миллионов пикселей

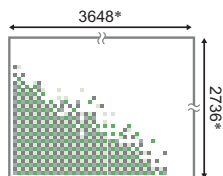



Разрешение изображения:  
VGA (640 $\times$ 480) = примерно  
300 000 пикселей



\* Единица измерения: пиксели

## Советы по выбору разрешения

Обратите внимание на то, что в больших изображениях содержится больше пикселей, поэтому они занимают больший объем памяти.

<b>Большое количество пикселей</b>	Больше деталей, занимают больший объем памяти. Лучше подходят для распечатки фотографий большого формата (например, А3).	
<b>Малое количество пикселей</b>	Меньше деталей, занимают меньший объем памяти. Лучше подходят для отправки снимков по e-mail и т.д.	

- Информация о разрешении изображения, его качестве и количестве изображений, которые можно сохранить в память, указана на стр. 167.
- Информация о разрешении видео указана на стр. 37.
- Информация об изменении уже отснятых снимков указана на стр. 98.

## ■ Выбор разрешения снимка

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать верхнюю опцию панели управления (Разрешение).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать разрешение, а затем нажмите [SET].

Разрешение (в пикселах)	Рекомендуемый размер печати и применение	Описание
14M (4320×3240)	Для печати плакатов	Хорошая детализация, повышенная чёткость даже для обрезанных из оригинала изображений (стр. 98)
3:2 (4320×2880)	Для печати плакатов	
16:9 (4320×2432)	Формат HDTV	
10M (3648×2736)	Для печати плакатов	Хорошая детализация
6M (2816×2112)	Для печати формата A3	
3M (2048×1536)	Для печати 9×13 см	Лучше всего подходит для ситуаций, когда сохранение объёма памяти более важно, чем качество изображения.
VGA (640×480)	Для отправки по e-mail	Файлы изображений меньше по размеру, что лучше подходит для прикрепления снимков к e-mail. Хотя снимки в данном случае получаются более зернистые.

- Изначально установленный на заводе размер снимка составляет «14M».
- Выбор настройки «3:2» позволит записать снимки в формате 3:2, что соответствует стандартному формату печатной бумаги.
- Аббревиатура «Формат HDTV» обозначает «High Definition Television». HDTV экран имеет формат 16:9, что делает его более широким, чем обычный формат 4:3 экранов предыдущих поколений телевизоров. Данная камера может записывать снимки, соответствующие формату экрана HDTV.
- Рекомендуемые здесь форматы бумаги следует рассматривать только в качестве рекомендаций (разрешение печати - 200 точек на дюйм).

## ■ Указание настройки качества видео

Качество видео – стандарт, определяющий детализацию, плавность и чёткость видео при воспроизведении. Съёмка в режиме настройки высокого качества (HD) обеспечит более высокое качество изображения, но в то же время сократит время работы камеры.

**1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].**

**2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую опцию панели управления сверху (Настройка качества видео).**

**3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].**

Качество снимка (в пикселах)		Примерная скорость передачи данных	Частота кадров
HD	1280×720	19,2 Мбит/сек	20 к/с
STD	640×480	12,2 Мбит/сек	30 к/с


- Соотношение сторон 16:9 доступно только в случае выбора настройки «HD» для качества снимка.
- Объём памяти (количество изображений, которые можно записать) зависит от установленных Вами настроек качества (стр. 168).






## Пользование вспышкой (Вспышка)

1. Находясь в режиме записи, один раз нажмите [▼] ( [🔋⚡] ).

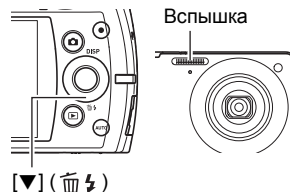
2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку вспышки, а затем нажмите [SET].


- Если на экране монитора не появляются никакие индикаторы, вы можете прокрутить режимы вспышки, нажав [▼] ( [🔋⚡] ). Вы можете включить или выключить экранную информацию, нажав [▲] (DISP) (стр. 13).



 Автоматическая вспышка	Вспышка срабатывает автоматически в соответствии с настройкой экспозиции (степени освещенности и яркости снимка).
 Вспышка выключена	Вспышка не срабатывает.
 Вспышка включена	Вспышка срабатывает всегда. Данная настройка может использоваться для освещения объекта, обычно получающегося темным в дневном свете или при заднем освещении (синхронная вспышка дневного света).
 Мягкая вспышка	Мягкая вспышка срабатывает всегда, независимо от настроек экспозиции
 Защита от «кр. глаз»	Вспышка срабатывает автоматически. Данный тип вспышки может использоваться для снижения красноты глаз объекта съемки.

3. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.




 указывает на срабатывание вспышки.

### Задний индикатор

Во время зарядки вспышки мигает оранжевым цветом, указывая на невозможность съемки.

- Вы не сможете сделать следующий снимок со вспышкой, пока индикатор не перестанет мигать оранжевым цветом, указывая на окончание зарядки.
- Информация о диапазоне срабатывания вспышки указана на стр. 170.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Следите за тем, чтобы не закрыть вспышку пальцами или ремешком.
- Желаемый эффект съёмки со вспышкой невозможен, если объект находится слишком далеко или слишком близко.
- Время зарядки вспышки (стр. 170) зависит от условий эксплуатации (уровня заряда батареи, окружающей температуры и т.д.).
- Отключение съёмки со вспышкой при выполнении съёмки в тусклом освещении приводит к увеличению выдержки, что может стать причиной съёмки размытого снимка в результате сдвига камеры. В такой ситуации закрепите камеру на штативе и т.д.
- При включённой функции защиты от «красных глаз» вспышка срабатывает автоматически, в соответствии с экспозицией. Вспышка не срабатывает в условиях яркого освещения.
- Присутствие солнечного света вне помещения, флуоресцентного освещения или других источников света может стать причиной получения снимков с неестественными цветами.
- Выберите  (Вспышка выключена) в настройке вспышки при съёмке в местах, где запрещена съёмка со вспышкой.

## Защита от «красных глаз»

Использование вспышки ночью или в плохо освещённых помещениях может привести к появлению красных точек в глазах снимаемых людей. Такой эффект возникает в результате отражения света вспышки в сетчатке глаза. Если в качестве режима вспышки выбрана защита от «красных глаз», камера активирует предварительную вспышку, таким образом закрывая радужную оболочку глаз снимаемых людей, что снижает вероятность появления красных глаз. В камере также предусмотрена функция автоматической защиты от «кр. глаз», устраняющая красноту глаз на отснятых снимках.

В случае использования функции защиты от «красных глаз» обратите внимание на следующие моменты:

- Функция защиты от «красных глаз» не сработает, если снимаемые люди не смотрят непосредственно в камеру (на вспышку).
- Функция защиты от «красных глаз» может не дать желаемого эффекта, если объект съёмки расположен слишком далеко от камеры.

## Выбор режима фокусировки (Фокус)

Вы можете выбрать настройку режима фокусировки.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать четвёртую опцию панели управления сверху (Фокус).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].

Настройки	Тип снимка	Режим фокуса		Приблизительный диапазон фокусировки*1	
		Фото-съемка	Видео	Фотосъемка	Видео
<b>AF</b> Автофокус	Общая запись	Автоматическая	Фиксированная точка фокусировки	Приблизительно от 20 см до ∞ (бесконечность) (Широкоугольный)	Фиксированное расстояние*2
<b>MF</b> Макро	Макро	Автоматическая		Приблизительно от 8 см до 50 см (зум первого шага от полного широкого угла)	
<b>MS</b> Супер-макро	Макро	Автоматическая		Приблизительно от 8 см до 50 см	
<b>∞</b> Бесконечность	Пейзаж и другие удалённые объекты	Фиксир.		Бесконечность	
<b>MF</b> Ручной фокус	Если Вы хотите сфокусироваться вручную	Ручная корр.		Приблизительно от 20 см до ∞ (бесконечность)*2 (Широкоугольный)	

\*1 Диапазон фокусировки – это расстояние от поверхности объектива до объекта.

\*2 Возможны только минимальные изменения с помощью настройки оптического зума.



## Супермакро

Супермакро фиксирует оптический зум в положении, позволяющем выполнять съёмку с ближайшего расстояния до объекта. В результате получаются более близкие и крупные снимки объекта.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При выборе Супермакро зум фиксируется, поэтому невозможно выполнить операцию изменения масштаба перемещением контроллера зума.

## Фокусировка с помощью ручного фокуса

**1. На дисплее монитора воссоздайте композицию таким образом, чтобы объект фокусировки располагался в жёлтой рамке.**

**2. Следя за изображением на дисплее монитора, отрегулируйте фокус с помощью [◀] и [▶].**

- В это время находящееся в рамке изображение будет увеличиваться и заполнить весь дисплей, что поможет Вам сфокусироваться. Если Вы не выполните никаких действий в течение двух сек отображения увеличенного изображения на экране, снова появится экран шага 1.



Жёлтая рамка

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Функция автоматической макросъёмки определяет, насколько далеко объект находится от объектива и автоматически выбирает для съёмки либо режим макросъёмки, либо автофокус.
- Использование вспышки в режиме макросъёмки может привести к блокированию света вспышки, что может вызвать появление на снимке нежелательных теней от объектива.
- При выполнении операций с оптическим зумом во время съёмки с помощью Автофокуса, Макросъёмки или Ручного фокуса соответствующее значение появляется на дисплее монитора, подтверждая диапазон фокусировки, как показано ниже.

Пример: ○○ см - ∞

\* ○○ - реальное значение диапазона фокусировки.


## Использование фиксации фокусировки

«Фиксация фокусировки» - метод, который можно использовать для составления композиции изображений, объект которых находится не в фокусной рамке и не в центре экрана.

- Для использования фиксации фокусировки, выберите « AF

**1. Выровняйте фокусную рамку дисплея монитора по объекту, на котором вы фокусируетесь, а затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину.**

Объект фокусировки

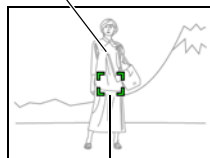

Фокусная рамка

**2. Удержание кнопки спуска затвора нажатой наполовину (что поддерживает настройку фокуса) перемещает камеру с целью создания композиции изображения.**







**3. Если Вы уже готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до упора.**

### ПРИМЕЧАНИЕ



- Фиксация фокусировки также фиксирует экспозицию (AE).

## Настройка области автофокуса (Автофокус)

 умный	Камера автоматически определяет точку фокусировки на экране и фокусируется в ней (Интеллектуальный АФ). <ul style="list-style-type: none"><li>Распознавание лица (стр. 46) срабатывает автоматически.</li></ul>
 точечный	В данном режиме используются показания небольшой области в центре изображения. Данная настройка идеально сочетается с фиксацией фокусировки (стр. 42).
 мульти	При нажатии в данном режиме кнопки спуска затвора до половины камера выберет оптимальную область автофокуса из девяти доступных областей. Фокусная рамка области фокусировки камеры будет отображаться зелёным цветом.
 следящий	Полунажатие кнопки спуска затвора фокусирует на объекте съёмки и отслеживает перемещение объекта.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать пятую опцию панели управления сверху (Автофокус).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].
4. Наведите камеру на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Дождитесь, пока камера автоматически отрегулирует экспозицию и сфокусируется.

## 5. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

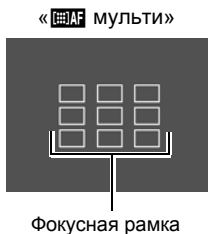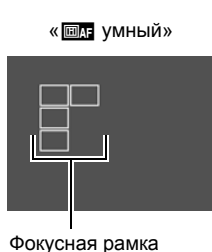




### ВНИМАНИЕ!

- «**AF** мульти» нельзя выбрать для области Автофокуса, если вы используете функцию распознавания лица (стр. 46).
- «**AF** следящий» нельзя выбрать для области Автофокуса, если Вы используете функцию умного автоспуска (стр. 69).
- Выбор «**AF** следящий» может вызвать вибрацию и появление шума от работы объектива при отслеживании снимаемого объекта. Это не свидетельствует о неисправности.

## Использование автоспуска (Автоспуск)

Нажатие кнопки спуска затвора запускает таймер, если активирован Автоспуск. Отпустите кнопку затвора, после чего снимок будет сделан через установленный промежуток времени.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать шестую опцию сверху на панели управления (Автоспуск).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].

 <b>Автоспуск 10 сек</b>	10-сек автоспуск
 <b>Автоспуск 2 сек</b>	2-сек автоспуск • При съёмке в условиях, увеличивающих выдержку, Вы можете использовать эту настройку для предотвращения размытия изображения в результате движения камеры.
 <b>Тройной автоспуск (Тройной автоспуск)</b>	Съёмка трёх изображений: первый снимок создаётся через 10 сек после нажатия кнопки спуска затвора, а другие два – как только камера готова к съёмке после сохранения предыдущего снимка. Время подготовки камеры к съёмке зависит от разрешения изображения и настроек качества снимка, независимо от того, установлена ли в камере карта памяти, и от уровня заряда вспышки.
<b>Автоспуск Выкл.</b>	Выключение автоспуска.

- В процессе выполнения отсчёта времени функцией Автоспуска передний индикатор мигает.
- Вы можете прервать отсчёт времени Автоспуском, нажав [SET].




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Автоспуска не может использоваться совместно с нижеуказанными функциями.  
Серия снимков (4 к/с, 10 к/с), некоторые сюжеты BEST SHOT
- Тройной автоспуск не может использоваться совместно с нижеуказанными функциями.  
Умный автоспуск, Серия снимков, Видео, Режим Гламур, Режим Пейзаж, некоторые сюжеты BEST SHOT

## Использование функции распознавания лица (Распозн. лица)

При съёмке людей функция распознавания лица обнаруживает лица максимум десяти человек и соответствующим образом регулирует фокус и яркость.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью опцию снизу на панели управления (Распозн. лица).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать « Распозн. лица: вкл.», а затем нажмите [SET].

### 4. Наведите камеру на объект(ы).

Камера распознает лица людей и отобразит рамку вокруг каждого из них.



Пиктограмма  
Распознавания лица

### 5. Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

Камера сфокусируется, а рамки вокруг лиц станут зелёными.

### 6. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

## ВНИМАНИЕ!

- Если камера не обнаруживает лица, она фокусируется на центре изображения.
- При активации распознавания лица доступен только Автофокус (АФ).
- Распознавание лица может занять несколько больше времени, если Вы держите камеру боком.
- Не поддерживается распознавание лиц следующих типов.
  - Лицо, закрытое волосами, очками, шляпой и т.д., или лицо, находящееся в тени
  - Профиль или лицо, расположенное под углом
  - Слишком далеко расположенное или слишком маленькое лицо, или слишком близко расположенное или большое лицо
  - Лицо, расположенное в тёмном месте
  - Морда животного или других субъектов, кроме человека
- Функция распознавания не может использоваться одновременно с любой из нижеуказанных функций:
  - Некоторые сюжеты BEST SHOT
  - Режим видеозаписи
- Нижеуказанная функция деактивируется при съёмке с функцией распознавания лица.
  - Мульти автофокус

## Съёмка с увеличением

Ваша камера оснащена различными типами зумов: оптический зум, HD зум, зум суперразрешения (СР) и цифровой зум. Комбинированный коэффициент увеличения зависит от размера изображения и настройки зума СР (стр. 48). Оптический зум, HD зум и цифровой зум могут использоваться независимо от того, включён ли Зум СР.

<b>Оптический зум</b>	Изменяет фокусное расстояние объектива.
<b>HD зум</b>	Повышает возможности увеличения, обрезая часть оригинального изображения и увеличивая его.
<b>Зум СР</b>	Применяет технологию суперразрешения, позволяя избежать снижения разрешения.
<b>Цифровой зум</b>	Цифровым способом обрабатывает центр снимка, увеличивая его.


### 1. В режиме записи установите контроллер увеличения на увеличение.




 Широкоуг.




 Телефото

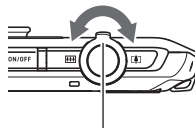

Контроллер увеличения

 (Широкоуг.) : Уменьшает размер объекта и увеличивает диапазон съёмки.


 (Телефото) : Увеличивает объект и сужает диапазон съёмки.

### 2. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

#### **ВНИМАНИЕ!**


- Цифровой зум деактивируется, если включено указание даты (стр. 138).

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для уменьшения размытости снимка в результате движения камеры при съёмке в режиме телефото рекомендуется использовать штатив.
- Увеличение масштаба изображения изменяет диафрагму объектива.
- Цифровой зум доступен только в режиме видеосъёмки. Перед нажатием кнопки  (Видео) Вы можете настроить оптический зум, чтобы начать видеозапись.

## Пояснения к панели зума

Во время увеличения панель зума на дисплее отобразит на экране монитора текущую настройку увеличения.

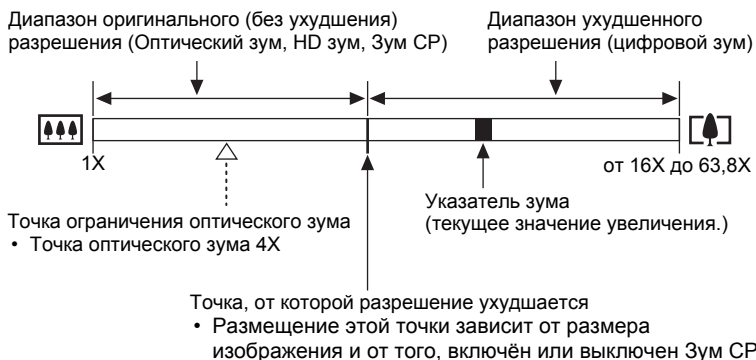

## Пиктограмма зума

Отображение пиктограммы зума на экране монитора зависит от коэффициента увеличения.

Оптический зум	Не отображается
HD зум	Не отображается
Зум СР	SR
Цифровой зум	Q



## ■ Коэффициент увеличения

Коэффициент цифрового зума зависит от размера изображения (стр. 34) и от того, включён или выключен Зум СР.

### Увеличение с минимальной потерей разрешения снимка (Зум СР)

---

Для анализа снимка используется технология суперразрешения, после чего выполняется интерполяция, позволяющая избежать утраты общего разрешения, происходящего при использовании зума. Информация о реальных диапазонах коэффициентов увеличения, для которых эффективен Зум СР, указана на стр. 49.

- 1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].**

---

- 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (MENU), а затем нажмите [SET].**

---

- 3. Для того чтобы выбрать вкладку «Качество», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].**

---

- 4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Зум СР», а затем нажмите [▶].**

---

- 5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Вкл.», а затем нажмите [SET].**
  - Оно также не работает при видеозаписи.

## Запись видео

### 1. Настройте качество видеозображения (стр. 37).


Длина видео, которое Вы сможете записать, будет зависеть от выбранной настройки качества.

### 2. В режиме записи наведите камеру на объект и нажмите [●] (Видео).

В результате начнётся запись, и на дисплее отобразится **REC**.

Режим видеозаписи включает монофоническое аудио.

- Сразу же после нажатия [●] (Видео) камера автоматически сфокусируется на объекте в центре экрана монитора. После этого фокус фиксируется на весь процесс выполнения видеосъёмки.

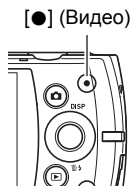

Оставшееся время записи (стр. 168)



Время записи

### 3. Снова нажмите [●] (Видео), чтобы остановить запись.

- Каждый видеоролик может быть длиной до 29 мин. Видеозапись автоматически прекращается по истечении 29 мин записи. Видеозапись также автоматически останавливается в случае заполнения памяти до того, как вы остановите запись, нажав [●] (Видео).

## Съёмка в режиме BEST SHOT

С помощью BEST SHOT (стр. 55) Вы можете выбрать шаблонный сюжет, соответствующий типу снимаемого Вами видео, и камера соответствующим образом сменит настройки, обеспечивая возможность оптимального качества съёмки в любых условиях. Например, настройка сюжета BEST SHOT под названием «Ночной сюжет» настроит камеру для более чёткой и яркой съёмки в ночное время.

## Минимизация эффекта движения камеры и во время видеозаписи

Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы минимизировать эффект движения камеры во время видеозаписи (стр. 65). При этом обратите внимание на то, что эта функция не поможет избежать размытия изображения в результате движения объекта и сузит зону обзора.


## ПРИМЕЧАНИЕ

- Выполнение видеозаписи в течение продолжительного времени может привести к тому, что камера слегка нагреется. Это нормально и не является неисправностью.
- Данная камера также записывает аудио. При выполнении видеосъёмки обратите внимание на следующие моменты.
  - Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт пальцами или другими предметами.
  - Невозможно достичь хорошего результата записи, если камера находится слишком далеко от записываемого объекта.
  - Работа с кнопками камеры во время выполнения съёмки может привести к записи звука срабатывания кнопок.
- Съёмка очень яркого объекта может вызвать появления вертикальной полосы или розоватого пятна на изображении на дисплее. Это не свидетельствует о неисправности.
- При использовании встроенной памяти камеры или некоторых типов карт памяти для записи данных может потребоваться слишком много времени, что может привести к несоответствию аудио и видеозаписи. О такой ситуации сигнализируют **MS** и **REC**, мигающие на дисплее монитора. Во избежание потери видеорамок рекомендуется использовать карту памяти с максимальной скоростью передачи данных в 10 Мб/сек (стр. 155).
- Для увеличения масштаба во время видеозаписи может использоваться только цифровой зум. Поскольку использование оптического зума во время выполнения видеозаписи невозможно, выполните необходимую степень увеличения до нажатия **[●]** (Видео), начинающей запись.
- Эффект движения камеры на изображении становится более заметным, если Вы выполняете макросъёмку или используете высокий коэффициент увеличения. Именно поэтому в таких ситуациях рекомендуется использовать штатив.
- Фокус фиксируется на весь процесс выполнения видеосъёмки.



## Использование предзаписи видео

С помощью данной функции камера предварительно записывает до четырёх секунд события в качестве постоянно обновляемого резерва. Нажатие [●] (Видео) сохраняет предварительно записанное действие (резервное содержимое), после которого выполняется запись в реальном времени. Запись в реальном времени продолжается до тех пор, пока не будет остановлена вручную.

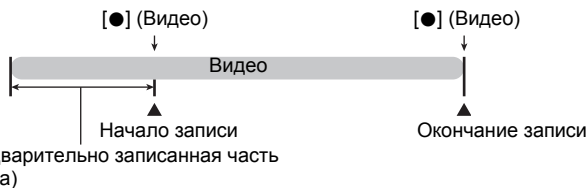

### ■ Настройка камеры для съёмки предзаписи видео

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите [SET] (стр. 33).
3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать «Предзапись (Видео)», а затем нажмите [SET].  
На экране отобразится

### ■ Запись предзаписи видео

1. Наведите камеру на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить фокусировку с помощью функции Автофокус.
  - По достижении необходимой фокусировки отпустите кнопку спуска затвора.
2. Нажмите [●] (Видео).  
В результате сохранится четыре сек предварительно записанного действия и начнётся запись в реальном времени.
3. Снова нажмите [●] (Видео), чтобы остановить запись.
  - Для отключения Предзаписи видео нажмите [SET], воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите (Авто).

## Фотосъёмка при выполнении видеосъёмки

### 1. Во время выполнения видеозаписи нажмите кнопку спуска затвора.

Видеозапись продолжится после записи фотоснимка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время выполнения видеосъёмки вы можете воспользоваться кнопкой [▼] (📷⚡), чтобы изменить настройку режима вспышки.
- Видеозапись на несколько секунд прерывается в момент записи фотоснимка.
- Выполнение снимка во время видеозаписи невозможно в случае выполнении съёмки в следующих режимах:
  - Премиум авто
  - Некоторые сюжеты BEST SHOT

## Запись только аудио (Диктофон)

Диктофон позволяет записывать только аудио, без записи фотоснимков или видео.

- Информация об объёме диктофона приведена на стр. 168.

### 1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].


### 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите [SET] (стр. 33).

### 3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать «Диктофон», а затем нажмите [SET].

На экране отобразится 🗣️.

### 4. Для начала видеосъёмки нажмите кнопку спуска затвора.

- В процессе выполнения записи задний индикатор мигает зелёным цветом.
- Нажатие [SET] во время выполнения записи позволит вставить маркер в запись. Во время воспроизведения Вы сможете переходить к имеющимся в записи маркерам.

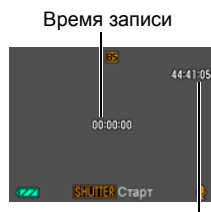

Оставшееся время для записи

### 5. Для прекращения аудиозаписи нажмите кнопку спуска затвора ещё раз.

- Для того чтобы создать другой аудиофайл, повторите действия, описанные в пунктах 4 и 5.
- Для отключения Диктофона нажмите [SET], воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите 📷 (Авто).

## ПРИМЕЧАНИЕ


- С помощью [▲] (DISP) Вы можете изменить содержание отображаемой на дисплее информации во время аудиозаписи.
- Если отображение содержимого на дисплее отключено, выбор сюжета «Диктофон» немедленно отключает дисплей (стр. 13).

## Аудиоданные

- Аудиофайлы можно воспроизводить на компьютере в программах Windows Media Player или QuickTime.
  - Аудиоданные: WAVE/IMA-ADPCM (расширение WAV)

## Воспроизведение аудиозаписи

- 1. В режиме просмотра воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить записанный Диктофоном, который вы хотите воспроизвести.**

Вместо изображения для файла Диктофона отображается символ .



- 2. Нажмите [●] (Видео), чтобы начать воспроизведение.**

- Воспроизведение можно начать, выбрав второй элемент панели Просмотра сверху (Пуск просмотра) и нажав [SET] (стр. 90).

## Элементы управления воспроизведением записи Диктофона

Ускоренная перемотка вперёд/назад	[◀] [▶]
Воспроизведение/пауза	[SET]
Переход к маркеру	Поставив воспроизведение на паузу, нажмите [◀] или [▶], чтобы перейти к следующему маркеру, а затем нажмите [SET], чтобы возобновить воспроизведение.
Регулировка громкости	Нажмите [▼], а затем [▲] [▼]
Вкл./Выкл. дисплея монитора	[▲] (DISP)
Конец воспроизведения	[●] (Видео)

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация об удалении файла диктофона указана на стр 30.

# Использование BEST SHOT

## Что такое BEST SHOT?

BEST SHOT представляет собой набор шаблонных «сюжетов» самых разнообразных типов условий съёмки. Если Вам нужно изменить настройки камеры, просто отыщите отвечающий Вашим требованиям сюжет, и камера будет настроена автоматически. Такая функция позволяет минимизировать шансы испортить снимок в результате неправильных настроек экспозиции и выдержки.

## Некоторые шаблонные сюжеты


			
Портрет	Пейзаж	Ночной сюжет	Ночной портрет

## Создание снимка в режиме BEST SHOT


**1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].**

**2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите [SET] (стр. 33).**

В результате отобразится меню сюжетов BEST SHOT.

- Изначально по умолчанию выбран  (Авто).

**3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить рамку на нужный Вам сюжет.**

- Меню сюжетов имеет несколько страниц. Для перехода по страницам меню используйте кнопки [▲] и [▼].
- Вы сможете просмотреть информацию о текущем выбранном сюжете. Дополнительная информация приведена на стр. 56.
- Для того чтобы вернуться к стандартной записи снимков, выберите Сюжет 1  (Авто).



---

#### 4. Нажмите [SET], чтобы выполнить настройки камеры для текущего выбранного сюжета.

В результате Вы вернётесь в режим записи.

- Настройки выбранного Вами сюжета останутся активными до момента выбора другого сюжета.
- Для того чтобы выбрать другой сюжет BEST SHOT, повторите вышеописанную процедуру, начиная с шага 1.

---

#### 5. Нажмите кнопку спуска затвора (если записывается фотоснимок) или [●] (Видео) (если выполняется видеозапись).


##### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сюжет BEST SHOT для YouTube настроит камеру на запись видео, оптимизированного для загрузки на YouTube. Видео, записанное в режиме сюжета для YouTube, сохраняется в специальную папку, позволяющую легко отыскивать изображения для загрузки (стр. 132).

#### ■ Использование экрана информации о сюжете

Для того чтобы больше узнать о сюжете, установите на нём рамку в экране выбора сюжета, а затем переместите контроллер зума в любом направлении.

- Для того чтобы вернуться в меню сюжета, ещё раз переместите контроллер увеличения.
- Для перехода между сюжетами воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
- Для того чтобы выполнить настройки камеры для текущего выбранного сюжета, нажмите [SET].

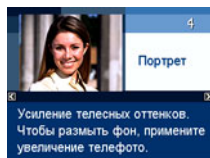



## ■ Меры предосторожности при работе с BEST SHOT


- Некоторые сюжеты BEST SHOT не могут использоваться при выполнении видеозаписи.
- Сюжет Предзапись Видео и сюжет Видео для YouTube невозможно использовать при выполнении съёмки снимка.
- Сюжет Диктофон невозможно использовать при съёмке фотоснимка или выполнении видеозаписи.
- Некоторые сюжеты, например, Ночной сюжет и Салют, записываются при большой настройке выдержки. Поскольку большая выдержка повышает вероятность появления цифрового шума на снимке, камера автоматически выполняет операцию шумоподавления при выборе любого из этих сюжетов. В результате снимок сохраняется несколько дольше, о чём свидетельствует мигающий зелёным цветом задний индикатор. В это время не выполняйте никаких операций с кнопками. Во избежание размытия снимка в результате движения камеры при съёмке с большой выдержкой можно использовать штатив.
- В данной камере предусмотрена шаблонный сюжет, оптимизирующий настройки снимков для аукционных сайтов. В зависимости от модели камеры такой шаблонный сюжет называется либо «Fog eBay» либо «Аукцион». Снимки, записанные в режиме шаблонного сюжета для аукционного сайта, сохраняются в специальную папку, позволяющую легко отыскать их на компьютере (стр. 132).
- Изображения, записанные с помощью следующих сюжетов BEST SHOT, сохраняются в формате 3М (2048×1536 пикс.).  
Масло, Карандаш, Акварель
- Высокая чувствительность
  - Настройка высокой чувствительности деактивируется в момент срабатывания вспышки камеры.
  - Функция высокой чувствительности может не дать ожидаемого результата при съёмке в очень тёмных условиях.
  - При съёмке с большой выдержкой во избежание размытия изображения в результате движения камеры используйте штатив.
  - В определённых условиях освещения камера выполняет операцию автоматического отсеивания шумов с целью снижения цифрового шума снимка. В результате такой операции камера дольше чем обычно сохраняет снимок и готовится к следующему кадру.
- Снимки сюжетов BEST SHOT не были созданы с помощью этой камеры.
- Снимки, сделанные с помощью сюжетов BEST SHOT, могут не дать ожидаемого результата в зависимости от условий съёмки и других факторов.
- Вы можете изменить настройки камеры, выполненные после выбора сюжета BEST SHOT. Тем не менее, обратите внимание на то, что настройки BEST SHOT возвращаются к значениям по умолчанию в случае выбора другого сюжета BEST SHOT или выключения камеры.

## Создание пользовательских настроек BEST SHOT

Всего можно сохранить до 999 настроек камеры в качестве пользовательских сюжетов BEST SHOT для мгновенного использования в соответствующих условиях.

- 1. В меню сюжетов BEST SHOT выберите сюжет BEST SHOT (Создать свой сюжет).**
- 2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать снимок или видео, настройки которых вы хотите сохранить.**
- 3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Сохранить», а затем нажмите [SET].**  
Пользовательский сюжет BEST SHOT получит имя «Вызвать свой сюжет» и специальный номер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сюжеты снимков BEST SHOT могут использоваться только для фотоснимков, а видеосюжеты - только для видео.
- Настройки выбранного в данный момент сюжета BEST SHOT можно проверить, отобразив меню настроек камеры.
- Пользовательские сюжеты фотоснимков получают последовательные номера: SU1, SU2 и т.д., а видео - последовательные номера: MU1, MU2 и т.д.
- Ниже указаны настройки, сохраняемые для каждого пользовательского сюжета фотоснимков BEST SHOT.  
Распознавание лиц, Фокус, Экспоздвиг, Баланс белого, Вспышка, Чувств. ISO, Освещение, Режим Гламур, Режим Пейзаж, Цветной фильтр
- Ниже указаны настройки, сохраняемые для каждого пользовательского видеосюжета BEST SHOT.  
Фокус, Экспоздвиг, Баланс белого, Цветной фильтр
- Пользовательские сюжеты BEST SHOT сохраняются в папке SCENE (фотоснимки) или MSCENE (видео) во флэш-памяти (стр. 132).
- Форматирование встроенной памяти камеры (стр. 143) удаляет все пользовательские сюжеты BEST SHOT.
- Если вы хотите удалить пользовательский сюжет BEST SHOT, выполните нижеописанную процедуру.
  - Отобразите экран информации (стр. 56) пользовательского сюжета BEST SHOT, который вы хотите удалить.
  - Нажмите [▼] (  ), чтобы выбрать «Удалить», а затем нажмите [SET].
- Настройки изображения, записанного в режиме «Премиум авто», не могут быть сохранены как пользовательские настройки BEST SHOT.

## Съёмка фото на документы

Данная процедура может использоваться для съёмки портрета и его распечатки в нижеуказанных форматах для документов: 30×24 мм, 40×30 мм, 45×35 мм, 50×40 мм, 55×45 мм.


**1. В меню сюжета BEST SHOT выберите сюжет «Фото на док-ты».**

**2. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять портрет на документы.**

**3. Откорректируйте расположение лица на снимке.**

[▲] [▼] [◀] [▶] : Перемещение портрета вверх, вниз, влево и вправо.

Контроллер увеличения: Увеличение и уменьшение масштаба портрета.

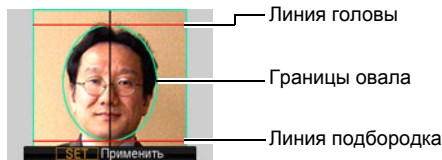

**4. Нажмите [SET].**

Снимок будет сохранён в память.

- Конечный снимок всегда имеет размер 5М (2560×1920 пикс.), независимо от настройки разрешения камеры.


### Печать фото на документы

В результате печати создаётся несколько копий одного снимка на одном листе в различных форматах фото на документы. При необходимости обрежьте снимок.


- Реальные снимки имеют несколько больший размер, чем стандартные фото на документы, что позволяет кадрировать снимки.
- При распечатке фото на документы обязательно выберите «10×15 см» для настройки формата бумаги (стр. 110).
- При распечатке фото на документы обязательно настройте принтер на «печать без полей». Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой в комплекте с принтером.

## Съёмки изображений на визитки и документы

Процесс, называемый «трапецидальная коррекция», выравнивает линии и делает их более естественными даже при съёмке прямоугольных объектов под углом.

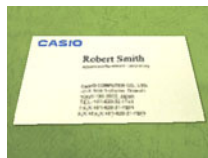

Перед выполнением трапецидальной коррекции

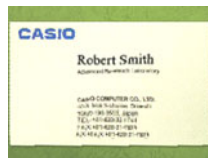

После выполнения трапецидальной коррекции

BEST SHOT имеет два сюжета.



Визитки и документы



Белая доска и т.д.

**1. В меню сюжета BEST SHOT выберите сюжет «Визитки и документы» или «Белая доска и т.д.».**


**2. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.**

Изображение появится на экране с красными границами вокруг области, выбранной для выполнения трапецидальной коррекции.

Отображение чёрной границы свидетельствует о том, что камера определила более одной области для трапецидальной коррекции.

Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы переместить границы на область выполнения трапецидальной коррекции.

- При отсутствии областей для выполнения трапецидальной коррекции на экране появится сообщение «Невозможно изменить снимок!», и снимок будет сохранён в память как есть.

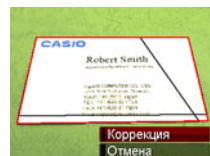

**3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Коррекция», а затем нажмите [SET].**

В результате снимок будет откорректирован и сохранён в окончательном (откорректированном) виде.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При составлении композиции снимка, подобного изображённому выше, убедитесь в том, что общий вид снимаемого объекта помещается на экране монитора.
- Убедитесь в том, что объект снимается на выделяющем его границы фоне.
- Снимки формата VGA сохраняются в формате VGA. Все остальные снимки сохраняются в размере 2М (1600×1200 пикс.).
- Цифровой зум отключается при съёмке сюжетов «Белая доска и т.д.» и «Визитки и документы». Но при этом можно использовать оптический зум (стр. 47).

## Запись автопортрета

С помощью данной функции невозможно снять автопортрет, просто направив камеру на своё лицо.

В сюжетах BEST SHOT есть два автопортретных сюжета.

- Автопорт. (1 чел.): Съёмка при обнаружении минимум одного человека, включая вас.
- Автопорт. (2 чел.): Съёмка при обнаружении минимум двух человек, включая вас.

### 1. В меню сюжета BEST SHOT выберите «Автопорт. (1 чел.)» или «Автопорт. (2 чел.)».

### 2. До конца нажмите кнопку спуска затвора и направьте объектив камеры на себя.

В течение примерно трёх сек после нажатия кнопки спуска затвора камера перейдёт в режим ожидания умного автоспуска и начнёт процесс распознавания лиц. Камера перейдёт в режим ожидания умного автоспуска и распознает лица людей на изображении.

Когда камера сможет определить количество человек, она автоматически активирует затвор в момент определения отсутствия размытия изображения.

- Камера издаст звук срабатывания затвора, а передний индикатор дважды мигнёт в момент спуска затвора.
- Для того чтобы отменить режим ожидания умного автоспуска, нажмите [SET].



## ВНИМАНИЕ!

- Если камера остаётся в режиме умного автоспуска, а затвор так и не срабатывает, вы можете сделать снимок, повторно нажав кнопку спуска затвора до упора.
- В результате съёмки с помощью функции автопортрета в условиях тусклого освещения, вызывающего установку настройки большой выдержки, могут создаваться размытые изображения.
- Время срабатывания функции «Автовыкл.» (стр. 141) в режиме умного автоспуска установлено на пять мин. При использовании умного автоспуска Режим «сна» (стр. 140) отключён.

## Фиксация движущихся объектов (Мультидвиж)

Режим Мультидвижение может использоваться для фиксации движущегося объекта в ряду нескольких изображений и его размещения на неподвижном фоне. При работе в режиме Мультидвижение убедитесь в том, что камера установлена неподвижно и не вибрирует.



### 1. В меню сюжета BEST SHOT выберите сюжет «Мультидвиж».

### 2. Для начала съёмки нажмите кнопку спуска затвора.

Через некоторое время серийная съёмка прекратится, и окончательное изображение появится на дисплее монитора.

- Держите камеру прямо до тех пор, пока не закончится выполнение серийной съёмки.
- При использовании данной функции размер снимков зафиксирован на 3М (2048×1536 пикс.).

# Расширенные настройки

Ниже приведены операции с меню, которые можно использовать для установки различных настроек камеры.

- Содержимое и функции меню режима записи отличаются от меню режима просмотра. В данном разделе описаны функции экрана меню записи. Информация о функциях экрана меню просмотра указана на стр. 90.

## Использование экранных меню

### ■ Пример работы с экраном меню записи

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (MENU), а затем нажмите [SET] (стр. 33).

Отобразится экран меню записи.


3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующую вкладку, где расположен элемент меню, который вы хотите настроить.

4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующий элемент меню, а затем нажмите [▶].

5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы изменить настройки выбранного элемента меню.

6. После окончания настройки нажмите [SET], чтобы применить настройку и вернуться к экрану видоискателя.

- Нажатие [◀] вместо [SET] применит выбранную настройку и возвратит выбор элемента меню.
- Для того чтобы отрегулировать настройки другой вкладки после нажатия [◀] и возвращения к выбору элемента меню, с помощью кнопки [▲] выделите вкладку, и воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать необходимую вкладку.

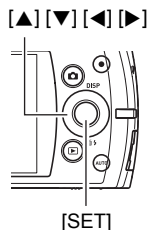

Пример:  
Если на вкладке «Качество» выбран «Освещение»

Вкладки



Настройки

Выбранный элемент меню

## ПРИМЕЧАНИЕ


- [AUTO] предоставляет возможность удобной навигации между вкладками и различными меню.
  - Нажатие кнопки [AUTO] в то время как выбрана вкладка отобразит экран видеоскатора.
  - Нажатие кнопки [AUTO] в то время как выбран элемент меню или настройка позволяет выполнить «шаг назад» в следующей последовательности: Настройки → Элементы меню → Вкладка.

## ВНИМАНИЕ!

- Переключение из режима «Авто» в режим «Премиум авто» (стр. 25) делает некоторые элементы меню недоступными.

## ■ Кнопки меню записи в данном руководстве

Кнопки меню записи представлены в данном руководстве следующим образом. Нижеописанная операция аналогична описанной в разделе «Пример работы с экраном меню записи» на стр. 63.

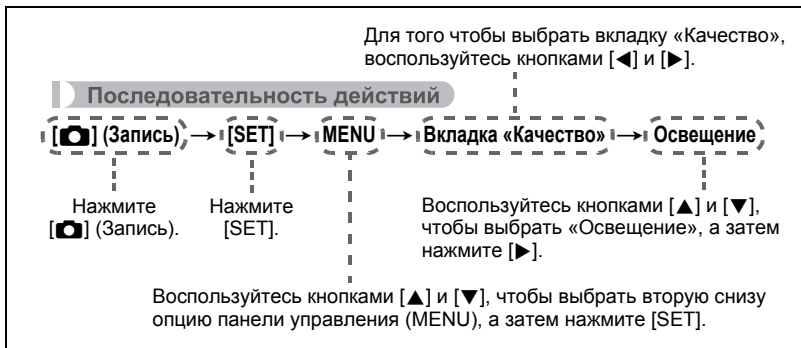





### Снижение эффекта движения камеры и объекта (Стабилизатор)



#### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Стабилизатор

Вы можете включить функцию стабилизации, чтобы уменьшить размазывание изображения, вызванное движением объекта или камеры, при съёмке движущегося объекта с помощью функции телефото, при съёмке быстродвижущегося объекта или при съёмке в условиях плохого освещения. В данной цифровой камере предусмотрена функция корректирующей стабилизации по контрасту и высокочувствительная функция коррекции размытия изображения. Эти две функции взаимодействуют с целью минимизации эффектов дрожания рук и движения объекта.

 Авто	Минимизирует эффект дрожания рук и движения объекта.
 DEMO	В результате нажатия кнопки спуска затвора до половины будет продемонстрирован эффект Стабилизатор. При этом изображение не записывается.
Выкл.	Выключение настроек стабилизатора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время видеозаписи может использоваться только стабилизатор камеры.
- Если выбрана настройка « Авто», чувствительность ISO, диафрагма и выдержка не отображаются на дисплее при нажатии кнопки спуска до половины затвора. Тем не менее, значения этих величин на короткое время отобразятся на экране предпросмотра, сразу же после съёмки снимка.
- Съёмка с выбранным « Авто» может сделать изображение несколько более зернистым, чем обычно, и слегка снизить разрешение снимка.
- Стабилизатор может не удалить эффект движения камеры или объекта в случае слишком резкого движения.
- Стабилизатор может не сработать надлежащим образом, если камера установлена на штативе. Отключите стабилизатор.

## Использование серийной съёмки (Серия снимков)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Серия снимков

В данной камере предусмотрено три режима серийной съёмки.

	Скорость СС	Максимум снимков СС	Записанное разрешение	Режим вспышки
4 к/с	4 фото в секунду	8 фото	2М (1600 × 1200 пикс.) фиксировано	Вспышка выключена
10 к/с	10 фото в секунду	20 фото	1М (1280 × 960 пикс.) фиксировано	Вспышка выключена
Серийная вспышка	3 фото в секунду	3 фото	2М (1600 × 1200 пикс.) фиксировано	Вспышка включена

- Для того чтобы отключить режим серийной съёмки, нажмите «Выкл.».
- \* к/с (кадров в секунду) - единица измерения, указывающая количество кадров, записываемых или воспроизводимых в течение секунды.

**1. Воспользуйтесь кнопками [] и [, чтобы выбрать необходимый тип серийной съёмки, а затем нажмите [SET].**

**2. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.**

Снимки будут записываться, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Отпускание кнопки спуска затвора останавливает съёмку.

### ВНИМАНИЕ!


- Если на карте памяти недостаточно места, вы не сможете записать количество снимков СС, указанное на дисплее монитора. Перед выполнением серийной съёмки убедитесь в том, что на карте памяти имеется достаточно свободного места.
- В режиме серийной съёмки выставленные для первого снимка экспозиция и фокус также применяются для всех последующих снимков.
- При использовании режима серийной съёмки удерживайте камеру неподвижно до окончания всей съёмки.
- Режим серийной съёмки не может использоваться одновременно с любой из нижеуказанных функций:
  - Премиум авто
  - Некоторые сюжеты BEST SHOT
  - Режим Гламур, Режим Пейзаж
- Настройка чувствительности ISO - всегда «Авто» для серии снимков.
- Невозможно использовать автоспуск одновременно с «4 к/с» или «10 к/с».
- Диапазон срабатывания вспышки для СС со вспышкой уже, чем в режиме обычной съёмки со вспышкой.
- Съёмка очень яркого объекта может вызвать появления вертикальной полосы или розоватого пятна на изображении на дисплее. Это не свидетельствует о неисправности.

## Отображение экранной сетки (Сетка)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Сетка

Экранная сетка отображается на дисплее монитора в режиме записи, облегчая вертикальное и горизонтальное выравнивание изображений при компоновке снимка.

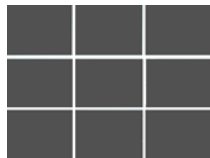

## Использование подсветки фокуса (Подсветка фокуса)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Подсветка фокуса

В результате нажатия до половины кнопки спуска затвора в данном режиме загорается передний индикатор, обеспечивающая дополнительное освещение тусклых областей изображения. При съёмке портретов на небольшом расстоянии и т.п. данную функцию рекомендуется отключать.



### ВНИМАНИЕ!

- Никогда не смотрите непосредственно на передний индикатор, если она горит.

## Изменение формы фокусной рамки (Фокусная рамка)

### Последовательность действий









[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Фокусная рамка

Вы можете использовать данную процедуру для выбора одной из пяти различных форм фокусной рамки, включая форму сердца.

Настройки	[ ]				
		Случ.порядок			

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Полунажатие кнопки спуска затвора меняет форму фокусной рамки на одну из изображённых ниже.

Фокусировка: успешно				
Фокусировка: ошибка				

- В случае выбора настройки «Случ.порядок» одна из четырёх доступных форм рамки случайным образом применяется к снимку при каждом включении камеры.
- При выполнении съёмки с распознаванием лица рамка принимает форму [ ].
- Экранная сетка (стр. 67) не отображается, если для области Автофокуса (стр. 43) выбрана настройка «[AF] мульти», когда выбрана любая другая фокусная рамка, кроме [ ].

## Использование умного автоспуска (Умный автоспуск)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Умный автоспуск

С помощью умного автоспуска камера автоматически активирует затвор, когда устанавливается наличие определённых условий.

A <b>Детект.дрожания</b>	Камера автоматически активирует затвор при определении минимизации размытия изображения и движения объекта.
A <b>Проводка</b>	При использовании проводки камера автоматически активирует затвор при определении отсутствия размытия изображения отслеживаемого объекта.
A <b>Детектор улыбки</b>	Затвор камеры срабатывает автоматически, как только установлено, что объект съёмки улыбается.

### ■ Применение детектора дрожания с целью минимизации размытия изображения (Детект.дрожания)

**1.** Наведите камеру на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Дождитесь, пока камера автоматически отрегулирует экспозицию и сфокусируется.

### **2.** Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

Камера переходит в режим ожидания и начинает детекцию дрожания рук и движения объекта. Камера автоматически активирует затвор в момент определения отсутствия размытия изображения.

- На экране монитора в процессе определения размытия изображения в результате дрожания рук или движения объекта мигает «● Auto».



**Индикатор:**  
Когда камера готова к срабатыванию затвора, цвет индикатора меняется с красного на зелёный.


## ■ Применение проводки с целью минимизации размытия изображения (Проводка)

1. Направьте камеру на место появления объекта и до половины нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить автоматическую коррекцию экспозиции и фокуса.

2. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

В результате камера перейдёт в режим умного автоспуска. Перемещайте камеру, следя за движением объекта. Камера автоматически активирует затвор в момент определения отсутствия размытия изображения отслеживаемого объекта.

- На экране монитора в процессе выполнения проводки мигает «● Auto».

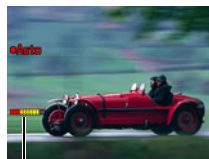

Индикатор:  
Когда камера готова к срабатыванию затвора, цвет индикатора меняется с красного на зелёный.

## ■ Применение детектора улыбки для записи объекта с улыбкой (Детектор улыбки)

1. Наведите камеру на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Дождитесь, пока камера автоматически отрегулирует экспозицию и сфокусируется.

2. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

Камера переходит в режим ожидания и начинает детекцию улыбки на лице объекта. Камера автоматически активирует затвор в момент определения улыбки на лице объекта.

- На экране монитора в процессе работы детектора улыбки мигает «● Auto».



Индикатор:  
Когда камера готова к срабатыванию затвора, цвет индикатора меняется с красного на зелёный.

## ■ Изменение чувствительности срабатывания умного автоспуска (Чувствительность)

1. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Чувствительность», а затем нажмите [▶].

2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку чувствительности, а затем нажмите [SET].

- Вы можете выбрать любой из трёх уровней чувствительности, от □■ ■ (самой низкой) до □□□ (самой высокой).
- Настройка □□□ (самой высокой) позволяет сравнительно легко активировать умный автоспуск. Срабатывание умного автоспуска затрудняется при использовании настройки □■ ■ (самой низкой), но при этом изображения записываются с меньшей степенью размытия. Поэкспериментируйте с настройками чувствительности срабатывания функции умного автоспуска, чтобы определить наиболее подходящий вариант.

### Советы по съёмке оптимальных снимков с использованием умного автоспуска

- Использование умного автоспуска совместно со стабилизатором (стр. 65) ещё больше снижает вероятность размытия изображения.
- При использовании этой функции совместно с детектором дрожания или детектором улыбки держите камеру как можно более неподвижно до завершения съёмки.



## ВНИМАНИЕ!

- Если камера остаётся в режиме умного автоспуска, а затвор так и не срабатывает, вы можете сделать снимок, повторно нажав кнопку спуска затвора до упора.
- Детектор дрожания и проводка могут не гарантировать желаемого эффекта при съёмке в условиях тусклого освещения, где необходимо использование большой выдержки, или в случае слишком быстрого движения объекта.
- Поскольку выражение лица каждого человека индивидуально, возможны некоторые проблемы и при использовании функции детектора улыбки. В таких случаях измените настройку чувствительности срабатывания функции.
- Время срабатывания функции «Автовыкл.» (стр. 141) в режиме умного автоспуска установлено на пять мин. При использовании умного автоспуска Режим «сна» (стр. 140) отключён.
- Для того чтобы отменить применение умного автоспуска во время выполнения функции умного автоспуска (в это время на экране мигает «● Auto»), нажмите [SET].
- Настройку «[AF] следящий» нельзя выбрать для области автофокуса, если умный автоспуск установлен на детектором дрожания или проводку (стр. 43).
- Всегда выбирайте «[AF] точечный» для области автофокуса, если вы используете настройку умного автоспуска детектора улыбки (стр. 43).
- Функция умного автоспуска не может использоваться одновременно с любой из нижеуказанных функций.
  - Премиум авто
  - Некоторые сюжеты BEST SHOT
- Нижеуказанная функция деактивируется при съёмке с функцией умного автоспуска.
  - Тройной автоспуск




## Регулировка настроек по умолчанию при включении питания (Память)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Запись → Память

При выключении камера запоминает текущие настройки всех активированных элементов памяти и восстанавливает их при следующем включении камеры. Любой деактивированный элемент памяти восстановит первоначальные настройки по умолчанию, как только Вы выключите камеру.

Настройка	Деактивировано (Начальные настройки по умолчанию)	Активировано
 BEST SHOT	Фотосъемка (Авто)	Настройка отключения электропитания
Эффект	Выкл.	
Умный автоспуск	Выкл.	
Вспышка	Авто	
Фокус	АФ (Автофокус)	
Баланс белого	Авто	
Чувств.ISO	Авто	
Автофокус	Точечный	
Серия снимков	Выкл.	
Автоспуск	Выкл.	
Качество CP	Выкл.	
Зум CP	Вкл.	
Ручной фокус	Положение до выбора ручного фокуса.	
Зум-коэф.*	Полный широкоформат	

\* Только настройка оптического зума.

- При выключении и последующем включении питания камеры с активированным элементом памяти BEST SHOT все другие элементы памяти (за исключением положения зума) инициализируются с текущими выбранными настройками шаблонного сюжета BEST SHOT, независимо от активированного/деактивированного статуса других элементов памяти.

## Настройка качества изображения (Качество)

### Активация качества суперразрешения для снимков (Качество CP)

#### Последовательность действий

[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Качество CP

Технология суперразрешения используется для анализа изображения, а интерполяция выполняется для повышения общего разрешения изображения.

- Пиктограмма **SR** отображается, если в качестве настройки параметра «Качество CP» выбрано «Вкл.».
- Качество CP активируется для всего диапазона зума, включая цифровой зум.
- Оно не работает во время видеозаписи.

### Увеличение с минимальной потерей разрешения снимка (Зум CP)

#### Последовательность действий

[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Зум CP

Дополнительная информация приведена на стр. 49.

### Настройка качества фотоснимка (Качество (фото))

#### Последовательность действий

[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество →  Качество (фото)

Максимальное	Приоритет качества снимка.
Стандарт	Стандарт

- Настройка «Максимальное» позволяет запечатлеть на качественном снимке все детали природы, включая густые ветви деревьев или листву, а также создать снимок сложной композиции.
- Объём памяти (количество изображений, которые можно записать) зависит от установленных Вами настроек качества (стр. 167).

## Запись отличных снимков людей и пейзажей (Эффект)

### Последовательность действий

[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Эффект

В случае выбора одного из нижеописанных режимов камера автоматически подправляет изображения людей и пейзажей, улучшая снимки.

Гламур	Данный режим сглаживает текстуру кожи объекта и смягчает тени на лице, возникающие в резком солнечном свете, таким образом усвершенствуя портрет.
Пейзаж	Данный режим делает цвета более яркими, убирает дымку и выполняет другие действия, повышающие качество естественного пейзажа.

### ■ Съёмка в режиме Гламур (Гламур)

#### 1. Перейдите в режим Гламур


- Переход в режим Гламур вызывает на панели управления появление



Пиктограмма Гламур

#### 2. Нажмите [SET].

#### 3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать «Кач-во Гламур» (третья пиктограмма снизу на панели управления), а затем нажмите [SET].



- Вы можете выбрать один из 13 уровней в диапазоне от «0 (Выкл.)» (без коррекции) до «+12 (Макс.)» (максимальная коррекция). Чем больше значение, тем больше степень обработки.

#### 4. Наведите камеру на объект(ы).

Камера распознает лица людей и отобразит рамку вокруг каждого из них.


#### 5. Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

Камера сфокусируется на лице, а рамки вокруг лиц станут зелёными.

#### 6. Если вы уже готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до упора.

## ■ Съёмка отличных пейзажных снимков (Пейзаж)

### 1. Перейдите в режим Пейзаж

- Переход в режим Пейзаж вызывает на панели управления появление .



Пиктограмма Пейзаж

### 2. Нажмите [SET].

### 3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать режим Пейзаж (третья пиктограмма снизу на панели управления), а затем нажмите [SET].



<b>Чёткий</b>	Улучшает цвета, создавая более чёткое и живое пейзажное изображение.
<b>Без тумана</b>	Корректирует туманные и дымчатые условия съёмки пейзажных снимков, так что снимки выглядят, как отснятые в ясный день.

- Доступные настройки уровней: «+1» (слабый) и «+2» (сильный).

### 4. Наведите камеру на пейзаж, который хотите снять.

### 5. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Нижеуказанные функции не могут использоваться совместно с режимом Гламур:  
Серийная съёмка, Тройной автоспуск, Распозн. лица, Режим Пейзаж, некоторые сюжеты BEST SHOT
- На камере в Режиме Пейзаж деактивируются следующие функции:  
Серийная съёмка (СС), Тройной автоспуск, Режим Гламур, Распозн. лица, Освещение, Цветной фильтр, некоторые сюжеты BEST SHOT
- Переключение из режима «Авто» в режим «Премиум авто» (стр. 25) активирует автоматическое применение функций Гламур и/или Пейзаж. В связи с этим вы не сможете перейти в Режим Гламур или Пейзаж во время использования режима «Премиум авто».

## Корректировка яркости снимка (Эксподвиг)

### Последовательность действий


[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Эксподвиг

Перед началом съёмки вы можете вручную отрегулировать экспозиционное число (значение EV) снимка.


- Диапазон компенсации экспозиции: от  $-2.0$  EV до  $+2.0$  EV
- Единица измерения:  $1/3$  EV

### 1. Для того чтобы настроить значение компенсации экспозиции, воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼].

[▲] : Увеличивает значение EV. Более высокое значение EV лучше всего подходит для съёмки объектов в светлых тонах и объектов, освещаемых сзади.



[▼] : Уменьшает значение EV. Более низкое значение EV лучше всего подходит для съёмки объектов в тёмных тонах и уличной съёмки в ясный день.



Для того чтобы отменить компенсацию экспозиции, установите значение параметра EV на 0.0.

### 2. Нажмите [SET].

В результате будет применено значение компенсации экспозиции.

Устанавливаемое вами значение компенсации экспозиции останется активным до его изменения или до выключения камеры (в результате чего такое значение сбрасывается на «0.0»).

### ПРИМЕЧАНИЕ







- При выполнении съёмки в очень тёмных или очень ярких условиях Вы можете не добиться хорошего результата даже после регулировки компенсации экспозиции.

## Управление балансом белого (Баланс белого)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Баланс белого

Вы можете настроить баланс белого в соответствии с источником света, доступным в месте выполнения съёмки, и избежать синеватого оттенка при съёмке на улице в пасмурную погоду или оттенка зелёного при съёмке при флуоресцентном освещении.


<b>Авто</b>	Автоматически устанавливает баланс белого в настройках камеры.
 (Дневной свет)	Используется для съёмки на улице в ясный день
 (Облачность)	Используется для съёмки на улице в пасмурный дождливый день, в тени и т.д.
 (Тень)	Используется для съёмки в ясный день в тени деревьев или зданий
 (Флуоресц.бел.)	Используется для съёмки в белом освещении или белом дневном флуоресцентном освещении
 (Флуоресц.днев.)	Используется для съёмки в дневном флуоресцентном освещении
 (Лампы накал.)	Используется для съёмки в при освещении лампами накаливания
<b>Ручная корр.</b>	<p>Используется для ручной настройки камеры в соответствии с конкретным источником освещения.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Выберите «Ручная корр.».</li><li>2 При тех же условиях, которые будут использоваться для съёмки, наведите камеру на чистый белый лист бумаги так, чтобы он заполнил весь дисплей монитора, и нажмите кнопку спуска затвора.</li><li>3 Нажмите [SET].</li></ol> <p>Настройка баланса белого сохранится даже после выключения камеры.</p>



- При выборе «Авто» в качестве настройки баланса белого камера автоматически определяет белую точку объекта. Некоторые цвета объектов и свойства источников освещения могут вызывать проблемы при определении камерой белой точки, что делает невозможным настройку соответствующего баланса белого. В таком случае выберите настройку баланса белого, соответствующую условиям съёмки (Дневной свет, облачность и т.д.).

## Настройка чувствительности ISO (ISO)

### Последовательность действий

[] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Чувств. ISO

Чувствительность ISO определяет чувствительность к свету.

<b>Авто</b>	Автоматически регулирует чувствительность в соответствии с текущими условиями.		
<b>ISO 50</b>	Низкая чувствительность  ↑  ↓  Высокая чувствительность	Большая выдержка	Меньше шумов
<b>ISO 100</b>		↑	↑
<b>ISO 200</b>		↑	↑
<b>ISO 400</b>		↑	↑
<b>ISO 800</b>		↑	↑
<b>ISO 1600</b>		↑	↑
<b>ISO 3200</b>		↑	Малая выдержка (устанавливается для съёмки в условиях плохого освещения.)

- Для видеосъёмки всегда применяется чувствительность ISO «Авто», независимо от текущей настройки параметра чувствительности ISO.
- Выбор более высоких уровней чувствительности ISO является причиной появления цифрового шума на снимках.

## Оптимизация яркости снимка (Освещение)

### Последовательность действий

[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество → Освещение

Данная настройка используется для оптимизации баланса между яркими и тёмными областями снимка.

Доп.	Выполняет коррекцию яркости на более высоком уровне, чем настройка «Вкл.». При выборе данной опции после нажатия кнопки спуска затвора снимок сохраняется несколько дольше.
Вкл.	Выполняется коррекция яркости.
Выкл.	Коррекция яркости не выполняется.

## Использование встроенных цветных фильтров (Цветной фильтр)

### Последовательность действий

[📷] (Запись) → [SET] → MENU → Вкладка Качество →  
Цветной фильтр

Настройки: Выкл., Черно-белый, Сепия, Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Розовый и Пурпурный




# Просмотр снимков и видео

## Просмотр снимков

Процедура просмотра фотоснимков описана на стр. 29

## Просмотр видео

1. Нажмите [▶] (Просмотр), а затем воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить видео, которое Вы хотите воспроизвести.
2. Нажмите [●] (Видео), чтобы начать воспроизведение.

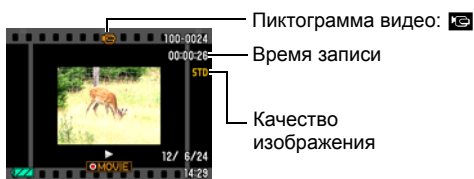




### Элементы управления просмотром видео

Ускоренная перемotka вперёд/назад	[◀] [▶] <ul style="list-style-type: none"><li>• Каждое нажатие любой из этих кнопок увеличивает скорость ускоренной перемотки вперёд или назад.</li><li>• Для того чтобы возобновить нормальную скорость воспроизведения, нажмите [SET].</li></ul>
Воспроизведение/пауза	[SET]
1 кадр вперёд/назад	[◀] [▶] <ul style="list-style-type: none"><li>• Удерживание нажатой любой из этих кнопок позволит безостановочно просматривать запись.</li></ul>
Регулировка громкости	Нажмите [▼], а затем [▲] [▼]. <ul style="list-style-type: none"><li>• Громкость регулируется только в процессе воспроизведения видео.</li></ul>
Включение/выключение отображения информации	[▲] (DISP)
Увеличение	Переместите контроллер увеличения в направлении [▲] (Q). <ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете воспользоваться кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы прокрутить увеличенное изображение на дисплее монитора. Вы можете увеличить изображение в 4,5 раза.</li></ul>
Остановка воспроизведения	[●] (Видео)

- Воспроизведение видео, записанных с помощью других камер, может быть невозможно.

## Редактирование видео на камере (Видеоредактор)

Функция Видеоредактор позволяет использовать одну из нижеописанных процедур для редактирования конкретной части видеофайла.

 <b>Вырезать (до точки)</b>	Полное вырезание видеоотрезка от начала видеофайла до указанной точки.
 <b>Вырезать (Отрезок)</b>	Вырезание видеоотрезка между двумя указанными точками.
 <b>Вырезать (от точки)</b>	Полное вырезание видеоотрезка от указанной точки до конца видеофайла.


**1. Чтобы приостановить воспроизведение видео, нажмите [SET].**

**2. Нажмите [▼].**

**3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать метод редактирования, а затем нажмите [SET].**




**4. Для перехода от одного видеокадра к другому при поиске кадра (точки), от которой или до которой вы хотите вырезать файл, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].**

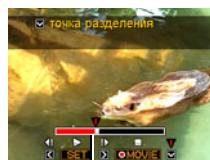- Вы также можете выполнить поиск точки вырезания путём воспроизведения видео и постановки файла на паузу нажатием [SET]. Во время воспроизведения вы можете нажать кнопки [◀] или [▶], чтобы выполнить быструю прокрутку вперёд или назад.



Вырезаемый отрезок (красный)

## 5. После отображения кадра, в котором вы хотите разместить точку вырезания, нажмите [▼].

 <b>Вырезать (до точки)</b>	Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить конечную точку вырезания, нажмите [▼].
 <b>Вырезать (Отрезок)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить первую (от) точку вырезания, нажмите [▼].</li><li>Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить вторую (до) точку вырезания, нажмите [▼].</li></ol>
 <b>Вырезать (от точки)</b>	Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить начальную точку вырезания, нажмите [▼].

## 6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET].

Выбранная операция вырезания отрезка займёт значительное количество времени. Не пытайтесь выполнять на камере какие-либо операции, пока с экрана монитора не исчезнет сообщение «Идет выполнение... Пожалуйста, подождите...». Помните о том, что операция вырезания может занять много времени, особенно при обработке большого видеофайла.

### **ВНИМАНИЕ!**

- При редактировании видеофайла сохраняется только результат. Исходное видео не сохраняется. Операцию редактирования невозможно отменить после её выполнения.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Нельзя отредактировать видеофайл длительностью менее 5 сек.
- Редактирование видео, записанных на другой камере, невозможно.
- Вы также не сможете отредактировать видеофайл, если объём свободной памяти меньше размера редактируемого видеофайла. Если объёма свободной памяти недостаточно, удалите ненужные файлы.
- Невозможно выполнить разбиение видеофайла на два отдельных файла и объединение двух файлов в один.

## Просмотр снимков серийной съёмки

При каждом выполнении операции серийной съёмки (СС) камера создаёт группу СС, включающую все снимки данного конкретного сеанса СС. Для воспроизведения снимков конкретной группы СС можно воспользоваться нижеуказанной процедурой.

1. Нажмите [▶] (Просмотр), а затем воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить группу СС, изображения которой вы хотите просмотреть.



2. Нажмите [●] (Видео), чтобы воспроизвести снимки группы СС. В результате будут воспроизведены все снимки выбранной группы СС.




### Элементы управления воспроизведением

[◀] [▶]	Изменение направления и скорости воспроизведения во время воспроизведения. Прокрутка вперёд и назад во время постановки воспроизведения на паузу. <ul style="list-style-type: none"><li>• Скорость воспроизведения невозможно регулировать во время масштабирования отображаемого изображения.</li></ul>
[SET]	Переключение между паузой и воспроизведением.
Контроллер увеличения	Масштабирование изображения. <ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете воспользоваться кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы прокрутить увеличенное изображение на дисплее монитора.</li></ul>
[●] (Видео)	Выход из воспроизведения группы СС.
[▲] (DISP)	Переключение форматов отображения информации.
[▼] (🗑️)	Отображение меню удаления.

## Удаление снимков серийной съёмки

---

Вы можете удалить СС-изображения (1 изображение в СС группе, выбранные изображения в СС группе, 1 СС группа) в процессе воспроизведения или при постановке его на паузу.

1. Во время воспроизведения или постановки на паузу воспроизведения снимков СС нажмите [▼] (  ).
2. Затем выполните те же операции, которые вы выполняли для удаления обычных (не СС) снимков (стр. 30).

## Разделение группы СС

---

Для разделения группы СС на отдельные снимки используйте нижеуказанную процедуру.

### ■ Разделение конкретной группы СС

1. Во время отображения группы СС нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели просмотра (MENU), а затем нажмите [SET] (стр. 90).
3. Для того чтобы выбрать вкладку «Просмотр», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить группу», а затем нажмите [▶].
5. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить группу СС, которую вы хотите разделить.
6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить», а затем нажмите [SET].
  - Повторите действия, описанные в пунктах 5 и 6, чтобы разделить другие файлы группы СС.

## ■ Разделение всех групп СС

1. Во время отображения группы СС нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели просмотра (MENU), а затем нажмите [SET] (стр. 90).
3. Для того чтобы выбрать вкладку «Просмотр», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить группу», а затем нажмите [▶].
5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить все», а затем нажмите [SET].
6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET].
  - После разделения группы СС невозможно перегруппировать.

## Увеличение экранных изображений

1. Для того чтобы просмотреть изображения и найти необходимое, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶] в режиме просмотра.

2. Переместите контроллер увеличения в направлении [↗] (Q), чтобы увеличить изображение.

Вы можете воспользоваться кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы прокрутить увеличенное изображение на дисплее монитора. Переместите контроллер увеличения в направлении [↖], чтобы уменьшить изображение.

- Если отображение содержимого отключено, график в правом нижнем углу дисплея отобразит, какая именно часть увеличенного изображения отображается в данный момент.
- Для того чтобы выйти из экрана зумирования, нажмите [AUTO].
- Хотя наибольшим коэффициентом увеличения является 8X, размеры некоторых изображений могут не допускать увеличения до 8X.
- Нажатие кнопки [SET] блокирует текущий коэффициент увеличения для экранного изображения. Для перехода от одного изображения к другому вы можете воспользоваться кнопками [◀] и [▶], используя тот же коэффициент увеличения. Повторное нажатие кнопки [SET] разблокирует коэффициент увеличения и позволит использовать кнопки [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы просмотреть отображаемые в данный момент снимки.

Коэффициент увеличения

Область изображения



Текущая область отображения

## Отображение меню снимка

### 1. В режиме просмотра переместите контроллер увеличения в направлении .

Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить рамку в меню снимка.

Для просмотра конкретного изображения воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] или [▶], чтобы переместить рамку на соответствующий снимок, и нажмите [SET].



## Отображение снимков на экране календаря

### 1. В режиме просмотра переместите контроллер увеличения в направлении дважды.

В результате отобразится экран календаря, на котором появится первый снимок каждого дня.

Для просмотра первого снимка, записанного в определённый день, воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить рамку на соответствующий день, и нажмите [SET].

Для того чтобы выйти из экрана календаря, нажмите [▶] (Просмотр).


- Если вы сохраните изображение с помощью следующих функций, снимок появится в календаре, привязанный ко дню съёмки.

Изменение размера, обрезка, копирование

После редактирования даты и времени съёмки снимка, он по-прежнему будет отображаться, привязанным к дате изначальной съёмки.




### 1. Для подключения камеры к телевизору используйте кабель AV, поставляемый в комплекте с камерой.

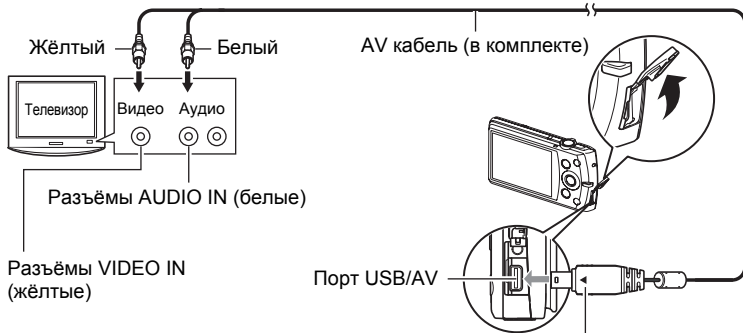

Убедитесь в том, что пометка ▲ на соединителе кабеля AV повернута к экрану монитора, подключите кабель к камере.

- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля. Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.
- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.



### 2. Включите телевизор и выберите режим видеовхода.

Если в телевизоре предусмотрено больше одного видеовхода, выберите тот, к которому подключена камера.

### 3. Нажмите [▶] (Просмотр), чтобы включить камеру.



В результате изображение с камеры появится на телеэкране. При этом на дисплее камеры изображение не отобразится.

- Вы не сможете включить камеру, нажав [ON/OFF] (Питание) или [📷] (Запись), пока подключён AV кабель.
- Вы также можете изменить соотношение сторон экрана и систему видеовывода (стр. 143).


### 4. Теперь Вы можете отобразить снимки и воспроизвести видео обычным способом.



## ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением к телевизору для отображения снимков обязательно установите кнопки камеры [  ] (Запись) и [  ] (Просмотр) на «Включение» или «Вкл./выкл.» (стр. 141).
- Изначально звук выводится камерой с максимальной громкостью. При первом отображении снимков установите регулятор громкости телевизора на относительно низкий уровень, а затем при необходимости увеличьте громкость.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Звук монофонический.
- Некоторые телевизоры могут обрезать часть изображений.
- Все пиктограммы и индикаторы, появляющиеся на дисплее камеры, также появятся на телеэкране. С помощью [  ] (DISP) Вы можете изменить содержание отображаемой информации.

## Запись снимков камеры на DVD-магнитофон или видеотеку

Для того чтобы подключить камеру к записывающему устройству с помощью комплектного AV кабеля камеры, воспользуйтесь одним из описанных ниже методов.

- DVD-магнитофон или видеотека: подключите к выводам VIDEO IN и AUDIO IN.
- Камера: порт USB/AV

Вы можете воспроизвести слайд-шоу снимков и видео на камере, записав его на DVD или видеокассету. Вы можете выполнять видеозапись с помощью « Только» для «Снимки» с настройкой слайд-шоу (стр. 92). При выполнении записи снимков на внешнее устройство воспользуйтесь кнопкой [  ] (DISP), чтобы убрать все индикаторы с дисплея монитора (стр. 13).

Для получения информации о подключении монитора к записывающему устройству и о процессе записи ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой вместе с записывающим устройством.

## Другие функции воспроизведения (Просмотр)

В данном разделе описываются элементы меню, которые Вы можете использовать для регулировки настроек и выполнения других операций воспроизведения.

### Использование панели просмотра


Нажатие [SET] в режиме Просмотра отобразит панель просмотра.

#### ■ Пример функционирования панели просмотра

##### 1. Находясь в режиме просмотра, нажмите [SET].

Панель просмотра появляется в правой части экрана монитора.

[▲] [▼]

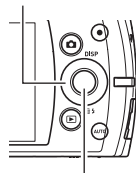

Панель просмотра



##### 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующую опцию панели просмотра, а затем нажмите [SET].


##### 3. Ниже описаны операции, которые можно выполнить для каждого из элементов панели просмотра.

Выход	Выход из панели просмотра.
Пуск просмотра	Операция, выполняемая после выбора данного элемента, зависит от типа файла, отображаемого в данный момент на экране монитора. <ul style="list-style-type: none"><li>• Видео: начинается видеовоспроизведение (стр. 81).</li><li>• Диктофон: начинается воспроизведение аудиозаписи (стр. 54).</li><li>• Фото + звук: начинается аудиовоспроизведение (стр. 99).</li><li>• Персонаж динамического фото: начинается воспроизведение персонажа (стр. 106).</li><li>• Группа снимков СС: начинается воспроизведение группы (стр. 84).</li></ul>
Слайд-шоу	Отображается меню слайд-шоу. Функции меню слайд-шоу указаны в разделе «Воспроизведение слайд-шоу на камере (Слайд-шоу)» (стр. 92).
Динамическое фото	Отображение экрана создания динамического фото. Информация о создании динамического фото указана в разделе «Вставка объекта в снимок или видеоролик (Динамическое фото)» (стр. 105).

## MENU Меню

Отображается меню просмотра. В меню Просмотра можно выполнять следующие операции.

- ① Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующую вкладку, где расположен элемент меню, который вы хотите настроить.
- ② Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующий элемент меню, а затем нажмите [▶].
- ③ Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы изменить настройки выбранного элемента меню.
- ④ Нажмите [SET], чтобы применить настройку.

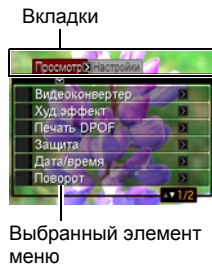


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие [AUTO] выполняет одну из следующих операций.
  - Если вы предварительно выбрали вкладку, нажатие [AUTO] вернёт вас к экрану видеискателя.
  - Если вы предварительно выбрали элемент меню, нажатие [AUTO] вернёт вас к этой вкладке.

## ■ Кнопки меню просмотра в данном руководстве

Кнопки меню просмотра представлены в данном руководстве следующим образом. Нижеописанная операция аналогична описанной в разделе «Пример функционирования панели просмотра» на стр. 90.

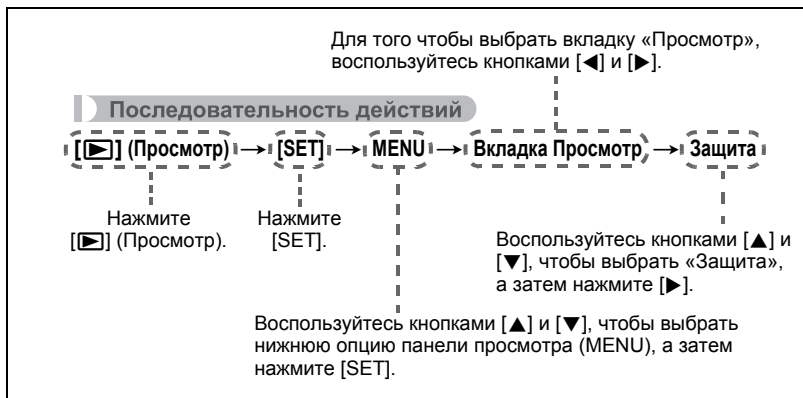

## Воспроизведение слайд-шоу на камере (Слайд-шоу)


1. Находясь в режиме просмотра, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели просмотра (Слайд-шоу), а затем нажмите [SET] (стр. 90).

<b>Старт</b>
Начало слайд-шоу.
<b>Снимки</b>
Указывается тип снимков, включаемых в слайд-шоу. Все снимки: фото, видео и звук <input type="checkbox"/> Только: только фото и фото + звук <input checked="" type="checkbox"/> Только: только видео
<b>Время</b>
Время от начала и до конца слайд-шоу 1-5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин
<b>Интервал</b>
Продолжительность отображения каждого снимка Для того чтобы выбрать значение от 1 до 30 сек, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶] или «Макс». Если выбран интервал от 1 до 30 сек, снимки будут сменять друг друга с указанным интервалом, но аудиосопровождение для видео и файла Фото + звук будут воспроизводиться до конца. Когда слайд-шоу подходит к видеofайлу, для которого выбрана настройка «Макс», отображается только первый кадр видео. Файлы диктофона не воспроизводятся, если выбрана настройка «Макс».

## Эффект

Выберите необходимый эффект.

Схема 1 к 5: воспроизводит фоновую музыку и применяет эффект изменения изображения.

- Схемы 1-4 имеют разную фоновую музыку, но применяют одинаковый эффект изменения изображения.
  - Схема 5 может использоваться только для воспроизведения снимков, настройка «Интервал» при этом игнорируется.
  - В нижеуказанных случаях текущая настройка эффекта изменения изображения автоматически отключается.
    - Воспроизведение слайд-шоу, для которого в настройке «Снимки» выбрано « Только»
    - Если значение интервала установлено на «Макс», 1 или 2 сек.
    - Перед и после воспроизведением видеофайла или файла диктофона
- Выкл.: нет эффекта смены снимка или фоновой музыки

- Нажмите [AUTO], чтобы остановить слайд-шоу. Нажатие [SET] вместо [AUTO] остановит слайд-шоу и отобразит экран меню.
- Отрегулируйте громкость, с помощью [▼], а затем нажмите [▲] или [▼] во время воспроизведения.
- Все операции с кнопками деактивированы в момент перехода от одного снимка к другому.
- Если какой-либо снимок был создан с помощью другой камеры, для перехода от одного снимка к другому может потребоваться больше времени.

## Передача музыки с компьютера в память камеры

Вы можете заменить выбранную по умолчанию фоновую музыку другой, скопированной с вашего компьютера.

### Типы поддерживаемых файлов:

- формат PCM (16 бит, монофонический) файлы WAV
- Диапазоны частот: 11,025 кГц/22,05 кГц/44,1 кГц

### Количество файлов: 9

### Имена файлов: от SSBGM001.WAV до SSBGM009.WAV

- Создавайте музыкальные файлы на компьютере, используя вышеуказанные имена.
- Независимо от выбранной схемы эффекта, сохраняемые в памяти камеры файлы BGM воспроизводятся по порядку имён.

## **1. Подключите камеру к компьютеру (стр. 117, 125).**

Если вы собираетесь сохранять музыкальные файлы на карту памяти камеры, проверьте, установлена ли карта в камере.

---

## **2. С помощью одной из описанных ниже процедур откройте карту памяти или встроенную память.**

В результате компьютер отыщет камеру и определит её как съёмный диск (привод).

- Windows
    - ① Windows 7 / Windows Vista: Пуск → Компьютер  
Windows XP: Пуск → Мой компьютер  
Windows 2000: Дважды щёлкните по папке «Мой компьютер».
    - ② Дважды щёлкните по пиктограмме «Съёмный диск».
  - Macintosh
    - ① Дважды щёлкните по пиктограмме привода камеры.
- 

## **3. Создайте папку с именем «SSBGM».**

## **4. Дважды щёлкните по созданной папке «SSBGM» и скопируйте в неё файл фоновой музыки.**

- Для получения информации о перемещении, копировании и удалении файлов ознакомьтесь с документацией, поставляемой в комплекте с компьютером.
  - Если фоновые музыкальные файлы хранятся и во встроенной памяти, и на карте памяти камеры, приоритетными являются файлы на карте памяти.
  - Информация о папках камеры указана на стр. 132.
- 

## **5. Отключите камеру от компьютера (стр. 118, 127).**

## Применение Художественного эффекта (Худ.эффект)

### Последовательность действий

**[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU → Вкладка Просмотр → Худ.эффект**

Снимок можно конвертировать в художественное изображение. Изменённое изображение сохраняется в формате 3М (2048×1536 пикс.).

К снимку можно применить любой из следующих художественных эффектов: Масло, Карандаш, Акварель.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если размер исходного снимка меньше 3М (2048×1536 пикс.), новый (изменённый) вариант будет сохранён с аналогичным размером.
- Оригинальное изображение сохраняется в памяти и не удаляется.
- При отображении изменённого изображения на экране монитора дата и время указывают время первоначальной записи снимка, а не время его изменения.
- С использованием Художественного эффекта могут конвертироваться только снимки, сделанные данной камерой в формате 4:3.
- Для применения художественного эффекта во время записи снимка также можно использовать сюжеты BEST SHOT (стр. 55).

## Выбор снимков для печати (Печать DPOF)

### Последовательность действий


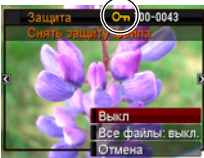
**[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU → Вкладка Просмотр → Печать DPOF**

Дополнительная информация приведена на стр. 111.

## Защита файла от удаления (Защита)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → [SET] → MENU → Вкладка Просмотр → Защита

<b>Вкл.</b>	<p>Защита конкретных файлов.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① Для перехода от одного файла к другому при поиске файла, который вы хотите защитить, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].</li><li>② Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Вкл.», а затем нажмите [SET]. Защищённый снимок обозначается пиктограммой .</li><li>③ Повторите действия, описанные в пунктах 1 и 2, чтобы защитить другие файлы.</li></ol> <p>Для того чтобы выйти из функции защиты, нажмите [AUTO]. Для того чтобы снять защиту файла, выберите «Выкл.» вместо «Вкл.» в шаге 2 выше.</p>	
<b>Все файлы: вкл.</b>	<p>Защита всех файлов.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Все файлы: вкл.», а затем нажмите [SET].</li><li>② Нажмите [AUTO].</li></ol> <p>Для того чтобы снять защиту всех файлов, выберите «Все файлы: выкл.» вместо «Все файлы: вкл.» в шаге 1 выше.</p>	



### ВНИМАНИЕ!

- Помните о том, что даже защищённые файлы удаляются при выполнении форматирования (стр. 143).



## Редактирование даты и времени снимка (Дата/время)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU →  
Вкладка Просмотр → Дата/время

[▲] [▼]	Изменение настройки в месте расположения курсора.
[◀] [▶]	Перемещение курсора между настройками.
[●] (Видео)	Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом времени.

После установки необходимых даты и времени нажмите [SET], чтобы активировать настройку.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Дату и время, проставляемые на снимке с помощью функции Печать даты (стр. 138) невозможно отредактировать.
- Невозможно отредактировать дату и время защищённого снимка.
- Вы можете указать даты с 1980 по 2049 г.

## Поворот снимка (Поворот)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → фотоснимок или видео → [SET] → MENU →  
Вкладка Просмотр → Поворот

- 1. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Поворот», а затем нажмите [SET].**

Каждое нажатие [SET] поворачивает отображённый снимок на 90 градусов влево.

- 2. Достигнув необходимого положения снимка, нажмите [AUTO].**

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Помните о том, что данная процедура не меняет данных снимка. С помощью вращения вы просто меняете метод отображения снимка на дисплее камеры.
- Защищённый или увеличенный снимок нельзя повернуть.
- Исходный (неповёрнутый) снимок отображается на экране меню снимка и экране календаря.

## Изменение размера снимка (Изм.размер)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU  
→ Вкладка Просмотр → Изм.размер

Вы можете уменьшить размер фотоснимка и сохранить результат как отдельный снимок. При этом также сохраняется исходный снимок. Вы можете выбрать один из трёх вариантов изменения размера снимка: 10M, 6M, VGA.

- В результате изменения снимка формата 3:2 или 16:9 будет создан снимок с соотношением сторон 4:3, при этом обе стороны будут обрезаны.
- Дата записи снимка нового размера будет совпадать с датой съёмки исходного снимка.

## Обрезка фотоснимка (Кадрирование)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU →  
Вкладка Просмотр → Кадрирование

Вы можете обрезать снимок, чтобы удалить ненужные части и сохранить результат в виде отдельного файла. При этом также сохраняется исходный снимок.

Для масштабирования изображения до необходимого размера, воспользуйтесь контроллером увеличения. Затем воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы отобразить часть обрезаемого изображения, и нажмите [SET].

- Изображение, созданное путём обрезания формата 3:2 или 16:9, будет иметь соотношение сторон 4:3.
- Дата записи кадрированного снимка будет совпадать с датой съёмки исходного снимка.

Коэффициент  
увеличения  
Представляет  
область снимка



Отображаемая в данный  
момент часть снимка

## Добавление звука к снимку (Комментарий)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU →  
Вкладка Просмотр → Комментарий

После съёмки Вы можете добавить звук к снимку.  
Добавленный звуковой комментарий можно  
перезаписать в любой момент. Для одного снимка  
допускается запись комментария длиной до 30 сек.




#### 1. Нажмите [SET], чтобы начать аудиозапись.

Оставшееся время для записи

#### 2. Нажмите [SET] снова, чтобы остановить аудиозапись.

- Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт пальцами во время записи.
- Невозможно достичь хорошего результата записи, если камера находится слишком далеко от записываемого объекта.
- Данная камера поддерживает следующие форматы аудиоданных:
  - Формат аудио: WAVE/IMA-ADPCM (расширение WAV)
- К защищённому снимку невозможно добавить аудио.
- Для того чтобы удалить комментарий, выполните такие действия:  
Комментарий → Удалить → [SET] → [AUTO].

Микрофон

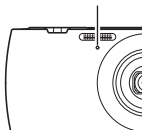

### ВНИМАНИЕ!

- Помните о том, что Вы не сможете восстановить исходный звук файла Фото+звук после удаления или перезаписи.

### Воспроизведение комментария снимка

#### 1. Для того чтобы просмотреть изображения и найти необходимый файл Фото + звук, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶] в режиме просмотра.

Файл Фото + звук отмечается пиктограммой [▶].

#### 2. Нажмите [●] (Видео), чтобы начать воспроизведение.

## Элементы управления воспроизведением записи Диктофона

Ускоренная перемотка вперёд/назад	[◀] [▶]
Воспроизведение/пауза	[SET]
Регулировка громкости	Нажмите [▼], а затем [▲] [▼].
Переключение содержимого дисплея	[▲] (DISP)
Остановка воспроизведения	[●] (Видео)



- Звук файла Фото + звук также можно воспроизводить на компьютере в программах Windows Media Player или QuickTime.

## Копирование файлов (Копировать)

### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU → Вкладка Просмотр → Копировать

Файлы можно скопировать со встроенной памяти камеры на карту памяти или с карты памяти на встроенную память.

Флэш → Карта	Копирование всех файлов со встроенной памяти на карту памяти. Данная функция копирует все файлы, сохранённые во встроенной памяти камеры. Эту функцию нельзя использовать для копирования отдельного файла.
Карта → Флэш	Копирование отдельного файла с карты памяти во встроенную память камеры. Файлы копируются в папку во встроенной памяти с наибольшим последовательным номером. ① Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать файл, который Вы хотите скопировать. ② Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Копировать», а затем нажмите [SET].

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Вы можете копировать фотоснимки, видео, файлы Фото + звук или файлы диктофона, записанные с помощью данной камеры.
- Скопированные снимки отображаются на экране календаря всего месяца по дате их копирования (стр. 87).

# Динамическое фото


В данном разделе описан процесс, с помощью которого можно вырезать движущийся или неподвижный объект из снимка и вставить его в другой снимок или видеоролик.




Dynamic Photo™

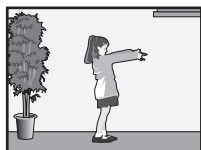

Движущийся объект

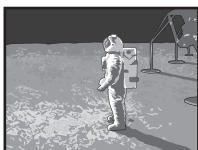

Другой снимок

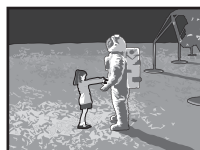

Снимок  
«Динамическое фото»

## Создание изображения объекта для вставки (Динамическое фото)

1. Находясь в режиме записи, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите [SET] (стр. 33).
3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать «Динамическое фото», а затем нажмите [SET].
4. Нажмите [SET], а затем воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели управления (Выберите тип объекта), и нажмите [SET].
5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Тип объекта», а затем нажмите [SET].

6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы указать тип объекта, а затем нажмите [◀].

	Скорость СС	Количество снимков	Тип объекта
Движ.объект 1с (20к/с)	20 фото в секунду	20 фото	Запись нескольких снимков объекта, которые будут обрезаны и совмещены для создания эффекта движения на фоновом изображении.
Движ.объект 2с (10к/с)	10 фото в секунду	20 фото	
Движ.объект 4с (5к/с)	5 фото в секунду	20 фото	
Неподвижный объект	–	1 фото	Запись одиночного объекта, который будет вырезан и вставлен в фоновое изображение.

- Для создания неподвижного объекта выберите «Неподвижный объект».


7. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Кол-во снимков», а затем нажмите [SET].

8. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «1» или «2», а затем нажмите [SET].

Для съёмки в этих условиях:	Выберите данную настройку:	Примечания:
Объект на сложном фоне	2	Для извлечения объекта необходимо сделать два снимка.
Снимок объекта на простом (без изображения) фоне	1	Для извлечения объекта необходимо сделать только один снимок. При выборе этой настройки вам не придётся выполнять шаги 10 и 11 нижеописанной процедуры.
текст на белом листе	Текст	См. стр. 104.

## 9. Для начала сделайте снимок, включающий объект, который вы хотите затем вырезать.


- Сделайте снимок так, чтобы объект был как можно большего размера. При выборе «2» для настройки «Кол-во снимков» изображения должны содержать некоторую легко определяемую справочную точку, которая может использоваться для дальнейшего выравнивания в шаге 10, описанном ниже.
- Если вы выбрали «Движ.объект», камера снимет несколько снимков объекта. До завершения съёмки не двигайте камеру.
- При выборе «1» для настройки «Кол-во снимков» весь процесс завершается после выполнения этого шага. Камера извлечёт объект и отобразит его на экране монитора. Если в шаге 6 вы выбрали «Движ.объект», изображение объекта будет двигаться на экране.
- Даже если вы выберете «1» для настройки «Кол-во снимков», определённые условия могут вызвать автоматическое переключение настройки на «2».
- В этот момент вспышка автоматически отключается.

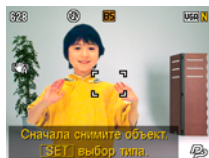

## 10. Затем снова скомпонуйте снимок, на этот раз без объекта, который вы хотите вырезать.

При этом старайтесь скомпоновать изображение как можно более аналогично компоновке, выполненной в шаге 9. Это второе изображение позволит камере узнать, какую часть изображения, созданного в шаге 6, следует обрезать.

- На экране появится полупрозрачное изображение снимка, отснятого в шаге 6 (включая объект), что поможет вам правильно скомпоновать фоновое изображение.

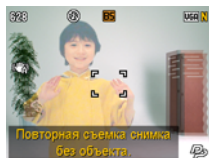

## 11. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять только фон.

Камера сравнивает изображения, отснятые в шагах 9 и 11, и извлекает объект. Изображение извлечённого объекта появляется на экране монитора. Если вы выбрали «Движ.объект», изображение объекта будет двигаться на экране.

- Вы можете прервать текущее извлечение объекта (шаги с 9 по 11) в любой момент, нажав [AUTO].

## ВНИМАНИЕ!

- При съёмке изображения объекта ещё раз снимите его на фоне белой стены или поверхности цвета, отличающегося от цвета объекта. Камера не сможет правильно обрезать объект, если его цвет совпадает с цветом фона.
- Камера, возможно, не сможет чётко обрезать объект, нечётко выраженный на экране монитора из-за задней подсветки, наличия теней, световых пятен, недостаточного освещения и т.д. При выполнении съёмки объекта убедитесь в том, что он чётко видим и контрастен на экране монитора.
- Изображение для фона, создаваемое в шаге 9 вышеописанной процедуры, не сохраняется. Сохраняется только изображение обрезанного объекта.

## Извлечение текста из изображения

Вы можете написать текст на чистом листе бумаги, отснять его, а затем извлечь для вставки в изображение.

1. В меню сюжета **BEST SHOT** выберите сюжет «Динамическое фото» (стр. 55).
2. Нажмите [SET], а затем воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели управления (Выберите тип объекта), и нажмите [SET] (стр. 33).
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Кол-во снимков», а затем нажмите [SET].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Текст», а затем нажмите [SET].
5. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять текст, написанный на бумаге.

## ВНИМАНИЕ!

- При съёмке текста следите за тем, чтобы бумага, на которой написан текст, полностью заполняла экран. Не допускайте съёмки краёв бумаги на таком текстовом снимке.




## Вставка объекта в снимок или видеоролик (Динамическое фото)

Для вставки объекта в снимок или видеоролик выполните следующее.

1. Находясь в режиме просмотра, нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели просмотра (Динамическое фото), а затем нажмите [SET] (стр. 90).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать фоновое изображение, а затем нажмите [SET].
  - В качестве фонового изображения может использоваться только снимок, удовлетворяющий следующим условиям.
    - Снимок или видеоролик записаны с помощью этой камеры или перенесены в память этой камеры с помощью Photo Transport (стр. 122)
    - Фото имеет соотношение сторон 4:3
4. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующее изображение объекта, а затем нажмите [SET].

5. Если вы вставляете в видеоролик объект, на дисплее монитора появится изображение, демонстрирующее его примерное расположение в видеоролике.



Расположение вставки

Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы изменить расположение. По окончании нажмите [SET].

- Если вы вставили объект в видеофайл, максимальная длина окончательного видео может составлять 20 сек. Весь ролик до и после вставки обрезается. Если видео, в которое выполняется вставка (исходное видео) короче 20 сек, длина окончательного видео будет совпадать с длиной исходного.
- Если вы вставляете объект в снимок, перейдите непосредственно к шагу 6.

6. Воспользуйтесь контроллером увеличения для регулировки размера и кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶] для регулировки местоположения.

7. По достижении необходимого результата нажмите [SET].

В результате объект вставляется в другое изображение и получается Динамическое фото.

- Вставка анимированного объекта в снимок сохраняет Динамическое фото, состоящее из 20 неподвижных изображений размером не более 2М.
- Вставка неподвижного объекта в снимок сохраняет отдельное неподвижное изображение размером не более 6М.
- Вставка объекта в видеоролик сохраняет Динамическое фото как видеоролик.





## ПРИМЕЧАНИЕ

---

- Камера поставляется с рядом извлеченных объектов-образцов во встроенной памяти. При желании их можно использовать для создания Динамического фото.
- Выполнение операции удаления или форматирования не удаляет извлеченные объекты-образцы из встроенной памяти камеры.
- Объекты-образцы можно скопировать на карту памяти, выполнив операцию копирования с помощью функций «Флэш → Карта» (стр. 100).

## Просмотр Динамического фото (Файл Динамическое фото)

---

1. Нажмите [] (Просмотр), а затем воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы отобразить Динамическое фото, которое вы хотите воспроизвести.
2. Если вы хотите увидеть объект в Динамическом фото, нажмите [] (Видео).

Динамическое фото повторяется циклично.

  - Движение объекта начнётся автоматически через две секунды после отображения Динамического фото.

## Конвертирование статического изображения «Динамическое фото» в Видео (Видеоконвертер)

Динамическое фото с фоновым неподвижным изображением и движущимся объектом сохраняется в виде серии 20 неподвижных снимков. Для конвертирования этих 20 снимков, составляющих Динамическое фото, в Видео, можно выполнить следующее.

1. Нажмите [**▶**] (Просмотр), а затем воспользуйтесь кнопками [**◀**] и [**▶**], чтобы отобразить Динамическое фото, которое вы хотите конвертировать.

---

2. Нажмите [SET], а затем воспользуйтесь кнопками [**▲**] и [**▼**], чтобы выбрать нижнюю опцию панели просмотра (MENU), и снова нажмите [SET] (стр. 90).

---

3. Для того чтобы выбрать вкладку «Просмотр», воспользуйтесь кнопками [**◀**] и [**▶**].

---

4. Воспользуйтесь кнопками [**▲**] и [**▼**], чтобы выбрать «Видеоконвертер», а затем нажмите [SET].
  - Окончательным форматом видео является Motion JPEG.
  - Размер окончательного видеофайла - 640×480 пикс.



### **ВНИМАНИЕ!**

- После конвертирования видео воспроизводится трижды.

## Печать снимков

### Профессиональная печать

Вы можете сдать карту памяти, на которой содержатся предназначенные для печати изображения, в пункт профессиональной печати.



### Печать на домашнем принтере


#### Печать снимков на принтере с гнездом для карты памяти

Для распечатки изображений непосредственно с карты памяти Вы можете использовать принтер с гнездом для карты памяти. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой в комплекте с принтером.




#### Подключение непосредственно к принтеру, поддерживающему PictBridge

Вы также можете распечатывать снимки на принтере, поддерживающем технологию PictBridge (стр. 109).



#### Печать с помощью компьютера

После копирования изображений на компьютер используйте любое существующее на рынке программное обеспечение для печати изображений.



- Перед началом печати Вы можете указать, какие изображения Вы желаете распечатать, количество копий и настроить печать даты (стр. 111).

## Подключение непосредственно к принтеру, поддерживающему PictBridge

Вы можете подключить камеру непосредственно к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge, и распечатать снимки без использования компьютера.


### ■ Настройка камеры перед подключением к принтеру

1. Включите камеру. Затем нажмите [SET] и отобразите меню записи (стр. 63) или меню просмотра (стр. 90).
2. На вкладке «Настройки» выберите «USB» и нажмите [▶].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «PTP(PictBridge)», а затем нажмите [SET].


### ■ Подключение камеры к принтеру

Для подключения камеры к USB-порту принтера используйте USB-кабель, поставляемый в комплекте с камерой.

- Камеры не получает питание через USB-кабель. Убедитесь в том, что аккумулятор камеры имеет достаточную степень зарядки.
- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля. Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.
- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- При подключении USB-кабеля к USB-порту убедитесь в том, что соединитель правильно установлен в порт.

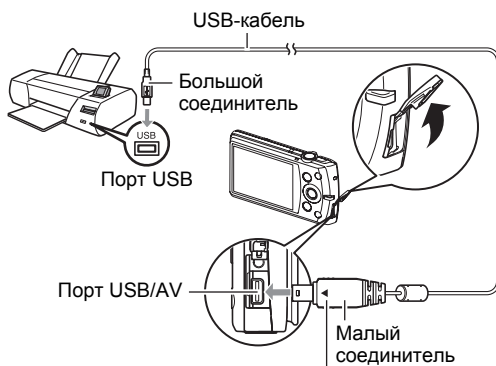

Убедитесь в том, что пометка ◀ на соединителе кабеля USB повернута к экрану монитора, подключите кабель к камере.

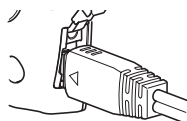


## ■ Печать

### 1. Включите принтер и загрузите бумагу.

### 2. Включите камеру.

Отобразится экран меню печати.

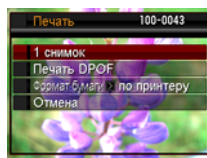

### 3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Формат бумаги», а затем нажмите [▶].

### 4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать формат бумаги, а затем нажмите [SET].

- Ниже указаны доступные форматы бумаги.  
9×13 см, 13×18 см, 10×15 см, A4, 22×28 см, по принтеру
- Настройка «по принтеру» выполняет печать на формате бумаги, выбранном на принтере.
- Для получения информации о настройках бумаги ознакомьтесь с документацией, поставляемой в комплекте с принтером.

### 5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы указать необходимую настройку печати.

**1 снимок** : Печать одного снимка. Выберите и нажмите [SET]. Затем воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать снимок, который Вы хотите распечатать.

**Печать DPOF** : Печать нескольких снимков. Выберите и нажмите [SET]. С помощью этой функции снимки будут напечатаны в соответствии с настройками DPOF (стр. 111).

- Для того чтобы включить или выключить печать даты, нажмите [●] (Видео). Если на дисплее отображается «Вкл.», дата будет напечатана на снимке.



### 6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Печать», а затем нажмите [SET].

Начнётся печать и на дисплее появится сообщение «Идет выполнение... Пожалуйста, подождите...». Это сообщение вскоре исчезнет, даже если печать продолжится. Нажатие любой кнопки камеры снова отобразит сообщение о состоянии печати. По завершении печати на дисплее отобразится экран меню печати.

- Если Вы выбрали «1 снимок», при необходимости Вы можете повторить процедуру, начиная с шага 5.

### 7. По завершении печати выключите камеру и отсоедините USB-кабель от принтера и камеры.

## Использование DPOF для указания распечатываемых снимков и количества копий

### ■ Digital Print Order Format (DPOF)

DPOF – стандарт, позволяющий указывать тип снимка, количество копий и информацию о включении/выключении печати даты на карте памяти вместе со снимками. После установки настроек Вы сможете использовать карту памяти для печати на домашнем принтере, поддерживающем DPOF, или передать карту памяти в пункт профессиональной печати.



- Возможность использовать настройки DPOF при печати зависит от используемого принтера.
- Некоторые пункты профессиональной печати могут не использовать DPOF.

### ■ Индивидуальная установка настроек DPOF для каждого снимка

#### Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU → Вкладка Просмотр → Печать DPOF → Выбрать фото

1. Для перехода от одного файла к другому при поиске файла, который вы хотите распечатать, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

---

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы указать необходимое количество копий.  
Вы можете указать до 99 копий. Если Вы не хотите печать снимок, укажите 00.
  - Если вы хотите указать на снимках дату, нажмите [●] (Видео), чтобы для печати даты отобразилась настройка «Вкл.».
  - При необходимости повторите шаги 1 и 2, чтобы указать настройки для других снимков.

---

3. Нажмите [SET].

## ■ Установка тех же настроек DPOF для всех снимков

### ▶ Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [SET] → MENU →  
Вкладка Просмотр → Печать DPOF → Все снимки

#### 1. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы указать необходимое количество копий.

Вы можете указать до 99 копий. Если Вы не хотите печатать снимок, укажите 00.

- Если вы хотите указать на снимках дату, нажмите [●] (Видео), чтобы для печати даты отобразилась настройка «Вкл.».

---

#### 2. Нажмите [SET].

#### По завершении печати настройки DPOF не удаляются автоматически.

Следующая операция печати DPOF будет выполнена с использованием последних установленных для снимков настроек DPOF. Для того чтобы удалить настройки DPOF, укажите «00» для количества копий всех снимков.

#### Обязательно сообщите в пункте печати об установке настроек DPOF!

Если Вы передаёте карту памяти в пункт профессиональной печати, обязательно сообщите об установке настроек DPOF для распечатываемых снимков и о количестве копий. В противном случае пункт печати может распечатать снимки без учёта настроек DPOF или проигнорировать настройку печати даты.



## ■ Печать даты

Для того чтобы указать на распечатываемом снимке дату, Вы можете воспользоваться одним из трёх описанных ниже методов.

Установка настроек камеры
Укажите настройки DPOF (стр. 111). Вы можете включить или выключать печать даты при каждой распечатке. Вы можете установить настройки, позволяющие печатать дату только на некоторых снимках.
Выполните настройку печати даты на камере (стр. 138). <ul style="list-style-type: none"><li>• Настройка печати даты на камере позволяет указать дату на фотоснимке при съёмке, так что на вашем снимке всегда будет присутствовать дата. Такую дату невозможно удалить.</li><li>• Не активируйте печать даты DPOF для снимка, содержащего дату, указываемую функцией печати даты в камере. Это может привести к наложению двух дат на снимке.</li></ul>
Регулировка настроек компьютера
Вы можете использовать программное обеспечение организации данных, которое имеется в продаже, для вывода печати данных на изображениях.
Профессиональная печать
Потребуйте указывать дату при заказе печати в пункте профессиональной печати.

## ■ Поддерживаемые камерой стандарты

### • PictBridge

Это стандарт карт памяти ассоциации CIPA (Camera and Imaging Products Association).

### • PRINT Image Matching III

С помощью графического редактора и принтера, поддерживающего технологию PRINT Image Matching III, вы можете использовать информацию об условиях съёмки, записываемую вместе с изображением, для воспроизведения точной копии снимка. PRINT Image Matching и PRINT Image Matching III являются торговыми марками Seiko Epson Corporation.

### • Exif Print

В процессе печати на принтере, поддерживающем Exif Print (Exif 2.3), с целью повышения качества печатного снимка используется информация об условиях съёмки, записываемых вместе со снимком. Для получения информации о моделях, поддерживающих Exif Print, обновлениях для принтера и т.д. обращайтесь к производителю принтера.



# Использование камеры совместно с компьютером

## Что можно сделать с помощью компьютера...

В результате подключения камеры к компьютеру вы сможете выполнять описанные ниже действия.

<b>Сохранение снимков на компьютер и их просмотр</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Сохранение снимков и их просмотр вручную (USB-подключение) (стр. 116, 125).</li><li>• Для того чтобы просмотреть снимки, передайте их на компьютер автоматически по беспроводной сети LAN (Eye-Fi) (стр. 129).</li></ul>
<b>Передача сохранённых на компьютере снимков в память камеры</b>		Кроме самих снимков, вы также можете отправлять с компьютера на камеру моментальные снимки экрана (Photo Transport*) (стр. 122).
<b>Воспроизведение и редактирование видео</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете воспроизводить видео (стр. 119, 128).</li><li>• Для редактирования видео при необходимости используйте имеющиеся в продаже программы.</li></ul>
<b>Воспроизведение и редактирование снимков «Динамическое фото» на камере EXILIM, на компьютере или на мобильном телефоне</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете копировать движущиеся объекты (анимированные персонажи) с компьютера на камеру EXILIM.</li><li>• Вы можете конвертировать снимки «Динамическое фото» в видео и отправлять их на мобильный телефон для воспроизведения (необходим Dynamic Photo Manager.*) (стр. 124).</li></ul>

\* Только для Windows

Процедуры, которые необходимо выполнять при использовании камеры совместно с компьютером, а также при использовании комплектного программного обеспечения, для Windows и Macintosh различаются.

- Пользователям Windows следует ознакомиться с разделом «Использование камеры совместно с компьютером Windows» на стр. 115.
- Пользователям Macintosh следует ознакомиться с разделом «Использование камеры совместно с Macintosh» на стр. 125.

## Использование камеры совместно с компьютером Windows

Установите необходимое программное обеспечение, соответствующее используемой версии Windows и Вашим целям.

Вы хотите:	Версия операционной системы	Установите такое ПО:	См. стр.:
Вручную сохранить снимки на компьютер и просмотреть их	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Установка не обязательна.	116
Воспроизвести видео	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	<p>Установка не обязательна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Media Player, предустановленный на большинстве компьютеров, можно использовать для воспроизведения.</li> <li>• Если на вашем компьютере установлена система Windows 2000, но не установлено приложение DirectX 9.0с или более новая его версия, загрузите DirectX с сайта Microsoft DirectX и установите его на свой компьютер.</li> </ul>	119
Редактирование видео	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	<p>–</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При необходимости воспользуйтесь имеющимся в продаже программным обеспечением.</li> </ul>	–
Загрузка видеofайлов на YouTube	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)	<b>YouTube Uploader for CASIO*</b>	120
Передача снимков на камеру	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	<b>Photo Transport 1.0*</b>	122

<b>Вы хотите:</b>	<b>Версия операционной системы</b>	<b>Установите такое ПО:</b>	<b>См. стр.:</b>
Воспроизведение, копирование и редактирование движущихся объектов (анимированных персонажей) «Динамическое фото»	Windows 7 / Windows Vista (SP1) / Windows XP (SP3)	<b>Dynamic Photo Manager*</b>	124
Просмотр инструкции по эксплуатации	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)	<b>Adobe Reader 9</b> (Может быть уже установлен.)	124

\* YouTube Uploader for CASIO, Photo Transport и Dynamic Photo Manager не работают в 64-битовых версиях операционной системы Windows.

## ■ Системные требования комплектного программного обеспечения

Системные требования к компьютеру для каждого приложения различны. Для получения дополнительной информации о каждом приложении ознакомьтесь с файлом «Пожалуйста, прочтите». Информация о системных требованиях также приведена в разделе «Системные требования комплектного программного обеспечения (Комплектный компакт-диск)» данного руководства на стр. 156.

## ■ Меры предосторожности для пользователей Windows

- Для запуска комплектного программного обеспечения, за исключением Adobe Reader, требуются права администратора.
- Использование на самодельном компьютере не поддерживается.
- В определённых компьютерных средах использование ПО может быть невозможно.

## || Просмотр и сохранение снимков на компьютере

Для просмотра и сохранения изображений (фотоснимков и видеофайлов) вы можете подключить камеру к компьютеру.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения непосредственного доступа к файлам изображений на карте памяти камеры вы можете воспользоваться слотом для карты памяти вашего компьютера (если в компьютере есть слот) или имеющимся в продаже устройством для считывания карт. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой в комплекте с компьютером.

## ■ Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов

1. Включите камеру. Затем нажмите [SET] и отобразите меню записи (стр. 63) или меню просмотра (стр. 90).

2. На вкладке «Настройки» выберите «USB» и нажмите [▶].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Накопитель», а затем нажмите [SET].


4. Выключите камеру и подключите её к компьютеру с помощью USB-кабеля, поставляемого в комплекте с камерой.

- Камера не получает питание через USB-кабель. Убедитесь в том, что аккумулятор камеры имеет достаточную степень зарядки.


- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля.

Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.

- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- При подключении USB-кабеля к USB-порту убедитесь в том, что соединитель правильно установлен в порт.
- Ваш компьютер может не распознать камеру в случае её подключения через USB-концентратор. Всегда подключайте камеру непосредственно через USB-порт компьютера.

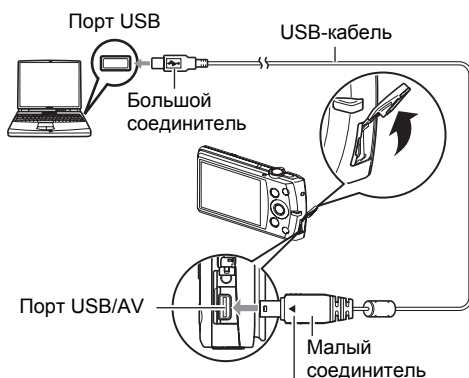

Убедитесь в том, что пометка ◀ на соединителе кабеля USB повернута к экрану монитора, подключите кабель к камере.

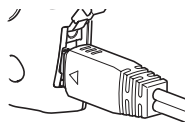

5. Включите камеру.

6. Windows 7 / Windows Vista: нажмите «Пуск», а затем «Компьютер». Windows XP: нажмите «Пуск», а затем «Мой компьютер». Windows 2000: Дважды щёлкните по «Мой компьютер».

---

**7. Дважды щёлкните по пиктограмме «Съёмный диск».**

- Ваш компьютер опознает карту памяти, вставленную в камеру (или встроенную память, если карта не вставлена) в качестве съёмного диска.

---

**8. Щёлкните правой кнопкой мыши по папке «DCIM».**

---

**9. В появившемся меню быстрых клавиш нажмите «Копировать».**

---

**10. Windows 7 / Windows Vista: нажмите «Пуск», а затем «Документы».**

**Windows XP: нажмите «Пуск», а затем «Мои документы».**

**Windows 2000: Дважды щёлкните «Мои документы» чтобы открыть их.**

- Если в папке «Документы» (Windows 7 / Windows Vista) или «Мои документы» (Windows XP / Windows 2000) уже существует папка «DCIM», вам придётся переписать её. Если вы хотите сохранить существующую папку «DCIM», вам придётся изменить её имя или переместить её в другое место перед выполнением следующего шага.

---

**11. Windows 7: в меню «Организовать» в «Документы» выберите «Вставить».**

**Windows Vista: в меню «Редактирование» в «Документы» выберите «Вставить».**

**Windows XP / Windows 2000: в меню «Редактирование» в «Мои документы» выберите «Вставить».**

Папка «DCIM» (и все содержащиеся в ней файлы изображений) будет вставлена в папку «Документы» (Windows 7 / Windows Vista) или «Мои документы» (Windows XP / Windows 2000). Теперь копия файлов, находящихся в памяти камеры, создана и на компьютере.

---

**12. По завершении копирования изображений отключите камеру от компьютера.**

**Windows 7, Windows Vista, Windows XP**

Нажмите [ON/OFF] (Питание) на камере, чтобы выключить камеру. Убедитесь в том, что задний индикатор погас и отключите камеру от компьютера.

**Windows 2000**

Щёлкните по компоненту card services на панели задач экрана компьютера и деактивируйте номер дисководов, присвоенный камере. Затем, убедившись в том, что задний индикатор погас, нажмите на камере кнопку [ON/OFF] (Питание), чтобы выключить камеру, и отключите её от компьютера.

## ■ Просмотр изображений, скопированных на компьютер

1. Дважды щёлкните по скопированной папке «DCIM», чтобы открыть её.

---

2. Дважды щёлкните по папке с изображениями, которые Вы хотите просмотреть.

---

3. Дважды щёлкните по изображению, которое Вы хотите просмотреть.
  - Для получения дополнительной информации о названиях файлов см. Структура папки памяти» на стр. 132.
  - Перевернутое на камере изображение отобразится на экране компьютера в исходном (до вращения) виде.

**Никогда не изменяйте, не удаляйте, не перемещайте и не меняйте названия файлов изображений, сохранённых на встроенной памяти камеры или карте памяти камеры.**

Такие действия могут вызвать проблемы с данными организации изображений камеры, что сделает невозможным воспроизведение изображений на камере и может значительно сократить свободный объём памяти. Выполняйте изменение, удаление, перемещение файлов или изменение название файла только с файлами изображений, сохранённых на компьютере.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Никогда не отсоединяйте USB-кабель и не работайте с камерой при просмотре или сохранении изображений. Это может привести к искажению данных.

## **Воспроизведение видео**

Windows Media Player, предустановленный на большинстве компьютеров, можно использовать для воспроизведения видео. Для того чтобы воспроизвести видео, сначала скопируйте файл на Ваш компьютер, а затем дважды щёлкните по пиктограмме файла.

## ■ Минимальные требования к компьютерной системе для воспроизведения видео

Нижеуказанные минимальные требования к компьютерной системе необходимо выполнить для воспроизведения видео, записанных с помощью данной камеры, на компьютере.

Операционная система : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000

ЦП : Качество снимка «HD»:  
Pentium 4 3,2 ГГц и выше  
Качество снимка «STD»:  
Pentium M 1,0 ГГц и выше  
Pentium 4 2.0 ГГц и выше

Необходимое программное обеспечение : Windows Media Player, DirectX 9.0с или более новые версии

- Выше указаны рекомендуемые системные окружения. Конфигурирование любого из этих окружение не гарантирует надлежащей работы оборудования.
- Определённые настройки и другое установленное программное обеспечение могут препятствовать надлежащему воспроизведению видео.

## ■ Меры предосторожности при просмотре видео

- Обязательно переместите видеоданные на жёсткий диск компьютера перед воспроизведением. Правильное воспроизведение видео может быть невозможно для данных, доступ к которым осуществляется по сети, с карты памяти и т.д.
- Правильное воспроизведение видео может быть невозможно на некоторых компьютерах. В случае появления проблем попробуйте выполнить следующие действия.
  - Попробуйте записать видео с настройкой качества «STD».
  - Попытайтесь обновить Windows Media Player до последней версии.
  - Закройте все другие работающие приложения и остановите резидентные программы.

Даже если правильное воспроизведение невозможно на компьютере, вы можете использовать AV-кабель, поставляемый в комплекте с камерой, для подключения к разъёму телевизора или компьютера и воспроизведения видео таким образом.

## ■ Загрузка видеофайлов на YouTube

Установка YouTube Uploader for CASIO с компакт-диска, поставляемого в комплекте с камерой, упрощает загрузку видеофайлов, записанных в сюжете BEST SHOT «Видео для YouTube», на сайт YouTube.

## ■ Что такое YouTube?

YouTube – сайт совместного использования видео, поддерживаемый YouTube, LLC. Здесь Вы можете загружать свои видеофайлы и просматривать видео других людей.



## ■ Установка YouTube Uploader for CASIO

1. На экране меню компакт-диска выберите «YouTube Uploader for CASIO».

---

2. После ознакомления с информацией об условиях установки и системных требованиях в файле «Пожалуйста, прочтите», установите YouTube Uploader for CASIO.

---

## ■ Загрузка видеофайла на YouTube

- Прежде чем Вы сможете воспользоваться YouTube Uploader for CASIO, необходимо зайти на вебсайт YouTube (<http://www.youtube.com/>) и зарегистрироваться в качестве пользователя.
- Не загружайте видеофайлы, защищённые авторским правом (включая сопутствующие права), если только Вы не владеете авторскими правами или не получили разрешение от соответствующих владельцев.
- Максимальный объём каждой загрузки составляет 2048 Мб.

1. В меню сюжета BEST SHOT выберите сюжет «Видео для YouTube» (стр. 55).

---

2. Нажмите [●] (Видео), чтобы записать видео.

---

3. Если компьютер ещё не подключён, подключите его к интернету.

---

4. Подключите камеру к компьютеру (стр. 116).

---

5. Включите камеру.

YouTube Uploader for CASIO запустится автоматически.

- Если Вы пользуетесь данным приложением впервые, настройте ID пользователя YouTube и сетевое окружение, и нажмите кнопку [Готово].
- 

6. В левой части экрана располагается область для ввода названия, категории и другой информации, необходимой для загрузки файла на YouTube. Введите необходимую информацию.

---

7. В правой части экрана отображается список видеофайлов в памяти камеры. Поставьте галочку в поле напротив видеофайла, который Вы хотите загрузить.

---

8. Если всё готово, нажмите кнопку [Загрузить].

В результате видеофайлы будут загружены на YouTube.

- После завершения загрузки нажмите кнопку [Выход], чтобы выйти из приложения.

## Передача изображений с компьютера в память камеры

Если Вы хотите перенести изображения с компьютера на камеру, установите Photo Transport на компьютер с компакт-диска, поставляемого в комплекте с камерой.

### ■ Установка Photo Transport

1. На экране меню компакт-диска выберите «Photo Transport».

---

2. После ознакомления с информацией об условиях установки и о системных требованиях в файле «Пожалуйста, прочтите», установите Photo Transport.

### ■ Передача снимков на камеру

1. Подключите камеру к компьютеру (стр. 116).

---

2. На компьютере нажмите: Пуск → Все программы → CASIO → Photo Transport.  
В результате запустится Photo Transport.

---

3. Перетащите необходимый(е) файл(ы) на кнопку [Передача].

---

4. Для завершения передачи файлов следуйте экранным инструкциям.
  - Отображающиеся на экране данные передачи файлов и передаваемые изображения зависят от настройки Photo Transport. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку [Настройки] или [Справка] и проверьте настройки.

### Данные передачи файлов

- На камеру можно отправить только файлы изображения с нижеуказанными расширениями.  
jpg, jpeg, jpe, bmp (изображения bmp при передаче автоматически конвертируются в формат jpeg.)
- Некоторые типы изображений невозможно передать на камеру.
- Видеофайлы невозможно передать на камеру.

## ■ Передача снимков компьютерного экрана на камеру

**1. Подключите камеру к компьютеру (стр. 116).**

---

**2. На компьютере нажмите: Пуск → Все программы → CASIO → Photo Transport.**

В результате запустится Photo Transport.

---

**3. Отобразите изображение, снимок которого Вы хотите передать.**

---

**4. Нажмите кнопку [Захват].**

---

**5. Очертите границу вокруг области захвата.**

Наведите мышку на верхний левый угол захватываемой области и удерживайте кнопку нажатой. Удерживая кнопку, перетащите курсор к правому нижнему углу области и отпустите кнопку.

---

**6. Следуйте экранным инструкциям.**

В результате очерченное изображение будет отправлено на камеру.

- Операция передачи файлов конвертирует захваченные изображения в формат JPEG.
- Отображающиеся на экране данные передачи файлов и передаваемые изображения зависят от настройки Photo Transport. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку [Настройки] или [Справка] и проверьте настройки.

## ■ Настройки и справка

Нажмите кнопку [Настройки], если Вы хотите изменить настройки Photo Transport. Для получения информации о процедуре эксплуатации и поиске и устранении неисправностей нажмите кнопку [Справка] приложения Photo Transport.

## Воспроизведение снимков «Динамическое фото» на камере EXILIM, на компьютере или на мобильном телефоне

Вы можете копировать движущиеся объекты (анимированные персонажи) с компьютера на камеру EXILIM. Вы также можете конвертировать снимки «Динамическое фото» в видео и отправлять их на мобильный телефон для воспроизведения. Для выполнения этих функций вам необходимо установить Dynamic Photo Manager на компьютер с компакт-диска, поставляемого в комплекте с камерой EXILIM.

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации Dynamic Photo Manager, поставляемой в комплекте с камерой EXILIM.

## Просмотр документации пользователя (файлы в формате PDF)

### 1. Запустит компьютер и вставьте комплектный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

Обычно в результате на экране автоматически появляется экран меню. В противном случае перейдите к компакт-дису вашего компьютера и дважды щёлкните по файлу «AutoMenu.exe».

### 2. На экране меню нажмите стрелку вниз кнопки «Language» и выберите необходимый язык.

### 3. Нажмите «Руководство», а затем «Цифровая камера».

#### ВНИМАНИЕ!

- Для того чтобы просмотреть содержимое PDF-файлов, на вашем компьютере должен быть установлен Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader. Если у Вас ещё не установлены Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader, установите Adobe Reader с комплектного компакт-диска.

## Регистрация пользователя

Вы можете выполнить регистрацию пользователя через интернет. Для этого Вам, конечно же, понадобится подключить компьютер к сети интернет.

### 1. На экране меню компакт-диска нажмите кнопку «Регистрация».

- В результате запустится веб-браузер и Вы попадёте на вебсайт регистрации пользователей. Для выполнения регистрации следуйте экранным инструкциям.

## Использование камеры совместно с Macintosh

Установите необходимое программное обеспечение, соответствующее используемой версии операционной системы Macintosh и Вашим целям.

Вы хотите:	Версия операционной системы	Установите такое ПО:	См. стр.:
Сохранить снимки на Macintosh и просмотреть их вручную	OS 9	Установка не обязательна.	125
	OS X		
Автоматически сохранить снимки на Macintosh/ Организовать снимки	OS 9	Воспользуйтесь имеющимся в продаже программным обеспечением.	128
	OS X	Воспользуйтесь iPhoto, поставляемым в комплекте с некоторыми продуктами Macintosh.	
Воспроизвести видео	OS 9 / OS X	Вы можете выполнять воспроизведение с помощью программы QuickTime, поставляемой в комплекте с операционной системой.	128

### Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов



#### ВНИМАНИЕ!

- Данная камера не позволяет работать с Mac OS 8.6 или предыдущими версиями, а также с Mac OS X 10.0. Поддерживается работа только с Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6). Используйте стандартный USB-драйвер, поставляемый в комплекте с поддерживаемой операционной системой.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения непосредственного доступа к файлам изображений на карте памяти камеры вы можете воспользоваться слотом для карты памяти вашего компьютера (если в компьютере есть слот) или имеющимся в продаже устройством для считывания карт. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой в комплекте с компьютером.

### Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов

1. Включите камеру. Затем нажмите [SET] и отобразите меню записи (стр. 63) или меню просмотра (стр. 90).

**2.** На вкладке «Настройки» выберите «USB» и нажмите [▶].

**3.** Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Накопитель», а затем нажмите [SET].


**4.** Выключите камеру и подключите её к Macintosh с помощью USB-кабеля, поставляемого в комплекте с камерой.

- Камера не получает питание через USB-кабель. Убедитесь в том, что аккумулятор камеры имеет достаточную степень зарядки.


- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля.

Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.

- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- При подключении USB-кабеля к USB-порту убедитесь в том, что соединитель правильно установлен в порт.
- Ваш компьютер может не распознать камеру в случае её подключения через USB-концентратор. Всегда подключайте камеру непосредственно через USB-порт компьютера.

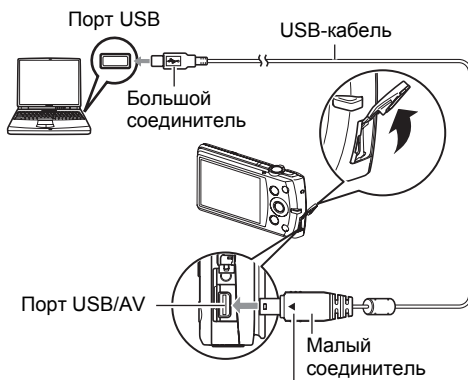

Убедитесь в том, что пометка ◀ на соединителе кабеля USB повернута к экрану монитора, подключите кабель к камере.



**5.** Включите камеру.

Задний индикатор камеры в этот момент загорится зелёным светом. В этом режиме Macintosh распознаёт загруженную в камеру карту памяти (или встроенную память камеры, если в камере отсутствует карта памяти) в качестве привода. Появление пиктограммы привода зависит от используемой версии Mac OS.

**6.** Дважды щёлкните по пиктограмме привода камеры.

**7.** Скопируйте папку «DCIM» в нужную вам папку.

---

**8.** По завершении копирования перетащите пиктограмму привода в Корзину.

---

**9.** Нажмите [ON/OFF] (Питание) на камере, чтобы выключить камеру. Убедитесь в том, что задний индикатор погас, и отключите камеру от компьютера.

---

■ **Просмотр скопированных снимков**

**1.** Дважды щёлкните по пиктограмме привода камеры.

---

**2.** Дважды щёлкните по папке «DCIM», чтобы открыть её.

---

**3.** Дважды щёлкните по папке с изображениями, которые Вы хотите просмотреть.

---

**4.** Дважды щёлкните по изображению, которое Вы хотите просмотреть.

- Для получения дополнительной информации о названиях файлов см. «Структура папки памяти» на стр. 132.
- Перевернутое на камере изображение отобразится на экране Macintosh в исходном (до вращения) виде.

**Никогда не изменяйте, не удаляйте, не перемещайте и не меняйте названия файлов изображений, сохранённых на встроенной памяти камеры или карте памяти камеры.**

Такие действия могут вызвать проблемы с данными организации изображений камеры, что сделает невозможным воспроизведение изображений на камере и может значительно сократить свободный объём памяти. Выполняйте изменение, удаление, перемещение файлов или изменение название файла только с файлами изображений, сохранённых на компьютере.



**ВНИМАНИЕ!**

- Никогда не отсоединяйте USB-кабель и не работайте с камерой при просмотре или сохранении изображений. Это может привести к искажению данных.

## Автоматическая передача изображений и их организация на Macintosh

Если у вас установлена Mac OS X, вы можете работать со снимками с помощью приложения iPhoto, поставляемого в комплекте с некоторыми продуктами Macintosh. Если у Вас установлена Mac OS 9, Вам придётся воспользоваться другим имеющимся в продаже программным обеспечением.

## Воспроизведение видео

Вы можете выполнять воспроизведение на Macintosh с помощью программы QuickTime, поставляемой в комплекте с операционной системой. Для того чтобы воспроизвести видео, сначала скопируйте файл на Macintosh, а затем дважды щёлкните по видеофайлу.

### ■ Минимальные требования к компьютерной системе для воспроизведения видео

Нижеуказанные минимальные требования к компьютерной системе необходимо выполнить для воспроизведения видео, записанных с помощью данной камеры, на компьютере.

Операционная система : Mac OS X 10.3.9 или более новая версия

Необходимое программное обеспечение : QuickTime 7 или более новая версия

- Выше указаны рекомендуемые системные окружения. Конфигурирование любого из этих окружение не гарантирует надлежащей работы оборудования.
- Определённые настройки и другое установленное программное обеспечение могут препятствовать надлежащему воспроизведению видео.

### ■ Меры предосторожности при просмотре видео

Правильное воспроизведение видео может быть невозможно на некоторых моделях Macintosh. В случае появления проблем попробуйте выполнить следующие действия.

- Измените настройку качества видеоизображения на «STD».
- Обновите QuickTime до последней версии.
- Закройте другие запущенные приложения.

Даже если правильное воспроизведение невозможно на Macintosh, вы можете использовать AV-кабель, поставляемый в комплекте с камерой, для подключения к разъёму телевизора или Macintosh и воспроизведения видео таким образом.

### ВНИМАНИЕ!

- Обязательно переместите видеоданные на жёсткий диск Macintosh перед воспроизведением. Правильное воспроизведение видео может быть невозможно для данных, доступ к которым осуществляется по сети, с карты памяти и т.д.



## Просмотр документации пользователя (файлы в формате PDF)

Для того чтобы просмотреть содержимое PDF-файлов, на вашем компьютере должен быть установлен Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader. Если у вас не установлены эти программы, посетите вебсайт Adobe Systems Incorporated и установите Acrobat Reader.

- 1. На компакт-диске откройте папку «Manual».**
- 2. Откройте папку «Digital Camera», а затем откройте папку языка, инструкцию по эксплуатации на котором вы хотите прочесть.**
- 3. Откройте файл «camera\_xx.pdf».**
  - «xx» обозначает код языка (Пример: camera\_e.pdf – для английского языка.).

## Регистрация пользователя

Поддерживается только возможность интернет-регистрации. Для того чтобы зарегистрироваться, посетите вебсайт CASIO:  
<http://world.casio.com/qv/register/>

## Использование беспроводной карты памяти SD Eye-Fi для передачи снимков (Eye-Fi)


Съемка с использованием беспроводной карты памяти SD Eye-Fi, загруженной в камеру, позволяет автоматически передавать отснятые данные на компьютер по беспроводной LAN.

- 1. Настройте точку доступа LAN, каталог назначения и другие настройки карты Eye-Fi в соответствии с инструкциями, поставляемыми вместе с картой Eye-Fi.**
- 2. После выполнения настроек загрузите карту Eye-Fi в камеру и выполните запись.**

Записанные изображения будут отправлены на компьютер по беспроводной LAN.


  - Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой в комплекте с картой Eye-Fi.
  - Перед форматированием новой карты Eye-Fi перед первым использованием, копируйте файлы установки Eye-Fi Manager на ваш компьютер. Выполните эту процедуру перед форматированием карты.

## ВНИМАНИЕ!

- Записанные изображения передаются по беспроводной сети LAN. Не используйте карту Eye-Fi и не отключайте подключение карты Eye-Fi (стр. 134), находясь в самолёте или в другом месте, где использование беспроводных устройств запрещено или ограничено.
- При загрузке карты Eye-Fi на экране монитора появляется индикатор Eye-Fi . Его прозрачность или непрозрачность свидетельствует о статусе связи, как приведено ниже.



<b>Прозрачный</b>	Невозможно найти точку доступа или отсутствуют данные изображений для передачи.
<b>Непрозрачный</b>	Выполняется передача

- Пиктограмма связи  появляется на экране монитора в процессе передачи снимков.
- Функция «Автовкл.» (стр. 141) камеры отключается в процессе передачи снимков.
- При попытке отключить камеру в процессе передачи снимков на экране появится подтверждающее сообщение. Следуйте инструкциям в данных сообщениях (стр. 164).
- Передача большого количества снимков может занять достаточно много времени.
- В зависимости от типа используемой карты Eye-Fi и её настроек, изображения на карте Eye-Fi могут удаляться после передачи данных.
- Запись видео на карту Eye-Fi для записи данных может потребоваться слишком много времени, что может привести к несоответствию изображения и/или аудио.
- Надлежащая передача данных с карты Eye-Fi может быть невозможна в результате несоответствующих настроек камеры, уровня заряда батареи или условий функционирования.

## Файлы и папки

Камера создаёт файл и сохраняет его при каждой съёмке снимка, записи видео или выполнении другой операции, сохраняя все данные. Файлы группируются путём сохранения в папках. Каждый файл и папка имеют собственное уникальное название.

- Информация об организации папок в памяти приведена на «Структура папки памяти» (стр. 132).

Название и максимальное число	Пример
<b>Файл</b>	
Каждая папка вмещает до 9999 файлов с названием от CIMG0001 до CIMG9999. Расширение файла зависит от типа файла.	26-ое имя файла: CIMG0026.JPG          Серийный номер (4 цифры) Расширение
<b>Папки</b>	
Папки имеют имена от 100CASIO до 999CASIO. В памяти может храниться до 900 папок. <ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме BEST SHOT (стр. 55) предусмотрен шаблонный сюжет, оптимизирующий настройки снимков для аукционных сайтов. В зависимости от модели камеры такой шаблонный сюжет называется либо «For eBay» либо «Аукцион».<ul style="list-style-type: none"><li>– Снимки, записываемые с помощью сюжета eBay, сохраняются в папке под именем «100_EBAY».</li><li>– Снимки, записываемые с помощью сюжета «Аукцион», сохраняются в папке под именем «100_AUCT».</li></ul></li><li>• BEST SHOT также содержит сюжет «Видео для YouTube», оптимизирующий настройки видео, записываемых для загрузки на YouTube. Файлы, записываемые с помощью сюжета YouTube, сохраняются в папке под именем «100YOUTB».</li></ul>	100-е имя папки: 100CASIO   Серийный номер (3 цифры)

- Вы можете просмотреть имена папок и файлов на компьютере. Информация об отображении имён файлов на экране камеры указана на стр. 12.
- Общее количество папок и файлов зависит от размера и качества снимков, а также ёмкости карты памяти, используемой для хранения файлов.

## Данные карты памяти


Камера сохраняет снимаемые изображения в соответствии с Правилom дизайна, установленным для файловой системы камеры (DCF).

### ■ О DCF

Нижеуказанные операции доступны для DCF-совместимых снимков. При этом компания CASIO не даёт никаких гарантий относительно качества выполнения таких операций.

- Перенос DCF-совместимых изображений с этой камеры на камеру другого производителя и их просмотр.
- Распечатка DCF-совместимых снимков с этой камеры на принтере другого производителя.
- Перенос DCF-совместимых изображений с другой камеры на эту камеру и их просмотр.

### ■ Структура папки памяти

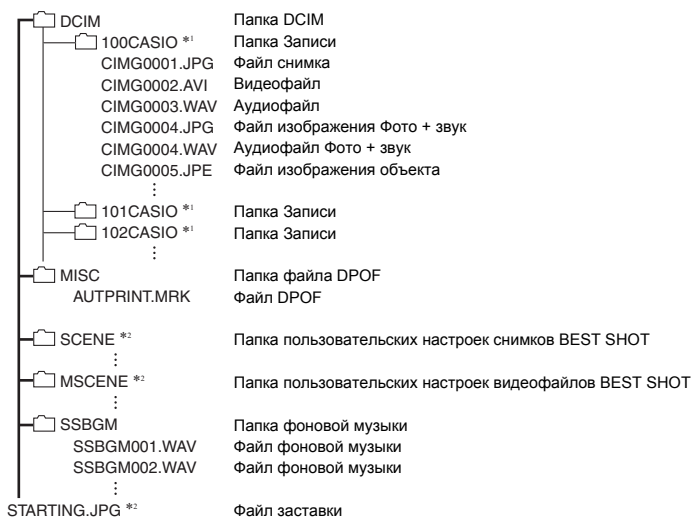

\*1 Другие папки создаются при использовании для записи следующих сюжетов BEST SHOT: «For eBay» или «Аукцион» (экранный имя зависит от модели камеры) или «Видео для YouTube». Ниже приведены имена папок, создаваемые для каждого сюжета.

- Сюжет «eBay»: 100\_EBAY
- Сюжет «Аукцион»: 100\_AUCT
- Сюжет «YouTube»: 100YOUTB

\*2 Эта папка или этот файл могут быть созданы только во встроенной памяти.

## ■ Поддерживаемые файлы изображений

- Файлы изображений, создаваемых данной камерой
- DCF-совместимые файлы

Данная камера может не воспроизвести даже DCF-совместимое изображение. При отображении изображения, записанного с помощью другой камеры, до появления изображения на экране камеры может потребоваться больше времени.

## ■ Меры предосторожности при работе с встроенной памятью и данными карты памяти

- При копировании содержимого на ваш компьютер следует скопировать папку DCIM и всё её содержимое. Хорошим вариантом отслеживания многочисленных DCIM-копий папок DCIM может быть изменение их имён на дату или нечто подобное сразу же после копирования на компьютер. Если же в дальнейшем Вы решите скопировать папку назад на камеру, обязательно снова измените её имя на DCIM. Камера способна распознать только корневой файл с именем DCIM. Помните о том, что камера также может не распознать папки внутри папки DCIM, если только их имена не соответствуют исходным, присвоенным до копирования с камеры на компьютер.
- Папки и файлы должны сохраняться в соответствии с «Структура папки памяти», указанной на стр. 132: это позволит правильно распознать их на камере.
- Вы также можете использовать адаптер для PC карты или устройство для считывания карт памяти/записи на карту памяти для получения доступа к файлам камеры непосредственно с карты памяти камеры.
- Файл изображения объекта (CIMG\*\*\*\*.JPE) содержит специальные данные об изображении. Запрещается редактировать файл изображения объекта на компьютере и снова копировать его на камеру. Такие действия могут привести к некорректному функционированию камеры.

## Другие настройки (Настройки)

В данном разделе описываются элементы меню, которые Вы можете использовать для регулировки настроек и выполнения других операций в режиме просмотра и записи.

Дополнительная информация указана на страницах:

- Меню записи (стр. 63)
- Меню просмотра (стр. 90)

## Регулировка яркости дисплея монитора (Дисплей)

### Последовательность действий

**[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Дисплей**

Вы можете изменить яркость дисплея монитора.

<b>Авто</b>	С помощью данной настройки камеры определяет уровень света и соответствующим образом автоматически регулирует яркость дисплея монитора.
<b>+2</b>	Яркость выше +1, что упрощает просмотр изображений на экране. Данная настройка потребляет больше энергии.
<b>+1</b>	Настройка яркости для использования на улице и т.д. Яркость выше 0.
<b>0</b>	Обычная яркость монитора для использования в помещении и т.д.
<b>-1</b>	Яркость экрана достаточна для просмотра снимков в тёмном месте без создания дискомфорта для других.

## Отключение связи карты Eye-Fi (Eye-Fi)

### Последовательность действий



**[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Eye - Fi**

Выберите «Выкл.», чтобы отключить связь карты Eye-Fi (стр. 129).

## Установка звуковых настроек камеры (Звуки)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Звуки

<b>Заставка</b>	
<b>Полунажатие</b>	Указывает звук включения камеры.
<b>Затвор</b>	Звук 1 – 5: встроенные звуки (от 1 до 5) Выкл.: звук выключен
<b>Кнопки</b>	
 <b>Звук клавиш</b>	Указывает громкость звука. Данная настройка также применяется в качестве громкости звука при воспроизведении видео (стр. 88).
 <b>Воспроизв.</b>	Указывает громкость воспроизведения видео и звука файла Фото + звук. Данная настройка громкости не применяется при воспроизведении видео (с порта USB/AV).


- Настройка уровня громкости на 0 отключит звук.

## Активация включения кнопки спуска (Быстр. режим)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Быстр. режим

При активации режима «Быстр. режим» нажатие кнопки спуска включает камеру. Затем камера снова отключается через несколько секунд после съёмки. Это упрощает операцию до включения одним касанием и записи с последующим автоматическим отключением.

- При включении камеры другим способом, отличным от использования режима «Быстр. режим» камера не выключается через несколько секунд после снимка.
- Нажатие кнопки спуска затвора для включения камеры вызывает появление на экране монитора пиктограммы режима «Быстр. режим» .

## Изменение изображения заставки (Заставка)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Заставка

Отобразите снимок, который вы хотите использовать в качестве заставки и выберите «Вкл.».

- Заставка не отображается при включении камеры нажатием [▶] (Просмотр).
- Вы можете установить записанный фотоснимок в качестве изображения заставки или использовать специальное изображение-заставку, сохранённое во встроенной памяти камеры.
- В случае выбора файла Фото + звук в качестве заставки при включении камеры звук такого файла не воспроизводится.
- Форматирование встроенной памяти (стр. 143) удаляет текущую настройку заставки.

## Общее правило настройки серийного номера имени файла (№ файла)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → № файла

Для установки правила, регулирующего создание серийного номера имени файла (стр. 131), выполните следующее.

<b>Продолжить</b>	Камера запоминает последний использованный номер файла. Новый файл получит имя с последующим номером, даже если файлы удалялись, или если была установлена чистая карта памяти. В случае загрузки карты памяти, на которой уже сохранены некоторые файлы, имя последнего из которых больше последнего имени, запомненного камерой, нумерация новых файлов начнётся с самого большого порядкового номера из существующих имён, плюс 1.
<b>Сброс</b>	Сброс серийных номеров до 0001, если файлы удалены, или если карта памяти заменена на чистую. В случае загрузки карты памяти, на которой уже сохранены некоторые файлы, нумерация новых файлов начнётся с самого большого порядкового номера среди существующих файлов плюс 1.



## Создание папки для хранения снимков (Создать папку)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Создать папку

<b>Создать папку</b>	Создание папки с уникальным номером (стр. 131). Файлы, начиная с первого отснятого изображения, будут храниться в новой папке.
<b>Отмена</b>	Отмена создания папки.

- Снимки, создаваемые с помощью сюжетов BEST SHOT «For eBay» или «Аукцион», а также сюжет «Видео для YouTube» сохраняются в специальных папках. Они не хранятся в папке, которую вы создаёте здесь.

## Установка настроек мирового времени (Мировое время)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Мировое время

На экране мирового времени Вы можете сравнить текущее время с часовым поясом, отличным от Вашего, например, во время путешествия и т.д. Мировое время отображает текущее время в 162 городах 32 часовых поясов по всему миру.

- 1. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Визит», а затем нажмите [▶].**
  - Для того чтобы изменить географическую область и город использования камеры, нажмите «Местное».
- 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Город», а затем нажмите [▶].**
  - Для того чтобы настроить «Визит» на летнее время, воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], выбрав «Летнее время», а затем нажмите «Вкл.».  
Летнее время используется в некоторых географических областях для изменения текущего времени на 1 ч в летние месяцы.
- 3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующую географическую область, а затем нажмите [SET].**
- 4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующий город, а затем нажмите [SET].**
- 5. Нажмите [SET].**



### ВНИМАНИЕ!

- Перед регулировкой настроек мирового времени убедитесь в том, что настройка Вашего города соответствует городу, в котором вы живёте или обычно используете камеру. В противном случае выберите «Местное» на экране в шаге 1 и настройте Ваш город, дату и время в соответствии с необходимостью (стр. 139).

## Снимки с печатью времени (Печать даты)

### Последовательность действий

#### [SET] → MENU → Вкладка Настройки → Печать даты

Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы в правом нижнем углу каждого снимка печаталась только дата или и дата и время.

- Дату и время невозможно удалить после указания их на снимке.

Пример: 10 июля 2012 г., 13:25

<b>Дата</b>	2012/7/10
<b>Дата/время</b>	2012/7/10 1:25pm
<b>Выкл.</b>	Дата и/или время не печатаются

- Даже если Вы не настроите печать даты и/или времени с помощью Печати даты, Вы сможете указать дату и время позже, с помощью функции DPOF или какого-либо приложения для печати (стр. 113).
- Цифровой зум деактивируется, если включено указание даты.
- При использовании некоторых сюжетов BEST SHOT указание даты деактивируется.

## Настройка часов камеры (Коррекция)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Коррекция

[▲] [▼]	Изменение настройки в месте расположения курсора
[◀] [▶]	Перемещение курсора между настройками
[●] (Видео)	Переключение между 12-ч и 24-ч форматом времени

После установки необходимых даты и времени нажмите [SET], чтобы активировать настройку.

- Вы можете указать даты с 2001 до 2049 г.
- Обязательно укажите родной город (стр. 137) до того, как настроите дату и время. В случае настройки даты и времени с неправильно указанным родным городом, время и даты всех городов мирового времени (стр. 137) будут указаны неправильно.

## Установка формата даты (Формат даты)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Формат даты

Вы можете выбрать один из трёх форматов даты.

Пример: 10 июля 2012 г.

год/мес/день	12/7/10
день/мес/год	10/7/12
мес/день/год	7/10/12

## Настройка языка интерфейса (Language)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Language

#### ■ Укажите нужный Вам язык интерфейса.

- ① Выберите вкладку справа.
  - ② Выберите «Language».
  - ③ Выберите соответствующий язык.
- Модели камер, продаваемые в определённых регионах, могут не поддерживать функцию выбора языка.



## Установка настроек режима «сна» (Режим «сна»)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Режим «сна»

Данная функция выключает дисплей камеры, если в течение указанного периода времени на камере не выполняются никакие действия. Нажмите любую кнопку, чтобы снова включить дисплей.

Настройки времени срабатывания: 30 сек, 1 мин, 2 мин, Выкл. (Режим «сна» деактивируется, если выбрана настройка «Выкл.».)

- Режим «сна» также деактивируется при любом из следующих условий:
  - В режиме просмотра
  - Если камера подключена к компьютеру или другому устройству
  - Во время слайд-шоу
  - В режиме ожидания умного автоспуска
  - В режиме «[LAF] следящий»
  - Во время воспроизведения или записи с помощью Диктофона
  - Во время воспроизведения или записи видео
- При одновременной активации режима «сна» и «Автовykl.» приоритет имеет настройка «Автовykl.».

## Настройка автоотключения (Автовыкл.)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Автовыкл.

Функция «Автовыкл.» выключает камеру, если в течение указанного периода времени на камере не выполняются никакие действия.

Настройки времени срабатывания: 1 мин, 2 мин, 5 мин (В режиме просмотра время срабатывания всегда составляет 5 мин.)

- «Автовыкл.» также деактивируется при любом из следующих условий:
  - Если камера подключена к компьютеру или другому устройству
  - Во время слайд-шоу
  - В режиме «[F3]AF следящий»
  - Во время воспроизведения или записи с помощью Диктофона
  - Во время воспроизведения или записи видео

## Конфигурирование [📷] и [▶] настройки (REC/PLAY)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → REC/PLAY

<b>Включение</b>	Камера включается при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр).
<b>Вкл./выкл.</b>	Камера включается или выключается при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр).
<b>Отключить</b>	Камера не включается и не выключается при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр).

- С помощью настройки «Вкл./выкл.» камеру можно настроить таким образом, чтобы она отключалась при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр) в режиме просмотра.
- Перед подключением камеры к телевизору с целью просмотра изображений измените эту настройку, выбрав любой вариант кроме «Отключить».

## Отключение удаления файлов (🗑️ Отключено)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → 🗑️ Отключено

Камера не начнёт процесс удаления файлов после нажатия [▼] (🗑️ ⚡), если активировано «🗑️ Отключено».

Вы можете защитить файлы от случайного удаления, выбрав «Вкл.» для «🗑️ Отключено».

## Регулировка настроек USB-протокола (USB)

### Последовательность действий

[SET] → MENU → Вкладка Настройки → USB

Для выбора коммуникационного USB-протокола, используемого при обмене данными с компьютером, принтером или другим внешним устройством, выполните описанную ниже процедуру.

<b>Накопитель</b>	Выберите эту настройку при подключении камеры к компьютеру (стр. 117, 125). Благодаря данной настройке компьютер видит камеру, как внешнее устройство хранения. Используйте данную настройку для обычного копирования снимков с камеры на компьютер.
<b>PTP (PictBridge)</b>	Выберите данную настройку при подключении камеры к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge (стр. 109). Данная настройка упрощает передачу изображений на подключённое устройство.

## Выбор соотношения сторон дисплея и системы видеовыхода (Видеовыход)

### Последовательность действий

**[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Видеовыход**

С помощью данной процедуры вы можете выбрать в качестве системы видеовыхода либо NTSC либо PAL. Вы также можете указать соотношение сторон как 4:3 или 16:9.

<b>NTSC</b>	Видеосистема, используемая в Японии, США и других странах
<b>PAL</b>	Видеосистема, используемая в Европе и других странах
<b>4:3</b>	Стандартное соотношение сторон телеэкрана
<b>16:9</b>	Широкоформатное соотношение сторон телеэкрана

- Выберите соотношение сторон (4:3 или 16:9), соответствующее типу используемого телевизора. Снимки будут отображаться неправильно, если Вы выберете неправильное соотношение сторон.
- Снимки будут отображаться неправильно, если настройка сигнала видеовыхода камеры не соответствует системе видеосигнала телевизора или другого видеоустройства.
- Снимки невозможно отобразить правильно на телевизоре или другом видеоустройстве с сигналом, отличным от NTSC или PAL.

## Форматирование встроенной памяти или карты памяти (Форматировать)

### Последовательность действий

**[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Форматировать**

Если в камере установлена карта памяти, данная операция отформатирует карту памяти. Если же карта памяти не установлена, в результате отформатируется встроенная память камеры.

- Операция форматирования удаляет всё содержимое карты памяти или встроенной памяти. Такую операцию невозможно отменить после её выполнения. Перед выполнением форматирования обязательно убедитесь в том, что на карте или во встроенной памяти нет нужных вам данных.
- Форматирование встроенной памяти удаляет такие данные.
  - Защищённые снимки
  - Пользовательские настройки BEST SHOT
  - Экран автозагрузки
- Форматирование карты памяти удаляет такие данные.
  - Защищённые снимки
- Перед началом форматирования убедитесь в том, что батарея камеры имеет достаточную степень зарядки. В случае прекращения питания в процессе форматирования операция может быть выполнена некорректно, это также может вызвать неисправность в работе камеры.
- Никогда не открывайте крышку батарейного отсека в процессе выполнения форматирования. Это может привести к неисправности в работе камеры.

## Сброс настроек камеры на установленные по умолчанию значения (Сброс)

### Последовательность действий

**[SET] → MENU → Вкладка Настройки → Сброс**

Информация об установленных по умолчанию значениях настроек камеры приведена на стр. 157.

При этом не сбрасываются следующие настройки:

мировое время, настройка часов, формат даты, язык дисплея, видеовыход



## Меры предосторожности при использовании

### ■ Избегайте использования камеры в движении

- Никогда не используйте камеру для записи или воспроизведения изображений во время управления автомобилем или на ходу. Работа с дисплеем камеры во время движения может стать причиной несчастного случая.

### ■ Непосредственная съёмка солнца или источника яркого света

- Никогда не смотрите на солнце или другой источник яркого света через видоискатель камеры. Такие действия могут повредить зрение.

### ■ Вспышка

- Никогда не используйте вспышку вблизи горючего или взрывоопасного газа. Подобные условия могут стать причиной пожара и взрыва.
- Никогда не активируйте вспышку в направлении человека, управляющего автомобилем. Это может воздействовать на зрение водителя и стать причиной несчастного случая.
- Никогда не активируйте вспышку вблизи глаз объекта съёмки. Такие действия создают потенциальную опасность ослепления.

### ■ Дисплей монитора

- В случае трескания дисплея монитора никогда не касайтесь жидкости, находящейся внутри экрана. Такие действия вызывают опасность воспаления кожи.
- В случае попадания этой жидкости в рот, немедленно прополощите рот и обратитесь к врачу.
- В случае попадания этой жидкости в глаза или на кожу, немедленно смойте её чистой водой, промыв глаза или участок кожи в течение 15 мин, и обратитесь к врачу.

### ■ Подключения

- Никогда не подключайте к камере устройства, не указанные как разрешённые для совместного использования с камерой. Подключение неуказанного устройства может стать причиной пожара и поражения электрическим током.

### ■ Транспорт

- Никогда не включайте камеру в самолёте или в других местах, где запрещено пользоваться подобными устройствами. Неуместное использование таких устройств может стать причиной несчастного случая.

## ■ Дым, необычный запах, перегрев и другие отклонения при использовании

- Продолжение использования камеры при распространении из неё дыма или необычного запаха, а также при перегреве может стать причиной пожара или поражения электрическим током. При появлении любого из вышеуказанных признаков немедленно выполните следующее.
  1. Выключите камеру.
  2. Осторожно, стараясь не ожечься, выньте из камеры батарею.
  3. Обратитесь в точку розничной продажи или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

## ■ Вода и посторонние предметы

- Попадание в камеру воды, других жидкостей или посторонних предметов (особенно металлических) может стать причиной пожара или поражения электрическим током. При появлении любого из вышеуказанных признаков немедленно выполните следующее. Следует быть особенно осторожным при использовании камеры в дождливую или в снежную погоду, вблизи океана или другого водоёма, а также в ванной.
  1. Выключите камеру.
  2. Выньте из камеры батарею.
  3. Обратитесь в точку розничной продажи или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

## ■ Падения и грубое обращение с камерой

- Продолжение использования камеры после её повреждения в результате падения или другого серьёзного воздействия может стать причиной пожара или поражения электрическим током. При появлении любого из вышеуказанных признаков немедленно выполните следующее.
  1. Выключите камеру.
  2. Выньте из камеры батарею.
  3. Обратитесь в точку розничной продажи или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

## ■ Держитесь подальше от огня

- Никогда не подвергайте камеру воздействию огня. Это может привести к взрыву и стать причиной пожара или поражения электрическим током.

## ■ Разборка и модификация

- Никогда не пытайтесь разбирать камеру или каким-либо образом изменять её устройство. Такие действия могут стать причиной поражения электрическим током, ожога и других телесных повреждений. Любая проверка внутренней конструкции камеры, её техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только дилером или ближайшим официальным сервисным центром CASIO.

## ■ Избегайте использования камеры в таких местах

- Никогда не оставляйте камеру ни в одном из описанных ниже мест. Такие действия могут стать причиной пожара и поражения электрическим током.
  - Места повышенной влажности или запылённости
  - Место приготовления пищи и другие места, где присутствует дым от разогретого масла
  - Вблизи обогревателей, на нагретом ковре, на прямом солнечном свете, в закрытом припаркованном на солнце автомобиле или в других местах с повышенной температурой
- Никогда не ставьте камеру на нестойкую поверхность, на высокую полку и т.д. Это может привести к падению камеры и в результате стать причиной телесного повреждения.

## ■ Резервное хранение важных данных

- Всегда сохраняйте резервную копию важных данных, хранящихся в памяти камеры, перенося такие данные на компьютер или другое устройство хранения. Помните о том, что данные могут быть удалены в результате неисправности камеры, после ремонта и т.д.

## ■ Защита памяти

- При замене батареи всегда следуйте правильной процедуре установки, описанной в документации к камере. Неправильная замена батареи может привести к повреждению или потере данных, хранящихся в памяти камеры.

## ■ Перезаряжаемая батарея

- Для зарядки батареи используйте только указанное зарядное устройство или другое указанное устройство. Попытка зарядить батарею неразрешённым способом может стать причиной перегрева, пожара и взрыва.
- Не подвергайте батарею воздействию пресной или солёной воды и не погружайте батарею в воду. Такие действия могут повредить батарею и привести к ухудшению функционирования камеры и сокращению её срока службы.
- Данная батарея предназначена только для использования с цифровой камерой CASIO. Использование её для питания другого устройства может повредить батарею или ухудшить качество работы и срок службы батареи.
- Несоблюдение нижеуказанных мер предосторожности может стать причиной перегрева, пожара и взрыва.
  - Не используйте и не оставляйте батарею вблизи открытого огня.
  - Не подвергайте батарею воздействию огня или нагреванию.
  - Соблюдайте полярность при установке батареи в зарядное устройство.
  - Никогда не транспортируйте и не храните батарею вместе с электропроводящими предметами (ожерелья, карандашный грифель и т.д.).
  - Никогда не разбирайте батарею, не протыкайте её иглой и не подвергайте сильным ударам (не бейте её молотком, не наступайте на неё и т.д.). Не припаивайте батарею. Никогда не помещайте батарею в микроволновую печь, нагреватель, устройства, генерирующие высокое давление и т.д.

- Если Вы заметили утечку, странный запах, тепловыделение, выцветание, деформацию или другие необычные признаки при использовании, зарядке или хранении батареи, немедленно выньте её из камеры или зарядного устройства и отнесите подальше от открытого огня.
- Не используйте и не оставляйте батарею на прямом солнечном свете, в припаркованном на солнце автомобиле или в любых других местах с высокими температурами. Такие действия могут повредить батарею и привести к ухудшению функционирования камеры и сокращению её срока службы.
- Если зарядка батареи не завершается в течение стандартного периода зарядки, всё равно прекратите зарядку и обратитесь в местный официальный сервисный центр CASIO. Продолжение зарядки стать причиной перегрева батареи, пожара и взрыва.
- Жидкость батареи может повредить глаза. В случае случайного попадания такой жидкости в глаза, немедленно тщательно промойте их чистой проточной водой и обратитесь к врачу.
- Перед использованием или зарядкой батареи обязательно ознакомьтесь с документацией пользователя, поставляемой в комплекте с камерой и специальным зарядным устройством.
- Если батарея используется маленькими детьми, убедитесь в том, что взрослый объяснил им меры предосторожности и правила обращения с батареями, а также в том, что они действительно правильно обращаются с батареей.
- В случае случайного попадания жидкости батареи на одежду или кожу немедленно промойте поражённый участок чистой проточной водой. Продолжение контакта с жидкостью батареи может вызвать кожное раздражение.

## ■ Срок службы батареи

- Продолжительность работы батареи, указанная в данном руководстве, представляет собой приблизительный период времени до того, как камеры выключится по причине низкого уровня заряда батареи, если она питается от специальной батареи при нормальной температуре (23°C). Указанное время зарядки не гарантирует указанного качества работы. Реальное время зарядки батареи очень зависит от окружающей температуры, условий хранения батареи, времени хранения и т.д.
- Оставление камеры включённой может израсходовать заряд батареи и привести к появлению индикатора предупреждения о низком уровне заряда батареи. Выключайте камеру, когда Вы не пользуетесь ею.
- Индикатор предупреждения о низком уровне заряда батареи указывает на скорое отключение камеры в результате низкого уровня заряда. Как можно быстрее зарядите батарею. Оставление почти или полностью разряженной батареи в камере может вызвать утечку жидкости батареи и повреждение данных.

## ■ Меры предосторожности против ошибки данных

Данная цифровая камера изготовлена с использованием высокоточных цифровых компонентов. Любые из следующих действий создают риск повреждения данных, хранящихся в памяти камеры.

- Удаление батареи или карты памяти во время выполнения камерой некоторых действий
- Удаление батареи или карты памяти, когда задний индикатор горит зелёным цветом после выключения камеры
- Отключение USB-кабеля в процессе осуществления связи
- Использование разряженной батареи
- Другие необычные действия

Любое из указанных выше условий может привести к появлению на дисплее сообщения об ошибке (стр. 164). Выполните указанные в таком сообщении инструкции.

## ■ Операционная среда

- Требования к рабочей температуре: 0 – 40°C
- Рабочая влажность: 10 – 85% (без конденсации)
- Никогда не оставляйте камеру ни в одном из описанных ниже мест.
  - В месте, подверженном воздействию прямого солнечного света, сильной влажности или запылённости
  - Вблизи кондиционера или в других местах, подверженных экстремальным температурам и влажности
  - Внутри автомобиля в жаркий день или в месте, подверженном сильной вибрации

## ■ Конденсация

Внезапные и сильные колебания температуры, например, при перемещении камеры с улицы в холодный зимний день в тёплое помещение, может привести к образованию капель влаги, «конденсации», внутри и снаружи камеры, что увеличивает опасность неисправности. Для предотвращения образования конденсата при перемещении камеры поместите её в пластиковый пакет. Оставьте пакет герметичным, пока температура воздуха внутри пакета не станет той же температуры, что и воздух в помещении. После этого выньте камеру из пакета и на несколько часов откройте крышку батарейного отсека.

## ■ Объектив

- Никогда не применяйте силу при чистке поверхности объектива. Это может привести к появлению царапин на поверхности объектива и неисправности в работе камеры.
- На некоторых изображениях вы можете увидеть некоторое искажение определённых типов изображений, например, едва заметное искривление линий, которые должны быть прямыми. Это связано с характеристиками объектива и не свидетельствует о неисправности камеры.

## ■ Уход за камерой

- Никогда не касайтесь пальцами объектива или окошка вспышки. Отпечатки пальцев, грязь и другие посторонние предметы на объективе или окошке вспышки могут препятствовать правильному функционированию камеры. С помощью вентилятора или другим подобным образом удалите с объектива и окошка вспышки грязь и пыль, аккуратно протрите их мягкой сухой тканью.
- Используйте для чистки мягкую сухую ткань.

## ■ Меры предосторожности при обращении со старой батареей

- Изолируйте положительную и отрицательную клеммы клейкой лентой и др. способами.
- Не снимайте покрытие батареи.
- Не пытайтесь разбирать батарею.

## ■ Меры предосторожности при обращении с зарядным устройством



- Никогда не вставляйте шнур питания в розетку, номинальное напряжение которой отличается от указанного на шнуре. Такие действия могут стать причиной пожара, неисправности устройства и поражения электрическим током.
  - Будьте осторожны и старайтесь не повредить и не поломать шнур питания. Никогда не ставьте на шнур тяжёлые предметы и не подвергайте его сильному нагреванию. Такие действия могут повредить шнур и стать причиной пожара и поражения электрическим током.
  - Никогда не пытайтесь модифицировать шнур питания, не сгибайте, не перекручивайте и не тяните за него. Такие действия могут стать причиной пожара, неисправности устройства и поражения электрическим током.
  - Никогда не подключайте и не отключайте шнур мокрыми руками. Такие действия могут стать причиной поражения электрическим током.
  - Не вставляйте шнур в розетку или удлинитель вместе с другими устройствами. Такие действия могут стать причиной пожара, неисправности устройства и поражения электрическим током.
  - В случае повреждения шнура питания (до оголения или повреждения внутритросового провода), немедленно обратитесь к вашему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO по вопросу ремонта. Продолжение пользования повреждённым шнуром может стать причиной пожара, неисправности и поражения электрическим током.
- При выполнении зарядки зарядное устройство слегка нагревается. Это нормально и не является неисправностью.
  - Вынимайте шнур питания из розетки, когда Вы не пользуетесь зарядным устройством.
  - Никогда не используйте чистящее средство для чистки шнура (особенно вилки).
  - Никогда не накрывайте зарядное устройство одеялом и др. предметами. Это может стать причиной пожара.

## ■ Прочие меры предосторожности

Во время использования камера слегка нагревается. Это нормально и не является неисправностью.

## ■ Авторское право

В соответствии с законами об авторском праве запрещается использовать снимки или видеоизображения, права на которые принадлежат другим, без разрешения владельца прав. Исключение составляет использование в исключительно некоммерческих персональных целях. В некоторых случаях съёмка публичных представлений, шоу, выставок и т.д. может быть полностью запрещена даже в случае, даже если съёмка выполняется в личных некоммерческих целях. Независимо от того, приобретены ли Вами подобные файлы или получены бесплатно, размещение их на веб-сайте, сайте совместного использования изображений и любом другом сайте в интернете, а также другие виды передачи их третьим сторонам без разрешения владельца авторских прав строго запрещено законами об авторском праве и международными договорами. Например, загрузка и распространение в интернете снятых или записанных Вами изображений телепрограмм, живых концертов, музыкальных клипов и т.д. может нарушать авторские права третьих лиц. Помните о том, что CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственность за какое-либо использование данного изделия, нарушающее авторские права третьих сторон или какие-либо другие авторские права.

Использованные в данном руководстве нижеуказанные названия являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Помните о том, что обозначения торговой марки <sup>TM</sup> и зарегистрированной торговой марки <sup>®</sup> в данном руководстве не используются.

- Логотип SDHC является торговой маркой.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 и DirectX являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и других странах.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime и iPhoto являются торговыми марками Apple Inc.
- Adobe и Reader являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и других странах.
- YouTube, логотип YouTube и «Broadcast Yourself» являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками YouTube, LLC.
- EXILIM, Photo Transport, Dynamic Photo, Dynamic Photo Manager и YouTube Uploader for CASIO являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Все другие упомянутые в руководстве названия компаний и изделий являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими их законным владельцам.

Любое неразрешённое коммерческое копирование, распространение и копирование комплектного программного обеспечения по сети запрещено.

Данное изделие содержит PrKERNELv4 Real-time OS от eSOL Co., Ltd. Авторское право © 2007 eSOL Co., Ltd. PrKERNELv4 является зарегистрированной торговой маркой eSOL Co., Ltd. в Японии.



В данном устройстве имеется программное обеспечение компании FotoNation, Inc.

FotoNation является зарегистрированной торговой маркой FotoNation, Inc.

FaceTracker является торговой маркой FotoNation, Inc.



Предусмотренная в данном изделии функциональность по загрузке изображений на YouTube используется по лицензии YouTube, LLC. Наличие в данном изделии функциональности по загрузке изображений на YouTube никоим образом не должно рассматриваться как поддержка или рекомендация данного изделия компанией YouTube, LLC.

## Электропитание

### Зарядка

#### Индикатор [CHARGE] мигает красным цветом...

- Зарядка невозможна по причине слишком низкой или слишком высокой окружающей температуры. Поместите камеру туда, где окружающая температура находится в допустимых для выполнения зарядки пределах. Когда окружающая температура позволяет зарядить камеру, индикатор [CHARGE] загорится красным цветом.
- Проверьте контакты батареи и зарядного устройства на наличие грязи. Если контакты загрязнены, начисто вытрите их сухой тканью.


Если после выполнения вышеуказанных инструкций проблема не устранена, это может свидетельствовать о неисправности батареи. Обратитесь в ближайший официальный сервисный центр CASIO.



## Замена батареи

### 1. Откройте крышку батарейного отсека и выньте батарею.

Повернув дисплей камеры вверх, переместите стопор в указанном на иллюстрации направлении. После того как батарея выскочит, выньте её из камеры.

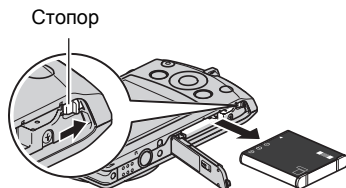

### 2. Установка новой батареи.

## Меры предосторожности при обращении с батареей

### ■ Меры предосторожности при использовании

- Время эксплуатации, обеспечиваемое батареей в холодных условиях, всегда меньше, чем время эксплуатации, обеспечиваемое батареей при нормальной температуре. Это связано с характеристиками батареи, а не камеры.
- Зарядите батарею при окружающей температуре в пределах от 5°C до 35°C. Зарядка вне данного температурного диапазона может занять больше времени или не быть выполнена совсем.
- Не обрывать и не удалять верхнее покрытие батареи.
- Если в результате полной зарядки батарея обеспечивает работу камеры в течение очень ограниченного времени, это может означать окончание срока службы батареи. Замените батарею новой.

### ■ Меры предосторожности при хранении

- Долгое хранение батареи в заряженном состоянии может привести к ухудшению функциональных характеристик батареи. Если в течение какого-то времени вы не планируете пользоваться батареей, полностью используйте её заряд перед хранением.
- Всегда вынимайте батарею из камеры, когда Вы не пользуетесь ею. Оставленная в камере батарея может полностью разрядиться, что впоследствии потребует более длительной зарядки для её использования в камере.
- Храните батареи в прохладном сухом месте (при температуре не выше 20°C).
- Для предотвращения разрядки неиспользованной батареи полностью зарядите её, а затем вставьте в камеру и полностью используйте заряд как минимум раз в полгода.

## Использование камеры в другой стране

### ■ Меры предосторожности при использовании

- Комплектное зарядное устройство предназначено для эксплуатации с любым источником питания в диапазоне от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Помните о том, что в разных странах используются разные по форме вилки шнуров питания. Перед тем как взять камеру с собой, проконсультируйтесь у туристического агента по вопросу стандартом электропитания в соответствующей стране.
- Не подключайте зарядное устройство к источнику питания с помощью конвертора напряжения или подобного устройства. Такие действия могут привести к появлению неисправности.

### ■ Запасные батареи

- В поездке рекомендуется взять с собой запасные полностью заряженные батареи (NP-120), это позволит Вам избежать ситуации, когда Вы не сможете пользоваться камерой в результате разрядки батареи.


## Использование карты памяти

Информация о поддерживаемых картах памяти и об установке карты памяти указана на стр. 20.

### ■ Замена карты памяти


Нажмите на карту памяти и уберите руку. Карта памяти слегка выдвинется из гнезда для карты. Полностью выньте карту памяти и вставьте новую.

- Никогда не вынимайте карту из камеры, если задний индикатор мигает зелёным цветом. Это может привести к невыполнению операции сохранения изображения и даже повредить карту памяти.





## ■ Использование карты памяти

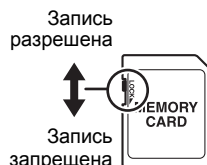- Карты памяти SD и SDHC оснащены переключателем защиты от записи. Воспользуйтесь этим переключателем для защиты карты от случайного удаления данных. При этом помните о том, что при установке защиты от записи на карте памяти SD для выполнения записи, форматирования или удаления некоторых снимков вам придётся снова отключить защиту от записи.
- Если при просмотре изображений карта памяти работает не так, как обычно, вы можете возобновить нормальную работу карты, отформатировав её (стр. 143). Тем не менее в случае использования камеры вдали от дома или офиса рекомендуется всегда иметь при себе несколько карт памяти.
- По мере многократной записи данных на карту и удаления данных с неё карта утрачивает способность сохранять данные. В связи с этим рекомендуется периодически форматировать карты памяти.
- Электростатический заряд, электропомехи и другие явления могут вызвать повреждение или даже потерю данных. Обязательно всегда сохраняйте резервную копию важных данных на других носителях (CD-R, CD-RW, жёсткий диск и т.д.).



## ■ Меры предосторожности при работе с картой памяти

Некоторые типы карт памяти имеют более низкую скорость обработки данных. В частности, Вы можете испытывать проблемы при сохранении высококачественных (HD и STD) видео. При использовании встроенной памяти камеры или некоторых типов карт памяти для записи данных может потребоваться слишком много времени, что может привести к несоответствию аудио и видеозаписи. О такой ситуации сигнализирует  и , мигающие на дисплее монитора. Рекомендуется использовать карту памяти с максимальной скоростью передачи данных в 10 Мб/сек.

## ■ Утилизация или передача карты памяти или камеры другому владельцу

Функции камеры форматировать и удалить в действительности не удаляют файлы с карты памяти. Исходные данные остаются на карте. Помните о том, что только Вы несёте ответственность за сохранение данных на карте памяти. В случае утилизации карты памяти или камеры, а также в случае передачи камеры другому человеку, рекомендуется выполнять следующее:

- При утилизации карты памяти, уничтожьте карту памяти физически, либо воспользуйтесь имеющимися в продаже программами для полного удаления данных с карты памяти.
- Для передачи карты памяти другому лицу воспользуйтесь имеющимися в продаже программами для удаления данных и полностью удалите данные с карты памяти.
- Воспользуйтесь функцией форматирования (стр. 143), чтобы полностью удалить данные, сохранённые во встроенной памяти перед утилизацией или передачей камеры.

## Системные требования комплектного программного обеспечения (Комплектный компакт-диск)

Системные требования к компьютеру для каждого приложения различны. Обязательно ознакомьтесь с требованиями для конкретного приложения, которое вы планируете использовать. Помните о том, что указанные здесь значения являются минимальными требованиями для запуска каждого приложения. Реальные требования превышают указанные и зависят от количества изображений и размера обрабатываемых снимков.

### ● Windows

#### YouTube Uploader for CASIO

Операционная система: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)

- Достаточно памяти для запуска операционной системы
- Конфигурация компьютера, позволяющая воспроизводить видео с вебсайта YouTube
- Конфигурация компьютера, позволяющая загружать видео на вебсайт YouTube

#### Photo Transport 1.0

Операционная система : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000

Память : Минимум 64 Мб

Свободное место на накопителе : Минимум 2 Мб  
на жёстком диске

#### Dynamic Photo Manager

Операционная система : Windows 7 / Windows Vista (SP1) / Windows XP (SP3)

Память : Минимум 512 Мб

Свободное место на накопителе : Минимум 10 Мб  
на жёстком диске

Интернет-браузер : Internet Explorer 6.0 или более новая версия  
или браузер со сходными функциями

Другое неполадки : QuickTime 7.6 или более новая версия или  
Windows Media Player 10 или более новая версия.  
Компьютер с непрерывным Интернет-соединением (не менее 1 Мб/с)

#### Adobe Reader 9

Операционная система : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)

Память : Минимум 128 Мб

Свободное место на накопителе : Минимум 335 Мб  
на жёстком диске

Другое неполадки : Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия

Информация о минимальных системных требованиях для каждого из программных приложений указана в файлах «Пожалуйста, прочтите» на компакт-диске с программным обеспечением для цифровой камеры CASIO, поставляемом в комплекте с камерой.

## Сброс на исходные настройки по умолчанию

Приведённые в данном разделе таблицы указывают исходные настройки по умолчанию, отображаемые в режиме записи и режиме просмотра после сброса настроек камеры (стр. 144).

- Тире (–) указывает на то, что настройки этого элемента не сбрасываются, на то, что для этого элемента нет настройки сброса.



### ВНИМАНИЕ!

- Переключение из режима «Авто» в режим «Премиум авто» (стр. 25) делает некоторые элементы меню недоступными.

## ■ Режим записи

### Вкладка «Запись»

Стабилизатор	Авто
Серия снимков	Выкл.
Сетка	Выкл.
Подсветка фокуса	Вкл.
Фокусная рамка	
Умный автоспуск	Выкл.

Память	<b>BS BEST SHOT:</b> Выкл. / Эффект: Выкл. / Умный автоспуск: Выкл. / Вспышка: Вкл. / Фокус: Выкл. / Баланс белого: Выкл. / Чувств.ISO: Выкл. / Автофокус: Вкл. / Серия снимков: Выкл. / Автоспуск: Выкл. / Качество СР: Вкл. / Зум СР: Вкл. / Ручной фокус: Выкл. / Зум-коэф.: Выкл.
--------	---

### Вкладка «Качество»

Качество СР	Выкл.
Зум СР	Вкл.
Качество (фотоснимки)	Стандарт
Эффект	Выкл.
Экспосдвиг	0.0

Баланс белого	Авто
Чувств.ISO	Авто
Освещение	Вкл.
Цветной фильтр	Выкл.

## Вкладка «Настройки»

Дисплей	Авто
Eye - Fi	Вкл.
Звуки	Заставка: Звук 1 / Полунажатие: Звук 1 / Затвор: Звук 1 / Кнопки: Звук 1 / 🔊 Звук клавиш: ■■■□□□ / 🔊 Воспроизв.: ■■■□□□
Быстр. режим	Выкл.
Заставка	Выкл.
№ файла	Продолжить
Создать папку	–

Мировое время	Местное
Печать даты	Выкл.
Коррекция	–
Формат даты	–
Language	–
Режим «сна»	1 мин
Автовыкл.	2 мин
REC/PLAY	Включение
🗑 Отключено	Выкл.
USB	Накопитель
Видеовыход	–
Форматировать	–
Сброс	–

## ■ Режим просмотра

### Вкладка «Просмотр»


Видеоконвертер	–
Худ.эффект	–
Печать DPOF	–
Защита	–
Дата/время	–
Поворот	–








Изм.размер	–
Кадрирование	–
Комментарий	–
Копировать	–
Делить группу	–

## Вкладка «Настройки»




- Содержимое вкладки «Настройки» одинаково для режимов записи и просмотра.


## Поиск и устранение неисправностей

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
<b>Электропитание</b>	
Не включено питание.	1) Возможно, неправильно установлена батарея (стр. 17). 2) Возможно, разрядилась батарея. Зарядите батарею (стр. 16). Если батарея полностью разрядилась вскоре после зарядки, это значит, что срок службы батареи закончился, и её необходимо заменить. Приобретите перезаряжаемую литий-ионную батарею CASIO NP-120.
Камера внезапно отключается.	1) Возможно активировалось «Автовыкл.» (стр. 141). Включите камеру. 2) Возможно, разрядилась батарея. Зарядите батарею (стр. 16). 3) Возможно, в связи со слишком высокой температурой в камере активировалась функция защиты камеры. Выключите камеру и подождите, пока она остынет. После этого попробуйте снова включить камеру.
Не отключается питание камеры. Ничего не происходит в результате нажатия кнопки.	Выньте батарею из камеры, а затем снова установите её.
<b>Запись снимков</b>	
При нажатии кнопки спуска затвора изображение не записывается.	1) Если камера находится в режиме просмотра, нажмите  (Запись), чтобы перейти в режим записи. 2) Если вспышка заряжается, дождитесь окончания зарядки. 3) При появлении сообщения «Память заполнена.» скопируйте изображения на компьютер, удалите ненужные изображения или используйте другую карту памяти.
Автофокус работает некорректно.	1) Если объектив запачкан, почистите его. 2) Возможно, при компоновке изображения объект находится не в центре фокусной рамки. 3) Снимаемый объект может не соответствовать возможностям функции Автофокус (стр. 32). Воспользуйтесь ручным фокусом (стр. 40). 4) Возможно, при съёмке камера движется. Попробуйте выполнить съёмку с помощью Стабилизатора или воспользоваться штативом. 5) Возможно, вы нажимаете кнопку спуска затвора до конца, не дожидаясь автофокуса. Нажмите кнопку спуска затвора до половины и дождитесь выполнения функции автофокуса.

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Объект на снимке расфокусирован.	Возможно, неправильно выполнена фокусировка. При компоновке изображения убедитесь в том, что объект находится в фокусной рамке.
Вспышка не срабатывает.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Если  (Вспышка выключена), измените её на другой режим (стр. 38).</li> <li>2) Если батарея разряжена, зарядите её (стр. 16).</li> <li>3) Если выбран сюжет BEST SHOT, использующий опцию  (Вспышка выключена), используйте другой режим вспышки (стр. 38) или выберите другой сюжет BEST SHOT (стр. 55).</li> </ol>
Пиктограмма  (Вспышка выключена) мигает красным, и вспышка не срабатывает.	Возможна неисправность устройства вспышки. Обратитесь в официальный сервисный центр CASIO или к вашему продавцу. Помните о том, что несмотря на то, что вспышка не срабатывает, вы можете делать снимки без вспышки.
Камера отключается во время отсчёта времени функцией автоспуска.	Возможно, разрядилась батарея. Зарядите батарею (стр. 16).
Изображение на дисплее расфокусировано.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Возможно, вы пользуетесь ручным фокусом и не сфокусировались на изображении. Сфокусируйтесь на изображении (стр. 40).</li> <li>2) Возможно, вы используете  (Макро) для съёмки пейзажа или портрета. Используйте для съёмки пейзажа и портрета Автофокус (стр. 40).</li> <li>3) Возможно, вы используете Автофокус или  (Бесконечность) при съёмке макроснимка. Используйте  (Макро) для съёмки близкорасположенных объектов (стр. 40).</li> </ol>
На изображении на дисплее отображается вертикальная линия.	Съёмка очень ярко освещённого объекта может вызвать появления вертикальной полосы на изображении на дисплее. Эти явления, связанные с контрастом, известны как «вертикальная тянущаяся линия». Такой эффект не является неисправностью камеры. Помните о том, что такая вертикальная линия не записывается при съёмке фотоснимка, но записывается при видеосъёмке.
На снимках присутствует цифровой шум.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Возможно, при съёмке слишком тёмного объекта была повышена чувствительность, что увеличивает вероятность появления цифрового шума. Светом или каким-либо другим образом осветите объект.</li> <li>2) Возможно, вы пытаетесь снимать в тёмном месте с помощью  (Вспышка выключена), что увеличивает вероятность цифрового шума и повышают зернистость снимка. В этом случае включите вспышку (стр. 38) или осветите объект.</li> <li>3) Съёмка с использованием настройки высокой чувствительности ISO или Освещением может вызвать появление цифрового шума. Светом или каким-либо другим образом осветите объект.</li> </ol>



Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Снятое изображение не сохранено.	1) Возможно, до завершения операции сохранения было отключено питание, что помешало сохранить изображение. Если индикатор батареи показывает  , как можно скорее зарядите её (стр. 18). 2) Возможно, вы вынули карту памяти до завершения операции сохранения, что помешало сохранить изображение. Не вынимайте карту памяти до завершения операции сохранения.
Хотя освещение достаточно яркое, лица людей на снимке затемнены.	До объектов доходит недостаточное количество света. Измените режим вспышки на  (Вспышка включена) для синхронной вспышки дневного света (стр. 38) или экспосдвиг в сторону + (стр. 77).
Ночные сюжеты плохо получаются.	При ночной съёмке используйте следующие сюжеты BEST SHOT (стр. 55). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ночной сюжет (только для съёмки ночных снимков)</li> <li>• Ночной портрет (для съёмки людей в ночном пейзаже)</li> </ul>
Объекты получаются слишком тёмными при съёмке на берегу моря или на фоне неба.	Солнечный свет, отражаемый водой, песком или снегом, может вызвать недозэкспонированность снимков. Измените режим вспышки на  (Вспышка включена) для синхронной вспышки дневного света (стр. 38) или экспосдвиг в сторону + (стр. 77).
На экране не отображается фокусная рамка.	Обычно в результате выключения камеры с активированной настройкой умного автоспуска «Детектор улыбки» настройка распознавания лица меняется. После включения камеры вам повторно придётся выполнить настройку распознавания лица. Вы можете настроить камеру на запоминание настройки умного автоспуска, выбрав «Вкл.» для настройки «Умный автоспуск», по умолчанию применяемой при включении (стр. 73).
Не работает цифровой зум (включая HD зум и Зум CP). На панели зума отображается только коэффициент увеличения 4.0.	1) Возможно, включена печать даты, что деактивирует цифровой зум. Выключите печать даты (стр. 138). 2) Цифровой зум отключается при съёмке сюжетов BEST SHOT (Визитки и документы, Белая доска и т.д.). Выберите другой сюжет (стр. 55).


Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
При съёмке с использование умного автоспуска не срабатывает затвор.	Умный автоспуск может не сработать при съёмке в условиях очень яркого или очень тусклого освещения, при съёмке быстродвижущегося объекта и т.д. В таком случае попробуйте поменять чувствительность срабатывания умного автоспуска (стр. 71) или до упора нажмите кнопку спуска затвора, чтобы активировать затвор и сделать снимок.
Снимок расфокусирован при выполнении видеозаписи.	1) Фокусировка может быть невозможна в связи с тем, что объект находится вне диапазона фокусировки. Выполняйте съёмку в допустимом диапазоне. 2) Возможно, объектив загрязнён. Почистите объектив (стр. 149).
Воспроизведение	
Цвет отображаемого изображения отличается от отображавшегося на дисплее при съёмке.	Возможно, при съёмке солнечный свет или свет другого источника попал прямо в объектив. Направьте камеру так, чтобы свет не попадал прямо в объектив.
Изображения не отображаются.	Данная камера не отображает не-DCF снимки, записанные на карту памяти с помощью другой цифровой камеры.
Невозможно отредактировать снимки (с изменением размера, кадрированием, редактированием даты/времени, поворотом).	Помните о том, что вы не можете редактировать следующие типы фотоснимков. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Видео</li> <li>• Фотоснимки, снятые с помощью другой камеры</li> </ul>
Удаление файла	
Невозможно удалить файл.	1) Возможно, файл защищён. Снимите защиту файла (стр. 96). 2) Настройка «  Отключено» может быть активирована «Вкл.». Измените настройку на «Выкл.» (стр. 142).


Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
<b>Другое неполадки</b>	
Отображаются неправильные дата и время или неправильные дата и время сохраняются в данных снимка.	Отключена настройка даты и времени. Установите правильные дату и время (стр. 139).
Экранные сообщения появляются на другом языке.	Выбран неправильный язык интерфейса. Измените настройку языка интерфейса (стр. 140).
Невозможно передать изображения по USB-соединению.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Возможно, USB-кабель подключён неплотно. Проверьте все соединения.</li> <li>2) Выбран неправильный протокол USB-соединения. Выберите правильный протокол USB-соединения в соответствии с типом подключаемого устройства (стр. 117, 125).</li> <li>3) Если камера не включена, включите её.</li> <li>4) Ваш компьютер может не распознать камеру в случае её подключения через USB-концентратор. Всегда подключайте камеру непосредственно через USB-порт компьютера.</li> </ol>
При включении камеры отображается экран выбора языка интерфейса.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Вы не настроили исходные настройки после приобретения камеры или оставили разряженную батарею в камере. Проверьте настройки камеры (стр. 19, 140).</li> <li>2) Возможно, возникла проблема с данными памяти камеры. В этом случае выполните сброс настроек, чтобы вернуться к исходным настройкам камеры (стр. 144). После этого выполните каждую настройку отдельно. Если при включении камеры экран выбора языка больше не появляется, значит, вам удалось восстановить данные управления памятью камеры. Если же экран снова появляется после включения камеры, обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.</li> </ol>

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Дата и время, настроенные впервые после приобретения камеры, сбрасываются на заводские значения при удалении батареи из камеры.	<p>Вставьте в камеру батарею и выполните повторную настройку времени и даты (стр. 19). Не удаляйте батарею из камеры в течение минимум 24 ч после настройки времени и даты. После этого настройки не будут изменяться даже при удалении батареи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сброс времени и даты на заводские настройки в результате удаления батарейки после её установки в камеру в течение 24 ч, может свидетельствовать о дефекте памяти камеры. Обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.</li> </ul>
Кнопки начинают функционировать через некоторое время после включения питания.	При использовании карт памяти большой вместимости возникает задержка активации кнопок.

## Отображаемые сообщения

<b>ALERT</b>	Возможно, в связи со слишком высокой температурой в камере активировалась функция защиты камеры. Выключите камеру и подождите, пока она остынет. После этого попробуйте снова включить камеру.
<b>Аккумулятор разряжен.</b>	Батарея разряжена.
<b>Невозможно изменить снимок!</b>	По каким-то причинам невозможно выполнить трапецеидальную коррекцию снимка. Снимок будет сохранён как есть, без коррекции (стр. 60).
<b>Невозможно найти файл.</b>	Невозможно найти указанный вами снимок с настройкой слайд-шоу «Снимки». Измените настройку «Снимки» (стр. 92) и повторите попытку.
<b>Невозможно зарегистрировать больше файлов.</b>	Вы пытаетесь сохранить пользовательский сюжет BEST SHOT в папке «SCENE», которая уже содержит 999 пользовательских сюжетов (стр. 58).

<p><b>Ошибка при работе с картой памяти.</b></p>	<p>Произошла ошибка с картой памяти. Выключите камеру, выньте карту памяти и снова вставьте её в камеру. Если это сообщение снова появляется после включения камеры, отформатируйте карту памяти (стр. 143).</p> <p> <b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Форматирование карты памяти удаляет все сохранённые на ней файлы. Перед выполнением форматирования постарайтесь перенести восстанавливаемые файлы на компьютер или другое устройство хранения.</li> </ul>
<p><b>Проверьте соединения!</b></p>	<p>Вы пытаетесь подключить камеру к принтеру, в то время как USB-настройки камеры несовместимы с USB-системой принтера (стр. 109).</p>
<p><b>Аккумулятор разряжен. Невозможно сохранить файл.</b></p>	<p>Низкий уровень заряда аккумулятора не позволяет сохранить файл.</p>
<p><b>Невозможно создать папку.</b></p>	<p>Вы пытаетесь сохранить файл, в то время как в 999-ой папке уже сохранено 9999 файлов. Если Вы хотите записать больше файлов, удалите ненужные файлы (стр. 30).</p>
<p><b>Снимки отправляются. Прервать и выключить?</b></p>	<p>Вы пытаетесь выключить питание в процессе передачи снимков с помощью карты Eye-Fi (стр. 129).</p>
<p><b>ОШИБКА ОБЪЕКТИВА</b></p>	<p>В случае выполнения объективом неожиданной функции появляется данное сообщение, и камера отключается. Если то же сообщение снова появляется после включения камеры, обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.</p>
<p><b>ОШИБКА ОБЪЕКТИВА 2.</b></p>	<p>Возможна неисправность устройства стабилизации камеры. Если то же сообщение снова появляется после включения камеры, обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.</p>
<p><b>Загрузите бумагу!</b></p>	<p>При выполнении печати в принтере закончилась бумага.</p>
<p><b>Память заполнена.</b></p>	<p>Память заполнена отснятыми изображениями и/или изображениями, сохранёнными после редактирования. Удалите ненужные файлы (стр. 30).</p>
<p><b>Нет объектов. Снимайте с BS «Динамич.фото».</b></p>	<p>В памяти камеры нет извлечённого объекта, который можно вставить в качестве фонового изображения.</p>

<b>Ошибка печати.</b>	<p>Произошла ошибка во время печати.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер выключен.</li> <li>• Принтер выдал ошибку и т.д.</li> </ul>
<b>Ошибка записи.</b>	<p>По какой-то причине невозможно выполнить сжатие изображения при сохранении данных изображения. Выполните повторную съемку.</p>
<b>ЕЩЕ РАЗ ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ</b>	<p>Объектив наткнулся на препятствие при движении. В результате появления этого сообщения камера автоматически выключается. Удалите препятствие и снова включите камеру.</p>
<b>SYSTEM ERROR</b>	<p>Повреждена система камеры. Обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.</p>
<b>Карта памяти заблокирована.</b>	<p>Переключатель блокировки установленной в камере карты памяти SD или SDHC находится в положении блокировки. Невозможно сохранить изображения на или удалить их с заблокированной карты памяти.</p> <div style="text-align: right;"> <p>LOCK</p>  </div>
<b>Нет файлов.</b>	<p>На встроенной памяти камеры или на карте памяти нет файлов.</p>
<b>Нет снимков для печати. Настройте параметры DPOF.</b>	<p>В настоящий момент нет файлов для печати. Укажите необходимые настройки DPOF (стр. 111).</p>
<b>Нет снимков для регистрации.</b>	<p>Сохраняемые вами настройки относятся к снимку, который нельзя сохранить как сюжет BEST SHOT.</p>
<b>Карта памяти не отформатирована.</b>	<p>Установленная в камере карта памяти не отформатирована. Отформатируйте карту памяти (стр. 143).</p>
<b>Невозможно воспроизвести данный файл.</b>	<p>Файл, который Вы пытаетесь открыть, поврежден, или его тип невозможно воспроизвести с помощью данной камеры.</p>
<b>Невозможно использовать данную функцию.</b>	<p>Данное сообщение появится в процессе попытки использовать недопустимую функцию в комбинации с другой функцией.</p>

## Количество фотоснимков/Время видеозаписи/ Время записи диктофоном

### Фотосъёмка

Разрешение (в пикселах)	Качество изображения	Примерный размер файла изображения	Объём для записи фотоснимков во встроенную память (Прим. 34,9 Мб*1)	Объём для записи фотоснимков на карту памяти SD (1 Гб*2)
14М (4320×3240)	Максимальное	9,31 Мб	3	103
	Стандарт	4,86 Мб	7	199
3:2 (4320×2880)	Максимальное	8,19 Мб	4	118
	Стандарт	4,29 Мб	8	225
16:9 (4320×2432)	Максимальное	6,78 Мб	5	142
	Стандарт	3,57 Мб	9	270
10М (3648×2736)	Максимальное	6,4 Мб	5	151
	Стандарт	3,38 Мб	10	286
6М (2816×2112)	Максимальное	3,48 Мб	10	277
	Стандарт	1,89 Мб	18	511
3М (2048×1536)	Максимальное	2,0 Мб	17	483
	Стандарт	1,25 Мб	28	773
VGA (640×480)	Максимальное	430 Кб	80	2246
	Стандарт	290 Кб	118	3330

## Видео

Качество снимка (в пикселах)	Примерная скорость передачи данных (частота кадров)	Объём для записи видео во встроенную память (Прим. 34,9 Мб* <sup>1</sup> )	Объём для записи видео на карту памяти SD (1 Гб* <sup>2</sup> )	Размер файла одно минутного видео
HD 1280×720	19,2 Мбит/сек (20 к/с)	13 сек	6 мин 51 сек	144 Мб
STD 640×480	12,2 Мбит/сек (30 к/с)	21 сек	10 мин 47 сек	91,5 Мб

## Диктофон

Формат файла	Максимальный размер аудио файла	Размер файла	Объём для записи диктофоном во встроенную память (Прим. 34,9 Мб* <sup>1</sup> )	Объём для записи диктофоном на карту памяти SD (1 Гб* <sup>2</sup> )
WAV IMA-ADPCM	4 Гб	5,5 Кб/сек	1 ч 49 мин	49 ч 33 мин

\*1 Ёмкость встроенной памяти после форматирования

\*2 Вышеуказанные значения приведены на основе использования SD карты памяти PRO HIGH SPEED (производства Panasonic Corporation). Количество изображений, которые можно сохранить, зависит от типа используемой карты памяти.

- Значения функции записи фотоснимков, видеозаписи и записи диктофоном приблизительны и предназначены только для справки. Реальные значения зависят от содержимого изображений.
- Значения размеров файлов и скорости передачи данных приблизительны и предназначены только для справки. Реальные значения зависят от типа снимаемого изображения.
- При использовании карты памяти отличной от указанной вместимости подсчитайте количество изображений в виде процента от 1 Гб.
- Каждый видеоролик может быть длиной до 29 мин. Видеозапись автоматически прекращается по истечении 29 мин записи.



## Технические характеристики

<b>Формат файла</b>	Снимок: JPEG (Exif версия 2.3); DCF 2.0 стандарт; DPOF-совместимый Видео: Motion JPEG AVI, аудио IMA-ADPCM (монофоническое) Аудио (Диктофон): WAV (монофонический)
<b>Записывающий носитель</b>	Встроенная память (объём хранения изображений): 34,9 Мб*) SD/SDHC * Ёмкость встроенной памяти после форматирования
<b>Размер записываемых изображений</b>	Снимок: 14М (4320×3240), 3:2 (4320×2880), 16:9 (4320×2432), 10М (3648×2736), 6М (2816×2112), 3М (2048×1536), VGA (640×480) Видео: HD (1280×720), STD (640×480)
<b>Удаление изображения</b>	1 файл; выбранные файлы; все файлы (с функцией защиты памяти)
<b>Эффективные пиксели</b>	14,10 мегапикселей
<b>Элемент визуализации</b>	Размер: 1/2,3-дюймовый квдр. CCD-сенсор Всего пикселей: 14,48 мегапикселей
<b>Объектив/фокусное расстояние</b>	F3.2 (W) – 5.9 (T) f= 4,9 – 19,6 мм (эквивалент 27 – 108 мм в 35-мм формате) Шесть линз в пяти группах, включая асферические линзы.
<b>Увеличение</b>	Оптический зум 4X Цифровой зум 4X HD зум Зум CP
<b>Фокусировка</b>	Автофокус с определением контраста • Режимы фокусировки: Автофокус, макросъемка, фокус супермакро, бесконечность, ручной фокус • Автофокус: умный, точечный, матричный, следящий; с подсветкой фокуса
<b>Приблизительный фокус (фотосъемка) (от поверхности объектива)</b>	Автофокус: 20 см – ∞ (Широкоуг.) Макросъемка: 8 см – 50 см (зум первого шага от полного широкого угла) Фокус супермакро: 8 см – 50 см Бесконечность: ∞ Ручной: 20 см – ∞ (Широкоуг.) * Диапазон меняется в зависимости от оптического зума.
<b>Экспомер</b>	Матричный (центровзвешенный для некоторых сюжетов BS) по элементу визуализации
<b>Контроль экспозиции</b>	Автоэкспозиция

<b>Компенсация экспозиции</b>	-2.0 EV – +2.0 EV (в 1/3 EV шагов)
<b>Затвор</b>	Электронный CCD-затвор, механический затвор
<b>Выдержка</b>	Фотосъёмка (Авто): 1/2 – 1/2000 сек Фотосъёмка (Ночной сюжет): 4 – 1/2000 сек * Может отличаться в зависимости от настроек камеры.
<b>Диафрагма</b>	F3.2 (W) – F8.0 (W) (при использовании с ND фильтром) * Использование оптического зума изменяет значение диафрагмы.
<b>Баланс белого</b>	Авто, Дневной свет, Облачность, Тень, Флуоресц.бел., Флуоресц.днев., Лампы накали., Ручная корр.баланс белого
<b>Чувствительность (стандартная выходная чувствительность, рекомендуемый показатель экспозиции)</b>	Снимок: Авто, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 эквивалент Видео: Авто
<b>Автоспуск</b>	Примерное время срабатывания: 10 сек, 2 сек, Тройной автоспуск
<b>Режимы вспышки</b>	Авто, выкл., вкл., мягкая, защита от красных глаз
<b>Диапазон срабатывания вспышки (Чувствительность ISO: Авто)</b>	Стандарт: 0,2 м – 4,4 м (Широкоуг.) 0,4 м – 2,4 м (Телефото) Серийная вспышка: 0,3 м – 1,9 м (Широкоуг.) 0,4 м – 1,1 м (Телефото) * Диапазон меняется в зависимости от оптического зума.
<b>Время зарядки вспышки</b>	Примерно 4 сек максимум
<b>Запись</b>	Фотоснимки (Авто/Премиум авто); Качество CP; Макро; Автоспуск; Серийная съёмка (4 к/с / 10 к/с / Серийная вспышка); BEST SHOT; Гламур; Пейзаж; Умный автоспуск; Распознавание лица; Динамич. фото; Видео (видео HD, Предзапись Видео и Видео для YouTube) (с монофоническим звуком); Аудио (Диктофон)
<b>Примерное максимальное время записи аудио</b>	После записи: 30 сек на изображение Диктофон: 1 часа 49 минуты (при использовании встроенной памяти)
<b>Дисплей монитора</b>	2,7-дюймовый TFT цветной ЖКД (Super Clear LCD) 230.400 (960×240) точек
<b>Видоискатель</b>	Дисплей монитора
<b>Функция хронометража</b>	Встроенные кварцевые цифровые часы Дата и время: записываются вместе с данными снимка Автокалендарь: до 2049 г.
<b>Мировое время</b>	162 города в 32 часовых поясах Название города, дата, время, летнее время

<b>Внешний вывод</b>	USB-порт (высокоскоростной USB-совместимый) / терминал AV-выхода (NTSC/PAL)
<b>Микрофон</b>	Монофонический
<b>Динамик</b>	Монофонический
<b>Требования к питанию</b>	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (NP-120) × 1

### Примерный срок службы аккумулятора

Все указанные ниже значения обозначают приблизительное время отключения камеры при нормальной температуре (23°C). Эти значения не гарантируются. Низкая температура сокращает срок службы аккумулятора.

<b>Количество снимков (CIPA) (время работы)*1</b>	270 фото
<b>Непрерывное воспроизведение (фотосъёмка)*2</b>	3 ч 50 мин
<b>Примерное время непрерывной видеозаписи</b>	2 ч
<b>Непрерывная аудиозапись*3</b>	4 ч 40 мин

- Батарея: NP-120 (номинальная мощность: 600 мА/ч)
- Записывающий носитель: 1 Гб карты памяти SD (PRO HIGH SPEED (Panasonic Corporation))
- Замеряемые показатели

\*1 Примерное количество снимков (CIPA) (время работы)

В соответствии со стандартами CIPA (Camera and Imaging Products Association)

Нормальная температура (23°C), монитор включён, работа зума полным широкоуг. и телефото каждые 30 сек, в течение которых снимается два снимка со вспышкой; питание отключено и включается после съёмки 10 фото.

\*2 Примерное время воспроизведения

Стандартная температура (23°C), прокрутка одного изображения примерно каждые 10 сек

\*3 Примерное время непрерывной записи

- Вышеприведённые значения указаны для новой полностью заряженной батареи. Постоянные зарядки сокращают срок службы батареи.
- Частота использования вспышки, зума и автофокуса, а также время работы камеры сильно влияют на значения времени записи и количества снимков.

<b>Потребляемая мощность</b>	3,7 В постоянного тока, Приблизительно 3,2 Вт
<b>Размеры</b>	100,1 (Ш) × 55,3 (В) × 17,8 (Г) мм (толщиной 14,9 мм за исключением выступающих частей)
<b>Вес</b>	132 г (с батареей и картой памяти) 116 г (без батареи и карты памяти)

## ■ Перезаряжаемая литий-ионная батарея (NP-120)

Номинальное напряжение	3,7 В
Номинальная ёмкость	600 мА/ч
Требования к рабочей температуре	0 – 40°C
Размеры	35,5 (Ш) × 40,2 (В) × 5,0 (Г) мм
Вес	Примерно 14 г

## ■ Зарядное устройство (BC-120L)

Входная мощность	100 – 240 В переменного тока, 80 мА, 50/60 Гц
Выходная мощность	4,2 В постоянного тока, 300 мА
Требования к рабочей температуре	5 – 35°C
Поддерживаемый тип батареи	Перезаряжаемая литий-ионная батарея (NP-120)
Время зарядки	180 мин
Размеры	52 (Ш) × 20 (В) × 78,5 (Г) мм (за исключением выступающих частей)
Вес	Примерно 50 г

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO.,LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

# Dynamic Photo™

## Оптимальный результат с функцией Dynamic Photo

Dynamic Photo  
Special Site

На вебсайте о «Динамическое фото» можно получить самую разнообразную информацию об этой функции, включая образцы снимков, пояснения по применению отснятых с её помощью снимков, услугу по конвертированию снимков Dynamic Studio и многое другое:

<http://dp.exilim.com/>

Данное руководство содержит введение в функцию «Динамическое фото» - новый этап в создании цифровых снимков.

- Все рисунки экранов в данном руководстве представлены на английском языке. Тем не менее, при желании на самой камере можно выбрать другой язык интерфейса.

### Содержание


Динамическое фото! Совершенно новый способ наслаждения цифровой фотографией! ..	2
Технология «Динамическое фото» .....	2
<b>Использование извлеченных объектов-образцов «Динамическое фото» .....</b>	<b>3</b>
Шаг 1. Сделайте изображение, в который вы хотите вставить извлеченный объект-образец. ....	3
Шаг 2. Для создания снимка «Динамическое фото» выполните следующее. ....	3
<b>Создание снимка «Динамическое фото» .....</b>	<b>5</b>
Шаг 1. Съёмка объекта. ....	5
Шаг 2. Создание снимка «Динамическое фото». ....	7
■ Четыре совета по эффективной обрезке объекта .....	9
■ Указание типа объекта и скорости СС .....	10
■ Изменение настройки «Кол-во снимков» .....	11
■ Извлечение текста из изображения .....	12
Шаг 3. Развлекайтесь, используя функцию «Динамическое фото». ....	12
Шаг 4. Конвертирование статического изображения «Динамическое фото» в Видео (Видеоконвертер). ....	13
Шаг 5. Использование снимков «Динамическое фото» можно разнообразить с помощью функции Dynamic Studio. ....	14

# Динамическое фото! Совершенно новый способ наслаждения цифровой фотографией!

«Динамическое фото» облегчает процесс вырезания движущегося объекта из серии снимков и его вставки в другие снимки! Путём простой операции с камерой движущийся объект вырезается автоматически, из 20 снимков серийной съёмки. Станьте звездой собственных цифровых изображений! Создавайте снимки своей мечты! Всё - прямо на камере, без использования компьютера! С помощью функции «Динамическое фото» можно снимать, создавать и просматривать снимки почти везде!

## Технология «Динамическое фото»

«Динамическое фото» позволяет извлекать движущийся объект из серии снимков серийной съёмки (СС) и вставлять его в другой снимок (фото или видео). Это позволяет комбинировать снимки, создавая потрясающие, совершенно невероятные сцены.

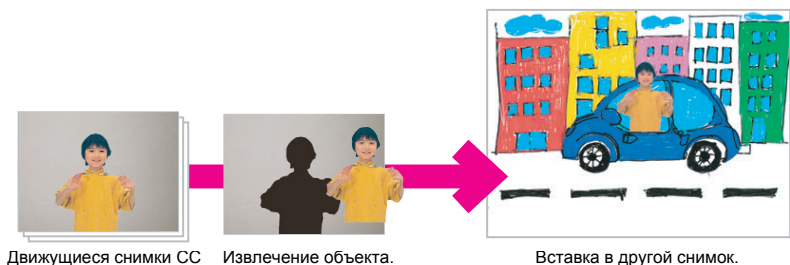

Создать снимок «Динамическое фото» можно, вставив движущийся объект в фоновое изображение. Перед выполнением нижеописанных шагов необходимо записать фоновое изображение, в которое будет вставляться движущийся объект.



## Использование извлеченных объектов-образцов «Динамическое фото»

Данная цифровая камера поставляется с рядом извлеченных объектов-образцов, сохраненных во встроенной памяти. Эти объекты-образцы можно использовать для тренировки создания снимков «Динамическое фото», вставляя их в оригинальные снимки или видео.

### Шаг 1. Сделайте изображение, в который вы хотите вставить извлеченный объект-образец.

- 1. Выньте карту памяти из камеры (если он установлена).**  
Вы не сможете получить доступ к извлеченным объектам-образцам во встроенной памяти камеры, пока в камере установлена карта памяти.
- 2. В режиме записи скомпонуйте изображение и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать стандартный снимок.**  
Таким образом вы вставите извлеченный объект-образец в отснятый снимок.



### Шаг 2. Для создания снимка «Динамическое фото» выполните следующее.

- 1. Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [SET].**
- 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели просмотра (Динамическое фото), а затем нажмите [SET].**
- 3. Используйте [◀] и [▶], чтобы выбрать отснятый в Шаге 1 снимок, а затем нажмите [SET].**
- 4. Воспользуйтесь [◀] и [▶], чтобы выбрать необходимый для вставки в изображение извлеченный объект-образец во встроенной памяти камеры, и нажмите [SET].**





- 5. Воспользуйтесь контроллером увеличения для регулировки размера и кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶] для регулировки местоположения. По достижении необходимого результата нажмите [SET].**

В результате извлеченный объект-образец вставляется в другое изображение и получается снимок «Динамическое фото».




- 6. По завершении создания снимка «Динамическое фото» на экране появится окончательный снимок со вставленным движущимся объектом.**

Как только вы овладеете процессом, работая с извлеченными объектами-образцами, вы сможете создавать собственные извлеченные объекты и вставлять их в снимки или видеоролики для создания по-настоящему оригинальных снимков «Динамическое фото».

### Внимание!

- Вы не сможете получить доступ к извлеченным объектам-образцам во встроенной памяти камеры, пока в камере установлена карта памяти. Если вы хотите использовать извлеченные объекты-образцы с установленной в камере картой памяти, воспользуйтесь функцией копирования «Флэш → Карта», чтобы скопировать извлеченные объекты-образцы со встроенной карты памяти на флэш-карту.
- Выполнение операции удаления или форматирования не удаляет извлеченные объекты-образцы из встроенной памяти камеры.
- Помните о том, что среди извлеченных объектов-образцов есть некоторые, которые невозможно создать с помощью функции «Динамическое фото» данной камеры.

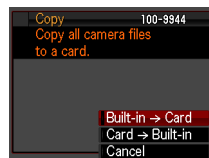

## Шаг 1. Съёмка объекта.

Снимки «Динамическое фото» создаются путём извлечения объекта из снимка и его вставки в другой снимок (фото или видео). Используемый здесь термин «Объект» относится к извлекаемому или вырезаемому из первого снимка. С целью съёмки и извлечения объекта необходимо выполнить следующие действия.

Для извлечения объекта необходимо сделать снимок объекта один раз на каком-либо фоне. Затем снова отснять тот же фон, но уже без объекта.

(Необходимо снять дважды.)



① С объектом



② Под тем же углом, на том же фоне, но без объекта. Камера не должна двигаться.



Камера автоматически извлекает объект.


1. Нажмите [📷] (Запись), чтобы включить камеру, а затем нажмите [SET].


2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (BS), а затем нажмите [SET].



3. Выбрать «Динамическое фото».

На экране меню сюжета BEST SHOT выбрать «Динамическое фото» - второй сюжет.


Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы переместить красную рамку к , а затем нажмите кнопку [SET].

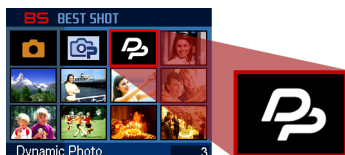

#### 4. Сначала сделайте снимок объекта.

Лучше всего снимать, закрепив камеру на штативе. Направив камеру на движущийся объект, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать запись. Если выбран «Движ. объект», камера запишет несколько серийных снимков (СС) в течение нескольких секунд.

- Чтобы получить отличный результат вырезания объекта...
  - См. [«Четыре совета по эффективной обрезке объекта»](#).
- Здесь можно выбрать тип объекта и настройку «Кол-во снимков», нажав кнопку [SET].
  - См. [«Указание типа объекта и скорости СС»](#).
  - См. [«Изменение настройки «Кол-во снимков»»](#)
  - См. [«Извлечение текста из изображения»](#) для получения подробной информации.
- При выполнении съёмки в режиме «Динамическое фото» вспышка отключается (📷) автоматически.


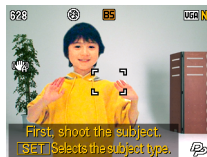


Для начала пусть объект подвигается или выполнит какое-либо другое простое движение во время съёмки.

#### 5. Затем следует снова отснять тот же фон, но уже без объекта.

После выполнения съёмки объекта на фоне следует удалить объект из кадра. Камера должна оставаться неподвижной, это позволит выполнить съёмку абсолютно идентичного кадра (но уже без объекта). Если всё готово, нажмите кнопку спуска затвора. Сейчас запишется только один кадр (не серийная съёмка) фона.

Как показано на рисунке справа, нет необходимости тщательно компоновать два снимка при съёмке на фоне простой стены без каких-либо предметов на ней.

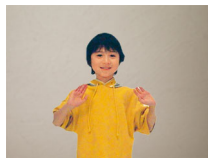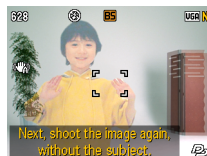

## Готово!

Камера сравнивает изображения, отснятые в шагах 4 и 5, и извлекает объект.

Изображение извлечённого объекта появляется на экране монитора. Если выбран «Движ. объект», на экране будут воспроизведены 20 снимков объекта, что создаст иллюзию движения.




- Снятое фоновое изображение при этом не сохраняется. Сохраняются только 20 снимков обрезанного объекта.
- Вы можете прервать текущее извлечение объекта в любой момент, нажав [⏏] (Удалить).

## Шаг 2. Создание снимка «Динамическое фото».

Ниже описана процедура превращения извлечённого в Шаге 1 объекта в фото или видео (новое фоновое изображение) и создания окончательного снимка «Динамическое фото».


1. Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [SET].

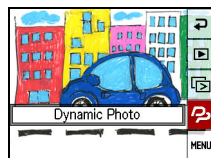

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели просмотра (Динамическое фото), а затем нажмите [SET].

3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать фоновое изображение, а затем нажмите [SET].

Выберите для фона соответствующий снимок. Перед этим необходимо записать снимок фонового изображения.

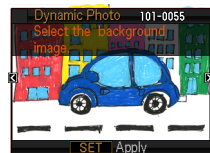


\* На этом этапе появятся только снимки, которые могут быть использованы в качестве фонового изображения.

- В качестве фонового изображения может использоваться только снимок, удовлетворяющий следующим условиям.
  - Снимок или видеоролик записаны с помощью этой камеры или перенесены в память этой камеры с помощью Photo Transport
  - Фото имеет соотношение сторон 4:3


**4. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемый объект, а затем нажмите [SET].**

\* На этом этапе появятся только объекты, которые можно вставить в фоновое изображение.

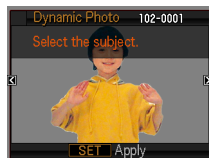

**5. Если вы вставляете в видеоролик объект, на дисплее монитора появится изображение, демонстрирующее его примерное расположение в видеоролике. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы изменить расположение. По окончании нажмите [SET].**

- Если вы вставили объект в видеофайл, максимальная длина окончательного видео может составлять 20 сек. Весь ролик до и после вставки обрезается. Если видео, в которое выполняется вставка (исходное видео) короче 20 сек, длина окончательного видео будет совпадать с длиной исходного.
- Если вы вставляете объект в снимок, перейдите непосредственно к шагу 6.

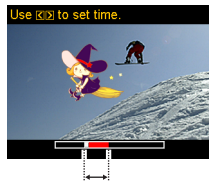

Расположение вставки

**6. Воспользуйтесь контроллером увеличения для регулировки размера и кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶] для регулировки местоположения. По достижении необходимого результата нажмите [SET].**

В результате объект вставляется в другое изображение и получается «Динамическое фото».



**7. По завершении создания «Динамическое фото» на экране появится окончательный снимок с движущимся объектом.**



**Готово!**

- Вставка анимированного объекта в снимок сохраняет Динамическое фото, состоящее из 20 неподвижных изображений размером не более 2М.
- Вставка неподвижного объекта в снимок сохраняет отдельное неподвижное изображение размером не более 6М.
- Вставка объекта в видеоролик сохраняет Динамическое фото как видеоролик.

## Четыре совета по эффективной обрезке объекта

- При съёмке изображения объекта ещё раз снимите его на фоне белой стены или поверхности цвета, отличающегося от цвета объекта. Камера не сможет правильно обрезать объект, если его цвет совпадает с цветом фона.
- В качестве фона выбирайте однотонную стену, без сложных узоров или форм.



**Найдите однотонную стену цвета, отличающегося от цвета объекта.**

### Рекомендации!!

#### Техника съёмки ①




**Найдите гладкую стену без какой-либо окраски.**

Лучше всего обрезать объект, когда на фоновой стене нет каких-либо видимых пометок, как показано на рисунке вверху. В этом случае нет необходимости чётко выставлять камеру по первому снимку при съёмке второго (только фон), необходимого для создания «Динамического фото». Снимая на фоне однотонной стены, камеру можно перемещать как угодно, одновременно снимая снимки СС движущегося объекта.

Для этого типа фона для настройки «Кол-во снимков» можно выбрать «1». Подробности приведены в разделе [«Изменение настройки «Кол-во снимков»»](#) (стр. 11).

#### Техника съёмки ②

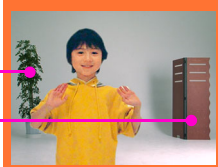

**Найдите какую-нибудь точку опоры и используйте штатив.**

Имея в кадре точку опоры, как показано выше, можно скомпоновать второй снимок (только фон) точно так же, как и первый. В этом случае при съёмке первого (объект на фоне) и второго снимка (только фон) камеру необходимо держать как можно более неподвижно. По возможности следует использовать штатив и постараться скомпоновать второй снимок точно так же, как и первый.

## Объект следует отодвинуть от стены, чтобы избежать образования теней!

Камера может принять тени на стене или полу от яркого солнечного света, освещения или других источников света за часть объекта. Тени обычно появляются, если объект находится слишком близко к стене. Как можно дальше отодвиньте объект от стены.



## Не следует использовать движущийся фон!

Если на снимке движется что-либо кроме самого объекта, результат вырезания снимка не может быть хорошим. Например, не следует использовать в качестве фона волны, колышущиеся от ветра деревья и т.д.



## Указание типа объекта и скорости СС

Для выбора доступны четыре типа объектов, указанные ниже. Здесь также можно выбрать статичный объект (только один кадр) в дополнение к движущемуся.

При необходимости изменения типа объекта выполните следующие действия.

1. Перед съёмкой объекта в шаге 4 на этапе «Шаг 1: Съёмка объекта.» (стр. 6), нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью опцию панели управления снизу (Выберите тип объекта), и нажмите [SET].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Тип объекта», а затем нажмите [SET].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать необходимый тип объекта, а затем нажмите [SET].

	Скорость СС	Количество снимков	Тип объекта
<b>Движ.объект 1с (20к/с)</b>	20 кадров в секунду	20 снимков	Создание движущегося объекта из снимков СС.
<b>Движ.объект 2с (10к/с)</b>	10 кадров в секунду	20 снимков	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объект вырезается из каждого снимка СС.</li> <li>• «Движ.объект 1с (20к/с)» гарантирует плавное движение объекта, но время записи ограничено одной секундой.</li> </ul>
<b>Движ.объект 4с (5к/с)</b>	5 кадров в секунду	20 снимков	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Движ.объект 4с (5к/с)» предоставляет больше времени для записи, но движение объекта выходит слегка грубоватым.</li> </ul>
<b>Неподвижный объект</b>	–	1 снимок	Запись одиночного объекта, который будет вырезан и вставлен в фоновое изображение.

## Изменение настройки «Кол-во снимков»

Обычно необходимо снять извлекаемый объект на каком-либо фоне, а затем снять фон отдельно, без объекта. Если же объект расположен на однотонном фоне, его можно извлечь, сделав только один снимок. При необходимости изменения настройки «Кол-во снимков» выполните следующие действия.

- 1. Перед съёмкой объекта в шаге 4 на этапе «Шаг 1: Съёмка объекта.» (стр. 6), нажмите [SET].**

---

- 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью опцию панели управления снизу (Выберите тип объекта), и нажмите [SET].**

---

- 3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Кол-во снимков», а затем нажмите [SET].**

---

- 4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать необходимое количество снимков, а затем нажмите [SET].**

Для съёмки в этих условиях:	Выберите данную настройку:	Примечания:
Объект на сложном фоне	2	Для извлечения объекта необходимо сделать два снимка.
Снимок объекта на простом (без изображения) фоне	1	Для извлечения объекта необходимо сделать только один снимок.



## Извлечение текста из изображения

Вы можете написать текст на чистом листе бумаги, отснять его, а затем выполнить следующую процедуру для извлечения текста для вставки в изображение.

1. Перед съёмкой объекта в шаге 4 на этапе «Шаг 1. Съёмка объекта.» (стр. 6), нажмите [SET].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью опцию панели управления снизу (Выберите тип объекта), и нажмите [SET].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Кол-во снимков», а затем нажмите [SET].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Текст», а затем нажмите [SET].
5. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять текст, написанный на бумаге.

### Внимание!

- При съёмке текста следите за тем, чтобы бумага, на которой написан текст, полностью заполняла экран. Не допускайте съёмки краёв бумаги на таком текстовом снимке.

## Шаг 3. Развлекайтесь, используя функцию «Динамическое фото».

Снимок в режиме «Динамическое фото», отснятый в шаге 2, можно использовать по-разному, но всегда интересно.



### На камере

Снимки «Динамическое фото» воспроизводятся на экране монитора камеры EXILIM автоматически, как только отображаются.



### На экране телевизора



Подключите камеру EXILIM к телевизору с помощью кабеля AV и наслаждайтесь просмотром снимков в режиме «Динамическое фото» на телеэкране.



## Шаг 4. Конвертирование статического изображения «Динамическое фото» в Видео (Видеоконвертер).

Динамическое фото с фоновым неподвижным изображением и движущимся объектом сохраняется в виде серии 20 неподвижных снимков. Для конвертирования этих 20 снимков, составляющих «Динамическое фото», в Видео, можно выполнить следующее:

1. Для того чтобы войти в режим просмотра, нажмите [▶].
2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить «Динамическое фото», которое вы хотите конвертировать.
3. Нажмите [SET], а затем воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели просмотра (MENU), и снова нажмите [SET].
4. На вкладке «Просмотр» → «Видеоконвертер» выполните следующее.

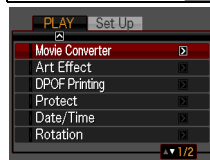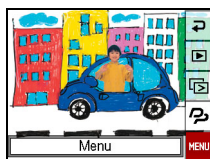

5. Нажмите [SET], чтобы конвертировать отображаемое «Динамическое фото».
  - Окончательным форматом видео является Motion JPEG.
  - Размер окончательного видеофайла - 640×480 пикс.
6. Сохраните переконвертированное «Динамическое фото» на компьютер.

**Готово!**

- После конвертирования видео воспроизводится трижды.

## Шаг 5. Использование снимков «Динамическое фото» можно разнообразить с помощью функции Dynamic Studio.

<http://dynamicstudio.jp/>

Dynamic Studio - бесплатный онлайн-сервис, позволяющий легко и просто конвертировать созданный с помощью функции «Динамическое фото» извлечённый из снимков серийной съёмки движущийся объект в видеофайл. Это позволяет просматривать снимки «Динамическое фото», созданные с помощью цифровой камеры CASIO EXILIM в формат, пригодный для воспроизведения на ПК, в цифровой фоторамке, на экране мобильного телефона или другом устройстве. Теперь вы можете использовать снимки «Динамическое фото» на практически неограниченном количестве устройств.

\* Доступность и содержимое функции Dynamic Studio изменяются без предварительного уведомления.

### Dynamic Studio

*Dynamic Photo Data Conversion Service*

#### На ПК

Наслаждайтесь просмотром снимков «Динамическое фото» на экране ПК.



#### В цифровой фоторамке

Снимки «Динамическое фото» можно воспроизводить в цифровой фоторамке.



#### На мобильном телефоне

Снимки «Динамическое фото» можно просматривать на экране мобильного телефона.

#### Поделитесь с друзьями

Адрес URL Dynamic Studio можно отправить друзьям и поделиться с ними своими творениями - снимками в режиме «Динамическое фото».



#### Электронные открытки

Близким друзьям и родственникам можно отправить анимированные электронные открытки на основе созданных снимков.

#### Презентации

Анимированные GIF-файлы можно включить в данные презентации, производя неизгладимое впечатление на слушателей.

