



**Canon**

# *PowerShot S95*

## Руководство пользователя камеры

- Перед началом работы с камерой обязательно ознакомьтесь с данным Руководством, включая раздел «Меры предосторожности».
- Храните это Руководство в надежном месте, чтобы его можно было использовать в будущем.


**РУССКИЙ**

## Проверка комплектности

Проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих. При отсутствии какой-либо принадлежности обращайтесь по месту приобретения камеры.




Камера




Аккумулятор NB-6L  
(с крышкой клемм)



Зарядное устройство  
CB-2LY/CB-2LYE



Интерфейсный кабель  
IFC-400PCU



Стереофонический аудио/  
видеокабель AVC-DC400ST



Ремень для запытья  
WS-DC9



Начало работы



Компакт-диск DIGITAL  
CAMERA Solution Disk



Гарантийный талон Canon  
на русском языке

### Использование Руководств

Также см. руководства на компакт-диске «DIGITAL CAMERA Manuals Disk».

- **Руководство пользователя камеры (настоящее Руководство)**  
Освоив основные операции, переходите к освоению многочисленных функций камеры для съемки более сложных фотографий.
- **Руководство по персональной печати**  
Ознакомьтесь с ним, если требуется подключить камеру к принтеру (продается отдельно) и произвести печать.
- **Руководство по программному обеспечению**  
Ознакомьтесь с ним перед использованием прилагаемого программного обеспечения.



- Карта памяти не входит в комплект поставки.
- Для просмотра руководств в формате PDF требуется программа Adobe Reader. Для просмотра руководств в формате Word (требуется только для стран Среднего Востока) можно установить программу Microsoft Word/Word Viewer.

### Тестовые снимки и ограничение ответственности

Для проверки правильности записи изображений сделайте несколько начальных тестовых снимков и просмотрите их. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображений или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.

### Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Изображения, снятые данной камерой, предназначены для личного использования. Не записывайте изображения, защищенные авторскими правами, без предварительного разрешения владельца авторских прав. В некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

### Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в гарантийном талоне Canon на русском языке, входящем в комплект поставки камеры. Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в гарантийном талоне Canon на русском языке.

### ЖК-монитор (Экран)

- Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокоточных технологий. Более 99,99% пикселей работают в соответствии с техническими требованиями, но иногда неработающие пиксели могут отображаться в виде ярких или темных точек. Это не является неисправностью и не влияет на записываемое изображение.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.

### Температура корпуса камеры

Будьте осторожны при длительной работе с камерой – ее корпус может нагреться. Это не является неисправностью.

# Что требуется сделать

## Съемка



- Съемка, все параметры настраиваются автоматически ..... 24

### Качественная портретная съемка



Портреты  
(стр. 61)



Дети и животные  
(стр. 62)



На пляже  
(стр. 62)



На снежном фоне  
(стр. 62)

### Съемка различных других сюжетов



Пейзаж  
(стр. 61)



Под водой  
(стр. 62)



Листва  
(стр. 62)



Фейерверк  
(стр. 63)



Недостаточная  
освещенность  
(стр. 60)

### Съемка со специальными эффектами



Сверхяркие цвета  
(стр. 63)



Эффект  
плаката  
(стр. 63)



Съемка фотографий  
с эффектом старины  
(стр. 70)



Эффект «Рыбий  
глаз» (стр. 71)



Эффект  
миниатюры  
(стр. 72)

- Фокусировка на лица ..... 24, 62, 88, 92
- Съемка там, где вспышка запрещена (отключение вспышки) ..... 54
- Съемка фотографий с самим собой (таймер автоспуска) ..... 59, 65, 66
- Вставка в снимки даты и времени ..... 58




## Просмотр



- Просмотр фотографий ..... 27
- Автоматическое воспроизведение фотографий (слайд-шоу) ..... 125
- Просмотр фотографий на экране телевизора ..... 129
- Просмотр фотографий на экране компьютера ..... 32
- Быстрый поиск фотографий ..... 122, 123
- Стирание фотографий ..... 28, 136

## Съемка/просмотр видеозаписей



- Съемка видеофильмов ..... 29, 113
- Просмотр видеофильмов ..... 31

## Печать



- Простая печать фотографий ..... 148

## Сохранение



- Сохранение изображений в компьютере ..... 32

## Прочее



- Отключение звуковых сигналов ..... 48
- Использование камеры за рубежом ..... 15, 160
- Что отображается на экране ..... 178

# Содержание

В главах 1 – 3 рассматриваются основные операции с данной камерой и ее часто используемые функции. В главе 4 и в последующих главах рассматриваются дополнительные функции, расширяющие Ваши возможности по мере их изучения.

Проверка комплектности.....	2
Прочитайте это в первую очередь .....	3
Что требуется сделать.....	4
Условные обозначения .....	9
Меры предосторожности .....	10

## 1 Начало работы ..... 13

Зарядка аккумулятора.....	14
Поддерживаемые карты памяти (продаются отдельно) .....	16
Установка аккумулятора и карты памяти....	16
Установка даты и времени.....	19
Установка языка .....	21
Форматирование карт памяти .....	22
Нажатие кнопки спуска затвора .....	23
Съемка фотографий (Smart Auto).....	24
Просмотр изображений .....	27
Стирание изображений.....	28
Съемка видеofilмов .....	29
Просмотр видеofilмов .....	31
Передача изображений в компьютер для просмотра .....	32
Дополнительные принадлежности.....	37
Отдельно продаваемые принадлежности....	38

## 2 Дополнительные сведения ..... 41

Элементы камеры и их назначение .....	42
Индикация на экране .....	44
Индикатор .....	45
Меню FUNC. – Основные операции.....	46
MENU – Основные операции.....	47

Изменение режима звуковых сигналов ....	48
Изменение яркости экрана.....	49
Восстановление в камере настроек по умолчанию .....	50
Функция экономии энергии (Автовключение).....	51
Низкоуровневое форматирование карты памяти.....	51
Функции часов .....	52

## 3 Съемка с часто используемыми функциями ..... 53

Выключение вспышки .....	54
Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум) .....	55
Съемка с заранее установленными фокусными расстояниями (Пошаговый зум).....	57
Вставка даты и времени.....	58
Использование таймера автоспуска.....	59
Съемка в условиях недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность) .....	60
Съемка в различных условиях.....	61
Съемка при обнаружении улыбки .....	64
Использование таймера при моргании.....	65
Использование таймера при определении лица .....	66
Съемка эпизодов с высокой контрастностью (Высокий динамический диапазон) .....	68
Съемка с выцветшими цветами (Эффект старины) .....	70

Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз) .....	71
Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры) .....	72

#### **4 Выбираем настройки самостоятельно .....73**

Съемка в режиме программной АЕ .....	74
Настройка яркости (компенсация экспозиции) .....	74
Включение вспышки .....	75
Изменение диапазона фокусировки (Макро).....	75
Изменение значения разрешения (размер изображения) .....	76
Изменение коэффициента компрессии (качество изображения).....	76
Съемка изображений RAW.....	78
Изменение формата кадра .....	79
Изменение числа ISO .....	80
Съемка с помощью телевизора.....	81
Настройка баланса белого.....	82
Серийная съемка .....	84
Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета) .....	85
Изменение композиции кадра с помощью фиксации фокусировки.....	86

#### **5 Полное использование возможностей камеры.....87**

Изменение режима рамки автофокусировки .....	88
Выбор объекта для фокусировки (Сопровождающая АФ) .....	89
Съемка с фиксацией автофокусировки.....	90
Увеличение точки фокусировки.....	91
Выбор человека для фокусировки (Выбор лица).....	92

Съемка в режиме ручной фокусировки.....	93
Фокусировочная вилка (Фокус-ВКТ).....	94
Съемка в режиме следящей автофокусировки.....	94
Изменение способа экспозамера.....	95
Съемка с фиксацией АЕ .....	96
Съемка с фиксацией FE .....	96
Автоматический брекетинг (Режим АЕВ) .....	97
Установка выдержки затвора .....	98
Установка величины диафрагмы.....	99
Установка выдержки затвора и величины диафрагмы.....	100
Задание настроек с помощью кольца управления.....	101
Коррекция яркости и съемка (i-Contrast) .....	104
Коррекция «красных глаз» .....	105
Съемка с синхронизацией при длительной выдержке .....	106
Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой .....	106
Настройка мощности вспышки.....	107
Регистрация параметров съемки .....	108
Съемка с изменением цветов .....	109
Проверка наличия закрытых глаз.....	111
Съемка панорам .....	112

#### **6 Использование различных функций для съемки видеофильмов ..... 113**

Изменение режима видеосъемки .....	114
Съемка видеофильмов, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры) .....	114
Изменение качества изображения.....	116
Фиксация АЕ/Сдвиг экспозиции .....	117
Использование фильтра шумов .....	117

Прочие функции съемки.....	118
Функции воспроизведения.....	118
Редактирование.....	119

## **7 Использование различных функций воспроизведения и редактирования..... 121**

Быстрый поиск изображений.....	122
Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром.....	123
Просмотр слайд-шоу.....	125
Проверка фокусировки.....	126
Увеличение изображений.....	127
Отображение различных изображений (Умное отображение).....	127
Изменение эффекта перехода между изображениями.....	128
Просмотр изображений на экране телевизора.....	129
Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости.....	130
Защита изображений.....	132
Стирание изображений.....	136
Пометка изображений как избранных.....	138
Систематизация изображений по категориям (Моя категория).....	139
Поворот изображений.....	141
Изменение размера изображений.....	142
Кадрировка.....	143
Добавление эффектов с помощью функции «Мои цвета».....	144
Коррекция яркости (i-Contrast).....	145
Коррекция эффекта «красных глаз».....	146

## **8 Печать ..... 147**

Печать изображений.....	148
Печать из списка печати (DPOF).....	150
Выбор изображений для печати (DPOF)....	151
Печать добавленных изображений.....	154

## **9 Настройка параметров камеры ..... 155**


Изменение параметров камеры.....	156
Изменение параметров функций съемки.....	162
Регистрация часто используемых пунктов меню съемки (Моё меню).....	167
Изменение параметров функций воспроизведения.....	168

## **10 Полезная информация ..... 169**

Питание от бытовой электросети.....	170
Использование карты Eye-Fi.....	171
Устранение неполадок.....	173
Список сообщений, отображаемых на экране.....	176
Информация, отображаемая на экране....	178
Правила обращения.....	181
Функции, доступные в различных режимах съемки.....	182
Меню.....	184
Технические характеристики.....	188
Алфавитный указатель.....	191

## Условные обозначения

- Кнопки и диск управления камеры обозначаются в тексте значками.
- Текст, отображаемый на экране, заключается в скобки [ ] (квадратные скобки).
- Кнопки направления, диск управления, кнопка FUNC./SET и кольцо управления обозначаются следующими значками.

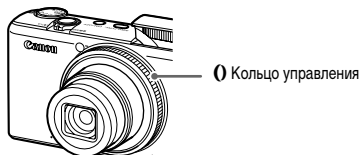

- : Предостережения
- : Рекомендации по устранению неполадок
- : Советы по наиболее полному использованию возможностей камеры
- : Дополнительная информация
- (стр. xx): Ссылка на страницу («xx» обозначает номер страницы)
- В этом Руководстве предполагается, что для всех функций установлены значения по умолчанию.
- В настоящем Руководстве для карт памяти различных типов, которые могут использоваться в данной камере, используется общий термин «карта памяти».

## Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Рассматриваемые на последующих страницах меры предосторожности позволяют исключить нанесение травм Вам и другим людям, а также повреждение оборудования.
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.



### Предостережение

Указывает на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.

- **Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз людей.**

Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.

- **Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.**

Ремень: попадание ремня для запястья на шею ребенка может привести к удушью.

- **Используйте только рекомендованные источники питания.**
- **Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать изделие.**
- **Не допускайте падения изделия или сильных ударов по нему.**
- **Если изделие упало или каким-либо другим образом повреждено, во избежание опасности получения травмы не затрагивайте до его внутренних деталей.**
- **Если из изделия идет дым, ощущается посторонний запах или изделие работает неправильно, немедленно прекратите использование изделия.**
- **Запрещается чистить оборудование органическими растворителями, такими как спирт, бензин или растворитель для краски.**
- **Не допускайте контакта изделия с водой (например, морской) или другими жидкостями.**
- **Не допускайте попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов.**

Возможно поражение электрическим током или возгорание.

В случае попадания внутрь камеры жидкости или посторонних предметов немедленно выключите питание камеры и извлеките из нее аккумулятор.

В случае намокания зарядного устройства отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

- **Не пытайтесь проигрывать прилагаемый компакт-диск(и) в проигрывателе, не поддерживающем воспроизведение компакт-дисков с записанными данными.**

Воспроизведение таких компакт-дисков в проигрывателях музыкальных компакт-дисков может привести к повреждению громкоговорителей. При прослушивании через наушники громких звуков, возникающих при проигрывании этих компакт-дисков в музыкальных проигрывателях, возможно повреждение слуха.

- Пользуйтесь только рекомендованным аккумулятором.
- Не оставляйте аккумулятор рядом с открытым огнем и не бросайте его в огонь.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.
- Не беритесь за кабель питания влажными руками.
- При использовании оборудования следите, чтобы его мощность не превышала номинальной нагрузочной способности электрической розетки или соединительных проводов. Не используйте оборудование с поврежденным кабелем или вилкой питания, а также следите, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку.
- Не допускайте соприкосновения металлических предметов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой, а также загрязнения контактов или вилки.

Возможен взрыв или утечка электролита из аккумулятора и, как следствие, поражение электрическим током или пожар. Это может привести к получению травмы и повреждению окружающей обстановки. Если при протечке аккумулятора вытекший из него электролит попал в глаза, в рот, на кожу или на одежду, немедленно смойте его водой.



## Предупреждение

Указывает на возможность травмы.

- Держа камеру за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не ударять камеру и не подвергать ее чрезмерным механическим нагрузкам и тряске.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив.

Это может привести к травме или к поломке камеры.

- Будьте осторожны, чтобы не допускать сильных ударов по экрану.

Если экран треснет, осколки могут стать причиной травмы.

- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой.

Это может привести к ожогам или повреждению вспышки.

- Не используйте, не оставляйте и не храните изделие в следующих местах:
  - под яркими солнечными лучами;
  - в местах, в которых температура превышает 40°C;
  - во влажных и пыльных местах.

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, поражение электрическим током, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм. Высокая температура может привести к деформации корпуса камеры или зарядного устройства.

- При длительном просмотре эффекты перехода между кадрами слайд-шоу могут вызывать дискомфорт.

- Будьте осторожны, чтобы не прищемить палец при опускании вспышки.

Это может привести к травме.



## Предупреждение

Указывает на возможность повреждения оборудования.

- **Не направляйте камеру на яркие источники света (солнце и т. п.).**

В противном случае возможно повреждение датчика изображения.

- **При использовании камеры на пляже или в ветреных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.**

- **Запрещается принудительно поднимать или опускать вспышку.**

Это может привести к неполадкам в работе камеры.

- **При обычном использовании от вспышки может идти небольшой дымок.**

Это вызвано тем, что из-за высокой интенсивности вспышки сгорают пыль и другие посторонние материалы, попавшие на линзу вспышки. Во избежание перегрева и повреждения вспышки удалите с нее грязь, пыль и другие посторонние материалы с помощью ватной палочки.

- **Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор и уберите его на хранение.**

Если оставить аккумулятор в камере, он может протечь и повредить камеру.

- **Перед тем как выбросить аккумулятор, закройте его клеммы лентой или другим изоляционным материалом.**

Контакт с другими металлическими предметами может привести к возгоранию или взрыву.

- **Отключайте зарядное устройство от электрической розетки после завершения зарядки или когда Вы не пользуетесь зарядным устройством.**

- **Во время зарядки не кладите на зарядное устройство никакие предметы, например одежду.**

Если устройство длительное время остается подключенным к электрической розетке, оно может перегреться и деформироваться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

- **Не оставляйте аккумулятор в местах, доступных домашним животным.**

Если животное укусит аккумулятор, возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, возникновение пожара или причинение ущерба.

- **Не садитесь, если в кармане лежит камера.**

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.

- **Убирая камеру в сумку, следите, чтобы твердые предметы не касались экрана камеры.**

- **Не закрепляйте аксессуары на ремне.**

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.






## Начало работы

В этой главе рассматриваются подготовка к съемке, порядок съемки в режиме **AUTO** и порядок просмотра и стирания снятых изображений. В последней части этой главы рассматриваются съемка и просмотр видеофильмов, а также передача изображений в компьютер.


### Закрепление ремня/как правильно держать камеру

- Обязательно закрепите на камере прилагаемый ремень и при съемке надевайте его на кисть, чтобы исключить возможность падения камеры. Ремень можно также закрепить на левой стороне камеры.
- Надежно удерживая камеру по краям, прижмите руки к телу. Следите, чтобы пальцы не закрывали вспышку, когда она поднята.

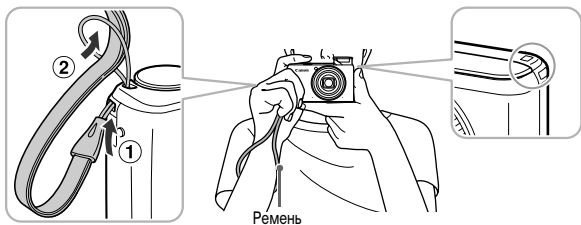


# Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным.




## 1 Снимите крышку.

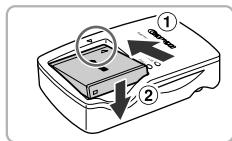



## 2 Установите аккумулятор.

- Совместив метки ▲ на аккумуляторе и зарядном устройстве, установите аккумулятор, сдвинув его внутрь (1) и опустив (2).

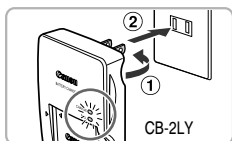

## 3 Зарядите аккумулятор.

- Для CB-2LY: откройте контакты вилки (1) и подключите зарядное устройство к электрической розетке (2).
- Для CB-2LYE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.
- ▶ Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- ▶ После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 1 ч 55 мин.

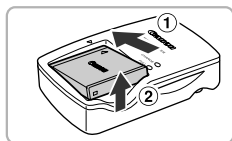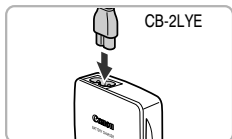

## 4 Извлеките аккумулятор.

- Отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем извлеките аккумулятор, сдвинув его внутрь (1) и подняв (2).



Для защиты аккумулятора и продления срока его службы длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.

## Приблизительное возможное количество снимков

Количество снимков	Прибл. 200
Время воспроизведения	Прибл. 5 ч

- Указанное возможное количество снимков получено на основе стандарта измерения ассоциации CIPA.
- В некоторых условиях съемки доступное количество кадров может быть меньше указанного выше.

## Индикатор заряда аккумулятора

Для индикации заряда аккумулятора на экране отображается значок или сообщение.

Дисплей	Описание
	Достаточный заряд.
	Аккумулятор несколько разряжен, но имеет достаточный заряд.
(мигает красным цветом)	Аккумулятор почти полностью разряжен. Зарядите аккумулятор.
«Поменяйте батарею»	Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.



## Эффективное использование аккумулятора и зарядного устройства


- Заряжайте аккумулятор в день его предполагаемого использования или накануне. Заряженные аккумуляторы разряжаются за счет естественного саморазряда, даже если они не используются.



Установите крышку на заряженный аккумулятор таким образом, чтобы была видна метка ▲.

- Порядок длительного хранения аккумулятора. Разрядите аккумулятор и извлеките его из камеры. Установите крышку клемм и уберите аккумулятор на хранение. При хранении неразряженного аккумулятора в течение длительного времени (около 1 года) возможно сокращение срока его службы или ухудшение характеристик.
- Зарядным устройством можно пользоваться также и в других странах. Зарядным устройством можно пользоваться в регионах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц). Если вилка не подходит к розетке, приобретите специальный переходник. Не используйте в заграничных поездках электрические трансформаторы, так как они приведут к повреждениям.
- Аккумулятор может вздуться. Это обычное состояние аккумулятора, которое не является признаком неисправности. Однако если аккумулятор вздуется настолько, что перестанет помещаться в камеру, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.
- Если аккумулятор быстро разряжается даже после зарядки, это означает, что закончился срок его службы. Приобретите новый аккумулятор.

## Поддерживаемые карты памяти (продаются отдельно)

- Карты памяти SD (2 Гбайта и менее)\*
- Карты памяти SDHC (более 2 Гбайт, до 32 Гбайт включительно)\*
- Карты памяти SDXC  (более 32 Гбайт)\*
- Карты памяти MultiMediaCard
- Карты памяти MMC*plus*
- Карты памяти HC MMC*plus*
- Карты Eye-Fi

\* Эта карта памяти соответствует стандартам SD. В зависимости от модели, некоторые карты могут работать неправильно.



В зависимости от версии ОС компьютера, карты памяти SDXC могут не распознаваться при использовании имеющихся в продаже устройств чтения карт памяти. Заранее убедитесь, что ОС поддерживает эту функцию.


## О картах Eye-Fi

Это изделие может не поддерживать все функции карты Eye-Fi (в том числе беспроводную передачу). При возникновении проблем при работе с картой Eye-Fi, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Также имейте в виду, что во многих странах и регионах для пользования картой Eye-Fi требуется специальное разрешение, без которого ее применение запрещено. Для выяснения того, разрешено ли применение данной карты в данном регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.


## Установка аккумулятора и карты памяти

Установите прилагаемый аккумулятор и карту памяти (продается отдельно).




### 1 Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти.

- Если на карте памяти есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, запись изображений невозможна. Сдвиньте язычок до щелчка в фиксаторе.



## 2 Откройте крышку.


- Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).

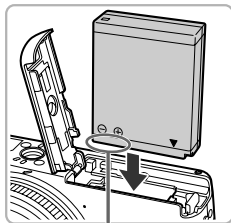

Контакты

## 3 Установите аккумулятор.


- Установите аккумулятор, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Обязательно устанавливайте аккумулятор в правильной ориентации – в противном случае он не зафиксируется.

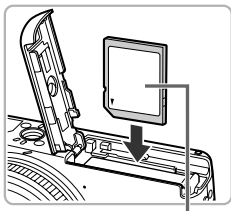

Этикетка

## 4 Установите карту памяти.

- Установите карту памяти, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Убедитесь в правильной ориентации карты памяти. При установке карты памяти в неправильном положении можно повредить камеру.



## 5 Закройте крышку.

- Закройте крышку (1), затем нажмите на крышку и сдвиньте ее до щелчка в фиксаторах (2).




### Что означает сообщение на экране [Карта памяти заблокирована]?

На картах памяти SD, SDHC и SDXC, а также на картах Eye-Fi предусмотрен язычок защиты от записи.


Если этот язычок находится в положении блокировки, на экране отображается сообщение [Карта памяти заблокирована] и невозможна запись или стирание изображений.

## Извлечение аккумулятора и карты памяти

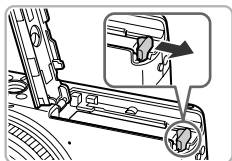

### Извлеките аккумулятор.

- Откройте крышку и нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.
- ▶ Аккумулятор выдвинется вверх.

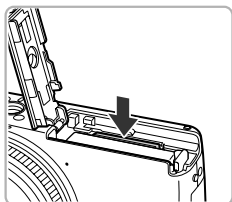

### Извлеките карту памяти.

- Нажмите на карту памяти до щелчка, затем медленно отпустите ее.
- ▶ Карта памяти выдвинется вверх.

## Приблизительное количество снимков, которые можно записать на карту памяти

Карта памяти	4 Гбайта	16 Гбайт
Количество снимков	1471	6026

- Значения для настроек по умолчанию.
- Возможное количество записанных снимков зависит от настроек камеры, объекта съемки и используемой карты памяти.

## ? Можно ли проверить оставшееся количество снимков?


Оставшееся количество снимков можно проверить, когда камера находится в режиме съемки (стр. 24).

Приблизительное количество снимков, которые можно записать на карту памяти




# Установка даты и времени

При первом включении камеры отображается экран установки даты/времени. Так как дата и время, записываемые вместе с изображениями, основаны на этих параметрах, обязательно установите их.

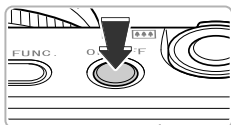

## 1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Отображается экран «Дата/Время».

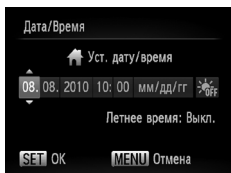

## 2 Установите дату и время.

- Кнопками ◀▶ выберите параметр.
- Нажимая кнопки ▲▼ или поворачивая диск ⚙, установите значение.



## 3 Завершите установку.

- Нажмите кнопку FUNC SET.
- ▶ После установки даты и времени экран «Дата/Время» закрывается.
- При нажатии кнопки ON/OFF камера выключается.



### Снова отображается экран «Дата/Время»

Установите правильную дату и время. Если дата и время не установлены, экран «Дата/Время» отображается при каждом включении камеры.




### Установка летнего времени

Если на шаге 2 был выбран значок ☀ и кнопками ▲▼ или диском ⚙ был выбран значок ☀, устанавливается летнее время (часы переводятся на 1 ч вперед).


## Изменение даты и времени

Текущие дату и время можно изменить.







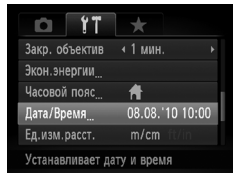


### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.



### 2 Выберите пункт [Дата/Время] на вкладке .

- Кнопками   выберите вкладку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку .



### 3 Измените дату и время.

- Произведите настройку в соответствии с пунктами 2 и 3 на [стр. 19](#).
- При нажатии кнопки **MENU** меню закрывается.




## Аккумулятор календаря

- В камере предусмотрен встроенный аккумулятор календаря (аккумулятор резервного питания), обеспечивающий сохранение установленных даты и времени в течение приблизительно трех недель после снятия основного аккумулятора.
- При установке заряженного аккумулятора или подключении адаптера переменного тока (продается отдельно, [стр. 38](#)) аккумулятор календаря заряжается приблизительно за 4 ч, даже если камера выключена.
- Если аккумулятор календаря разряжен, при включении камеры отображается меню [Дата/Время]. Для установки даты и времени выполните операции, приведенные на [стр. 19](#).



# Установка языка

Можно изменить язык для текста, отображаемого на экране.



## 1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку



## 2 Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку , и, не отпуская ее, сразу же нажмите кнопку **MENU**.



## 3 Установите язык.

- Кнопками или диском выберите язык, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки языка экран настройки закрывается.



### ? Что делать, если при нажатии кнопки отображаются часы?

Если на шаге 2 между нажатием кнопок и **MENU** прошло слишком много времени, отображаются часы. Если появились часы, нажмите кнопку , чтобы убрать их с экрана, и снова выполните шаг 2.




Язык экранных сообщений и меню можно также изменить, нажав кнопку **MENU**, выбрав вкладку и выбрав пункт меню [Язык].

## Форматирование карт памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, ранее отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту в камере.

При форматировании (инициализации) карты памяти с нее стираются все данные. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.

Перед форматированием карты Eye-Fi ([стр. 171](#)) обязательно установите на компьютер программное обеспечение, содержащееся на карте.


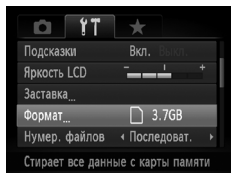


### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.


### 2 Выберите пункт [Формат].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **⚙**.
- Кнопками ▲▼ или диском **DISC** выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

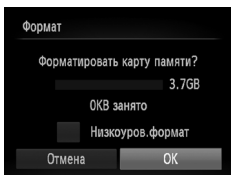

### 3 Выберите [OK].

- Кнопками ◀▶ или диском **DISC** выберите [OK], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

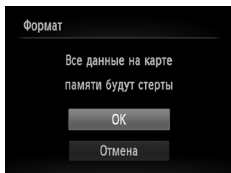

### 4 Отформатируйте карту памяти.

- Кнопками ▲▼ или диском **DISC** выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- ▶ Карта памяти будет отформатирована.

### 5 Завершите форматирование.

- ▶ После завершения форматирования на экране отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено].
- Нажмите кнопку **FUNC SET**.




При форматировании карты памяти или при стирании с нее данных производится изменение только данных управления файлами – это не гарантирует полного удаления содержимого карты памяти. Будьте осторожны при передаче или утилизации карты памяти. Во избежание утечки личной информации при утилизации карты памяти примите меры предосторожности, например физически уничтожьте карту.



Общий объем карты памяти, отображаемый на экране форматирования, может быть меньше указанного на карте памяти.


## Нажатие кнопки спуска затвора

Для съемки резких изображений обязательно сначала нажимайте кнопку спуска затвора слегка (наполовину), чтобы сфокусироваться, затем нажимайте ее полностью для съемки.

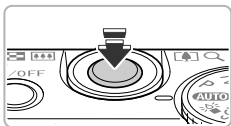

### 1 Нажмите наполовину (слегка, для фокусировки).

- Несильно нажимайте до тех пор, пока камера не подаст два звуковых сигнала и в точках, на которые сфокусировалась камера, не появятся рамки автофокусировки.

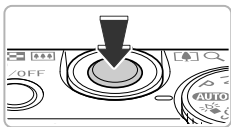

### 2 Нажмите полностью (до упора, чтобы произвести съемку).

- ▶ Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и снимает кадр.
- Так как во время воспроизведения звука срабатывания затвора производится съемка, не допускайте смещения камеры.



### Изменяется ли длительность звукового сигнала срабатывания затвора?


- Так как время, необходимое для съемки, зависит от снимаемого сюжета, длительность звукового сигнала срабатывания затвора может изменяться.
- Записанное изображение может быть смазано в случае перемещения камеры или объекта во время воспроизведения звукового сигнала срабатывания затвора.



Если сразу полностью нажать кнопку спуска затвора, не нажимая ее предварительно наполовину, изображение может оказаться нерезким.


# Съемка фотографий (Smart Auto)

Так как камера способна определить объект и условия съемки, она может автоматически выбрать оптимальные настройки для сюжета – Вам остается просто произвести съемку. Кроме того, камера может определять лица и фокусироваться на них, устанавливая оптимальные значения цветов и яркости.

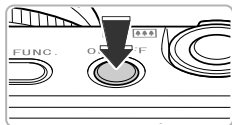


## 1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Открывается начальный экран.




## 2 Выберите режим **AUTO**.

- Поверните диск установки режима в положение **AUTO**.
- Когда камера направляется на объект, из нее слышен слабый шум, издаваемый при определении сюжета.
- ▶ В правом верхнем углу экрана отображается значок определенного сюжета.
- ▶ Камера фокусируется на обнаруженных лицах, на которых отображаются рамки.

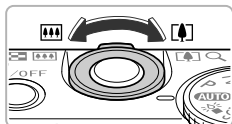


## 3 Выберите композицию кадра.

- При перемещении рычага зумирования в направлении [ ] (положение телефото) объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении [ ] (широкоугольное положение) объект удаляется и выглядит меньше. (На экране отображается шкала зумирования, показывающая положение зумирования.)
- Объект можно увеличивать, поворачивая кольцо (Пошаговый зум, [стр. 57](#)).

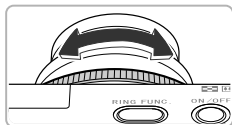

Шкала зумирования



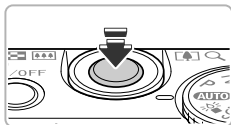


## 4 Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.
  - ▶ При недостаточной освещенности автоматически поднимается вспышка.
  - ▶ После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и в точках фокусировки отображаются рамки автофокусировки.
- Если камера сфокусировалась на несколько точек, отображаются несколько рамок автофокусировки.



Рамка автофокусировки

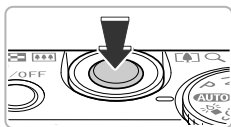

## 5 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и производит съемку. При недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка, если она поднята.
- ▶ Изображение выводится на экран приблизительно на 2 с.
- Снова нажав кнопку спуска затвора, можно снять следующий кадр, даже если на экране отображается изображение.



### Что означает значок в правом верхнем углу экрана?










В правом верхнем углу экрана отображается значок определенного сюжета. Подробные сведения об отображаемых значках см. в разделе «Значки сюжетов» (стр. 179).



### Выбор объекта для фокусировки (Сопровождающая АФ)


После нажатия кнопки ▲ и отображения рамки □, наведите камеру таким образом, чтобы рамка □ оказалась на объекте, на который требуется сфокусироваться. Нажмите наполовину кнопку спуска затвора и удерживайте ее в этом положении, пока не появится синяя рамка, по которой будут поддерживаться фокусировка и экспозиция (Следящая АФ). Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

## Что если...


- Что если цвета и яркость снимков не соответствуют ожидаемым?**  
 Отображаемый на экране значок сюжета (стр. 179) может не соответствовать фактическому сюжету. В таких случаях попробуйте произвести съемку в режиме **P** (стр. 74).
- Что если при направлении камеры на объект появляются белые и серые рамки?**  
 Если обнаружены лица, то вокруг лица главного объекта появляется белая рамка; вокруг остальных обнаруженных лиц появляются серые рамки. Рамки в определенных пределах следуют за объектами (стр. 88).  
 Однако при перемещении главного объекта серые рамки пропадают, остается только белая рамка.
- Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора появляется синяя рамка?**  
 Синяя рамка появляется при обнаружении движущегося объекта; фокусировка и экспозиция будут постоянно подстраиваться (Следящая AF).
- Что если индикатор мигает оранжевым цветом, и на экране мигает значок  ?**  
 Установите камеру на штатив, чтобы избежать смазывания изображения из-за движения камеры.
- Что если камера не воспроизводит никаких звуковых сигналов?**  
 Если при включении камеры удерживать нажатой кнопку **DISP.**, будут отключены все звуковые сигналы, кроме предупредительных. Для включения звуков нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Тихо] на вкладке , затем с помощью кнопок   выберите значение [Выкл.].
- Что если изображение получается темным даже при срабатывании вспышки?**  
 Объект расположен слишком далеко и не освещается вспышкой. Эффективный радиус действия вспышки составляет прибл. 50 см – 6,5 м в максимально широкоугольном положении () и прибл. 90 см – 3,0 м в положении максимального телефото ()
- Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора подается один звуковой сигнал?**  
 Расстояние до объекта может быть слишком мало. Нажмите рычаг зумирования в направлении  и удерживайте его до тех пор, пока объектив не остановится. Объектив будет установлен в максимально широкоугольное положение, и Вы сможете сфокусироваться на объекты, находящие на расстоянии не менее 5 см от торца объектива. Нажмите рычаг зумирования в направлении  и удерживайте его до тех пор, пока объектив не остановится. Объектив будет установлен в положение максимального телефото, и Вы сможете сфокусироваться на объекты, находящие на расстоянии не менее 30 см от торца объектива.
- Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора загорается лампа?**  
 Для уменьшения эффекта «красных глаз» и для помощи в фокусировке при съемке в местах с недостаточной освещенностью может загораться лампа.
- Что если при попытке съемки мигает значок  ?**  
 Заряжается вспышка. Съемку можно будет произвести после завершения зарядки.
- На экране отображается сообщение «Неправ. полож. вспышки Перезапустите камеру».**  
 Отображается, если при автоматическом подъеме вспышки она удерживается пальцами или если движению вспышки мешает что-то другое.

## Просмотр изображений

Снятые изображения можно просматривать на экране.










### 1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.



### 2 Выберите изображение.

- При нажатии кнопки  или повороте диска  против часовой стрелки производится циклический переход между изображениями в порядке, обратном порядку съемки, от самого нового до самого старого.
- При нажатии кнопки  или повороте диска  по часовой стрелке производится циклический переход между изображениями в порядке их съемки, от самого старого до самого нового.
- Если удерживать кнопки   нажатыми, переход между изображениями производится быстрее, но качество их отображения будет ниже.
- Объектив убирается приблизительно через 1 мин. Если вспышка была поднята, она убирается.
- Если еще раз нажать кнопку  при убранном объективе, питание выключается.




### Переключение в режим съемки

Если в режиме воспроизведения наполовину нажать кнопку спуска затвора, камера переключается в режим съемки.


## Стирание изображений

Изображения можно выбирать и удалять по одному. Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании изображений.






### 1 Перейдите в режим воспроизведения.

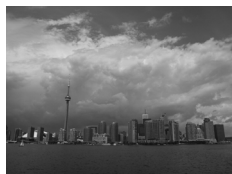- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.








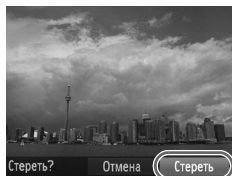

### 2 Выберите изображение для стирания.

- Кнопками  или диском  выведите на экран изображение, которое требуется стереть.



### 3 Сотрите изображение.


- Нажмите кнопку .
- Кнопками  или диском  выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображаемое изображение будет стерто.
- Чтобы выйти из операции без выполнения стирания, кнопками  или диском  выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку .





# Съемка видеофильмов


Камера может автоматически выбирать все параметры, чтобы можно было снимать видеофильмы, просто нажав кнопку спуска затвора. Звук записывается в стереофоническом режиме.




Оставшееся время






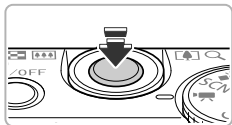
## 1 Перейдите в режим .

- Поверните диск установки режима в положение .

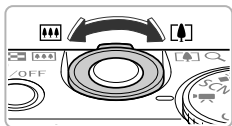


## 2 Выберите композицию кадра.

- При перемещении рычага зумирования в направлении  объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении  объект удаляется и выглядит меньше.
- Объект можно увеличивать, поворачивая кольцо  (Пошаговый зум, [стр. 57](#)).



## 3 Сфокусируйтесь.


- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.
- ▶ Когда камера сфокусируется, подаются два звуковых сигнала.

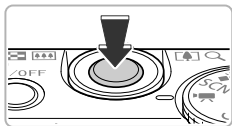


## 4 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

Прошедшее время



Микрофон

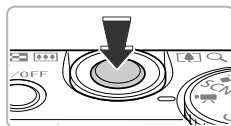

### 5 Остановите съемку.

- ▶ Начинается съемка, а на экране отображаются значок [● 3АП] и прошедшее время съемки.
  - После начала съемки отпустите кнопку спуска затвора.
  - Если изменить композицию кадра во время съемки, фокусировка не изменяется, но производится автоматическая настройка яркости и цветового тона.
  - Не дотрагивайтесь до микрофона во время съемки.
  - Во время съемки не нажимайте никакие кнопки, кроме кнопки спуска затвора. Звуки нажатия кнопок записываются в видеофильме.
- Еще раз полностью нажмите кнопку спуска затвора.
  - ▶ Камера подает звуковой сигнал, и съемка видеофильма останавливается.
  - ▶ Видеофильм записывается на карту памяти.
  - ▶ При полном заполнении карты памяти запись автоматически останавливается.



### Увеличение объекта во время съемки

При нажатии рычага зумирования в направлении [▲] объект увеличивается. Однако при этом записываются звуки операций и изображение может стать грубым. Кроме того, зумирование с помощью кольца (●) невозможно.


### Приблизительное время съемки

Карта памяти	4 Гбайта	16 Гбайт
Время съемки	25 мин 8 с	1 ч 42 мин 57 с



- Значения времени съемки указаны для настроек по умолчанию.
- Максимальная длительность клипа составляет прибл. 29 мин 59 с.
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 4 или выше.

# Просмотр видеофильмов

Снятые видеофильмы можно просматривать на экране.







## 1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.
- ▶ Видеофильмы помечаются значком .













## 2 Выберите видеофильм.

- Кнопками   или диском  выберите видеофильм, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается панель управления видеофильмом.



## 3 Запустите воспроизведение видеофильма.

- Кнопками   или диском  выберите значок  (Показать), затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается воспроизведение видеофильма.
- Воспроизведение видеофильма можно приостановить/возобновить, нажав кнопку .
- Для регулировки громкости используйте кнопки  .
- ▶ После завершения видеофильма отображается значок .

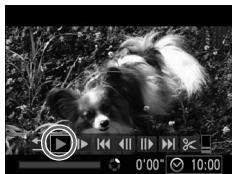

## Что делать, если видеофильмы не воспроизводятся на компьютере?

- Установите программное обеспечение ([стр. 33](#)).
- При просмотре видеофильма на экране компьютера возможны пропуск кадров, неравномерное воспроизведение и внезапное пропадание звука – это зависит от характеристик компьютера.
- Если с помощью прилагаемого программного обеспечения скопировать видеофильм обратно на карту памяти, видеофильм в камере будет воспроизводиться без помех. Для удобства просмотра можно подключить камеру к телевизору.

## Передача изображений в компьютер для просмотра

Для передачи в компьютер снятых камерой изображений для просмотра можно использовать прилагаемое программное обеспечение. Если уже используется программное обеспечение, входящее в комплект другой компактной цифровой камеры Canon, установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска, переписав текущую установленную версию.

### Требования к системе

#### Windows

ОС	Windows 7 Windows Vista Service Pack 1 и 2 Windows XP Service Pack 3
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами
Процессор	Pentium 1,3 ГГц или более мощный (фотографии), Core2 Duo 1,66 ГГц или более мощный (видеофильмы)
ОЗУ	Windows 7 (64-разрядная): не менее 2 Гбайт Windows 7 (32-разрядная), Windows Vista (64-разрядная, 32-разрядная), Windows XP: не менее 1 Гбайта
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	ZoomBrowser EX: не менее 200 Мбайт CameraWindow: не менее 150 Мбайт* Digital Photo Professional: не менее 200 Мбайт PhotoStitch: не менее 40 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселей или выше

\* Для ОС Windows XP необходимо установить платформу Microsoft .NET Framework версии 3.0 или старше (макс. 500 Мбайт). Установка может занимать некоторое время, в зависимости от характеристик компьютера.


#### Macintosh

ОС	Mac OS X (v10.4 – v10.6)
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами
Процессор	PowerPC G4/G5 или процессор Intel (фотографии), Core Duo 1,66 ГГц или более мощный (видеофильмы)
ОЗУ	Не менее 1 Гбайта
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	ImageBrowser: не менее 250 Мбайт CameraWindow: не менее 150 Мбайт Digital Photo Professional: не менее 200 Мбайт PhotoStitch: не менее 50 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселей или выше

## Подготовка

В данных пояснениях используются примеры для ОС Windows Vista и Mac OS X (v10.5).

### 1 Установите программное обеспечение.



#### Windows

##### 1 Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

- Установите прилагаемый компакт-диск (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (стр. 2) в дисковод компакт-дисков компьютера.

##### 2 Запустите установку.


- Щелкните мышью на варианте [Простая установка] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.
- Если открылось окно [Контроль учетных записей], для продолжения следуйте выводимым на экран инструкциям.



##### 3 После завершения установки щелкните мышью на кнопке [Перезагрузка] или [Готово].

##### 4 Извлеките компакт-диск.

- Извлеките компакт-диск после появления экрана рабочего стола.

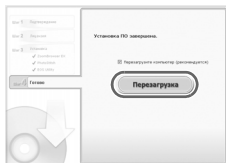


#### Macintosh


##### 1 Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

- Установите прилагаемый компакт-диск (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (стр. 2) в дисковод компакт-дисков компьютера.

##### 2 Запустите установку.



- Дважды щелкните мышью значок  на компакт-диске.
- Щелкните мышью на кнопке [Установка] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.



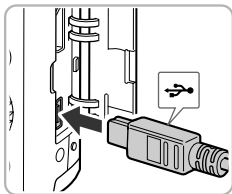

## 2 Подключите камеру к компьютеру.


- Выключите камеру.
- Откройте крышку и вставьте малый разъем прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2) в разъем на камере в показанной на рисунке ориентации.
- Вставьте большой разъем интерфейсного кабеля в компьютер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя компьютера.



## 3 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку

## 4 Откройте программу CameraWindow.

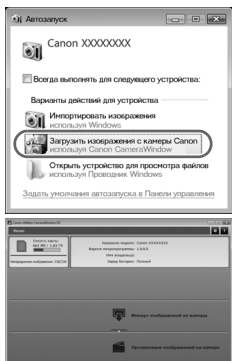

### Windows




- Нажмите кнопку [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow].
- ▶ Открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открывается, щелкните мышью на меню [Пуск], выберите [Все программы], затем выберите [Canon Utilities], [CameraWindow] и [CameraWindow].

### Macintosh


- ▶ После установления соединения между камерой и компьютером открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открылось, щелкните мышью на значке CameraWindow на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части рабочего стола).



В случае Windows 7 для открытия программы CameraWindow выполните следующие шаги.

- ① Щелкните значок  на панели задач.
- ② В открывшемся окне щелкните ссылку  для изменения программы.
- ③ Выберите [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow], затем нажмите кнопку [OK].
- ④ Дважды щелкните значок .

## Передача и просмотр изображений



- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт переданных изображений].
- ▶ В компьютер будут переданы все ранее не переданные изображения. Переданные изображения сортируются по дате и записываются в отдельные папки, вложенные в папку «Pictures/Изображения».
- При появлении сообщения [Импорт изображений завершен.] щелкните кнопку [OK], затем щелкните [X], чтобы закрыть программу CameraWindow.
- Выключите камеру и отсоедините кабель.
- Подробные сведения о просмотре изображений с помощью компьютера см. в *Руководстве по программному обеспечению*.



Изображения можно передавать, даже не используя функцию передачи изображений прилагаемого программного обеспечения, а просто подключив камеру к компьютеру. Однако при этом действуют следующие ограничения.

- При подключении камеры к компьютеру передача изображений может стать возможна только через несколько минут.
- Изображения, снятые в вертикальной ориентации, могут быть переданы в горизонтальной ориентации.
- Изображения RAW или изображения JPEG, записанные одновременно с изображениями RAW, могут не передаваться.
- При передаче в компьютер могут быть утрачены параметры защиты изображений.
- В зависимости от используемой операционной системы, размера файла или используемого программного обеспечения возможны неполадки при передаче изображения или информации об изображении.
- Некоторые функции прилагаемого программного обеспечения могут быть недоступны, например монтаж видеofilмов и передача изображений в камеру.



## Дополнительные принадлежности

### Комплект поставки камеры



Ремень для запястья  
WS-DC9




Компакт-диск DIGITAL  
CAMERA Solution Disk



Аккумулятор NB-6L  
с крышкой клемм\*




Зарядное устройство  
CB-2LY/CB-2LYE\*

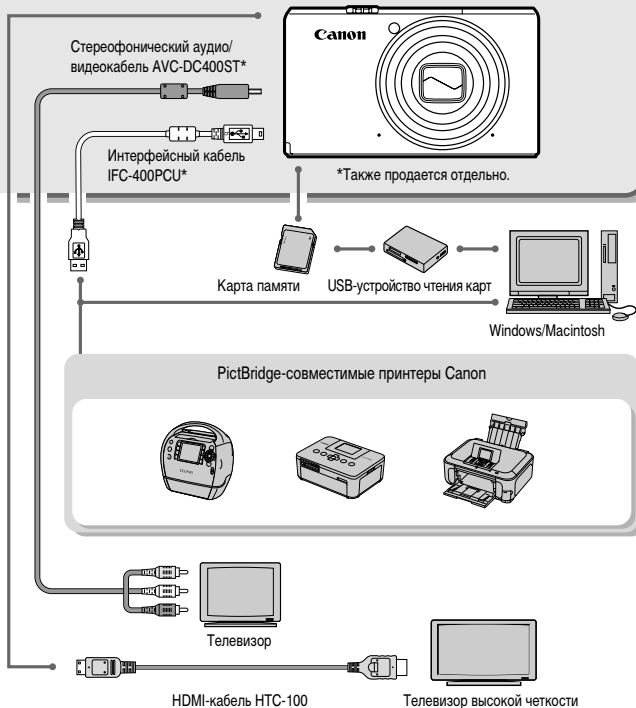

## Отдельно продаваемые принадлежности


Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. Некоторые принадлежности могут не продаваться в ряде регионов или могут быть уже сняты с продажи.

### Источники питания




#### Зарядное устройство CB-2LY/CB-2LYE

- Адаптер для зарядки аккумулятора NB-6L.



#### Аккумулятор NB-6L

- Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор.

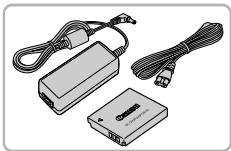

#### Адаптер переменного тока ACK-DC40

- Этот комплект обеспечивает питание от бытовой электросети. Рекомендуется для питания камеры во время длительных сеансов работы или при подключении к компьютеру или принтеру. Не может использоваться для зарядки аккумулятора в камере.



### Использование дополнительных принадлежностей за рубежом

Зарядное устройство и адаптер переменного тока можно использовать в регионах с питанием напряжением 100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц).

Если вилка не подходит к розетке, приобретите специальный переходник. Не используйте при заграничных поездках электрические трансформаторы, так как они приведут к повреждениям.


## Вспышка



### Вспышка повышенной мощности HF-DC1


- Эта внешняя вспышка может использоваться для съемки объектов, расположенных дальше зоны действия встроенной вспышки.

## Прочие принадлежности




### Водонепроницаемый футляр WP-DC38

- Этот футляр позволяет снимать под водой на глубине до 40 м либо во время дождя, на пляже или на горнолыжных склонах.



### Груз для водонепроницаемого футляра WW-DC1


- При использовании водонепроницаемого футляра для съемки под водой грузы не дают футляру всплывать.



### HDMI-кабель HTC-100

- Этот кабель служит для подключения камеры к разъему HDMI™ телевизора высокой четкости.

## Принтеры



Серия SELPHY



Струйные принтеры

### PictBridge-совместимые принтеры Canon

- Подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру Canon, можно печатать изображения без использования компьютера.

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

### Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие как возгорание и т. п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

# 2


## Дополнительные сведения

В этой главе рассматриваются элементы камеры, индикация на экране, а также приводятся инструкции по основным операциям.

---



## Элементы камеры и их назначение

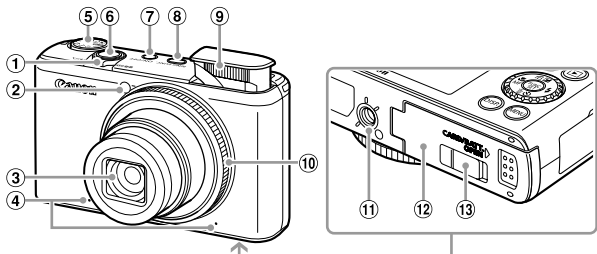

- ① Рычаг зумирования  
Съемка: [T] (Телефото) / [W] (Широкоугольный) (стр. 24, 29, 55)  
Воспроизведение: Q (Увеличение) / [I] (Индекс) (стр. 122, 127)
- ② Лампа (стр. 59, 64, 65, 66, 162, 163)
- ③ Объектив
- ④ Микрофон (стр. 30)
- ⑤ Диск установки режима
- ⑥ Кнопка спуска затвора (стр. 23)
- ⑦ Кнопка ON/OFF (стр. 19)
- ⑧ Кнопка RING FUNC. (Выбор функции кольца) (стр. 101)
- ⑨ Вспышка (стр. 25, 54, 75)
- ⑩ Кольцо управления (стр. 24, 101)
- ⑪ Штативное гнездо
- ⑫ Крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора (стр. 17)
- ⑬ Крышка адаптера постоянного тока (стр. 170)

## Диск установки режима

Диск установки режима служит для изменения режима съемки.

### Режим P, Tv, Av, M, C


Самостоятельный выбор настроек для различных видов съемки (стр. 74, 98, 99, 100, 108).

### Автоматический режим

Настройки могут выбираться камерой для полностью автоматической съемки (стр. 24).

### Режим «Недостаточная освещенность»

При съемке в плохо освещенных местах снижает сотрясение камеры и смазывание объекта (стр. 60).

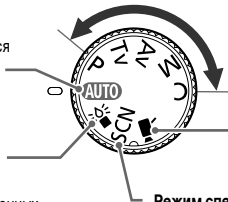


### Режим видеосъемки

Для съемки видеofilмов (стр. 29, 113).

### Режим специального сюжета

Можно снимать с настройками, оптимальными для сюжета, или добавить различные эффекты и произвести съемку (стр. 61).

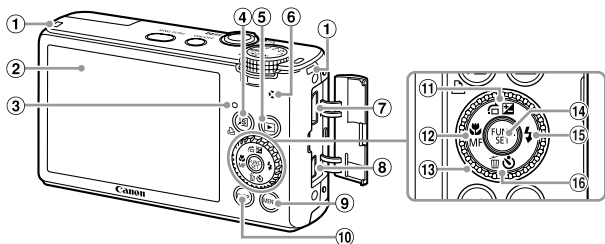

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① Крепление ремня (стр. 13)</li> <li>② Экран (ЖК-монитор) (стр. 44, 178, 180)</li> <li>③ Индикатор (стр. 45)</li> <li>④ Кнопка  (Быстрый вызов) (стр. 166)/<br/> (Прямая печать) (стр. 148)</li> <li>⑤ Кнопка  (Воспроизведение) (стр. 27, 121)</li> <li>⑥ Громкоговоритель</li> <li>⑦ Разъем HDMI (стр. 130)</li> <li>⑧ Разъем A/V OUT (Аудио/видеовыход)/DIGITAL (стр. 34, 129, 148)</li> <li>⑨ Кнопка <b>MENU</b> (стр. 47)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ Кнопка <b>DISP.</b> (Индикация) (стр. 44)</li> <li>⑪ Кнопка  (Компенсация экспозиции) (стр. 74)/<br/> (Переход) (стр. 123)/</li> <li>⑫ Кнопка  (Макро) (стр. 75)/<b>MF</b> (Ручная фокусировка) (стр. 93)/</li> <li>⑬ Диск управления</li> <li>⑭ Кнопка  <b>FUNC./SET</b> (стр. 46)</li> <li>⑮ Кнопка  (Вспышка) (стр. 75, 106)/</li> <li>⑯ Кнопка  (Таймер автоспуска) (стр. 59)/ (Стирание одного изображения) (стр. 28)/</li> </ul> |
|--|---|

## Диск управления



Поворачивая диск управления, можно выполнять такие операции, как выбор пунктов или переход между изображениями. За некоторым исключением, эти же операции можно выполнить с помощью кнопок .

## Индикация на экране


### Переключение отображения


Режим индикации на экране изменяется кнопкой **DISP**. Подробные сведения об индикации, отображаемой на экране, см. на [стр. 178](#).

### Съемка



### Воспроизведение

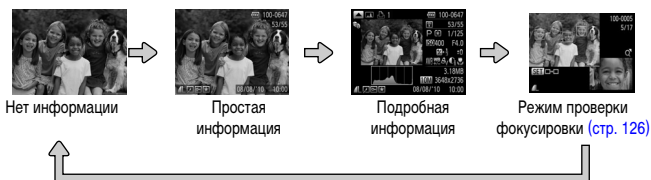

Режим отображения информации можно также переключать, нажимая кнопку **DISP** во время просмотра изображения сразу после съемки. Однако режим простой информации недоступен. Режим индикации, первым появляющийся на экране, можно изменить, нажав кнопку **MENU**, затем выбрав пункт [Проверка инф.] на вкладке  (стр. 164).

### Режим экрана во время съемки при низкой освещенности


Во время съемки при недостаточной освещенности яркость экрана автоматически увеличивается, позволяя проверить композицию кадра (ночной режим монитора). Однако яркость изображения на экране может отличаться от яркости фактически записанного изображения. Возможно появление шумов на экране, и движение объекта на экране может быть неравномерным. Это не оказывает влияния на записываемое изображение.

### Предупреждение о передержке во время воспроизведения

В режиме «Подробная информация» передержанные области изображения мигают на экране.



## Гистограмма при воспроизведении

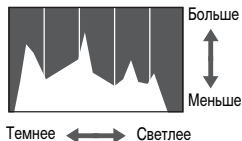

- График, отображаемый в режиме «Подробная информация» (стр. 44), называется гистограммой. Гистограмма показывает распределение яркости изображения по горизонтали и величину яркости по вертикали. Если график сдвинут вправо, изображение яркое, если влево, то изображение темное, — таким образом можно оценить экспозицию.
- Гистограмма может также отображаться во время съемки (стр. 164).

## Гистограмма RGB



Гистограмма RGB

- Если нажать кнопку ▲ в режиме «Подробная информация» отображается гистограмма RGB. Гистограмма RGB показывает распределение в изображении градаций красного, синего и зеленого цветов. Оттенки откладываются по горизонтали, а значения для каждого оттенка — по вертикали. Таким образом можно оценить цвета изображения.
- Для возврата в режим «Подробная информация» снова нажмите кнопку ▲.

## Индикатор

Индикатор на задней панели камеры (стр. 43) горит или мигает в зависимости от состояния камеры.


Цвета	Состояние	Состояние камеры
Зеленый	Горит	Подготовка к съемке завершена/Дисплей выключен (стр. 160)
	Мигает	Запись/чтение/передача данных изображения
Оранжевый	Горит	Подготовка к съемке завершена (вспышка включена)
	Мигает	Предупреждение о сотрясении камеры (стр. 54)



Если индикатор мигает зеленым цветом, это означает, что производится запись/чтение данных или передача различной информации. Не выключайте питание, не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека аккумулятора, не встряхивайте камеру и не стучите по ней. Такие действия могут привести к повреждению данных изображения либо к неполадкам в работе камеры или карты памяти.

## Меню FUNC. – Основные операции

Часто используемые функции съемки можно задавать с помощью меню FUNC. Состав меню и значения его пунктов зависят от режима съемки (стр. 182 – 183).




### 1 Выберите режим съемки.

- Поверните диск установки режима съемки в положение требуемого режима съемки.






### 2 Откройте меню FUNC.

- Нажмите кнопку .







### 3 Выберите пункт меню.

- Кнопками   выберите пункт меню.
- ▶ Доступные значения пункта меню отображаются в нижней части экрана.



### 4 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение.
- Настройки можно также задавать, нажимая кнопку **DISP.** для тех пунктов, для которых отображается значок .




### 5 Завершите установку.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Снова открывается экран съемки, и выбранная настройка отображается на экране.


## MENU – Основные операции

С помощью меню можно устанавливать различные функции. Пункты меню расположены на вкладках, например на вкладках параметров съемки (📷) и воспроизведения (▶️). Параметры зависят от режима съемки или режима воспроизведения (стр. 184 – 187).



### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.

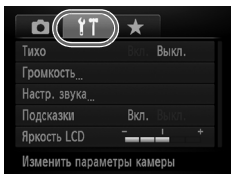


### 2 Выберите вкладку.

- Нажимая кнопки ◀️▶️ или перемещая рычаг зумирования влево или вправо, выберите вкладку.



### 3 Выберите пункт.

- Кнопками ▲▼ или диском 🌀 выберите пункт.
- Для некоторых пунктов требуется нажать кнопку FUNC SET или ▶️, чтобы открыть подменю, в котором производится изменение настройки.

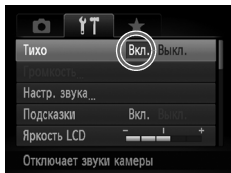

### 4 Выберите значение.

- Кнопками ◀️▶️ выберите значение.

### 5 Завершите установку.


- Нажмите кнопку MENU для возврата на обычный экран.



## Изменение режима звуковых сигналов

Звуковые сигналы камеры можно отключить или настроить их громкость.

### Отключение звуковых сигналов

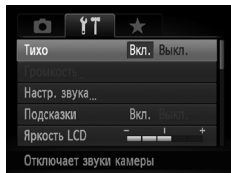

#### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.


#### 2 Выберите пункт [Тихо].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **YT**.
- Кнопками ▲▼ или диском **FUNC SET** выберите пункт [Тихо], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Вкл.].
- Нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



Кроме того, звуковые сигналы камеры можно отключить, включив питание при нажатой кнопке **DISP**.

### Регулировка громкости

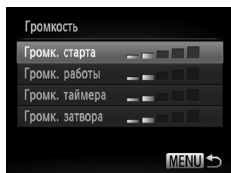

#### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.

#### 2 Выберите пункт [Громкость].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **YT**.
- Кнопками ▲▼ или диском **FUNC SET** выберите пункт [Громкость], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

#### 3 Измените громкость.


- Кнопками ▲▼ или диском **FUNC SET** выберите требуемый пункт, затем кнопками ◀▶ отрегулируйте громкость.
- Дважды нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



# Изменение яркости экрана

Яркость экрана можно изменять двумя способами.

## С помощью меню

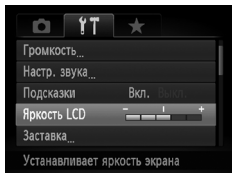

### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.

### 2 Выберите пункт [Яркость LCD].


- Кнопками **◀▶** выберите вкладку **☰☱**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⦿** выберите пункт [Яркость LCD].

### 3 Измените яркость.

- Кнопками **◀▶** измените яркость.
- Дважды нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



## С помощью кнопки DISP.




- Нажмите кнопку **DISP**, и удерживайте ее нажатой более 1 с.
- ▶ Устанавливается максимальная яркость экрана, независимо от значения, заданного на вкладке **☰☱**.
- Если снова нажать кнопку **DISP**, и удерживать ее нажатой более 1 с, восстанавливается исходная яркость.



- При следующем включении камеры яркость экрана будет соответствовать значению, выбранному на вкладке **☰☱**.
- Если на вкладке **☰☱** задано максимальное значение яркости, изменение яркости кнопкой **DISP** невозможно.

## Восстановление в камере настроек по умолчанию

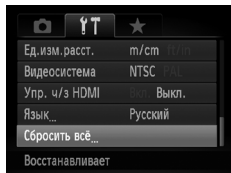

Если настройка изменена по ошибке, можно восстановить в камере параметры по умолчанию.





### 1 Откройте меню.



- Нажмите кнопку MENU.

### 2 Выберите пункт [Сбросить всё].

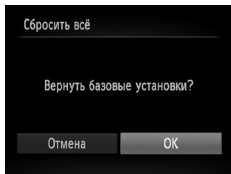- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ƒT.
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Сбросить всё], затем нажмите кнопку .



### 3 Сбросьте настройки.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .
- ▶ В камере восстанавливаются настройки по умолчанию.



### Есть ли функции, сброс которых невозможен?

- Параметры [Дата/Время] (стр. 20) на вкладке ƒT, [Язык] (стр. 21), [Видеосистема] (стр. 129), [Часовой пояс] (стр. 160), изображение, зарегистрированное в пункте [Заставка] (стр. 157).
- Сохраненные данные для пользовательского баланса белого (стр. 82).
- Цвета, выбранные в функции «Акцентирование цветом» (стр. 109) или «Замена цвета» (стр. 110).
- Сюжетный режим, выбранный в режиме SCN (стр. 61).
- Видеорежим (стр. 114).

## Функция экономии энергии (Автовыключение)

Если в течение определенного времени органы управления камеры не использовались, для экономии заряда аккумулятора питание камеры автоматически выключается.

### Экономия энергии во время съемки

Экран выключается приблизительно через 1 мин после последней операции с камерой. Приблизительно через 2 мин закрывается объектив и выключается питание. Если экран выключился, но объектив еще не закрыт, при нажатии кнопки спуска затвора наполовину (стр. 23) включается экран и можно продолжать снимать.

### Экономия энергии во время воспроизведения


Питание выключается приблизительно через 5 мин после последней операции с камерой.



- Функцию экономии энергии можно отключить (стр. 159).
- Можно настроить время до выключения экрана (стр. 160).

## Низкоуровневое форматирование карты памяти

Низкоуровневое форматирование следует выполнять в случае появления сообщения [Ошибка карты памяти], при неправильной работе камеры или при снижении скорости записи на карту памяти или скорости чтения с нее. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.

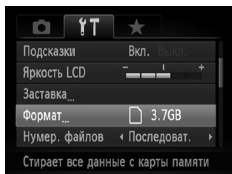


### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.


### 2 Выберите пункт [Формат].


- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ȚȚ.
- Кнопками ▲▼ или диском ● выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку FUNC. SET.



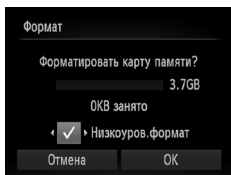


### 3 Выберите пункт [Низкоуров.формат].


- Кнопками ▲▼ или диском ● выберите пункт [Низкоуров.формат], затем кнопками ◀▶ установите флажок ✓.
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском ● выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку .

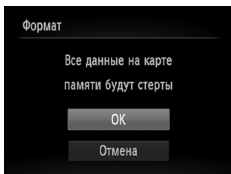

### 4 Запустите низкоуровневое форматирование.

- Кнопками ▲▼ или диском ● выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается низкоуровневое форматирование.
- ▶ После завершения форматирования на экране отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено].

### 5 Завершите низкоуровневое форматирование.

- Нажмите кнопку .





- Низкоуровневое форматирование может занимать больше времени, чем стандартное (стр. 22), так как при этом стираются все записанные данные.
- Низкоуровневое форматирование карты памяти можно остановить, выбрав пункт [Стоп]. В случае остановки низкоуровневого форматирования данные будут стерты, но картой памяти можно пользоваться без каких-либо проблем.


## Функции часов

Можно посмотреть текущее время.



- Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой.
- ▶ Отображается текущее время.
- Если при использовании функции часов камера ориентирована вертикально, индикация изменяется на вертикальную. Кнопками ◀▶ или диском ● можно изменить цвет индикации.
- Для отмены отображения часов снова нажмите кнопку .



- Если камера выключена, для отображения часов нажмите кнопку  и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку ON/OFF.



# 3

## Съемка с часто используемыми функциями

В этой главе рассматривается съемка в различных условиях, а также такие широко используемые функции, как таймер автоспуска и выключение вспышки.

---



- В разделах «Выключение вспышки» (стр. 54) – «Использование таймера автоспуска» (стр. 59) этой главы предполагается, что в камере установлен режим **AUTO**. При съемке в режиме **AUTO** проверьте, какие функции доступны в этом режиме (стр. 182 – 183).
- В разделах «Съемка в условиях недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)» (стр. 60) – «Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)» (стр. 72) предполагается, что выбран соответствующий режим.

## Выключение вспышки






Можно снимать с отключенной вспышкой.




**1** Нажмите кнопку ►.




**2** Выберите значок ⚡.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ Если вспышка была поднята, она автоматически убирается.
- ▶ После установки на экране отображается значок .
- Чтобы снова включить вспышку, выполните приведенные выше шаги для восстановления настройки .




**Что означают мигающий оранжевый индикатор и мигающий значок  на экране?**

При нажатии наполовину кнопки спуска затвора в условиях низкой освещенности, когда возможно сотрясение камеры, индикатор мигает оранжевым цветом и на экране отображается мигающий значок . Чтобы исключить перемещение камеры, установите ее на штатив.

## Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)


Цифровой зум позволяет увеличивать изображение с коэффициентом, эквивалентным приблизительно 15-кратному максимальному увеличению, и снимать объекты, для увеличения которых недостаточно оптического зума. Однако изображения могут выглядеть грубыми – это зависит от установленного разрешения (стр. 76) и использованного коэффициента зумирования.

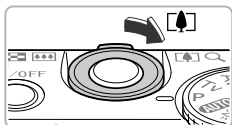

### 1 Переместите рычаг зумирования в направлении .

- Удерживайте рычаг нажатым до тех пор, пока зумирование не остановится.
- ▶ Зумирование останавливается при достижении максимального коэффициента зумирования, при котором не ухудшается качество изображения, и при отпускании рычага зумирования отображается коэффициент зумирования.

Коэффициент зумирования

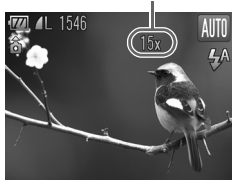

### 2 Снова переместите рычаг в направлении .

- ▶ Цифровой зум обеспечит дальнейшее увеличение объекта.

## Что если коэффициент зумирования отображается синим цветом?

Изображения, снятые с коэффициентами зумирования, отображающимся синим цветом, будут выглядеть грубыми.



## Отключение цифрового зума


Для отключения цифрового зума нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке , затем выберите значение [Выкл.].





Фокусное расстояние при совместном использовании оптического и цифрового зума составляет 28 – 420 мм, а при использовании только оптического зума – 28 – 105 мм (все фокусные расстояния указаны в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).


## Цифровой телеконвертер

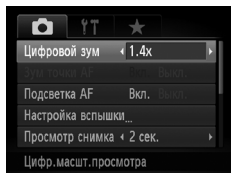Эквивалентное фокусное расстояние объектива можно увеличить приблизительно в 1,4 или 2,3 раза. Это обеспечивает меньшие выдержки затвора и снижает вероятность сотрясения камеры по сравнению с обычным зумированием (включая цифровой зум) с тем же коэффициентом. Однако изображения могут выглядеть грубыми – это зависит от сочетания установленного разрешения (стр. 76) и использованных параметров цифрового телеконвертера.



### 1 Выберите пункт [Цифровой зум].

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками ◀▶ выберите вкладку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Цифровой зум].



### 2 Подтвердите настройку.

- Кнопками ◀▶ выберите увеличение.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.
- ▶ Изображение увеличивается, и на экране отображается коэффициент зумирования.
- Для возврата к обычному цифровому зуму выберите для пункта [Цифровой зум] значение [Стандартный].



### Что если коэффициент зумирования отображается синим цветом?

Использование этой функции с разрешением **L** или **M1** вызывает снижение качества изображения (коэффициент зумирования отображается синим цветом).



- При использовании коэффициентов [1.4x] и [2.3x] фокусные расстояния составляют 39,2 – 147 мм и 64,4 – 241,5 мм соответственно (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).
- Цифровой телеконвертер не может использоваться совместно с цифровым зумом.

## Съемка с заранее установленными фокусными расстояниями (Пошаговый зум)

Можно снимать с использованием стандартных фокусных расстояний 28 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм и 105 мм (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент). Эта функция удобна, если требуется снимать с определенным фокусным расстоянием.



### Выберите фокусное расстояние.


- Поворачивайте кольцо **0**.
- ▶ Поворачивайте кольцо **0** против часовой стрелки до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал и фокусное расстояние не изменится с 28 мм до 35 мм. Если продолжать поворачивать кольцо **0**, устанавливаются фокусные расстояния 50 мм, 85 мм и 105 мм.





В режиме цифрового зума (стр. 55) при повороте кольца **0** против часовой стрелки установки зумирования не меняются. Однако при повороте по часовой стрелке устанавливается фокусное расстояние 105 мм.


## Вставка даты и времени

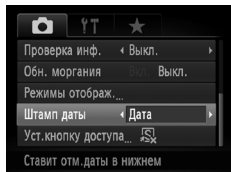В правый нижний угол снимка можно вставить дату и время съемки. Однако вставленные дату и время невозможно удалить. Заранее проверяйте правильность установки даты и времени (стр. 19).




### 1 Выберите пункт [Штамп даты].

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками ◀▶ выберите вкладку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт меню [Штамп даты].

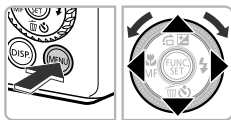

### 2 Подтвердите настройку.

- Кнопками ◀▶ выберите вариант [Дата] или [Дата и время].
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.
- ▶ После установки на экране отображается [ДАТА].

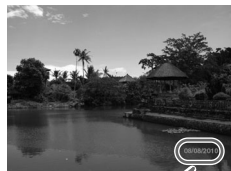

### 3 Произведите съемку.

- ▶ Дата или время съемки записываются в правом нижнем углу изображения.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 2 значение [Выкл.].



На изображении без внедренных даты и времени можно вставлять и печатать дату съемки в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Однако если выполнить эту операцию для изображений с внедренными датой и временем, дата и время могут быть напечатаны дважды.


- **Используйте для печати параметры DPOF (стр. 151).**
- **Используйте для печати прилагаемое программное обеспечение.**  
Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению.*
- **Произведите печать с использованием функций принтера.**  
Подробнее см. *Руководство по персональной печати.*

# Использование таймера автоспуска




Таймер автоспуска позволяет фотографу включить себя в кадр. Можно задать задержку между моментом нажатия кнопки спуска затвора и моментом съемки (0 – 30 с), а также задавать количество кадров (1 – 10 кадров).

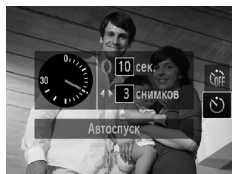


## 1 Нажмите кнопку ▼.





## 2 Выберите значок ⌚.

- Кнопками ▲▼ или диском ● выберите вариант ⌚, затем нажмите кнопку .
- Сразу же поверните кольцо , чтобы выбрать задержку, затем кнопками ◀▶ выберите количество кадров и нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок ⌚.

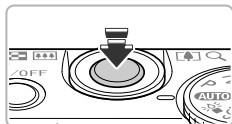

## 3 Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объекте, затем нажмите эту кнопку полностью.
- ▶ После запуска таймера автоспуска начинает мигать лампа и подается звуковой сигнал автоспуска.
- Для отмены съемки после начала обратного отсчета таймера автоспуска нажмите кнопку ▼.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 2 значок .



## ❓ Что будет, если задана съемка 2 или более кадров?


- Экспозиция и баланс белого устанавливаются по первому кадру.
- Если срабатывает вспышка или установлено большое количество снимков, интервал съемки может быть больше обычного.
- При полном заполнении карты памяти съемка останавливается автоматически.




Если задана задержка спуска более 2 с, за 2 с до срабатывания затвора скорость мигания лампы автоспуска и частота подачи звукового сигнала увеличиваются (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно).

## Съемка в условиях недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)

При съемке в плохо освещенных местах этот режим снижает сотрясение камеры и смазывание объекта.



### 1 Перейдите в режим .

- Поверните диск установки режима в положение .



### 2 Произведите съемку.



- Отображается разрешение **M**, и съемка производится с фиксированным разрешением 1824 × 1368 пикселей.
- В режиме **ISO AUTO**, в зависимости от эпизода, автоматически устанавливается высокое число ISO.
- Можно установить более высокое число ISO, чем в других режимах (стр. 80).




# Съемка в различных условиях

При выборе соответствующего режима в камере устанавливаются необходимые параметры для требуемых условий съемки.





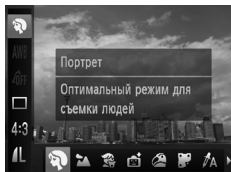


## 1 Перейдите в режим SCN.

- Поверните диск установки режима в положение SCN.



## 2 Выберите режим съемки.

- Нажав кнопку , кнопками  выберите значок .
- Кнопками  или диском  выберите режим съемки, затем нажмите кнопку .



## 3 Произведите съемку.

### Съемка портретов (Портрет)

- Обеспечивает эффект смягчения при съемке людей.



### Съемка пейзажей (Пейзаж)

- Позволяет снимать величественные пейзажи с выраженным ощущением перспективы.





### Съемка детей и животных (Дети&Дом. животные)

- При съемке подвижных объектов (например, детей и домашних животных) позволяет не пропустить удачный момент.
- Фокусировка возможна на объекты, находящиеся на расстоянии прилб. 1 м или более от торца объектива.



### Съемка людей на пляже (Пляж)

- Позволяет снимать ярко освещенных людей на песчаных пляжах, на которых много отраженного солнечного света.



### Съемка под водой (Под водой)

- Обеспечивает естественные цвета при съемке подводной жизни и пейзажей с использованием водонепроницаемого футляра WP-DC38 (продается отдельно).



### Съемка листвы (Листва)

- Обеспечивает яркие цвета при съемке деревьев и листвы (например, новых побегов, осенних листьев или цветов).



### Съемка людей на фоне снега (Снег)


- Обеспечивает яркие портретные снимки с естественными цветами на снежном фоне.





## Съемка фейерверков (Фейерверк)

- Обеспечивает красочную съемку фейерверков.



В режиме  установите камеру на штатив, чтобы исключить смазывание изображения из-за перемещения камеры. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 165).



В режиме  или  изображения могут выглядеть грубыми из-за того, что число ISO (стр. 80) было увеличено в соответствии с условиями съемки.

## Съемка с добавлением эффектов



### Съемка изображений с яркими цветами (Сверх-яркий)



- Позволяет снимать с яркими, насыщенными цветами.



### Съемка фотографий в плакатном стиле (Эффект плаката)


- Позволяет снимать фотографии, выглядящие как старинный плакат или иллюстрация.





Так как при съемке изображений в режимах  и  результат может отличаться от ожидаемого, предварительно произведите пробную съемку.

# Съемка при обнаружении улыбки

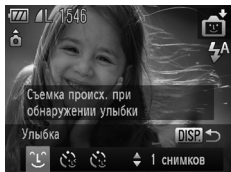При обнаружении улыбки камера производит съемку даже без нажатия кнопки спуска затвора.



## 1 Выберите значок 😊 .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок , затем нажмите кнопку DISP.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значок 😊 , затем нажмите кнопку DISP.



- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Обнаружение улыбки вкл.].

## 2 Направьте камеру на снимаемого человека.

- Каждый раз, когда камера обнаруживает улыбку, загорается лампа и производится съемка.
- При нажатии кнопки ▼ обнаружение улыбки приостанавливается. Если еще раз нажать кнопку ▼, обнаружение улыбки возобновляется.

## ? Что делать, если улыбка не определяется?

Улыбки легче обнаруживать, если объект обращен лицом к камере и при улыбке у него видна часть зубов.



### Изменение количества снимков


Выберите на шаге 1 пункт 😊 и нажимайте кнопки ▲▼.







- После завершения съемки необходимо переключиться в другой режим, в противном случае камера будет продолжать производить съемку при каждом обнаружении улыбки.
- Съемку можно также производить, нажимая кнопку спуска затвора.

# Использование таймера при моргании

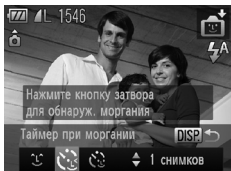Наведите камеру на требуемого человека и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения моргания.




## 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками  или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.

## 2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что объект, который должен подмигнуть, заключен в зеленую рамку автофокусировки.

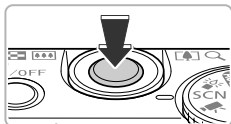


## 3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Моргнуть для съемки].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.



## 4 Моргните, смотря прямо в камеру.

- ▶ Съемка производится приблизительно через 2 с после того, как человек, вокруг лица которого отображается рамка, моргнет.
- Для отмены обратного отсчета нажмите кнопку .



## Что делать, если моргание не обнаруживается?

- Моргайте немного медленнее.
- Моргание может не обнаруживаться, если глаза закрыты волосами или шляпой либо если человек носит очки.



### Изменение количества снимков


Выберите на шаге 1 пункт  и нажимайте кнопки  .







- Если закрыть оба глаза, это также будет определено, как моргание.
- Если моргание не обнаружено, затвор сработает приблизительно через 15 с.
- Если при полном нажатии кнопки спуска затвора люди в кадре отсутствовали, съемка производится после того, как в кадре появится человек и подмигнет.

## Использование таймера при определении лица

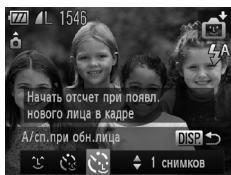Затвор срабатывает приблизительно через 2 с после того, как камера обнаружит новое лицо (стр. 88). Этот режим можно использовать, если фотограф хочет присутствовать в кадре, например при групповой съемке.




### 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на стр. 61 выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками  или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.

### 2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что вокруг лица объекта, на который произведена фокусировка, появилась зеленая рамка, а вокруг остальных лиц – белые рамки.

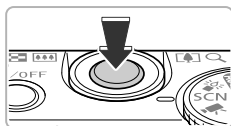

### 3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Смотрите прямо в камеру для начала обр. отсчета].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.



## 4 Присоединитесь к группе и посмотрите в объектив.

- ▶ Когда камера обнаружит новое лицо, частота мигания лампы и подачи звукового сигнала увеличивается (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно), а затвор срабатывает через 2 с.
- Для отмены съемки после начала обратного отсчета таймера автоспуска нажмите кнопку ▼.



### Изменение количества снимков

Выберите на шаге 1 пункт  и нажимайте кнопки ▲▼.



Даже если после присоединения к снимаемой группе Ваше лицо не будет определено, затвор сработает приблизительно через 15 с.

## Съемка эпизодов с высокой контрастностью (Высокий динамический диапазон)

Камера снимает три последовательных кадра с различными настройками яркости, затем выбирает и объединяет области с оптимальной освещенностью в одно изображение. Это позволяет уменьшить засветку светлых областей и потерю деталей в темных областях, что обычно происходит на кадрах с высокой контрастностью.



### 1 Выберите значок HDR.

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок HDR.

### 2 Надежно закрепите камеру.

- Во избежание перемещения камеры и смазывания изображения установите камеру на штатив.

### 3 Произведите съемку.

- ▶ Камера объединяет три кадра, которые снимаются после полного нажатия кнопки спуска затвора.




При съемке в этом режиме необходимо установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] ([стр. 165](#)).




- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.
- Если объект движется, он будет выглядеть смазанным.
- Так как после съемки производится объединение трех кадров, перед съемкой следующего кадра может потребоваться определенное время на обработку.





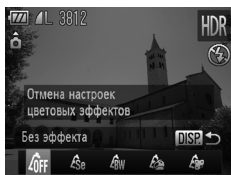


## Добавление цветových эффектов



### Выберите цветовой эффект.

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок HDR.
- Нажмите кнопку **DISP.**, кнопками ◀▶ или диском  выберите цветовой эффект, затем снова нажмите кнопку **DISP.**

## Цветовые эффекты


 Без эффекта	—
 Сепия	Оттенки сепии.
 Ч/Б	Черно-белое изображение.
 Сверх-яркий	Позволяет снимать с яркими, насыщенными цветами.
 Эффект плаката	Позволяет снимать фотографии, выглядящие как старинный плакат или иллюстрация.

## Съемка с выцветшими цветами (Эффект старины)


Этот эффект делает цвета более блеклыми, а изображение более грубым, чтобы снимки выглядели как старые фотографии. Можно выбрать один из 5 уровней эффекта.



### 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .

### 2 Выберите уровень эффекта.

- Для выбора уровня эффекта поворачивайте кольцо .

### 3 Произведите съемку.



- Цифровой зум ([стр. 55](#)), штамп даты ([стр. 58](#)) и коррекция красных глаз ([стр. 105](#)) недоступны.
- На экране съемки цвета изменяются, но эффект огрубления не отображается. Этот эффект можно проверить при воспроизведении изображения ([стр. 27](#)).
- В некоторых случаях результат может отличаться от ожидаемого.

# Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)

Позволяет снимать с эффектом искажения объектива типа «Рыбий глаз».

## 1 Выберите значок 📷.

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок 📷.



## 2 Выберите уровень эффекта.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- ▶ На экране отображается [Уровень эффекта].
- Кнопками ◀▶ или диском 📻 выберите уровень эффекта, затем нажмите кнопку **DISP**.
- ▶ Эффект можно проверять на экране.

## 3 Произведите съемку.




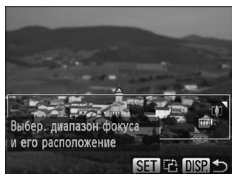
Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.

# Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)

Размывает выбранные части сверху и снизу изображения для получения эффекта миниатюрной модели.

## 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .
- ▶ На экране отображается белая рамка (область, которая не будет размыта).




## 2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для изменения положения рамки используйте кнопки ▲▼.
- При нажатии кнопки **DISP** снова отображается экран съемки.

## 3 Произведите съемку.






- Если на шаге 2 нажать кнопку , производится переключение между горизонтальной и вертикальной ориентациями рамки, а при вертикальной ориентации рамки ее положение можно изменять с помощью кнопок ◀▶.
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.



### Режимы для других сюжетов

Помимо рассмотренных выше режимов, предусмотрены также следующие сюжетные режимы.

-  Акцентирование цветом ([стр. 109](#))
-  Замена цвета ([стр. 110](#))
-  Панорамный ([стр. 112](#))

# 4

## Выбираем настройки самостоятельно

В этой главе рассматривается, как использовать различные функции режима **P** для дальнейшего совершенствования техники съемки.

---



- В этой главе предполагается, что диск установки режима находится в положении **P**.
- **P** означает «Программная автоэкспозиция».
- Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме ([стр. 182 – 185](#)).

## Съемка в режиме программной АЕ

Настройки различных функций можно выбрать в соответствии со своими требованиями. «АЕ» означает «Автоматическая установка экспозиции».



### 1 Перейдите в режим **P**.

- Поверните диск установки режима в положение **P**.

### 2 Настройте значения параметров в соответствии со своими целями (стр. 75 – 86).

### 3 Произведите съемку.



### Что делать, если значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом?

Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить правильное значение экспозиции, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Для получения правильной экспозиции попробуйте принять указанные ниже меры.


- Включите вспышку (стр. 75).
- Выберите более высокое значение числа ISO (стр. 80).

## Настройка яркости (компенсация экспозиции)


Установленную камерой стандартную экспозицию можно изменять с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2.



### Настройте яркость.


- Контролируя изображение на экране, диском  настройте яркость.
- ▶ Величина компенсации экспозиции отображается на экране.



Экспозицию можно также настраивать с помощью кольца  (стр. 101).

## Включение вспышки

Можно включить вспышку, чтобы она срабатывала при съемке всех кадров. Эффективный радиус действия вспышки составляет приibl. 50 см – 6,5 м в максимально широкоугольном положении (☹☹☹) и приibl. 90 см – 3,0 м в положении максимального телефотона (☹☹☹).

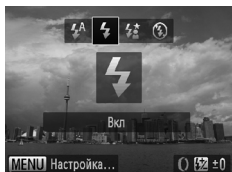

### Выберите значок ⚡.

- Нажав кнопку , кнопками или диском выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ Если вспышка была убрана, она автоматически поднимается.
- ▶ После установки на экране отображается значок .

## Изменение диапазона фокусировки (Макро)

Если сложно произвести фокусировку, так как в кадре находятся близкие объекты, можно изменить диапазон фокусировки для более надежной фокусировки.



### Выберите значок .

- Нажав кнопку , кнопками или диском выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .

	Диапазон фокусировки	Описание
	Приibl. 5 – 50 см*	Фокусировка только на близкие объекты.

\* В максимально широкоугольном положении (☹☹☹) объектива.



При макросъемке в случае срабатывания вспышки края изображения могут получиться темными.




### Как повысить качество съемки крупным планом?



Попробуйте установить камеру на штатив и снимать с таймером автоспуска, чтобы исключить смещение камеры и смазывание изображения ([стр. 59](#)).

## Изменение значения разрешения (размер изображения)

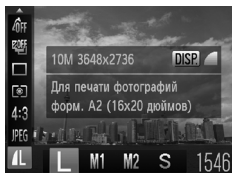Можно выбрать одно из четырех значений разрешения (размера изображения).





### 1 Выберите значение разрешения.


- Нажав кнопку , кнопками  выберите значок .

### 2 Выберите значение.

- Кнопками  или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

## Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)

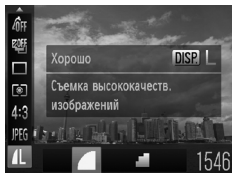


Можно выбрать одно из следующих двух значений коэффициента компрессии (качества изображений):  (Хорошо),  (Нормально).



### 1 Выберите значение коэффициента компрессии.

- Нажав кнопку , затем кнопками  выберите  и нажмите кнопку **DISP**.

### 2 Выберите значение.

- Кнопками  или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.



## Приблизительные значения для разрешения и коэффициента компрессии (формат кадра 4:3)

Разрешение	Коэффициент компрессии	Размер данных одного изображения (прибл., Кбайт)	Количество снимков, которые можно записать на карту памяти	
			4 Гбайта	16 Гбайт
<b>L</b> (Высокое) 10M/3648×2736		2565	1471	6026
		1226	3017	12354
<b>M1</b> (Среднее 1) 6M/2816×2112		1620	2320	9503
		780	4641	19007
<b>M2</b> (Среднее 2) 2M/1600×1200		558	6352	26010
		278	12069	49420
<b>S</b> (Низкое) 0.3M/640×480		150	20116	82367
		84	30174	123550

- Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.
- Значения в таблице приведены для формата кадра 4:3. Если формат кадра изменен (стр. 79), можно снять больше кадров, поскольку объем данных каждого изображения будет меньше, чем для изображений в формате 4:3. Однако так как для изображений 16:9 **M2** устанавливается разрешение 1920 × 1080, объем их данных будет больше, чем объем данных изображений 4:3 **M2**.

## Приблизительные значения для формата бумаги (формат кадра 4:3)

A2	<b>L</b>	
A3 – A5		<b>M1</b>
12,7 × 17,9 см Формат открытки 8,9 × 12,7 см		<b>M2</b>


- **S** Подходит для отправки изображений по эл. почте.

# Съемка изображений RAW





Изображение RAW – это необработанные записанные данные, в которых практически исключено снижение качества изображения, вызванного обработкой в самой камере. С помощью прилагаемого программного обеспечения можно настраивать изображение любым требуемым способом с минимальными потерями его качества.






## 1 Выберите значок JPEG.

- Нажав кнопку , кнопками ▲▼ выберите значок JPEG.

## 2 Выберите вариант в меню.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значок  или , затем нажмите кнопку .




	Запись изображения JPEG. При записи изображений JPEG они обрабатываются камерой для получения оптимального качества и сжимаются. Однако процесс сжатия (компрессия) необратим, то есть после сжатия невозможно восстановить исходные данные. Более того, обработка изображения приводит к снижению его качества.
	Запись изображения RAW. Изображение RAW – это необработанные записанные данные, в которых практически исключено снижение качества изображения, вызванного обработкой в самой камере. Эти данные не могут в необработанном виде использоваться для просмотра или печати с компьютера. Необходимо сначала с помощью прилагаемой программы (Digital Photo Professional) преобразовать данные изображения в файл JPEG или TIFF. При преобразовании данных изображения можно выполнить его настройку с минимальным снижением качества. Для разрешения фиксируется значение 3648 × 2736, и объем данных одного изображения составляет приблизительно 14297 Кбайт.
	Для каждого кадра записываются два изображения – RAW и JPEG. Так как также записывается изображение JPEG, его можно напечатать или просмотреть на компьютере, не используя прилагаемое программное обеспечение.





При передаче в компьютер обоих одновременно записанных изображений RAW и JPEG обязательно пользуйтесь прилагаемым программным обеспечением.



## Как стереть изображения, снятые в режиме ?


Если нажать кнопку ▼ (стр. 28) при просмотре изображения , можно выбрать вариант [Стереть , [Стереть JPEG] или [Стереть +JPEG].





- При съемке в режиме  или  функции «Цифровой зум» (стр. 55) и «Штамп даты» (стр. 58) недоступны.
- Файлы изображений JPEG имеют расширение «.JPG», а файлы изображений RAW – расширение «.CR2».

# Изменение формата кадра

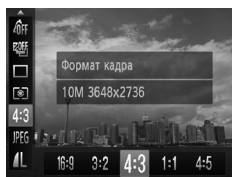Можно изменить отношение ширины изображения к его высоте.



## 1 Выберите значок 4:3.


- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок **4:3**.

## 2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .

16:9	Формат кадра широкоэкранных телевизоров высокой четкости.
3:2	Формат кадра 35-миллиметровой пленки. Подходит для печати изображений формата 12,7 × 17,9 см или изображений формата открытки.
4:3	Формат кадра экрана данной камеры. Подходит для печати изображений формата 8,9 × 12,7 см.
1:1	Формат кадра квадратной формы.
4:5	Формат кадра, хорошо подходящий для портретов.




- Для изображений **RAW** и **RAW+JPEG** (стр. 78) фиксирован формат кадра 4:3.
- Цифровой зум (стр. 55) доступен только для формата кадров **4:3**.
- Камеру можно настроить таким образом, чтобы формат кадра изменялся при повороте кольца  (стр. 101).

# Изменение числа ISO



## 1 Выберите число ISO.

- Для выбора числа ISO поворачивайте диск .
- ▶ Настройка отображается на экране.

ISO AUTO	Автоматическая настройка оптимального числа ISO в соответствии с режимом и условиями съемки.	
ISO 80 100 125 160 200	Меньше	Хорошая погода, съемка вне помещений.
ISO 250 320 400 500 640 800	↓	Облачно, сумерки.
ISO 1000 1250 1600 2000 2500 3200	Больше	Ночные пейзажи, темные помещения.

















## Изменение числа ISO








- Понижение числа ISO дает более четкие изображения, однако в определенных условиях съемки повышается вероятность смазывания объекта или изображения.
- Увеличение числа ISO приводит к уменьшению выдержки затвора, сокращая смазывание изображения и увеличивая радиус действия вспышки. Изображения, однако, будут выглядеть грубыми.






## Что если изображение все равно размыто?


Если значение  все еще не обеспечивает подавление эффекта сотрясения камеры, режим  (стр. 60) обеспечивает значения числа ISO      и . В режиме  для установки числа ISO нажмите кнопку  и выберите значок . Затем кнопками  или диском  выберите значение и нажмите кнопку .





- Число ISO можно также задать, нажав кнопку  и выбрав значок . Кнопками  или диском  выберите настройку, затем нажмите кнопку . Чтобы задать значение , нажмите кнопку **DISP.** на экране установки.
- Если в камере установлено значение , можно наполовину нажать кнопку спуска затвора для отображения автоматически установленного значения числа ISO.


## Изменение максимального числа ISO для режима

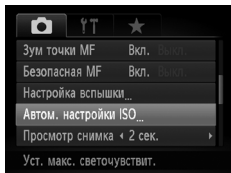Для режима  можно задать максимальное число ISO  — .





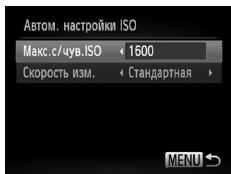


### 1 Выберите пункт [Автом. настройки ISO].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Автом. настройки ISO] на вкладке , затем нажмите кнопку .




### 2 Выберите максимальное число ISO.



- Кнопками   или диском  выберите пункт [Макс.с/чув.ISO], затем кнопками   выберите настройку.

## Изменение скорости изменения для

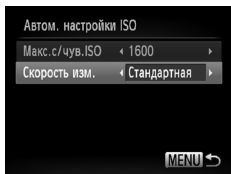Для режима  можно выбрать скорость изменения [Быстрая], [Медленная] или [Стандартная].



### Выберите скорость изменения.

- В соответствии с шагами 1 – 2 выше выберите пункт [Скорость изм.].
- Кнопками   выберите значение.

## Съемка с помощью телевизора

Во время съемки изображение с экрана камеры можно вывести на телевизор.


- Для подключения камеры к телевизору следуйте инструкциям раздела «Просмотр изображений на экране телевизора» ([стр. 129](#)).
- Порядок съемки не отличается от порядка съемки с помощью экрана камеры.





При подключении к телевизору высокой четкости с помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно) съемка с контролем изображения на экране телевизора невозможна.

## Настройка баланса белого

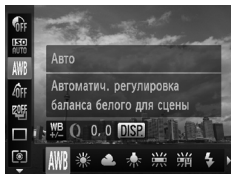


Функция баланса белого (WB) устанавливает оптимальный баланс белого для получения естественных цветов в соответствии с условиями съемки.












### 1 Выберите функцию баланса белого.

- Нажав кнопку , кнопками  выберите значок **AWB**.


### 2 Выберите значение.


- Кнопками  или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

 Авто	Автоматическая установка оптимального баланса белого для конкретных условий съемки.
 Дневной свет	Хорошая погода, съемка вне помещений.
 Облачно	Облачная погода, тень, сумерки.
 Накаливания	Освещение лампами накаливания или 3-волновыми флуоресцентными лампами колбового типа.
 Флуоресцент	Тепло-белое, холодно-белое или тепло-белое (3-волновое) флуоресцентное освещение.
 Флуоресцент H	Освещение флуоресцентными лампами дневного света или 3-волновыми флуоресцентными лампами дневного света.
 Вспышка	Для съемки со вспышкой.
 Под водой	Задает оптимальный цветовой баланс и уменьшает интенсивность синего для подводной съемки с естественными цветами.
 Ручной	Задание пользовательского баланса белого вручную.

## Ручной баланс белого

Можно настроить баланс белого в соответствии с источником освещения на месте съемки. Обязательно устанавливайте баланс белого с тем источником света, который будет использоваться при съемке требуемого кадра.

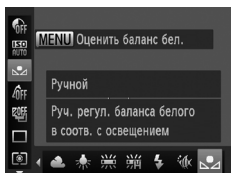


- На шаге 2 выше выберите значок .
- Убедитесь, что весь экран заполнен плоским объектом белого цвета, и нажмите кнопку **MENU**.
- ▶ При установке данных баланса белого оттенки цветов на экране изменяются.





Если изменить параметры камеры после записи данных баланса белого, возможна неправильная передача цветовых оттенков.

## Коррекция баланса белого

Можно скорректировать баланс белого. Эта настройка дает такой же эффект, как использование имеющихся в продаже фильтров преобразования цветовой температуры или фильтров цветокоррекции.

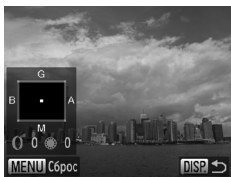

### Скорректируйте баланс белого.


- В шаге 1 на [стр. 82](#) выберите значок **AWB** и кольцом **0** настройте уровень коррекции для синего (B) и янтарного (A) цветов.
- ▶ На экране отображается значок  $\frac{WB}{A/B}$ .
- Для выполнения более точных настроек нажмите кнопку **DISP**.
- ▶ Открывается экран выбора.
- Настройте уровень коррекции, поворачивая кольцо **0** и диск  или нажимая кнопки .
- Для сброса уровня коррекции нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопку **DISP** для завершения настройки.






- «B» означает синий, «A» – янтарный, «M» – пурпурный и «G» – зеленый цвет.
- Даже если изменить настройку баланса белого (шаг 1 на [стр. 82](#)) после настройки уровня коррекции, эти настройки сохраняются. Однако при записи данных пользовательского баланса белого эти настройки сбрасываются.
- Экран настройки цветов B и A можно также открыть, повернув кольцо **0** ([стр. 101](#)).
- Одна ступень коррекции синего/янтарного цвета эквивалентна 7 Майредам фильтра преобразования цветовой температуры. (Майред: единица измерения, показывающая плотность фильтра преобразования цветовой температуры.)

# Серийная съемка

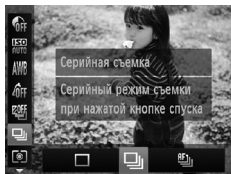





Пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, камера непрерывно снимает серию изображений.



## 1 Выберите режим перевода кадров.





- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .




## 2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значок  или , затем нажмите кнопку .


## 3 Произведите съемку.

- ▶ Пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, камера непрерывно снимает серию изображений.

Режим	Максимальная скорость (кадров/с, прикл.)	Описание
 Серийная съемка	1,9	Камера производит серийную съемку с фокусировкой и экспозицией, установленными, когда кнопка спуска затвора была нажата наполовину.
 Серийная съемка AF	0,7	Камера производит серийную съемку с непрерывной фокусировкой. Для параметра [Зона AF] устанавливается значение [Центр].
 Серийная съемка LV*	0,8	Камера производит серийную съемку с фокусировкой, зафиксированной в положении ручной фокусировки. В режиме  фокусировка фиксируется по первому кадру.

\* В режиме  (стр. 63), при съемке с фиксацией AF (стр. 90) или в режимах ручной фокусировки (стр. 93) значок  заменяется значком .




- Не может использоваться с таймером автоспуска (стр. 59).
- В режиме  скорость серийной съемки увеличивается (стр. 60).
- В зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зумирования съемка может на короткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снизиться.
- По мере увеличения количества изображений возможно снижение скорости съемки.
- В случае срабатывания вспышки скорость съемки может снижаться.



# Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета)

При съемке можно изменить цветовой оттенок изображения (например, на сепию или черно-белое).

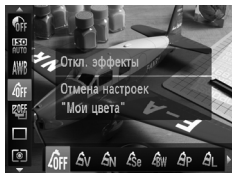


## 1 Выберите функцию «Мои цвета».

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

## 2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.


	Откл. эффекты	—
	Яркий	Усиливает контрастность и насыщенность цветов для получения яркого изображения.
	Нейтральный	Понижает контрастность и насыщенность цветов для записи нейтральных оттенков.
	Сепия	Оттенки сепии.
	Ч/Б	Черно-белое изображение.
	Имитация слайда	Объединяет эффекты «Ярко-красный», «Ярко-зеленый» и «Ярко-синий», обеспечивает яркие естественно выглядящие цвета, как при съемке на позитивную пленку.
	Осветлить тон кожи	Оттенки телесных цветов становятся более светлыми.
	Затемнить тон кожи	Оттенки телесных цветов становятся более темными.
	Ярко синий	Усиливаются оттенки синего. Небо, океан и другие синие объекты становятся более яркими.
	Ярко зеленый	Усиливаются оттенки зеленого. Горы, листва и другие зеленые объекты становятся более яркими.
	Ярко красный	Усиливаются оттенки красного. Красные объекты становятся более яркими.
	Ручная настройка	Можно настроить требуемые значения контрастности, резкости, насыщенности цветов и т. д. (стр. 86).








- Недоступно при съемке в режиме **RAW** или **RAW+JPEG**.
- Задание баланса белого в режимах **Se** и **BW** невозможно (стр. 82).
- В режимах **AL** и **AD** возможно изменение цвета не только кожи людей, но и других участков изображения. Для некоторых цветов кожи результат может отличаться от ожидаемого.
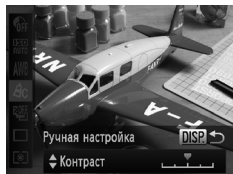
## Ручная настройка

Для контрастности, резкости, насыщенности цветов, а также красного, зеленого, синего и телесного тонов изображения можно выбрать и установить один из 5 уровней.



- В соответствии с инструкциями шага 2 на [стр. 85](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками   выберите требуемый параметр, затем кнопками   или диском  выберите значение.
- Чем правее смещен регулятор, тем сильнее эффект (выше насыщенность, темнее телесные цвета), чем левее смещен регулятор, тем слабее эффект (ниже насыщенность, светлее телесные цвета).
- Нажмите кнопку **DISP** для завершения настройки.

## Изменение композиции кадра с помощью фиксации фокусировки

Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка и экспозиция фиксированы. При этом можно изменить композицию кадра и произвести съемку. Такой прием называется «фиксация фокусировки».



### 1 Сфокусируйтесь.

- Наведите камеру так, чтобы объект, на который требуется сфокусироваться, находился в центре экрана, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Убедитесь, что рамка автофокусировки на объекте имеет зеленый цвет.



### 2 Измените композицию кадра.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, наводите камеру для изменения композиции сюжета.

### 3 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

# 5

## Полное использование возможностей камеры

Эта глава является расширенным вариантом главы 4. В ней рассматривается съемка изображений с использованием различных функций.


---






- В этой главе предполагается, что диск установки режима находится в положении **P**.
- В разделах «Установка выдержки затвора» (стр. 98), «Установка величины диафрагмы» (стр. 99) и «Установка выдержки затвора и величины диафрагмы» (стр. 100) предполагается, что диск установки режима находится в положении соответствующего режима.
- В разделе «Настройка выходной мощности вспышки» (стр. 107) предполагается, что диск установки режима находится в положении **M**.
- В разделах «Съемка с изменением цветов» (стр. 109) и «Съемка панорам» (стр. 112) предполагается, что диск установки режима находится в положении **SCN** и выбран соответствующий режим.
- Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме (стр. 182 – 185).

## Изменение режима рамки автофокусировки

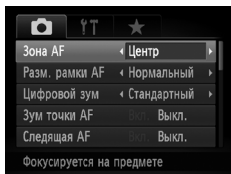Можно изменить режим рамки автофокусировки (Автофокусировка) в соответствии со снимаемым сюжетом.



### Выберите пункт [Зона AF].


- После нажатия кнопки **MENU** выберите пункт [Зона AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение.

## Центр


Рамка автофокусировки фиксируется в центре. Это эффективно для фокусировки на конкретную точку.



### Рамку автофокусировки можно уменьшить

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Разм. рамки AF] на вкладке , затем выберите значение [Малый].
- При использовании цифрового зума (стр. 55), цифрового телеконвертера (стр. 56) или ручной фокусировки (стр. 93) для рамки автофокусировки устанавливается размер [Нормальный].



Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фокусировка невозможна, рамка автофокусировки отображается желтым цветом и появляется значок .

## AiAF лица

- Распознаются лица людей, производится фокусировка, настраиваются экспозиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим **AWB**).
- Когда камера направлена на объекты, вокруг лица, которое камера воспринимает как главный объект, отображается белая рамка, вокруг остальных лиц (не более 2) отображаются серые рамки.
- Рамка в определенных пределах будет следовать за движущимся объектом.
- При нажатой наполовину кнопке спуска затвора могут отображаться до 9 зеленых рамок на лицах, на которые фокусируется камера.



- Если лица не обнаружены и отображаются только серые рамки (белая рамка отсутствует), при наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображаются до 9 зеленых рамок в местах, на которые сфокусировалась камера.
- Если наполовину нажать кнопку спуска затвора, когда для функции следящей автофокусировки (стр. 94) задано значение [Вкл.] и нет обнаруженных лиц, рамка автофокусировки отображается в центре экрана.


- Примеры лиц, определение которых невозможно:
  - объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;
  - темные или светлые объекты;
  - лица, повернутые в сторону или по диагонали, либо частично закрытые лица.
- Камера может ошибочно принять за лицо человека какие-либо посторонние объекты.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фокусировка невозможна, рамка автофокусировки не отображается.

## Сопровождающая автофокусировка

Можно выбрать объект, не который требуется сфокусироваться, и произвести съемку.

## Выбор объекта для фокусировки (Сопровождающая АФ)

Можно выбрать объект, не который требуется сфокусироваться, и произвести съемку.

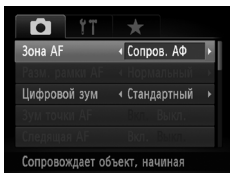


### 1 Выберите пункт [Сопров. АФ].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Зона АФ] на вкладке , затем кнопками выберите значение [Сопров. АФ].
- ▶ В центре экрана отображается рамка .






### 2 Выберите объект, на который требуется сфокусироваться.

- Наведите камеру таким образом, чтобы рамка находилась на объекте, на который требуется сфокусироваться, и нажмите кнопку .

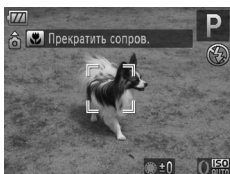





- ▶ Камера подает звуковой сигнал, и при обнаружении объекта отображается рамка . Камера в определенных пределах продолжает отслеживать объект, даже если он движется.
- Если камера не обнаружила объект, на экране отображается рамка .
- Для отмены сопровождения снова нажмите кнопку .

### 3 Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Рамка  изменяется на синюю рамку , которая будет следовать за объектом, а камера будет подстраивать фокусировку и экспозицию.
- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Даже после завершения съемки появляется рамка , и камера продолжает сопровождать объект.









- Камера обнаруживает объект, даже если наполовину нажать кнопку спуска затвора без нажатия кнопки . После завершения съемки в центре экрана отображается рамка .
- Для параметра «Следящая AF» (стр. 94) устанавливается значение [Вкл.].
- Камера может оказаться не в состоянии сопровождать объект, если он слишком мал, слишком быстро перемещается или если контраст между объектом и задним планом слишком мал.
- При съемке в режиме **MF** (стр. 93) держите кнопку  нажатой не менее 1 с.
- Недоступно в режиме .

## Съемка с фиксацией автофокусировки

Можно зафиксировать фокусировку. После фиксации фокусировки расстояние фокусировки не изменяется, даже если убрать палец с кнопки спуска затвора.




### 1 Зафиксируйте фокусировку.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, нажмите кнопку .
- ▶ Фокусировка фиксируется, и на экране отображаются значок **MF** и индикатор ручной фокусировки.
- Сняв палец с кнопки спуска затвора, снова нажмите кнопку , затем кнопками   или диском  выберите значок . Значок **MF** и индикатор ручной фокусировки исчезают, и ручная фокусировка разблокируется.




### 2 Выберите композицию кадра и произведите съемку.

## Увеличение точки фокусировки

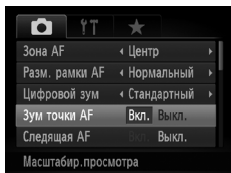Если нажать кнопку спуска затвора наполовину, рамка автофокусировки увеличивается, позволяя проверить фокусировку.



### 1 Выберите пункт [Зум точки AF].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Зум точки AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Вкл.].



### 2 Проверьте фокусировку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
- ▶ В режиме [AiAF лица] (стр. 88) увеличивается лицо, определенное как главный объект.
- ▶ В режиме [Центр] (стр. 88) увеличивается изображение в центральной рамке автофокусировки.



### Если изображение не увеличивается.

В режиме [AiAF лица] изображение не увеличивается, если невозможно определить лицо или оно слишком велико по отношению к экрану. В режиме [Центр] изображение не увеличивается, если камера не может сфокусироваться.



При использовании цифрового зума (стр. 55), цифрового телеконвертера (стр. 56), сопровождающей автофокусировки (стр. 89), следящей автофокусировки (стр. 94) или при подключении к телевизору (стр. 81) изображение не увеличивается.





# Выбор человека для фокусировки (Выбор лица)

Можно выбрать фокусировку на лицо конкретного человека и произвести съемку.

## 1 Зарегистрируйте функцию для кнопки (стр. 166).





## 2 Перейдите в режим «Выбор лица».

- Наведите камеру на лицо объекта и нажмите кнопку .
- ▶ После появления индикации [Выбор лица: Вкл.] вокруг лица, определенного как главный объект, отображается рамка лица .
- Даже если этот объект движется, рамка лица  в определенных пределах будет перемещаться вслед за объектом.
- Если лицо не определено, рамка  не отображается.





## 3 Выберите лицо, на которое требуется сфокусироваться.

- При нажатии кнопки  рамка лица  перемещается на другое лицо из числа определенных камерой.
- После того как рамка обошла все определенные лица, появляется индикация [Выбор лица: Выкл.] и снова отображается экран режима рамки автофокусировки.




## 4 Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Когда камера сфокусируется, вид рамки изменится с  на .
- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.



## Съемка в режиме ручной фокусировки

Если автофокусировка невозможна, можно использовать ручную фокусировку. Нажав кнопку спуска затвора наполовину после приблизительной ручной фокусировки, можно точно настроить фокусировку.

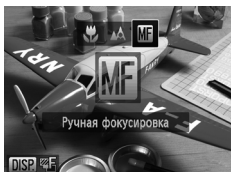

### 1 Выберите значок MF.

- Нажав кнопку ◀, кнопками ◀▶ или диском ⚙ выберите значок MF, затем нажмите кнопку FUNC SET.
- ▶ Отображаются символ MF и индикатор ручной фокусировки.



Индикатор расстояния ручной фокусировки

### 2 Приблизительно настройте фокусировку.

- Расположенная сбоку шкала показывает точку фокусировки и индикатор расстояния ручной фокусировки. Контролируя увеличенную область, диском ⚙ настройте приблизительную фокусировку.

### 3 Точно настройте фокусировку.


- Нажав кнопку спуска затвора наполовину, можно точно настроить фокусировку (Безопасная MF).



- Фокусировку можно также настраивать с помощью кольца **O** (стр. 101).
- Во время ручной фокусировки изменение режима или размера рамки автофокусировки невозможно (стр. 88). Если требуется изменить режим или размер рамки автофокусировки, сначала отмените режим ручной фокусировки.
- Чтобы обеспечить точную фокусировку, попробуйте установить камеру на штатив.
- При использовании цифрового зума (стр. 55) или цифрового телеконвертера (стр. 56), а также при использовании в качестве дисплея экрана телевизора (стр. 81) фокусировка возможна, но увеличенная область не отображается.
- Если при нажатии кнопки MENU на вкладке для параметра [Зум точки MF] задано значение [Выкл.], увеличенное отображение будет недоступно.
- Если нажать кнопку MENU для отображения вкладки и задать для параметра [Безопасная MF] значение [Выкл.], точная настройка фокусировки будет невозможна даже при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.


## Фокусировочная вилка (Фокус-ВКТ)

Камера автоматически снимает серию из трех кадров в следующем порядке: один с ручной настройкой фокусировки и по одному с более далекой и более близкой фокусировкой. Можно установить одно из трех значений настройки фокусировки.

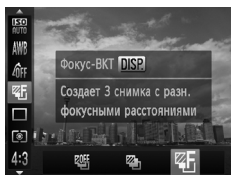



### 1 Выберите значок .


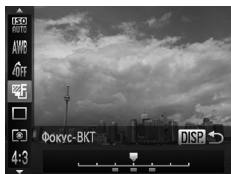
- После нажатия кнопки  кнопками   выберите значок , затем кнопками   или диском  выберите значок .



### 2 Задайте фокусировку.


- Нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками   или диском  настройте значение.






- При любых других настройках вспышки, кроме  (стр. 54), фокусировочная вилка недоступна.
- Серийная съемка (стр. 84) в этом режиме недоступна.
- Если в соответствии с инструкциями шага 1 на стр. 93 выбрать значок **MF** и сразу же нажать кнопку **DISP**, отображается экран фокусировочной вилки.
- Снимаются только три кадра, даже если с помощью режима  (стр. 59) задать другое количество кадров.

## Съемка в режиме следящей автофокусировки

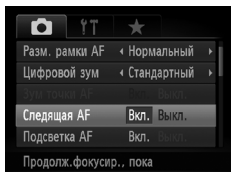При наполовину нажатой кнопке спуска затвора продолжается постоянная настройка фокусировки и экспозиции, что позволяет не упустить удачный кадр при съемке движущихся объектов.




### 1 Выберите пункт [Следящая AF].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Следящая AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Вкл.].

## 2 Сфокусируйтесь.


- Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится постоянная настройка фокусировки и экспозиции для области внутри синей рамки автофокусировки.







- В некоторых условиях фокусировка может оказаться невозможной.
- В условиях низкой освещенности цвет рамок автофокусировки может не меняться на синий даже после того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора. В этом случае можно задать фокусировку и экспозицию с установкой рамки автофокусировки.
- Если установка правильной экспозиции невозможна, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Снимите палец с кнопки спуска затвора, затем снова наполовину нажмите эту кнопку.
- Съемка с фиксацией автофокусировки в этом режиме невозможна.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке  в режиме следящей автофокусировки недоступен.
- Недоступно при использовании таймера автоспуска (стр. 59).
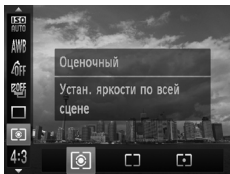
## Изменение способа экспомера

Можно изменить способ экспомера (функции замера яркости) в соответствии с условиями съемки.







### 1 Выберите способ экспомера.

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

### 2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

 Оценочный	Подходит для стандартных условий съемки, включая изображения в контровном свете. Экспозиция автоматически настраивается в соответствии с условиями съемки.
 Усредненный	Замер экспозиции усредняется по всему кадру, однако центральная область учитывается с большим весом.
 Точечный	Замер производится только в пределах рамки  (рамка точки AE), которая отображается в центре экрана.

## Съемка с фиксацией АЕ

Можно зафиксировать экспозицию и произвести съемку или отдельно установить фокусировку и экспозицию для съемки. «АЕ» означает «Автоматическая установка экспозиции».




### 1 Зафиксируйте экспозицию.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, направьте камеру на объект и нажмите кнопку ▲.
- ▶ Появление значка ✖ означает, что экспозиция зафиксирована.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и снова нажать кнопку ▲, значок ✖ исчезает и фиксация автоэкспозиции отменяется.

### 2 Выберите композицию кадра и произведите съемку.




#### Сдвиг программы

Если зафиксировать экспозицию и повернуть диск , можно изменить сочетание выдержки затвора и величины диафрагмы.

## Съемка с фиксацией FE

Так же как и в случае фиксации автоэкспозиции, можно зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой. «FE» означает «Экспозиция при съемке со вспышкой».

### 1 Выберите значок (стр. 75).




### 2 Зафиксируйте экспозицию при съемке со вспышкой.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, направьте камеру на объект и нажмите кнопку ▲.
- ▶ Срабатывает вспышка, и после появления значка ✖ мощность вспышки будет сохранена.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и снова нажать кнопку ▲, значок ✖ исчезает и фиксация автоэкспозиции при съемке со вспышкой отменяется.

### 3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.


# Автоматический брекетинг (Режим АЕВ)

Камера снимает серию из 3 кадров, автоматически настраивая экспозицию в следующем порядке: стандартная экспозиция, недодержка и передержка.

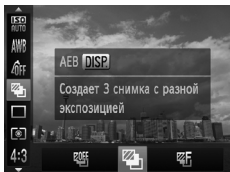



## 1 Выберите значок .

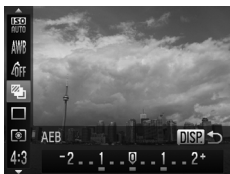

- После нажатия кнопки  кнопками  выберите значок , затем кнопками  или диском  выберите значок .



## 2 Установите значение компенсации экспозиции.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками  или диском  настройте значение.
- Можно задать величину компенсации в пределах  $\pm 2$  ступени (с шагом 1/3 ступени) от экспозиции, заданной камерой. Если уже используется компенсация экспозиции (стр. 74), настройка производится на основе скомпенсированного значения.



- При любых других настройках вспышки, кроме  (стр. 54), режим АЕВ недоступен.
- Серийная съемка (стр. 84) в этом режиме недоступна.
- Если нажать кнопку **DISP**, на экране компенсации экспозиции (стр. 74), отображается экран установки величины компенсации.
- Снимаются только три кадра, даже если с помощью режима  (стр. 59) задать другое количество кадров.

## Установка выдержки затвора

Можно установить выдержку затвора, необходимую при съемке. Камера автоматически устанавливает величину диафрагмы, соответствующую заданной выдержке затвора.

«Tv» означает «Значение времени».



**1** Поверните диск установки режима в положение Tv.

**2** Произведите настройку.

- Для задания выдержки затвора поворачивайте диск **0**.

**3** Произведите съемку.

## Доступные значения выдержки затвора

15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600

- 2" означает 2 с, 0"3 означает 0,3 с, а 1/160 означает 1/160 с.



- При использовании выдержки затвора 1,3 с или более после съемки изображения выполняется обработка для уменьшения шумов. Перед съемкой следующего кадра может потребоваться определенное время на обработку.
- При увеличении выдержки затвора следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] и снимать со штативом ([стр. 165](#)).



### Что если величина диафрагмы отображается оранжевым цветом?

Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора величина диафрагмы отображается оранжевым цветом, это означает, что экспозиция выходит за пределы допустимой. Настройте выдержку затвора таким образом, чтобы величина диафрагмы отображалась белым цветом. Можно также использовать безопасный сдвиг ([стр. 99](#)).

## Установка величины диафрагмы

Можно установить величину диафрагмы, необходимую при съемке. Камера автоматически устанавливает значение выдержки затвора, соответствующее заданной величине диафрагмы.

«**Av**» означает «Величина диафрагмы», т. е. размер отверстия диафрагмы внутри объектива.



**1** Поверните диск установки режима в положение **Av**.

**2** Произведите настройку.

- Для задания величины диафрагмы поворачивайте диск **0**.

**3** Произведите съемку.

### Доступные значения величины диафрагмы

F2.0, F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F4.9, F5.0, F5.6, F6.3, F7.1, F8.0

- В определенных положениях зум-объектива некоторые величины диафрагмы могут быть недоступны.



### Что если выдержка затвора отображается оранжевым цветом?

Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора значение выдержки затвора отображается оранжевым цветом, это означает, что экспозиция выходит за пределы допустимой. Настройте величину диафрагмы таким образом, чтобы значение выдержки затвора отображалось белым цветом. Можно также использовать безопасный сдвиг.



### Безопасный сдвиг

Если в режимах **Tv** и **Av** нажать кнопку **MENU**, когда для параметра [Безопас. сдвиг] на вкладке задано значение [Вкл.], выдержка затвора или величина диафрагмы автоматически настраивается для получения правильной экспозиции, если другим способом получить правильную экспозицию невозможно.

Если включена вспышка, функция безопасного сдвига отключается.

# Установка выдержки затвора и величины диафрагмы



Возможна ручная установка выдержки затвора и величины диафрагмы.

«M» означает «Ручной».



## 1 Поверните диск установки режима в положение M.

## 2 Произведите настройку.



- Поворачивайте диск  для задания выдержки затвора или кольцо  для задания величины диафрагмы.
- ▶ На индикаторе отображается заданная величина экспозиции. Можно проверить отличие от величины стандартной экспозиции.
- ▶ Если отличие превышает  $\pm 2$  ступени, установленная величина экспозиции отображается оранжевым цветом. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается оранжевая цифра «-2» или «+2».




- Стандартная экспозиция вычисляется в соответствии с выбранным способом экспозамера (стр. 95).
- При использовании зумирования или изменении композиции после настройки параметров величина экспозиции может измениться.
- Яркость экрана может изменяться в зависимости от установленной выдержки затвора или величины диафрагмы. Если задан режим вспышки , яркость экрана не изменяется.
- Если нажать кнопку  при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, выдержка затвора и величина диафрагмы автоматически настраиваются для получения правильной экспозиции (возможно, что, в зависимости от параметров, правильная экспозиция не будет получена).




## Задание настроек с помощью кольца управления

Можно изменить функцию, назначенную кольцу управления. Выполнение операций с помощью кольца управления создает приятное ощущение работы с полностью ручной камерой.

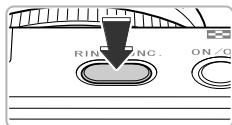

### 1 Назначение функции кольцу O.

- Нажмите кнопку выбора функции кольца.

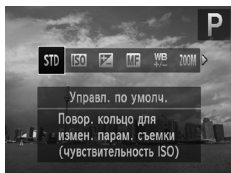

- Для выбора значения нажимайте кнопку выбора функции кольца или кнопки ◀▶ либо поворачивайте кольцо O или диск ●.
- Для задания настройки нажмите кнопку FUNC SET.



### 2 Задайте значения настроек.

- Для настройки значений назначенной функции поворачивайте кольцо O или диск ●.
- Между двумя функциями, назначенными диску ● (стр. 102), (например, величина диафрагмы и выдержка затвора, если выбран вариант ISO), можно переключиться, нажимая кнопку ▲.

## Функции, которые могут быть назначены кольцу управления

Функции, которые можно назначить кольцу управления, зависят от режима съемки. Одновременно изменяются функции, назначенные диску управления.

Режим съемки		M	Av	Tv	P
STD		Av	Av	Tv	ISO
		Tv	+/-	+/-	+/-
ISO		ISO	ISO	ISO	ISO
		Av, Tv	Av, +/-	Tv, +/-	+/-
		Tv	+/-	+/-	+/-
		Av	Av	Tv	ISO
MF		MF	MF	MF	MF
		Av, Tv	Av, +/-	Tv, +/-	+/-
WB +/-		Можно корректировать баланс белого (стр. 82).			
zoom		Можно использовать пошаговый зум (стр. 57).			
		Можно задать i-Contrast (стр. 104).			
		Можно изменять формат кадра (стр. 79).			
C	—	Можно назначить требуемые функции (стр. 103).			


- Av: величина диафрагмы (стр. 99), Tv: выдержка затвора (стр. 98), ISO: число ISO (стр. 80), +/-: компенсация экспозиции (стр. 74), MF: ручная фокусировка (стр. 93).
- В режимах  $\frac{WB}{+/-}$ , zoom, и диску могут быть назначены те же функции, что и в режиме ISO.



- Если в правом нижнем углу значка отображается символ , эта функция не может использоваться в текущем режиме съемки или при текущей настройке функции.
- При съемке в режимах **AUTO**, **SCN** (кроме ), и в режимах видеосъемки кольцо используется для пошагового зума (стр. 57).


## Регистрация функций кольца управления

Можно зарегистрировать, какие функции будут назначены кольцу управления в каждом из режимов съемки.

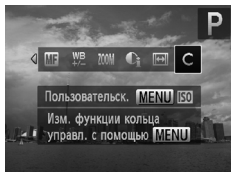

### 1 Выберите значок **C**.

- В соответствии с инструкциями шага 1 на [стр. 101](#) выберите значок **C**, затем нажмите кнопку **MENU**.

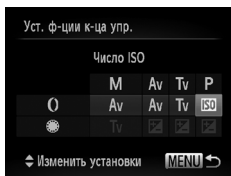

### 2 Произведите настройку.

- Кнопками ◀▶ или диском выберите задаваемый режим съемки.
- Кнопками ▲▼ или кольцом выберите функцию, которую требуется зарегистрировать для кольца управления.
- ▶ Одновременно изменяется функция, назначенная диску управления.
- Для задания настройки нажмите кнопку .

## Коррекция яркости и съемка (i-Contrast)

При съемке камера может обнаруживать в кадре области (например, лица или задний план) со слишком высокой или слишком низкой яркостью и автоматически настраивать их для получения оптимальной яркости.

Для подавления засветки светлых областей используется функция коррекции динамического диапазона. Для проявления деталей в темных областях используется функция коррекции темных участков.




- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым или коррекция может быть выполнена неправильно.
- Возможна коррекция записанных изображений (стр. 145).
- Камеру можно настроить таким образом, чтобы при повороте кольца **Q** изменялись настройки коррекции динамического диапазона или коррекции темных участков (стр. 101).
- Недоступно в режиме **RAW** или **RAW+JPEG**.



## Коррекция динамического диапазона (Корр.д.диап.)


Можно выбрать один из следующих способов коррекции динамического диапазона: **АВТО**, **±200%** и **±400%**.

### 1 Выберите значок .

- Нажав кнопку **FUNC SET**, кнопками **▲▼** выберите значок .


### 2 Произведите настройку.

- Кнопками **◀▶** или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- ▶ После установки на экране отображается значок .

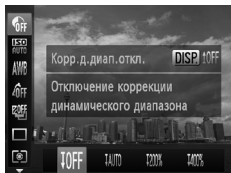





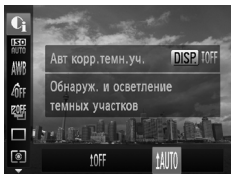

- Режим **АВТО** доступен только в режиме **ISO AUTO** (стр. 80).
- В режимах **±200%** и **±400%** для числа ISO восстанавливается значение **ISO 1600**, даже если было установлено значение, большее **ISO 1600**.
- В режиме **±200%** для числа ISO восстанавливается значение **ISO 160**, даже если было установлено значение, меньшее **ISO 160**.
- В режиме **±400%** для числа ISO восстанавливается значение **ISO 320**, даже если было установлено значение, меньшее **ISO 320**.

## Коррекция темных участков




### Выберите значок **AUTO**.



- В соответствии с инструкциями шага 1 на [стр. 104](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками   или диском  выберите значок **AUTO**, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .


## Коррекция «красных глаз»

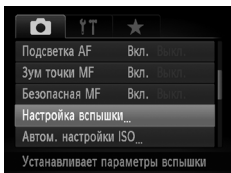Возможна автоматическая коррекция эффекта «красных глаз», появляющегося на изображениях, снимаемых со вспышкой.







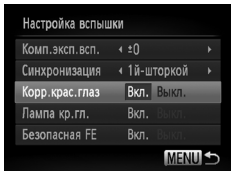

### 1 Выберите пункт [Настройка вспышки].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке , затем нажмите кнопку .




### 2 Настройте значение.

- Кнопками   или диском  выберите пункт [Корр. крас. глаз], затем кнопками   выберите значение [Вкл.].
- ▶ После установки на экране отображается значок .




Коррекция «красных глаз» может быть применена не только к красным глазам, но и к другим областям. Например, при использовании красной косметики вокруг глаз.







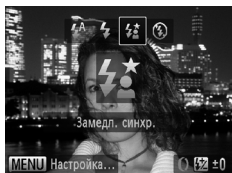


- Возможна коррекция записанных изображений ([стр. 146](#)).
- Экран из шага 2 можно также открыть, нажав кнопку , затем кнопку **MENU**.
- Недоступно при съемке в режиме **RAW** или **JPEG+**.

## Съемка с синхронизацией при длительной выдержке

Можно обеспечить требуемую яркость главного объекта (например, людей) за счет света от вспышки. Одновременно можно использовать длительную выдержку затвора для повышения яркости заднего плана, который не освещается вспышкой.



### 1 Выберите .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .

### 2 Произведите съемку.


- Даже после срабатывания вспышки объект не должен двигаться до тех пор, пока не прекратится подача звукового сигнала срабатывания затвора.







Во избежание перемещения камеры и смазывания изображения установите камеру на штатив. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 165).
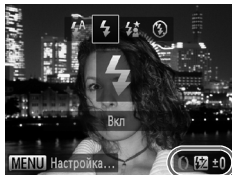
## Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой

Как и в случае обычной компенсации экспозиции (стр. 74), при съемке со вспышкой можно настраивать экспозицию в диапазоне  $\pm 2$  ступени с шагом 1/3 ступени.




### Выберите значение компенсации экспозиции.

- Нажав кнопку , сразу же поверните кольцо  и выберите значение компенсации, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .



### Безопасная FE

При срабатывании вспышки камера автоматически изменяет выдержку затвора или величину диафрагмы во избежание передержки и засвечивания светлых областей изображения. Однако если нажать кнопку **MENU** для отображения вкладки  и задать в пункте [Настройка вспышки] значение [Выкл.] для параметра [Безопасная FE], автоматическая настройка выдержки затвора и величины диафрагмы не производится.




- Можно также задать величину компенсации экспозиции. Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке . Затем выберите параметр [Комп. эксп. всп.] и кнопками задайте его значение.
- Если нажать кнопку и сразу же нажать кнопку **MENU**, появляется экран настройки.

## Настройка мощности вспышки

В режиме **M** можно выбрать одно из 3 значений мощности вспышки.

### 1 Поверните диск установки режима в положение **M**.

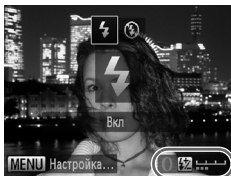

### 2 Выберите значение мощности вспышки.

- Нажав кнопку , сразу же поверните кольцо и выберите значение мощности, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .



- Можно также задать уровень мощности вспышки. Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке . Затем выберите параметр [Мощн. вспышки] и кнопками задайте его значение.
- В режимах **Tv** и **Av** мощность вспышки можно задать, нажав кнопку **MENU** и выбрав вкладку , затем выбрав пункт [Настройка вспышки] и задав для пункта [Режим вспышки] значение [Ручной].
- Если нажать кнопку и сразу же нажать кнопку **MENU**, появляется экран настройки.


## Регистрация параметров съемки

Можно зарегистрировать требуемые часто используемые режимы и параметры съемки. Для переключения между зарегистрированными настройками просто поверните диск установки режима в положение **C**. Даже при переключении режимов съемки или выключении питания те параметры, которые обычно отменяются (таймер автоспуска и т. д.), будут сохранены.



### Параметры, которые можно зарегистрировать


- Режимы съемки (**P**, **Tv**, **Av** и **M**).
- Параметры, заданные в режиме **P**, **Tv**, **Av** или **M** (стр. 74 – 100).
- Параметры в меню съемки.
- Положение зумирования.
- Положение ручной фокусировки (стр. 93).
- Параметры меню «Моё меню» (стр. 167).
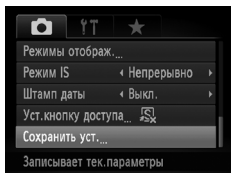
### 1 Перейдите в режим съемки, который требуется зарегистрировать, и произведите настройки.






### 2 Выберите пункт [Сохранить уст.].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Сохранить уст.] на вкладке , затем нажмите кнопку .

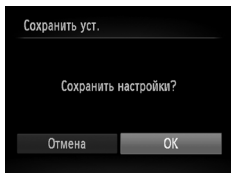

### 3 Зарегистрируйте параметры.

- Кнопками   или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



- Чтобы изменить часть ранее зарегистрированных параметров (кроме режима съемки), выберите режим **C** и внесите изменения, затем повторите шаги 2 – 3. Эти изменения не отражаются в других режимах съемки.
- Чтобы восстановить для зарегистрированного содержимого режима **C** параметры по умолчанию, поверните диск установки режима в положение **C**, затем выберите пункт [Сбросить всё] (стр. 50).



## Съемка с изменением цветов


При съемке можно изменить вид изображения. Однако, в зависимости от условий съемки, изображение может стать грубым или цвета могут отличаться от ожидаемых.

### Акцентирование цветом

Можно выбрать один сохраняемый цвет и заменить все остальные цвета черно-белым изображением.




#### 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .


#### 2 Нажмите кнопку DISP.

- ▶ Попеременно отображаются как исходное изображение, так и изображение с примененным эффектом «Замена цвета».
- По умолчанию установлено акцентирование зеленым цветом.

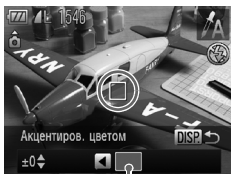




Записанный цвет

#### 3 Задайте цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.

#### 4 Задайте диапазон цветов.

- Кнопками   или диском  измените диапазон сохраняемых цветов.
- Выберите отрицательное значение для ограничения диапазона цветов. Выберите положительное значение для расширения диапазона цветов на близкие цвета.
- При нажатии кнопки DISP снова отображается экран съемки.




Использование вспышки в этом режиме может привести к непредвиденным результатам.

## Замена цвета

При записи изображения можно заменить один цвет другим. Возможна замена только одного цвета.



### 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .




### 2 Нажмите кнопку DISP.

- ▶ Попеременно отображаются как исходное изображение, так и изображение с примененным эффектом «Замена цвета».
- По умолчанию задана замена зеленого цвета серым.




### 3 Задайте заменяемый цвет.


- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.



### 4 Задайте конечный цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.


## 5 Задайте диапазон заменяемых цветов.


- Кнопками ▲▼ или диском  настройте диапазон изменяемых цветов.
- Выберите отрицательное значение для ограничения диапазона цветов. Выберите положительное значение для расширения диапазона цветов на близкие цвета.
- Для возврата на экран съемки нажмите кнопку DISP.




- Использование вспышки в этом режиме может привести к непредвиденным результатам.
- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым.

## Проверка наличия закрытых глаз


Если камера обнаруживает, что, возможно, у кого-то на снимке закрыты глаза, отображается значок .

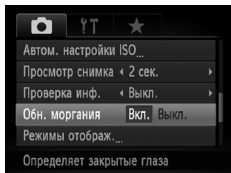








### 1 Выберите пункт [Обн. моргания].

- Нажмите кнопку MENU, затем выберите пункт [Обн. моргания] на вкладке . Кнопками ◀▶ выберите значение [Вкл.].

### 2 Произведите съемку.

- ▶ При обнаружении лица с закрытыми глазами отображаются рамка и значок .






- Если в режиме  или  для количества снимаемых кадров задано два и более кадров, эта функция доступна только для последнего снимаемого кадра.
- В режимах  и  эта функция работает только для последнего снятого изображения.
- Недоступна в режиме ,  или .

# Съемка панорам

Большие объекты можно снять на несколько кадров, которые впоследствии можно объединить на компьютере с помощью прилагаемого программного обеспечения и создать панорамное изображение.

## 1 Выберите режим или .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок  или .

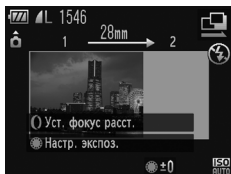

## 2 Снимите первый кадр.


- ▶ Экспозиция и баланс белого устанавливаются для первого кадра.



## 3 Снимите следующие кадры.

- При съемке второго кадра обеспечьте частичное перекрытие с первым кадром.
- Незначительные несоответствия в перекрывающихся частях кадров будут устранены при их объединении.
- Аналогичным образом можно снять до 26 кадров.

## 4 Завершите съемку.


- Нажмите кнопку .



## 5 Объедините изображения на компьютере.

- Подробные сведения об объединении изображений см. в *Руководстве по программному обеспечению*.




- Эта функция недоступна при использовании телевизора в качестве монитора ([стр. 81](#)).
- Для использования фиксации автофокусировки зарегистрируйте функцию AFL для кнопки  ([стр. 166](#)).



# 6

## Использование различных функций для съемки видеофильмов

Эта глава является расширенным вариантом разделов «Съемка видеофильмов» и «Просмотр видеофильмов» главы 1, и в ней рассматриваются различные функции съемки и просмотра видеофильмов.


---







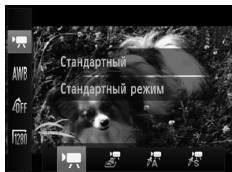


- В этой главе предполагается, что диск установки режима находится в положении режима .
- Во второй части этой главы, посвященной воспроизведению и редактированию видеофильмов, предполагается, что для перехода в режим воспроизведения была нажата кнопка .





## Изменение режима видеосъемки

Можно выбрать один из 4 режимов видеосъемки.



### Выберите видеорежим.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок .
- Кнопками   или диском  выберите режим, затем нажмите кнопку .

 Стандартный	Обычный режим.
 Эффект миниатюры	Позволяет снимать видеофильмы, выглядящие как съемка миниатюрной модели.
 Акцентирование цветом	Эти режимы съемки позволяют при съемке преобразовывать все цвета, кроме выбранного, в черно-белое изображение или заменять выбранный цвет другим цветом. Подробнее см. раздел «Съемка с изменением цветов» (стр. 109). Цвет, который требуется сохранить, или цвет для замены необходимо выбрать до начала съемки видеофильма.
 Замена цвета	



В некоторых условиях цвета в режимах  и  могут отличаться от ожидаемых.


## Съемка видеофильмов, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)

Позволяет снимать видеофильмы, выглядящие как съемка движущихся миниатюрных моделей.

Эффект миниатюрной модели можно создать, выбрав верхние или нижние части экрана, которые будут выглядеть размытыми, и задав скорость воспроизведения, при которой люди и объекты в эпизоде будут быстро двигаться.

Звук не записывается.


### 1 Выберите значок .

- В соответствии с приведенными выше шагами выберите значок .
- ▶ На экране отображается белая рамка (область, которая не будет размыта).




## 2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для изменения положения рамки используйте кнопки ▲▼.

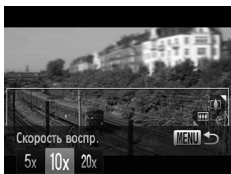

## 3 Выберите скорость воспроизведения.


- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите скорость воспроизведения.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.

## 4 Произведите съемку.

### Скорости и приблизительное время воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)


Скорость	Время воспроизведения
5x	12 с
10x	6 с
20x	3 с







- Если на шаге 2 нажать кнопку , производится переключение между горизонтальной и вертикальной ориентациями рамки, а при вертикальной ориентации рамки ее положение можно изменять с помощью кнопок ◀▶.
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.
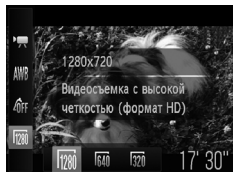
# Изменение качества изображения

Можно выбрать одно из трех значений качества изображения.







## 1 Выберите настройку качества изображения.


- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

## 2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Заданное значение отображается на экране.




## Таблица качества изображения

Качество изображения (Разрешение/Скорость)	Содержание
 1280 × 720 пикселей, 24 кадра/с*	Для съемки видеофильмов высокой четкости.
 640 × 480 пикселей, 30 кадров/с	Для съемки видеофильмов стандартного качества.
 320 × 240 пикселей, 30 кадров/с	Так как разрешение ниже, качество изображения также снижается по сравнению с режимом  , но доступная длительность съемки возрастает приблизительно в три раза.

\* Видеофильмы  воспроизводятся с частотой кадров 30 кадров/с.

## Приблизительное время съемки

Качество изображения \ Емкость карты	4 Гбайта	16 Гбайт
		25 мин 8 с
	43 мин 43 с	2 ч 59 мин 3 с
	1 ч 58 мин 19 с	8 ч 4 мин 30 с

- На основе стандартов тестирования, принятых в компании Canon.
- Съемка автоматически останавливается, когда размер файла видеоклипа достигает 4 Гбайт или когда время съемки достигает 29 мин 59 с при съемке в режиме  и приблизительно 1 ч при съемке в режиме  или .
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 4 или выше.



## Фиксация АЕ/Сдвиг экспозиции

Перед съемкой можно фиксировать или изменять экспозицию с шагом 1/3 ступени в диапазоне  $\pm 2$  ступени.

### 1 Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.



### 2 Зафиксируйте экспозицию.

- Отпустив кнопку спуска затвора, нажмите кнопку  $\blacktriangle$ , чтобы зафиксировать экспозицию. Отображается шкала сдвига экспозиции.
- Для отмены фиксации нажмите кнопку  $\blacktriangle$  еще раз.


### 3 Измените экспозицию.

- Контролируя изображение на экране, диском  $\bullet$  настройте экспозицию.

### 4 Произведите съемку.




## Использование фильтра шумов

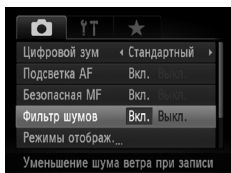





Фильтр шумов подавляет шум при сильном ветре. Однако при записи в безветренных местах звук может получиться неестественным.



- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Фильтр шумов] на вкладке  $\text{CAM}$ , затем кнопками  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  выберите значение [Вкл.].

## Прочие функции съемки

Перечисленные ниже функции могут использоваться точно так же, как и для фотографий. В режиме ,  или  функции, помеченные звездочкой «\*», могут использоваться точно так же, как и для фотографий.












- **Дополнительное увеличение объектов**
  - Во время съемки оптический зум недоступен.
  - Звук зумирования будет записан.
  - Цифровой зум (стр. 55) доступен в режиме .
  - Цифровой зум недоступен в режимах ,  и . Установите оптический зум до начала съемки.
- **Съемка с заранее установленными фокусными расстояниями (Пошаговый зум) (стр. 57)**
- **Использование таймера автоспуска (стр. 59)\***  
Изменение количества кадров невозможно.
- **Изменение диапазона фокусировки (Макро) (стр. 75)\***  
В режиме  макросъемка недоступна.
- **Съемка с помощью телевизора (стр. 81)\***
- **Настройка баланса белого (стр. 82)**  
Коррекция баланса белого недоступна.
- **Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета) (стр. 85)**
- **Съемка с фиксацией автофокусировки (стр. 90)\***
- **Съемка в режиме ручной фокусировки (стр. 93)\***
- **Отключение подсветки автофокусировки (стр. 162)\***
- **Настройка отображаемой информации (стр. 164)\***
- **Изменение настроек режима IS (стр. 165)\***  
Возможно переключение между режимами [Непрерывно] и [Выкл.].
- **Регистрация функций для кнопки  (стр. 166)\***

## Функции воспроизведения

Перечисленные ниже функции могут использоваться точно так же, как и для фотографий.


- **Стирание изображений (стр. 28)**
- **Быстрый поиск изображений (стр. 122)**
- **Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром (стр. 123)**
- **Просмотр слайд-шоу (стр. 125)**
- **Изменение эффекта перехода между изображениями (стр. 128)**
- **Просмотр изображений на экране телевизора (стр. 129)**
- **Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости (стр. 130)**
- **Защита изображений (стр. 132)**
- **Стирание изображений (стр. 136)**
- **Пометка изображений как избранных (стр. 138)**
- **Систематизация изображений по категориям (Моя категория) (стр. 139)**
- **Поворот изображений (стр. 141)**

## Сводка для панели управления видеофильмами в разделе «Просмотр видеофильмов» (стр. 31)

	Выход
	Воспроизведение
	Замедленное воспроизведение (скорость можно настраивать кнопками ◀▶ или диском ●; звук не воспроизводится)
	Отображение первого кадра
	Предыдущий кадр (обратная перемотка, если удерживать нажатой кнопку  )
	Следующий кадр (перемотка вперед, если удерживать нажатой кнопку  )
	Отображение последнего кадра
	Редактирование
	Отображается при подключении к PictBridge-совместимому принтеру (стр. 148). Подробнее см. <i>Руководство по персональной печати</i> .

## Редактирование

Можно удалить начальные и конечные фрагменты видеофильмов.

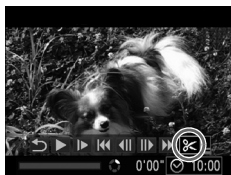



Панель редактирования видеофильма
















Шкала редактирования видеофильма

### 1 Выберите значок .













- В соответствии с шагами 1 – 3 на стр. 31 выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ Открываются панель и шкала редактирования видеофильма.

### 2 Задайте диапазон редактирования.











- Кнопками ▲▼ выберите значок  или .
- Кнопками ◀▶ или диском ● перемещайте метку ▾. В точках, в которых возможно редактирование видеофильма, отображается значок . Если выбран значок , можно удалить начало видеофильма от значка . Если выбран значок , можно удалить конец видеофильма от значка .


- ▶ Если выбран режим , то даже при перемещении маркера  в любую другую точку, кроме точки , будет удален только фрагмент слева от ближайшего значка . Если выбран режим , будет удален только фрагмент справа от ближайшей точки .
- ▶ Часть, обозначенная меткой , – это та часть видеofilма, которая останется после редактирования.

### 3 Проверьте отредактированный видеofilм.

- Кнопками   выберите значок  (Показать), затем нажмите кнопку . Начинается воспроизведение отредактированного видеofilма.
- Для повторного редактирования видеofilма повторите шаг 2.
- Для отмены редактирования кнопками   выберите значок . Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите вариант [OK], затем снова нажмите кнопку .

### 4 Сохраните отредактированный видеofilм.

- Кнопками   выберите значок , затем нажмите кнопку .
- Кнопками     или диском  выберите вариант [Новый файл], затем нажмите кнопку .
- ▶ Видеofilм сохраняется в виде нового файла.

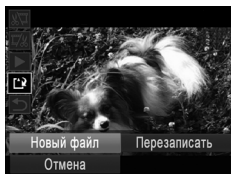


- Если на шаге 4 выбран вариант [Перезаписать], отредактированный видеofilм записывается вместо исходного, затирая его.
- Если на карте памяти недостаточно свободного места, доступен только пункт [Перезаписать].
- Если аккумулятор разрядится в процессе редактирования, отредактированный видеofilм может не записаться.
- При редактировании видеofilмов следует использовать полностью заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока (продается отдельно) (стр. 38).

# 7

## Использование различных функций воспроизведения и редактирования

В этой главе рассматриваются различные способы воспроизведения и редактирования изображений.

---

- Перед началом работы с камерой перейдите в режим воспроизведения, нажав кнопку .




- Воспроизведение или редактирование изображений, отредактированных на компьютере, с измененными именами файлов или снятых другой камерой, может оказаться невозможным.
- При отсутствии на карте памяти достаточного свободного места использование функций редактирования ([стр. 142 – 146](#)) невозможно.



## Быстрый поиск изображений

### Поиск изображений с помощью индексного экрана

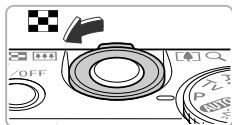Одновременный вывод нескольких изображений позволяет быстро найти требуемое изображение.







#### 1 Переместите рычаг зумирования в направлении .

- ▶ Изображения отображаются в виде индекса.
- При каждом перемещении рычага в направлении  количество изображений увеличивается.
- При каждом перемещении рычага в направлении  количество изображений уменьшается.



#### 2 Выберите изображение.






- Для перехода между изображениями поворачивайте диск .
- Кнопками     выберите изображение.
- ▶ Вокруг выбранного изображения появляется оранжевая рамка.
- Для отображения только одного выбранного изображения нажмите кнопку .

### Поиск изображений с помощью диска управления


При повороте диска управления изображения отображаются в линию, позволяя выполнять быстрый поиск. Можно также переходить по датам съемки (Прокрутка экрана).



#### Выберите изображение.







- Если установить в камере режим воспроизведения одного изображения и быстро повернуть диск , изображения отображаются так, как показано слева. Диск  выберите изображение.
- При нажатии кнопки  восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.
- Нажимая кнопки   в режиме прокрутки экрана, можно производить поиск изображений по дате съемки.



Для отключения этого эффекта нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Прокр. экрана] на вкладке , затем выберите значение [Выкл.].

## Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром

Если на карте памяти записано много изображений, к ним можно применить фильтр и отображать их в соответствии с заданным фильтром. Можно также защитить (стр. 132) или удалить (стр. 136) сразу все изображения после фильтрации.








	К избранному	Отображаются изображения, помеченные как избранные (стр. 138).
	Переход по дате	Отображаются изображения, снятые в день с указанной датой.
	К моей категории	Отображаются изображения указанной категории (стр. 139).
	Пер. к избр./видео	Отображаются фотографии или видеофильмы.
	Через 10 сним.	Переход сразу через 10 изображений.
	Через 100 сним.	Переход сразу через 100 изображений.

Поиск по , ,  и 









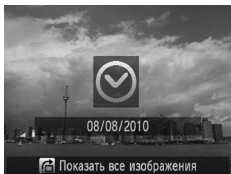
Целевые фильтры

### 1 Выберите целевой фильтр.

- В режиме воспроизведения одиночного изображения (кроме режима подробной информации) нажмите кнопку , затем кнопками   выберите способ перехода.
- В режиме ,  или  кнопками   выберите фильтр. При повороте диска  отображаются только изображения, удовлетворяющие фильтру выбранного целевого изображения.
- Для переключения между режимами отображения информации и отсутствия информации нажимайте кнопку **DISP**.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.

### 2 Просмотрите отфильтрованные изображения.

- При нажатии кнопки  запускается воспроизведение с фильтром и отображаются способ перехода и желтая рамка.
- При нажатии кнопки   или повороте диска  отображаются выбранные целевые изображения.
- При нажатии кнопки  отображается сообщение [Настр. воспр. с фильтром сброшены]. При нажатии кнопки  воспроизведение с фильтром отменяется.



## ❓ Почему невозможно выбрать фильтр?

Невозможно выбрать фильтр, для которого нет соответствующих ему изображений.




## Воспроизведение с фильтром

При воспроизведении с фильтром (шаг 2) отфильтрованные изображения можно просматривать в режимах, описанных в разделах «Быстрый поиск изображений» (стр. 122), «Просмотр слайд-шоу» (стр. 125) и «Увеличение изображений» (стр. 127). При выполнении операций из разделов «Защита изображений» (стр. 132), «Стирание изображений» (стр. 136) или «Выбор изображений для печати (DPOF)» (стр. 151) все отфильтрованные изображения можно обработать за один раз, выбрав все отфильтрованные изображения.

Однако если будет изменена категория (стр. 139) или отредактированное изображение будет сохранено в виде нового изображения (стр. 142), отображается сообщение и воспроизведение с фильтром отменяется.


## Переход на 10 и 100 изображений

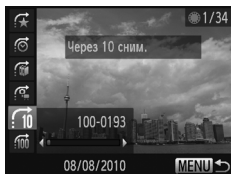

- В режиме воспроизведения одиночного изображения нажмите кнопку **▲**, затем кнопками **▲▼** выберите способ перехода.
- При нажатии кнопок **◀▶** производится переход на изображение, отстоящее на выбранное количество изображений от текущего.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.

## Использование кольца управления для перехода

Поворачивайте кольцо управления для перехода между изображениями с использованием функций **★**, **☺**, **10** и **100**.

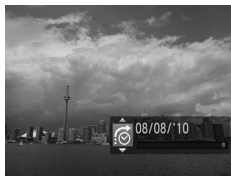

- В режиме воспроизведения одиночного изображения поверните кольцо **0**, затем кнопками **▲▼** выберите способ перехода.
- При повороте кольца **0** производится переход на изображение, отстоящее на выбранное количество изображений от текущего.




При повороте кольца **0** в режиме индексного воспроизведения переход между изображениями производится в соответствии со способом перехода, выбранным в режиме воспроизведения одиночного изображения. Однако если выбран режим **10** или **100**, способ перехода изменяется на **☺**.






# Просмотр слайд-шоу

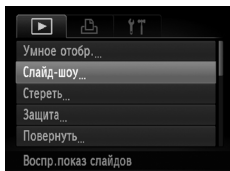Возможно автоматическое воспроизведение изображений, записанных на карту памяти.








## 1 Выберите пункт [Слайд-шоу].

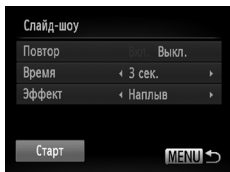- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Слайд-шоу] на вкладке , затем нажмите кнопку .








## 2 Произведите настройку.



- Кнопками   или диском  выберите требуемый пункт, затем кнопками   задайте настройку.

Повтор	Повтор воспроизведения изображений.
Время	Время отображения каждого изображения.
Эффект	Эффект перехода при переключении между изображениями.

## 3 Выберите пункт [Старт].


- Кнопками   или диском  выберите пункт [Старт], затем нажмите кнопку .
- ▶ Демонстрация слайд-шоу начинается через несколько секунд после отображения сообщения [Загрузка снимка...].
- Слайд-шоу можно приостановить/возобновить, снова нажав кнопку .
- Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку **MENU**.



- Если во время воспроизведения нажать кнопки ◀▶ или повернуть диск ⚙, производится смена изображения. Если удерживать одну из кнопок ◀▶ нажатой, производится быстрый переход между изображениями.
- Во время слайд-шоу функция экономии энергии (стр. 51) не работает.
- Если для параметра [Эффект] выбрано значение [Пузырек], изменить значение параметра [Время] невозможно.
- В режиме воспроизведения одиночного изображения слайд-шоу можно также запустить, нажав и удерживая нажатой кнопку  и сразу же нажав кнопку .

## Проверка фокусировки

Для проверки фокусировки можно увеличить область записанного изображения, находившуюся в рамке автофокусировки, или область обнаруженного лица.

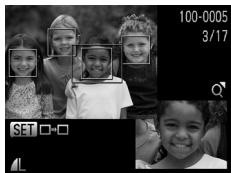



### 1 Нажимая кнопку DISP., переключитесь в режим проверки фокусировки (стр. 44).

- ▶ В месте, в котором во время задания фокусировки находилась рамка автофокусировки или лицо, отображается белая рамка.
- ▶ Вокруг лиц, определенных во время воспроизведения, отображаются серые рамки.
- ▶ Область в оранжевой рамке отображается в увеличенном виде.





### 2 Переключайтесь между рамками.

- Один раз переместите рычаг зумирования в направлении .
- ▶ Отображается показанный слева экран.
- Если отображаются несколько рамок, для перемещения между ними нажимайте кнопку .

### 3 Измените коэффициент увеличения или положение увеличенной области.



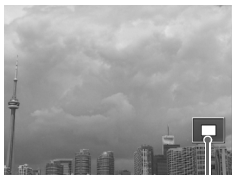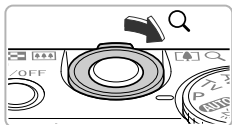


- При проверке фокусировки с помощью рычага зумирования можно изменять размер области отображения, а с помощью кнопок ▲▼◀▶ – положение отображаемой области.
- При нажатии кнопки MENU производится возврат к экрану из шага 1.

## Увеличение изображений



Приблизительное положение отображаемой области

### Переместите рычаг зумирования в направлении .

- Изображение на экране увеличивается. Если удерживать рычаг зумирования нажатым, увеличение производится вплоть до максимального коэффициента 10x.
- Нажимая кнопки    , можно изменять отображаемую часть изображения.
- Для уменьшения изображения переместите рычаг зумирования в направлении  или нажмите и удерживайте рычаг нажатым для возврата в режим воспроизведения одного изображения.
- Поворачивая диск , можно переходить на другие изображения с тем же коэффициентом увеличения.




Нажав кнопку **MENU** при увеличенном изображении, можно сразу же вернуться в режим воспроизведения одиночного изображения.

## Отображение различных изображений (Умное отображение)


Камера выбирает четыре изображения на основе отображаемого изображения.

Если выбрать одно из этих изображений, камера выберет еще четыре изображения, обеспечивая просмотр в случайном порядке.

Лучше всего эта функция работает при наличии большого количества снимков различных сюжетов.

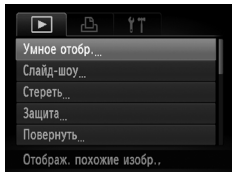

### 1 Выберите пункт [Умное отобр.].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Умное отобр.] на вкладке , затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображаются четыре изображения на выбор.



## 2 Выберите изображение.


- Кнопками ▲▼◀▶ выберите изображение, которое хотите просмотреть следующим.
- ▶ Выбранное изображение отображается в центре, и появляются следующие четыре изображения на выбор.
- При нажатии кнопки **FUNC SET** центральное изображение отображается во весь экран. Для восстановления исходного отображения еще раз нажмите кнопку **FUNC SET**. Можно также использовать рычаг зумирования.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.



- В режиме «Умное отображение» отображаются только фотографии, снятые данной камерой.
- В указанных ниже ситуациях функция [Умное отобр.] недоступна:
  - если на карте памяти записано менее 50 изображений, снятых данной камерой;
  - если воспроизводятся изображения, не поддерживаемые функцией «Умное отображение»;
  - во время воспроизведения с фильтром.

## Изменение эффекта перехода между изображениями

Можно выбрать один из 3 эффектов перехода, используемых при переходе между изображениями при воспроизведении одиночных изображений.

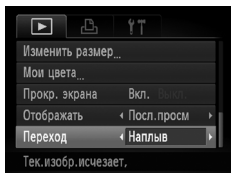

### Выберите пункт [Переход].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Переход] на вкладке **▶**, затем с помощью кнопок **◀▶** выберите эффект перехода.



## Просмотр изображений на экране телевизора

С помощью прилагаемого стереофонического аудио/видеокабеля (стр. 2) можно подключить камеру к телевизору для просмотра снятых изображений.

### 1 Выключите камеру и телевизор.


### 2 Подсоедините камеру к телевизору.


- Откройте крышку разъемов камеры и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.
- Полностью вставьте штекеры кабеля в разъемы видеовхода, как показано на рисунке.

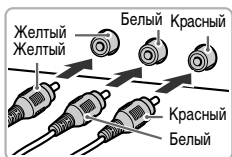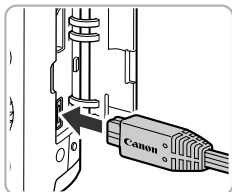


### 3 Включите телевизор и переключите его на вход, к которому подключен кабель.

### 4 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .
- ▶ На экране телевизора появляется изображение (на экране камеры ничего не отображается).
- После завершения работы выключите камеру и телевизор, затем отсоедините кабель.

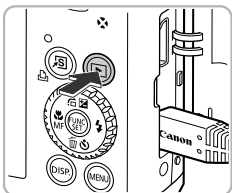


**Что делать, если изображение на экране телевизора отображается неправильно?**

Если видеосистема (NTSC/PAL) в камере не соответствует видеосистеме телевизора, изображения будут отображаться неправильно. Нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Видеосистема] на вкладке  и установите правильную видеосистему.

## Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости


Для подключения камеры к телевизору высокой четкости с высоким качеством изображения используйте отдельно продаваемый HDMI-кабель HTC-100.

### 1 Выключите камеру и телевизор.

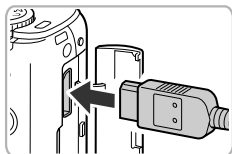

### 2 Подсоедините камеру к телевизору.

- Откройте крышку разъемов камеры и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.
- Полностью вставьте разъем кабеля в разъем HDMI телевизора.

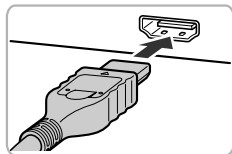

### 3 Выведите на экран изображения.

- Для отображения изображений выполните шаги 3 и 4 на [стр. 129](#).




При подключении к телевизору высокой четкости звуковые сигналы нажатия кнопок не воспроизводятся.

## Использование пульта ДУ телевизора для управления камерой

Если камера подключена к HDMI CEC-совместимому телевизору, с помощью пульта ДУ телевизора можно управлять камерой, просматривая изображения или слайд-шоу.

На некоторых телевизорах может потребоваться определенная настройка. Подробнее см. в руководстве пользователя, входящем в комплект поставки телевизора.

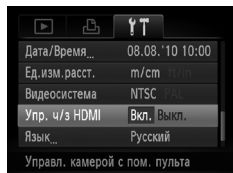


### 1 Выберите пункт [Упр. ч/з HDMI].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Упр. ч/з HDMI] на вкладке **УТ**, затем кнопками **◀▶** выберите значение [Вкл.].





## 2 Подсоедините камеру к телевизору.

- Для подсоединения камеры к телевизору выполните шаги 1 – 2 на [стр. 130](#).







## 3 Выведите на экран изображения.

- Включите телевизор и нажмите кнопку  на камере.
- ▶ На экране телевизора появляется изображение (на экране камеры ничего не отображается).

## 4 Используйте пульт ДУ телевизора.

- Для выбора изображения нажимайте кнопки   на пульте ДУ.
- Для отображения панели управления камерой нажмите кнопку OK/Select. Кнопками   выберите пункт, затем нажмите кнопку OK/Select еще раз.

### Описание панели управления камерой, отображаемой на телевизоре

	Возврат	Закрытие меню.
	Воспр. фильма	Воспроизведение видеофильма (отображается только при выбранном видеофильме).
	Слайд-шоу	Автоматическое воспроизведение изображений. Во время воспроизведения можно переключать изображения кнопками   на пульте ДУ.
	Индексн. воспр.	Отображение изображений в виде индекса.
DISP.	Измен. отображение	Изменение вида отображения на экране ( <a href="#">стр. 44</a> ).




- Если воспользоваться органами управления камеры, до возврата в режим воспроизведения одиночного изображения управлять камерой с помощью пульта ДУ телевизора будет невозможно.
- Некоторые телевизоры могут неправильно управлять камерой, даже если они являются HDMI CEC-совместимыми.



## Защита изображений


Важные изображения и видеофильмы можно защитить, чтобы их было невозможно случайно стереть с помощью камеры (стр. 28, 136).
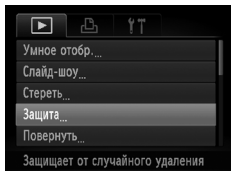
### Указание способа выбора



#### 1 Выберите пункт [Защита].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Защита] на вкладке , затем нажмите кнопку .

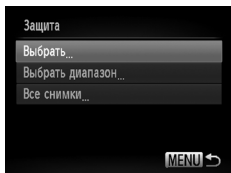

#### 2 Укажите способ выбора.

- Кнопками   или диском  укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.




При форматировании карты памяти (стр. 22, 51) защищенные изображения все равно будут стерты.



Функция стирания камеры не позволяет стирать защищенные изображения. Для стирания изображения сначала отмените параметры защиты.

### Выбор изображений по одному

#### 1 Выберите пункт [Выбрать].


- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .





## 2 Выберите изображения.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

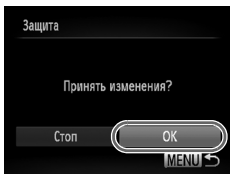

## 3 Установите защиту изображения.


- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .




Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут защищены.


## Выбор диапазона

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

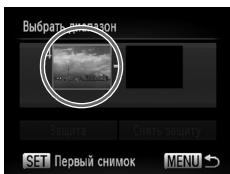

- В шаге 2 на [стр. 132](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .




### 2 Выберите начальное изображение.


- Нажмите кнопку .



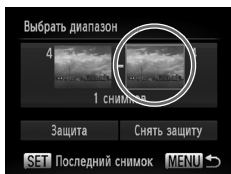

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .



### 3 Выберите конечное изображение.


- Нажмите кнопку ▶, выберите пункт [Последний снимок], затем нажмите кнопку .



- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- Выбор изображений, находящихся перед первым изображением, невозможен.




### 4 Установите защиту изображений.

- Кнопкой ▼ выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку .



### Выбирайте изображения диском

Первое и последнее изображения можно также выбрать диском , когда отображается верхний экран из шагов 2 и 3.



## Выбор всех снимков

### 1 Выберите пункт [Все снимки].

- В шаге 2 на [стр. 132](#) выберите пункт [Все снимки], затем нажмите кнопку .



### 2 Установите защиту изображений.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку .




Можно снять защиту с группы изображений, выбрав пункт [Снять защиту] на шаге 4 режима [Выбрать диапазон] или на шаге 2 режима [Все снимки].

## Стирание изображений


Можно выбрать изображения, а затем удалять их группами. Так как восстановление стертых изображений невозможно, будьте внимательны при их стирании. Защищенные изображения (стр. 132) стереть невозможно.

### Указание способа выбора

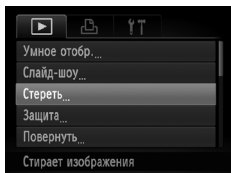

#### 1 Выберите пункт [Стереть].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Стереть] на вкладке и нажмите кнопку .

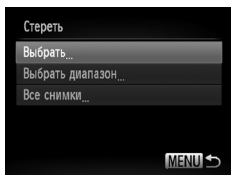

#### 2 Укажите способ выбора.

- Кнопками или диском укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.

### Выбор изображений по одному


#### 1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку .



#### 2 Выберите изображение.

- ▶ Если выбор изображений производился в соответствии с инструкциями шага 2 на стр. 133, на экране появляется значок .
- При повторном нажатии кнопки выбор изображения отменяется и значок исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

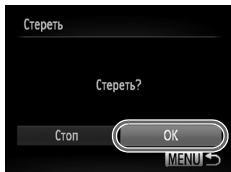

### 3 Выполните стирание.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском ● выберите [ОК], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.


## Выбрать диапазон

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 2 на [стр. 136](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

### 2 Выберите изображения.

- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 133](#).

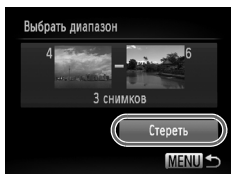

### 3 Выполните стирание.

- Кнопкой ▼ выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.


## Выбор всех снимков

### 1 Выберите пункт [Все снимки].

- В шаге 2 на [стр. 136](#) выберите пункт [Все снимки], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.


### 2 Выполните стирание.

- Кнопками ◀▶ или диском ● выберите [ОК], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

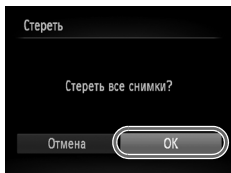



## Пометка изображений как избранных

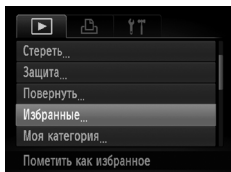Пометив изображения как избранные, можно легко назначать категорию только этим изображениям. Можно также легко отфильтровать только эти изображения для просмотра, защиты или стирания (стр. 123).




### 1 Выберите пункт [Избранные].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Избранные] на вкладке , затем нажмите кнопку .




### 2 Выберите изображение.

- Кнопками  или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  пометка изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

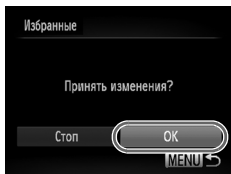

### 3 Произведите настройку.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками  или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут помечены как избранные.



Если передать отмеченные изображения в компьютер с ОС Windows 7 или Windows Vista, этим изображениям присваивается рейтинг 3 (★ ★ ★ ☆ ☆) (кроме видеofilмов и изображений RAW).

## Систематизация изображений по категориям (Моя категория)

Можно систематизировать изображения по категориям. Можно отобразить изображения из категории с помощью функции воспроизведения с фильтром (стр. 123), а затем одновременно обработать все изображения с помощью перечисленных ниже функций.

- «Просмотр слайд-шоу» (стр. 125), «Защита изображений» (стр. 132), «Стирание изображений» (стр. 136), «Выбор изображений для печати» (DPOF) (стр. 151).




При съемке изображений им автоматически назначается категория.

: изображения с обнаруженными лицами или изображения, снятые в режиме или .

: изображения, определенные как , или в режиме **AUTO**, либо изображения, снятые в режиме или .


: изображения, снятые в режиме , , или .

### Указание способа выбора

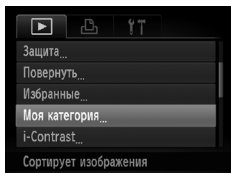

#### 1 Выберите пункт [Моя категория].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Моя категория] на вкладке , затем нажмите кнопку

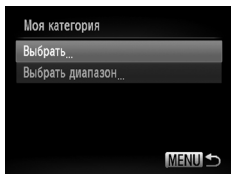


#### 2 Укажите способ выбора.

- Кнопками или диском укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.


### Выбор изображений по одному

#### 1 Выберите пункт [Выбрать].



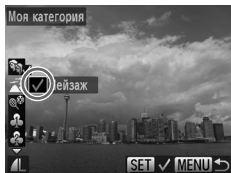

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .




## 2 Выберите изображение.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение.

## 3 Выберите категорию.

- Кнопками ▲▼ выберите категорию, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

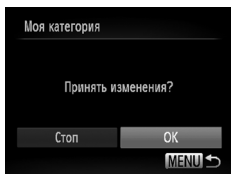

## 4 Произведите настройку.


- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 4, изображения не будут помечены как «Моя категория».

## Выбрать диапазон


### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 2 на [стр. 139](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .




### 2 Выберите изображения.

- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 133](#).

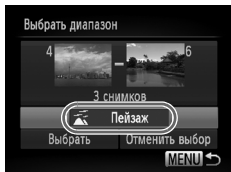




### 3 Выберите категорию.

- Нажмите кнопку , выберите пункт, затем кнопками  или диском  выберите категорию.

### 4 Выберите настройку.


- Кнопкой  выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .



Если на шаге 4 выбрать пункт [Отменить выбор], можно отменить выбор всех изображений в категории [Выбрать диапазон].

## Поворот изображений

Можно изменить ориентацию изображения и сохранить его.

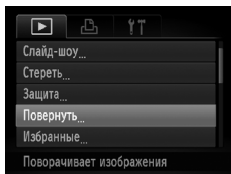



### 1 Выберите пункт [Повернуть].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Повернуть] на вкладке , затем нажмите кнопку .



### 2 Поверните изображение.


- Кнопками  или диском  выберите изображение.
- ▶ При каждом нажатии кнопки  изображение поворачивается на 90°.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.





Поворот видеофильмов с разрешением  невозможен.

# Изменение размера изображений

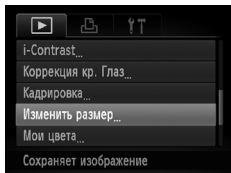



Можно уменьшить разрешение изображения и сохранить уменьшенное изображение в отдельный файл.



## 1 Выберите пункт [Изменить размер].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Изменить размер] на вкладке , затем нажмите кнопку .

## 2 Выберите изображение.




- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .


## 3 Выберите размер изображения.

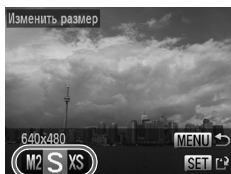- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Открывается экран [Сохранить новое изображение?].





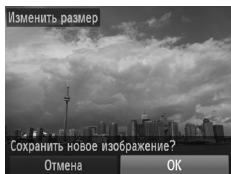


## 4 Сохраните новое изображение.

- Кнопками   или диском  выберите вариант [OK] и нажмите кнопку .
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.



## 5 Выведите на экран новое изображение.


- При нажатии кнопки **MENU** отображается экран [Показать новое изображение?].
- Кнопками   или диском  выберите вариант [Да], затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображается сохраненное изображение.

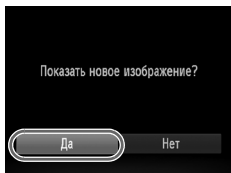


- Увеличение размера изображения невозможно.
- Редактирование изображений, сохраненных на шаге 3 с размером **XS**, невозможно.
- Редактирование изображений RAW невозможно.

# Кадрировка

Можно вырезать часть снятого изображения и сохранить ее в виде нового файла изображения.

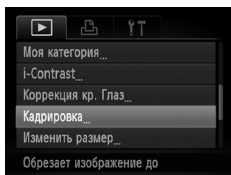

Область кадрировки

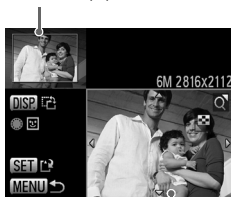



Изображение области кадрировки





Разрешение после кадрировки









## 1 Выберите пункт [Кадрировка].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Кадрировка] на вкладке , затем нажмите кнопку .

## 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

## 3 Настройте область кадрировки.

- ▶ Вокруг кадрируемой части изображения отображается рамка.
- ▶ Исходное изображение отображается в левом верхнем углу, а кадрированное изображение – в правом нижнем углу.
- Перемещая рычаг зумирования влево или вправо, можно изменять размер рамки.
- Нажимая кнопки    , можно перемещать рамку.
- Нажав кнопку **DISP.**, можно изменять ориентацию рамки.
- В случае изображения с обнаруженными лицами вокруг лиц на изображении в левом верхнем углу отображаются серые рамки. Эти рамки можно использовать для кадрировки. Переключаться между рамками можно, поворачивая диск .
- Нажмите кнопку .

## 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.


- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 142](#).





- Редактирование изображений, записанных с разрешением **S** ([стр. 77](#)), либо изображений, размер которых был изменен на **XS** ([стр. 142](#)), невозможно.
- Редактирование изображений RAW невозможно.
- Изображения, допускающие кадрировку, после кадрировки сохраняют исходный формат кадра.
- Разрешение кадрированного изображения будет ниже, чем до кадрировки.

## Добавление эффектов с помощью функции «Мои цвета»


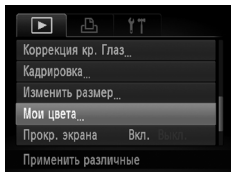


Можно изменить цвета изображения и сохранить его в виде отдельного изображения. Подробные сведения о каждом из пунктов меню см. на [стр. 85](#).



### 1 Выберите пункт [Мои цвета].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Мои цвета] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

### 3 Выберите вариант в меню.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .

### 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 142](#).




При многократном изменении цвета одного изображения его качество постепенно снижается, и цвета полученного изображения могут не соответствовать ожидаемым.




- Цвета изображений, измененных с помощью этой функции, могут отличаться от цветов, снятых с помощью функции «Мои цвета» ([стр. 85](#)).
- Задание параметров «Мои цвета» для изображений RAW невозможно.

## Коррекция яркости (i-Contrast)



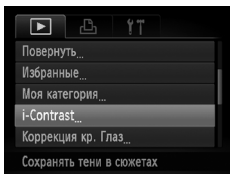

Камера может обнаруживать в кадре области (например, лица или задний план) со слишком низкой яркостью и автоматически настраивать их для получения оптимальной яркости. Кроме того, если изображение в целом недостаточно контрастно, камера автоматически исправляет изображение для повышения резкости. Можно выбрать один из четырех уровней коррекции и сохранить изображение в виде нового файла.







### 1 Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [i-Contrast] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

### 3 Выберите пункт меню.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .

### 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 142](#).



- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым или коррекция может быть выполнена неправильно.
- При многократной настройке одного изображения оно может стать грубым.



### Что делать, если изображение недостаточно хорошо исправлено в режиме [Авто]?


Выберите вариант [Низкий], [Средний] или [Высокий] и настройте изображение.





Коррекция контрастности не может производиться для изображений RAW.

# Коррекция эффекта «красных глаз»

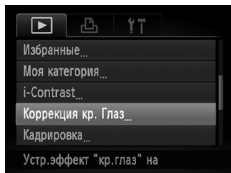


Возможно автоматическое исправление изображений с эффектом «красных глаз» и сохранение их в виде новых файлов.




## 1 Выберите пункт [Коррекция кр. Глаз].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Коррекция кр. Глаз] на вкладке , затем нажмите кнопку .

## 2 Выберите изображение.







- Кнопками   или диском  выберите изображение.
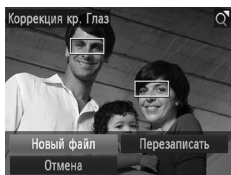
## 3 Выполните коррекцию изображения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Производится коррекция обнаруженного камерой эффекта «красных глаз», и вокруг исправленной области появляется рамка.
- Изображение можно увеличить или уменьшить в соответствии с инструкциями раздела «Увеличение изображений» ([стр. 127](#)).




## 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Кнопками     или диском  выберите вариант [Новый файл], затем нажмите кнопку .
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.
- Выполните шаг 5 на [стр. 142](#).



- Некоторые изображения могут корректироваться неправильно.
- Если на шаге 4 выбран вариант [Перезаписать], нескорректированное изображение заменяется скорректированным, т. е. исходное изображение стирается.
- Перезапись защищенных изображений невозможна.



- Коррекция эффекта «красных глаз» не может производиться для изображений RAW.
- При съемке в режиме  можно выполнить коррекцию «красных глаз» на изображении JPEG, но перезаписать исходное изображение невозможно.

# 8


## Печать

В этой главе рассматривается выбор изображений для печати и печать с помощью PictBridge-совместимого принтера (продается отдельно) (стр. 40).

См. также *Руководство по персональной печати*.

---


### PictBridge-совместимые принтеры Canon

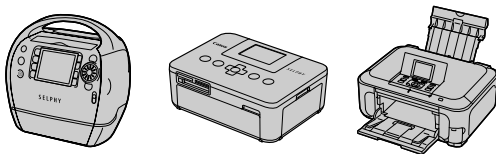

# Печать изображений


Снятые изображения можно легко распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно) с помощью прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2).

## 1 Выключите камеру и принтер.

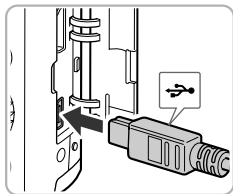


## 2 Подключите камеру к принтеру.



- Откройте крышку и вставьте малый разъем прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2) в разъем на камере в показанной на рисунке ориентации.
- Вставьте большой разъем интерфейсного кабеля в принтер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя принтера.



## 3 Включите принтер.



## 4 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .









## 5 Выберите изображение для печати.

- Кнопками ◀▶ или диском ● выберите изображение.




## 6 Распечатайте изображения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Начинается печать.
- Если требуется распечатать дополнительные изображения, повторите шаги 5 и 6 после завершения печати.
- После завершения печати выключите камеру и принтер, затем отсоедините интерфейсный кабель.






- Подробные сведения о печати см. в *Руководстве по персональной печати*.
- Сведения о PictBridge-совместимых принтерах Canon см. на [стр. 40](#).
- В некоторых моделях PictBridge-совместимых принтеров Canon (продаются отдельно) индексная печать ([стр. 151](#)) недоступна.
- Печать изображений RAW невозможна.

## Печать из списка печати (DPOF)

Сразу после съемки или во время воспроизведения можно добавлять изображения в список печати (DPOF), нажимая кнопку .











Эти способы выбора совместимы со стандартами формата DPOF (формат заказа цифровой печати).


### 1 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение.

### 2 Нажмите кнопку (изображения RAW и видеofilмы будут исключены).

### 3 Добавьте изображения в список печати.

- Кнопками   выберите количество экземпляров, кнопками   или диском  выберите пункт [Добавить] и нажмите кнопку .
- Чтобы отменить добавление изображений, выполните шаги 1 и 2, кнопками   или диском  выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку .

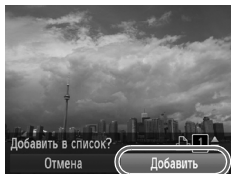


Когда камера подключена к принтеру, добавление изображений в список печати невозможно.

## Выбор изображений для печати (DPOF)


Можно выбрать для печати до 998 изображений с карты памяти и задать такие параметры, как количество копий, чтобы эти изображения можно было одновременно напечатать на принтере (стр. 154) или обработать в фотоателье. Эти способы выбора совместимы со стандартами формата DPOF (формат заказа цифровой печати).

## Настройки печати



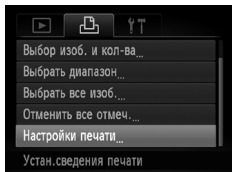


Можно задать тип печати, печать даты и печать номера файла. Эти настройки относятся ко всем изображениям, выбранным для печати.



### 1 Выберите пункт [Настройки печати].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки печати] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Задайте значения настроек.

- Кнопками   или диском  выберите пункт меню, затем кнопками   выберите значение.
- При нажатии кнопки **MENU** настройки принимаются и снова отображается экран меню.

Тип печати	Стандарт	Печать по одному изображению на странице.
	Индекс	Печать по несколько уменьшенных изображений на каждой странице.
	Оба	Печать как в стандартном, так и в индексном форматах.
Дата	Вкл.	Печать даты.
	Выкл.	—
No. файла	Вкл.	Печать номера файла.
	Выкл.	—
Стереть DPOF	Вкл.	Удаление всех параметров печати после печати.
	Выкл.	—




- Некоторые принтеры или фотоателье могут быть не в состоянии учесть все параметры при печати.
- При использовании карты памяти с параметрами печати, заданными другой камерой, может отображаться значок . Установки, задаваемые на Вашей камере, затирают такие параметры.
- Если для параметра [Дата] задано значение [Вкл.], некоторые принтеры могут напечатать дату дважды.





- Если выбрано значение [Индекс], одновременная установка значения [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможна.
- Дата печатается в формате, заданном в параметре [Дата/Время] на вкладке **↑↑** (стр. 19).
- Выбор видеофильмов и изображений RAW невозможен.

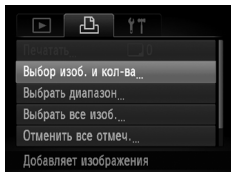






## Выбор количества экземпляров



### 1 Выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва].




- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Можно будет задать количество печатаемых экземпляров.
- При выборе варианта [Индекс] на экране отображается значок . При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок  исчезает.




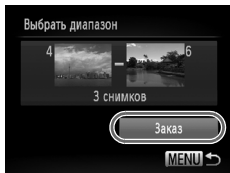
### 3 Задайте количество экземпляров.

- Кнопками   или диском  задайте количество печатаемых экземпляров (не более 99).
- Повторите шаги 2 и 3 для задания других изображений и количества печатаемых экземпляров каждого из изображений.
- Для индексной печати задание количества экземпляров невозможно. Можно только выбрать печатаемые изображения (как показано в шаге 2).
- При нажатии кнопки **MENU** настройки принимаются и снова отображается экран меню.

## Выбор диапазона

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 1 на [стр. 152](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .
- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 133](#).




### 2 Выполните настройки печати.

- Кнопками   выберите пункт [Заказ], затем нажмите кнопку .





## Задание печати по одному экземпляру всех изображений
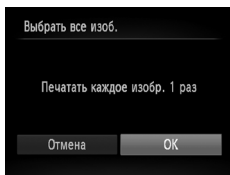
### 1 Выберите пункт [Выбрать все изоб.].

- В шаге 1 на [стр. 152](#) выберите пункт [Выбрать все изоб.], затем нажмите кнопку .




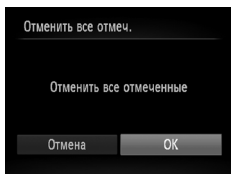
### 2 Выполните настройки печати.

- Кнопками   или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



## Отмена всех пометок

### 1 Выберите пункт [Отменить все отмеч.].

- В шаге 1 на [стр. 152](#) выберите пункт [Отменить все отмеч.], затем нажмите кнопку .




## 2 Будут сброшены все пометки.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .

## Печать добавленных изображений

Изображения, добавленные в список печати, можно распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру ([стр. 150 – 153](#)).


Число печатаемых экземпляров

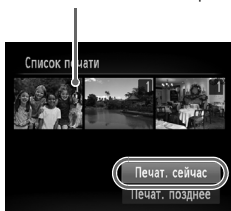

## 1 Подключите камеру к принтеру.

- Выполните шаги 1 – 4 на [стр. 148](#).

## 2 Выполните печать.

- Кнопками ▲▼ выберите пункт [Печат. сейчас], затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается печать.
- Если во время печати остановить работу принтера, а затем возобновить ее, печать начинается со следующего снимка.

# 9

## **Настройка параметров камеры**

Можно настроить различные параметры в соответствии с Вашими предпочтениями. В первой части этой главы рассматриваются удобные и часто используемые функции. Во второй части рассматривается изменение параметров съемки и воспроизведения в соответствии с Вашими потребностями.


---

## Изменение параметров камеры

На вкладке **F** можно настроить удобные и часто используемые функции (стр. 47).

## Изменение звуковых сигналов

В камере можно изменить любой из звуковых сигналов выполнения операций.

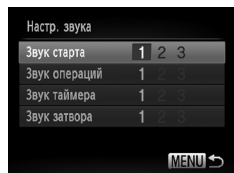


- Выберите пункт [Настр. звука], затем нажмите кнопку **FUNC. SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **DISC** выберите параметр.
- Кнопками **◀▶** выберите значение.

1, 2	Стандартные звуковые сигналы (изменение невозможно)
3	Стандартные звуковые сигналы Для изменения этих сигналов можно использовать прилагаемое программное обеспечение (стр. 2).

## Отключение подсказок

При выборе пункта меню **FUNC.** (стр. 46) или **MENU** (стр. 47) отображается описание соответствующей функции (подсказки). Эту функцию можно отключить.

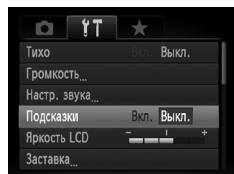



- Выберите пункт [Подсказки], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].




## Изменение начальной заставки


Можно изменить заставку, отображаемую на экране при включении камеры.







- Выберите пункт [Заставка], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значение.

	Без начальной заставки
1, 2	Стандартные изображения (изменение невозможно)
3	Стандартные изображения Можно задавать записанные изображения; кроме того, для изменения изображений можно использовать прилагаемое программное обеспечение.

## Регистрация записанных изображений в качестве заставки

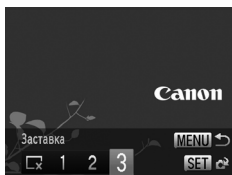Нажав кнопку  и установив камеру в режим воспроизведения, можно зарегистрировать изображение.



- Выберите пункт [Заставка], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значение [3], затем нажмите кнопку .



- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку  для завершения регистрации.



При регистрации новой заставки ранее зарегистрированная заставка удаляется.




## Регистрация заставки или звуков с помощью прилагаемого программного обеспечения

В камере можно зарегистрировать специальные звуки операций и заставки из прилагаемого программного обеспечения. Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению*.

## Изменение способа назначения номеров файлов

Снимаемым изображениям автоматически назначаются номера файлов от 0001 до 9999 в порядке их съемки, и файлы сохраняются в папки, содержащие до 2000 изображений. Можно изменить способ назначения номеров файлов.

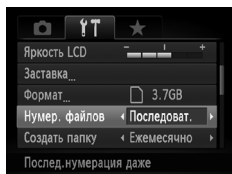

- Выберите пункт [Нумер. файлов], затем кнопками ◀▶ выберите настройку.

Последоват.

Даже если съемка производится на новую карту памяти, номера файлов назначаются последовательно до тех пор, пока не будет снято/сохранено изображение с номером 9999.

Автосброс


При установке новой карты памяти или при создании новой папки нумерация файлов снова начинается с номера 0001.



- При использовании карты памяти, на которой уже содержатся изображения, вновь назначаемые номера файлов могут продолжать существующую нумерацию как в режиме [Последоват.], так и в режиме [Автосброс]. Если требуется начать нумерацию с номера файла 0001, перед использованием карты памяти отформатируйте ее (стр. 22).
- Информацию о структуре папок и типах изображений см. в *Руководстве по программному обеспечению*.



## Создание папок по дате съемки

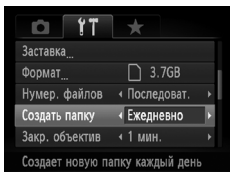
Изображения сохраняются в папки, создаваемые каждый месяц; однако можно также создавать папки по датам съемки.



- Выберите пункт [Создать папку], затем кнопками ◀▶ выберите вариант [Ежедневно].
- Изображения записываются в папки, создаваемые для каждой даты съемки.

## Изменение времени до закрытия объектива


По соображениям безопасности объектив убирается через 1 мин после нажатия кнопки  в режиме съемки (стр. 27). Если требуется, чтобы объектив убирался сразу же после нажатия кнопки , установите для времени закрытия объектива значение [0 сек.].

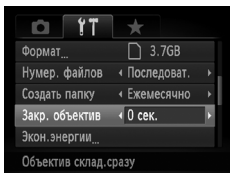



- Выберите пункт [Закр. объектив], затем кнопками ◀▶ выберите значение [0 сек.].

## Отключение функции экономии энергии

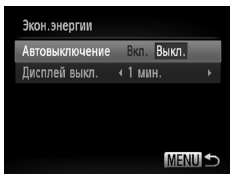
Для функции экономии энергии (стр. 51) можно задать значение [Выкл.]. Для экономии энергии аккумулятора рекомендуется значение [Вкл.].





- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Автовыключение], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].
- Если для функции экономии энергии задано значение [Выкл.], обязательно выключайте камеру после использования.

## Задание времени выключения экрана


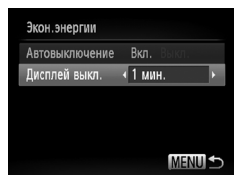
Можно настроить время, по истечении которого экран автоматически выключается (стр. 51). Эта функция работает и в том случае, если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.].








- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Дисплей выкл.], затем кнопками ◀▶ выберите значение времени.
- Для экономии энергии аккумулятора следует выбирать время, меньшее [1 мин.].

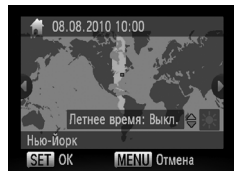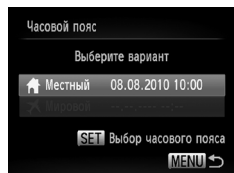
## Использование мирового времени

Во время заграничной поездки можно снимать изображения с местной датой и временем, просто переключая значение часового пояса. Если заранее зарегистрировать часовые пояса пунктов назначения, это избавляет от необходимости изменения настроек даты и времени.




### 1 Выберите домашний часовой пояс.

- Выберите пункт [Часовой пояс], затем нажмите кнопку .
- При первой установке проверьте информацию, отображаемую на приведенном слева экране, затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите местный часовой пояс.
- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) кнопками ▲▼ выберите значок .
- Нажмите кнопку .

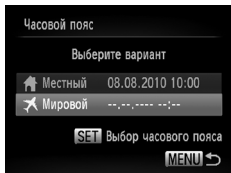

## 2 Установите текущий часовой пояс.

- Кнопками ▲▼ или диском ● выберите пункт [✈ Мировой], затем нажмите кнопку (FUNC SET).
- Кнопками ◀▶ или диском ● выберите часовой пояс пункта назначения.
- Можно также установить летнее время, как и на шаге 1.
- Нажмите кнопку (FUNC SET).

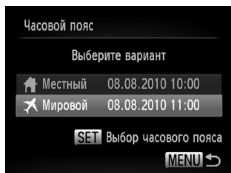

## 3 Выберите текущий часовой пояс.


- Кнопками ▲▼ или диском ● выберите значок ✈, затем нажмите кнопку MENU.
- ▶ На экране съемки отображается значок ✈ (стр. 178).



При изменении даты или времени в часовом поясе ✈ (стр. 20) автоматически изменяются время и дата в часовом поясе [🏠 Местный].


## Изменение единиц измерения расстояния

Единицы измерения расстояния, отображаемые на индикаторе ручной фокусировки (стр. 93), можно изменить с м/см на футы/дюймы.

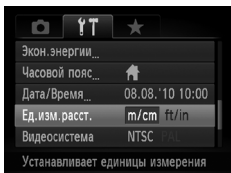

- Выберите пункт [Ед.изм.расст.], затем кнопками ◀▶ выберите значение [ft/in] (футы/дюймы).

## Изменение параметров функций съемки


Если диск установки режима находится в положении **P**, можно изменять настройки на вкладке  (стр. 47).



Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме (стр. 182 – 185).

## Отключение подсветки автофокусировки


В условиях недостаточной освещенности эта лампа автоматически загорается при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, помогая камере сфокусироваться. Эту лампу можно отключить.

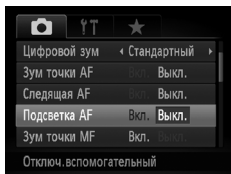



- Выберите пункт [Подсветка AF], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

## Изменение момента срабатывания вспышки

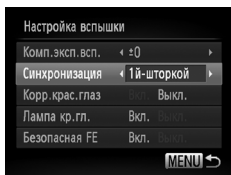Можно изменить синхронизацию вспышки и затвора.






- Выберите пункт [Настройка вспышки], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Синхронизация], затем кнопками ◀▶ выберите настройку.

1й-шторкой	Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора.
2й-шторкой	Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.

## Отключение функции уменьшения эффекта «красных глаз»

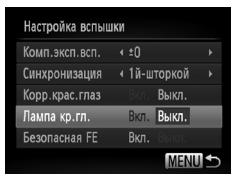
Лампа уменьшения эффекта «красных глаз» загорается для уменьшения этого эффекта, возникающего при съемке в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Эту функцию можно отключить.



- Выберите пункт [Настройка вспышки], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Лампа кр.гл.], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

## Изменение времени отображения изображения сразу после съемки

Можно изменить время, в течение которого изображение выводится на экран сразу после съемки.

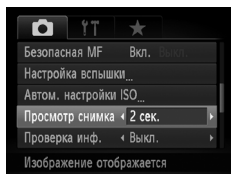


- Выберите пункт [Просмотр снимка], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

2 – 10 сек.	Изображения отображаются в течение заданного времени.
Удерживать	Изображение отображается до тех пор, пока пользователь не нажмет наполовину кнопку спуска затвора.
Выкл.	Изображения не отображаются.

## Изменение способа отображения изображения сразу после съемки

Можно изменить способ отображения изображения сразу после съемки.

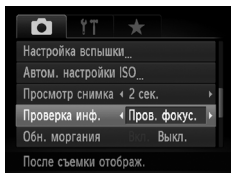









- Выберите пункт [Проверка инф.], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

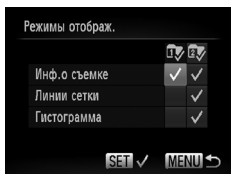Выкл.	Отображается только изображение.
Детально	Отображение подробной информации (стр. 180).
Пров. фокус.	Область внутри рамки автофокусировки отображается в увеличенном виде, позволяя проверить фокусировку. Порядок работы совпадает с описанным в разделе «Проверка фокусировки» (стр. 126).

## Настройка отображаемой информации

Информацию, отображаемую на экране, можно изменять, переключая пользовательские режимы отображения с помощью кнопки DISP.



- Выберите пункт [Режимы отобраз.], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском  выберите вариант, затем нажмите кнопку . У отображаемых элементов установлен флажок ✓.
- ▶ Отображаются пункты, помеченные значком ✓.
- Для отключения пользовательского отображения выберите значок  или  и нажмите кнопку . Отображается значок . Однако текущее пользовательское отображение, которое используется на экране съемки, отключить невозможно.

Инф. о съемке	Отображение информации о параметрах съемки (стр. 178).
Линии сетки	На экране отображается сетка.
Гистограмма	Гистограмма (стр. 45) отображается в режимах съемки <b>P</b> , <b>Tv</b> , <b>Av</b> и <b>M</b> .






Если на экране настройки режимов отображения наполовину нажать кнопку спуска затвора для возврата на экран съемки, настройки не сохраняются.



- Пункты, отображаемые серым цветом, можно устанавливать, однако, в зависимости от режима съемки, они могут не отображаться.
- Линии сетки не записываются вместе с изображением.

## Изменение настроек режима IS

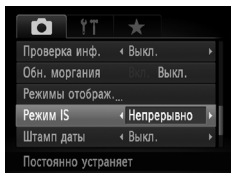









- Выберите пункт [Режим IS], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

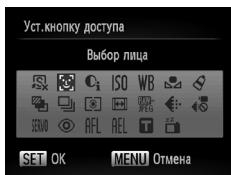Непрерывно	Стабилизация изображения работает всегда. Эффекты отображаются непосредственно на экране, что упрощает проверку композиции или фокусировки. Уменьшается не только угловое размытие, но и размытие, вызванное продольным сдвигом (гибридная стабилизация изображения), часто возникающее при макросъемке.
При съемке	Стабилизация изображения работает только в момент съемки.
Панорама	Стабилизация изображения компенсирует только перемещения вверх и вниз. Этот вариант рекомендуется для съемки объектов, движущихся горизонтально.











- Если сотрясение камеры слишком велико, установите ее на штатив. Если камера установлена на штатив, для параметра «Режим IS» следует задать значение [Выкл.].
- При использовании режима [Панорама] во время съемки держите камеру горизонтально. Стабилизация изображения не работает, если камера находится в вертикальном положении.

Регистрация функций для кнопки 


- Выберите пункт [Уст. кнопку доступа], затем нажмите кнопку .
- Кнопками     или диском  выберите регистрируемую функцию, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки  вызывается зарегистрированная функция.




- Выберите , если требуется восстановить для этой кнопки настройки по умолчанию.
- Если в правом нижнем углу значка отображается символ , эта функция не может использоваться в текущем режиме съемки или при текущей настройке функции.
- В случае функции  при каждом нажатии кнопки  записываются данные баланса белого (стр. 82), и настройка баланса белого изменяется на .
- В режиме AFL при каждом нажатии кнопки  производится настройка и фиксация фокусировки, а на экране отображается значок AFL.
- Если нажать кнопку  в режиме , экран выключается. Для восстановления изображения попробуйте выполнить одну из следующих операций.
  - Нажмите любую кнопку, кроме кнопки ON/OFF.
  - Измените положение камеры с вертикального на горизонтальное или наоборот.


# Регистрация часто используемых пунктов меню съемки (Моё меню)

На вкладке ★ можно зарегистрировать до 5 часто используемых пунктов меню съемки, что обеспечивает быстрый доступ к этим пунктам с одного экрана.

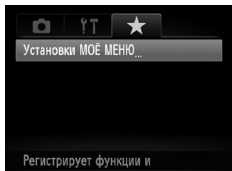





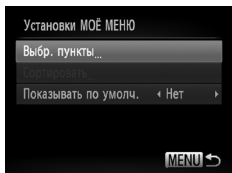




## 1 Выберите пункт [Установки МОЁ МЕНЮ].

- Выберите на вкладке ★ пункт [Установки МОЁ МЕНЮ], затем нажмите кнопку .







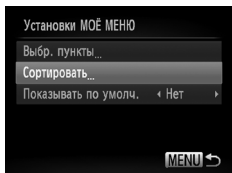


## 2 Выберите пункты меню, которые требуется зарегистрировать.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Выбр. пункты], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите меню, которые требуется зарегистрировать (не более 5), затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображается значок .
- Для отмены регистрации нажмите кнопку  — значок  исчезнет.
- Нажмите кнопку MENU .



## 3 Измените порядок отображения пунктов в меню.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Сортировать], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт меню, который требуется переместить, затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  измените порядок, затем нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку MENU .




- Пункты, отображаемые на шаге 2 серым цветом, также можно устанавливать, однако, в зависимости от режима съемки, они могут быть недоступны.
- Выберите [Показывать по умолч.] и кнопками ◀▶ выберите вариант [Да]. «Мое меню» теперь можно открывать, нажимая кнопку MENU в режиме съемки.

## Изменение параметров функций воспроизведения

Настройки на вкладке  можно выполнять, нажав кнопку  (стр. 47).

## Выбор изображения, отображаемого первым при просмотре

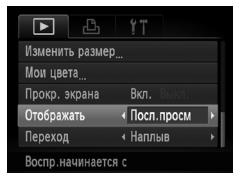

- Выберите пункт [Отображать], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

Посл.просм	Воспроизведение возобновляется с последнего просматривавшегося изображения.
Посл.снят.	Воспроизведение возобновляется с последнего снятого изображения.

# 10

## Полезная информация


В этой главе приводятся порядок использования адаптера переменного тока и карты Eye-Fi (и то, и другое продается отдельно), рекомендации по устранению неполадок, а также списки функций и описание отображаемых на экране элементов.

---

## Питание от бытовой электросети

При использовании адаптера переменного тока АСК-DC40 (продается отдельно) можно работать с камерой, не беспокоясь об оставшемся заряде аккумулятора.


### 1 Выключите камеру.

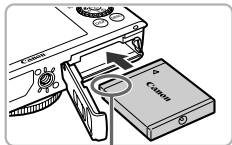

Контакты


### 2 Установите адаптер.

- Откройте крышку в соответствии с инструкциями шага 2 на [стр. 17](#), затем установите адаптер, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Закройте крышку в соответствии с инструкциями шага 5 на [стр. 17](#).

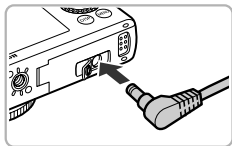

### 3 Подключите кабель к адаптеру.

- Откройте крышку и полностью вставьте разъем в адаптер.



### 4 Подсоедините кабель питания.

- Подсоедините кабель питания к компактному сетевому адаптеру, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.
- Включите камеру для ее использования.
- После завершения работы выключите камеру и отсоедините кабель питания от электрической розетки.



Не отсоединяйте вилку или кабель питания при включенной камере. При этом могут быть стерты снятые изображения или возможно повреждение камеры.

## Использование карты Eye-Fi

Перед использованием карты Eye-Fi убедитесь, что это разрешено в стране или регионе, в котором Вы находитесь (стр. 16).

Установив подготовленную карту Eye-Fi в камеру, можно автоматически передавать изображения в компьютер по беспроводной сети или загружать их в веб-службу.







Передача изображений является функцией карты Eye-Fi. Сведения о порядке настройки и использования карты, а также о неполадках, возможных при передаче изображений, см. в руководстве пользователя карты Eye-Fi или обращайтесь к ее производителю.



При использовании карты Eye-Fi помните следующее.

- Даже если для параметра [Перед. Eye-Fi] установлено значение [Выкл.] (стр. 172), карта Eye-Fi может излучать радиоволны. Перед входом в зоны, в которых запрещено пользоваться приборами, излучающими радиоволны (например, в больницах или самолетах), обязательно извлекайте карту Eye-Fi из камеры.
- В случае неполадок с передачей изображений проверьте настройки карты или компьютера. Подробнее см. в руководстве пользователя, входящем в комплект поставки карты.
- В зависимости от состояния подключения беспроводной сети, передача изображений может занимать заметное время или может быть прервана.
- При работе функции передачи карта Eye-Fi может нагреваться.
- Заряд аккумулятора расходуется быстрее, чем при обычном использовании.
- Камера может работать медленнее, чем при обычном использовании. Этот эффект может быть устранен за счет установки для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.].

Если в камеру установлена карта Eye-Fi, состояние подключения можно контролировать на экранах съемки (Отображение информации) и воспроизведения (Простая информация).

 (Серый)	Не подключено
 (Мигающий белый)	Подключение
 (Белый)	Ожидание передачи
 (Анимированный)	Передача
	Подключение прервано
	Ошибка при извлечении информации с карты Eye-Fi (Выключите и снова включите камеру. Если ошибка не устранена, возможна неполадка карты.)


На переданных изображениях отображается значок .



При передаче изображений функция энергосбережения не работает (стр. 51).

## Проверка сведений о подключении

Можно проверить идентификатор SSID точки доступа карты Eye-Fi или состояние подключения.

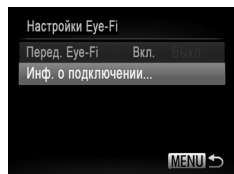


### Выберите пункт [Инф. о подключении].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке **↑↑** и нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **●** выберите пункт [Инф. о подключении], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- ▶ Отображается экран информации о подключении.

## Отключение передачи Eye-Fi

Передачу с помощью карты Eye-Fi можно отключить.

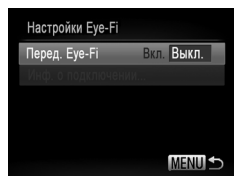

### Выберите значение [Выкл.] для параметра [Перед. Eye-Fi].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке **↑↑**, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **●** выберите пункт [Перед. Eye-Fi], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].

### ❓ Что если пункт [Настройки Eye-Fi] не отображается?

Пункт [Настройки Eye-Fi] отображается только тогда, когда в камеру установлена карта Eye-Fi.



Если на карте Eye-Fi есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, проверка состояния подключения карты и установка для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.] невозможны.



## Устранение неполадок

Если Вы считаете, что в камере возникла неполадка, сначала проверьте указанное ниже. Если эта информация не позволила устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в списке адресов службы поддержки.

### Питание

**Нажата кнопка ON/OFF, но ничего не происходит.**

- Убедитесь, что используется аккумулятор правильного типа и он не разряжен (стр. 15).
- Проверьте правильность установки аккумулятора (стр. 17).
- Убедитесь, что крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора надежно закрыта (стр. 17).
- Если клеммы аккумулятора загрязнены, это может отрицательно повлиять на его работу. Очистите клеммы ватной палочкой и несколько раз извлеките и снова установите аккумулятор.

**Аккумулятор быстро разряжается.**

- При низких температурах емкость аккумулятора уменьшается. Согрейте аккумулятор, например, положив его с установленной крышкой клемм в карман.

**Объектив не убирается.**

- Не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека аккумулятора при включенном питании. Закрыв крышку гнезда карты памяти/отсека аккумулятора, включите и снова выключите питание (стр. 17).

### Вывод на телевизор

**Изображение на экране телевизора искажено или отсутствует (стр. 129).**

### Съемка

**Съемка невозможна.**

- В режиме воспроизведения (стр. 21) нажмите наполовину кнопку спуска затвора (стр. 23).


**Неправильное изображение на экране при недостаточной освещенности (стр. 44).**


**Во время съемки изображение на экране отображается неправильно.**

Обратите внимание, что указанные ниже дефекты не записываются при съемке фотографий, но записываются при съемке видеofilмов.

- Если камера освещена мощными источниками света, экран может стать темнее.
- При съемке с флуоресцентным или светодиодным освещением экран может мигать.
- При съемке ярких источников света на экране может появиться полоса света (пурпурно-красная).

**На экране отображается мигающий значок , и съемка невозможна даже при полностью нажатой кнопке спуска затвора (стр. 26).**

**При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается значок  (стр. 54).**

- Установите для параметра [Режим IS] значение [Непрерывно] (стр. 165).
- Установите для вспышки режим  (стр. 75).
- Увеличьте число ISO (стр. 80).
- Установите камеру на штатив. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 165).

### Изображение смазано.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью для съемки (стр. 23).
- Снимайте объект на допустимом расстоянии фокусировки (стр. 188).
- Установите для параметра [Подсветка AF] значение [Вкл.] (стр. 162).
- Проверьте, не включены ли функции (макро и т. д.), которые не планировалось использовать.
- Произведите съемку с использованием фиксации фокусировки или автофокусировки (стр. 86, 90).

### Даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, рамка автофокусировки не отображается и камера не фокусируется.

- Если навести камеру таким образом, чтобы в центре экрана находилась часть объекта с контрастными светлыми и темными областями, или несколько раз нажать наполовину кнопку спуска затвора, рамка автофокусировки появится и камера сфокусируется.

### Объект слишком темный.

- Установите для вспышки режим  $\text{⚡}$  (стр. 75).
- Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции (стр. 74).
- Настройте изображение с помощью функции i-Contrast (стр. 104, 145).
- Используйте для съемки фиксацию АЕ или точечный замер (стр. 95, 96).

### Объект слишком яркий (передержан).

- Установите режим работы вспышки  $\text{☀}$  (стр. 54).
- Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции (стр. 74).
- Используйте для съемки фиксацию АЕ или точечный замер (стр. 95, 96).
- Уменьшите количество света, освещающего объект.

### Изображение слишком темное даже при срабатывании вспышки (стр. 26).

- Произведите съемку в пределах радиуса действия вспышки (стр. 75).
- Отрегулируйте компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой или мощность вспышки (стр. 106, 107).
- Увеличьте число ISO (стр. 80).

### Изображение, снятое со вспышкой, слишком яркое (передержано).

- Произведите съемку в пределах радиуса действия вспышки (стр. 75).
- Установите режим работы вспышки  $\text{☀}$  (стр. 54).
- Отрегулируйте компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой или мощность вспышки (стр. 106, 107).

### При съемке со вспышкой на изображении видны белые точки.

- Свет вспышки отражается от находящихся в воздухе частиц пыли или других объектов.

### Изображение выглядит грубым или зернистым.

- Снимайте с меньшим значением числа ISO (стр. 80).
- В зависимости от режима съемки, при съемке с высоким значением числа ISO изображение может быть грубым или зернистым (стр. 63).

### Глаза выглядят красными (стр. 105).

- Установите для параметра [Лампа кр.гл.] значение [Вкл.] (стр. 163). При съемке со вспышкой загорается лампа на передней панели камеры (стр. 42), и в течение приблизительно 1 с, пока выполняются операции для уменьшения эффекта «красных глаз», съемка невозможна. Эффект уменьшается сильнее, если объект смотрит прямо на лампу. Еще лучших результатов можно добиться, увеличив освещенность в помещении или подойдя ближе к объекту.

**Изображения долго записываются на карту памяти или замедлилась серийная съемка.**


- Отформатируйте карту памяти в камере в режиме низкоуровневого форматирования (стр. 51).

**Невозможно задание параметров для функций съемки или в меню FUNC.**

- Пункты, допускающие настройку, зависят от режима съемки. См. разделы «Функции, доступные в различных режимах съемки» и «Меню съемки» (стр. 182 – 185).

**Съемка видеofilмов****Отображается неправильное время съемки или съемка останавливается.**

- Отформатируйте карту памяти в камере или используйте карту памяти с высокой скоростью записи. Даже если время съемки отображается неправильно, длительность записанного видеofilма будет соответствовать фактической длительности съемки (стр. 22, 30).

**На экране отображается символ , и съемка автоматически заканчивается.**

Недостаточно встроенной памяти камеры. Попробуйте выполнить одну из следующих операций.

- Отформатируйте карту памяти в камере в режиме низкоуровневого форматирования (стр. 51).
- Измените настройку качества изображения (стр. 116).
- Используйте карту памяти с высокой скоростью записи (стр. 116).

**Не работает зумирование.**

- Во время съемки можно использовать цифровой зум, но использование оптического зума невозможно (стр. 118).

**Воспроизведение****Невозможно воспроизведение изображений или видеofilмов.**






- Если имя файла или структура папок изменена на компьютере, воспроизведение изображений или видеofilмов может оказаться невозможным. Информацию о структуре папок и именах файлов см. в *Руководстве по программному обеспечению*.

**Воспроизведение останавливается или отключается звук.**

- Используйте карту памяти, для которой было выполнено низкоуровневое форматирование в этой камере (стр. 51).
- Если видеofilm скопирован на карту памяти с низкой скоростью чтения, воспроизведение может ненадолго прерываться.
- В зависимости от характеристик компьютера при воспроизведении видеofilмов возможно выпадение кадров или пропадание звука.

**Компьютер****Невозможно передать изображения в компьютер.**

Когда камера подключена к компьютеру с помощью кабеля, неполадку, возможно, удастся устранить, уменьшив скорость передачи.

- Нажмите кнопку  для переключения в режим воспроизведения. Затем нажмите кнопку MENU, и, не отпуская ее, нажмите одновременно кнопки  и . На открывшемся экране кнопками  выберите значок [B] и нажмите кнопку .

**Карта Eye-Fi****Невозможно передать изображения (стр. 171).**

## Список сообщений, отображаемых на экране

Если на экране отображается сообщение об ошибке, попробуйте принять следующие меры.

### Нет карты памяти

- Карта памяти установлена в неправильной ориентации. Установите карту памяти в правильной ориентации (стр. 17).

### Карта памяти заблокирована

- Язычок защиты от записи карты памяти SD, SDHC или SDXC либо карты Eye-Fi установлен в положение блокировки «LOCK». Разблокируйте язычок защиты от записи (стр. 16, 17).

### Не записывается!

- Появляется при попытке произвести съемку без карты памяти. Для съемки установите карту памяти в правильной ориентации (стр. 17).

### Ошибка карты памяти (стр. 51)

- Если данное сообщение об ошибке появляется даже при установке карты памяти, входящей в комплект поставки камеры, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon (стр. 17).

### Недостат. места на карте

- На карте памяти недостаточно свободного места для съемки (стр. 24, 29, 53, 73) или редактирования (стр. 142 – 146). Сотрите изображения (стр. 28, 136), чтобы освободить место для новых, или установите чистую карту памяти (стр. 17).

### Поменяйте батарею (стр. 15)

### Нет снимков

- На карте памяти нет записанных изображений, которые могут быть показаны.

### Защищено! (стр. 132)

### Неидентифицируемый снимок/Несовместимый JPEG/Снимок слишком большой/

### Не удается воспроизвести AVI/RAW

- Отображение неподдерживаемых или поврежденных изображений невозможно.
- Изображения, обработанные на компьютере, с измененными именами файлов или снятые другой камерой, могут не отображаться.

### Не увеличивается!/Не удается воспроизв. с пом. интеллект. подбора/Не поворачивается/

### Изобр. невозможно изменить/Снимок не регистрируется!/Модификация невозможна/

### Невозм. отнести к категор./Не удается выбрать снимок

- Несовместимые изображения невозможно увеличить (стр. 127), воспроизвести в режиме многого отображения (стр. 127), пометить как избранные (стр. 138), повернуть (стр. 141), отредактировать (стр. 142 – 146), зарегистрировать в качестве заставки (стр. 157), отнести к категории (стр. 139) или добавить в список печати (стр. 150, 151).
- Для изображений, обработанных на компьютере, с измененными именами файлов или снятых другой камерой, могут оказаться невозможны увеличение, воспроизведение в режиме многого отображения, пометка в качестве избранных, поворот, редактирование, регистрация в качестве заставки, отнесение к категории или добавление в список печати.
- Видеофильмы невозможно увеличивать (стр. 127), воспроизводить в режиме многого отображения (стр. 127), редактировать (стр. 142 – 146), добавлять в список печати (стр. 150, 151) или регистрировать в качестве заставки (стр. 157).

### Неправ. диапазон выбора

- При выборе диапазона (стр. 133, 137, 140, 153) произведена попытка задания начального изображения, расположенного после конечного, или конечного изображения, расположенного до начального.

### Превышен предел выбора

- В параметрах печати выбраны более 998 изображений. Выберите менее 998 изображений (стр. 152).
- Невозможно правильно сохранить настройки печати. Уменьшите количество выбранных изображений и повторите попытку (стр. 152).
- Для функции Защита (стр. 132), Стереть (стр. 136), Избранные (стр. 138), Моя категория (стр. 139) или Настройки печати (стр. 151) выбрано 501 и более изображений.

### Ошибка коммуникации

- Изображения невозможно передать в компьютер или распечатать из-за слишком большого количества изображений (прибл. 1000), записанных на карту памяти. Передайте изображения с помощью имеющихся в продаже устройств чтения карт памяти с интерфейсом USB. Для печати установите карту памяти в гнездо для карт, предусмотренное в принтере.

### Ошибка с названием!

- Невозможно создать папку или изображение, поскольку существует изображение с тем же именем файла, что и папка или изображение, которую пытается создать камера, либо достигнут максимально допустимый номер файла. В меню **⌂** установите для параметра [Нумер. файлов] значение [Автосброс] (стр. 158) или отформатируйте карту памяти (стр. 22).

### Ошибка объектива


- Эта ошибка могла произойти, если Вы держали объектив во время его перемещения или если камера используется в местах с высоким содержанием пыли или песка в воздухе.
- Если данное сообщение об ошибке сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon, так как возможна неисправность объектива.

**На экране отображается сообщение [Неправ. полож. вспышки Перезапустите камеру] (стр. 26).**

### Обнаружена ошибка камеры (номер ошибки)

- Если код ошибки появился сразу после съемки кадра, возможно, что изображение не было записано. Проверьте изображение в режиме воспроизведения.
- Если снова отображается этот код ошибки, запишите его (Exx) и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon, так как возможна неисправность камеры.

## Съемка (Отображение информации)

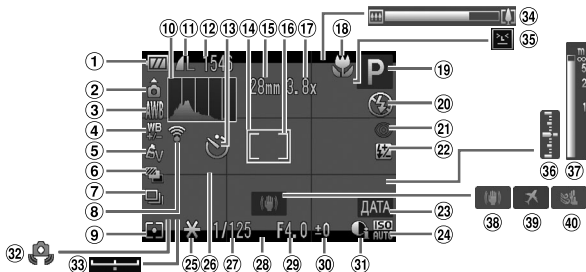

- |  |  |   |
|--|--|---|
| ① Индикатор заряда элементов питания (стр. 15)   | ⑭ Рамка автофокусировки (стр. 88)  | ⑳ Линии сетки (стр. 164)                        |
| ② Ориентация камеры*   | ⑮ Фокусные расстояния (стр. 57)  | ㉑ Выдержка затвора (стр. 98, 100)               |
| ③ Баланс белого (стр. 82)  | ⑯ Рамка точечного замера (стр. 95)   | ㉒ Формат кадра (стр. 79)                        |
| ④ Коррекция баланса белого (стр. 83)   | ⑰ Коэффициент цифрового зума (стр. 55)/Цифровой телеконвертер (стр. 56)          | ㉓ Величина диафрагмы (стр. 99, 100)             |
| ⑤ Мои цвета (стр. 85)  | ⑱ Диапазон фокусировки (стр. 75, 93)   | ㉔ Величина компенсации экспозиции (стр. 74)     |
| ⑥ Съемка в режиме АЕВ (стр. 97)/Фокусировочная вилка (стр. 94)                                   | ⑲ Режим съемки (стр. 182), значок сюжета (стр. 179)                              | ㉕ i-Contrast (стр. 104)                         |
| ⑦ Режим драйва (стр. 84)   | ㉑ Режим вспышки (стр. 54, 75, 106)   | ㉖ Предупреждение о сотрясении камеры (стр. 165) |
| ⑧ Состояние подключения Eye-Fi (стр. 171)  | ㉒ Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой/Мощность вспышки (стр. 106, 107) | ㉗ Шкала компенсации экспозиции                  |
| ⑨ Способ экспозамера (стр. 95)   | ㉓ Штмп даты (стр. 58)  | ㉘ Шкала зумирования (стр. 24)                   |
| ⑩ Гистограмма (стр. 45)  | ㉔ Число ISO (стр. 80)  | ㉙ Обнаружение моргания (стр. 111)               |
| ⑪ Качество изображения (компрессия) (стр. 76)/Качество видеозображения (стр. 116), RAW (стр. 78) | ㉕ Фиксация АЕ (стр. 96), фиксация FE (стр. 96)                                   | ㉚ Величина экспозиции (стр. 100)                |
| ⑫ Фотографии: оставшиеся кадры (стр. 77)<br>Видеофильмы: оставшееся время (стр. 30, 116)         |  | ㉛ Индикатор ручной фокусировки (стр. 93)        |
| ⑬ Таймер автоспуска (стр. 59)  |  | ㉜ Стабилизатор изображения (стр. 165)           |
|  |  | ㉝ Часовой пояс (стр. 160)                       |
|  |  | ㉞ Фильтр шумов (стр. 117)                       |

\* : стандартная, : вертикальная

При съемке определяется положение камеры (вертикальное или горизонтальное) и устанавливаются оптимальные настройки. Ориентация определяется также и во время воспроизведения, поэтому камеру можно держать в любом положении – изображения будут автоматически поворачиваться для просмотра в правильной ориентации.

Эта функция может работать неправильно, если камера направлена точно вниз или вверх.


## Значки сюжетов

В режиме **AUTO** камера отображает значок определенного ею сюжета, затем автоматически фокусируется и выбирает оптимальные настройки для яркости и цвета объекта.

Фон \ Объект	Люди			Прочие объекты/ пейзажи	Близкие объекты	Цвет фона значка
	Если двигается	С глубокими тенями на лице				
Светлее				AUTO		Серый
	Контроль свет		—			
Содержит синее небо				AUTO		Светло-голубой
	Контроль свет		—			
Закаты	—				—	Оранжевый
Пржекторы						
Темнее				AUTO		Темно-синий
	Со штативом		—		—	

\* Отображается, если сюжет темный и камера установлена на штатив.

## Воспроизведение (Подробная информация)

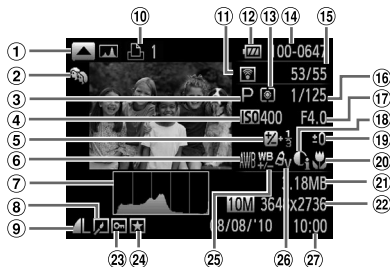

- |  |  |   |
|--|--|---|
| ① Гистограмма RGB (стр. 45)  | ⑩ Список печати (стр. 150, 151)  | ⑳ Диапазон фокусировки (стр. 75, 93)  |
| ② Моя категория (стр. 139)   | ⑪ Передача Eye-Fi завершена (стр. 171)   | ㉑ Размер файла (стр. 77, 116)   |
| ③ Режим съемки (стр. 182)  | ⑫ Индикатор заряда аккумулятора (стр. 15)  | ㉒ Фотографии: разрешение (стр. 76)  |
| ④ Число ISO (стр. 80), скорость воспроизведения (видеофильмы) (стр. 115)                                   | ⑬ Способ экспозамера (стр. 95)   | Видеофильмы: длительность видеофильма (стр. 116)                              |
| ⑤ Компенсация экспозиции (стр. 74), величина сдвига экспозиции (стр. 117)                                  | ⑭ Номер папки – номер файла (стр. 158)   | ㉓ Защита (стр. 132)   |
| ⑥ Баланс белого (стр. 82)  | ⑮ Номер отображаемого изображения/общее число изображений                          | ㉔ Избранные (стр. 138)  |
| ⑦ Гистограмма (стр. 45)  | ⑯ Выдержка затвора (стр. 98, 100), качество изображения (видеофильмы) (стр. 116)   | ⑳ Коррекция баланса белого (стр. 83)/Коррекция «красных глаз» (стр. 105, 146) |
| ⑧ Редактирование изображений (стр. 142 – 146)  | ⑰ Величина диафрагмы (стр. 99, 100)  | ㉑ Мои цвета (стр. 85)   |
| ⑨ Качество изображения (компрессия) (стр. 76)/ Разрешение (стр. 76, 116), RAW (стр. 78), MOV (Видеофильмы) | ⑱ i-Contrast (стр. 104, 145)   | ㉒ Дата и время съемки (стр. 19)   |
|  | ⑲ Вспышка (стр. 75, 106), компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (стр. 106) |   |



## Правила обращения

- Данная камера является прецизионным электронным устройством. Не допускайте падения камеры и сильных ударов по ней.
- Запрещается располагать камеру рядом с магнитами, электродвигателями или другими устройствами, генерирующими сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных электромагнитных полей может привести к неисправности или повреждению изображения.
- Если на камеру или экран попали капли воды или грязь, протрите ее сухой мягкой тканью или салфеткой для протирки очков. Не трите и не прикладывайте силу.
- Запрещается использовать для протирки камеры или экрана чистящие средства, содержащие органические растворители.
- Для удаления пыли с объектива пользуйтесь имеющимися в продаже специальными грушами для чистки объективов. Если удалить загрязнение не удастся, обратитесь в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в гарантийном талоне Canon на русском языке.
- Если камера быстро перенесена с холода в теплое помещение, на внутренних или внешних поверхностях камеры может образоваться конденсат. Во избежание конденсации поместите камеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета, подождите, пока температура медленно выровняется, затем извлеките камеру из пакета.
- Если на камере образовался конденсат, немедленно прекратите пользоваться камерой, так как продолжение использования камеры может привести к ее повреждению. Извлеките аккумулятор и карту памяти; перед продолжением эксплуатации подождите, пока влага полностью испарится.

# Функции, доступные в различных режимах съемки

Функция	Режимы съемки							
	C	M	Av	Tv	P	AUTO	☺	
Установка функции кольца управления (стр. 103)	*1	○	○	○	○	—	—	
Компенсация экспозиции (стр. 74)	*1	—	○	○	○	—	○	
Таймер автоспуска (стр. 59)	*1	○	○	○	○	○	○	
Вспышка (стр. 54, 75, 106)		*1	—	—	—	○	○	
		*1	○	○	○	○	—	
		*1	—	○	—	○	*3	
		*1	○	○	○	○	○	
Сдвиг программы (стр. 96)	*1	—	○	○	○	—	—	
Фиксация AE (стр. 96)/Фиксация FE (стр. 96)	*1	—	○	○	○	—	—	
Фиксация AE/Сдвиг экспозиции (стр. 117)	*1	—	—	—	—	—	—	
Фиксация AF (если зарегистрирована для кнопки ) (стр. 166)	*1	○	○	○	○	—	—	
Диапазон фокусировки (стр. 75, 93)		*1	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	—	
		*1	○	○	○	○	○	
Выбор лица (стр. 92)	*1	○	○	○	○	○	○	

## Меню FUNC.

Коррекция динамического диапазона (стр. 104)	TOFF	*1	○	○	○	○	—	—
	TAUTO	*1	—	○	○	○	○	○
	1200% 1400%	*1	○	○	○	○	—	—
Коррекция темных участков (стр. 105)	TOFF	*1	○	○	○	○	—	—
	TAUTO	*1	○	○	○	○	○	○
	ISO AUTO	*1	—	○	○	○	○	○
Число ISO (стр. 80)	ISO 80 160 125 160 200 250	*1	○	○	○	○	—	—
	ISO 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 1800 2000 2500 3200	*1	○	○	○	○	—	○
	ISO 4000 5000 6400 8000 10000 12800	—	—	—	—	—	—	○
Баланс белого (стр. 82)	AWB	*1	○	○	○	○	○	○
		*1	○	○	○	○	—	○
Коррекция баланса белого (стр. 83)		*1	○	○	○	○	—	—
Мои цвета (стр. 85)	TOFF	*1	○	○	○	○	○	○
	Av AvN Cse CW AP AL AD AB AG AR AC	*1	○	○	○	○	○	—
Брекетинг (стр. 94, 97)	OFF	*1	○	○	○	○	○	○
	OFF	*1	○	○	○	○	—	—
Режим драйва (стр. 84)		*1	○	○	○	○	○	○
		*1	○	○	○	○	—	○
Способ экспомера (стр. 95)		*1	○	○	○	○	○	○
		*1	○	○	○	○	—	—
Формат кадра (стр. 79)		*1	○	○	○	○	—	—
Тип изображения (стр. 78)	JPEG RAW PEG	*1	○	○	○	○	—	—
Разрешение (стр. 76)/Компрессия (качество изображения) (стр. 76)		*1	○	○	○	○	○	*8
Качество изображения	1280 640 320	*1	—	—	—	—	—	—

\*1 Доступные настройки зависят от зарегистрированных режимов съемки. \*2 Установка количества кадров невозможна, для задержки невозможно установить значение 0 с. \*3 Выбор невозможен, но в зависимости от обстоятельств производится переключение в режим . \*4 Выбор невозможен, но при срабатывании вспышки производится переключение в режим . \*5 Запись данных баланса белого невозможна. \*6 недоступно.

SCN																								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	-	-	○	○	*2	-	○	*2	*2	○	○	○	○	○	○	*2	*2	*2	*2	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
-	*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-

Меню FUNC.																								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5	*6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*7	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	*9	○	○

\*7 . \*8 Отображается разрешение **M**, и съемка производится с фиксированным разрешением 1824 x 1368 пикселей. Можно выбрать значение компрессии (качество изображения). \*9 Выбор значения разрешения невозможен.  
○ Может быть выбрано или устанавливается автоматически. — Выбор невозможен.

## Меню съемки

Функция		Режимы съемки							
		C	M	Av	Tv	P	AUTO	☺	
Зона AF (стр. 88)	Центр	*1	○	○	○	○	—	○	
	AiAF лица	*1	○	○	○	○	○	○	
	Сопровождающая AF	*1	○	○	○	○	*3	○	
Разм. рамки AF (стр. 88)	Нормальный/Малый	*1	○	○	○	○	—	—	
Цифровой зум (стр. 55)	Стандартный	*1	○	○	○	○	○	—	
	Выкл.	*1	○	○	○	○	○	○	
	Цифровой телеконвертер (1.4x/2.3x)	*1	○	○	○	○	○	—	
Зум точки AF (стр. 91)	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	○	○	
Следящая AF (стр. 94)	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	*4	○	
Подсветка AF (стр. 162)	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	○	○	
Зум точки MF (стр. 93)	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	—	○	
Безопасная MF (стр. 93)	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	—	○	
Настр. вспышки (стр. 105, 106, 107, 162, 163)	Режим вспышки	Авто	*1	—	○	○	○	○	○
		Ручной	*1	○	○	○	—	—	—
	Комп.эксп.всп.	От -2 до +2	*1	—	○	○	○	—	—
		Мощн. вспышки	*1	○	○	○	—	—	—
	Синхронизация	1й-шторкой/ 2й-шторкой	*1	○	○	○	○	—	—
	Корр.крас.глаз	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	○	○
	Лампа кр.гл.	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	○	○
Безопасная FE	Вкл./Выкл.	*1	—	○	○	○	*5	*5	
Автом. настройки ISO (стр. 81)	Макс.с/чув.ISO	400 – 1600	*1	—	○	○	○	—	—
	Скорость изм.	Медленная/Стандартная/Быстрая	*1	—	○	—	○	—	—
Безопас. сдвиг (стр. 99)	Вкл./Выкл.	*1	—	○	○	—	—	—	
Фильтр шумов (стр. 117)	Вкл./Выкл.	*1	—	—	—	—	—	—	
Просмотр снимка (стр. 163)	Выкл./2 – 10 сек./Удержать	*1	○	○	○	○	○	○	
Проверка инф. (стр. 164)	Выкл./Детально/Пров. фокус.	*1	○	○	○	○	○	○	
Обн. моргания (стр. 111)	Вкл./Выкл.	*1	○	○	○	○	○	○	
Режимы отображ. (стр. 164)	Инф.о съемке, Линии сетки	*1	○	○	○	○	○	○	
	Гистограмма	*1	○	○	○	○	*8	*8	
Режим IS (стр. 165)	Непрерывно/Выкл.	*1	○	○	○	○	*9	○	
	При съемке/Панорама	*1	○	○	○	○	—	○	
Штамп даты (стр. 58)	Выкл./Дата/Дата и время	*1	○	○	○	○	○	—	
Уст.кнопку доступа (стр. 166)		*1	○	○	○	○	○	○	
Сохранить уст. (стр. 108)		○	○	○	○	○	—	—	

\*1 Доступные настройки зависят от зарегистрированных режимов съемки. \*2 AiAF

\*3 Выбор невозможен, но возможно включение кнопкой ▲ (стр. 24). \*4 [Вкл.], если обнаружено движение.

\*5 Всегда [Вкл.].

SCN																			📺			
🔄	📶	📶	🔄	🔄	📶	📶	📶	A/A's	HDR	📶	📶	📶	📶	📶	📶	📶	📶	📶	📺	📺	📺	
○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	*2	*2	*2	
○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
○	○	*5	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
○	○	○	*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	*8	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
*5	*5	*5	*5	*5	*5	*5	*5	*5	*5	-	*5	*5	*5	*5	*5	*5	-	*5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*6	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*7	○	○	○	○	
*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*6 [Выкл.], если срабатывает вспышка. \*7 Доступно только если выбран вариант [Линии сетки].

\*8 Доступно только если выбрано в пункте «Режимы отображ.». \*9 Всегда [Непрерывно].

○ Может быть выбрано или устанавливается автоматически. — Выбор невозможен.

## ☛ Меню настройки

Пункт	Содержание	См. стр.
Тихо	Вкл./Выкл.*	стр. 48
Громкость	Задание для всех звуков работы (5 уровней).	стр. 48
Настр. звука	Задание звуковых сигналов для каждой из операций камеры.	стр. 156
Подсказки	Вкл.*/Выкл.	стр. 156
Яркость LCD	Задаётся в диапазоне $\pm 2$ .	стр. 49
Заставка	Добавление изображения в качестве заставки.	стр. 157
Формат	Форматирование карт памяти, стирание всех данных.	стр. 22, 51
Нумер. файлов	Последоват.* / Автосброс	стр. 158
Создать папку	Ежемесячно* / Ежедневно	стр. 159
Закр. объектив	1 мин.* / 0 сек.	стр. 159
Экон.энергии	Автовыключение: Вкл.* / Выкл. Дисплей выкл.: 10, 20 или 30 сек./1*, 2 или 3 мин.	стр. 51, 159, 160
Часовой пояс	Местный* / Мировой	стр. 160
Дата/время	Установка даты и времени.	стр. 20
Ед.изм.расст.	m/cm (м/см)* / ft/in (футы/дюймы)	стр. 161
Видеосистема	NTSC/PAL	стр. 129
Упр. ч/з HDMI	Вкл./Выкл.*	стр. 130
Настройки Eye-Fi	Параметры соединения Eye-Fi (отображается только при установленной карте Eye-Fi).	стр. 171
Язык	Выбор языка для экранных меню и сообщений.	стр. 21
Сбросить всё	Восстановление в камере настроек по умолчанию.	стр. 50

\* Настройка по умолчанию.

## ★ Меню «Моё меню»

Пункт	Содержание	См. стр.
Установки МОЁ МЕНЮ	Задание пунктов, зарегистрированных в меню «Моё меню».	стр. 167

## Меню воспроизведения

Пункт	Содержание	См. стр.
Умное отображение	Запуск режима «Умное отображение».	стр. 127
Слайд-шоу	Автоматическое воспроизведение изображений.	стр. 125
Стереть	Стирание изображений (Выбрать, Выбрать диапазон, Все снимки).	стр. 136
Защита	Защита изображений (Выбрать, Выбрать диапазон, Все снимки).	стр. 132
Повернуть	Поворот изображений.	стр. 141
Избранные	Пометка изображений как избранных и снятие таких отметок.	стр. 138
Моя категория	Назначение категории изображениям (Выбрать, Выбрать диапазон).	стр. 139
i-Contrast	Коррекция темных участков и контрастности на фотографиях.	стр. 145
Коррекция кр. Глаз	Коррекция эффекта «красных глаз» на фотографиях.	стр. 146
Кадрировка	Кадрировка фотографий.	стр. 143
Изменить размер	Изменение размера и сохранение фотографий.	стр. 142
Мои цвета	Настройка цветов фотографий.	стр. 144
Прокрутка экрана	Вкл.*/Выкл.	стр. 122
Отображать	Посл.просм*/Посл.снят.	стр. 168
Переход	Наплыв*/Прокрутка/Скольжение/Выкл.	стр. 128

\* Настройка по умолчанию.

## Меню печати

Пункт	Содержание	См. стр.
Печатать	Отображение экрана печати (при подключенном принтере).	—
Выбор изоб. и кол-ва	Выбор отдельных изображений для печати.	стр. 152
Выбрать диапазон	Выбор начального и конечного изображений печатаемого диапазона.	стр. 153
Выбрать все изоб.	Выбор всех изображений для печати.	стр. 153
Отменить все отмеч.	Отмена всех параметров печати.	стр. 153
Настройки печати	Задание стиля печати.	стр. 151

# Технические характеристики

Датчик изображения	
Эффективное количество пикселей .....	Прибл. 10,0 млн.
Объектив	
Фокусное расстояние .....	Зум 3,8x: 6.0 (W) – 22.5 (T) мм (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент: 28 (W) – 105 (T) мм)
Диапазон фокусировки .....	5 см – бесконечность (T) • Макро: 5 – 50 см (W), 30 – 50 см (T)
Система стабилизации изображения .....	Сдвигом объектива
Процессор обработки изображений .....	DIGIC4
ЖК-монитор	
Тип .....	Цветной TFT (с широким углом обзора)
Размер .....	7,5 см (3,0 дюйма)
Эффективное количество пикселей .....	Прибл. 461000 точек
Соотношение сторон .....	4:3
Функции .....	Регулировка яркости (5 уровней), ЖК-экран с функцией Quick-bright
Фокусировка	
Система управления .....	Автофокусировка: покадровая (непрерывная в режиме Авто), следящая AF (следящая AE) Ручная фокусировка
Рамка автофокусировки .....	AiAF лица, Центр, Сопров. AF
Способ экспозамера .....	Оценочный замер, усредненный замер, точечный замер
Компенсация экспозиции (фотографии)/Сдвиг экспозиции (видеофильмы) .....	±2 ступени с шагом 1/3 ступени
Число ISO (Стандартная выходная чувствительность, рекомендуемый показатель экспозиции) .....	Авто, ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200
Баланс белого .....	Авто, Дневной свет, Облачно, Накаливания, Флуоресцент, Флуоресцент H, Вспышка, Под водой, Ручной
Выдержка затвора .....	1 – 1/1600 с 15 – 1/1600 с (общий диапазон выдержек затвора)
Диафрагма	
Тип .....	Ирисовая
Диафрагменное число .....	f/2.0 – f/8.0 (W), f/4.9 – f/8.0 (T)
Вспышка	
Режимы: .....	Авто, вкл., синхронизация при длительной выдержке, выкл.
Диапазон: .....	50 см – 6,5 м (W), 90 см – 3,0 м (T)
Режим съемки .....	S, M, Av, Tv, P, Авто, Недостаточная освещенность, SCN* <sup>1</sup> , Видео* <sup>2</sup> * <sup>1</sup> Портрет, Пейзаж, Дети&Дом. животные, Интеллект. затвор* <sup>3</sup> , Сверхяркий, Эффект плаката, Акцентирование цветом, Замена цвета, Высокий динамический диапазон, Эффект старины, Эффект Рыбий глаз, Эффект миниатюры, пляж, Под водой, Листва, Снег, Фейерверк, Панорамный * <sup>2</sup> Стандартный, Эффект миниатюры, Акцентирование цветом, Замена цвета * <sup>3</sup> Улыбка, Таймер при моргании, Автоспуск при обнаружении лица



Цифровой зум .....	Фотографии/видеофильмы: прил. 4,0x (макс. прил. 15x в сочетании с оптическим зумом), Безопасный зум, Цифровой телеконвертер
Серийная съемка	
Режим .....	Нормальный, AF, LV
Скорость (нормальный режим) ....	Прил. 1,9 кадра/с (в режиме P) Прил. 3,9 кадра/с (в режиме недостаточной освещенности)
Количество снимков (прибл.) (в соответствии со стандартом CIPA) ...	Прибл. 200 кадров
Носитель для записи.....	Карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC, карта MultiMediaCard, карта MMC <i>plus</i> , карта HC MMC <i>plus</i>
Формат файлов.....	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с DPOF (версия 1.1)
Тип данных	
Фотографии.....	Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (оригинальный Canon))
Видеофильмы .....	MOV (данные изображений: H.264; звуковые данные: линейная ИКМ (стерео))
Разрешение	
Фотографии.....	16:9 Высокое: 3648 × 2048, Среднее 1: 2816 × 1584, Среднее 2: 1920 × 1080, Низкое: 640 × 360 3:2 Высокое: 3648 × 2432, Среднее 1: 2816 × 1880, Среднее 2: 1600 × 1064, Низкое: 640 × 424 4:3 Высокое: 3648 × 2736, Среднее 1: 2816 × 2112, Среднее 2: 1600 × 1200, Низкое: 640 × 480, RAW: 3648 × 2736 • В режиме «Недостаточная освещенность» фиксируется значение 1824 × 1368 1:1 Высокое: 2736 × 2736, Среднее 1: 2112 × 2112, Среднее 2: 1200 × 1200, Низкое: 480 × 480 4:5 Высокое: 2192 × 2736, Среднее 1: 1696 × 2112, Среднее 2: 960 × 1200, Низкое: 384 × 480
Видеофильмы .....	Стандартный, Акцентирование цветом, Замена цвета: 1280 × 720 (24 кадра/с* <sup>1</sup> ), 640 × 480 (30 кадров/с* <sup>2</sup> ), 320 × 240 (30 кадров/с* <sup>2</sup> ) Эффект миниатюры: 1280 × 720 (Съемка: 6 кадров/с / 3 кадра/с / 1,5 кадра/с, Воспроизведение: 30 кадров/с* <sup>2</sup> ), 640 × 480 (Съемка: 6 кадров/с / 3 кадра/с / 1,5 кадра/с, Воспроизведение: 30 кадров/с* <sup>2</sup> ) *1 Фактическая частота кадров равна 23,976 кадра/с *2 Фактическая частота кадров равна 29,97 кадра/с
Интерфейс.....	Hi-Speed USB Выход HDMI Аналоговый аудиовыход (стерео) Аналоговый видеовыход (NTSC/PAL)
Стандарт прямой печати.....	PictBridge
Источник питания.....	Аккумулятор NB-6L Адаптер переменного тока ACK-DC40
Габариты .....	99,8 × 58,4 × 29,5 мм • В соответствии со стандартом CIPA
Вес (в соответствии со стандартом CIPA) .....	Прибл. 193 г (включая аккумулятор и карту памяти) Прибл. 170 г (только корпус камеры)

## Аккумулятор NB-6L

Тип .....	Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
Напряжение .....	3,7 В=
Емкость .....	1000 мАч
Количество циклов зарядки .....	Прибл. 300
Рабочий диапазон температур .....	0 – 40 °С
Габариты .....	34,4 × 41,8 × 6,9 мм
Вес .....	Прибл. 21 г

## Зарядное устройство CB-2LY/2LYE

Номинальные входные параметры .....	100 – 240 В~ (50/60 Гц), 0,085 А (100 В) – 0,05 А (240 В)
Номинальные выходные параметры .....	4,2 В=, 0,7 А
Время зарядки .....	Прибл. 1 ч 55 мин
Рабочий диапазон температур .....	0 – 40 °С
Габариты .....	58,6 × 86,4 × 24,1 мм
Вес .....	Прибл. 70 г (CB-2LY) Прибл. 61 г (CB-2LYE) (без кабеля питания)

- Все данные основаны на результатах тестов, проведенных компанией Canon.
- Технические характеристики или внешний вид камеры могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Алфавитный указатель

AF → Фокусировка .....	25, 88, 90, 178
AiAF лица (режим рамки автофокусировки) .....	88
Av (режим съемки) .....	99
C (режим съемки) .....	108
DPOF .....	150, 151
i-Contrast .....	104, 178
M (режим съемки) .....	100
MultiMediaCard/MMCplus → Карты памяти	
P (режим съемки) .....	74
PictBridge .....	40, 148
RAW .....	78
SD/SDHC/SDXC, карта памяти → Карты памяти	
Tv (режим съемки) .....	98
<b>А</b>	
Адаптер переменного тока .....	38, 170
Аккумулятор	
Аккумулятор календаря .....	20
Зарядка .....	14
Зарядное устройство .....	14
Индикатор заряда .....	15
Экономия энергии .....	51, 159
Акцентирование цветом (режим съемки) .....	109, 114
Аудио/видеокабель .....	129
<b>Б</b>	
Баланс белого .....	82
Брекетинг .....	94, 178
Бытовая электросеть .....	170
<b>В</b>	
Видеофильмы	
Время съемки .....	30, 116
Качество изображения (Разрешение/ Скорость) .....	116
Просмотр (воспроизведение) .....	31, 118
Редактирование .....	119
Режимы .....	114
Воспроизведение → Просмотр	
Воспроизведение с использованием эффектов перехода .....	128
Воспроизведение с фильтром .....	123
Вспышка	
Вкл. .....	75
Выкл. .....	54
Замедл. синхр. ....	106
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой .....	106
Выбор лица .....	92
Высокий динамический диапазон (режим съемки) .....	68
<b>Г</b>	
Гибридная стабилизация изображения .....	165
<b>Д</b>	
Дата и время → Дата/Время	
Дата/время	
Аккумулятор календаря .....	20
Добавление в изображение .....	58
Замена .....	20
Мировое время .....	160
Установка .....	19
Дети&Дом. животные (режим съемки) .....	62
Диапазон фокусировки .....	75
Ручная фокусировка .....	93
Диск управления .....	43
Дополнительные принадлежности .....	38
<b>Ж</b>	
ЖК-монитор → Экран	
<b>З</b>	
Заводские настройки → Настройки по умолчанию	
Замена цвета (режим съемки) .....	110, 114
Зарядное устройство .....	38
Защита .....	132
Зум точки AF .....	91
Зумирование .....	24, 29, 55
<b>И</b>	
Изменение (уменьшение) размера изображений .....	142
Изображения	
Воспроизведение → Просмотр	
Время отображения .....	163
Защита .....	132
Редактирование → Редактирование	
Стирание изображений .....	28, 136
Интерфейсный кабель .....	2, 34, 148

## К

Кадрировка .....	143
Камера	
Как правильно держать камеру .....	13
Настройки по умолчанию .....	50
Карта Eye-Fi .....	16, 171
Карты памяти .....	16
Возможное количество снимков .....	18, 77
Время съемки .....	30, 116
Форматирование .....	22, 51
Качество изображения → Компрессия	
Кольцо управления .....	101
Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk .....	2
Комплект поставки → Дополнительные принадлежности	
Компрессия (Качество изображения) .....	76
Коррекция динамического диапазона .....	104
Коррекция красных глаз .....	105, 146
Коррекция темных участков .....	105

## Л

Лампа .....	42, 43, 45, 162, 163
Линии сетки .....	178
Листва (режим съемки) .....	62

## М

Макро (режим фокусировки) .....	75
Меню	
Основные операции .....	47
Список .....	184
Меню FUNC.	
Меню .....	46
Функции, доступные в различных режимах съемки .....	182
Мировое время .....	160
Моя категория .....	139
Мои цвета .....	85

## Н

Настройки по умолчанию .....	50
Нумерация файлов .....	158

## О

Обнаружение моргания .....	111
Оттенки сепии .....	69, 85

## П

Панорамный (режим съемки) .....	112
Параметры звука .....	48
Пейзаж (режим съемки) .....	61
Печать .....	148
Питание → Аккумулятор, адаптер переменного тока	
Пляж (режим съемки) .....	62
Повернуть .....	141
Под водой (режим съемки) .....	62
Пометка изображений как избранных .....	138
Портрет (режим съемки) .....	61
Пошаговый зум .....	57
Проверка фокусировки .....	126
Программная AE .....	74
Программное обеспечение	
Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk .....	2
Передача изображений в компьютер для просмотра .....	32
Руководство по программному обеспечению .....	2
Установка .....	33
Просмотр	
Воспроизведение одиночного изображения .....	27
Воспроизведение с фильтром .....	123
Изображения на экране телевизора .....	129, 130
Индексный режим .....	122
Режим увеличения .....	127
Слайд-шоу .....	125
Умное отображение .....	127
Просмотр изображений на экране телевизора .....	129, 130
Путешествия за границу .....	15, 38, 160

## Р

Разрешение (размер изображения) .....	76
Разъем .....	34, 129, 130, 148, 170
Рамки автофокусировки .....	25, 88
Редактирование	
i-Contrast .....	145
Изменение (уменьшение) размера изображений .....	142
Кадрировка .....	143
Коррекция красных глаз .....	146
Мои цвета .....	144
Режим AEB .....	97
Режим AUTO (режим съемки) .....	24, 42

Режим драйва.....	84
Режим увеличения .....	127
Ремень .....	13
Руководство по персональной печати .....	2
Ручная фокусировка (режим фокусировки).....	93
Ручной баланс белого.....	82

**С**

Сверхяркий (режим съемки) .....	63
Серийная съемка .....	84
Слайд-шоу .....	125
Следящая AF .....	94
Снег (режим съемки) .....	62
Сообщения об ошибках .....	176
Сопровождающая AF .....	89
Сотрясение камеры .....	26, 54, 165
Способ экспозамера.....	95
Стерефонический аудио/видеокабель .....	2, 129
Стирание изображений.....	28, 136
Съемка	
Время съемки.....	30, 116
Дата и время съемки → Дата/Время	
Информация о съемке .....	164, 178
Количество снимков .....	15, 18, 77
Съемка с помощью телевизора.....	81

**Т**

Таймер	
Таймер при моргании (режим съемки) .....	65
Таймер при определении лица	
(режим съемки).....	66
Таймер при моргании (режим съемки).....	65
Таймер при определении лица	
(режим съемки) .....	66

**У**

Улыбка (режим съемки).....	64
Умное отображение .....	127
Устранение неполадок.....	173

**Ф**

Фейерверк (режим съемки).....	63
Фиксация AE .....	96, 117
Фиксация AF .....	90, 178
Фиксация FE.....	96, 178
Фиксация фокусировки .....	86

## Фильмы → Видеофильмы

Фокусировка	
Выбор лица .....	92
Зум точки AF.....	91
Рамка автофокусировки .....	25, 88
Следящая AF .....	94
Фиксация AF .....	90
Фокусные расстояния.....	57
Формат кадра .....	79
Форматирование (карта памяти) .....	22, 51
Функции часов .....	52

**Ц**

Центр (режим рамки автофокусировки) .....	88
Цифровой зум.....	55
Цифровой телеконвертер .....	56

**Ч**

Черно-белые изображения.....	69, 85
Число ISO .....	80, 178

**Ш**

Широк .....	76, 77
-------------	--------

**Э**

Экономия энергии .....	51, 159
Экран	
Меню → Меню FUNC., Меню	
Отображение информации .....	178, 180
Переключение отображения.....	44
Язык.....	21
Экспозиция	
Коррекция .....	74
Сдвиг .....	117
Фиксация AE.....	96, 117
Фиксация FE .....	96
Элементы камеры и их назначение.....	42
Эффект миниатюры (видеорежим) .....	114
Эффект миниатюры (режим съемки).....	72
Эффект плаката (режим съемки).....	63
Эффект «Рыбий глаз» (режим съемки) .....	71
Эффект старины (режим съемки) .....	70

**Я**

Язык .....	21
------------	----

## **Ограничение ответственности**

- Перепечатка, передача или хранение в системе поиска любой части настоящего Руководства без разрешения компании Canon запрещено.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять содержание данного Руководства без предварительного уведомления.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибочным использованием данных продуктов.