



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Жидкокристаллические телевизоры / ЖК-ТЕЛЕВИЗОР С LED /

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.
Сохраните его для использования в будущем.

P/NO: MFL62881355 (1003-REV04)

Напечатано в России

Адрес производителя: 143160 Российская Федерация,
Московская область, Рузский район, сельское поселение
Дороховское, 86 км Минского шоссе, д.9.



www.lg.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства и приведены здесь только для примера.



- ⚠ ОПАСНО** Проигнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный случай или смертельный исход.
- ⚠ ВНИМАНИЕ** Проигнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО



Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.

- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.



Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намокнуть.

- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.



При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ



Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.

- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травму.



Защищайте устройство от прямого солнечного света.

- Иначе возможно повреждение устройства.



Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.

- Вентиляция обязательна.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

⚠ ОПАСНО



Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.

- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.



Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытирея вилку или сотрите с нее пыль.

- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.




Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.

- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ



Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и зажимать дверь. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.



Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО



Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.

- Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.



⚠ ВНИМАНИЕ

Во время перемещения не подвергайте устройство тряске и ударам.

- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.



При переноске держите устройство двумя руками экраном вперед.

- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО




Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.

- Возможно поражение электрическим током или пожар.


- Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.



Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).



Устройства должны обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (логотипы, экранные меню, видеодисплеи, экраны компьютера и страницы телепередач), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».
- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора 2 (или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).
- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора 2 (или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).
- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


АКСЕССУАРЫ

Проверьте наличие полного комплекта аксессуаров, поставляемого с телевизором. Если чего-то не хватает, обратитесь к продавцу устройства.

■ Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.



Руководство пользователя



Батареи (AAA)



Пульт дистанционного управления



Компакт-диск Nero MediaHome 4 Essentials



3D-очки
(Только 42/47LX6***)



Ферритовый сердечник
(Этот компонент доступен не для всех моделей.)

Этот компонент доступен не для всех моделей.



Салфетка для протирки
Протирайте экран этой салфеткой.

* Что бы удалить пятна или следы пальцев с поверхности телевизора, используйте чистую ткань.

Не надавливайте. Будьте осторожны, так как чрезмерное усилие может привести к появлению царапин и обесцвечиванию поверхности.



Салфетки для чистки (рукавица)
(Только 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**)



Если на поверхности есть пятна или отпечатки пальцев, аккуратно протрите их салфеткой (рукавицей) для чистки внешней поверхности устройства.

Переднюю раму монитора осторожно протирайте в одном направлении, сбрызнув салфетку для чистки 1-2 раза водой.
Удалите излишнюю влагу после очистки.

От излишней воды на поверхности могут остататься разводы.


32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***



1 винт
(Только 32LE4***, 32LE5***)
(См. стр. 6)



Фиксатор проводов
(См. стр. 5)



Компонентный кабель,
AV кабель

(Только 32/37/42/47LE5***,
32/37/42/47LE75**,
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**,
42/47LX6***)



x 8
(M4 x 16)

(Только 42/47/55LE8***)
x 8
(M4 x 20)

(Только 55LE5***,
55LE75**, 55LE78**,
55LE79**)
x 4
(M4 x 24) x 4
(M4 x 16)

(Только 32LE4***)
x 4
(M4 x 22)

(Только 37/42LE4***)
x 4
(M4 x 24)

(Только 32/37/42LE4***)
x 4
(M4 x 16)

винты для подставки (См. стр. 4)

32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***



винты для подставки
(См. стр. 4)

1 винт (Только 32/37/42LD4***,
32/37/42LD6***,
32/42LD7***,
32/37/42LD8***)
(См. стр. 6)



или
защитный кожух
(См. стр. 6)



Кабель питания

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

■ Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

При сборке подставки настольного типа проверьте, чтобы винты были полностью завернуты. (Если винты затянуты не полностью, после установки телевизор может быть наклонен вперед.) Если вы затягиваете винты слишком сильно, то можете сорвать резьбу.


Только 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***

Только 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***


- 1 Аккуратно положите телевизор экраном вниз на мягкую подкладку, чтобы защитить экран от повреждения.



- 2 Установите компоненты ножки подставки на основание подставки телевизора. Затяните винты для закрепления стойки

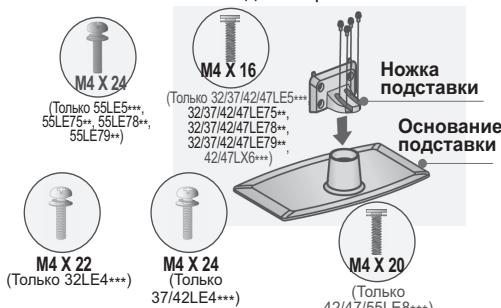


- 3 Соберите телевизор как показано.

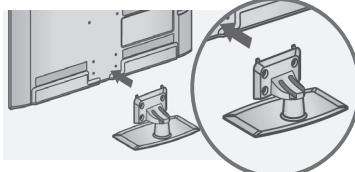

- 4 Соедините детали крышки задней стойки с телевизором.




- 5 Плотно затяните 4 винта в четырех отверстиях на задней панели телевизора.

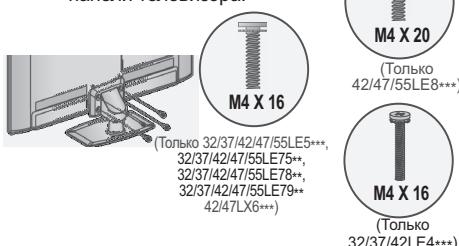


- 1 Аккуратно положите телевизор экраном вниз на мягкую подкладку, чтобы защитить экран от повреждения.




- 2 Установите компоненты ножки подставки на основание подставки телевизора.

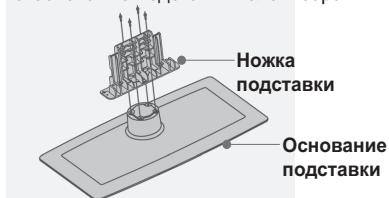


- 3 Соберите телевизор как показано.

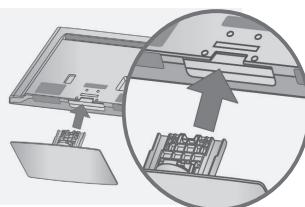

- 4 Плотно затяните 4 винта в четырех отверстиях на задней панели телевизора.

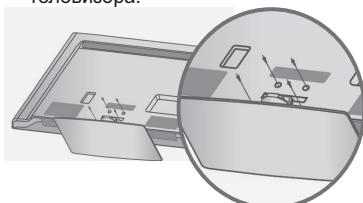

- 5 Соедините детали крышки задней стойки с телевизором. (Только 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***)




ФИКСАЦИЯ ПРОВОДОВ КОРОБОМ / ХОМУТОМ

■ Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.


Только 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5**, 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***, 42/47LX6***

- 1** Закрепите кабель питания с помощью Фиксатора проводов. Это позволит предотвратить его случайное отключение.




ФИКСАТОР ПРОВОДОВ

- 2** После подключения всех необходимых кабелей установите ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ, как показано на рисунке, и закрепите кабели.

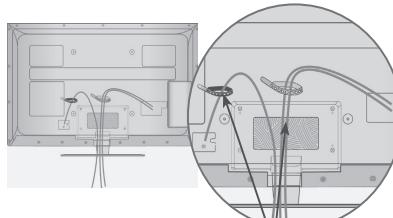

ФИКСАТОР ПРОВОДОВ

▲ ВНИМАНИЕ




- Для оптимального соединения с кабелем HDMI (только HDMI IN 4) / USB-устройством используйте изделия указанной толщины. (только 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5**, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***)


*A ≤ 10 мм

Только 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***

- 1** Подсоедините необходимые провода. Порядок подключения дополнительного оборудования приведен в разделе «Внешнее оборудование».

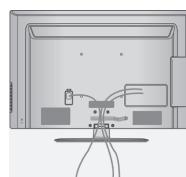


- 2** Установите хомут, как показано.

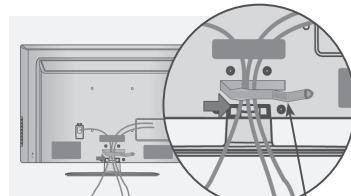

Хомут для фиксации проводов

- 3** Закрепите Хомут для фиксации проводов, как показано на рисунке.

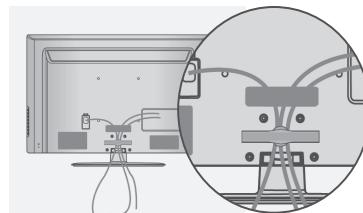

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Перемещая устройство, не держите его за Хомут для фиксации проводов.
- Если устройство упадет, оно может сломаться, а вы - получить травму.)


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА К СТОЛУ


(Только 32LE4***, 32LE5***, 32/37/42LD4***, 32/37/42LD6***, 32/42LD7***, 32/37/42LD8***)

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Телевизор должен быть прикреплен к столу так, чтобы исключить возможность его перемещения вперед или назад, что создает опасность повреждения. Пользуйтесь только прилагаемыми винтами.

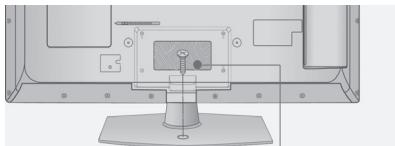

Винт(входит в комплект аксессуаров)

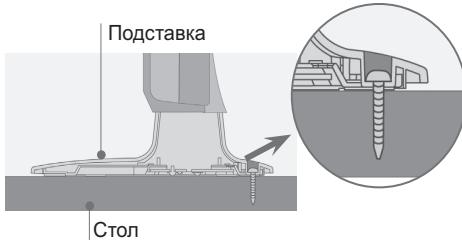


! ОПАСНО

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к столу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПОДСТАВКА

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.


После установки телевизора вы можете вручную отрегулировать положение телевизора влево или вправо на 20 градусов, чтобы улучшить видимость с места для просмотра.

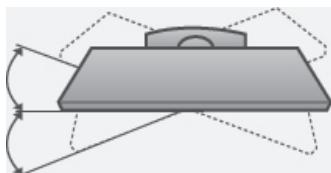

НАСТОЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПОДСТАВКЕ

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.


Для адекватной циркуляции воздуха оставьте зазоры вокруг агрегата величиной не менее 10 см

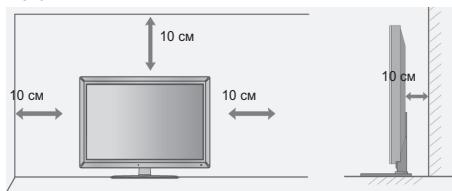

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ПОДСТАВКИ

Только 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- При установке устройства для настенного монтажа используйте защитную крышку. Установите защитную крышку на корпус телевизора до щелчка.

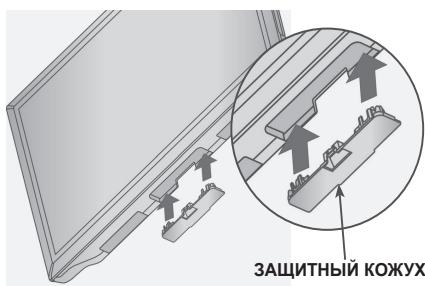

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный аксессуар прилагается к телевизору не для всех стран.
- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.


Телевизор оснащен разъемом для системы безопасности Kensington Security System, находящимся на задней панели.

Подсоедините кабель системы Kensington Security System, как это показано на рисунке. Более подробные сведения об установке и использовании системы Kensington Security System приведены в руководстве пользователя, поставляемом в комплекте с системой Kensington Security System.

Дополнительную информацию можно получить по адресу <http://www.kensington.com> (домашняя Интернет-страница компании Kensington). Компания Kensington торгует системами безопасности для дорогостоящего электронного оборудования, например ноутбуков и жидкокристаллических проекторов.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Система Kensington Security System является дополнительным приспособлением, не входящим в поставку.
- Если телевизор кажется холодным на ощупь, при его включении возможно небольшое "мерцание". Это нормальное явление, с телевизором все в порядке.
- Некоторые точечные дефекты могут появляться на экране как крошащиеся красные, зеленые или синие пятна. Но они не влияют на качество работы монитора.
- Старайтесь не прикасаться к ЖК-экрану и не держать на нем пальцы в течение продолжительного периода времени. Это может вызвать временные искажения на экране.

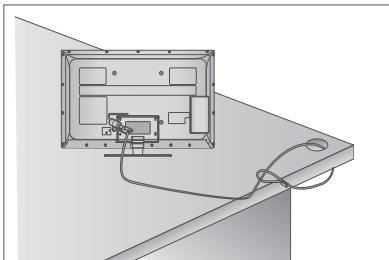

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКЕ


- Для безопасного и надежного закрепления телевизора на стене приобретите необходимые компоненты отдельно.
- Устанавливайте устройство ближе к стене, что бы оно не перевернулось при толчке назад.
- Ниже приведены инструкции по правильной установке устройства путем надежного закрепления на стене так, чтобы оно не упало, если потянуть его на себя. Это исключит возможность падения устройства и травмирования людей, а также предотвратит повреждение устройства, вызванное падением. Не позволяйте детям забираться на устройство или висеть на нем.

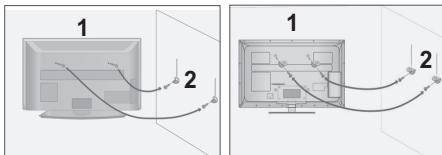

- 1 С помощью винтов с ушком или кронштейнов и винтов для ТВ закрепите устройство на стене, как показано на рисунке.

* Вставьте винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ и плотно затяните их в верхних отверстиях.

- 2 Надежно закрепите кронштейны на стене с помощью винтов. Выровняйте высоту кронштейна.

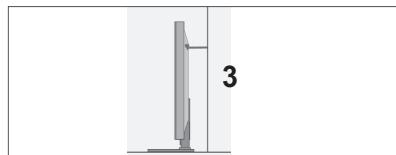

- 3 Выровняйте и привяжите устройство с помощью крепкого шнура. Надежно завяжите шнур так, чтобы он располагался горизонтально между стеной и устройством.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- При перемещении устройства в другое место сначала разъяжите шнур.
- Используйте держатель или шкаф, достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.
- Для безопасного использования убедитесь, что высота настенных кронштейнов соответствует высоте кронштейнов устройства.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Телевизор можно разместить в различных местах, например на стене, на столе и т.д.
- Телевизор рассчитан на работу в вертикальном положении.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не забудьте подключить провод заземления. Если заземление невозможно, обратитесь к квалифицированному электрику для установки отдельного автоматического выключателя. Не пытайтесь заземлить устройство, подключив его к телефонному кабелю, громоотводу или газовой трубе.

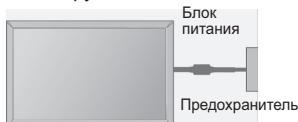


МОНТАЖ НА СТЕНУ: ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

- При монтаже телевизора на стену рекомендуется использовать фирменный настенный кронштейн LG.
- Рекомендуется приобрести настенный кронштейн, соответствующий стандарту VESA.
- Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Настенное крепление необходимо устанавливать на сплошную стену, перпендикулярную полу.
- ▶ Для установки на потолок или наклонную стену следует использовать специальное крепление.
- ▶ Поверхность, на которую монтируется настенное крепление, должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес телевизора. Стена должна быть, например, из бетона, натурального камня, кирпича или пустотелого кирпича.
- ▶ Тип и длина монтажных шурупов зависит от используемого настенного крепления. Более подробную информацию см. в инструкциях, прилагаемых к креплению
- ▶ Компания LG не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения имущества или телевизора, вызванные неправильной установкой:
 - при использовании настенного крепления, несовместимого со стандартом VESA;
 - при неправильном вворачивании шурупов, что может привести к падению телевизора и травмам людей;
 - при несоблюдении рекомендаций по установке.

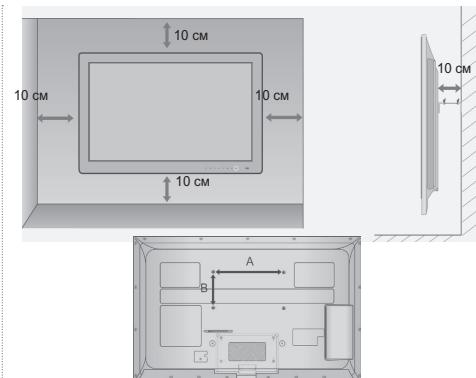


Модель	VESA (A, B)	Тип шурупа	количество
32LE4***	200 * 100	M4	4
37/42LE4***	200 * 200	M6	4
32LE5***	200 * 100	M4	4
37/42/47LE5***	200 * 200	M6	4
55LE5***	400 * 400	M6	4
32LE75*, 32LE78*, 32LE79**	200 * 100	M4	4
37/42/47LE75*, 37/42/47LE78*, 37/42/47LE79**	200 * 200	M6	4
55LE7***	400 * 400	M6	4
42/47LE8***	200 * 200	M6	4
55LE8***	400 * 400	M6	4
32LD4***	200 * 100	M4	4
37/42LD4***	200 * 200	M6	4
32LD6***	200 * 100	M4	4
37/42/47LD6***	200 * 200	M6	4
55LD6***	400 * 400	M6	4
32LD7***	200 * 100	M4	4
42/47LD7***	200 * 200	M6	4
42/47LX6***	200 * 200	M6	4
32LD8***	200 * 100	M4	4
37/42LD8***	200 * 200	M6	4

приобретается отдельно

Кронштейн для настенного крепления	LSW100B или LSW100BG	LSW200B или LSW200BG	LSW400B или LSW400BG или DSW400B или DSW400BG
(32LE4***, 32LE5***, 32LE7***, 32LD4***, 32LD6***, 32LD7***, 32LD8***)	(37/42LE4***, 37/42/47LE5***, 37/42/47LE7***, 42/47LE8***, 37/42LD4***, 37/42/47LD6***, 42/47LD7***, 37/42LD8***, 42/47LX6***)	(55LE5***, 55LE7***, 55LE8***, 55LD6***)	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Приведенное изображение может отличаться от изображения на вашем телевизоре.
- Инструкции по подключению дополнительного оборудования см. в разделе «Настройка внешнего оборудования» в руководстве на компакт-диске.

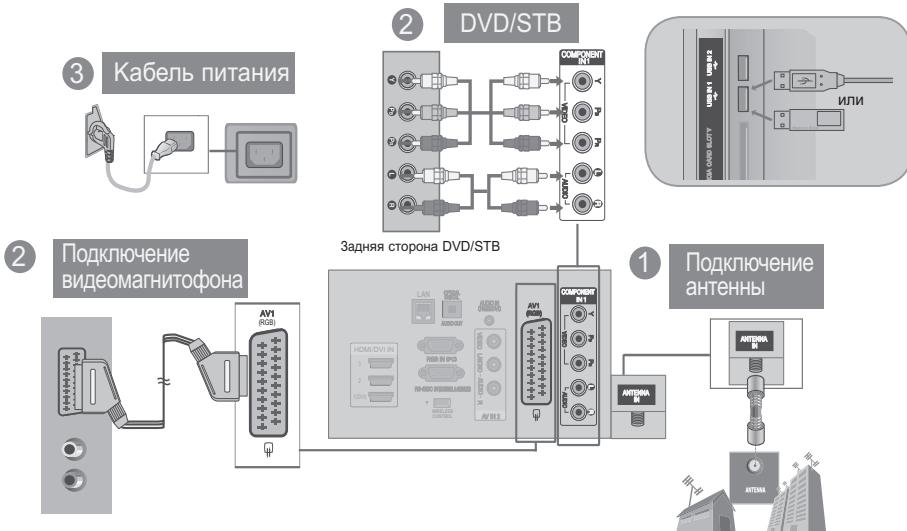

Расширенное руководство пользователя, в котором описаны дополнительные функции этого телевизора LG, есть на компакт-диске в электронном виде. Чтобы прочитать его, вставьте компакт-диск в компьютер и откройте нужный файл.

ПРОЦЕДУРА ПРОСМОТРА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С КОМПАКТ-ДИСКА

Чтобы ознакомиться с руководством пользователя, записанным на компакт-диске, необходимо наличие на ПК программы Adobe Acrobat Reader. В папке "ACRORD" компакт-диска содержатся необходимые установочные файлы. Для установки этих программ откройте папку "Мой компьютер" → CD/DVD-дисковод → папку "ACRORD" и дважды нажмите необходимый вам язык.

Чтение руководства пользователя

Файлы руководства пользователя записаны на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Установите этот компакт-диск в привод вашего ПК. После этого автоматически откроется веб-страница компакт-диска (только для операционной системы Windows). Если веб-страница не открывается автоматически, откройте директорию с файлом руководства пользователя. Откройте папку "Мой компьютер" → CD/DVD-дисковод → Запустить файл Index.htm".

ПРОСМОТР КРАТКОГО РУКОВОДСТВА

Для быстрого и простого доступа к сведениям о телевизоре на нем можно просмотреть краткое руководство.

- 1 Нажмите GREEN (зеленую) кнопку, чтобы ознакомиться с упрощенной инструкцией по применению.
- 2 Для возврата к просмотру ТВ в нормальном режиме, нажмите кнопку **EXIT**.

NETCAST


МЕНЮ NETCAST

Эти услуги предоставляются отдельным контент-провайдером.

Посетите веб-сайт контент-провайдера для получения подробной информации об услугах. (Некоторые руководства по предоставлению контента могут быть не предоставлены, в зависимости от контент-провайдера).

Набор источников в меню NetCast может различаться в зависимости от страны.

Русский

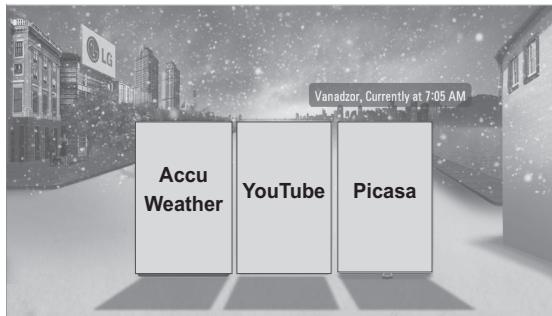

Выберите пункт меню **NETCAST**.



Наслаждайтесь работой с **AccuWeather**,
Picasa или **YouTube**.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Список результатов поиска может отличаться в зависимости от просмотра с экрана телевизора или через веб-браузер компьютера.
- ▶ Настройки данного телевизора не влияют на качество воспроизведения YouTube.
- ▶ Воспроизведение видео может прекратиться, приостановиться или буферизироваться в зависимости от скорости широкополосного доступа.
- ▶ Мы рекомендуем минимальную скорость доступа 1,5 Мбит/с. Для наилучшего воспроизведения требуется скорость доступа 4,0 Мбит/с. Иногда скорость широкополосного соединения изменяется в зависимости от состояния сети интернет-провайдера. Обратитесь к вашему интернет-провайдеру, если у вас возникли проблемы со скоростью и надежностью подключения, или если вы хотите увеличить скорость соединения. Многие провайдеры предлагают различные скорости широкополосного доступа.
- ▶ Для ознакомления с руководством пользователя, предоставленным поставщиком содержимого, перейдите по адресу <http://www.lg.com>.
- ▶ Для просмотра метода активации Orange или таходоме, выберите руководство Orange, таходоме на компакт-диске (только для Франции или Германии).
- ▶ Для услуг, которые требуют пароля, с ПК зарегистрируйтесь на соответствующем сайте услуги, а затем введите предоставленный пароль с телевизора для получения разнообразных функций.
- ▶ При нажатии красной кнопки появляется меню Настройки, где можно указать нужный город. Теперь в фоне NetCast будет отображаться погода указанного города.

- Нажмите на **Красную** кнопку для переключения на погоду в регионе.
- Для возврата к нормальному режиму просмотра ТВ нажмите кнопку **EXIT**.

3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ (Только 42/47LX6**)

ТЕХНОЛОГИЯ 3D

Данный телевизор поддерживает 3D-изображение при наличии 3D-вещания или при подключении к совместному устройству, например к проигрывателю Blu-ray 3D. Такое устройство необходимо для просмотра телевизора в 3D. Телевизор 3D формирует два отдельных изображения для каждого глаза. Для просмотра этих изображений в формате 3D необходимы 3D-очки.

Просмотр 3D-изображения

⚠ Внимание

- ▶ При просмотре 3D-изображения важно учитывать эффективный угол обзора и соответствующее расстояние. Предпочтительный угол обзора 120° (при расстоянии просмотра 2 м), а расстояние 2–7 м. Если вы превысите этот угол и расстояние, вы не увидите эффекта 3D-изображения. Просмотр 3D-изображений может быть невозможным при просмотре из положения лежа.
- ▶ Просмотр 3D-изображения со слишком близкого расстояния или в течение долгого периода времени может повредить зрение. Если вы чувствуете, что ваши глаза устали, приостановите просмотр 3D-изображений и снимите 3D-очки для отдыха.
- ▶ Просмотр телевизора или видеоплея, включающих в себя 3D-изображения, с применением 3D-очков в течение длительного периода времени может вызвать сонливость, головные боли и усталость глаз. Если у вас возникли любые из этих симптомов, приостановите просмотр 3D-телевизора, снимите 3D-очки и немного отдохните.
- ▶ Беременным женщинам, пожилым людям и лицам, страдающим болезнями сердца и нервной системы, следует воздерживаться от просмотра 3D-телевидения.
- ▶ Не используйте функцию 3D-изображения и 3D-очки во время перемещения или ходьбы. Просмотр 3D-изображений или ношение 3D-очков при перемещении или ходьбе может привести к травмам в результате столкновения с предметами, спотыкания и/или падения.
- ▶ Некоторые 3D-изображения могут вызвать у вас желание резко пригнуться или склониться от изображения. Поэтому не рекомендуется смотреть 3D-телевидение вблизи хрупких предметов или объектов, которые можно легко опрокинуть.
- ▶ Не разрешайте детям в возрасте до 5 лет смотреть 3D-телевидение. Это может отрицательно повлиять на их зрение.
- ▶ **Предупреждение о припадках в результате фотосенсибилизации.**

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Для просмотра 3D-телевидения необходимо надеть 3D-очки. Для получения наилучших результатов воспользуйтесь фирменными 3D-очками LG. 3D-изображения могут отображаться неправильно при использовании другой марки 3D-очков. Перед использованием 3D-очков ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- ▶ После включения телевизора может потребоваться несколько секунд для калибровки.
- ▶ Если отвести взгляд от телевизора, а затем вернуться к нему, может потребоваться некоторое время, прежде чем вы снова увидите изображение в 3D.

У некоторых зрителей под воздействием определенных факторов, таких как мерцающий свет или изображение, как в телевизоре так и видеогаме, могут возникнуть приступы эпилепсии. Если вы или кто-либо в вашей семье страдаете эпилепсией или судорогами, перед просмотром 3D-видео проконсультируйтесь с врачом.

Если при просмотре 3D видео или после него у вас появилось головокружение, периодически теряется способность воспринимать визуальную информацию, если объекты перед глазами стали нечеткими или нестабильными, возникли непроизвольные движения, конвульсии, потеря сознания, замешательство, потеря ощущения направления или тошнота, немедленно прекратите просмотр 3D видео и обратитесь к врачу. Родители должны контролировать своих детей, включая подростков, так как они могут быть более чувствительны к воздействию эффекта 3D-телевидения.

Для снижения риска припадков в результате фотосенсибилизации воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Делайте частые перерывы в просмотре 3D телевидения.
- Людям, у которых один глаз видит хуже другого, не рекомендуется просмотр телевизора до проведения соответствующей коррекции зрения.
- При просмотре располагайтесь так, чтобы ваши глаза находились на одном уровне с 3D-экраном, воздерживайтесь от просмотра телевизора на очень близком расстоянии.
- Не просматривайте 3D-изображения, если вы устали или больны, а также в течение длительного периода времени.
- Не носите 3D-очки для любых других целей, кроме просмотра 3D-изображений на 3D-телевизоре.
- Некоторые зрители могут чувствовать себя дезориентированными после просмотра 3D-телевидения. По этой причине после просмотра 3D-телевидения сосредоточьтесь и ориентируйтесь в пространстве перед перемещением.

- ▶ При просмотре при флуоресцентном освещении с 3-линейным спектром изображение может немного мерцать (50–60 Гц). В таких случаях рекомендуется выключить свет.
- ▶ При наличии препятствия между телевизором и 3D-очками 3D-изображение может не отображаться должным образом.
- ▶ Не используйте телевизор в непосредственной близости от других электронных устройств и ИК-оборудования.
- ▶ В аналоговом телевидении 3D-изображение не поддерживается.

3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ОЧКОВ

- 3D-очки приобретаются отдельно. Инструкции по эксплуатации см. в руководстве для 3D-очков.
- Не используйте 3D-очки вместо очков для коррекции зрения, солнечных очков или защитных очков.
- Не храните 3D-очки при повышенной или пониженной температуре.
- Не роняйте какие-либо объекты на 3D-очки. Не роняйте и не сгибайте очки.
- Так как линзы 3D-очков легко поцарапать, их необходимо чистить только мягкой тканью. Перед очисткой тканью отряхните очки от пыли. В противном случае они могут поцарапаться.

ДИАПАЗОН ПРОСМОТРА 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ

Размер телевизора, угол обзора и другие характеристики могут повлиять на расстояние и угол просмотра.

Расстояние для просмотра	2 м - 7 м
Угол обзора	120° (при просмотре на расстоянии 2 м)

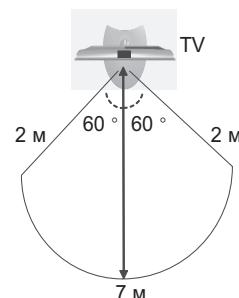

ПРОСМОТР 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ

1 Воспроизведение видео, созданного в 3D.

Далее приведены сведения о поддерживаемых изображениях.

	Сигнал	Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Поддерживаемый формат 3D-видео
Вход HDMI	720p	1280x720	45	60	Сверху и снизу, По бокам
			89,9/90	59,94/60	HDMI (версии 1.4 с 3D) пакетирование кадров
			37,5		Сверху и снизу, По бокам
			75	50	HDMI (версии 1.4 с 3D) пакетирование кадров
	1080i	1920X1080	33,75	60	Сверху и снизу, По бокам
			28,125	50	
	1080p	1920X1080	67,50	60	Сверху и снизу, По бокам, Шахматы, Последовательные кадры
			56,250	50	Сверху и снизу, По бокам
			27	24	Сверху и снизу, По бокам, Шахматы
			53,95/54	23,98/24	HDMI (версии 1.4 с 3D) пакетирование кадров
			33,75	30	Сверху и снизу, По бокам, Шахматы
	Вход USB	1080p	1920X1080	33,75	30
DTV			Сигнал		Поддерживаемый формат 3D-видео
			720p, 1080i		Сверху и снизу, По бокам

Для 3D-видео в формате кадровых пакетов HDMI (версии 1.4 с 3D) автоматически включается режим 3D.

Для воспроизведения видео в 3D медиафайлы и проигрыватель должны поддерживать пакетирование кадров HDMI (V. 1.4 с 3D).

Видео в формате пакетирования кадров HDMI (V. 1.4 с 3D) отображается в формате 3D автоматически.



После выбора формы, как показано на экране телевизора, наденьте 3D-очки.

Чтобы включить 3D-режим, выберите этот значок.




3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ



или


UR SELECT

Выберите Настройка влево/вправо.

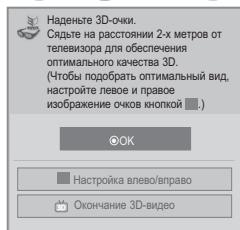

Выберите Лев./Прав. или Прав./Лев.

Выберите экран с 3D-видео, имеющий наилучшее качество.

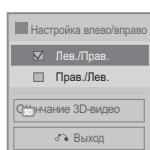

- Чтобы вернуться в нормальный режим работы телевизора, нажмите кнопку **3D**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выборе режима 3D индикатор питания автоматически выключится.
- При просмотре 3D-изображений параметры видео/аудио в меню недоступны для настройки.
- Некоторые меню также недоступны при просмотре телевидения в 3D.
- Можно только выбрать режим «Стандартный → Кино → Игра» с помощью кнопки **РЕЖИМ AV** на пульте ДУ. По умолчанию для **РЕЖИМА AV** установлено **Стандартный** при воспроизведении видео в 3D.
- При включении 3D-эффекта во время использования 2D-источника функция 3D не будет работать должным образом.
- При переключении каналов цифрового ТВ режим 3D-изображения выключается автоматически.
- Во время просмотра цифрового ТВ 2D в формате 3D изображение может отображаться неправильно.
- 3D-эффект виден, когда правильно выбран 3D-режим для входного 3D-сигнала, поступающего на телевизор.
- Функция экономии энергии недоступна при воспроизведении изображения 3D.
- При воспроизведении файлов MPO (файлы 3D-камеры) режим 3D-изображения включается автоматически.
- При воспроизведении файла *.mpo (файл 3D-камеры) с помощью BGM необходимо заранее установить режим полноэкранного отображения фотографий для пути содержимого BGM, который не является файлом *.mpo (файл 3D-камеры).
- При включении режима 3D для изображения устанавливается режим «Стандартный», а режим экономии энергии выключается.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ В 3D-ВЕЩАНИИ (* В аналоговом телевидении 3D-изображение не поддерживается.)

При переключении 2D-изображения в режим 3D с помощью кнопки 3D на пульте дистанционного управления на экране может возникнуть эффект наложения.

- Отключите 3D-изображение с помощью кнопки 3D.
- Режим 3D изображения будет отключен автоматически при переключении канала.

Если экран делится на лев./прав. или вверх/вниз при переключении каналов



- Этот канал поддерживает режим 3D-изображения. Выберите тип 3D-изображения на экране, нажав кнопку 3D на пульте дистанционного управления.

Если ваши глаза болят или экран выглядит размытым во время просмотра 3D-изображений

- Нажмите кнопку L/R SELECT на пульте дистанционного управления и выберите L/R или R/L, чтобы подобрать наиболее подходящий режим для просмотра 3D-изображений.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Если телевизор будет включен, эти функции можно будет использовать..

- 1 Сначала подключите кабель питания.
телевизор перейдет в режим ожидания.
- 2 Чтобы включить телевизор, находящийся в режиме ожидания, нажмите кнопки **Ø/I**, **INPUT**, **P[^] [▼]**, **Цифровые кнопки (От 0 до 9)** или цифровые кнопки на пульте дистанционного управления.(Эта функция доступна не во всех странах.)

Русский


ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

- 1 Если после включения телевизора на экране отображается меню функций, то можно задать **Язык**, **Настройка режима**, **Индикатор питания**(Когда вы выбрали **Домашний просмотр** из **Настройка режима**-только для моделей LED LCD TV), **Страна** (Кроме 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**) или **Часовой пояс** (Когда в качестве страны выбрана Россия) или **Установ. пароль** (если в разделе Страна выбрана Франция), **Автопоиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- a. Если меню было закрыто до завершения начальной настройки, меню начальной настройки можно будет вызвать снова.
- b. Для перехода от текущего сообщения на экране к предыдущему нажмите кнопку **BACK**.
- c. Для стран с неподтвержденными стандартами цифрового телевидения вещания, некоторые функции цифрового телевидения, в зависимости от среды вещания, могут не работать.
- d. Режим «Домашний просмотр» - оптимальная настройка для домашнего помещения, установленная на телевизоре по умолчанию.
- e. Режим «Магазин демо» - оптимальная настройка для помещения магазина. При изменении пользователем настроек качества отображаемой картинки, в режиме «Магазин демо» через некоторое время происходит сброс до настройки качества отображаемой картинки, установленной изготовителем.
- f. Режим изображения — «Home Use» (Домашний просмотр) или «Store Demo» Магазин демо — может быть изменен с помощью настройки «Mode Setting» (Настройка режима) в меню **OPTION** (ОПЦИИ).
- g. Если в разделе Страна выбрана Франция, то пароль меняется с '0', '0', '0', '0' на '1', '2', '3', '4'.

Установка батарей



- Откройте крышку отсека для батарей с задней стороны пульта дистанционного управления.
- Вставьте две батареи типа AAA 1.5 В, соблюдая полярность."("плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу") Не вставляйте старые или использованные батареи вместе с новыми.
- Закройте крышку.
- Чтобы снять аккумуляторы, выполните указания по установке аккумуляторов в обратном порядке.

приобретается отдельно

Для наилучшего функционирования дополнительные принадлежности могут быть заменены или модифицированы без уведомления. Обратитесь к нашему дилеру для покупки таких изделий.

Данные устройства работают только с совместимыми ЖК-телевизорами, ЖК-телевизорами с LED подсветкой компании LG.

Беспроводной проигрыватель мультимедиа Media Box



(Кроме
32/37/42LD49**)

Адаптер Wireless LAN for Broadband/DLNA



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Можно избежать преждевременного появления неполадок. Тщательная и регулярная чистка могут продлить срок службы телевизора.

Перед чисткой не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания от розетки.

Чистка экрана

- 1** Есть хороший способ защиты экрана от пыли. Намочите мягкую ткань теплой водой с добавлением небольшого количества смягчителя ткани или средства для мытья посуды. Отожмите тряпочку почти досуха и протрите экран.
- 2** Уберите с экрана излишки влаги и не включайте телевизор, пока экран полностью не высохнет.

Чистка корпуса

- Удаляйте пыль и грязь с корпуса мягкой, сухой, негрубой тканью.
- Не используйте влажную ткань.

Длительное неиспользование

▲ ВНИМАНИЕ

- Если вы долгое время не будет использовать телевизор (например, во время отпуска), рекомендуется отключить его от розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.

Использование ферритового сердечника (Данный аксессуар прилагается к телевизору не для всех стран.)

Ферритовый сердечник может использоваться для уменьшения электромагнитных колебаний при подключении кабеля питания. Чем ближе ферритовый сердечник подходит к штекеру, тем он лучше.



Плотно установите штекер в разъем.

BEC

МОДЕЛИ		32LD4***	37LD4***	42LD4***
		32LD480-ZB 32LD490-ZB	37LD480-ZB 37LD490-ZB	42LD480-ZB 42LD490-ZB
Вес	с подставкой без подставки	9,1 кг 8,1 кг	12,5 кг 10,8 кг	15,1 кг 13,5 кг
МОДЕЛИ		32LE4***	37LE4***	42LE4***
		32LE4800-ZB 32LE4900-ZB	37LE4800-ZB 37LE4900-ZB	42LE4800-ZB 42LE4900-ZB
Вес	с подставкой без подставки	12,4 кг 10,6 кг	14,6 кг 12,1 кг	17,0 кг 14,5 кг

- В целях повышения качества продукта данные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

МОДЕЛИ		32LE5***		37LE5***	
		32LE5500-ZA 32LE550N-ZA 32LE5800-ZA 32LE5900-ZA	32LE5510-ZB 32LE551N-ZB 32LE5810-ZB 32LE5910-ZB	37LE5500-ZA 37LE550N-ZA 37LE5800-ZA 37LE5900-ZA	37LE5510-ZB 37LE551N-ZB 37LE5810-ZB 37LE5910-ZB
Вес	с подставкой без подставки	12,7 кг 10,5 кг	12,7 кг 10,5 кг	15,6 кг 12,8 кг	15,6 кг 12,8 кг
МОДЕЛИ		42LE5***		47LE5***	
		42LE5500-ZA 42LE550N-ZA 42LE5800-ZA 42LE5900-ZA	42LE5510-ZB 42LE551N-ZB 42LE5810-ZB 42LE5910-ZB	47LE5500-ZA 47LE550N-ZA 47LE5800-ZA 47LE5900-ZA	47LE5510-ZB 47LE551N-ZB 47LE5810-ZB 47LE5910-ZB
Вес	с подставкой без подставки	19,5 кг 16,7 кг	19,5 кг 16,7 кг	22,9 кг 19,6 кг	22,9 кг 19,6 кг
МОДЕЛИ		55LE5***		32LE7***	
		55LE5500-ZA 55LE550N-ZA 55LE5800-ZA 55LE5900-ZA	55LE5510-ZB 55LE551N-ZB 55LE5810-ZB 55LE5910-ZB	32LE7500-ZA 32LE750N-ZA 32LE7800-ZA 32LE7900-ZA	32LE7510-ZB 32LE751N-ZB 32LE7810-ZB 32LE7910-ZB
Вес	с подставкой без подставки	34,5 кг 28,8 кг	34,5 кг 28,8 кг	14,8 кг 11,7 кг	14,8 кг 11,7 кг
МОДЕЛИ		37LE7***		42LE7***	
		37LE7500-ZA 37LE750N-ZA 37LE7800-ZA 37LE7900-ZA	37LE7510-ZB 37LE751N-ZB 37LE7810-ZB 37LE7910-ZB	42LE7500-ZA 42LE750N-ZA 42LE7800-ZA 42LE7900-ZA	42LE7510-ZB 42LE751N-ZB 42LE7810-ZB 42LE7910-ZB
Вес	с подставкой без подставки	18,8 кг 14,7 кг	18,8 кг 14,7 кг	23,2 кг 19,1 кг	23,2 кг 19,1 кг
МОДЕЛИ		47LE7***		55LE7***	
		47LE7500-ZA 47LE750N-ZA 47LE7800-ZA 47LE7900-ZA	47LE7510-ZB 47LE751N-ZB 47LE7810-ZB 47LE7910-ZB	55LE7500-ZA 55LE750N-ZA 55LE7800-ZA 55LE7900-ZA	55LE7510-ZB 55LE751N-ZB 55LE7810-ZB 55LE7910-ZB
Вес	с подставкой без подставки	27,5 кг 23,0 кг	27,5 кг 23,0 кг	39,6 кг 33,5 кг	39,6 кг 33,5 кг
МОДЕЛИ		42LE8***		47LE8***	
		42LE8500-ZA 42LE850N-ZA 42LE8800-ZA 42LE8900-ZA	42LE8510-ZB 42LE851N-ZB 42LE8810-ZB 42LE8910-ZB	47LE8500-ZA 47LE850N-ZA 47LE8800-ZA 47LE8900-ZA	47LE8510-ZB 47LE851N-ZB 47LE8810-ZB 47LE8910-ZB
Вес	с подставкой без подставки	27,2 кг 23,1 кг	27,2 кг 23,1 кг	31,6 кг 27,0 кг	31,6 кг 27,0 кг

■ В целях повышения качества продукта данные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		55LE8***		32LD6***	
		55LE8500-ZA 55LE850N-ZA 55LE8800-ZA 55LE8900-ZA	55LE8510-ZB 55LE851N-ZB 55LE8810-ZB 55LE8910-ZB	32LD650-ZC 32LD650N-ZC 32LD680-ZC 32LD690-ZB	32LD651-ZB 32LD651N-ZB 32LD681-ZB 32LD691-ZB
Вес	с подставкой без подставки	43,8 кг 35,8 кг	43,8 кг 35,8 кг	9,8 кг 8,7 кг	9,8 кг 8,7 кг
МОДЕЛИ		37LD6***		42LD6***	
		37LD650-ZC 37LD650N-ZC 37LD680-ZC 37LD690-ZB	37LD651-ZB 37LD651N-ZB 37LD681-ZB 37LD691-ZB	42LD650-ZC 42LD650N-ZC 42LD680-ZC 42LD690-ZB	42LD651-ZB 42LD651N-ZB 42LD681-ZB 42LD691-ZB
Вес	с подставкой без подставки	12,8 кг 11,2 кг	12,8 кг 11,2 кг	15,5 кг 13,9 кг	15,5 кг 13,9 кг
МОДЕЛИ		47LD6***		55LD6***	
		47LD650-ZC 47LD650N-ZC 47LD680-ZC 47LD690-ZB	47LD651-ZB 47LD651N-ZB 47LD681-ZB 47LD691-ZB	55LD650-ZC 55LD650N-ZC 55LD680-ZC 55LD690-ZB	55LD651-ZB 55LD651N-ZB 55LD681-ZB 55LD691-ZB
Вес	с подставкой без подставки	20,3 кг 18,3 кг	20,3 кг 18,3 кг	33,0 кг 29,8 кг	33,0 кг 29,8 кг
МОДЕЛИ		32LD7***		42LD7***	
		32LD750-ZA 32LD750N-ZA 32LD780-ZA 32LD790-ZA	32LD751-ZB 32LD751N-ZB 32LD781-ZB 32LD791-ZB 32LD752-ZD	42LD750-ZA 42LD750N-ZA 42LD780-ZA 42LD790-ZA	42LD751-ZB 42LD751N-ZB 42LD781-ZB 42LD791-ZB 42LD752-ZD
Вес	с подставкой без подставки	10,2 кг 8,8 кг	10,2 кг 8,8 кг	16,5 кг 13,8 кг	16,5 кг 13,8 кг
МОДЕЛИ		47LD7***		32LD8***	
		47LD750-ZA 47LD750N-ZA 47LD780-ZA 47LD790-ZA	47LD751-ZB 47LD751N-ZB 47LD781-ZB 47LD791-ZB 47LD752-ZD	32LD840-ZA / 32LD840N-ZA 32LD880-ZA / 32LD890-ZA	
Вес	с подставкой без подставки	20,9 кг 18,2 кг	20,9 кг 18,2 кг	10,0 кг 8,6 кг	
МОДЕЛИ		37LD8***		42LD8***	
		37LD840-ZA / 37LD840N-ZA 37LD880-ZA / 37LD890-ZA		42LD840-ZA / 42LD840N-ZA 42LD880-ZA / 42LD890-ZA	
Вес	с подставкой без подставки	13,9 кг 11,3 кг		16,5 кг 13,9 кг	
МОДЕЛИ		42LX6***		47LX6***	
		42LX6500-ZD / 42LX650N-ZD 42LX6800-ZD / 42LX6900-ZD		47LX6500-ZD / 47LX650N-ZD 47LX6800-ZD / 47LX6900-ZD	
Вес	с подставкой без подставки	19,5 кг 16,7 кг		22,9 кг 19,6 кг	

■ В целях повышения качества продукта данные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает.

Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, нет ли между устройством и пультом дистанционного управления какого-нибудь предмета, создающего преграду. ■ Проверьте правильность установки батареи ("+" к "+", "-" к "-")? ■ Замените батареи.
Неожиданно выключается питание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Возможно, установлен таймер перехода в энергосберегающий режим (Таймер сна). ■ Проверьте настройки питания. Возможен отказ питания. ■ Если телевизор включен и отсутствует входной сигнал, он автоматически выключится через 15 минут.

Не работает функция видео.

Нет звука, Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, включено ли устройство. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. ■ Убедитесь в том, что кабель питания вставлен в розетку. ■ Проверьте направление и местоположение антенны. ■ Проверьте настенную розетку. Попробуйте подключить к ней другое устройство.
После включения питания изображение появляется не сразу	<ul style="list-style-type: none"> ■ Это нормально. Пока идет процесс включения, изображения не должно быть. Но если изображение не появляется в течение 5 минут, обратитесь в сервисный центр.
Отсутствие цвета, плохие цвета или плохая картинка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройте в меню цвет (Color). ■ Между устройством и видеомагнитофоном должно быть достаточное расстояние. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. ■ Проверьте, правильно ли подсоединенны видеокабели. ■ Активируйте любую функцию, чтобы вернуть яркость изображения.
Горизонтальные или вертикальные полосы, дрожащее изображение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, нет ли помех от работающего электроприбора или электроинструмента.
Плохой прием на некоторых каналах	<ul style="list-style-type: none"> ■ Возможны проблемы на передающей станции или с кабелем. Настройтесь на другую станцию. ■ Слабый сигнал со станции. Переориентируйте antennу для приема сигнала более слабой станции. ■ Попишите возможные источники помех.
Линии или штрихи на изображении	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте antennу (переориентируйте ее).
Иллюстрация, демонстрирующая подсоединение HDMI, отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что используется высокоскоростной кабель HDMI. В противном случае изображение на экране может мерцать или отсутствовать. Используйте высокоскоростной кабель HDMI.

Проблема с настройками PICTURE (Картинка).

Когда пользователь изменяет настройки картинки, через определенное время для телевизора автоматически устанавливаются первоначальные настройки.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Это значит, что для телевизора в данный момент включен режим «Магазин демо». <p>Чтобы переключиться в режим «Домашний просмотр», выполните следующие действия:</p> <p>В меню телевизора выберите «ОПЦИИ -> Настройка режима -> Домашний просмотр». Теперь включен режим Домашний просмотр.</p>
---	--

ADDITIONAL TIP

Time Zone
Magadan, Kamchatka
Vladivostok
Yakutsk
Irkutsk
Krasnoyarsk
Omsk
Yekaterinburg
Moscow, Samara
Kaliningrad

This Table means the Time Zone table of 9 area of Russia, and when the user selects the Time Zone for his or her area, it automatically sets the time for the corresponding area.

However, even though the user selected his or her area, if the broadcasting station's local time offset is not offered, or if the region information does not match, then the user may select the Offset from the Time Zone to set the correct time.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Часовой пояс
Магадан, Камчатка
Владивосток
Якутск
Иркутск
Красноярск
Омск
Екатеринбург
Москва, Самара
Калининград

В данной таблице 9 регионов России в соответствии с разными часовыми поясами. При выборе города, относящегося к нужному часовому поясу, система автоматически корректирует время для заданной области.

Если при выборе нужного часового пояса корректировка времени не произошла, или существует необходимость зафиксировать другой часовой пояс, пользователь может в ручном режиме произвести необходимые временные настройки.

**Всю интересующую Вас информацию
Вы можете получить по бесплатным телефонным линиям
и на сайтах компании.**

Служба Поддержки Клиентов LG

Россия	8-800-200-76-76	http://www.lg.ru
Беларусь	8-820-0071-1111	http://www.lg.ru
Латвия	8-0003-271	http://lv.lgservice.com
Литва	8-800-30-800	http://lt.lgservice.com
Эстония	800-9990	http://ee.lgservice.com
Украина	0-800-303-000	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805	http://www.lge.kz

ЗВОНИ БЕСПЛАТНЫЕ



An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features of these LG TV sets is located on the CD- ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD- ROM drive.

Record the model number and serial number of the TV.

Refer to the label on the back cover and quote this information to your dealer when requiring any service.

Model : _____

Serial No. : _____



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996)