

AKAI

Мультисистемный
Жидкокристаллический
Телевизор

LEA-19H03P

LEA-22H03P



www.akai.ru

Руководство
по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на жидкокристаллическом цветном телевизоре (в дальнейшем - телевизоре) «AKAI» и надеемся, что современный внешний вид, превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало приятных минут.

Убедительно просим Вас перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общие рекомендации	1
Правила безопасности	2
Уход за телевизором	2
Особенности	3
Комплект поставки	3
Органы управления телевизором	
Кнопки управления	4
Назначение разъемов	5
Пульт дистанционного управления	6
Подготовка к работе	
Порядок установки телевизора	8
Установка элементов питания ПДУ	8
Подключение антенны	8
Подключение внешних устройств	
Подключение видеомagneтофона и видеоплеера	9
Подключение компьютера	9
Подключение видеокамеры	10
Подключение DVD-проигрывателя	10
Подключение головных телефонов, USB-устройства	10
Основные операции	
Присоединение подставки	11
Подключение телевизора	11
Управление телевизором	11
Выбор телевизионного канала	12
Выбор источника сигнала	12
Регулировка громкости	12
Временное отключение звука	12
Установка времени отключения	12
Вывод информации на экран	12
Выбор формата экрана	12
Выбор режима изображения	12
Выбор режима звука	12
Функция «Возврат»	12
Функция «Любимый канал»	12
Функция «Стоп-кадр»	12
Функция «ТВ ЗАМОК»	12
Настройка телевизора с помощью меню	
Системное меню	13
Меню изображение	13
Меню звук	14
Меню установка	15
Меню функция	16
Меню таймер	17
Меню ТВ ЗАМОК	18
Меню Настройка	19
Встроенный USB-плеер	20
Управление работой USB-плеера	20
Основные технические характеристики	23
Возможные проблемы	24
Информация	25

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие серийного номера, расположенного на задней стенке телевизора, номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.

Помните, что при утере гарантийного талона Вам может быть отказано в гарантийном ремонте телевизора.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном виде.

Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст..

Во избежание повреждения, возгорания устройства или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь или эксплуатацию его в условиях повышенной влажности.

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко воспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;
- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;
- не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за норму;
- подключайте телевизор только к предназначенным для этого аудиовидео-компонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями;
- не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- не оставляйте находящийся в дежурном режиме телевизор без присмотра на длительное время;
- вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки при выключении телевизора на длительное время (отпуск, командировка);
- в случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении постороннего запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора. Все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;
- избегайте попадания посторонних металлических предметов внутрь корпуса через вентиляционные отверстия на задней стенке. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключите вилку кабеля электропитания от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;

- не подключайте телевизор к электросети через стабилизатор напряжения;
- избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- перед включением телевизора в сеть убедитесь, что кабель электропитания не имеет повреждений;
- при использовании индивидуальной наружной антенны, необходимо принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты Вы можете получить в сервисной службе.

ПОМНИТЕ!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ СТРОЯ.

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.

Для чистки корпуса телевизора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

Для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

Для чистки передней панели телевизора используйте чистую мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п.

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная цветная LED-матрица
- Формат экрана: 16 : 9
- Максимальное разрешение:
1366 x 768 (для модели LEA-19H03P)
1920 x 1080 (для модели LEA-22H03P)
- Чувствительный ТВ тюнер
- Видео входы: VGA, AV, YPbPr(IN), HDMI
- Аудио входы: PC Audio, Стерео аудиовход (RCAxR/L)
- Выход на головные телефоны
- Система ТВ: PAL , SECAM , B/G, D/K (NTSC по AV входу)
- Настройка на канал: автоматическая/ручная
- Редактирование/пропуск запомненных каналов
- Автоматическое отключение при отсутствии сигнала
- Мощность встроенных громкоговорителей 2 x 2,5Вт
- Таймер сна
- Запоминание 256 каналов
- Поддерживает режим CATV , телевизор принимает все кабельные каналы
- Ограничение просмотра детьми (замок от детей)
- HDMI - интерфейс, позволяющий принимать защищенный авторскими правами материал с цифровых источников высокого разрешения без потери качества
- Цифровой фильтр, обеспечивающий высококачественное разделение сигналов яркости и цветности
- USB 2.0 (встроенный плеер)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Жидкокристаллический цветной телевизор	- 1 шт.
Блок питания (AC-DC Адаптер)	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Гарантийный талон	- 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	- 2 шт.
Элементы питания AAA	- 4 шт.
Подставка	- 1 шт.
Крепежный винт	- 1 шт.
Индивидуальная упаковочная тара	- 1 шт.




КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ


На передней панели расположен инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, индикатор дежурного режима.

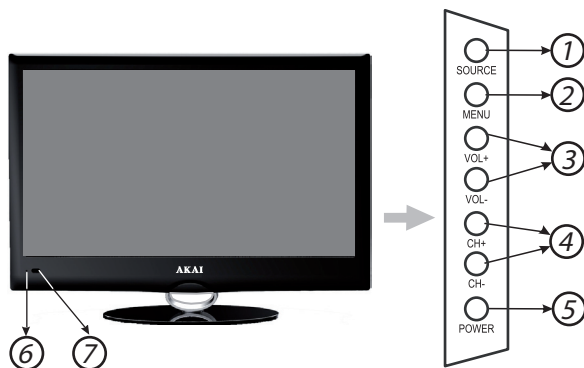


- ① **Кнопка SOURCE**
Кнопка переключения между различными источниками сигнала с опциями: прием телевизионных передач (TV), просмотр материала с видеокамер, видеопроигрывателей, видеомагнитофонов и DVD-проигрывателей.
- ② **Кнопка меню MENU.**
Кнопка вызова экранного меню.
- ③ **Кнопки регулировки громкости VOL+ / VOL-.**
Кнопки VOL+ и VOL- используются для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню.
- ④ **Кнопки переключения каналов CH+ / CH-.**
Кнопки CH+ и CH- используются для переключения программ или выбора позиций в меню.
- ⑤ **Кнопка POWER.**
Включение /выключения дежурного режима телевизора.
- ⑥ **Индикатор питания.**
Красный цвет индикатора - телевизор в дежурном режиме.
Индикатор не светится - телевизор в рабочем режиме.
- ⑦ **Окно приемника дистанционного управления.**
Инфракрасный датчик пульта дистанционного управления.

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

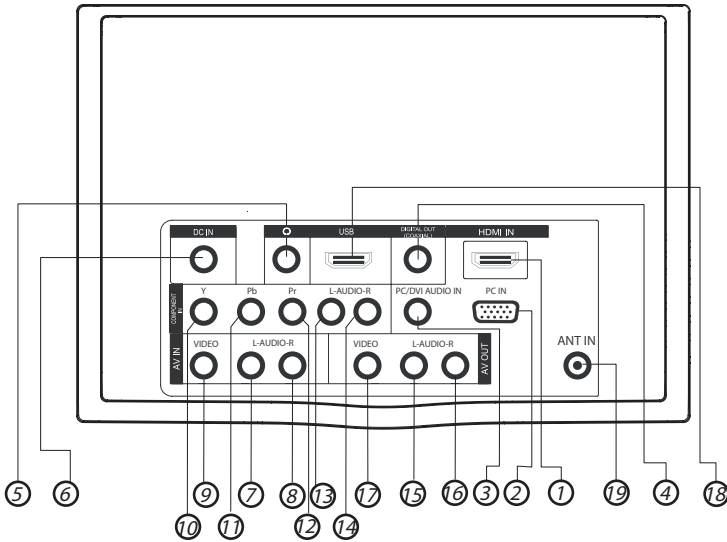


- ① **HDMI IN** - вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости
- ② **PC IN** - разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера
- ③ **PC/DVI AUDIO IN** - разъем для подключения к звуковой карте компьютера
- ④ **DIGITAL OUT (COAXIAL)** - коаксиальный видеовыход
- ⑤  - разъем для подключения головных телефонов
- ⑥ **DC IN** - разъем для подключения кабеля электропитания от внешнего AC-DC адаптера
- ⑦ ⑧ ⑨ **AV IN (LRVIDEO)** - входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале
- ⑩ ⑪ ⑫ **COMPONENT IN (YPbPrLR)** - разъемы для подключения к компонентному видеовыходу проигрывателя и левого/правого аудио каналов различных внешних источников
- ⑬ ⑭
- ⑮ ⑯ ⑰ **AV OUT (LRVIDEO)** - выходные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале
- ⑱ **USB** - разъем USB
- ⑲ **ANT IN** - антенный вход (75 Ом)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

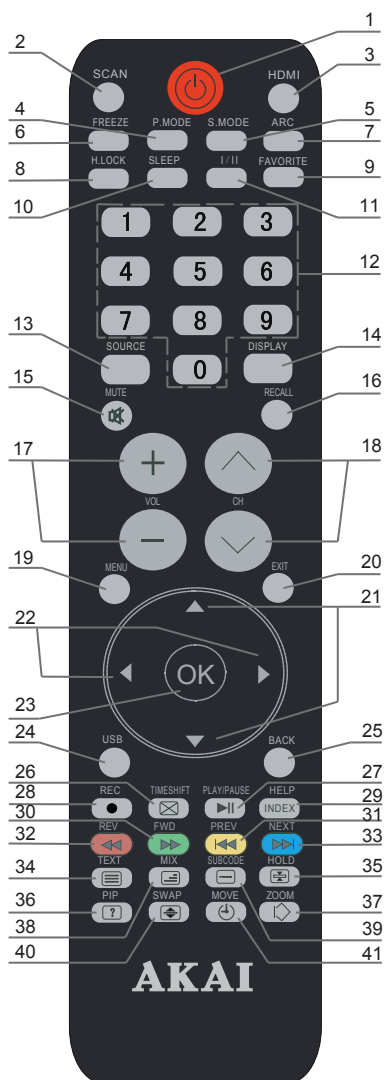

- 1 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора
- 2 - кнопка вызова списка программ, записанных в память телевизора
- 3 - кнопка включения/выключения видеовхода HDMI
- 4 - выбор предустановленных режимов изображения
- 5 - выбор предустановленных режимов звука
- 6 - кнопка включения режима стоп-кадра
- 7 - кнопка переключения форматов экрана
- 8 - кнопка вызова меню ТВ-Замка
- 9 - кнопка вызова списка любимых программ
- 10 - кнопка настройки таймера выключения телевизора
- 11 - в данной модели не используется
- 12 - цифровые кнопки выбора канала
- 13 - кнопка вызова меню выбора источника сигнала
- 14 - кнопка включения индикации номера программы/видеорежима, текущих установок
- 15 - кнопка включения/выключения звука
- 16 - кнопка вызова предыдущей программы/возврата к текущей программе
- 17 - регулировка уровня громкости
- 18 - переключение каналов
- 19 - вызов экранного меню
- 20 - кнопка удаления с экрана служебной информации, выхода из меню/режимов
- 21 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз
- 22 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо
- 23 - ввод/подтверждение выбранной операции
- 24 - кнопка предназначена для входа в меню USB-плеера
- 25 - кнопка возврата в предыдущее меню USB-плеера
- 26 - в данной модели не используется
- 27 - кнопка включения режима воспроизведения/пауза
- 28 - в данной модели не используется
- 29 - кнопка вывода информации о воспроизводимом файле
- 30 - кнопка включения ускоренного воспроизведения вперед
- 31 - кнопка воспроизведения предыдущего файла
- 32 - кнопка включения ускоренного воспроизведения назад
- 33 - кнопка воспроизведения последующего файла
- 34-36 - в данной модели не используется
- 37 - кнопка изменения масштаба изображения
- 38-41 - в данной модели не используется

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

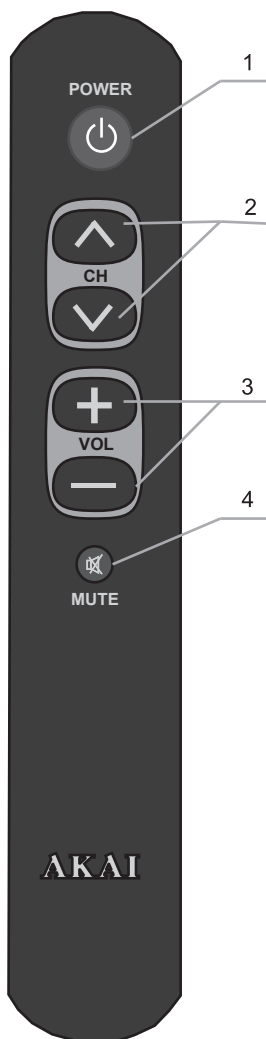


Управление в режиме TV

- 1 Кнопка включения /выключения дежурного режима телевизора
- 2 Переключение каналов в порядке возрастания/ убывания
- 3 Регулировка уровня громкости
- 4 Временное отключение звука



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных лучей. Посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.
- Расстояние наилучшего восприятия составляет 1,5-2,0 м от зрителя до телевизора
- Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.
- Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства, более 10 см с каждой стороны, для циркуляции охлаждающего воздуха.

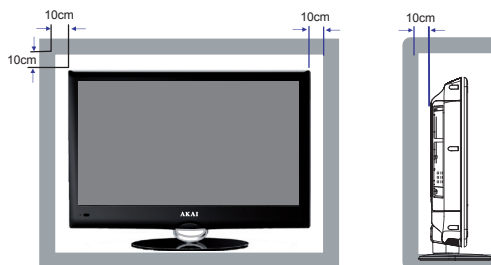

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТОВ ДУ

- Откройте крышку отсека элементов питания на ПДУ.
- Вставьте элементы питания типа AAA, поставляемые с телевизором, соблюдая полярность в соответствии с обозначением на дне отсека.
- Закройте крышку отсека элементов питания.

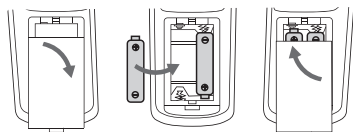

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.


Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну. Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).

LEA-19H03P LEA-22H03P

Внимание!

- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь уберечь его от влаги.
- Своевременно заменяйте элементы питания в ПДУ. Не используйте одновременно старые и новые элементы. Использование аккумуляторных батарей не рекомендуется.
- Убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 20 градусов и расстояние до телевизора не превышает 5 метров.

ANT IN

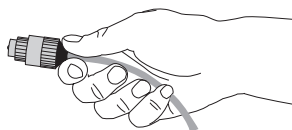

Внимание!

При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.


www.akai.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход необходимо:

- Соединить выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора).
- Нажать кнопку **SOURCE** на ПДУ или на передней панели телевизора, на экране появится меню AV.
- Кнопками навигации **▲▼** выберите один из источников сигнала. Кнопкой

OK (или кнопкой **▶**) подтвердите свой выбор. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажать на кнопку **SOURCE** на ПДУ или на передней панели, выбрать **TV**, подтвердить выбор кнопкой **OK** (или кнопкой **▶**).


**Внимание!**

Прежде чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, отключите оба устройства от сети.

Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.


Примечание!

Соединительные кабели и переходники в комплект поставки не входят.

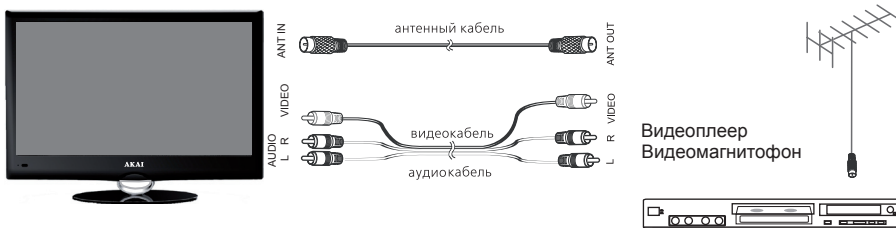
Подключение видеомagniфона и видеоплеера

Используйте один из вариантов: Подключите антенну к видеомagniфону (ANT IN). Подсоедините антенный кабель к антенному разъему телевизора (ANT IN) и видеомagniфона (ANT OUT).

Настройтесь на выходной канал видеомagniфона, пользуясь указаниями раздела "Ручная настройка". Выберите номер канала, выделенный Вами для выходного сигнала от видеомagniфона, на экране телевизора появится изображение с видеомagniфона.

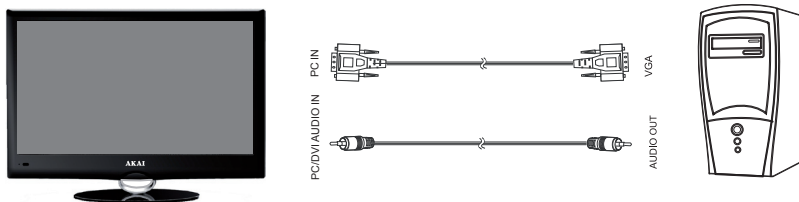Подключение компьютера


Подключение видеокамеры

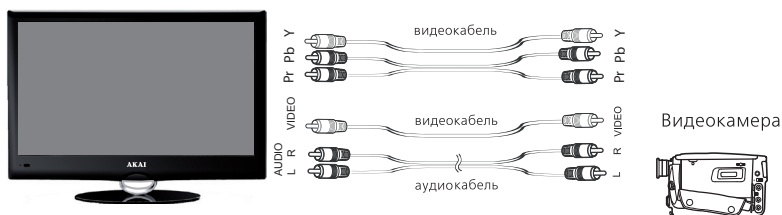

Используйте один из вариантов:
1. Подключите видеокамеру к телевизору, используя аудио- и видеокабель.

2. Подключите видеокамеру к телевизору, используя видеокабель YPbPr и аудиокабели.


Подключение DVD-проигрывателя

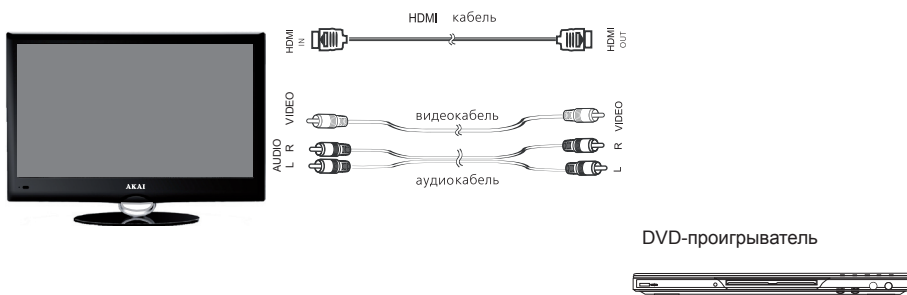

Используйте один из вариантов:
1. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя аудио и видеокабели.

2. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель HDMI.

Подключение головных телефонов, USB-устройства

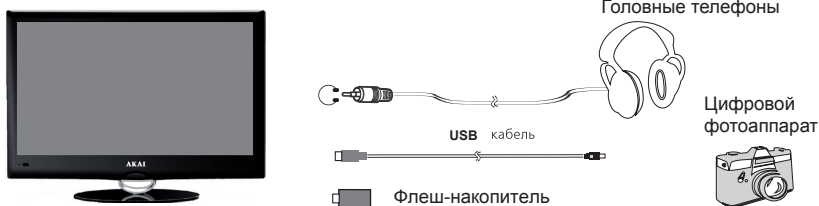


Разъем для подключения USB-устройства телевизора становится активным только в режиме USB.

1. Подключите цифровой фотоаппарат к телевизору, используя USB кабель.


2. Подключите флеш-накопитель непосредственно к разъему USB телевизора.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДСТАВКИ


Распакуйте торговую коробку и достаньте корпус телевизора и подставку. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса телевизора и подставки. Положите горизонтально корпус телевизора на ровную, чистую и мягкую поверхность.

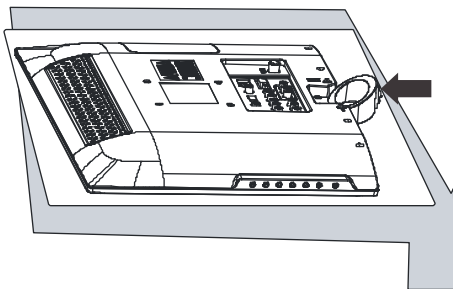

Присоедините подставку, как показано на схеме.

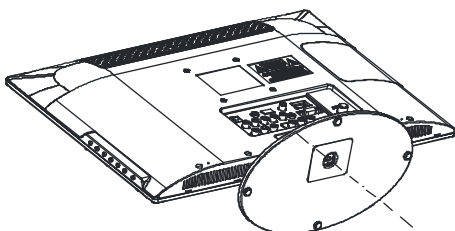

Зафиксируйте с помощью крепежного винта.

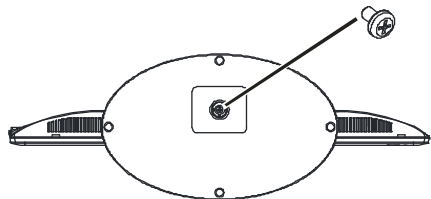**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА**

Высокое качество изображения телевизора достигается при использовании наружной антенны и не всегда может быть достигнуто применением комнатной антенны.

При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо **ANT IN**, без использования каких-либо согласующих устройств.

Подключите телевизор к источнику напряжения **+12 В** (+ -).

Для подключения к сети переменного тока 50/60 Гц напряжением ~150-240В используйте адаптер, входящий в комплект поставки.

1. Вставьте антенный штекер в **ANT IN** гнездо на задней панели телевизора.
2. Подключите разъем блока питания (AC-DC адаптера) к разъему **DC IN** на задней стенке телевизора.
3. Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
Телевизор находится в дежурном режиме. Индикатор дежурного режима на передней панели телевизора **светится красным цветом**.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

1. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки **POWER** на ПДУ или на передней панели телевизора. При этом индикатор дежурного режима погаснет.
2. Настройте телевизор на телевизионные каналы, как описано в пункте меню Установка.
3. Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку **POWER** на ПДУ или на передней панели телевизора.
4. Для полного отключения телевизора выньте сетевую вилку из розетки электропитания.

ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА

Последовательное переключение каналов

Для перехода к последующему/предыдущему каналу нажмите кнопки **CH-/CH+** на телевизоре или **▲/CH/CH▼** на ПДУ.

Непосредственное переключение каналов

Для переключения каналов от **0** до **9** необходимо нажать соответствующую цифровую кнопку на ПДУ.

Для переключения каналов от **10** до **256** нажмите последовательно соответствующие цифровые кнопки на ПДУ.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажатием кнопки **SOURCE** на телевизоре или на ПДУ, вызовите меню для выбора источника сигнала.

Кнопками навигации **▲ ▼** выберите один из входов телевизора для подключения внешнего устройства, кнопкой **▶** или **OK** подтвердите выбор.

Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **SOURCE** на ПДУ или на телевизоре, выберите **TV** и подтвердите выбор кнопкой **▶** или **OK**.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре или на ПДУ.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите кнопку **MUTE** на ПДУ для временного отключения звука.

Нажмите кнопку **MUTE** или **VOL+** на ПДУ для включения звука.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

С помощью кнопки **SLEEP** на ПДУ возможно задать промежуток времени, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим.

Выкл ▶ 5мин ▶ 10мин ▶ 15мин ▶ 30мин ▶ 45мин ▶ 60мин ▶ 90мин ▶ 120мин ▶ 180мин ▶ 240мин



ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН

Нажмите на кнопку **DISPLAY** на ПДУ, чтобы вызвать на экран информацию о канале.

ВЫБОР ФОРМАТА ЭКРАНА

С помощью кнопки **ARC** на ПДУ возможно выбрать один из форматов экрана:

УВЕЛИЧ. ▶ ПАНОРАМА ▶ ПОЛНЫЙ ▶ 4 : 3 ▶ КИНО



LEA-19H03P LEA-22H03P

ВЫБОР РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ

При последовательном нажатии кнопки **P.MODE** на ПДУ можно выбрать один из предустановленных режимов изображения:

ПОЛЬЗ ▶ СТАНДАРТ ▶ НАСЫЩЕННЫЙ ▶ МЯГКИЙ



ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУКА

При последовательном нажатии кнопки **S.MODE** на ПДУ можно выбрать один из предустановленных режимов звука:

ПОЛЬЗ ▶ СТАНДАРТ ▶ МУЗЫКА ▶ ТЕАТР



ФУНКЦИЯ «ВОЗВРАТ»

С помощью кнопки **RECALL** на ПДУ можно переключить телевизор на просматриваемый перед этим канал.

ФУНКЦИЯ «ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ»

С помощью кнопки **FAVORITE** на ПДУ можно вызвать на экран список и выбрать любимый канал для дальнейшего просмотра. Для включения программы в список любимых, нажмите и удерживайте кнопку **FAVORITE** на ПДУ более 3 секунд до появления на экране субменю. С помощью кнопок навигации на ПДУ выберите в строке вместо **Выкл.** порядковый номер программы (0, 1, 2 ...) в списке любимых. В дальнейшем включение любимой программы производится кратковременным нажатием (одним или несколькими) кнопки **FAVORITE** на ПДУ.

ФУНКЦИЯ «СТОП-КАДР»

Для задержки/остановки изображения на экране нажмите кнопку **FREEZE** на ПДУ. Для отмены задержки/остановки изображения на экране повторно нажмите кнопку **FREEZE** на ПДУ.

ФУНКЦИЯ «ТВ-ЗАМОК»

Нажмите кнопку **H.LOCK** на ПДУ для вызова функции «ТВ-ЗАМОК». Вы имеете возможность заблокировать просмотр детьми нежелательных программ, перенастройку программ или ограничить громкость.

Для установки пароля ограничения доступа с помощью кнопок навигации ПДУ введите пароль, потом повторите его снова. Пароль вводится цифровыми кнопками ПДУ.

Универсальный пароль ограничения доступа (ТВ-ЗАМОК) - 0000.

www.akai.ru




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО МЕНЮ

1. Нажмите кнопку **MENU** на телевизоре или на ПДУ для вывода на экран системного меню.
 2. Используйте кнопки навигации ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на ПДУ (данные кнопки при работе с системным меню можно использовать только на дополнительном ПДУ, изображенном на стр.7; на основном ПДУ, изображенном на стр.6, перемещения по системному меню возможны только с помощью кнопок навигации) или телевизоре для выбора групп системного меню:
- ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, УСТАНОВКА, ФУНКЦИИ, НАСТРОЙКА, ТАЙМЕР, ТВ ЗАМОК.**
3. Используйте кнопки ▼▲, ▲CH/CH V на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
 4. Используйте кнопку **OK** для входа в каждое меню.
 5. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре для изменения значений выбранного пункта.
 6. *Нажмите кнопки **MENU, EXIT** для подтверждения выбора и перехода к следующему меню или к просмотру телевизионных программ.*

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Возможна ручная регулировка изображения (**Контрастность, Яркость, Насыщенность, Резкость и Тон**).

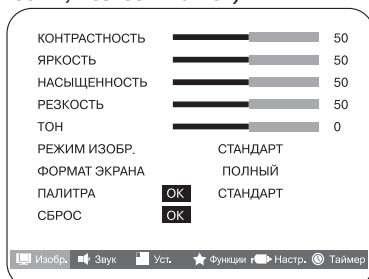

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками ◀▶ на ПДУ или кнопками **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре выберите меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.
3. Используйте кнопку **OK** для входа в меню.
4. Используйте кнопки ▼▲, ▲CH/CH V на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.

5. Используйте кнопку **OK** для входа в пункт меню.
6. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре для регулирования.

*Нажмите кнопки **MENU, EXIT** для подтверждения выбора и перехода к следующему меню или к просмотру телевизионных программ.*

Контрастность

Регулировка контрастности изображения.

Яркость

Регулировка яркости изображения.

Насыщенность

Регулировка насыщенности изображения.

Резкость

Регулировка четкости изображения.

Тон

Регулировка цветового тона изображения.

Режим изобр.

Кнопками ◀▶, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите один из предустановленных режимов изображения: **ПОЛЬЗ., СТАНДАРТ, НАСЫЩЕННЫЙ, МЯГКИЙ.**


Формат экрана

Кнопками ◀▶, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите один из форматов экрана:

УВЕЛИЧ., ПАНОРАМА, ПОЛНЫЙ, 4 : 3, КИНО.

Палитра

Регулировка оттенка изображения. Для входа в подменю **Палитра** нажмите кнопку **OK**. Кнопками ◀▶, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите один из оттенков: **ПОЛЬЗ., СТАНДАРТ, НИЗКАЯ 1, НИЗКАЯ 2, ВЫСОКАЯ 1, ВЫСОКАЯ 2.**

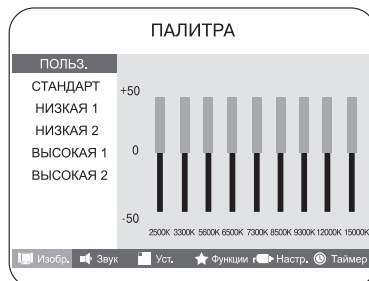**Сброс**

Нажатием кнопки **OK** осуществляется сброс всех установок, произведенных пользователем.

*Для выхода нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ.*

МЕНЮ ЗВУК



1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **◀▶** на ПДУ или кнопками **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре выберите меню **ЗВУК**.
3. Используйте кнопку **OK** для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопку **OK** для входа в пункт меню.
6. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре для регулировки.

Нажмите кнопки MENU, EXIT для подтверждения выбора и перехода к следующему меню или к просмотру телевизионных программ.

Громкость

Регулировка уровня громкости звука, устанавливаемый при каждом включении телевизора. Новое значение уровня начальной громкости будет сохранено после окончания регулировки.

Баланс

Изменение соотношения громкости правого и левого каналов.

Объемный звук

Включение эффекта «окружающего звука» для звукового сопровождения.

APY звука


Автоматическое контролирование громкости звучания, не допуская изменения уровня громкости.

Супербас

Включение режима улучшения воспроизведения глубоких басов звукового сопровождения.

Эквалайзер

Выбор тембра звучания.

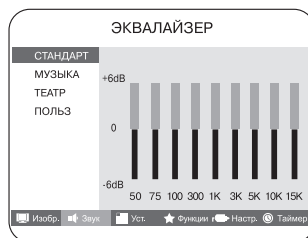

В подменю кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** выберите строку **Эквалайзер** и войдите в меню эквалайзера нажатием кнопки **OK**.

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите один из режимов, который необходимо отрегулировать:


ПОЛЬЗ, СТАНДАРТ, МУЗЫКА, ТЕАТР.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите полосу частот, звучание которой нужно изменить.

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ регулируйте уровень выбранной полосы частот до достижения нужного тембра звучания.

Для выхода нажмите кнопку MENU или EXIT на ПДУ.

МЕНЮ УСТАНОВКА

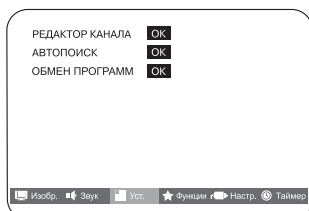

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **◀▶** на ПДУ или кнопками **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре выберите меню **УСТАНОВКА**.
3. Используйте кнопку **OK** для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопку **OK** для входа в пункт меню.
6. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре для регулировки.

*Нажмите кнопки **MENU**, **EXIT** для подтверждения выбора и перехода к следующему меню или к просмотру телевизионных программ.*

Автопоиск

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Автопоиск** и нажмите кнопку **OK**.



В появившемся окне-запросе кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите команду **ДА** и нажмите кнопку **OK** для процесса автоматического поиска каналов. Остановить процесс можно с помощью кнопок **OK** и **MENU**.

При нахождении очередного канала он автоматически запоминается; после завершения поиска во всех диапазонах он автоматически останавливается.

Редактор канала

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Редактор канала** и нажмите кнопку **OK**.

www.akai.ru



Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Подстройка** при неустойчивом приеме программы.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите точное значение частоты канала, при котором будет наблюдаться наилучшее качество приема сигнала.

Система цвета

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** измените систему цветности принимаемого канала:


ABTO, PAL, SECAM, NTSC.

Система звука

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** измените систему звука: **DK, BG, I, M.**

Пропуск

Для скрытия канала кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите **ВКЛ**.

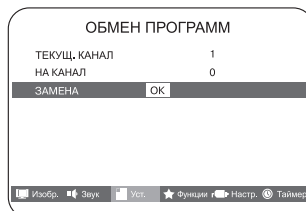Обмен программ

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Обмен программ** и нажмите кнопку **OK**.

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Текущ. канал**.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите номер канала, который необходимо заменить. Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **На канал**.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите номер второго канала.

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Замена** и нажмите кнопку **OK**.

*Для выхода нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ.*

МЕНЮ ФУНКЦИИ



1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **◀▶** на ПДУ или кнопками **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре выберите меню **ФУНКЦИИ**.
3. Используйте кнопку **OK** для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲**, **▲CH/CH▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопку **OK** для входа в пункт меню.
6. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре для регулировки.

Нажмите кнопки MENU, EXIT для подтверждения выбора и перехода к следующему меню или к просмотру телевизионных программ.

Язык


Кнопками **▼▲**, **▲CH/CH▼** на ПДУ выберите **Язык**.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите удобный для Вас язык меню. Например, выберите язык - **РУССКИЙ**.

Показ меню

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите время (**5, 10 или 15 секунд**), в течение которого основное меню будет выведено на экран при отсутствии каких-либо действий пользователя.

Оптим. изобр.

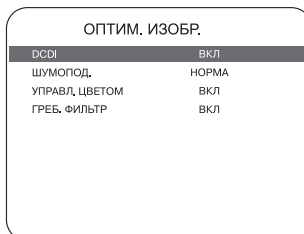

Кнопками **▼▲**, **▲CH/CH▼** на ПДУ выберите **Оптим. изобр.** и нажмите кнопку **OK**.

В пунктах **DCDI**, **ШУМОПОД.**, **УПРАВЛ. ЦВЕТОМ**, **ГРЕБ. ФИЛЬТР** осуществляется управление различными функциями улучшения изображения.

Фон


Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите **ВКЛ**, при отсутствии сигнала на экране вместо шумов будет не утомляющий глаза фон. Для отключения функции выберите **ВЫКЛ**.

Контраст +

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите **ВКЛ** для изменения глубины контрастности изображения на экране телевизора.

Для выхода нажмите кнопку MENU или EXIT на ПДУ.

МЕНЮ ТАЙМЕР

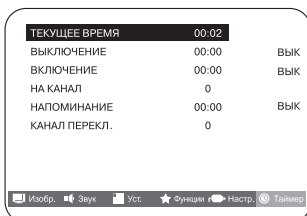

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **◀▶** на ПДУ или кнопками **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре выберите меню **ТАЙМЕР**.
3. Используйте кнопку **OK** для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопку **OK** для входа в пункт меню.
6. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL+/VOL-** на ПДУ (дополнительном, стр.7) или телевизоре для регулировки.

*Нажмите кнопки **MENU**, **EXIT** для подтверждения выбора и перехода к следующему меню или к просмотру телевизионных программ.*

Текущее время

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Текущее время** и нажмите кнопку **OK**. Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите часы или минуты, кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** установите значение текущего времени. Для подтверждения нажмите кнопку **OK**.

Выключение

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Выключение** и нажмите кнопку **OK**.

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите включение **ВКЛ** или выключение **ВЫКЛ** таймера.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите часы или минуты, кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** установите значение времени автоматического выключения телевизора.


Для подтверждения нажмите кнопку **OK**.

Включение

Таймер в строке **Включение** устанавливается аналогично таймеру **Выключения**.

На канал

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** введите номер канала, на который телевизор автоматически включится после срабатывания таймера включения.

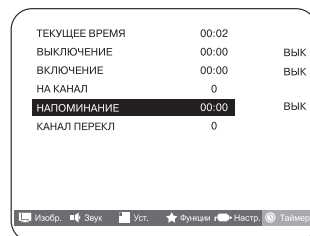Напоминание

Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите **Напоминание** и нажмите кнопку **OK**.


Кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** на ПДУ выберите включение **ВКЛ** или выключение **ВЫКЛ** таймера.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите часы или минуты, кнопками **▼▲**, **Λ CH/CH V** установите значение времени, в которое телевизор отобразит на экране символ напоминания или переключится на канал, который следует установить в строке **Канал перекл.**

*Для выхода нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ.*

Если телевизор продолжает работать при активированном таймере включения, то в заданное время телевизор переключится на выбранный канал.


МЕНЮ ТВ-ЗАМОК

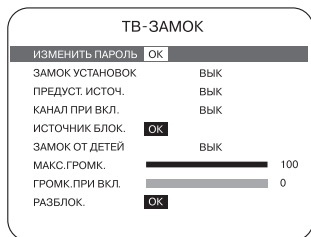

Нажмите кнопку **H.LOCK** на ПДУ для вывода на экран меню **ТВ-ЗАМОК**. При этом появится запрос пароля. Для входа цифровыми кнопками введите универсальный пароль «0000» или свой, ранее установленный пароль.

Изменить пароль

Для изменения пароля нажмите кнопку **OK** для входа в режим изменения пароля. Затем в строке **Новый пароль** цифровыми кнопками введите новый пароль, и подтвердите его в строке **Подтвердите пар.** Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите **OK** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Для отмены операции выберите **ОТМЕНА** и нажмите кнопку **OK**.

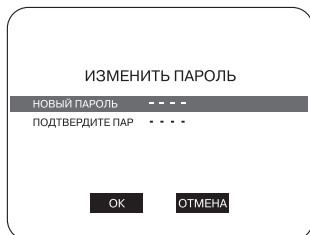**Замок установок**

Вы можете включить или выключить блокировку доступа в меню настроек телевизора **НАСТРОЙКИ**.

Для этого кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите статус замка **ВКЛ** или **ВЫКЛ**. После включения замка станет необходимо вводить пароль при входе в меню **НАСТРОЙКИ**.

Предуст. источ.

Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите один из источников сигнала:

TV, AV, YPbPr, PC, HDMI или выключите функцию - **ВЫКЛ**.

После выбора одной из позиций телевизор при последующих включениях будет сразу автоматически переходить на этот источник.

При выборе источника **TV** Вы можете установить кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ номер канала, на который будет в дальнейшем переключаться телевизор.

Источник блок.

Вы можете заблокировать доступ к любым источникам сигнала с внешних устройств.

Нажмите кнопку **OK**, выберите из списка источники, которые необходимо заблокировать (**AV / YPbPr / PC / HDMI**), и установите положение замка **ВКЛ**. Для отключения функции установите **ВЫКЛ**.

Замок от детей

Вы можете заблокировать органы управления на боковой панели телевизора.

Для этого кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите статус замка **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

После включения замка кнопки боковой панели станут неактивными.

Макс. громк.

Вы можете заблокировать изменение громкости звука выше определенного уровня.

Для этого кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите на шкале максимально допустимый уровень и нажмите кнопку **MENU** для подтверждения и выхода из меню.

Громк. при вкл.


Вы можете установить начальный уровень громкости звука при дальнейших включениях телевизора. Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите на шкале необходимый уровень громкости и нажмите кнопку **MENU** для подтверждения и выхода из меню.

Разблок.

Нажатием кнопки **OK** осуществляется снятие всех установленных замков и ограничений.


Для выхода нажмите кнопку MENU или EXIT на ПДУ.

МЕНЮ НАСТРОЙКА

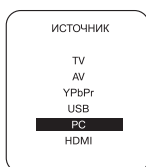

Ваш телевизор может использоваться в качестве монитора персонального компьютера, в связи с чем в нем предусмотрены соответствующие настройки.

Для перехода в режим монитора кнопкой **ИСТОЧНИК** вызовите меню источника входящего сигнала и выберите вход **PC** (см. раздел «Подключение внешних устройств»). После этого активируется меню **НАСТРОЙКА** основного экранного меню.

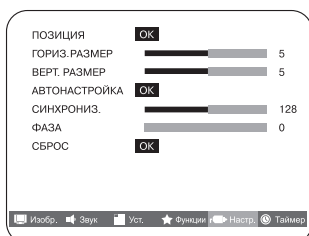


1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** выберите меню **НАСТРОЙКА**.
3. Используйте кнопку **OK** для входа в меню.

Позиция

Вы можете отрегулировать положение изображения на экране.

Для входа в режим регулировки нажмите кнопку **OK**, в режиме **Позиция** кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-**, **▼▲**, **LSH/CH V** выбирайте направление перемещения, затем теми же кнопками перемещайте изображение на экране в соответствии с Вашими предпочтениями.

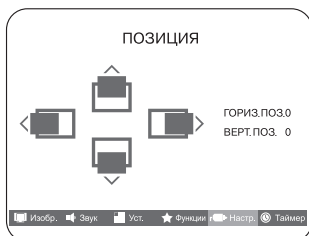

Гориз. размер

Используйте кнопки **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ для регулировки геометрического размера изображения на экране по горизонтали.

Верт. размер


Используйте кнопки **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ для регулировки геометрического размера изображения на экране по вертикали.

Автонастройка

В строке **Автонастройка** с помощью кнопки **OK** автоматически устанавливаются геометрические размеры изображения на экране как по горизонтали, так и по вертикали.

Синхрониз.

В строке **Синхрониз.** кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ установите оптимальную и равномерную четкость изображения, при этом шкала в правой части меню будет показывать величину сдвига фазы изображения.

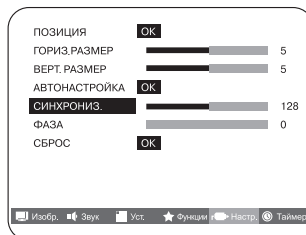

Фаза

В строке **Фаза** при неудовлетворительном качестве настройки в строке **Синхрониз.** кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ производится точная подстройка фазы изображения, при этом шкала в правой части меню будет показывать величину сдвига фазы изображения.

Сброс

Нажатием кнопки **OK** осуществляется сброс пользовательских настроек монитора до уровня заводских настроек.

Для выхода нажмите кнопку MENU или EXIT на ПДУ.


ВСТРОЕННЫЙ USB-ПЛЕЕР ДОСТОИНСТВА

- Ваш телевизор имеет возможность воспроизведения файлов с флеш-накопителя, подключаемого к разъему USB на задней панели. Вы можете проигрывать музыкальные и видео файлы, просматривать изображения, а также читать тексты, записанные на флеш-накопителе.
- Плеер воспроизводит информацию со следующих типов файлов:

ИЗОБРАЖЕНИЯ	*.JPEG
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ	*.MP3 (8-320 kbps) *.WMA (32-192 kbps) *.AAC (16-576 kbps)
ВИДЕО ФАЙЛЫ	*.AVI совместимые с DivX 4/5 (MPEG4) *.MPEG (MPEG2) *.DAT и *.MPEG (MPEG1) REAL VIDEO
ТЕКСТЫ	*.TXT (для поддержки кириллицы используйте кодировку в формате UNICODE 16)


- Меню на экране** в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко выбирать тип воспроизводимых файлов, записанных на флеш-накопителе, а также управлять их воспроизведением и осуществлять настройки USB-плеера.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ USB-ПЛЕЕРА ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

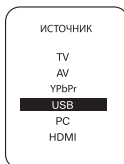

- Для перехода телевизора в режим USB-плеера подключите USB-накопитель к соответствующему разъему **USB** на задней панели.
- Для входа в меню USB-плеера нажмите кнопку **SOURCE** и выберите источник входящего сигнала **USB**.

Для быстрого входа в меню **USB** используйте кнопку **USB** на ПДУ, для выхода нажмите эту кнопку повторно.

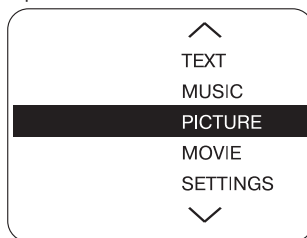

- Используйте кнопки **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ для перемещения по меню.
- Используйте кнопку **OK** для входа в подменю.
- Для возврата из режима воспроизведения нажмите кнопку **BACK**.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ПДУ

Кнопка **PLAY/PAUSE (▶||)** предназначена для начала воспроизведения или продолжения воспроизведения, если USB-плеер находится в режиме **PAUSE** (временная остановка режима воспроизведения).

Кнопки **REV (◀◀)**, **FWD (▶▶)** предназначены для включения ускоренного воспроизведения файлов в обратном/прямом направлении. Для перехода к нормальному режиму просмотра нажмите кнопку **PLAY/PAUSE (▶||)**.

Кнопки **PREV (◀◀◀)**, **NEXT (▶▶▶)** предназначены для возврата к предыдущему файлу/перехода к следующему файлу.


Кнопка **HELP (INDEX)** предназначена для вывода на экран информации о воспроизводимом файле.

Кнопка **ZOOM (◊)** предназначена для изменения масштаба изображения при просмотре JPEG файлов.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ USB-ПЛЕЕРА

Text


1. Для входа в меню USB-плеера нажмите кнопку **SOURCE**, выберите источник входящего сигнала **USB** и нажмите кнопку **OK**.
2. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ выберите строку **TEXT** и нажмите кнопку **OK** для входа в режим чтения текстовых файлов.

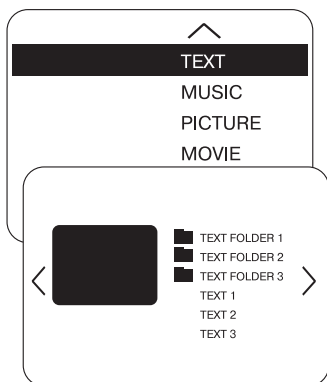

3. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V**, **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите названия файлов из списка, при этом в левой части экрана на появится их уменьшенное изображение. Для полноэкранного чтения файла нажмите кнопку **OK**.
4. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V**, **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ в режиме чтения пролистывайте текст, кнопками **PREV** (**◀◀**), **NEXT** (**▶▶**) переключайте текстовые файлы в обратном/прямом порядке.
5. Для выхода из подменю или режима **USB** нажмите последовательно кнопки **BACK** или **USB**.


Music

1. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ выберите строку **MUSIC** и нажмите кнопку **OK** для входа в режим воспроизведения аудиофайлов.
2. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V**, **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите названия аудиофайлов из списка, для начала воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку **OK**.
3. В режиме воспроизведения кнопками **PREV** (**◀◀**), **NEXT** (**▶▶**) переключайте аудиофайлы по кольцу, с помощью кнопок **REV** (**◀◀**), **FWD** (**▶▶**) Вы можете ускорять воспроизведение в обратном/прямом порядке.

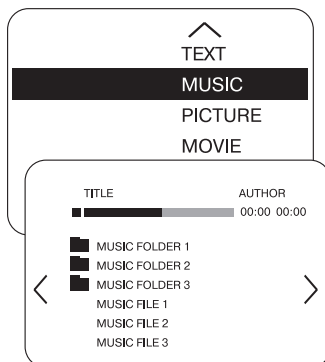

4. Для выхода из подменю или режима **USB** нажмите последовательно кнопки **BACK** или **USB**.


Movie

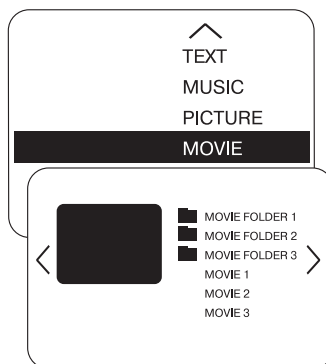


1. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ выберите строку **Movie** и нажмите кнопку **OK** для входа в режим воспроизведения видеофайлов.
2. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V**, **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите названия видеофайлов из списка, при этом в левой части экрана появятся их уменьшенное статическое изображение, для начала полноэкранного воспроизведения видеофайла нажмите кнопку **OK**.
3. В полноэкранном режиме просмотра кнопками **PREV** (**◀◀**), **NEXT** (**▶▶**) переключайте видеофайлы по кольцу, с помощью кнопок **REV** (**◀◀**), **FWD** (**▶▶**) Вы можете ускорять воспроизведение в обратном/прямом порядке.
4. Для выхода из подменю или режима **USB** нажмите последовательно кнопки **BACK** или **USB**.


УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ USB-ПЛЕЕРА

Picture

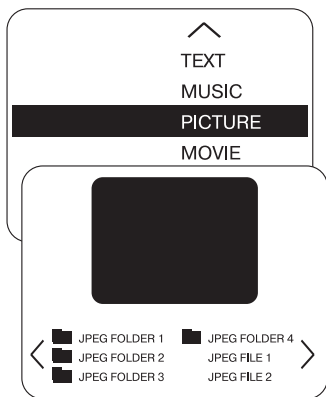

1. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ выберите строку **PICTURE** и нажмите кнопку **OK** для входа в режим просмотра JPEG файлов.
2. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V**, **◀▶**, **VOL+/VOL-** на ПДУ выберите названия файлов из списка, при этом в верхней части экрана появится их уменьшенное изображение. Для вывода полноэкранного изображения нажмите кнопку **OK**.
3. В полноэкранном режиме просмотра кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** переключайте изображения по кольцу, с помощью кнопок **▼▲**, **▲ CH V** Вы можете поворачивать изображения на 360° с шагом 90°.
4. Последовательными нажатиями кнопки **HELP (INDEX)** производится переключение режима автопросмотра:
FOLDER - просмотр папки,
SHUFFLE - случайная перестановка файлов,
RANDOM - просмотр в случайном порядке,
SINGLE - просмотр одного изображения с возвратом к списку,
REPEAT ONE - просмотр одного изображения,
REPEAT FOLDER - просмотр файлов текущей папки.
4. Последовательными нажатиями кнопки **ZOOM** () производится увеличение масштаба текущего изображения и возврат к полноэкранному режиму.
5. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ Вы можете перемещать увеличенное изображение по экрану телевизора.
6. Для выхода из подменю или режима **USB** нажмите последовательно кнопки **BACK** или **USB**.

Settings

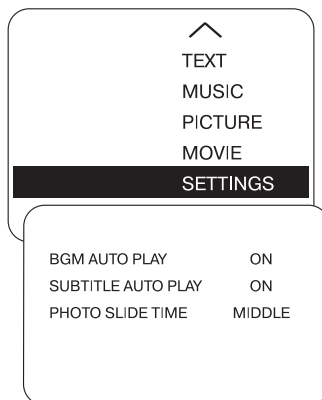

1. Кнопками **▼▲**, **▲ CH/CH V** на ПДУ выберите строку **SETTINGS** и нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.
2. В строке **Bgm Auto Play** кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** включите (или выключите) функцию продолжения воспроизведения звукового файла при переходе в режимы воспроизведения текстовых и JPEG файлов.
3. В строке **Subtitle Auto Play** кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** включите (или выключите) функцию показа субтитров, если они предусмотрены у воспроизводимого файла.
4. В строке **Photo Slide Time** кнопками **◀▶**, **VOL+/VOL-** установите скорость воспроизведения при просмотре картинок в режиме слайд-шоу. Вы можете выбрать интервалы времени между показом картинок: **SHORT** (короткий), **MIDDLE** (средний), **LONG** (длинный).
5. Для выхода из подменю или режима **USB** нажмите последовательно кнопки **BACK** или **USB**.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		LEA-19H03P	LEA-22H03P
Основные характеристики	Диагональ	18,5" (47 см)	21,5" (54 см)
	Тип матрицы	LED LCD	
	Макс. разрешение	1366 x 768	1920 x 1080
Прием сигнала		PAL, SECAM, B/G, D/K, I, M (NTSC по AV входу) Стереозвук по AV	
Изображение	Контрастность	1000:1	
	Яркость	250 кд/м2	
	Время отклика пикселя	5 мс	
Функции		256 Программ/Автопоиск Таймер сна Меню на рус./англ. языках Высокочувствительный ТВ-тюнер Прием каналов кабельного телевидения Выбор любимых каналов ТВ ЗАМОК	
Поддержка интерфейса VGA (D-sub 15)		640x480, 60Гц; 800x600, 60Гц; 1024x768, 60Гц	
Поддержка интерфейса DVI		640x480, 60Гц; 800x600, 60Гц; 1024x768, 60Гц	
Поддержка интерфейса HDMI		480i/480p/576i/576p/720p/1080i	
Встроенный USB-плеер	Типы воспроизводимых форматов	JPEG, MP3, WMA, AAC, AVI (DivX 4/5), MPEG1, MPEG2, DAT, TXT (UNICODE 16)	
	USB 2.0		
Видео входы	VGA (PC IN), CVBS(IN), YPbPr(IN), VIDEO, HDMI(IN)		
Аудио входы	PC Audio - вход аудио (ПК) Сtereo аудиовход (RCAxR/L)		
Видео выход	VIDEO		
Аудио выход	Моно аудио выход (RCAxR/L)		
Выход на головные телефоны		1 x Head Phone	
Источник питания	Вход	~150 - 240 В, 50/60 Гц	
	Выход	+12В, 3А	+12В, 4А
Потребляемая мощность		30 Вт	35 Вт
Акустическая система		2 динамика x 2,5 Вт	
Масса (Нетто / Брутто)		3,2/4,1 кг	3,8/5,1 кг

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

Производство торговой марки AKAI постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста сервисной службы рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые простые проверки:

Проблема	Устранение
Не включается	Проверьте правильность подключения к сети переменного тока. Отключите кабель электропитания телевизора от сети и через 1-2 минут подключите вновь.
Нет приема	Проверьте правильность подключения и исправность антенны. Настройтесь на другой канал. Проверьте правильность регулировок телевизора.
Нет звука	Проверьте правильность регулировки звука. Проверьте, что звук не выключен (кнопкой MUTE) . Проверьте правильность выбора системы звука. Проверьте правильность выбора установок в меню «Звук»
Нарушение цветности	Проверьте правильность выбора системы цвета. Проверьте правильность выбора установок меню «Изображение» . Слабый телевизионный сигнал. Перестройтесь на другой канал.
ПДУ не работает	Замените элементы питания. Направьте ПДУ на сенсор телевизора. Максимальное расстояние от ПДУ до телевизора должно быть не более 5 метров.
Изображение в режиме VGA мигает или на изображении появляются полосы	Неправильно выбраны установки компьютера. В безопасном режиме загрузки компьютера выберите параметры монитора.
На экране наблюдаются отдельные точки	В телевизоре используются жидкокристаллическая матрица высокой четкости. Из-за технологии изготовления матриц возможно появление отдельных темных или цветных точек на изображении, не ухудшающих качество. Все матрицы проверены и соответствуют требованиям стандартов.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы телевизора – 5 лет.

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба, адрес и телефон которой Вы можете узнать у дилера.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Жидкокристаллический цветной телевизор «AKAI» изготовлен по техническим условиям и соответствует требованиям Р МЭК 60065-2005, ГОСТ 18198-89 (табл. 1, поз.2), ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (раздел 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, что подтверждено сертификатом соответствия РосТест.



AKAI

Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»

Сделано в России