


Инструкции по безопасности

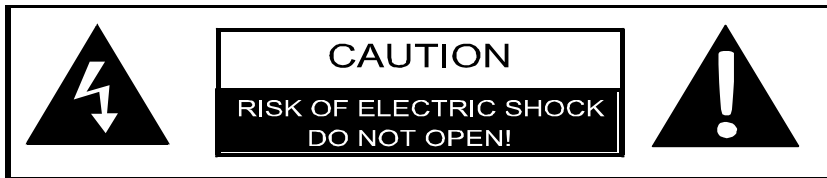

Значок восклицательного знака, вписанный в равносторонний треугольник, обращает внимание пользователя на важный пункт, изложенный в руководстве пользователя.



Значок молнии, вписанный в равносторонний треугольник, предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения в данной части устройства, которое может привести к поражению электрическим током.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ









1. Чтобы устранить риск поражения электрическим током, не открывайте корпус устройства. Внутри корпуса нет частей или деталей, ремонт которых может быть выполнен самостоятельно. Предоставьте всю работу по устранению неисправностей квалифицированному техническому персоналу. Отключите шнур питания из розетки перед обращением в сервисную службу или в тех случаях, когда Вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного периода времени.
2. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несанкционированными изменениями в конструкции данного устройства.
3. При неправильной замене батареи существует риск взрыва. Заменяйте батарею только на аналогичную или на равноценную батарею.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не размещайте емкости с водой или другой жидкостью, а также мелкие предметы на верхней поверхности устройства, так как при их попадании внутрь устройства существует риск пожара или повреждения устройства.

Комплектность

Prestigio GeoVision 4300/4300BT/5300/5300BT – комплект поставки

Изображение	Описание	Кол-во
	Автомобильное зарядное устройство	1
	Док-станция	1
	Кабель USB	1
	Электронное перо	1
	Кожаный футляр (только модель GeoVision 5120BT/5200BT)	1
	CD с драйвером и документацией	1
	Руководство пользователя	1
	Гарантийный талон	1

Вид спереди и сбоку



1. Сенсорный ЖК-экран

Для выбора команд в меню или ввода информации нажмите по нему пальцем или электронным пером.

2. Индикатор заряда батареи

При полном заряде батареи индикатор горит ярко-желтым цветом, в процессе зарядки - красным.

3. Слот для карт памяти стандарта microSD

Используется для установки карт памяти microSD для получения данных или расширения памяти.

4. Мини-USB порт

Используется для подключения USB кабеля для получения данных или зарядки батареи.

5. Разъем для наушников

Используется для подключения наушников.

6. Кнопка сброса Reset

Нажмите для перезапуска устройства.

7. Кнопка питания (Power)

Используется для включения и отключения устройства.

8. Колонки

Используются для воспроизведения звука, голоса или музыки.

Системные подключения



Внимание:

Перед подключением устройства к другим приборам убедитесь, что оно отключено и к нему не подключено другое периферийное оборудование, так как это может стать причиной его выхода из строя.

Установка карт памяти microSD



- Устанавливая microSD карту, поверните ее коннектором к устройству (этикетка должна быть повернута к передней панели устройства).
- Чтобы извлечь microSD карту, слегка нажмите на край карты, чтобы снять защитную защелку, и вытяните карту из слота.



Внимание:

Перед извлечением microSD карты убедитесь, что она в данный момент не работает ни с одним приложением.

Зарядка

1. Подключение к внешнему USB-устройству


- Откройте защитную резиновую крышку в направлении передней панели устройства.
- Подключите USB-коннектор к соответствующему USB-порту.

- Подключите другой USB-коннектор к USB-порту на ПК, чтобы начать зарядку.

Системные подключения

2. Использование автомобильного адаптера питания

- Откройте защитную резиновую крышку в направлении левой панели устройства.
- Подключите USB-коннектор к соответствующему USB-порту.
- Подключите коннектор автомобильного зарядного устройства к прикуривателю (5V).

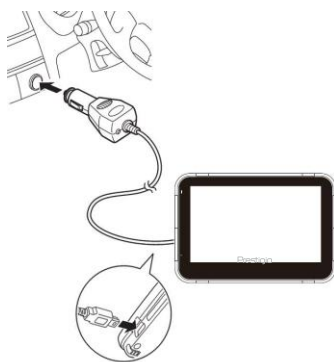

Внимание:

Рекомендуется подключать автомобильное зарядное устройство к прикуривателю (5V) после зажигания двигателя, чтобы защитить устройство от резких изменений напряжения.

Подключение наушников

- Откройте защитную резиновую крышку в направлении передней панели устройства.
- Подключите разъем наушников (не входят в комплект) к порту для наушников, чтобы направить подачу аудио-сигнала с колонок на гарнитуру.



Внимание:

Громкий звук потенциально вреден для слуха. Перед подключением

наушников рекомендуется снизить громкость и постепенно повышать ее до комфортного уровня.

Питание устройства

Использование батареи

Ваше портативное GPS-устройство имеет встроенную перезаряжаемую аккумуляторную батарею. При первом использовании устройства необходимо полностью зарядить батарею (как минимум 8 часов). Индикатор заряда батареи горит красным цветом во время зарядки и ярко-желтым после ее окончания. Время зарядки составляет примерно 2 часа.

Обратите внимание при работе с батареями:

- Новая батарея должна быть полностью заряжена при первом использовании.
- Работа и зарядка батареи должны производиться при температуре 0°-37°С.
- Нет необходимости заряжать устройство до полной разрядки батареи.



Внимание:

Рекомендуется подключать автомобильное зарядное устройство к прикуривателю (5V) после зажигания двигателя, чтобы защитить устройство от резких изменений напряжения.

Использование автомобильного крепления



Внимание:

- Не работайте с устройством во время вождения.
- Выберите подходящее место на приборной доске или на ветровом стекле так, чтобы устройство не закрывало обзор.

Установка устройства

При использовании устройства в транспортном средстве имеется возможность его установки на ветровом стекле при помощи док-станции. Следуйте приведенным инструкциям:

1. Выберите подходящее место на приборной доске или на ветровом стекле так, чтобы устройство не закрывало обзор.
2. Для получения хорошего сигнала GPS убедитесь, что устройство находится на открытом месте.



- Вставьте устройство в крепление.
- Прижмите верхнюю панель устройства вниз, чтобы надежно установить его на креплении.
- Приподнимите рычаг на присоске и прижмите присоску к поверхности стекла в нужном месте.
- Прижмите рычаг присоски вниз, чтобы надежно установить док-станцию.
- Поверните кронштейн для установки требуемого угла обзора.

Снятие устройства

1. Нажмите на рычаг в верхней части док-станции, чтобы снять устройство.
2. Поднимите рычаг присоски, чтобы с легкостью снять ее с приборной панели или ветрового стекла.

Начало работы









1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания (**Power**).
2. Вскоре после приветствия на экране появится главное меню.
3. Для выбора функций воспользуйтесь электронным пером.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания (**Power**), чтобы выключить устройство или перевести его в спящий режим.

Главное меню



Вскоре после приветствия на экране появится главное меню. Оно состоит из следующих разделов.

Раздел	Описание
	Отображает время.
 (опционально)	ВКЛ/ВЫКЛ функцию Bluetooth.
 (опционально)	ВКЛ/ВЫКЛ функцию FM-передатчика.
	Показывает карту MicroSD/SDHC.
	Показывает количество заряда.
	Нажмите <>, чтобы выбрать функцию.

Режим аудио-плеера




Внимание:




Не храните аудио-файлы на встроенной флеш-карте, поскольку это может привести к неполадкам в системе. Флеш-память создана для хранения системной информации и не должна быть перегружена.

Памятка о функции воспроизведения музыки

- Аудио-файлы необходимо загружать на SD-карту до подключения к устройству.
- Аудио-файлы можно записывать на SD-карту с ПК при помощи различных программ, таких как Windows Media Player.
- Процесс загрузки должен проходить независимо от устройства.
- Не пытайтесь использовать устройство в качестве кард-ридера.

Воспроизведение музыки

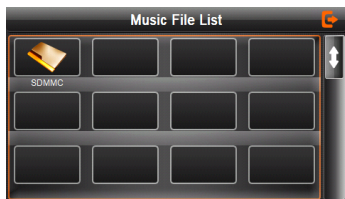

- Вставьте SD-карту с аудио-файлами в устройство до его включения.
- Нажмите , чтобы зайти в список музыкальных файлов.
- Нажмите , чтобы покинуть этот раздел.
- Нажмите , чтобы перейти на предыдущую/следующую страницу.














- Выберите желаемый аудио-файл.

Режим аудио-плеера

При воспроизведении музыки



- Нажмите  / , чтобы перейти к предыдущей/следующей песне.
- Нажмите , чтобы продолжить или приостановить воспроизведение музыки.
- Нажмите , чтобы остановить воспроизведение.
- Нажмите  , чтобы отрегулировать звук.
- Нажмите , чтобы покинуть режим аудио-плеера.
- Нажмите , чтобы выбрать один из режимов воспроизведения: повтор, случайное, постоянное или последовательное воспроизведение.
- Нажмите , чтобы зайти в плей-лист.
- Нажмите и перетащите слайдер , чтобы выбрать время начала воспроизведения.
- Нажмите , чтобы вернуться на домашнюю страницу.

Режим видео-плеера




Внимание:




Не храните видео-файлы на встроенной флеш-карте, поскольку это может привести к неполадкам в системе. Флеш-память создана для хранения системной информации и не должна быть перегружена.


Памятка о функции воспроизведения музыки

- Видео-файлы необходимо загружать на SD-карту до подключения к устройству.
- Процесс загрузки должен проходить независимо от устройства.
- Не пытайтесь использовать устройство в качестве кард-ридера.

Воспроизведение видео

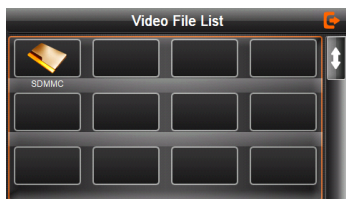


- Вставьте SD-карту с видео-файлами в устройство до его включения.
- Нажмите , чтобы зайти в **Список видео-файлов.**
- Нажмите , чтобы покинуть текущий раздел.
- Нажмите  чтобы перейти на предыдущую/следующую страницу.

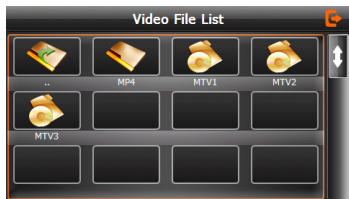






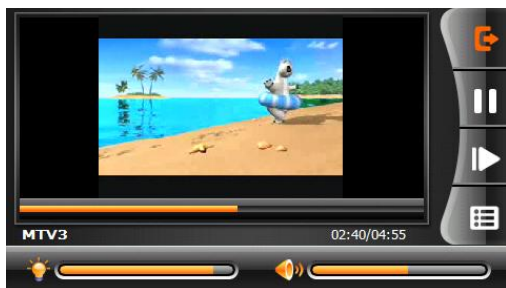


- Нажмите на видео-файл и выберите желаемое видео.

Режим видео-плеера

При воспроизведении видео



- Нажмите , чтобы покинуть режим видео-плеера.
- Нажмите , чтобы продолжить или приостановить воспроизведение.
- Нажмите , чтобы перейти к следующему видео-файлу.
- Нажмите , чтобы зайти в плей-лист.
- Нажмите и перетащите слайдер , чтобы выбрать время начала воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отрегулировать яркость.
- Нажмите , чтобы отрегулировать звук.
- Дважды нажмите , чтобы перевести изображение на полный экран.

Просмотр фотографий




Внимание:




Не храните файлы с изображениями на встроенной флеш-карте, поскольку это может привести к неполадкам в системе. Флеш-память создана для хранения системной информации и не должна быть перегружена.


Памятка о функции просмотра фотографий

- Изображения с высоким разрешением могут значительно замедлить скорость их чтения. Рекомендуемое разрешение файлов - 640 X 480 или ниже.
- Файлы с изображениями необходимо загружать на SD-карту до подключения к устройству.
- Процесс загрузки должен проходить независимо от устройства.
- Не пытайтесь использовать устройство в качестве кард-ридера.

Просмотр фотографий

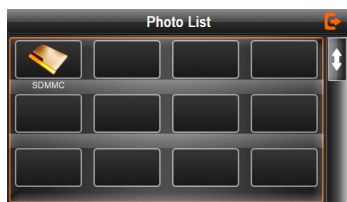

- Вставьте SD-карту с изображениями в устройство до его включения.
- Нажмите , чтобы зайти в список изображений.
- Нажмите , чтобы покинуть текущий раздел.
- Нажмите , чтобы перейти на предыдущую/следующую страницу.

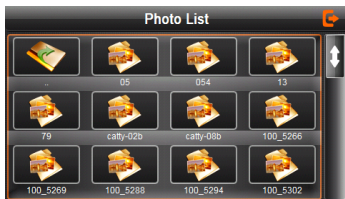









- Нажмите на файл и выберите фотографию.

Просмотр фотографий

При просмотре фотографий



- Нажмите  чтобы покинуть режим фотографий.
- Нажмите  / , чтобы уменьшить или увеличить изображение.
- Нажмите , чтобы повернуть изображение на 90° против часовой стрелки.
- Нажмите , чтобы перевести фотографию на весь экран. Дважды нажмите по экрану, чтобы выйти из режима.
- Нажмите , чтобы зайти в список фотографий.
- Нажмите  / , чтобы перейти к предыдущему/следующему файлу.

Режим е-книги




Внимание:




Не храните файлы е-книги на встроенной флеш-карте, поскольку это может привести к неполадкам в системе. Флеш-память создана для хранения системной информации и не должна быть перегружена.


Памятка о функции е-книги

- Файлы необходимо загружать на SD-карту до подключения к устройству.
- Процесс загрузки должен проходить независимо от устройства.
- Не пытайтесь использовать устройство в качестве кард-ридера.
- Устройство поддерживает только формат .TXT.

Чтение текста

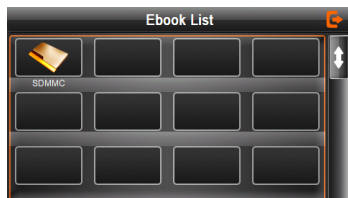

- Вставьте SD-карту с видео-файлами в устройство до его включения.
- Нажмите , чтобы зайти в **Список е-книг**.
- Нажмите , чтобы покинуть текущий раздел.
- Нажмите , чтобы перейти на предыдущую/следующую страницу.

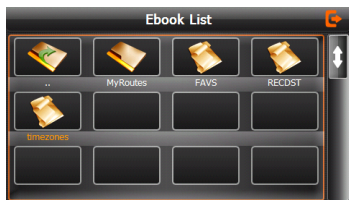








- Нажмите на файле и выберите желаемый текст.

Режим е-книги

При чтении текста



- Нажмите , чтобы покинуть режим е-книги.
- Нажмите , чтобы зайти в Список е-книг.
- Нажмите  / , чтобы перейти на предыдущую/следующую страницу.
- Нажмите , чтобы вернуться к списку закладок.
- Нажмите , чтобы отрегулировать размер шрифта.
- Нажмите , чтобы изменить цвет шрифта.
- Нажмите , чтобы добавить закладку.

Игры




Внимание:



Не храните игры на встроенной флеш-карте, поскольку это может привести к неполадкам в системе. Флеш-память создана для хранения системной информации и не должна быть перегружена.

Памятка о функции игр



- Игры необходимо загружать на SD-карту до подключения к устройству.
- Процесс загрузки должен проходить независимо от устройства.
- Не пытайтесь использовать устройство в качестве кард-ридера.

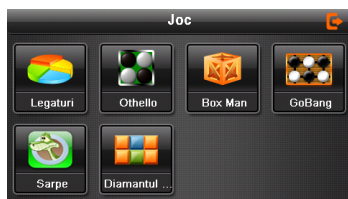

Игры




- Вставьте SD-карту с играми в устройство до его включения.
- Нажмите , чтобы зайти в режим игры.
- Нажмите , чтобы покинуть текущий раздел.


Функция Bluetooth (опционально)

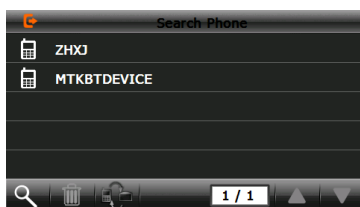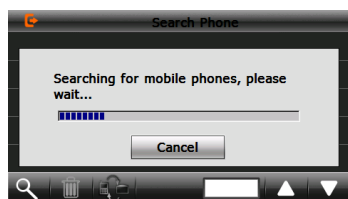




1. Нажмите , чтобы запустить функцию Bluetooth.
2. Нажмите , чтобы покинуть текущую функцию.

3. Нажмите , чтобы зайти в меню **Настройки**.

4. Нажмите , чтобы начать поиск.

5. Имя мобильного телефона для сопряжения будет показано в списке по завершению поиска.
6. Нажмите на название мобильного телефона, а затем на кнопку , чтобы начать сопряжение.


Функция Bluetooth (опционально)

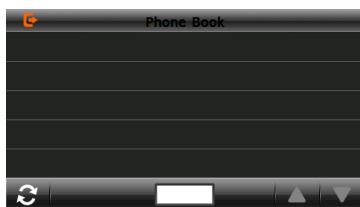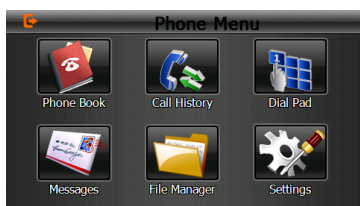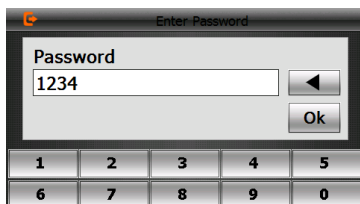



7. Введите **PIN-код 1234** при требовании мобильного телефона ввести номер PIN.


8. В случае успешного соединения на экране будет отображено **Главное меню**.

9. Нажмите , чтобы зайти в **телефонную книгу**.


10. Нажмите  для обновления. На экране появится номер мобильного телефона.

Функция Bluetooth (опционально)

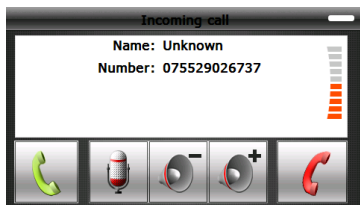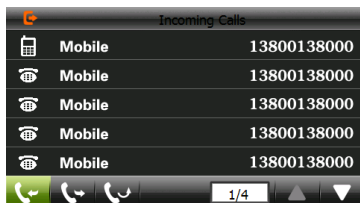




11. Нажмите , чтобы зайти в СПИСОК ВЫЗОВОВ.


12. Нажмите , чтобы открыть электронную клавиатуру.


13. Нажмите , чтобы набрать телефонный номер. На экране появится меню вызова.

14. Входящий номер будет отображен при **входящем звонке**.


Функция Bluetooth (опционально)

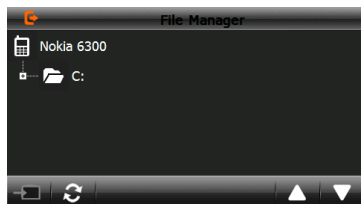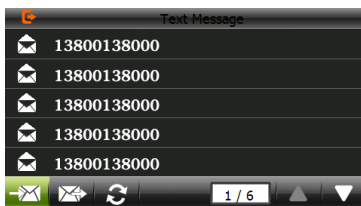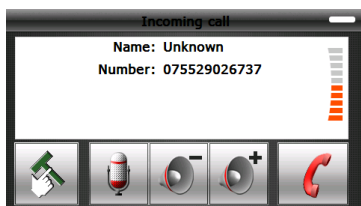


15. Нажмите , чтобы ответить на входящий звонок.

16. Нажмите , чтобы зайти в меню **Опции**.

(Внимание: Переключение звонка и Конференция недоступны.)

17. Нажмите , чтобы ввести **текстовое сообщение**.

18. Нажмите  для обновления.

19. Нажмите пиктограмму **Управление файлами**, чтобы загрузить файлы с мобильного телефона.


Функция DUN (Интернет, опционально)

При успешном соединении мобильного телефона с GPS-устройством пиктограмма



станет яркой. Напоминание о процессе будет показано **после**


подключения к Интернету. Нажмите , чтобы зайти в функцию **DUN**

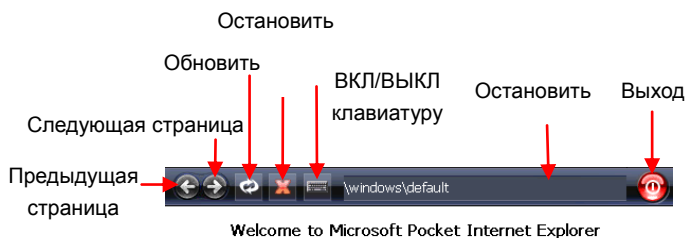



Сервис подключения к Интернету через функцию Bluetooth мобильного телефона может быть платным. За подробной информацией обращайтесь к Вашему мобильному провайдеру.

Использование функции DUN в некоторых странах может требовать дополнительных настроек SIM-карты. За подробной информацией обращайтесь к Вашему мобильному провайдеру.



Инструменты

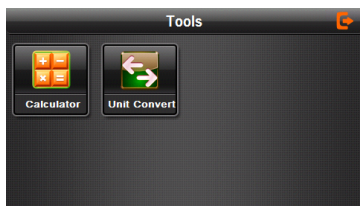

- Нажмите , чтобы зайти в инструменты.
- Нажмите , чтобы покинуть текущий файл.

Режим FM-передатчика (опционально)



- Нажмите , чтобы зайти в режим FM-передатчика.
- Нажмите , чтобы покинуть текущую функцию.

Интерфейс программы



№.	Название	Краткое описание функций
1	Компас	Нажатие на иконке компаса открывает контекстное меню. В этом меню Вы можете настроить режим вращения карты, вид карты и дневной/ночной режимы карты.
2	Звук	Нажатие на эту кнопку включает и отключает звуковые эффекты и голосовые подсказки в программе.
3	Предстоящий маневр	Знак предстоящего маневра и расстояние до него. Нажатие на данную иконку открывает меню функций маршрута.
4	GPS-курсор	Отображает Ваше текущее местоположение при установленной связи со спутниками.
5	Информационная панель	Содержит информацию о времени до следующего маневра, общей длине маршрута и времени прибытия в конечную точку.
6	Маршрут	Маршрут, по которому осуществляется навигация, обозначается широкой линией желтого цвета.

Интерфейс программы

№.	Название	Краткое описание функций
7	Иконка радара	Знак радара на дороге, при приближении к которому Вы увидите панель .Радар. в правом верхнем углу экрана и услышите голосовое, либо звуковое предупреждение о контроле скорости (если эти функции включены в настройках). Зеленые стрелки рядом с иконкой радара обозначают сторону, в которую он направлен.
8	Поиск	Нажмите на данную кнопку для перехода к меню поиска нужного адреса или объекта (более подробная информация о системе поиска указана в разделе “Функциональные возможности”)
9	Информационная панель	Отображает название проезжей части, по которой в данный момент осуществляется движение
10	МЕНЮ	Нажмите для входа в главное меню программы.
11	Масштаб	Текущий масштаб карты.
12	Уменьшить	Уменьшение масштаба карты.
13	Увеличить	Увеличение масштаба карты.
14	Авто масштаб	Если при включенном в настройках автоматическом масштабировании, с помощью кнопок .Плюс./Минус. был изменен масштаб, то автоматическое масштабирование выключается на заданный в настройках период времени. При помощи этой кнопки Вы можете снова активировать данную функцию.
15	Возврат в текущее местоположение	Данная кнопка появляется в правой части дисплея в том случае, если карта была сдвинута относительно Вашего текущего местоположения. Нажмите на кнопку, чтобы совместить центр карты с Вашим текущим местоположением.

Интерфейс программы

No.	Название	Краткое описание функций
16	Радар	Если в настройках визуальное предупреждение было включено, то при приближении к радару на дороге в правом верхнем углу появляется панель. На ней указана максимально допустимая скорость движения и расстояние, оставшееся до радара. Нажатие на кнопку включает/выключает звуковые предупреждения о превышении скорости.
17	Скорость	Текущая скорость движения. Отображается при наличии соединения со спутниками.
18	Информационная панель	Отображение названия проезжей части, следующей за текущим маневром.
19	Путевая точка	Красными флажками на карте обозначаются путевые точки, созданные пользователем.
20	GPS	Кнопка соединения со спутниками. Зеленый цвет значка - соединение включено, белый - выключено. При зеленом значке на иконке также отображается точка, цвет которой определяет качество связи со спутниками: красный - соединение отсутствует, желтый - низкое качество соединения, зеленый - соединение установлено.

Интерфейс программы












№.	Название	Краткое описание функций
21	Запись трека	Кнопка записи трека. Зеленый цвет значка - запись трека включена, белый - выключена. Подробная информация о функции записи трека указана в главе "Функциональные возможности".
22	Точка на карте	Нажмите на карте стилусом, чтобы поставить точку. Такую точку можно сохранить как путевую, добавить в маршрут, посмотреть информацию об объекте, на котором была поставлена точка и т.д.
23	Объект инфраструктуры	Различные объекты, нанесенные на карту (светофоры, станции метро, АЗС и т.д.).
24	Панель с кнопками	Панель с кнопками, для быстрого доступа к свойствам объектов и действиям над ними на карте – путевых точек и маршрутов. Набор кнопок меняется в зависимости от выбора объекта и статуса ведения по маршруту.
25	"Свернуть"	Нажатие на иконке скрывает панель с кнопками для работы с точками и маршрутами на карте.
26	Наклон карты	Нажатием на стрелки "Вверх"/"Вниз" осуществляется управление наклоном карты.
27	Батарея	Иконка отображает количество оставшегося заряда батареи в виде делений. Нажатие на данной кнопке отображает информацию об оставшемся заряде в процентах и свободной памяти в МБ.

Авторытинг


Маршрут до объекта из поиска

Чтобы проложить маршрут к объекту, адрес которого вам известен, зайдите в «Поиск» - кнопка в нижнем левом углу экрана[1]. Затем выберите поиск по адресу[2]. Последовательно введите названия города поиска[3], улицы[4] и номер дома[5], нажимая на буквы клавиатуры, пока в поиске не останется искомым объект. Чтобы подтвердить выбор улицы или города - нажмите на него. В результате вы найдете нужный объект, нажмите на него[6]. В появившемся меню выберите пункт «Идти на точку»[7]. Результатом будет маршрут, проложенный от вашего текущего местоположения до найденного объекта[8]. Начните движение по маршруту, либо выберите симуляцию маршрута в меню, выпадающем по нажатию на знак маневра[9], - эта функция доступна только при выключенном сигнале GPS (белый значок кнопки Соединение со спутниками).

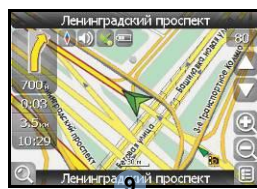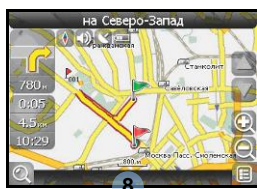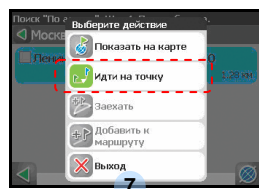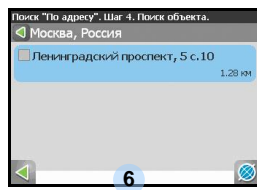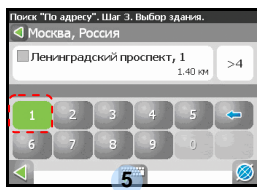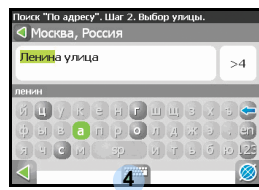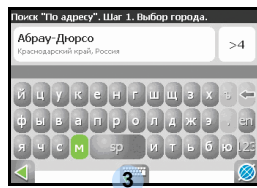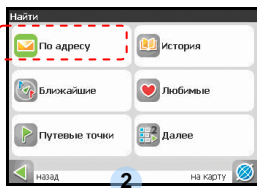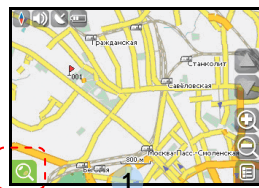


Маршрут до выбранной точки на карте

Маршрут можно проложить до выбранной на экране точки. Эта точка является концом маршрута, началом будет ваше текущее местоположение. Для этого поставьте точку на экране, нажав на любое место карты[1]. Нажмите на кнопку «Идти на точку» в появившейся панели кнопок[2]. Маршрут проложен[3].

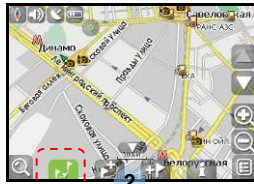

Маршрут от одной точки до другой

Если вы хотите проложить маршрут от одной выбранной точки до другой, то необходимо совершить следующие действия: поставить точку на карте[1], отметить эту точку как начало маршрута, нажав на кнопку на панели[2] (место начала маршрута будет отмечено флажком[3]), затем найдите конечную точку вашего маршрута[4] и нажмите кнопку «Идти на точку» [5]. Маршрут будет идти от первой точки до второй[6]. Начните движение по маршруту.

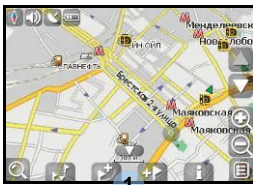

Дополнительно

В случае, если модель Вашего навигатора обладает встроенным GPRS-модулем или имеет возможность выхода в Интернет через GPRS модуль вашего телефона по Bluetooth соединению, Вам будут доступны некоторые полезные дополнительные функции, такие как «Навител. Пробки» и «Навител. SMS».

«Навител. Пробки»



Данный сервис предоставляет информацию о загруженности дорог на всей территории России, Украины и Беларуси. Чтобы его настроить, нажмите «Настройки» -> «Другое» -> «Пробки». Цвет, в который окрашена дорога на карте, будет зависеть от степени затрудненности движения: Красный – пробка, Оранжевый – движение затруднено, Тёмно-зеленый – движение немного затруднено, зеленый – благоприятная дорожная ситуация[1].

«Навител. SMS»

При получении SMS-сообщения на экране появляется соответствующее окно[2]. Выберите «отклонить», чтобы закрыть окно или «принять» для отображения возможных опций.

Решение проблем

При наличии проблем в работе устройства, прежде чем обратиться в сервисный центр, сверьтесь с приведенной ниже таблицей.

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	Адаптер подсоединен неправильно.	Проверьте правильность подключения адаптера.
	Батарея разряжена.	Подключите адаптер для зарядки батареи.
Звук отсутствует	Громкость слишком мала.	Увеличьте громкость или включите звук.
Отсутствует изображение.	Яркость экрана слишком мала.	Отрегулируйте яркость ЖК-экрана.
Устройство не получает сигнал со спутника или не может произвести ориентацию.	Сигнал блокируется зданиями или металлическими объектами.	Не используйте устройство внутри зданий. В транспортном средстве используйте внешнюю GPS-антенну.
Спутниковое соединение слабое или нестабильное	Батарея разряжена.	Подключите адаптер для зарядки батареи
	Устройству мешают упаковочные материалы.	Снимите упаковочные материалы (например, пленку с экрана).
	Устройство слишком раскочивается.	Зафиксируйте устройство.



Внимание:

Немедленно выключите устройство и отключите его от сети при наличии неполадок в работе. Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности, доверьте все ремонтные работы специалистам сервисного центра.

Соединение с ПК

Для соединения с ПК с целью синхронизации и доступа к данным запустите установочный файл, содержащийся на компакт-диске с драйвером и документацией, или загрузите файл с вебсайта компании Microsoft, чтобы установить:

ПО Microsoft Active Sync® для операционной системы **Microsoft XP** или более ранних **версий**

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.aspx>)

и/или

ПО Microsoft Mobile Device Center® для операционной системы **Microsoft Vista**


(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.aspx>).

Для получения более подробных инструкций обратитесь к руководству пользователя.

НАВИТЕЛ НАВИГАТОР 3

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Уникальный номер Вашего устройства (UUID) Вы можете найти на странице "About" в меню настроек устройства. Используйте данную информацию при обращении в службу технической поддержки:

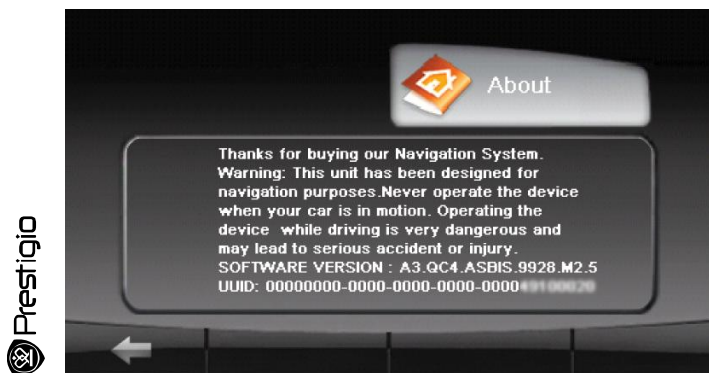

Лицензионная карточка является документом, подтверждающим права на использование навигационной системы "Навител Навигатор 3". При утере не восстанавливается.

По вопросам технической поддержки обращайтесь в сервисный центр:

Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

+7 (495) 232-31-37, +7 (495) 787-66-80

support@navitel.su

<http://www.navitel.su>



НАВИТЕЛ НАВИГАТОР 3

навигационная система

Лицензионная карточка

Навигационная система “Навител Навигатор 3” не продается, а передается Вам на условиях лицензионного Договора.

Перед использованием навигационной системы “Навител Навигатор 3”, пожалуйста, ознакомьтесь с лицензионным Договором, размещенным на сайте:
<http://www.navitel.su/products/navitel/license-agreement-navitel/>

Используя навигационную систему “Навител Навигатор 3”, Вы соглашаетесь с обязательствами, возникшими в соответствии с лицензионным Договором. Если Вы не согласны с лицензионным Договором, то не используйте навигационную систему “Навител Навигатор 3”.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по электронной почте - support@navitel.su или по многоканальным телефонам:
+7 (495) 232-31-37, +7 (495) 787-66-80

© ЗАО “ЦНТ”, 2009 г. www.navitel.su