

AKAI

Мультисистемный
Жидкокристаллический
Телевизор

LEA-32S02P



www.akai.ru

Руководство
по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на жидкокристаллическом цветном телевизоре (в дальнейшем - телевизоре) «AKAI» и надеемся, что современный внешний вид, превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало приятных минут.

Убедительно просим Вас перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общие рекомендации	1
Правила безопасности	2
Уход за телевизором	2
Особенности	3
Комплект поставки	3
Органы управления телевизором	
Кнопки управления	4
Назначение разъемов	5
Пульт дистанционного управления	6
Подготовка к работе	8
Порядок установки телевизора	8
Установка элементов питания ПДУ	8
Подключение антенны	8
Подключение внешних устройств	
Подключение видеомагнитофона и видеоплеера	9
Подключение компьютера	9
Подключение усилителя НЧ	10
Подключение видеокамеры	10
Подключение DVD-проигрывателя	10
Подключение головных телефонов, USB-устройств, карт памяти	10
Основные операции	
Присоединение подставки	11
Подключение телевизора	11
Управление телевизором	11
Выбор телевизионного канала	11
Выбор источника сигнала	11
Регулировка громкости	12
Временное отключение звука	12
Установка времени отключения	12
Выбор формата экрана	12
Выбор режима изображения	12
Выбор режима звука	12
Функция «Возврат»	12
Функция «Любимый канал»	12
Информация о канале	12
«Стоп-кадр»	12
PIP/POP	12
Стереовещание NICAM	12
Настройка телевизора с помощью меню	
Первичная настройка	13
Системное меню	13
Меню Изображение	13
Меню Звук	14
Меню Функции	15
Меню ТВ	17
Меню Геометрия	19
Источник сигнала AV/SCART/HDMI/Мультимедиа	19
Источник сигнала VGA	19
Встроенный Мультимедиа-плеер	20
Работа с телетекстом	21
Основные технические характеристики	22
Возможные проблемы	23
Информация	24

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие серийного номера, расположенного на задней стенке телевизора, номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.

Помните, что при утере гарантийного талона Вам может быть отказано в гарантийном ремонте телевизора.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном виде.

Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст..

Во избежание повреждения, возгорания устройства или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь или эксплуатацию его в условиях повышенной влажности.

Прежде, чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко воспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;
- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;
- не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за норму;
- подключайте телевизор только к предназначенным для этого аудиовидео-компонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями;
- не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- не оставляйте находящийся в дежурном режиме телевизор без присмотра на длительное время;
- вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки при выключении телевизора на длительное время (отпуск, командировка);
- в случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении постороннего запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора. Все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;
- избегайте попадания посторонних металлических предметов внутрь корпуса через вентиляционные отверстия на задней стенке. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключите вилку кабеля электропитания от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;

- не подключайте телевизор к электросети через стабилизатор напряжения;
- избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- перед включением телевизора в сеть убедитесь, что кабель электропитания не имеет повреждений;
- при использовании индивидуальной наружной антенны, необходимо принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты Вы можете получить в сервисной службе;
- при установке телевизора сетевой выключатель и сетевая вилка должны быть всегда легко доступны для быстрого отключения.

ПОМНИТЕ!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ СТРОЯ.

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.

Для чистки корпуса телевизора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

Для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

Для чистки передней панели телевизора используйте чистую мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п.



Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная энергосберегающая ЖК-матрица с LED-подсветкой
- Формат экрана: 16 : 9
- Максимальное разрешение: 1366 x 768
- Чувствительный ТВ тюнер
- Видео входы: VGA, SCART, AV, YPbPr(IN), 3 x HDMI
- Аудио входы: PC Audio, Стерео аудиовход (RCAxR/L)
- Выход на головные телефоны
- Система ТВ: PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L, L' (NTSC по AV входу)
- NICAM стерео
- Настройка на канал: автоматическая/ручная
- Редактирование/пропуск запомненных каналов
- Автоматическое отключение при отсутствии сигнала
- Мощность встроенных громкоговорителей 2 x 7 Вт
- Таймер сна
- Запоминание 200 каналов
- Поддерживает режим CATV , телевизор принимает все кабельные каналы
- Ограничение просмотра детьми (замок от детей)
- Функция телетекста
- HDMI - интерфейс, позволяющий принимать защищенный авторскими правами материал с цифровых источников высокого разрешения без потери качества
- Цифровой фильтр, обеспечивающий высококачественное разделение сигналов яркости и цветности
- Встроенный мультимедиа-плеер: USB 2.0, CardReader(MMC/SD/MS)
- PIP/POP


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Жидкокристаллический цветной телевизор	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Гарантийный талон	- 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	- 2 шт.
Элементы питания AAA	- 4 шт.
Кабель-адаптер AV	- 2 шт.
Кабель AV	- 1 шт.
Подставка	- 1 шт.
Кольцо декоративное	- 1 шт.
Саморезы	- 4 шт.
Индивидуальная упаковочная тара	- 1 шт.

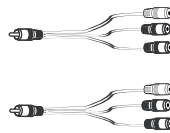


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

На передней панели расположен инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, индикатор дежурного режима.

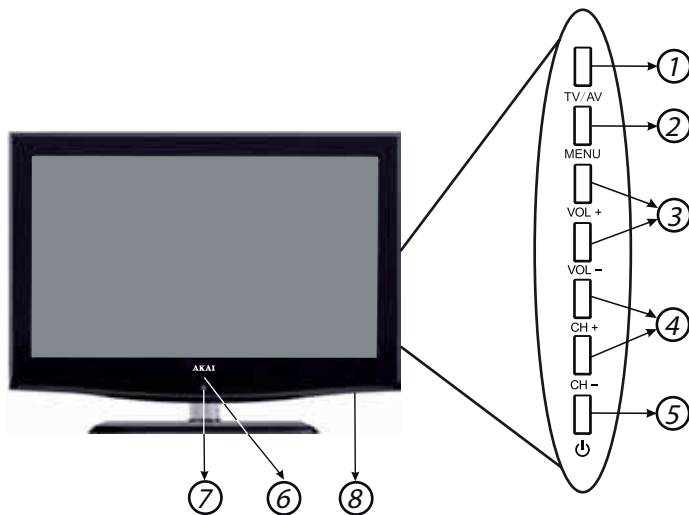


- ① **Кнопка TV/AV.**
Кнопка переключения между различными источниками сигнала с опциями: прием телевизионных передач (TV), просмотр материала с видеокамер, видеопроекторов, видеомагнитофонов и DVD-проигрывателей.
- ② **Кнопка MENU.**
Кнопка вызова экранного меню.
- ③ **Кнопки регулировки громкости VOL+ / VOL-.**
Кнопки VOL+ и VOL- используются для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню.
- ④ **Кнопки переключения каналов CH+ / CH-.**
Кнопки CH+ и CH- используются для переключения программ или выбора позиций в меню.
- ⑤ **Кнопка .**
Включение /выключения дежурного режима телевизора.
- ⑥ **Индикатор питания.**
Красный цвет индикатора - телевизор в дежурном режиме.
Индикатор не светится - телевизор в рабочем режиме.
- ⑦ **Окно приемника дистанционного управления.**
Инфракрасный датчик пульта дистанционного управления.
- ⑧ **Сетевой выключатель.**
Включает/выключает телевизор.

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

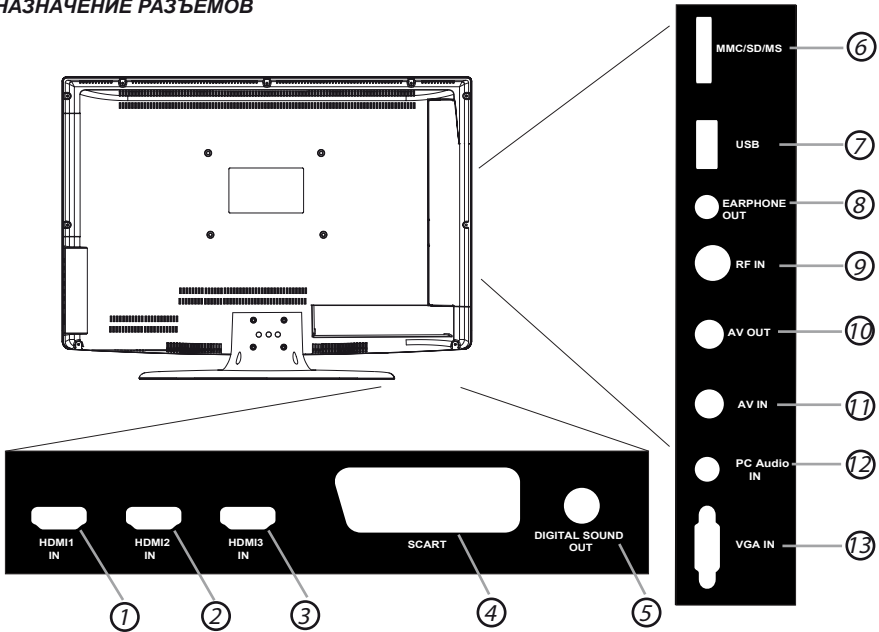

- ①②③ **HDMI1 IN, HDMI2 IN, HDMI3 IN** - входы для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости
- ④ **SCART** - разъем для подключения различных устройств
- ⑤ **DIGITAL SOUND OUT** - коаксиальный цифровой выход звука
- ⑥ **MMC/SD/MS** - устройство для считывания с карт памяти (работает в режиме Мультимедиа)
- ⑦ **USB** - слот для устройств с USB соединителем (работает в режиме Мультимедиа)
- ⑧ **EARPHONE OUT** - разъем для подключения головных телефонов
- ⑨ **RF IN** - антенный вход (75 Ом)
- ⑩ **AV OUT** - выходные разъемы телевизора для подключения внешнего монитора (композитного видеосигнала и левого/правого аудиоканалов). Подключение осуществляется с помощью переходника (кабель-адаптер AV) из комплекта поставки
- ⑪ **AV IN** - входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале. Подключение осуществляется с помощью переходника (кабель-адаптер AV) из комплекта поставки
- ⑫ **PC AUDIO IN** - разъем для подключения к звуковой карте компьютера
- ⑬ **VGA IN** - разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

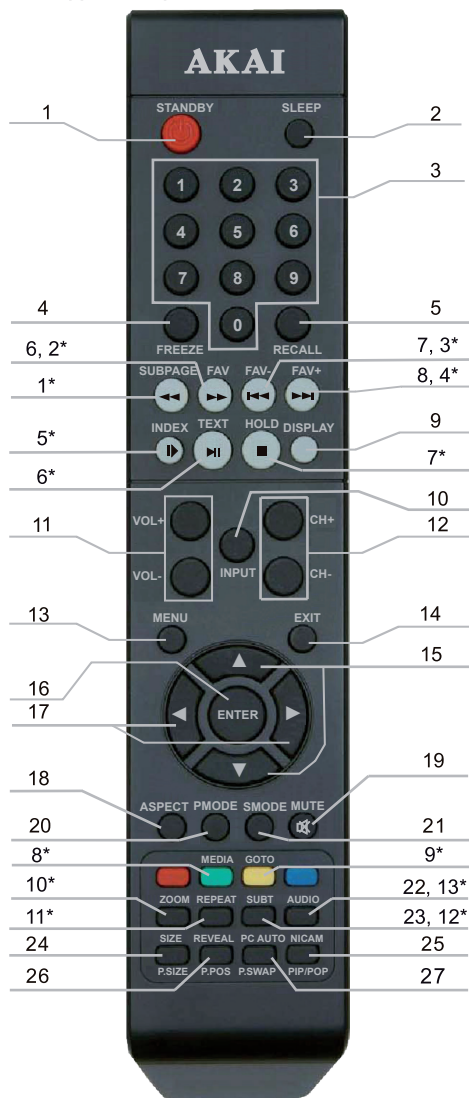


- 1 Кнопка включения /выключения дежурного режима телевизора
- 2 Установка таймера отключения
- 3 Цифровые кнопки 0-9 выбора канала
- 4 Стоп-кадр
- 5 Возврат на предыдущий канал
- 6 Выбор любимого канала (списка каналов)
- 7 Перемещение по списку любимых каналов назад (при наличии списка)
- 8 Перемещение по списку любимых каналов вперед (при наличии списка)
- 9 Вывод на экран информации о канале
- 10 Выбор источника сигнала
- 11 Регулировка уровня громкости
- 12 Переключение каналов в порядке возрастания/ убывания
- 13 Вызов меню на экран/удаление меню с экрана
- 14 Выход из меню настроек
- 15 Кнопки навигации - перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз
- 16 Ввод/подтверждение выбранной операции
- 17 Кнопки навигации - перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо
- 18 Выбор формата изображения
- 19 Временное отключение звука
- 20 Выбор предустановленных режимов изображения
- 21 Выбор предустановленных режимов звука
- 22 Переключение режимов стереофонического звучания
- 23 Кнопка запуска автоконфигурации при источнике сигнала VGA
- 24 Изменение размера окна PIP
- 25 Переключение PIP/POP / отключение PIP/POP
- 26 Изменение положения окна PIP на экране
- 27 Смена изображений основного и вспомогательного окон в режиме PIP/POP

* Управление в режиме Мультимедиа

- 1* Кнопка включения ускоренного воспроизведения назад
- 2* Кнопка включения ускоренного воспроизведения вперед
- 3* Кнопка воспроизведения предыдущего файла
- 4* Кнопка воспроизведения последующего файла
- 5* Замедленное воспроизведение
- 6* Воспроизведение/пауза

- 7* Остановка воспроизведения
- 8* Выбор устройства Мультимедиа (USB/CARD)
- 9* Поиск (переход)
- 10* Изменение размера экрана
- 11* Повтор
- 12* Кнопка включения субтитров (при наличии субтитров)
- 13* Переключение режимов звука (опционально)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

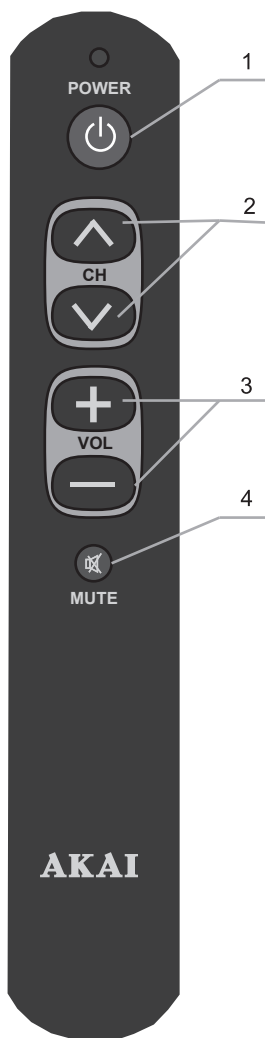


Управление в режиме TV


- 1 Кнопка включения /выключения дежурного режима телевизора
- 2 Переключение каналов в порядке возрастания/ убывания
- 3 Регулировка уровня громкости
- 4 Временное отключение звука

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных лучей. Посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.
- Расстояние наилучшего восприятия составляет 3,0-4,0 м от зрителя до телевизора.
- Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.
- Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства, более 10 см с каждой стороны, для циркуляции охлаждающего воздуха.

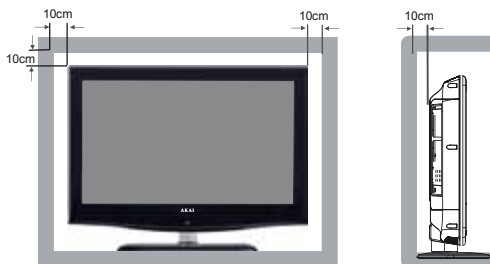**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТОВ ДУ**

- Откройте крышку отсека элементов питания на ПДУ.
- Вставьте элементы питания типа AAA, поставляемые с телевизором, соблюдая полярность в соответствии с обозначением на дне отсека.
- Закройте крышку отсека элементов питания.

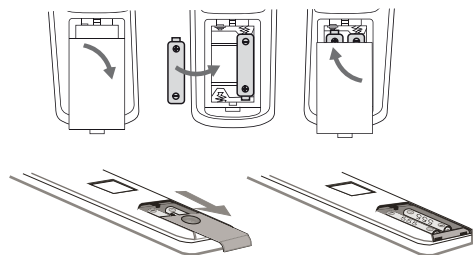**ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ**


Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.

Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну.

Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).

Внимание!

- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь уберечь его от влаги.
- Своевременно заменяйте элементы питания в ПДУ. Не используйте одновременно старые и новые элементы. Использование аккумуляторных батарей не рекомендуется.
- Убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 20 градусов и расстояние до телевизора не превышает 5 метров.

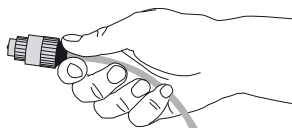**Внимание!**

При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход необходимо:

- Соединить выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора, за исключением кабеля-адаптера AV и кабеля AV).
- Нажать кнопку **INPUT** на ПДУ или кнопку **TV/AV** на передней панели телевизора, на экране появится меню **AV**.

- Кнопками навигации **▲▼** выберите один из источников сигнала. Кнопкой **ENTER** подтвердите свой выбор. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажать на кнопку **INPUT** на ПДУ или кнопку **TV/AV** на передней панели, выбрать **TV**, подтвердить выбор кнопкой **ENTER**.

TV
AV
SCART
HDMI1
HDMI2
HDMI3
VGA
Мультимедиа


Внимание!

Прежде чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, отключите оба устройства от сети.

Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.

Примечание!

Соединительные кабели и переходники в комплект поставки не входят.

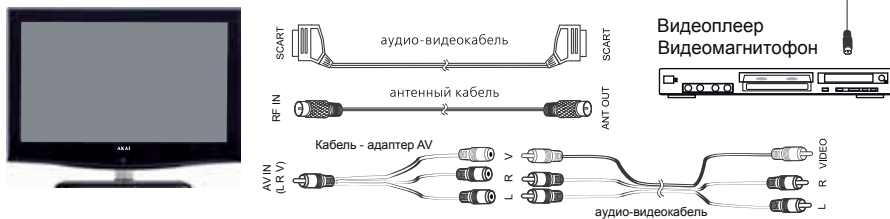Подключение видеомэग्нитофона и видеоплеера

Используйте один из вариантов:

1. Подключите антенну к видеомэгнитофону (ANT IN). Подсоедините антенный кабель к антенному разъему телевизора (RF IN) и видеомэгнитофона (ANT OUT). Настройтесь на выходной канал видеомэгнитофона, пользуясь указаниями раздела "Ручная настройка". Выберите номер канала, выделенный Вами для выходного сигнала от видеомэгнитофона, на экране телевизора появится изображение с видеомэгнитофона.

2. Телевизор оборудован разъемом SCART, являющимся одновременно аудио-, видеовходом и выходом.


Соедините разъем SCART телевизора с соответствующими разъемами видеомэгнитофона/видеоплеера. Для отображения на экран телевизора сигнала с видеомэгнитофона/видеоплеера, нажмите кнопку **INPUT**.

Активируйте через меню вход SCART.


3. Подключая внешнее устройство ко входу **AV IN** телевизора используйте кабель-адаптер AV.

Подключение компьютера


www.akai.ru

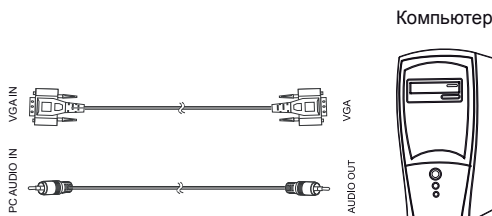

Подключение усилителя НЧ

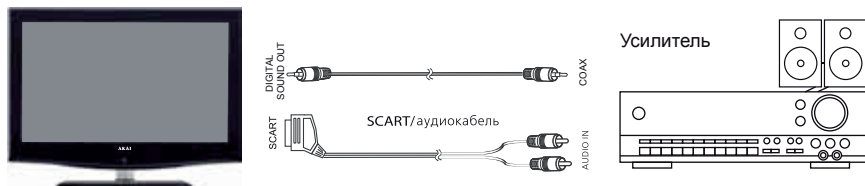

Подключение видеокамеры

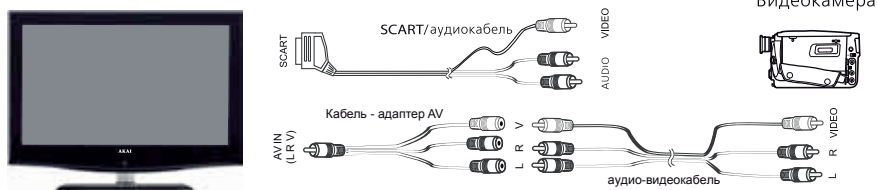


Используйте один из вариантов:

1. Подключите видеокамеру к телевизору, используя кабель - адаптер AV.

2. Подключите видеокамеру к телевизору, используя кабель SCART.

Подключение DVD-проигрывателя

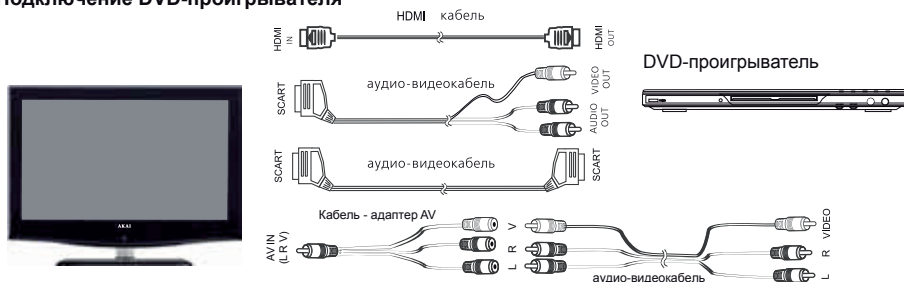


Используйте один из вариантов:

1. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель - адаптер AV.

2. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель SCART.

3. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель HDMI.

Подключение головных телефонов, USB-устройств, карт памяти

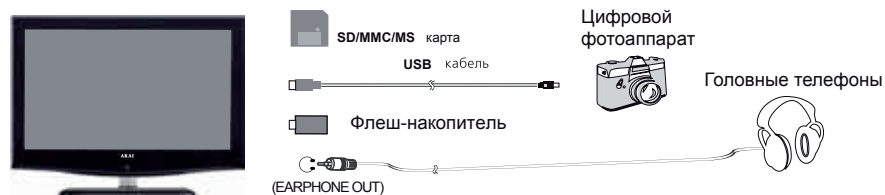

Слот для карт памяти и разъем для подключения USB-устройства телевизора становятся активны только в режиме Мультимедиа.

1. Подключите цифровой фотоаппарат к телевизору, используя USB кабель.

2. Подключите флеш-накопитель непосредственно к разряду USB.


3. Подключите карту памяти непосредственно к слоту MMC/SD/MS телевизора.

4. Подключите головные телефоны к разряду EARPHONE OUT.


ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДСТАВКИ

Распакуйте торговую коробку и достаньте корпус телевизора и подставку. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса телевизора и подставки. Положите горизонтально корпус телевизора на ровную, чистую и мягкую поверхность.

Присоедините кольцо декоративное, подставку, как показано на схеме.

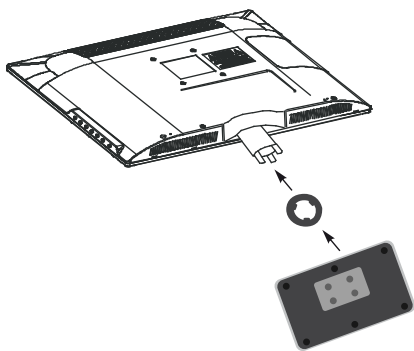

Зафиксируйте с помощью саморезов из комплекта поставки.

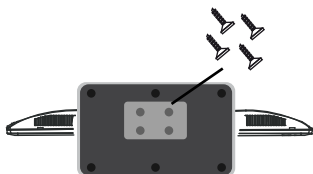**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА**

Телевизор работает от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 100...240 В.

Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, а также к сети переменного тока через стабилизатор напряжения.

Высокое качество изображения телевизора достигается при использовании наружной антенны и не всегда может быть достигнуто применением комнатной антенны.

При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо **RF**, без использования каких-либо согласующих устройств.

Вставьте антенный штекер в антенное гнездо на задней панели телевизора.

1. Вставьте вилку кабеля электропитания в электрическую розетку.

2. Включите телевизор с помощью сетевого выключателя.

Телевизор находится в дежурном режиме.

Индикатор дежурного режима на передней панели телевизора **светится красным цветом**.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

1. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки **⏻** на ПДУ или на передней панели телевизора. При этом индикатор дежурного режима погаснет.

2. Настройте телевизор на телевизионные каналы, как описано в пункте меню ТВ.

3. Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку **⏻** на ПДУ или на передней панели телевизора.

4. Для полного отключения телевизора выньте кабель электропитания из розетки электропитания.

ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА**Последовательное переключение каналов**

Для перехода к последующему/предыдущему каналу нажмите кнопки **CH-/CH+** на телевизоре или **CH-/CH+** (**▲** **CH/CH ▼**) на ПДУ.

Непосредственное переключение каналов

Для переключения каналов от **0** до **9** необходимо нажать соответствующую цифровую кнопку на ПДУ.

Для переключения каналов от **10** до **199** нажмите последовательно соответствующие цифровые кнопки на ПДУ.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажатием кнопки **TV/AV** на телевизоре или **INPUT** на ПДУ, вызовите меню для выбора источника сигнала.

Кнопками навигации **▲ ▼** выберите один из входов телевизора для подключения внешнего устройства, кнопкой **ENTER** на ПДУ подтвердите выбор.

Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **INPUT** на ПДУ или **TV/AV** на телевизоре, выберите **TV** и подтвердите выбор кнопкой **ENTER** на ПДУ.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре или на ПДУ.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите кнопку  (**MUTE**) на ПДУ для временного отключения звука.

Нажмите кнопку  (**MUTE**) на ПДУ вновь для включения звука.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

С помощью кнопки **SLEEP** на ПДУ возможно задать промежуток времени, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим.

ВЫБОР ФОРМАТА ЭКРАНА

Последовательным нажатием на кнопку **ASPECT** на ПДУ выберите один из предустановленных форматов экрана (Полный, Лупа, 4 : 3, 16 : 9, Авто).

При выбранном источнике сигнала VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3 выбор форматов изображения возможен только между 16 : 9 и 4 : 3.

ВЫБОР РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ

При последовательном нажатии кнопки **P.MODE** на ПДУ можно выбрать один из предустановленных режимов изображения (Кино, Спорт, Насыщенный, Яркий) или пользовательский режим.

ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУКА

При последовательном нажатии кнопки **S.MODE** на ПДУ можно выбрать один из предустановленных режимов звука (Выкл., Рок, Поп, Живой, Танцы, Техно, Классика, Мягкий).

ФУНКЦИЯ «ВОЗВРАТ»

С помощью кнопки **RECALL** на ПДУ можно переключить телевизор на просматриваемый перед этим канал.

ФУНКЦИЯ «ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ»

С помощью кнопки **FAV** на ПДУ можно вызвать на экран список любимых каналов.

С помощью кнопок **FAV-/FAV+** можно выбрать любимый канал из вызванного списка.

ИНФОРМАЦИЯ О КАНАЛЕ

В режиме нормального просмотра программ нажатием кнопки **DISPLAY** на ПДУ на экран выводится справочная информация о канале (номер канала, имя канала, система цвета/звуча, установленное время).

«СТОП-КАДР»

Первое нажатие кнопки **FREEZE** на ПДУ останавливает изображение на экране телевизора (режим СТОП-КАДРА). Второе нажатие на кнопку **FREEZE** отменяет остановку изображения.

PIP/POP

С помощью кнопки **PIP/POP** на ПДУ можно включить функцию одновременного просмотра телевизионных программ с антенного входа и с одного из внешних источников сигнала.

Настройки:

Основное изображение	Дополнительное изображение
TV, AV, SCART, VGA	HDMI1, HDMI2, HDMI3, Multimedia


При нажатии кнопки **P.SWAP** на ПДУ изображения в основном и вспомогательном окне помещаются местами.

СТЕРЕОВЕЩАНИЕ NICAM

Кнопка **NICAM** на ПДУ переключает режимы стереофонического звучания NICAM на каналах эфирного и кабельного телевидения, при трансляции программ со стереозвучком.

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора на экране появится сообщение:

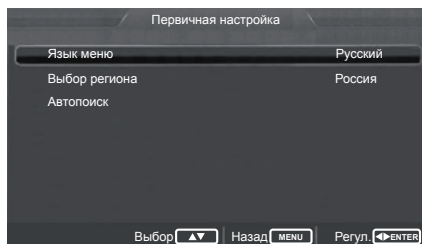

Язык меню

Используя кнопки навигации ◀▶ на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите язык меню, например, **Русский**.

Выбор региона

Используйте кнопки навигации ◀▶ на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора региона, например, **Россия**.

Автопоиск

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Автопоиск** и нажмите кнопку ◀/▶ или **ENTER** на ПДУ для автопоиска каналов.

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Меню телевизора может отображаться на русском или английском языках.

Система экранного меню позволяет настраивать различные параметры изображения и звука, выбирать режимы работы телевизора.

Примечание. В зависимости от текущего режима работы (выбранного источника сигнала) не все параметры могут быть доступны для настройки.

В данном руководстве описаны меню, которые появляются на экране при:

1. Источнике сигнала TV
2. Источниках сигнала AV / SCART / HDMI / Мультимедиа
3. Источнике сигнала VGA.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА TV


Главное меню

1. Нажмите кнопку **MENU** на телевизоре или на ПДУ для вывода на экран системного меню.
2. Используйте кнопки навигации ▲▼ на ПДУ или кнопки **CH+/CH-** на телевизоре для выбора групп системного меню:

Изображение, Звук, Функции, ТВ, Геометрия.

3. Нажмите кнопку ▶ или **ENTER** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки ▼▲ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для изменения значений выбранного пункта.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

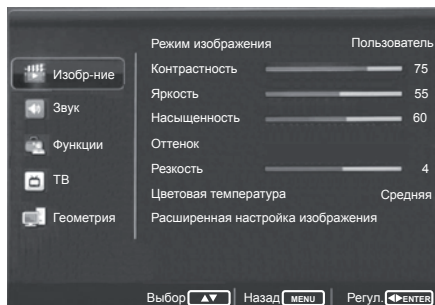

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.
3. Нажмите кнопку ▶ или **ENTER** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки ▼▲ на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для регулировки.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

Режим изображения

Выбор оптимального режима изображения (Пользователь, Кино, Спорт, Насыщенный, Яркий).

Контрастность

Регулировка контрастности изображения.

Яркость

Регулировка яркости изображения.

Насыщенность

Регулировка цветовой насыщенности изображения.

Оттенок

Регулировка оттенка изображения (для NTSC).

Резкость

Регулировка четкости изображения.

Цветовая температура

Выбор оптимальной температуры цвета изображения (Пользователь, Высокая, Средняя, Низкая). Чем выше цветовая температура, тем «холоднее» изображение на экране.


Расширенная настройка изображения

Дополнительные возможности улучшения качества изображения.

Для перехода в субменю выберите строку **Расширенная настройка изображения** и нажмите **ENTER** на ПДУ.


Шумоподавление - опция улучшения качества изображения за счет снижения уровня шумов.

Адаптивная регулировка яркости - опция улучшения яркости изображения за счет расширения динамического диапазона.

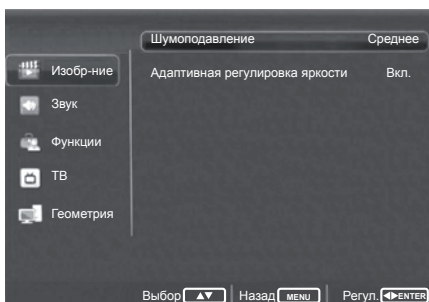**ВНИМАНИЕ!**

Когда выбран вход **VGA** (меню режимов AV), Вы можете настраивать только яркость, контрастность и цветовую температуру.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

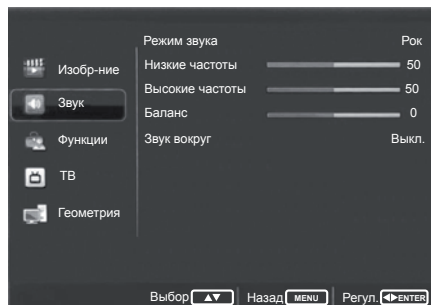МЕНЮ ЗВУК

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите меню **ЗВУК**.
3. Нажмите кнопку **►** или **ENTER** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для регулировки.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

Режим звука

Выбор оптимального режима звука (Выкл., Рок, Поп, Живой, Танцы, Техно, Классика, Мягкий).

Низкие частоты

Настройка тембра звучания низких частот (басов).

Высокие частоты

Настройка тембра звучания верхних частот.

Баланс


Настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

Звук вокруг

Включение эффекта «окружающего звука» для звукового сопровождения.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

МЕНЮ ФУНКЦИИ

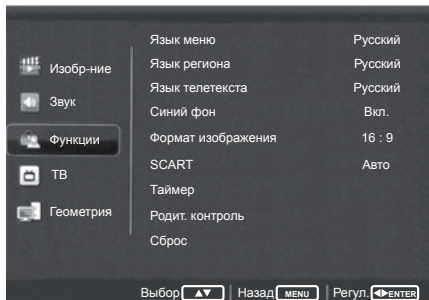

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите меню **ФУНКЦИИ**.
3. Нажмите кнопку **►** или **ENTER** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для регулировки.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

Язык меню

Выберите язык экранного меню, например, **Русский**.

Язык региона

Выберите язык региона, например, **Русский**.

Язык телетекста

Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора языка телетекста.

Синий фон

Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для включения/выключения синего фона при отсутствии входного сигнала.

Когда выбран вход **VGA** (меню режимов **AV**) опцию **Синий фон** невозможно применить.

Формат изображения


Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора формата изображения (Полный, Лупа, 4 : 3, 16 : 9, Авто).

SCART


Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора источника сигнала на универсальном разъеме SCART (Авто, CVBS/RGB, CVBS, RGB).

Таймер

Для входа в подменю **Таймер** нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

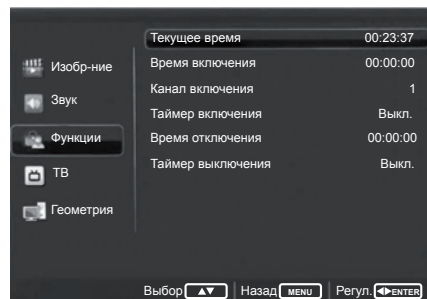**Текущее время**

Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Текущее время** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю установки времени.

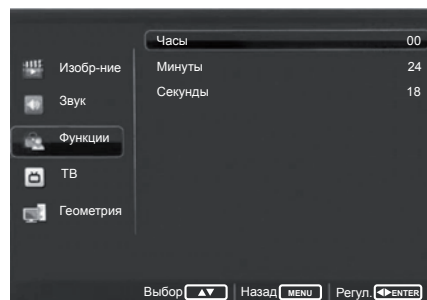

Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите часы, минуты или секунды.

Кнопками **◀▶** на ПДУ или кнопками **VOL-/VOL+** на телевизоре установите значение текущего времени.

Время включения

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Время включения** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите часы, минуты или секунды.

Кнопками ◀▶ на ПДУ или кнопками **VOL-/VOL+** на телевизоре установите значение времени автоматического включения телевизора.

Канал включения

Установите номер от 0 до 199 программы, на которую включится телевизор в заданное время.

Таймер включения

Установите режим таймера включения (Вкл., Выкл. или Однократно).

Время отключения

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Время отключения** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите часы, минуты или секунды.


Кнопками ◀▶ на ПДУ или кнопками **VOL-/VOL+** на телевизоре установите значение времени автоматического отключения телевизора.

Таймер выключения

Установите режим таймера выключения (Вкл., Выкл. или Однократно).

Родит. контроль

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Родит. контроль** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ. Введите фабричный пароль **0000** для входа в субменю.

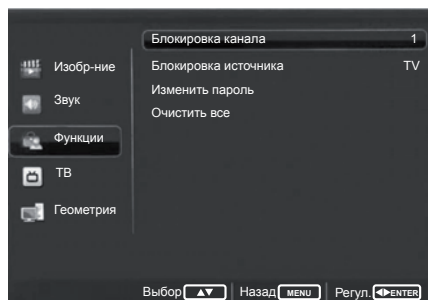**Блокировка канала**


Используйте кнопки навигации ◀▶ на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора каналов для блокировки.

Блокировка источника

Используйте кнопки навигации ◀▶ на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора источника сигнала для блокировки (TV, AV, SCART, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, Мультимедиа).

Изменить пароль

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Изменить пароль** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю, введите пароль и подтвердите его.

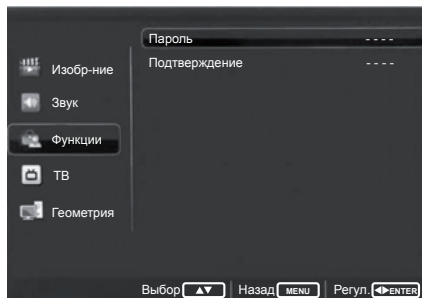

В случае, если Вы забыли вновь установленный пароль, обратитесь в сервисный центр AKAI.


Очистить все

Кнопками ▲▼ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Очистить все** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для активации опции.

Сброс

Возвращение заводских настроек.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

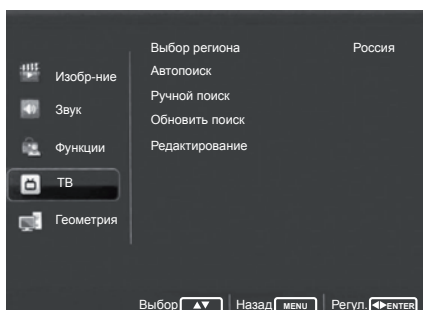МЕНЮ ТВ

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите меню **ТВ**.
3. Нажмите кнопку **▶** или **ENTER** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲** на ПДУ или **СН+/СН-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для регулировки.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

Выбор региона


Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора региона, например, **Россия**.

Автопоиск


Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите **Автопоиск** и нажмите кнопку **◀▶** или **ENTER** на ПДУ для старта автопоиска каналов.

Рекомендуем воспользоваться автопоиском при первом включении телевизора.

По окончании сканирования найденные программы сохраняются в памяти системы. Максимальное количество программ для записи 200. Если Вы хотите прервать процесс настройки (автопоиска) нажмите **MENU**.

**Ручной поиск**

Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите **Ручной поиск** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

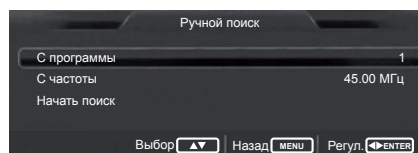**С программы**

Вы можете выбрать номер программы для настройки.

С частоты

При помощи цифровых кнопок на ПДУ Вы можете установить частоту, с которой начнется процесс настройки.

Начать поиск

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите **Начать поиск** и нажмите кнопку **▶** или **ENTER** на ПДУ для запуска процедуры сканирования.


Когда устойчивый сигнал найден, занесите его в память системы кнопкой **ENTER**.

Обновить поиск


Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите **Обновить поиск** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для старта.

Редактирование

Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите **Редактирование** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для входа в подменю.

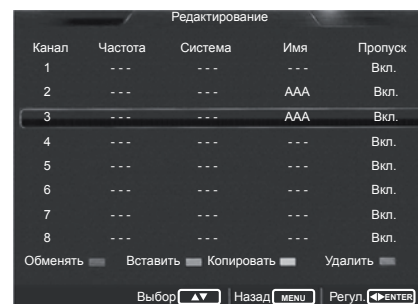


Осуществляйте выбор каналов кнопками **▲▼** на ПДУ, после чего нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для редактирования выбранного канала.

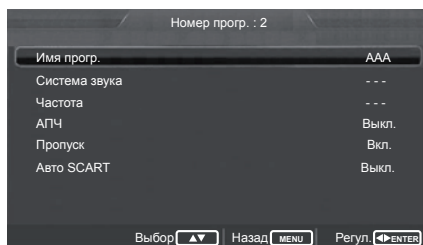

Имя progr.

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Имя progr.** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для ввода имени выбранной программы.

Нажимайте кнопки ◀▶ на ПДУ для изменения местоположения символа, кнопки ▲▼ для ввода символов имени выбранного канала, кнопку **ENTER** для подтверждения.

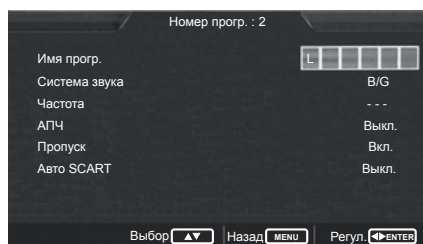

Система звука

Вы можете выбрать систему звука В/G, D/K, I, L, L'.

Частота

Используйте кнопки навигации ◀▶ на ПДУ, кнопки **VOL+VOL-** на телевизоре или цифровые кнопки на ПДУ для изменения частоты.

АПЧ

Нажмите ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL-VOL+** на телевизоре для включения/выключения функции автоматической подстройки частоты.

Пропуск

Нажмите ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL-VOL+** на телевизоре для пропуска (или нет) выбранного канала.

Программа, находящаяся в режиме пропуска не будет отображаться при переключении каналов по кольцу, однако по-прежнему может быть вызвана с помощью цифровых кнопок на ПДУ.

Авто SCART

Нажмите ◀▶ на ПДУ или кнопки **VOL-VOL+** на телевизоре для включения/выключения функции **Авто SCART**. Если функция включена, то при отсутствии на ТВ-канале сигнала, на экран автоматически подается сигнал с универсального разъема SCART (внешнего источника сигнала).

Обменять

1. Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите канал, который Вы хотите передвинуть и нажмите кнопку **красного** цвета.
2. Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите канал, на место которого Вы хотите передвинуть выбранный канал и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ. Обмен будет произведен.

Вставить

1. Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите канал и нажмите кнопку **зеленого** цвета.
2. Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите место, куда Вы хотите вставить выбранный канал и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ. Канал будет вставлен в выбранное место.

Копировать

1. Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите канал и нажмите кнопку **желтого** цвета.
2. Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите место, куда Вы хотите скопировать выбранный канал и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ. Канал будет скопирован в выбранное место.


Удалить

Кнопками навигации ▼▲ на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите канал и нажмите кнопку **синего** цвета. Выбранный канал будет удален.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

МЕНЮ ГЕОМЕТРИЯ

Меню **Геометрия** становится активным, когда выбран режим **VGA** (меню режимов **AV**).

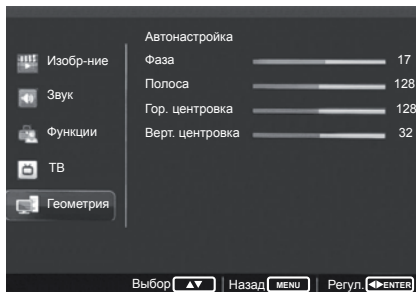

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в системное меню.
2. Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите меню **ГЕОМЕТРИЯ**.
3. Нажмите кнопку **►** или **ENTER** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲** на ПДУ или **СН+/СН-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для регулировки.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

Автонастройка

Кнопками **▲▼** на ПДУ или кнопками **СН+/СН-** на телевизоре выберите **Автонастройка** и нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ для автонастройки в режиме **VGA**.

Фаза

Используйте кнопки навигации **◀▶**, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для регулировки фазы изображения с целью получения устойчивого изображения.

Полоса

Используйте кнопки навигации **◀▶**, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для регулировки полосы с целью получения устойчивого изображения.

Гор. центровка

Отрегулируйте смещение изображения по горизонтали.

Верт. центровка


Отрегулируйте смещение изображения по вертикали.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА AV/SCART/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Мультимедиа

Телевизор в режимах **AV**, **SCART**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **Мультимедиа** (меню режимов **AV**).

Меню **Изображение**, **Звук**, **Функции** - аналогичные меню, когда телевизор в режиме **TV**. Меню **ТВ** недоступно.

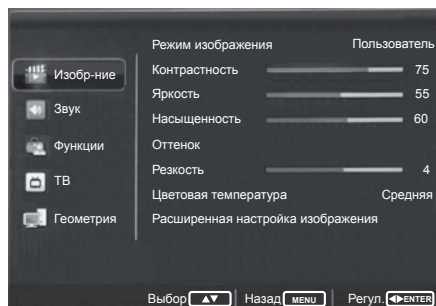

1. Нажмите кнопку **MENU** на телевизоре или на ПДУ для вывода на экран системного меню.
2. Используйте кнопки навигации **▲▼** на ПДУ или кнопки **СН+/СН-** на телевизоре для выбора групп системного меню:

Изображение, Звук, Функции.

3. Нажмите кнопку **►** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню.
4. Используйте кнопки **▼▲** на ПДУ или **СН+/СН-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
5. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или кнопки **VOL-/VOL+** на телевизоре для изменения значений выбранного пункта.
6. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**.

ИСТОЧНИК СИГНАЛА VGA

Телевизор в режиме **VGA** (меню режимов **AV**).

Меню **Звук**, **Функции** - аналогичные меню, когда телевизор в режиме **TV**.

В меню **Изображение** для регулировки доступны яркость, контрастность, цветовая температура.

Меню **ТВ** недоступно.

ВСТРОЕННЫЙ МУЛЬТИМЕДИЯ-ПЛЕЕР ДОСТОИНСТВА

- ◆ В Вашем телевизоре реализована возможность прослушивания музыки, просмотра картинок или просмотра видео с карт памяти или устройств с USB соединителем (например, цифровой фотоаппарат)
- ◆ Плеер воспроизводит информацию со следующих типов файлов:

ИЗОБРАЖЕНИЯ	*.JPEG
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ	*.MP3 (8-320 kbps), *.WMA
ВИДЕО ФАЙЛЫ	*.AVI совместимые с DivX 4/5 (MPEG4) *.VOB и *.MPG (MPEG2) *.DAT и *.MPG (MPEG1)
ТЕКСТЫ	*.TXT (существует много алгоритмов кодировки в формате TXT, поэтому могут возникать случаи несовместимости)

- ◆ **Меню на экране** в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко выбирать тип воспроизводимых файлов, записанных на флеш-накопителе, а также управлять их воспроизведением и осуществлять настройки Мультимедиа-плеера.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Вставьте карту памяти или USB-устройство в соответствующий разъем на боковой стороне корпуса телевизора.

Для входа в меню плеера нажмите кнопку **INPUT** на ПДУ или **TV/AV** на передней панели телевизора, выберите источник входного сигнала **Мультимедиа** и нажмите кнопку **ENTER**.

Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **INPUT** на ПДУ или **TV/AV** на передней панели телевизора, выберите источник сигнала **TV**, подтвердите свой выбор кнопкой **ENTER**.

Нажмите кнопку **▶** на ПДУ или кнопку **VOL+** на телевизоре для входа в меню выбора воспроизводимого устройства. При наличии двух устройств выбор между ними осуществляется кнопками **▲▼**. Для входа в меню воспроизведения нажмите кнопку **ENTER** на ПДУ.

Используйте кнопки **▼▲** на ПДУ или кнопки **CH+/CH-** на телевизоре для выбора папки или файла, кнопку **ENTER** на ПДУ для открытия папки или проигрывания файла.

Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT**.

Во время воспроизведения файлов *.JPEG Вы можете с помощью кнопок **▲▼** на ПДУ получить

кальное отражение по вертикали и горизонтали, с помощью кнопок **◀▶** на ПДУ вращать изображение против часовой (-90°, -180°, -270°, -360°) и по часовой (90°, 180°, 270°, 360°) стрелке.



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ПДУ

Кнопка **▶||** предназначена для начала воспроизведения или продолжения воспроизведения, если плеер находится в режиме PAUSE (временная остановка режима воспроизведения).

Кнопки **◀▶**, **▶▶** предназначены для включения ускоренного воспроизведения файлов в обратном/прямом направлении. Для перехода к нормальному режиму просмотра нажмите кнопку **▶||**.

Кнопки **◀◀**, **▶▶** предназначены для возврата к предыдущему файлу/перехода к следующему файлу.

Кнопка **▶|** предназначена для замедленного воспроизведения.

Кнопка **■** предназначена для остановки воспроизведения.

Кнопки **◀▶** при воспроизведении текстового файла предназначены для перелистывания страниц (вверх/вниз), кнопки **▲▼** предназначены для перемещения по строкам (вверх/вниз).

Кнопка **REPEAT** предназначена для включения функции повторного воспроизведения. Вы можете выбрать одну из следующих опций: **Файл**, **Повтор файла**, **Повтор папки**, **Папка**, **Перемешать**, **Случайно**.

Кнопка **SUBT** предназначена для включения субтитров (при их наличии).

Кнопка **ZOOM** предназначена для увеличения размера фото на экране (**2x**, **4x**).

Кнопка **GO TO** предназначена для перехода к заданному файлу.

Кнопка **AUDIO** предназначена для переключения режимов звука (опционально).

ТЕЛЕТЕКСТ

Телетекст - это бесплатная служба многих ТВ-станций, которая дает возможность получить дополнительную текстовую или графическую информацию при помощи обычного телевизионного сигнала. К ней относятся: новости, программы передач, курсы валют, спорт, погода, кино, театральные афиши, предложения туристических компаний, различная справочная и развлекательная информация.

**Цветные кнопки**

При приеме телетекста в нижней части страницы расположены 4 цветных заголовка: красный, зеленый, желтый и голубой. Доступ к информации по одному из них может быть получен непосредственно при нажатии соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

1 - Непосредственный вызов одной из подстраниц

После нажатия кнопки **SUBPAGE** в нижнем краю экрана появится, например P101/... Кнопками **0...9** задайте номер подстраницы, которую Вы хотите вызвать. Нужная подстраница будет найдена и показана. Чтобы ее покинуть повторно нажмите **SUBPAGE**.

2 - Страница с индексом

Кнопка **INDEX** вызова главной страницы, обычно под номером 100, на которой расположено оглавление.

3 - Удержание страницы

Под одним номером страницы могут содержаться несколько подстраниц, которые показываются по очереди с интервалом, предусмотренным телестанцией. Номера подстраниц показываются ниже страницы.

Пример: 3/6 - на экране третья страница из шести страниц. Если Вы хотите посмотреть одну из подстраниц подольше, нажмите кнопку **HOLD**. Подстраницы начнут снова меняться, если Вы нажмете кнопку **HOLD** повторно.

4 - Включение/выключение телетекста

Нажмите **TEXT** на ПДУ. При этом телевизионное изображение исчезнет и появится страница, которую Вы смотрели последней.

Чтобы вернуться в режим просмотра телевизионных программ нажмите повторно кнопку **TEXT**.

5 - Перелистывание страниц вперед/назад**6 - Отображение скрытой информации**

Чтобы показать скрытый ответ, например, решение загадок, викторин, нажмите кнопку **REVEAL**.

Нажмите повторно, чтобы вновь спрятать скрытые слова.

7 - Изменение размеров страницы

Последовательное нажатие на кнопку **SIZE** вызывает увеличение высоты букв в два раза вначале на верхней половине экрана, затем на нижней половине. Новое нажатие кнопки **SIZE** возвращает страницу телетекста к нормальному виду (без увеличения размеров букв).

Выбор страниц

Цифровыми кнопками введите номер интересующей страницы. Используйте цветные кнопки для выбора страниц или тематических разделов, которые индицируются в строке статуса соответствующими цветами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		LEA-32S02P
Основные характеристики	Диагональ	31,5" (80 см)
	Тип матрицы	LED LCD
	Макс. разрешение	1366 x 768
Прием сигнала		PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L, L' (NTSC по AV входу) NICAM стерео Телетекст 500 страниц Стереозвук по AV
Изображение	Контрастность	1000:1
	Яркость	350 кд/м2
	Время отклика пикселя	8 мс
Функции		200 Программ/Автопоиск Таймер сна Меню на рус./англ. языках Высококочувствительный ТВ-тюнер Прием каналов кабельного телевидения Выбор любимых каналов Родительский контроль PIP/POP
Поддержка интерфейса VGA (D-sub 15)		640x480, 60Гц; 800x600, 60Гц; 1024x768, 60Гц; 1360x768, 60Гц
Поддержка интерфейса HDMI		480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Встроенный Мультимедиа-плеер	Типы воспроизводимых форматов	JPEG, WMA, MP3, AVI (DivX 4/5), MPEG4, *.VOB и *.MPG (MPEG2), *.DAT и *.MPG (MPEG1), TXT
	USB 2.0, CardReader(MMC/SD/MS)	
Видео входы	VGA (PC IN), SCART, AV (CVBS), 3 x HDMI	
Аудио входы	PC Audio - вход аудио (ПК) Стерео аудиовход (RCAxR/L)	
Видео выход	AV (CVBS), SCART (CVBS)	
Аудио выход	Моно аудио выход (R/L AV, R/L SCART) Коаксиальный цифровой выход (DIGITAL AUDIO OUT)	
Источник питания		~100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность		90 Вт
Акустическая система		2 динамика x 7 Вт
Масса (Нетто / Брутто)		

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

Продукция торговой марки AKAI постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста сервисной службы рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые простые проверки:

Проблема	Устранение
Не включается	Проверьте правильность подключения к сети переменного тока. Отключите кабель электропитания телевизора от сети и через 1-2 минут подключите вновь.
Нет приема	Проверьте правильность подключения и исправность антенны. Настройтесь на другой канал. Проверьте правильность регулировок телевизора.
Нет звука	Проверьте правильность регулировки звука. Проверьте, что звук не выключен (кнопкой MUTE) . Проверьте правильность выбора системы звука. Проверьте правильность выбора установок в меню «Звук»
Нарушение цветности	Проверьте правильность выбора системы цвета. Проверьте правильность выбора установок меню «Изображение» . Слабый телевизионный сигнал. Перестройтесь на другой канал.
ПДУ не работает	Замените элементы питания. Направьте ПДУ на сенсор телевизора. Максимальное расстояние от ПДУ до телевизора должно быть не более 5 метров.
Изображение в режиме VGA мигает или на изображении появляются полосы	Неправильно выбраны установки компьютера. В безопасном режиме загрузки компьютера выберите параметры монитора.
На экране наблюдаются отдельные точки	В телевизоре используются жидкокристаллическая матрица высокой четкости. Из-за технологии изготовления матриц возможно появление отдельных темных или цветных точек на изображении, не ухудшающих качество. Все матрицы проверены и соответствуют требованиям стандартов.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы телевизора – 5 лет.

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба, адрес и телефон которой Вы можете узнать у дилера.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Жидкокристаллический цветной телевизор «AKAI» изготовлен по техническим условиям и соответствует требованиям Р МЭК 60065-2005, ГОСТ 18198-89 (табл. 1, поз.2), ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2 -2006 (раздел 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, что подтверждено сертификатом соответствия РосТест.

AKAI

Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»

Сделано в России