

Micro HI-FI Component System

RU Инструкция по эксплуатации



©2011 Sony Corporation Printed in China

CMT-CX5IP

http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и т.п. Не размещайте источники открытого пламени, например, зажженные свечи, на аппарате.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания капель или брызг и не размещайте предметы с водой, такие как ваза, на аппарате.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Не подвергайте батарейки или аппарат с установленными в него батарейками чрезмерному воздействию тепла, например солнечного света, огня и т.п.

Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока он будет оставаться подсоединенным к розетке переменного тока, даже если сам он при этом будет выключен.

The nameplate is located on the bottom exterior of the main unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травм данный аппарат должен быть закреплен на стене надписью в соответствии с инструкциями по монтажу.

ОСТОРОЖНО Использование оптических приборов данного изделия увеличивает опасность для зрения.



Настоящая аппаратура классифицируется как ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАССА 1. This marking is located on the bottom exterior of the main unit.

For AC ADAPTER

Класс защиты от поражения электрическим током II

Дата изготовления указана с нижней стороны основного аппарата.

Для покупателей в России



Компонентная HI-FI минисистема
Изготовитель: Сони Корпорейшн
1-7-1, Конан, Минато-ку
Токио, Япония, 108-0075
Страна-производитель: Китай

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО "Сони Электроникс",
123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Для покупателей в Казахстане

Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония
Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванилова,
д. 58
050059 Алматы каласы, Иванилов көшесі, 58 үй

Уведомление для покупателей: следующая информация относится только к оборудованию, продаваемому в странах, на которые распространяются Директивы ЕС.
Фирма-изготовитель данного изделия: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075


зуюкописывающие компания выпускают различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторский прав. Имейте в виду, что среди этих дисков встречаются такие, которые не отвечают требованиям стандарта CD, и их невозможно воспроизвести с помощью данного аппарата.

Примечания о лицензиях и товарных знаках

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- iPhone является товарным знаком компании Apple Inc.
- Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и патенты лицензированы у Fraunhofer IIS и Thomson.

Расположение органов управления

Аппарат (вид сверху)

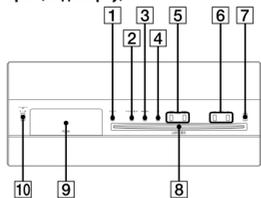

В данном руководстве в основном объясняются операции, выполняемые с пульта дистанционного управления, однако такие же операции можно выполнять и с помощью кнопок на аппарате, имеющих такие же или подобные названия.

Для использования пульта дистанционного управления

Сдвиньте и снимите крышку батарейного отсека и вставьте две батарейки R6 (размера AA) (не прилагаются), сначала стороной (+), соблюдая полярность, как указано ниже.



Примечания относительно использования пульта дистанционного управления

- При нормальной эксплуатации батареек должно хватать приблизительно на шесть месяцев.
- Не используйте старые батарейки вместе с новыми или батарейки разных типов.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батарейки во избежание повреждений вследствие протечки батареек и коррозии.

Установка часов

- Нажмите кнопку I/O [10], чтобы включить систему.
- Нажатием кнопки TIMER MENU [20] выберите режим установки часов.

Если мигает индикатор "PLAY SET?", выберите "CLOCK SET?" последовательными нажатиями кнопки [5/6], а затем нажмите кнопку [21] (ввод) [20].


- Последовательными нажатиями кнопки [5/6] установите время в часах, а затем нажмите кнопку [21].
- Воспользовавшись вышеописанной процедурой, установите минуты.

Примечание
Установка времени сбрасывается при отсоединении шнура питания и в случае перебои питания.


Отображение часов, когда система выключена

Нажмите кнопку DISPLAY [28]. Часы отображаются приблизительно 8 секунд.


Аппарат (вид спереди)

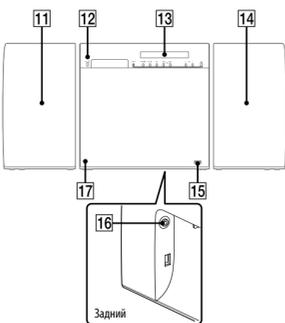

Пульт дистанционного управления

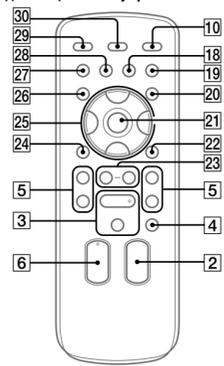

Подготовка к эксплуатации

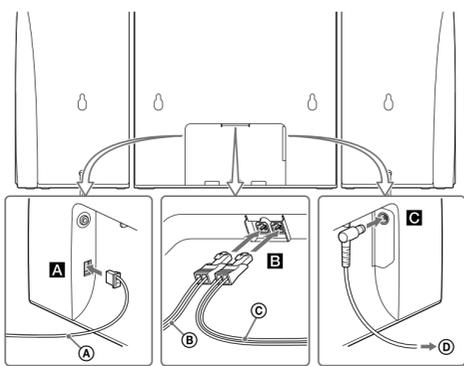

- Ⓐ Проволочная антенна FM (Вытяните ее горизонтально.)
- Ⓑ К левой акустической системе
- Ⓒ К правой акустической системе
- Ⓓ К сетевому адаптеру переменного тока

А Антенна FM

Выберите место и ориентацию, обеспечивающие хороший прием, а затем установите антенну. Во избежание помех держите антенны подальше от шнуров акустических систем и шнура питания.

В Акустические системы

Подключите шнуры акустических систем к гнездам SPEAKERS на аппарате.

Питание

- Подсоедините шнур питания к сетевому адаптеру переменного тока.
- Подсоедините сетевой адаптер переменного тока к аппарату и вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.


Если вилка не подходит к сетевой розетке, отсоедините прилагаемый адаптер вилки (только для моделей, оснащенных адаптером).



На дисплее отображается демонстрационная заставка. Нажатие кнопки I/O [10] включает систему, и демонстрационная заставка автоматически выключается.

Использование iPod/iPhone

При использовании поднимите панель [9] и вставьте стыковочный адаптер в стыковочный узел. При использовании модели iPod или iPhone применяется стыковочный адаптер, прилагаемый к iPod или iPhone. Подробнее о стыковочных адаптерах см. в инструкциях, приложенных к стыковочным адаптерам.

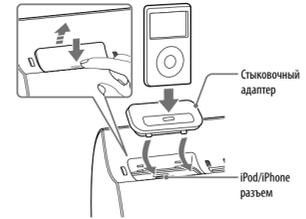

Пока iPod/iPhone не используется, держите панель закрытой. Для снятия стыковочного адаптера потяните его вверх, вставив ноготь или плоский предмет в щель внутри адаптера.


Подвешивание системы на стене

Систему можно смонтировать на стене. Перед монтажом снимите с аппарата подставку.


Примечания

- Перед установкой системы убедитесь, что вилка шнура питания извлечена из сетевой розетки.
- Используйте шурупы, соответствующие материалу и прочности стены. За консультацией касательно монтажа, материала стены или шурупов обращайтесь в магазин крепежных деталей или в профессиональному монтажнику.
- Недостаточная прочность стены или использование неподходящих шурупов может привести к падению и повреждению системы, а также к травмам.

- Прикрепите прилагаемые наклейки с задней стороны акустических систем и аппарата.

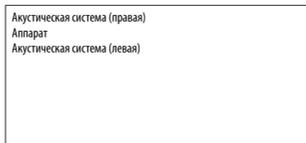

- Подготовьте шурупы (не прилагаются), подходящие к отверстиям с задней стороны акустических систем. См. иллюстрацию ниже.

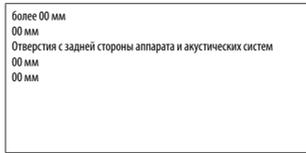

- Вверните шурупы в стену. Шурупы, купленные в магазине, должны выступать на 00–00 мм. Успокойте систему на вертикальном и плоском, усмотренном участке стены.



- Подвесьте систему на шурупах.

Совместив с шурупами отверстия с задней стороны системы, подвесьте систему на шурупах.



Примечания

- При установке акустических систем и аппарата рядом друг с другом выровняйте их по меткам ▼ с задней стороны, как показано в настоящем руководстве.
- Убедитесь, что шурупы стоят ровно, а их головки выступают одинаково и достаточно для того, чтобы войти в отверстия с задней стороны аппарата и акустических систем.
- Убедитесь, что никто и ничто не может ударить по подвешенной на стене системе и сбить ее.
- Не вешайте и не кладите что-либо на систему, подвешенную на стене.
- Для некоторых материалов стен тепло от системы или пыль может привести к отслаиванию или обезжелезиванию обоев.
- Шум не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стены, неправильной установки шурупов, стихийных бедствий и т.д.

Повышение качества звуковоспроизведения

Посредством оптимального размещения акустических систем можно добиться наилучшего качества звуковоспроизведения. Для наилучшего качества звуковоспроизведения установите систему, руководствуясь нижеуказанными инструкциями.


- Лучше всего ориентировать положение левой-правой акустических систем в соответствии с обычным местоположением слушателя в комнате.
- Акустические системы в комнате лучше всего установить на уровне ушей слушателя.

Операции

Воспроизведение диска CD/MP3

- Выберите функцию CD. Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION +/- [2].
- Выберите режим воспроизведения. При остановленном проигрывателе последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE [27], пока не появится индикатор "PGM".
- Выберите нужный номер дорожки или файла. Последовательно нажимайте кнопки [4/5], пока не появится нужный номер дорожки или файла.
- При программировании аудиофайлов выберите нужную папку, последовательно нажимая кнопку [4/5] +/- [23], а затем выберите нужный файл.

Вставьте диск в слот стороной с изображением вверх.

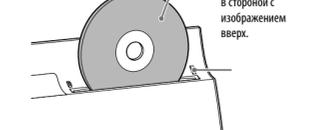

- Включите воспроизведение. Нажмите кнопку [3] (воспроизведение) [3].

Примечания
При включении системы диск не втягивается в слот, пока на дисплее не появится сообщение "NO DISC". Не пытайтесь протолкнуть диск до появления сообщения "NO DISC".
Не ставьте диск в нестандартной форме (например, в форме сердца, квадрата, звезды). Такой диск может повредиться внутри системы и причинить неустраняемые повреждения.
При нажатии на аппарате кнопки [5] и последующей повторной установке диска, появившейся на слота, недостаточно просто задвинуть диск. Извлеките диск из слота, а затем снова вставьте его в слот.
Нельзя выключать систему, когда диск наполовину вставлен в слот. Это может привести к падению диска.

Другие операции

Чтобы	Нажимайте
Приостановить воспроизведение	II (пауза) [3]. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Остановить воспроизведение	■ (stop) [4].
Выбор папки на диске MP3	[4] (выбор папки) +/- [23].
Выбор дорожки или файл	[4] (переход назад)/[5] (переход вперед) [5].
Найти определенное место в дорожке или в файле	[4] (удерживайте нажатой кнопку [5] во время воспроизведения, а затем отпустите ее в нужном месте.
Выбор повторное воспроизведение	REPEAT [28], пока не появится индикатор "REP" или "REP1".

Переключение режимов воспроизведения
Последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE [27], когда проигрыватель остановлен. Можно выбрать обычное воспроизведение ("FM" для всех файлов MP3 на диске), произвольное воспроизведение ("SHUF" или "SHUF" для произвольного выбора папок) или программное воспроизведение ("PGM").
* При воспроизведении диска CD-DA (аудио) в режиме [4] (SHUF) выполняются также же операции, как и при обычном воспроизведении (SHUF).

Примечание относительно повторного воспроизведения

Индикатор "REP1" отображается до тех пор, пока повторение одной дорожки или файла не будет остановлено.

Примечание относительно режима произвольного воспроизведения
При выключении системы выбранный режим произвольного воспроизведения ("SHUF" или "SHUF") будет отменен и

система вернется в режим обычного воспроизведения ("FM").

Примечания относительно воспроизведения дисков MP3

- Не сохраняйте другие типы дорожек или файлов или ненужные папки на диске, содержащем файлы MP3.
- Папки, не содержащие MP3-файлов, пропускаются.
- MP3-файлы воспроизводятся в том порядке, в котором они записаны на диск.
- Система может воспроизводить только те MP3-файлы, которые имеют расширение ".mp3".
- Если имя файла имеет расширение ".mp3", содержимое файла не соответствует расширению, то при воспроизведении такого файла возможен громкий шум, который может повредить акустическую систему и привести к неполадкам в системе.
- Максимальное количество: —папок составляет 255 (включая корневую папку). —MP3-файлов составляет 511. —MP3-файлов и папок, которые может вместить один диск, составляет 512.
- Уровень папок (древовидной структуры файлов) составляет 8.
- Не гарантируется совместимость со всеми программами кодирования/записи MP3, записываемыми устройствами и записываемыми носителями. Несовместимые MP3-диски могут воспроизводиться с шумом, пропусками звука или не воспроизводиться вообще.

Примечания относительно воспроизведения многоканальных дисков

- Если первая сессия на диске является сессией CD-DA, другие сессии на диске не будут распознаваться независимо от их формата. Могут воспроизводиться только дорожки CD-DA в первой сессии.
- Если первая сессия записана в формате CD-ROM и следующие сессии записаны в том же формате, система будет продолжать воспроизведение файлов MP3 соответственно в этих сессиях до тех пор, пока не дойдет до сессии, записанной в другом формате.

Создание собственной программы (программное воспроизведение)

- Выберите функцию CD. Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION +/- [2].
- Выберите режим воспроизведения. При остановленном проигрывателе последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE [27], пока не появится индикатор "PGM".
- Выберите нужный номер дорожки или файла. Последовательно нажимайте кнопки [4/5], пока не появится нужный номер дорожки или файла.
- При программировании аудиофайлов выберите нужную папку, последовательно нажимая кнопку [4/5] +/- [23], а затем выберите нужный файл.



- Запрограммируйте выбранную дорожку или файл. Нажмите кнопку [20] для ввода выбранной дорожки или файла.
- Повторив операции с 3 по 4, запрограммируйте дополнительные дорожки или файлы, всего до 25 дорожек или файлов.
- Для воспроизведения собственной программы дорожек или файлов нажмите кнопку [3]. Программа сохраняется до открытия отсека для дисков [8] или до выключения аппарата [10]. Для повторного воспроизведения той же программы нажмите кнопку [3].

Отмена программного воспроизведения
При остановленном проигрывателе последовательно нажимайте кнопку PLAY MODE [27], пока не исчезнет индикатор "PGM".

Удаление последней дорожки или файла программы

Нажмите кнопку CLEAR [18], пока проигрыватель остановлен.

Просмотр информации о программе

Последовательно нажимайте кнопку DISPLAY [30].

Прослушивание радиоприемника

- Выберите "FM". Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION +/- [2].
- Выполните настройку.

Автоматическое сканирование
Последовательно нажимайте кнопку TUNING MODE [27], пока не появится индикатор "AUTO", а затем нажмите кнопку +/- [5]. Сканирование автоматическим образом остановится, когда будет выполнена настройка на станцию, и на дисплее появятся индикаторы "TUNED" и "STEREO" (только для стереофонических программ).



Если индикатор "TUNED" не появляется, а сканирование радиостанций FM не останавливается, остановите сканирование нажатием кнопки [4], а затем выполните настройку вручную (см. ниже). Если тюнер настроен на радиостанцию FM, предоставляющую услуги RDS, на дисплее отображается название радиостанции.

Настройка вручную

Последовательно нажимайте кнопку TUNING MODE [27], пока не исчезнут индикаторы "AUTO" и "PRESET", а затем последовательно нажимайте кнопку +/- [5] для настройки на нужную радиостанцию.

На заметку

Для снижения статического шума во время приема радиостанций FM со слабым стереофоническим сигналом отключите прием стереофонического сигнала, последовательно нажав кнопку FM MODE [27], пока не появится индикатор "MONO".

Предварительная установка радиостанций

- Настройте на нужную радиостанцию.
- Нажатием кнопки TUNER MEMORY [26] выберите режим памяти тюнера.



- Последовательными нажатиями кнопки +/- [5] выберите нужный номер предварительной установленной станции.

Если для данного номера предварительной установленной радиостанции уже назначена другая радиостанция, эта радиостанция будет заменена на новую.

- Нажмите кнопку [21] для сохранения радиостанции в памяти.
- Повторите операции с 1 по 4 для сохранения в памяти других радиостанций. Можно предварительно установить до 20 радиостанций FM.

- Для вызова предварительной установленной радиостанции последовательно нажимайте кнопку TUNING MODE [27], пока не появится индикатор "PRESET", а затем последовательными нажатиями кнопки +/- [5] выберите нужный номер предварительной установленной радиостанции.

Воспроизведение iPod/iPhone

- Выберите функцию iPod. Последовательно нажимайте кнопку FUNCTION +/- [2].
- Установите iPod/iPhone на свое место.
- Включите воспроизведение. Нажмите кнопку [3].

Управление iPod/iPhone

Чтобы	Нажимайте
Приостановить воспроизведение	II [3]/■ [4].
Прокрутку меню iPod вверх/вниз	[4/5] (выбор папки) +/- [23].
Выбор дорожки или главы аудиокниги/подкаста	[4] (перемотка вперед) / [5] (перемотка назад) удерживайте кнопку.
Выбор выделенный элемент	[21].
Найти нужное место на дорожке воспроизведения, а затем отпустите ее в нужном месте.	Удерживайте нажатой кнопку [4/5] во время воспроизведения, а затем отпустите ее в нужном месте.
Вернуться в предыдущее меню или выбрать меню	TOOL MENU [22]/RETURN [29] (возврат) [28].

Использование системы в качестве зарядного устройства

Находясь во включенном или выключенном состоянии, система может использоваться в качестве зарядного устройства для iPod/iPhone. Подзарядка начинается, когда iPod/iPhone устанавливается на разъем iPod/iPhone [9]. Зарядженность отображается на дисплее iPod/iPhone. Подробные сведения приведены в руководстве пользователя iPod/iPhone.

Прекрытие подзарядки iPod/iPhone

Снимите iPod/iPhone.

Примечания относительно подзарядки iPod/iPhone

- Если при включенной системе выбрана функция USB, подзарядка iPod/iPhone невозможна.
- Если подзарядка iPod/iPhone осуществляется при выключенной системе (режим ожидания), то после завершения подзарядки система переходит в режим энергосбережения (Eco Mode). Максимальная производительность подзарядки при выключенной системе (режим ожидания) составляет четыре часа.
- Если нажать кнопку DISPLAY [30] во время подзарядки, система перейдет в режим энергосбережения и подзарядка прекратится. В этом случае для продолжения подзарядки iPod/iPhone необходимо отсоединить и снова подсоединить iPod/iPhone.

Примечания

- Характеристики системы могут варьироваться в зависимости от технических данных iPod/iPhone.
- Во избежание повреждения разъема при установке и снятии iPod/iPhone держите iPod/iPhone под углом, равным углу наклона разъема iPod/iPhone на аппарате, не поворачивайте и не наклоняйте iPod/iPhone.
- Не носите аппарат с iPod/iPhone, установленным на разъеме. Это может привести к неполадкам.
- При установке и снятии iPod/iPhone держите аппарат одной рукой, следя за тем, чтобы случайно не нажать на органы управления iPod/iPhone.
- Перед отсоединением iPod/iPhone приостановите воспроизведение.
- Для перемотки вперед (назад) при воспроизведении видео нажимайте кнопки [4/5], если кнопки [4/5] не функционируют.
- Если вызов по телефону поступает, когда iPhone подсоединен

