

SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Руководство пользователя

удивительные возможности

Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung.
Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте свое
устройство по адресу:
www.samsung.com/global/register



AK68-01989A



Меры предосторожности

1. Установка

- * Проверьте, соответствует ли напряжение сети, указанное в паспортной табличке на задней панели плеера, напряжению сети.
- * Установите плеер так, чтобы обеспечить вокруг него свободное пространство (7-10 см). Не закрывайте вентиляционные отверстия плеера, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- * Не задавливайте пальцы для диска рукой.
- * Не ставьте плеер и другие устройства друг на друга.
- * Перед перемещением плеера не забудьте выключить его и подсоединенные к нему внешние устройства.
- * Переждя, чем подсоединять к плееру внешние устройства, убедитесь в том, что они выключены.
- * После пользования плеером, не забудьте вынуть из него диск и выключите плеер, особенно если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
- * Сетевая вилка используется в качестве устройства для отсоединения от сети питания. Она должна все время находиться в легкодоступном месте.

2. В целях вашей безопасности

- * В этом устройстве используется лазер. Использование настроек и регулировок, либо выполнение процедур, не предусмотренных данной инструкцией, может привести к опасному облучению лазером.
- * Не снимайте кожух проигрывателя и не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь по поводу ремонта к квалифицированным специалистам.

3. Предупреждения

- * Проигрыватель не предназначен для коммерческого использования, только для домашнего применения. Используйте этот проигрыватель только в быту.
- * Аппарат не следует подвергать воздействию жидкостей, на него не стоит ставить предметы жидкости, например вазы.
- * Внешние воздействия, такие, как разряд молнии или статическое электричество, могут нарушить нормальную работу проигрывателя. Если это произойдет, выключите проигрыватель и включите его снова с помощью кнопки POWER (Питание), либо отсоедините проигрыватель от сетевой розетки и затем вновь подсоедините его. После этого он будет работать normally.

Содержание

| | |
|--|----|
| Меры предосторожности | 2 |
| Настройка и установка | 2 |
| Особенности проигрывателя | 2 |
| Описание | 3 |
| Знакомство с пультом дистанционного управления | 3 |
| Соединения | 4 |
| Выбор способа подключения | 4 |
| Основные функции | 6 |
| Воспроизведение диска | 6 |
| Использование функций "Поиск" и "Пропуск" | 6 |
| Использование функции вывода на экран информации о диске | 6 |
| Использование меню диска и меню фильма | 6 |
| Повторное воспроизведение | 6 |
| Замедленное воспроизведение | 7 |
| Дополнительные функции | 7 |
| Настройка формата изображения (EZ View) | 7 |
| Выбор языка звукового сопровождения | 7 |
| Выбор языка субтитров | 7 |
| Выбор желаемого ракурса изображения | 7 |
| Использование функции "Закладка" | 7 |
| Использование функции масштабирования изображения | 8 |
| Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio | 8 |
| Выбор папки | 8 |
| Воспроизведение дисков MP3/WMA/CD Audio | 8 |
| Воспроизведение дисков MPEG4 | 8 |
| Воспроизведение файлов мультимедиа с помощью функции USB-хоста | 9 |
| Перезапись компакт-дисков | 10 |
| Воспроизведение дисков с фотографиями | 10 |
| Воспроизведение компакт-диска с изображениями для HD-JPEG (Только DVD-D530K/DVD-D360K) | 10 |
| Функции Караке | 11 |
| Функции Караке | 11 |
| Использование меню "Настройка" | 12 |
| Использование меню "Настройка" | 12 |
| Настройка параметров изображения | 12 |
| Настройка параметров звука | 12 |
| Настройка параметров системы | 12 |
| Настройка языка | 13 |
| Настройка параметров безопасности | 13 |
| Настройка общих параметров | 13 |
| Настройка параметров технической поддержки | 13 |
| Справочные данные | 14 |
| Руководство по устранению проблем | 14 |
| Технические характеристики | 14 |

Настройка и установка

Особенности проигрывателя

Великолепный звук

Технология Dolby Digital, разработанная фирмой Dolby Labs, обеспечивает кристально-чистое воспроизведение звука.

Изображение

Используется технология компрессии изображения MPEG2. Вы можете просматривать изображение как в стандартном, так и в широкоэкранном формате (16:9 или 4:3).

Замедленное воспроизведение

Важный эпизод можно просмотреть в режиме замедленного воспроизведения.

Воспроизведение 1080p (Только VD-D530K/DVD-D530)

Этот проигрыватель выполняет преобразование обычных дисков DVD для воспроизведения на телевизорах стандарта 1080p.

Функция родительского контроля (DVD)

Функция Parental Control (Родительский контроль) позволяет установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.

Различные функции экранного меню

Во время просмотра кинофильмов вы можете выбирать различные языки (звукового сопровождения/субтитров) и ракурсы изображения.

Прогрессивная развертка

обеспечивает улучшенное качество

изображения с помощью удвоения линий сканирования стандартного чёрно-белого изображения.

Подстройка формата экрана (DVD)

С помощью функции Easy View можно настроить изображение в соответствии с размерами экрана телевизора (16:9 или 4:3).

Просмотр цифровых фотоснимков (JPEG)

Вы можете просмотреть цифровые фотоснимки на экране телевизора.

Повтор

Вы можете повторить песню или фильм просто нажатием кнопки REPEAT (повтор).

MP3/WMA

Данный проигрыватель способен воспроизводить диски с файлами в формате MP3/WMA.

MPEG4

Данное изделие может воспроизводить файлы AVI, записанные в формате MPEG4.

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой чёткости)

HDMI улучшает качество звука и изображения, обеспечивая передачу цифрового аудио и видео сигнала от DVD-проигрывателя к Вашему телевизору.

Перезапись компакт-дисков

Данная функция позволяет копировать аудиофайлы с диска на устройство USB с преобразованием их в формат MP3.

(только для аудио компакт-дисков (CD-DA)).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы дисков, которые нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - DVD+RW, -R
 - DVD-RW, -RW
- Диски, возможность воспроизведения которых зависит от условий записи.
 - VD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -R
- В некоторых случаях воспроизведение дисков CD-R, CD-RW и DVD-R будет невозможно из-за неподдерживаемого типа носителя или способа записи.

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

Многие DVD-диски имеют защиту от копирования. Вследствие этого, вы должны напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель через видеомагнитофон. Если вы подсоедините к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования дисков.

При работе данного изделия применяется технология защиты авторских прав, охраняемая патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность корпорации Rovi. Запрещается разбирать устройство и осуществлять его инженерный анализ.

ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА (576p, 720p, 1080p)

Потребителям необходимо иметь в виду, что не все телевизоры стандарта ТВЧ (Телевидения высокой четкости) полностью совместимы с этим изделием и вследствие этого на изображении могут возникать паразитные узоры. При возникновении проблем с изображением в случае подачи на телевизор видеосигнала с прогрессивной разверткой с 576, 720, 1080 строками, пользователю рекомендуется переключить соединение на выход видеосигнала "стандартной четкости". Если у вас возникнут вопросы по поводу совместимости телевизора, работающего с видеосигналом формата 576p, 720p, 1080p., с этой моделью DVD-проигрывателя, пожалуйста, обращайтесь в наш "Центр поддержки потребителей."

МАРКИРОВКА НА ДИСКАХ

| | |
|--|---|
| | Код региона, в котором возможно воспроизведение диска. |
| | PAL-система телевизионного вещания в Великобритании, Франции, Германии и т.д. |
| | Диск системы Dolby Digital |
| | Диск со стерео сигналом |
| | Диск с цифровым аудио сигналом |
| | Диск с файлами MP3 |

Описание


писание - передняя панель

DVD-D530



DVD-D530K

DVD-D360K



1. ПОТОК ДЛЯ ДИСКА

Сюда загружается диск.

2. ДИСПЛЕЙ

Здесь расположены индикаторы режимов работы проигрывателя.

3. OPEN/CLOSE (Δ)

Нажмите эту кнопку, чтобы открывать и закрывать поток для диска.

4. СТОП (□)

Останавливает воспроизведение диска.

5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▷II)

Чтобы начать или приостановить воспроизведение диска.

6. POWER ON/OFF (Φ)

Включите или выключите, чтобы включить или выключить проигрыватель.

7. USB-хост


Служит для подключения цифровых камер, проигрывателей MP3, карт памяти Memory Stick, устройств чтения карт и других съемных запоминающих устройств.

8. МИКРОФОН


(Только DVD-D530K/DVD-D360K)
Подсоедините микрофон для использования функций караоке.

Знакомство с пультом дистанционного управления


DVD-D360K

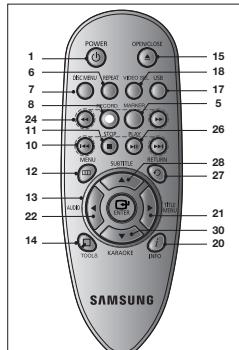

DVD-D530

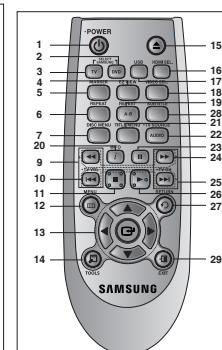

DVD-D530K

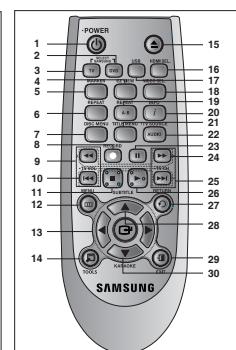

- Кнопка POWER (ВКЛЮЧЕНИЯ DVD проигрывателя)**
Включает или выключает питание.
- Кнопка DVD (Только DVD-D530K/DVD-D530)**
Нажмите эту кнопку при использовании проигрывателя DVD.
- Кнопка TV (Только DVD-D530K/DVD-D530)**
Нажмите эту кнопку для включения телевизора.
- Кнопка EZ VIEW (Только DVD-D530K/DVD-D530)**
Позволяет легко настроить формат изображения в соответствии с размерами экрана вашего телевизора (16:9 или 4:3).
- Кнопка MARKER**
- Кнопка REPEAT (ПОВТОР)**
Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.
- Кнопка DISC MENU (МЕНЮ ДИСКА)**
Вызывает меню диска.
- Кнопка RECORD (Только DVD-D530K/DVD-D360K)**
Для записи караоке.
- Кнопка TV VOL (+, -) (Только DVD-D530K/DVD-D530)**
Регулировка громкости.
- Кнопки SKIP (ПРОПУСК) (◀◀▶▶)**
Используйте их также для пропуска фильма, части или дорожки.
- Кнопка STOP (СТОП) (■)**
- Кнопка MENU (МЕНЮ)**
Вызывает на экран меню DVD-проигрывателя.
- Кнопки НАПРАВЛЕНИЕ/▲ ▼ ◀ ▶**
Эти кнопки функционируют как переключатель.
- Кнопки TOOLS**
Показывает текущее состояние.
Используется для отображения экрана с информацией о воспроизведении.
- Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (△)**
Открывает и закрывает отсек диска.
- Кнопка HDMI SEL (ВЫБОР HDMI)**

Соединения

Выбор способа подключения

Ниже представлены примеры подключений, которые обычно используются для подключения DVD-проигрывателя к телевизору и другим компонентам.

Перед подключением DVD-проигрывателя

- Перед подключением или отсоединением любых кабелей всегда выключайте DVD-проигрыватель, телевизор и другие компоненты.
- Дополнительные сведения о тех или иных компонентах см. в руководстве пользователя дополнительных компонентов (например, телевизора)

- (Только DVD-D530K/DVD-D530)
Используйте для настройки разрешения на выходе HDMI.
- Кнопка USB**
Позволяет изменить выход видео сигнала.
- Кнопка REPEAT A-B (ПОВТОР А-В)**
(Только DVD-D530K/DVD-D530)
С помощью этой кнопки можно запустить повторное воспроизведение диска А-В.
- Кнопка INFO (ИНФО)**
Кроме того, с его помощью можно управлять функциями меню Display (Дисплей).
- Кнопка TITLE MENU (МЕНЮ ФИЛЬМА)**
Выводит меню фильма.
- Кнопка AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)/TV SOURCE**
Используйте эти кнопки для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать доступный телевизор (режим ТВ).
- Кнопка PAUSE (ПАУЗА) (II)**
(Только DVD-D530K/DVD-D530)
Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
- Кнопки SEARCH (ПОИСК) (◀◀▶▶)**
Позволяют осуществлять поиск на диске вперед/назад.
- Кнопка TV CH (▲, ▼).**
(Только DVD-D530K/DVD-D530)
Выбор каналов.
- Кнопка PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) (▶)(▶II)**
Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
- Кнопка RETURN (ВОЗВРАТ)**
Возвращает к предыдущему меню.
- Кнопка SUBTITLE(▲) (СУБТИТРЫ)**
- Кнопка EXIT**
(Только DVD-D530K/DVD-D530)
Выход из экранного меню.
- Кнопка KARAOKE (▼)**
(Только DVD-D530K/DVD-D360K)
Для доступа к меню караоке (смена тональности, громкость микрофона, эхо)

A. Подключение к ТВ (Композитный видеосигнал)

- Подсоедините видео/аудио кабели к выходам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя и входам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре.
- Включите DVD-проигрыватель и телевизор.
- Нажмите кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если аудиокабель находится вблизи кабеля питания, может возникнуть шум.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя".
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.
- Если на телевизоре имеется один аудиовход, соедините его с выходом [AUDIO OUT][левый] (белый) DVD-проигрывателя.
- При нажатии кнопки VIDEO SEL, в режиме остановки DVD-проигрывателя или при отсутствии в нем диска режим Video Output изменяется в следующей последовательности: (Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB (Только DVD-D360K) → SCART-CVBS (Только DVD-D360K)).

B. Подключение к ТВ (Чересстрочная развертка/ Прогрессивное сканирование)

- С помощью видеокабелей соедините выходы COMPONENT VIDEO OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами COMPONENT IN на телевизоре.
- С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.
- Нажмите кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.
- В меню Display Setup (Настройка дисплея) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение Ч-СКАН / П-СКАН. С помощью кнопки VIDEO SEL, можно менять режим Video Output (Видеовыход)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Что такое "Прогрессивное сканирование"?
- Прогрессивное сканирование обеспечивает вдвое большее число линий сканирования по сравнению с методом чересстрочного выхода. С помощью прогрессивного сканирования достигается более высокое качество и четкость изображения.

C. Подключение к ТВ через Разъем DVI/HDMI (Только DVD-D530K/DVD-D530)

- С помощью кабеля HDMI-DVI/HDMI-HDMI, соедините выход HDMI OUT, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DVI/HDMI IN на телевизоре.
- С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.
- Нажмите кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал DVI/ HDMI DVD-проигрывателя.

Характеристики HDMI VIDEO (Только DVD-D530K/DVD-D530)

При нажатии кнопки HDMI SEL, ось ществляется выбор разрешения в следующем порядке: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

При первом нажатии кнопки HDMI SEL, отображается текущее разрешение.

Повторное нажатие позволяет изменить разрешение выхода HDMI.

- В зависимости от типа телевизора определенные режимы разрешения выхода HDMI могут неподдерживаться.
- См. руководство пользователя телевизора.
- Если к телевизору подсоединен кабель HDMI или HDMI-DVI, в течение 10 секунд выход DVD-проигрывателя будет переключен на HDMI/DVI.
- При установке разрешения 720p, 1080p или 1080i выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.
- Если подсоединить кабель HDMI к телевизору

Samsung, можно легко управлять проигрывателем DVD с помощью пульта дистанционного управления телевизора.(Это возможно только на телевизорах Samsung, поддерживающих функцию Anynet+(HDMI-CEC)).

- Проверьте наличие логотипа Anynet+(HDMI-CEC), если на телевизоре имеется логотип Anynet+(HDMI-CEC), это значит, что он поддерживает функцию Anynet+(HDMI-CEC).

D. HDMI (Мультимедийный Интерфейс Высокой Чёткости)

HDMI это интерфейс, позволяющий осуществлять передачу цифровых аудио и видео данных через одно соединение. Используя HDMI, DVD-проигрыватель передаёт цифровой видео и аудио сигнал и отображает живую картинку на телевизоре, оснащенным разъемом HDMI.

• Описание HDMI соединения

HDMI соединение обеспечивает передачу несжатых видео данных и цифровых аудио данных (LPCM).

- Именно благодаря использованию HDMI кабеля, DVD-проигрыватель передаёт на телевизор чистый цифровой сигнал.
- Если Ваш телевизор не поддерживает стандарт HDCP (Система защиты цифрового контента), то на экране могут появляться цифровые шумы (снег).

• Почему же Samsung использует стандарт HDMI?

Аналоговым телевизорам требуется аналоговый аудио и видео сигнал. Однако, в процессе воспроизведения DVD, в телевизор передаются цифровые данные. Следовательно, требуется как цифро-аналоговое преобразование (в DVD-проигрывателе), так и аналогово-цифровое (в телевизоре), в процессе этого преобразования качество картинки ухудшается из-за шумов и потери сигнала. HDMI технология, с этой точки зрения, превосходна, поскольку не осуществляет цифро-аналогового преобразования сигнала по пути от DVD-проигрывателя к Вашему телевизору.

• Что такое HDCP?


HDCP (Система защиты цифрового контента) – это система, защищающая содержимое DVD диска, которое передаётся через HDMI выход, от копирования. она обеспечивает безопасную цифровую связь между источником видео сигнала (PC, DVD и т.д.) и дисплеем (телевизором, проектором и т.д.). Содержимое шифруется источником сигнала для предотвращения несанкционированного копирования.

D. Подключение к аудиосистеме (двуихканальный усилитель, усилителю с декодером Dolby Digital, MPEG2)


1. С помощью аудиокабеля соедините выходы **AUDIO (красный и белый) OUT** на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **AUDIO (красный и белый) IN** на усилителе. ИБ случае использования коаксиального кабеля соедините выход **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)**, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** на усилителе.
2. С помощью кабеля видеосигнала соедините выходы **VIDEO** или **COMPONENT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **VIDEO** или **COMPONENT**, на телевизоре.
3. Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.
4. Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.

E. Подключение к TB (SCART) (Только DVD-D360K)

1. Подсоедините скарт кабели к выходам **SCART** на задней панели DVD-проигрывателя и входам **SCART IN** на телевизоре.
2. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.
3. Нажмите кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.

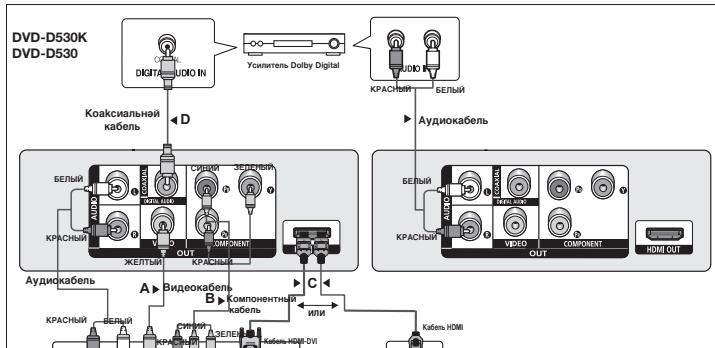

DVD-D360K

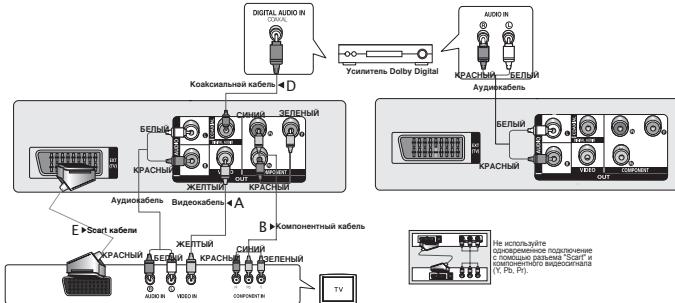

Основные функции

Воспроизведение диска

Перед началом воспроизведения

- Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите правильный видеовход.
- Если подсоединенна внешняя аудиосистема, включите ее и выберите источник входного аудиосигнала.

Когда Вы в первый раз нажмете кнопку включения питания DVD-проигрывателя (DVD Power) после подключения проигрывателя к сети переменного тока, на экран будет выведено меню, показанное на рисунке внизу. Если вы хотите выбрать определенный язык, нажмите соответствующую ему кнопку **▲/▼** а затем нажмите **ENTER**. (это меню появится на экране только когда Вы включите проигрыватель в самый первый раз). Если не выбрать язык после первого включения питания, все значения меню настроек будут потеряны. После выбора языка меню его можно изменить, нажав кнопку **►||** на передней панели аппарата и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд при отсутствии диска. После этого появится окно SELECT MENU LANGUAGE, в котором можно установить необходимый язык.

Использование функций “Поиск” и “Пропуск”

Во время воспроизведения Вы можете быстро найти нужное место в музыкальном произведении или фильме, а также воспользоваться функцией “Пропуск” для перехода к следующему музыкальному произведению.

Поиск нужного места в музыкальном произведении или фильме

Во время воспроизведения нажмите кнопку **SEARCH** (**◀◀** или **▶▶**) на пульте дистанционного управления более 1 секунды.

| | |
|-----|----------------------|
| DVD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| CD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость, выбранная с помощью этой функции, может отличаться от действительной скорости воспроизведения.
- В режиме поиска отсутствует звук (кроме компакт-диска).

Пропуск дорожек

При воспроизведении нажмите кнопку **|◀◀** или **▶▶|**.

- При воспроизведении DVD-диска, если вы нажмете кнопку **▶▶|**, то перейдете к следующей части фильма. Если вы нажмете кнопку **|◀◀**, то перейдете к началу текущей части фильма. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей части.
- При воспроизведении компакт-диска, если вы нажмете кнопку **▶▶|**, то перейдете к следующей дорожке (записи), а если кнопку **|◀◀**, то перейдете к началу текущей дорожки. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей дорожки.

Использование функции вывода на экран информации о диске

Воспроизведение диска DVD/MPEG

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **TOOLS** на пульте ДУ.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента.
3. Нажмите кнопки **◀▶** сделайте нужные настройки.
4. Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **TOOLS**.

В следующей таблице перечислены функции, доступные при использовании функции Display (Дисплей) :

| | |
|--|---|
| | Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером. |
| | Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену. |
| | Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения. При использовании некоторых дисков функция поиска по времени не работает. |
| | Относится к языку звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1声道. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек. |
| | Доступные языки субтитров на диске. Можно выбирать язык субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров. На диске DVD может быть до 32 языков субтитров |
| | Функция установки формата экрана EZ View используется для изменения форматного соотношения на DVD. |
| | Нажмите ENTER (ВВОД), чтобы включить функцию масштабирования. |
| | Для доступа к требуемой функции Angle. Некоторые диски DVD могут содержать несколько ракурсов для разных изображений. |

Использование меню диска и меню фильма

Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку **DISC MENU/TITLE MENU**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню диска/меню фильма могут не действовать.
- Вы также можете выйти на экран меню диска, используя кнопку **DISC MENU** (Меню диска) на пульте дистанционного управления.
- Меню фильма отображается, если на диске имеется не менее двух фильмов.

Повторное воспроизведение

Имеется возможность повторного воспроизведения дорожки, части, фильма, фрагмента (A-B) или всего диска в целом.

При воспроизведении DVD

1. Нажмите кнопку **REPEAT** (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.
2. Нажмите кнопки **REPEAT** или **▲/▼** для изменения фокуса воспроизведения. Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма.
 - Выкл.
 - Фильм : повтор воспроизводимого фильма.
 - Часть : повтор воспроизводимой части.
 - повтор A-B (Только DVD-D360K)

Использование функции повтора A-B (Только DVD-D360K)

1. Нажмите кнопку **REPEAT** (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **REPEAT A-B**, а затем нажмите **ENTER**.
3. Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку **ENTER**.
4. Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку **ENTER**.

Использование функции повтора A-B (Только DVD-D530K/D530)

1. Нажмите кнопку **REPEAT A-B** на пульте дистанционного управления.
2. Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку **REPEAT A-B**.

- Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку REPEAT A-B
- Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку REPEAT A-B пока на дисплее не отобразится индикация Repeat : Off (Повтор : Выкл).

ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью кнопки A-B REPEAT (A-B ПОВТОР) можно установить точку (B) сразу после установки точки (A).
- На некоторых дисках функция "Повтор" может не действовать.

Замедленное воспроизведение

Эта функция позволяет выполнить замедленный повтор спортивных упражнений, а также сцен танцев или игры на музыкальных инструментах, что помогает лучше их изучить.

При воспроизведении DVD-диска

- Во время воспроизведения нажмите кнопку ПАУЗА (II)/PLAY (▶).
- Нажмите кнопку SEARCH (◀▶▶) для выбора скорости воспроизведения (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2 от нормальной скорости). Для обычного воспроизведения нажмите кнопку PLAY.

Дополнительные функции

Настройка формата изображения (EZ View)

Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)

- Во время воспроизведения нажмите кнопку EZ VIEW/TOOLS на пульте ДУ.
- Нажмите кнопку EZ VIEW или кнопки ▲/▼, чтобы выбрать размер экрана. При каждом нажатии кнопки EZ VIEW или кнопок ▲/▼ размер экрана изменяется. Графики размеров экрана и списки последовательности изменения размера см. в следующем столбце.
- Нажмите кнопку EXIT/RETURN, чтобы выйти из режима EZ View (Удобный просмотр).

Если у вас телевизор с форматом экрана 16:9

- Для дисков с записью в формате 16:9.
- Широкий экран (Wide Screen)
 - На весь экран (Screen Fit)
 - На экран с увелич. (Zoom Fit)

Для дисков с записью в формате 4:3

- Норм. широкий (Normal Wide)
- На весь экран (Screen Fit)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)
- На всю высоту (Vertical Fit)

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

- Для дисков с записью в формате 16:9
- 4:3 Letter Box
 - 4:3 Pan Scan
 - На весь экран (Screen Fit)
 - На экран с увелич. (Zoom Fit)

Для дисков с записью в формате 4:3

- Нормальный экран (Normal Screen)
- На весь экран (Screen Fit)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может работать по-разному в зависимости от типа диска.

Выбор языка звукового сопровождения

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык звукового сопровождения, используя кнопку AUDIO (Аудио).

Использование кнопки AUDIO (DVD/MPEG4)

- Нажмите кнопку AUDIO (◀). Языки звуковой дорожки можно изменить, нажав кнопку AUDIO или кнопки ▲/▼.
- Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.
- Чтобы убрать с экрана значок выбора языка звукового сопровождения, нажмите кнопку EXIT/RETURN.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа этой функции зависит от того, какие языки аудио закодированы на диске; с некоторыми дисками эта функция не работает.
- DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.

Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE(▲) (субтитры).

Использование кнопки SUBTITLE(▲) (DVD/MPEG4)

- Во время воспроизведения нажмите кнопку SUBTITLE(▲).
- Нажмите кнопки SUBTITLE(▲) или кнопки ▲/▼ чтобы изменить язык. Язык изменяется при каждом нажатии кнопки SUBTITLE(▲) или кнопок ▲/▼.
- Чтобы убрать с экрана значок выбора языка субтитров, нажмите кнопку EXIT/RETURN.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.
- В зависимости от DVD-диска необходимые субтитры можно выбрать в Disc Menu (Меню диска). Нажмите кнопку DISC MENU.
- Работа этой функции зависит от того, какие субтитры закодированы на диске; функция может работать не со всеми DVD-дисками.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.

Выбор желаемого ракурса изображения

Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией ANGLE (ракурс).

Использование функции ANGLE (DVD)

Если на диске имеется многоракурсная видеозапись, на экране появляется значок PAKURС.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку TOOLS на пульте ДУ.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора . Для выбора желаемого ракурса нажмайте кнопки ◀▶, кроме того, вы можете использовать кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.

Использование функции "Закладка"

Функция "Закладка" позволяет вам пометить части DVD-диска для того, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.

Использование функции "Закладка" (DVD)

- Во время воспроизведения нажмите кнопку MARKER на пульте дистанционного управления.
- Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, Нажмите кнопки ◀▶ или ▲/▼ а затем нажмите MARKER. Одновременно можно отметить до 12 фрагментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.

Переход к помечененному эпизоду

- Во время воспроизведения нажмите кнопку MARKER на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки ◀▶ или ▲/▼ для выбора отмеченного фрагмента.
- Нажмите кнопку PLAY (▶), чтобы перейти к помечененному эпизоду.

Удаление "закладки"

- Во время воспроизведения нажмите кнопку MARKER на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопки ◀▶ или ▲/▼ для выбора номера удаляемой закладки.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы удалить номер "закладки".

Использование функции масштабирования изображения

Использование функции масштабирования изображения (диски DVD)


1. В режиме воспроизведения или паузы нажмите кнопку **TOOLS** кнопки на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **🔍**, а затем нажмите **ENTER**, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - X1,X2,X3,X4 нормальный размер.

Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio или На дисках с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 содержатся отдельные песни, изображения или фильмы, которые могут быть организованы в папки, как показано ниже. Это аналогично использованию Вами разных папок для хранения файлов на вашем компьютере.

Для получения доступа к этим папкам и содержащимся в них файлам выполните следующие шаги :

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек.
2. Закройте отсек. Логотип закроется и появится экран меню корневой папки (изображение главного экрана). Корневые папки содержат все одноранговые папки с содержимым одного типа: музыкой, видео, фотографиями и т.д.
3. Нажмите кнопки **◀/▶** чтобы выбрать требуемую корневую папку, а затем нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД). Появится экран с одноранговыми папками.

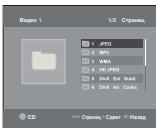

Одноранговые папки содержат все подпапки с содержимым одного типа (музыка, видео, фотографии и т.д.), которые находятся в корневой папке

Выбор папки

Папку можно выбирать как в режиме Стоп, так и в режиме Воспроизведение

- Чтобы выбрать родительскую папку

Нажмите кнопку **RETURN**, чтобы перейти к родительской папке или с помощью кнопок **▲/▼** выберите .. и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы перейти к родительской папке.

- Чтобы выбрать одноранговую папку

Нажмите кнопки **▲/▼** выберите нужную папку, затем нажмите кнопку **ENTER**.

- Чтобы выбрать вложную папку

Нажмите кнопки **▲/▼** выберите нужную папку, затем нажмите кнопку **ENTER**.

Воспроизведение дисков MP3/WMA/CD Audio

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.

2. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора Меню музыки, а затем нажмите кнопку **ENTER**. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора композиции, а затем нажмите **ENTER**, чтобы начать воспроизведение песни.

Повтор воспроизведения/Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР), чтобы изменить режим воспроизведения. Существует четыре режима: Обычное воспроизведение, Воспроизведение дорожки, Воспроизведение папки, Воспроизведение в случайном порядке.

- Выкл (-): обычное воспроизведение

- Дорожка (DISC): повтор текущего файла песни.

- Папка (FOLDER): повтор в текущей папке файлов песен, имеющих одинаковое расширение.

- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (-): повтор в случайном порядке файлов песен на диске, имеющих одинаковое расширение.

Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите кнопку **REPEAT** пока Repeat : Off (Повтор : Выкл).

CD-R MP3/WMA file

Во время воспроизведения дисков CD-R с файлами MP3 или WMA выполнайте все изложенные выше рекомендации, а в отношении дисков CD-R также учитывайте и следующие замечания:

- Файлы MP3 и WMA должны быть записаны на дисках формата ISO 9660 или JOLIET.

Диски форматов ISO 9660 и Joliet с файлами MP3 или WMA совместимы с операционными системами DOS и Windows корпорации Microsoft и Mac OS компании Apple. Эти два формата получили наибольшее распространение.

- Присваивая имена вашим файлам MP3 или WMA, не используйте более 8 символов, а в качестве расширений имен файлов используйте ".mp3", ".wma".

Для имени файла используется следующий общий формат: Имя.mp3 или Имя.wma. Присваивая имя файлу, используйте 8 или менее символов, не используйте пробелы и специальные символы, включая: (./\,-,+).

- При записи файлов MP3 используйте битрейт не менее 128 кбит/с.

Качество звучания при воспроизведении файлов MP3 в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналог-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат MP3, с битрейтом от 128 до 160 кбит/с. Выбор более высокого битрейта, например, 192 кбит/с и выше редко приводит к улучшению качества звучания. Файлы с битрейтом ниже 128 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- При записи файлов WMA используйте битрейт не менее 64 кбит/с.

Качество звучания при воспроизведении для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналог-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат WMA, с битрейтом от 64 до 192 кбит/с. Файлы с битрейтом ниже 64 кбит/с или выше 192 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом...ля WMA файлов поддерживается частота дискретизации только > 30kHz.

- Не пытайтесь копировать охраняемым правом файлы MP3.

Некоторые "зашитенные" файлы зашифрованы и закодированы таким образом, чтобы предотвратить их незаконное копирование. Например, файлы следующих типов: Windows Media™ (зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Inc.), а также SDMI™ (зарегистрированный товарный знак SDMI foundation). Такие файлы не могут быть скопированы.

Внимание!

Указанные выше рекомендации не могут гарантировать воспроизведение DVD-проигрывателем дисков с файлами MP3 или гарантировать качество звучания технологии и методы файлов MP3 на диски CD-R не позволяют оптимально воспроизводить такие файлы на вашем DVD-проигрывателе (низкое качество звучания и, в некоторых случаях, невозможность считывания файлов проигрывателем).

- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить с одного диска максимум 500 файлов, которые могут размещаться максимум в папках.

Воспроизведение дисков MPEG4

Функция воспроизведения MPEG4

Файлы AVI содержат аудио и видеоданные. Проигрыватель может воспроизвести только файлы формата AVI, имеющие расширение .avi.

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.

2. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора Меню видео, а затем нажмите кнопку **ENTER**. Нажмите кнопки **▲/▼** выберите файл avi (Divx/XviD) с помощью, а затем нажмите кнопку **ENTER**. Нажмите кнопки **▲/▼**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Повторное или А-В воспроизведение

1. С помощью кнопки **REPEAT**, а затем нажмите кнопку **REPEAT** или **▲/▼**, выберите нужный режим воспроизведения из 3-х: Выкл., Папка и Фильм .

- Выкл

- Фильм : повтор воспроизводимого фильма.

- Папка : повторное воспроизведение файлов AVI (имеющих такое же расширение) из текущей папки.

A-B воспроизведение (Только DVD-D360K)

1. Нажмите кнопку **REPEAT** (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.

- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **REPEAT A-B**, а затем нажмите **ENTER**.
 - Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку **ENTER**.
 - Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку **ENTER**.
- A-B воспроизведение (Только DVD-D530K/D530)**
- Нажмите кнопку **REPEAT A-B** на пульте дистанционного управления.
 - Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку **REPEAT A-B**.
 - Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку **REPEAT A-B**.
 - Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT A-B** пока на дисплее не отобразится индикация Repeat : Off (Повтор : Выкл).

ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью кнопки A-B REPEAT (A-B ПОВТОР) можно установить точку (B) сразу после установки точки (A).

Описание функций, доступных для файлов формата MPEG4

| Функция | Описание |
|-------------------------------------|--|
| Пропуск (◀◀ или ▶▶) | Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ , перемещение к следующей или предыдущей дорожке. |
| Поиск (◀◀ или ▶▶) | Во время воспроизведения нажмите кнопку НАПРАВЛЕНИИ (◀◀ или ▶▶) и нажмите ее вновь для поиска на более высокой скорости. Позволяет вести поиск в файле AVI на повышенной скорости. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) |
| Замедленное воспроизведение / поиск | Позволяет вести поиск в файле AVI на замедленной скорости. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) |
| Увеличение | Последовательность увеличения: X1/X2/X3/X4/Норма. |

- Для некоторых файлов формата MPEG 4 данные функции могут быть недоступны.

Диски CD-R с файлами AVI

Данный проигрыватель может воспроизводить скатые файлы AVI следующих форматов:

- DivX 3.11
- DivX 4 (MPEG-4 простой профиль)
- DivX 5 (MPEG-4 простропфиль с такими дополнительными особенностями, как кодирование кадров с двунаправленным предсказанием, поддержка Opel и GMC).
- Xvid MPEG-4-совместимые файлы.

DVD-RW и DVD+R

Формат, поддерживающий файл DivX :

- Базовый формат DivX : DivX3.11/4.12/5.x
- Xvid (видеокодек,MPEG-4) и DivX Pro
- Формат файла : *.avi, *.div, *.divx.

При попытке воспроизведения файла формата DivX могут отображаться следующие предупреждающие сообщения. :

- Нет авторизации
 - Файл создан с неправильным кодом регистрации.
- Неподдерживаемый кодек
 - Файлы с определенным типом кодека определенной версии (например, MP4, AFS и другие кодеки) не поддерживаются данным проигрывателем.
- Неподдерживаемое разрешение
 - Файлы имеют более высокое разрешение, чем по техническим характеристикам поддерживает проигрыватель.

Поддерживаются все разрешения вплоть до максимальных, указанных в таблице.

| DivX5 |
|---|
| 720 x 480 при 30 кадр./сек |
| 720 x 576 при 25 кадр./сек |
| Максимальная потоковая скорость: 4 Мбит/сек |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Разрешение поддерживаемое моделью DVD-D530/D530K, составляет до 720 x 480 при частоте 30 кадров в секунду / 720 x 576 при частоте 25 кадров в секунду.
- Некоторые файлы MPEG4, созданные на персональном компьютере, воспроизвести невозможно. Поддерживаются только тип кодека, версия и разрешение, указанные в технических характеристиках.
- Этот проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов MPEG4, записанных на диски CD-R/RW в соответствии с "форматом ISO 9660".

Воспроизведение файлов мультимедиа с помощью функции USB-хоста

Файлы мультимедиа, например фотографии, фильмы и мелодии, сохраненные в памяти проигрывателя MP3, памяти USB или на цифровой фотокамере со звуком высокого качества, подключив запоминающее устройство к порту USB проигрывателя DVD.

Использование функции USB-хоста

- Подключите устройство USB к порту USB на передней панели устройства.
- Появится экран меню USB. Нажмите кнопки **◀▶/▼** для выбора Меню, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- С помощью кнопок **▲/▼** выберите файл на устройстве USB. Нажмите кнопку **USB**. **ENTER**, чтобы открыть файл.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При каждом нажатии кнопки USB на пульте дистанционного управления появляется рамка с выбранным устройством USB.
- На экране отобразится надпись "USB".
- В зависимости от размера файла или продолжительности фрагмента загрузка на устройство USB может занять больше времени, чем запись на диск CD или DVD
- На экране телевизора отобразится меню USB и начнется воспроизведение сохраненного файла.
- Если в устройстве находится диск, Нажмите кнопку DVD (DVD-D530K/D530) или кнопку USB (DVD-D360K) меню USB на проигрывателе будет закрыто и произойдет загрузка диска.

Безопасное отключение устройства USB.

- Нажмите кнопку DVD (DVD-D530K/D530) или кнопку USB (DVD-D360K), чтобы вернуться в режим диска или к главному экрану.
- Нажмите кнопку STOP (■).
- Отсоедините кабель USB.

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку (**◀◀/▶▶**).

- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки **▶▶**, вы переходите к следующему файлу.
- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки **◀◀**, вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Ускоренное воспроизведение (**◀◀/▶▶**) во время воспроизведения, чтобы ачать воспроизводить файл с более высокой скоростью.

- При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Совместимые устройства

1. Устройства USB, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0. (Устройства USB, работающие как съемный диск в операционной системе Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
2. MP3-плееры: MP3-плееры с жестким диском или флэш-памятью.
3. Цифровые фотокамеры: Камеры, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0.
 - Фотокамеры, работающие как съемный диск в OC Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
4. Внешние жесткие диски с интерфейсом USB и накопители USB на флэш памяти: устройства, поддерживающие стандарт низкоскоростного USB2.0 или USB1.1.
 - При подключении устройства стандарта USB1.1 качество воспроизведения может ухудшаться.
 - Когда ДВД определяет одновременно наличие USB 2.0 и USB 1.1, по умолчанию выбирается наиболее низкоскоростной режим USB.
 - При подключении жесткого диска с интерфейсом USB, для его нормальной работы не забудьте подключить к жесткому диску вспомогательный шнур питания.
5. Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB: считающие устройства с одним слотом для карт памяти и считающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
 - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
 - Если вы установите несколько карт памяти в считающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.
6. Если вы используете удлинительный кабель USB, то устройство USB может быть не распознано.
 - Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt).
 - Не поддерживаются цифровые фотокамеры, которые используют протокол PTP или для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
 - Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (поддерживаются только устройства с файловой системой, использующей таблицу размещения файлов FAT 16/32).
 - При подсоединении к этому изделию могут не работать некоторые MP3-плееры в зависимости от размера сектора их файловой системы.
 - Функция USB-хост не поддерживается, если подсоединенено устройство, передающее медиа-файлы с использованием специальной программы, разработанной изготовителем устройства.
 - Функция не работает с устройствами, работающими по протоколу MTP (Media Transfer Protocol) с использованием технологии Janus.
 - Функция USB-хост этого изделия поддерживает не все устройства USB.
 - Хост USB не поддерживает жесткие диски USB.

Перезапись компакт-дисков

Данная функция позволяет копировать аудиофайлы с диска на устройство USB с преобразованием их в формат MP3.

Откройте лоток для диска. Вставьте аудио компакт-диск (CD DA) в лоток, затем лоток закройте. Подключите устройство USB к USB-хосту на передней панели проигрывателя. Нажмите кнопку DVD (DVD-D530K/D530) или кнопку USB (DVD-D360K).

1. Переключив устройство в режим остановки, нажмите кнопку **TOOLS**, чтобы отобразить экран перезаписи.
2. Используя кнопки **▲/▼** Выберите папку, затем с помощью кнопки **ENTER** отметьте все файлы, предназначенные для копирования.
 - Чтобы снять отметку для копирования всех файлов, нажмите кнопку **ENTER** еще раз.
3. С помощью кнопки **◀** и **▼** С помощью кнопки **START** (Запуск) для перезаписи, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
В меню Ripping (Копирование) содержатся следующие кнопки:
 - Mode (Быстрое/Нормальное)
 - Bitrates (Скорость передачи бит): нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выполнить изменение

128 Кбит/с → 192 Кбит/с → 128 Кбит/с ...

- Device selection (Выбор устройства): нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выполнить переключение между устройствами (не более 4)
- Select - Unselect (Выбор - Отмена выбора): нажмите кнопку **ENTER**, чтобы изменить значение Select all (Выбрать все) на Select none (Отменить выбор всех).
- Start ripping (Начало перезаписи): нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать процесс перезаписи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы отменить копирование, нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД).
- Чтобы вернуться в экран CDDA, нажмите кнопку **TOOLS** еще раз.
- По завершении процесса перезаписи компакт диска проигрыватель автоматически перейдет в режим воспроизведения.
- Скорость записи составляет 2,6 x. обычной.
- Перезапись возможна только для аудио компакт-дисков (CDDA).
- Кнопка USB не работает в меню Ripping (Копирование).
- Функция копирования компакт-дисков (CD Ripping), возможно, не будет поддерживаться для некоторых проигрывателей файлов MP3.

Воспроизведение дисков с фотографиями

1. Выберите папку
2. Нажмите кнопки **▲/▼** выберите файл снимка в меню клипов, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку СТОП, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении Kodak Picture CD, проигрыватель сразу начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.

Поворот

- Нажмите кнопки **TOOLS** для выбора Повернуть, а затем нажмите **ENTER**.
- при каждом нажатии кнопки **◀▶** изображение поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.
- При нажатии кнопки **▲** изображение будет отображаться зеркально в перевернутом положении.
- При нажатии кнопки **▼** изображение будет поворачиваться вправо и отображаться зеркально.

Zoom

- Нажмите кнопки **TOOLS** для выбора Масштаб, а затем нажмите **ENTER**.
- ёри каждом нажатии кнопки **ENTER** изображение увеличивается. Режим масштабирования: X1-X2-X3-X4-X1.

Показ слайдов

- при нажатии кнопок Play в случае открытия файла Jpg выполняется переключение в полноэкранный режим, и автоматически начинается показ слайдов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного промежутка.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

Воспроизведение компакт-диска с изображениями для HD-JPEG (Только DVD-D530K/DVD-D530)

Необходимо подключить к выходу HDMI. Должно быть выбрано разрешение 720p/1080i/1080p.

1. Выберите необходимую папку
2. Нажмите кнопки **▲/▼** выберите в меню клипов файл изображений, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
 - Чтобы вернуться в меню клипов, нажмите кнопку **STOP** (■).

- При воспроизведении компакт-диска Kodak Picture CD, устройство отображает фотографии напрямую, не отображая меню клипов.

• Вращение

Нажмите кнопки TOOLS для выбора Повернуть, а затем нажмите **ENTER**. Чтобы повернуть изображение на экране по часовой стрелке на 90 градусов, нажмите кнопку **◀/▶**.

• Zoom

Нажмите кнопки TOOLS для выбора Масштаб, а затем нажмите **ENTER**. Ери каждом нажатии кнопки **ENTER** изображение увеличивается. Режим масштабирования: X1-X2-X3-X4 X1.

• Пропуск изображения

Чтобы выбрать предыдущее или следующее изображение, нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.

• Слайд-шоу

Чтобы запустить функцию SLIDE, нажмите кнопку **PLAY (▶)**.

Чтобы остановить функцию SLIDE, нажмите кнопку **PAUSE (II)** еще раз. Для продолжения слайд-шоу нажмите кнопку **PLAY**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- В режиме HD-JPEG изображение может отображаться меньшего размера в зависимости от размера изображения.
- Рекомендуется устанавливать опцию "BD wise" в значение Выкл. если вы проигрываете JPEG файлы размером больше чем 720x480 пикселей.

воспроизведение в режиме MP3-JPEG

Вы можете просматривать изображения формата JPEG, используя музыку в качестве фона.

1. Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора файла MP3 в меню клипов, затем нажмите кнопку **ENTER** (Ввод). Чтобы вернуться к экрану меню, нажмите кнопку **RETURN** или **MENU**.
2. Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора файла меню фотографий, затем нажмите кнопку **ENTER** (Ввод). Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора файла JPEG в меню клипов, затем нажмите кнопку **ENTER** (Ввод). - Музыка будет воспроизводиться начала
3. Нажмите кнопку стоп, когда Вы захотите остановить воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ

файлы формата MP3 и JPEG должны находиться на одном и том же диске.

Диски CD-R с файлами JPEG

- Можно воспроизводить файлы только с расширением ".jpg" и ".JPG".
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены.
- Поддерживаются только диски CD-R с JPEG файлами записанных в форматах ISO 9660 или Joliet.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (./=+).
- Многосессионные диски можно воспроизводить только если они записаны с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На один компакт-диск может быть записано до 500 изображений.
- Рекомендуется использовать компакт-диски, записанные в формате Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD из находящихся в папке файлов фотоснимков будут:
- Kodak Picture CD : JPEG-файлы в папке снимков могут воспроизводиться автоматически.
- Konica Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.

- Fuji Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- QSS Picture CD : Воспроизведение дисков QSS Picture CD невозможно.
- Если на одном диске записано более 500 файлов, могут быть воспроизведены не более 500 файлов JPEG.
- Если на одном диске имеется более 500 папок, могут быть воспроизведены файлы JPEG только из 500 папок.
- В некоторых случаях, в зависимости от условий записи JPEG файлов, они могут выводиться на экран телевизора либо не на полный экран, либо с недостаточным качеством.

Функции караоке (Только DVD-D530K/DVD-D360K)

Функции Карапаке

Последовательность операций

1. Подключите клеммы выхода мишированного звука к телевизору или усилителю.
2. Подключите микрофон к разъему Mic и включите счет караоке. После подключения микрофона и включения счета караоке можно использовать функцию караоке.

Эхо/Громкость микрофона/Управление клавишей (Управление тональностью)

1. Запустите диск караоке с нужными песнями.
 - Нажмите кнопки **КАРАОКЕ (▼)**, а затем нажмите **▲/▼** для выбора КЛЮЧ, МИК. или ЭХО.
2. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора необходимого элемента.

Оценка караоке

Способ отображения счета :

1. Микрофон подключен, и счет караоке включен.
2. В конце каждого раздела или заголовка на диске караоке.
 - Если DVD-диски караоке сопоставлена какая-либо информация на диске счета.
 - Устройство не может отличить клипы с текстами караоке от фильмов, поэтому счет отображается постоянно.
3. Счет караоке будет появляться на 6 секунд в конце каждого раздела или заголовка на диске караоке.

Запись звука караоке

1. Вставьте накопитель USB в разъем USB, а затем подключите микрофон к гнезду Mic.
2. Чтобы начать запись караоке, выберите один из файлов DVD и нажмите кнопку **RECORD**.
3. Во время записи пользователь может только нажимать кнопки **STOP** и **PAUSE** для отмены записи.
4. В случае отмены результат будет сохранен в файле.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при использовании функции караоке имеет место обратная акустическая связь (пронзительный или подывающий звук), переместите микрофон подальше от громкоговорителей или уменьшите уровень громкости микрофона или громкоговорителей.
- При воспроизведении дисков MP3, WMA и LPCM функция караоке не работает.
- Если микрофон подключен, функция Digital Out (Цифровой выход) не работает.
- Звуковые сигналы с микрофона выводятся только из аналогового аудиовыхода (Analog Audio Out).
- Если к гнезду MIC на передней панели подключен микрофон, 5.1-канальный звук будет автоматически изменен на 2-канальный. Обратная настройка будет невозможна до тех пор, пока не будет тключен микрофон.

Использование меню "настройка"

Использование меню "Настройка"

Меню SETUP ("Настройка") позволяет вам настроить DVD-проигрыватель в соответствии с Вашими потребностями, Вы можете выбрать различные языковые настройки, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего ТВ.

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКА**, а затем нажмите ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для доступа к различным функциям , а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для доступа к дополнительным функциям а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Чтобы убрать экран настройки после выполнения установок, нажмите кнопку RETURN.

Настройка параметров изображения

Параметры дисплея позволяют установить различные видеofункции проигрывателя.

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКА**, а затем нажмите ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **ДИСПЛЕЙ**, а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или ENTER.

Настройка BD Wise (Только DVD-D530K/DVD-D530)

При подключении плеера к телевизору Самсунг, поддерживающего технологию "BD Wise", вы можете получить оптимально качественное изображение, установив опцию меню в состояние "Вкл.".

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКА**, а затем нажмите ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **ДИСПЛЕЙ**, а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **BD WISE**, а затем нажмите **▶** или ENTER.

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **ВКЛ./ВЫКЛ.**, а затем нажмите ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта опция доступна для изменения только если телевизор поддерживает функцию "BD Wise".
- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки. Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе мю телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- Если выход Video установлен неправильно, экран может заблокироваться.
- Разрешение, доступное для выхода HDMI, зависит от подключенного телевизора или проектора. Для получения подробной информации см. руководство пользователя телевизора или проектора.
- При изменении разрешения во время воспроизведения может потребоваться несколько секунд, прежде чем появится нормальное изображение.
- При установке разрешения 720p, 1080i выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.
- Рекомендуется устанавливать опцию "BD wise" в значение Вкл. если вы проигрываете JPEG файлы размером больше чем 720x480 пикселей.

Настройка параметров звука

Параметры аудио позволяют выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКА**, а затем нажмите ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **АУДИО**, а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении диска, на котором отсутствует вариант MPEG Audio в списке потоков передачи бит, возможно, на coaxиальном разъеме отсутствует аудиовыход. Это зависит от AV-ресивера
- При воспроизведении звука в формате аналоговый сигнал на выходе отсутствует.
- Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".
 - С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.

HDMI (Только DVD-D530K/DVD-D530)

- Если ваш телевизор не может работать с многоканальным звуком (Dolby Digital, MPEG), вам следует выбрать для цифрового аудио выхода пункт ИКМ (PCM)
- Если ваш телевизор не может работать с частотой дискретизации LPCM выше 48 КГц, вам следует установить для пункта "Субдискретизация ИКМ" (PCM Down Sampling) состояние Вкл (On).

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ D являются фирменными знаками Dolby Laboratories.

Настройка параметров системы

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКА**, а затем нажмите ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **СИСТЕМА**, а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или ENTER.

Настройка Anynet+(HDMI-CEC) (Только DVD-D530K/DVD-D530)

Anynet+ это функция, которую можно использовать для управления устройством с помощью пульта дистанционного управления телевизора Samsung, если подключить устройство DVD D530/D530K/D550 к телевизору Samsung с помощью HDMI кабель (Эта функция доступна только на телевизорах SAMSUNG, поддерживающих функцию Anynet+).

Параметры Anynet+(HDMI-CEC) позволяют использовать функцию HDMI проигрывателя. Выберите параметр "On" (Вкл.) при подключении устройства DVD D530/D530K/D550/D550K к телевизору Samsung, поддерживающих функцию Anynet+.

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКА**, а затем нажмите ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **СИСТЕМА**, а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **ANYNET+ (HDMI-CEC)**, а затем нажмите **▶** или ENTER.
- Установите для функции Anynet+(HDMI-CEC) значение "On" (Вкл.) на проигрывателе дисков DVD, затем нажмите ENTER.
- Включите на телевизоре функцию Anynet+. (Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время просмотра телевизора нажать кнопку PLAY на устройстве, экран телевизора изменится на экран воспроизведения.
- Если выполнить воспроизведение диска DVD, когда телевизор выключен, питание телевизора включится.
- Если выключить телевизор проигрыватель DVD выключится автоматически.
- При изменении HDMI на другие источники (композитный, компонентный ит.д.) на телевизоре во время воспроизведения диска проигрыватель DVD перестанет выполнять воспроизведение. Однако если диском DVD поддерживается функция навигации, воспроизведение диска DVD на проигрывателе DVD может продолжиться.

Настройка языка

Если вы заранее выберете предпочитаемый вами язык для меню проигрывателя, меню диска, для звукового сопровождения и субтитров, он будет автоматически использоваться каждый раз, когда вы смотрите фильм.

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКИ**, а затем нажмите ENTER.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора ЯЗЫК, а затем нажмите **▶** или ENTER.
3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбирается желаем язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.
- Если информация выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
- Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню "Оригинал" (ORIGINAL).
- Выберите пункт меню "Автоматический" (AUTOMATIC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
- На некоторых дисках может отсутствовать информация на том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.

Настройка параметров безопасности

Для того, чтобы включить/выключить блокировку дисков в соответствии с установленным рейтингом, необходимо поменять пароль. Функция "Уровень родительского контроля" действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрят ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.

Настройка возрастной категории (рейтинга) и Изменение пароля

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКИ**, а затем нажмите ENTER.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора БЕЗОПАСНОСТЬ, а затем нажмите **▶** или ENTER. Введите ваш пароль.
3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора КЛАССИФИК./ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ, а затем нажмите **▶** или ENTER.
4. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необоимогозначения для Rating Level, а зем нажмите ENTER. Напр.) Установить детский.
- выбрать уровень детский, диски с рейтинговым уровнем 2 или выше воспроизводиться не будут.
5. Введите ваш пароль. В первый раз введите 0000. Затем введите новый пароль. Для активации функции родительского контроля новый числовой пароль должен отличаться от 0000. Затем введите новый пароль еще раз.

Уровни безопасности:

- ① детский
- ② G (Общая аудитория): для просмотра в любом возрасте
- ③ PG (Рекомендуется контроль со стороны родителей): Некоторые записи непредназначены для просмотра маленькими детьми.
- ④ PG-13 (Настоятельное предупреждение родителям): Некоторые записи не предназначены для просмотра детьми младше 13 лет.
- ⑤ PGR (Рекомендовано смотреть родителями): родители или опекуны решают, может ли ребенок просматривать данные записи.
- ⑥ R (Детям не рекомендуется): дети младше 17 лет допускаются для просмотра только со взрослыми.
- ⑦ NC17 (NC-17): 17-летние подростки и дети младше 17 лет к просмотру не допускаются.
- ⑧ взрослый

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы забыли пароль, см. раздел "Восстановление пароля" в руководстве по устранению неисправностей.

Настройка общих параметров

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКИ**, а затем нажмите ENTER.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора ОБЩЕЕ, а затем нажмите **▶** или ENTER.
3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **▶** или ENTER.

Настройка параметров технической поддержки

Параметры технической поддержки позволяют проверять сведения о проигрывателе DVD, например код модели, версию микропрограммы. Серийный номер и номер версии можно найти на обратной стороне проигрывателя DVD.

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **НАСТРОЙКИ**, а затем нажмите ENTER.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора ПОДДЕРЖКА, а затем нажмите **▶** или ENTER.
3. выбора ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ, а затем нажмите **▶** или ENTER.

справочные данные

Руководство по устранению проблем

Перед обращением в сервисный центр (для устранения) проверьте следующее.

| Проблема | Ваши действия |
|--|---|
| Экран заблокирован. | <ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку ► II в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры будут сброшены к заводским настройкам. |
| Вы забыли пароль. | <ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку ► II в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры, включая пароль, будут сброшены к заводским настройкам. Используйте эту функцию только в случае крайней необходимости. |
| Нет сигнала на выходе HDMI | <ul style="list-style-type: none">Проверьте включен ли режим HDMI для видеовыхода.Проверьте соединение между телевизором и разъемом HDMI вашего DVD проигрывателя.Проверьте в руководстве пользователя вашего телевизора, поддерживает ли телевизор работу с сигналами форматов 480p/576p/720p/1080i/1080p с DVD-проигрывателя. |
| Отсутствует нормальное изображение на экране при использовании выхода HDMI | <ul style="list-style-type: none">Если на экране появляется шум типа "снег", это означает, что телевизор не поддерживает систему защиты цифрового контента HDCP (High bandwidth Digital Content Protection). |
| Дрожание изображения при использовании выхода HDMI. | <ul style="list-style-type: none">Проверьте, правильно ли вы установили ТВ систему.Явление дрожания изображения на экране может возникать при преобразовании из 50 Гц в 60 Гц частоты кадров видеосигнала для выхода HDMI (High Définition Multimedia).Обращайтесь к Инструкции для пользователя вашего телевизора. |

Технические характеристики

| | | |
|-------------|------------------------------------|---|
| Общие | Источник питания | 110-240 В переменного тока - 50/60 Гц |
| | Потребляемая мощность | Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства |
| | Масса | 1.2 кг |
| | Габаритные размеры | Ширина 360 мм × Глубина 207 мм × Высота 42 мм |
| | Рабочий диапазон температур | +5°C ~ +35°C |
| Выход видео | Рабочий диапазон влажности | 10 % ~ 75 % |
| | Композитный видеосигнал | 1 канал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) |
| | Компонентный видеосигнал | Y : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pr : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pb : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) |
| | Разъем SCART (Только DVD-D360K) | R (Красный) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) G (Зеленый) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) B (Синий) : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Полный ТВ сигнал : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) |
| | HDMI (Только DVD-D530K/D530) | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
| | Выходной разъем | RCA, SCART (Только DVD-D360K) |
| Выход аудио | Максимальный уровень выхода | 2Vrms |
| | Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
| | Цифровой аудиовыход | Коаксиальный (S/PDIF) |

Приложение к инструкции пользователя

| | |
|---|--|
|  AB57 | DVD проигрыватель - устройство, предназначенное для воспроизведения DVD/CD-дисков с аудио/видео данными. |
| Название модели | DVD-D530K DVD-D530 DVD-D360K |
| Номер сертификата | РОСС KR. AB57. B02380 |
| Срок действия сертификата | с 20.05.2009 по 19.05.2012 |
| Орган сертификации | ООО "АЛЬТЕСТ" 117418, Москва, ул. Цюрупы, д.14 |
| IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) | IP 20 |
| Класс защиты прибора от поражения электрическим током | оборудование класса II |
| Напряжение питания переменного тока | 110-240 В |



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших системы разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Данный прибор изготовлен :

Производитель: «Самсунг Электроник Индонезия», Жи, Жабабека Рая Блок F29-33, Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия
Импортер: ООО «Самсунг Электроник Рус Компани», 125009, Россия, Москва, Б. Гнездниковский переулок, 1, стр.2.

Подлежит использованию по назначению в
нормальных условиях
Срок службы : 5 лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

| Region | Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|----------------------|-------------------|---|--|
| North America | Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/us |
| | | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| Latin America | Brazil | 0800-124-421, 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | Chile | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | Nicaragua | 001-800-507-7267 | www.samsung.com/nic |
| | Honduras | 800-507-7267 | www.samsung.com/hn |
| | Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/cr |
| | Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latam |
| | El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com/latam |
| | Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latam |
| | Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latam |
| | Panama | 800-7267 | www.samsung.com/latam |
| | Puerto Rico | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latam |
| | Rep. Dominicana | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latam |
| | Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latam |
| | Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latam |
| Europe | Colombia | 01-8000112112 | www.samsung.com/latam |
| | Belgium | 02 201 2418 | www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be fr (French) |
| | Czech Republic | 800-SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz |
| | Denmark | 8-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/dk |
| | Finland | 30-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | France | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| | Germany | 01805-SAMSUNG (726-7864) € 0,14/Min | www.samsung.de |
| | Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/hu |
| | Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it |
| | Luxembourg | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| | Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | Norway | 3-340-000-7267864 | www.samsung.com/no |
| | Poland | 0 801-15AMSUNG (7267864) 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | Portugal | 80020-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| CIS | Sweden | 0771 728 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se |
| | U.K. | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Irele | 0818 717 100 | www.samsung.com/i |
| | Austria | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0,07/min) | www.samsung.com/at |
| | Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min) | www.samsung.com/ch fr (French) |
| | Russia | 8-800-55-55-55 | www.samsung.ru |
| | Kazakhstan | 8-10-800-500-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| Asia Pacific | Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz |
| | Kyrgyzstan | 00-800-500-55-500 | |
| | Tadzhikistan | 8-10-800-500-55-500 | |
| | Ukraine | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua |
| | Belarus | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/ua |
| | Moldova | 00-800-500-55-500 | |
| | Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com/lv |
| Middle East & Africa | Latvia | 8000-7267 | www.samsung.com/lv |
| | Estonia | 800-7267 | www.samsung.com/ee |
| | Australia | T300 982 603 | www.samsung.com/au |
| | New Zealand | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| | China | 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| | Hong Kong | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | India | 3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282 | www.samsung.com/in |
| | Indonesia | 0800-122-8888 | www.samsung.com/id |
| | Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | Malaysia | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| Asia Pacific | Philippines | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777 | www.samsung.com/ph |
| | Singapore | 1800-8-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sing |
| | Thailand | 1800-20-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | Taiwan | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | Vietnam | 1-800-588-888 | www.samsung.com/vn |
| | Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| | South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/za |
| Middle East & Africa | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com/ae |

SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

DVD-ПРОГРАВАЧ

Посібник користувача

уявіть можливості

Дякуємо за покупку цього продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування,
зареєструйте продукт за адресою:
www.samsung.com/global/register



Заходи безпеки

1. Налаштування

- Робочу напрягув вказано на наклейці ззаду програмача.
- Встановлюйте програмач у шафці таким чином, щоб між стінками та пристроям залишалося достатньо простору для вентиляції (7-10 см). Не перекривайте вентиляційні отвори на жодному електронному пристрой, щоб не зашкодити циркуляції повітря.
- Не закривайте лоток для диску вручну.
- Не ставте пристрой один на другий.
- Обов'язково вимкніть всі пристрой перед тим, як переносити програмач.
- Перед під'єднанням до програмача інших пристройів обов'язково вимкніть їх.
- Після користування обов'язково виймайте диск і вимикайте програмач, особливо, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Штепсель використовується у якості пристрою від'єднання і повинен бути доступним для подальшої х операций у будь-який час.

2. Особиста безпека

- Пристрой використовує лазер.
- Використання засобів керування, нападождення чи виконання функцій інших, ніж передбачено даною інструкцією, може спричинити шкідливе радіаційне опромінення.
- Не відкривайте кришки і не ремонтуйте виріб самостійно. Обслуговування пристрою повинні виконувати кваліфіковані технічні працівники.

3. Застереження

- Програмач призначено для домашнього, а не промислового використання.
- Використовуйте виріб лише для особистих потреб.
- Недопустимо е потрапляння рідини на апарат, а також немає можна розмішувати на апараті такі об'єкти з рідинкою, як вази.
- На нормальну роботу програмача можуть впливати зовнішні фактори, такі як близькавка чи статична напруга. У такому випадку вимкніть і увімкніть програмач знову за допомогою кнопки POWER або від'єднайте і знову підключіть кабель живлення до джерела емінного струму. Програмач працюватиме нормально.
- Програмач може не працювати коректно, якщо внаслідок раптових змін

температури всередині утворився конденсат. У такому разі залиште програмач у прямінні з кімнатною температурою, поки його внутрішні частини висохнуть, і він почне нормальну функціонувати.

4. Диск

- Не чистіть диски за допомогою розпилюючів для стирання написів, бензіну, розріджувачів чи інших летючих розчинників, які можуть пошкодити поверхню диску.
- Не торкайтесь робочої поверхні диску. Тримайте диск за край або за один край і отвір в центрі диску.
- Обережно витягайте забруднення; ніколи не тріть поверхню диску.

5. Інформація про вплив на довкілля

- Батарея, що використовується у цьому пристрой, містить хімічні речовини, щідливі для довкілля.
- Тому батарея слід утилізувати належним чином, відповідно до федеральних, державних та місцевих норм.

Виріб, до якого додається цей посібник користувача, ліцензований згідно відповідних прав на інтелектуальну власність відповідних третіх сторін. Умови ліцензії обмежено до приватного некомерційного використання ліцензованого вмісту кінцевими споживачами. Жодні права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не розповсюджується на жоден виріб, крім даного, і не поширяється на жоден непідлеглий виріб чи технологічний процес згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3, що використовується чи продається разом з данным виробом. Ліцензія розповсюджується лише на використання виробу для кодування та розкодування звукових файлів згідно стандартів ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3. Ця ліцензія не надає жодних прав на використання характеристики чи функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/OUR 11172-3 чи ISO/OUR 13818-3.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ, ЛАГОДЖЕННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ІНШИХ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ДАНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ, МОЖЕ СПРИЧИНІТИ ШКІДЛИВЕ РАДІАЦІЙНЕ ОПРОМІНЕННЯ.

Зміст

| | |
|---|---|
| Заходи безпеки | 2 |
| Налаштування | |
| Загальні характеристики | 2 |
| Опис | 3 |
| Огляд пульта дистанційного керування | 3 |
| Під'єднання | |
| Вибір під'єднання | 4 |
| Базові функції | |
| Програмування диску | 6 |
| Використання функції пошуку та пропускання | 6 |
| Використання функції дисплею | 6 |
| Використання меню диску і заголовку | 6 |
| Повторне відтворення | 6 |
| Уповільнене відтворення | 7 |
| Розширені функції | |
| Налаштування пропорцій (EZ VIEW) | 7 |
| Вибір мови звучання | 7 |
| Вибір мови субтитрів | 7 |
| Зміна кута камери | 7 |
| Використання функції закладки | 7 |
| Використання функції масштабування | 8 |
| Меню клієнтів для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio | 8 |

Налаштування

Загальні характеристики

Прекрасний звук

Технологія Dolby Digital, розроблена компанією Dolby Laboratories, забезпечує кристалево чисте відтворення звуку.

Екран

Можна переглядати зображення як у звичайному, так і в широкому форматі (16:9).

Словниковий режим

Важливі фрагменти можна переглядати у словниковому режимі.

Відтворення 1080р (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)

Цей рекордер перетворює звичайний сигнал DVD, щоб відтворювати його на телевізорах 1080р.

Батьківський контрол (DVD)

Функція батьківського контролю дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітсьми шкідливих фільмів (хорстоків, фільмів для дорослих тощо).

Різноманітні функції екранного меню

Переглядаючи фільм, можна вибирати різні мови (звук/субтитри) та кути екрану.

| | |
|-----------------------|---|
| Вибір папки | 8 |
|-----------------------|---|

| | |
|---|---|
| Відтворення файлів MP3/WMA/CD Audio | 8 |
|---|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Відтворення файлів MPEG4 | 8 |
|------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Відтворення файлів медиа за допомогою функції USB Host | 9 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Копіювання диска | 10 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Програмування компакт-дисків із зображеннями | 10 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Відтворення зображення з CD для HD-JPEG (Тільки DVD-D530K/DVD-D530) | 10 |
|---|----|

| | |
|---|--|
| Функції караоке (Тільки DVD-D530K/DVD-D360K) | |
|---|--|

| | |
|---------------------------|----|
| Функція караоке | 11 |
|---------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|--|
| Меню зміни налаштувань | |
|-------------------------------|--|

| | |
|---|----|
| Використання меню налаштувань | 11 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Налаштування параметрів відображення | 12 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Налаштування параметрів звуку | 12 |
|---|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Налаштування опцій Системи | 12 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Налаштування мовних характеристик | 12 |
|---|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Налаштування опцій Безпеки | 13 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Налаштування опцій Підтримки | 13 |
|--|----|

| | |
|-----------------------------|--|
| Довідкова інформація | |
|-----------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|----|
| Усунення несправностей | 14 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Специфікації | 14 |
|------------------------|----|

Послідовна розгортка

Завдяки системі послідовної розгортки створюється покращене зображення із вдвічі більшою кількістю рядків, ніж у звичайному через зрядковому зображення.

EZ VIEW (DVD)

Функція зручного перегляду дозволяє пристосувати зображення до розмірів екрану телевізора (16:9 чи 4:3).

Перегляд цифрових фотографій (JPEG)

Можна переглядати цифрові фотографії на екрані телевізора.

Повторення

Можна повторити пісню чи фільм, просто натиснувши клавішу REPEAT.

MP3/WMA

Цей пристрой дозволяє програвати диски з файлами у форматі MP3/WMA.

MPEG4

Цей пристрой може відтворювати фрагменти у форматі MPEG4 в файлах AVI.

HDMI (мультімедійний інтерфейс високої чіткості)

(Тільки DVD-D530K/DVD-D530)

HDMI зменшує перешкоди в зображення, забезпечуючи чисте проходження цифрового відео- та аудіосигналу від програвача до телевізора.

Копіювання диска

Ця функція дозволяє копіювати аудіофайли з диска на пристрій USB у форматі MP3. (Лише аудіокомпакт-диск (CD DA).

Примітка

- Диски, які не можна відтворювати на цьому програвачі.

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- CVD

- Можливість відтворення може залежати від умов запису.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (відео режим)

- Пристрій може не відтворювати деякі диски CD-R, CD-RW та DVD-R через тип диску чи умови запису.

ЗАХІД ВІД КОПІЮВАННЯ

Багато дисків DVD кодуються для захисту від копіювання. Тому DVD-програвач необхідно під'єднувати безпосередньо до телевізора, а не до відеомагнітофона. Якщо програвач під'єднати до відеомагнітофона, зображення із захищеної від копіювання DVD-диску буде спотворене.

У цьому виробі застосована технологія захисту авторських прав, що є захищеною патентами США та іншими правами на інтелектуальну власність Rovi Corporation. Зворотне проектування й розбирання заборонені.

ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ІЗ ПОСЛІДОВНОЮ РОЗГОРТОКЮ (576p, 720p, 1080p)

"КОРИСТУВАЧАМ СЛІД ВЗЯТИ ДО УВАГИ, що НЕ ВСІ ТЕЛЕПРИЙМАЧІ З СИСТЕМОЮ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ є ПОВНІСТЮ СУМІСНИМИ З ДАННИМ ПРИСТРОІСМІ І З ВІЗВРАЖЕННІМ. МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПЕРЕШКОДИ: У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОBLEM ІЗ ПЕРЕГЛЯДОМ ЗОБРАЖЕННЯ В РЕЖИМІ ПОСЛІДОВНОЇ РОЗІ ОРТКІ 576, 720, 1080 РНДКІВ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТИ ПІД'ЄДНАННЯ НА ВИХІД СТАНДАРТНОЇ ЧІТКОСТІ. ЯКЩО У ВАС ВИНИКАЮТЬ ПИТАННЯ ШДО СУМІСНОСТІ ТЕЛЕПРИЙМАЧА З ЦІЮ МОДЕЛЮ DVD-ПРОГРАВАЧА В РЕЖИМАХ 576p, 720p, 1080p ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ SAMSUNG."

Позначення на дисках

| | |
|--|--|
| | Цифровий код регіону відтворення |
| | Система трансляції PAL, поширення у Великій Британії, Франції, Німеччині тощо. |
| | Диск із звуком стандарту Dolby Digital |
| | Диск із стереозвуком |
| | Цифровий аудіо-диск |
| | Диск із записом у форматі MP3 |


Опис

Елементи керування на передній панелі

DVD-D530



DVD-D530K
DVD-D360K



1. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКУ

Сюди вставляється диск.

2. ДІСПЛЕЙ

Тут відображаються індикатори роботи.

3. OPEN/CLOSE (▲)

Щоб відкрити чи закрити лоток диску, натисніть цю кнопку.

4. СТОП (■)

Зупиняє відтворення з диску.

5. ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА (▶■)

Розпочинає або призупиняє відтворення з диску.

6. POWER ON/OFF (φ)

Увімкніть/вимкніть для ввімкнення/вимкнення плеєра.

7. USB-Host


Використовується для підключення цифрової фотокамери, MP3-плеєра, карток пам'яті, пристрій для читання карток пам'яті чи інших з інших запам'ятовуючих пристрій.

8. Мікрофон


(Тільки DVD-D530K/DVD-D360K)
Для використання функцій караоке підключіть

Огляд пульта дистанційного керування


DVD-D360K

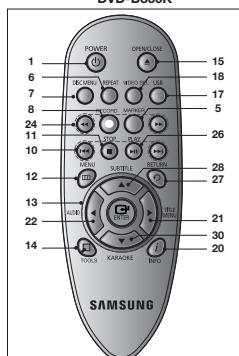

DVD-D530

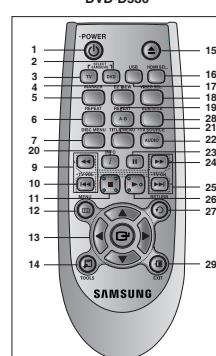

DVD-D530K

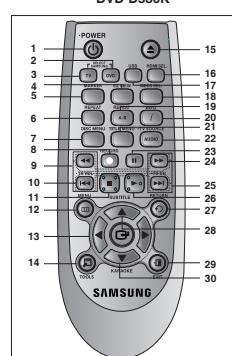

- Кнопка DVD-POWER**
Вимикає або вимикає живлення.
- Кнопка DVD**
(Тільки DVD-D530K/DVD-D530)
Натисніть що кнопку під час використання DVD-плеєра.
- Кнопка TV**
(Тільки DVD-D530K/DVD-D530)
Натисніть що кнопку, щоб керувати телевізором.
- Кнопка EZ VIEW**
(Тільки DVD-D530K/DVD-D530)
Формат зображення можна легко пристосувати до формату екрану телевізора (16:9 чи 4:3).
- Кнопка MARKER**
- Кнопка REPEAT**
Дозволяє повторити відтворення тому, розділу, доріжки чи диску.
- Кнопка DISC MENU**
Викликає меню диску.
- Кнопка RECORD**
(Тільки DVD-D530K/DVD-D360K)
Для запису караоке
- Кнопка TV VOL (+, -)**
(Тільки DVD-D530K/DVD-D530)
Регулювання гучності
- Кнопки SKIP (◀▶)**
Використовуються для пропускання тому, розділу або доріжки.
- Кнопка СТОП (■)**
- Кнопка MENU**
Викликає меню DVD-програвача.
- Кнопки ENTER/▲/▼, ▲/▼**
Ця кнопка працює як перемикач.
- Кнопка TOOLS**
Відображає поточний режим диску.
Використовується для відображення відтворення в банері.
- Кнопка OPEN/CLOSE (△)**
Служить для відкривання та закривання лотка диску.
- Кнопка HDMI SEL. (вибір HDMI) (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)**
Для налаштування вихідної чіткості HDMI.
- Кнопка USB**
- Кнопка VIDEO SEL.**
Змінить відеорежим виду.
- Кнопка REPEAT A-B (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)**
- Кнопка INFO**
Вам також надається доступ до функції Відображення.
- Кнопка TITLE MENU**
Викликає меню тому.
- Кнопка AUDIO/TV SOURCE**
Використовується для виклику різних звукових функцій на диску. Натисніть що кнопку, щоб вибирати доступне джерело телевізійного сигналу (режим телевізора).
- Кнопка ПАУЗА (II) (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)**
Призупиняє відтворення з диску.
- Кнопки SEARCH (◀▶)**
Дозволяють здійснювати пошук вперед/назад на диску.
- Кнопка TV CH (▲, ▼) (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)**
Вибір каналів.
- Кнопка ВІДТВОРЕННЯ (▶)(II)**
Розпочинає відтворення з диску.
- Кнопка RETURN**
Повертас до попереднього меню.
- Кнопка SUBTITLE(▲)**
- Кнопка EXIT (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)**
Вихід з екранного меню.
- Кнопка KARAOKE (▼) (Тільки DVD-D530K/DVD-D360K)**
Для доступу до меню караоке (вибирає тональністі, гучність мікрофона, луна).

Під'єднання

Вибір під'єднання

Нижче подано приклади часто використовуваних способів під'єднання DVD-програвача до телевізора та інших пристрій.

Перш ніж під'єднати DVD-програвач

- Перед під'єднанням або від'єднанням будь-яких кабелів завжди вимикайте програвач, телевізор та інші пристрій.
- Дивіться додаткову інформацію про пристрой, які під'єднуються (наприклад, телевізор), у посібниках користувача для цих пристрій.

A. Під'єднання до телевізора (відео CVBS)

1. За допомогою відео/аудіо кабелів з'єднайте роз'єми ВИХІД ВІДЕО (жовтий) / АУДІО (червоний та білий) на задній панелі програвача DVD з роз'ємами ВХІД ВІДЕО (жовтий) / АУДІО (червоний та білий) телевізора.
2. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.
3. Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульти дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться відеосигнал з DVD-програвача.

Примітка

- Якщо аудіо кабель проходить надто близько до кабелю живлення, це може спричинити появу шумів.
- Якщо потрібно під'єднати підсилювач, дивіться вказівки на сторінці про під'єднання підсилювача.
- Кількість та розташування роз'ємів можуть бути різними для різних телевізорів. Дивіться, будь ласка, посібник користувача телевізора.
- Якщо аудіо вхід телевізора має лише один роз'єм, під'єднайте його до [левого] (блігого) роз'єму [АУДІО ВИХОДУ] DVD-програвача.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., коли DVD-програвач знаходиться в режимі зупинки або коли диск відсутній, режим відеовиходу змінюється в наступній послідовності: (Ч-СКАН → П-СКАН → СКАРТ-RGB (Тільки DVD-D360K) → СКАРТ-CVBS (Тільки DVD-D360K))

B. Під'єднання до телевізора (через зерніковий режим/ послідовний режим)

1. За допомогою компонентного відеокабелю з'єднайте роз'єм COMPONENT VIDEO OUT на задній панелі програвача з роз'ємом COMPONENT IN телевізора.
2. За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми АУДІОВІХІД (червоний та білий) або Під'єднання 5.1-канальний вихід передній L-R) на задній панелі програвача DVD з роз'ємами АУДІОВХІД (червоний та білий) телевізор. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.
3. Натискайте на кнопку пошуку сигналу на пульти дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться компонентний сигнал з DVD-програвача.
4. В меню налаштування зображення встановіть відеовиход Ч-СКАН /П-СКАН. Для зміни режимів вихідного відеосигналу можна скористатись кнопкою VIDEO SEL.

Примітка

- що таке "послідовна розгорта?"
В режимі послідовної розгортки відеозображення має вдвічі більше рядків, ніж у черезрядковому режимі. Послідовна розгорта забезпечує вищу якість і кращу чистоту зображення.

C. Подключені до ТВ через гнездо DVI/HDMI (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)

1. С помошью кабеля HDMI-DVI/HDMI-HDMI соедините выход HDMI OUT, расположенный на задней панели DVD-програвателя, с входом DVI/HDMI IN на телевизоре.
2. С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT або Під'єднайте 5.1-канальный вихід передній L-R) на задній панелі DVD-програвателя з вхідами AUDIO (красным и белым) IN на телевізоре. Включіте DVD-програватель і телевізор.
3. Нажміте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанційного управління телевізором до тер пор, поки на екрані телевізора не з'явиться сигнал DVI/HDMI DVD-програвателя.

Характеристики HDMI VIDEO

При нажатии кнопки HDMI SEL. осуществляется выбор разрешения в следующем порядке: 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p.

При первом нажатии кнопки HDMI SEL. отображается текущее разрешение.

Повторное нажатие позволяет изменить разрешение выхода HDMI.

- В зависимости от типа телевизора определенные режимы разрешения выхода HDMI могут не поддерживаться.
- См. руководство пользователя телевизора.
- Если к телевизору подсоединен кабель HDMI или HDMI-DVI, в течение 10 секунд выход DVD-програвателя будет переключен на HDMI/DVI.

- При установке разрешения 720p, 1080p или 1080i выход HDMI обеспечивает более высокое качество изображения.
- Якщо під'єднати кабель HDMI до телевізора Samsung, можна легко керувати DVD-рекордером за допомогою пульта дистанційного керування для телевізора (ця функція доступна лише для телевізорів Samsung, які підтримують функцію Anynet+ (HDMI-CEC)).
- Переїйті наявність логотипу Anynet+ (якщо на вашому телевізорі є логотип Anynet+, це означає, що він підтримує функцію Anynet).

• HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості)

HDMI - це інтерфейс, який забезпечує цифрову передачу відео- та аудіоданих через один з'єднувач. За допомогою HDMI DVD-програвач передає цифрові відео- та аудіосигнали і забезпечує яскраве зображення на телевізорі, який обладнано входом HDMI.

• Опис з'єднання HDMI

З'єднання HDMI - відеоформат зі стисканням даних та цифрових аудіоданих (LPCM або даних бітового потоку).

- Хоча у програмах використовується кабель HDMI, програвач видає на телевізор чистий цифровий сигнал.
- Якщо телевізор не підтримує HDCP (широкополосний цифровий захист контенту), на екрані з'являється "чиг".

• Чому компанія Samsung використовує HDMI?

Для аналогових телевізорів потрібен аналоговий відео/аудіосигнал. Проте за відтворення DVD на телевізорі подаються цифрові дані. Тому з'являється необхідність у конвертері цифрового сигналу в аналоговий (у DVD-програвача) або, наприклад, аналогового сигналу в цифровий (у телевізорі). Під час перетворення якість зображення погіршується через перешкоди та втрату сигналу.

Технологія HDMI забезпечує вищу якість тому, що вона не потребує перетворення між цифровим та аналоговим сигналами та являє собою чистий цифровий сигнал від програвача до телевізора.

• Що таке HDCP?


HDCP (широкополосний цифровий захист контенту) - це система захисту від копіювання контенту, що відображується через HDMI. Система забезпечує безпечно цифровий зв'язок між джерелом відеосигналу (комп'ютером, DVD тощо) та пристроям відображення (телевізором, проектором тощо). Контент шифрується на пристрой-джерелі, щоб запобігти несанкціонованому копіюванню.

D. Під'єднання до звукової системи (2-канальний підсилювач, підсилювач з декодером Dolby Digital, MPEG2)


1. За допомогою відео та аудіо кабелів з'єднайте роз'єми АУДІОВІХІД (червоний та білий) або Під'єднання 5.1-канальний вхід переднього L-R на задній панелі програвача DVD з роз'ємами АУДІОВІХІД (червоний та білий) підсилювача. Якщо використовується коаксіальний кабель, з'єднайте роз'єм DIGITAL AUDIO (COAXIAL) на задній панелі програвача з роз'ємом DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) підсилювача.
2. За допомогою відеокабелю(-ів) з'єднайте роз'єми VIDEO чи COMPONENT OUT на задній панелі програвача з роз'ємами VIDEO чи COMPONENT IN телевізора
3. Увімкніть DVD-програвач, телевізор та підсилювач.
4. Натисніть відповідну кнопку вибору джерела вхідного сигналу підсилювача і виберіть зовнішній вхідний сигнал, щоб почути звук з DVD-програвача. Для встановлення джерела вхідного сигналу на підсилювачі дивіться вказівки у посібнику користувача, що додається до нього.

E. Під'єднання до телевізора (SCART) (Тільки DVD-D360K)

1. За допомогою scart кабелів з'єднайте роз'єми SCART на задній панелі програвача DVD з роз'ємами SCART IN телевізора.
2. Увімкніть DVD-програвач і телевізор.
3. Натисніть на кнопку пошуку сигналу на пульти дистанційного керування телевізора, поки на екрані не з'явиться відеосигнал з DVD-програвача.

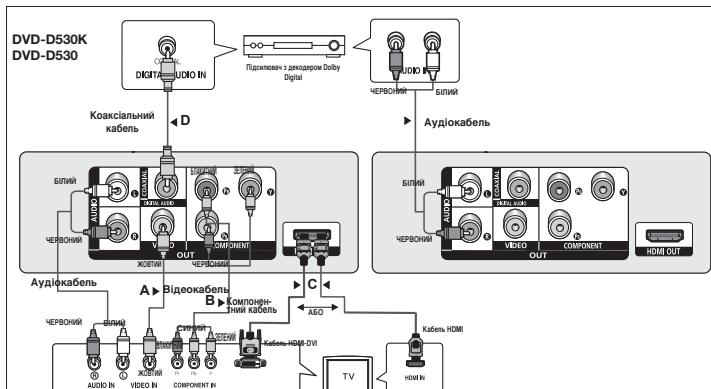

DVD-D360K

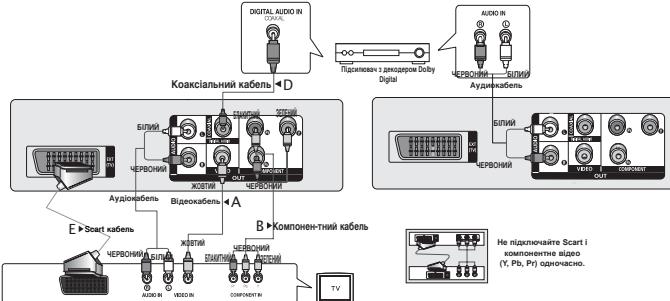

Базові функцii

Програмування диску

Перед програмуванням

- Увімкніть телевізор і з допомогою пульта дистанційного керування виберіть відповідне джерело вхідного відеосигналу.
- Якщо під'єднана зовнішня звукова система, увімкніть її і виберіть відповідне джерело вхідного аудіосигналу.

Коли програвач увімкнено в мережу живлення, при першому натисненні кнопки DVD POWER з'являється цей екран. Щоб вибрати мову, натисніть кнопку з відповідною **▲/▼**, потім натисніть кнопку ENTER. (Цей екран з'являється лише після першого увімкнення програвача в мережу живлення.) Якщо мова в еkrані запуску не встановлена, параметри можуть змінюватися кожного разу, коли Ви викликаєте чи вимикаєте живлення. Тому передвірте, чи вибрано потрібну мову. Щоб змінити вибрану мову меню, натисніть кнопку **►||** на передній панелі пристрою і утримуйте її понад 5 секунд, коли в пристрой немає диску. Тоді знову з'явиться вікно SELECT MENU LANGUAGE, в якому можна змінити обрану мову.

Використання функцiй пошуку та пропускання

Під час відтворення можна здiйснювати швидкий пошук у роздiлi чи дорiжki i з допомогою функцii ПРОПУСКАННЯ швидко перейти до наступного вибраного елементу.

Пошук у роздiлi або дорiжki

Під час відтворення натисніть i утримуйте кнопку SEARCH (**<<** або **>>**) на пультi ДК довше 1 сек.

| | |
|-----|----------------------|
| DVD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| CD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |

Примiтка

- Швидкiсть, вибрана цiєю функцiєю, може вiдрiзнятися вiд реальnoї швидкостi вiдтворення.
- Звук в режимi пошуку не вiдтворюється (крiм CD).

Пропускання дорiжok

Під час вiдтворення натисніть кнопку SKIP (**<<** або **>>**).

- Пiд час програмування DVD-диску кнопка SKIP (**>>**) використовується для переходу до наступного роздiлу. Внаслiдок натиснення кнопки SKIP (**<<**) вiдбувається переход на початок роздiлу. Внаслiдок повторного натиснення цiєї кнопки вiдбувається переход на початок попереднього роздiлу.
- Пiд час програмування компакт-диску, кнопки SKIP (**>>**) виконує переход до наступної дорiжki. Внаслiдок натиснення кнопки SKIP (**<<**) вiдбувається переход на початок дорiжki. Внаслiдок повторного натиснення цiєї кнопки вiдбувається переход на початок попередньої дорiжki.

Використання функцiй дисплею

Вiдтворення DVD/MPEG

1. Пiд час вiдтворення натисніть кнопку **TOOLS** на пультi ДК.
2. Виберiть потрiбний елемент за допомогою кнопок **▲/▼**.
3. Для вибору потрiбного налаштування натиснiть кнопки **<>/>>**.
4. Щоб прихovати вiкno, знову натисніть кнопку **TOOLS**.

Функцii в процесi використання функцii Вiдображення перерахованi в таблицi нижче :

| | |
|--|--|
| | Служить для доступу до потрiбного тому, коли на диску їх декiлька. Наприклад, якщо на DVD-диску записано бiльше одного фiльму, кожен з них буде визnачено. |
| | Бiльшiсть DVD-дисков подiлено на роздiли так, щоб було легше знайти потрiбний момент. |
| | Дозволяє почати вiдтворення фiльmu з потрiбного моментu часу. Необхiдно ввести час початку в якостi орiєнтиру. На деяких дисках функцiя пошуку за часом не працює. |
| | Стосується мови звукової дорiжki фiльmu. У даному прикладi звукова дорiжka вiдтворюється англiйською у системi 5.1 каналiв. На DVD-диску може бути до восьми рiзних звукових дорiжок. |
| | Стосується мов субтитрiв, що напiнi на диску. Можна вибрати мову субтитрiв або зовсiм їх вимкнути з еkranu, якщо забажаєте. На DVD-диску може бути до 32 рiзних компiлектiв субтитрiв. |
| | Функцiя EZ View використовується для змiнення спiввiдношення розмiрiв DVD-зображення. |
| | Натиснiть ENTER (ВВЕДЕННЯ), щоб увiмкнути функцiю масштабування. |
| | Для отримання доступу до потрiбної функцiї Angle. Деякi DVD-диски мають бiльше кутових функцiй, виходячи зi будь-якого зображення. |

Використання меню диску i Заголовку

Пiд час вiдтворення DVD-диску натиснiть кнопку **DISC MENU/TITLE MENU** на пультi ДК.

Примiтка

- Залежно вiд типu диску, Disc Menu (Меню диску)/ Title Menu (Меню тому) може не працювати.
- Скористатися Disc Menu (Меню диску) можна також за допомогою кнопки **DISC MENU** на пультi ДК.
- Title Menu (Меню тому) вiдображається лише за умови наявностi на диску при найmнi двох томiв.

Повторне вiдтворення

Повторення поточnoї дорiжki, роздiлу, тому, вибраного промiжку (вiд A до B), або усього диску.

Вiдтворення DVD

1. Натиснiть кнопку **REPEAT** на пультi ДК. З'явиться еkranne меню повтору.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберiть пункт **REPEAT A-B**, потiм натиснiть **ENTER**.
3. Натиснiть кнопку **ENTER** в тому мiсцi, з якого потрiбно почати повторення (A).
4. Натиснiть кнопку **ENTER** в тому мiсцi, в якому потрiбно закiнчити повторення (B).

Використання функцii повторення вiд A до B (Тiльки DVD-D360K)

1. Натиснiть кнопку **REPEAT** на пультi ДК. З'явиться еkranne меню повтору.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберiть пункт **REPEAT A-B**, потiм натиснiть **ENTER**.
3. Натиснiть кнопку **ENTER** в тому мiсцi, з якого потрiбно почати повторення (A).
4. Натиснiть кнопку **ENTER** в тому мiсцi, з якого потрiбно закiнчити повторення (B).

Використання функцii повторення вiд A до B (Тiльки DVD-D530K/D530)

1. Натиснiть кнопку **REPEAT A-B** на пультi ДК.
2. Натиснiть кнопку **REPEAT A-B** в тому мiсцi, з якого потрiбно почати повторення (A).

- Натисніть кнопку **REPEAT A-B** в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (B).
- Щоб повернутись до нормального перегляду, Натисніть кнопку **REPEAT A-B** поки на дисплей не з'явиться Повтор: викл.

Примітка

- ПОВТОР A-B дозволяє настроїти крапку (B) відразу після настроювання крапки (A).
- Залежно від типу диска, функція повторення може не працювати.

Уповільнене відтворення

Ця функція дозволяє повторити у сповільненному режимі сцени спортивних вправ, танців, гри на музичних інструментах тощо для докладнішого їх вивчення.

Відтворення DVD

- Під час відтворення натисніть кнопку **ПАУЗА (II)/ВІДТВОРЕННЯ (I)**.
- Натисніть і утримуйте кнопку **SEARCH (◀▶▶)**, щоб вибрати швидкість відтворення між 1/2, 1/4 i 1/8 i 1/16, 1/2 звичайної в режимі PAUSE. Для звичайного відтворення натисніть кнопку **PLAY**

Розширені функції

Налаштування пропорцій (EZ VIEW)

Для відтворення з використанням пропорції (DVD)

- Під час відтворення натисніть кнопку **EZ VIEW** на пульті ДК.
- Натисніть кнопку **EZ VIEW** або **▲/▼** для вибору розміру вікна. При кожному натисканні кнопки **EZ VIEW** або **▲/▼** розмір екрана змінюється. Графіка розмірів вікна й списки послідовності зміни розміру зазначені в наступному стовпці.
- Натисніть кнопку **EXIT/RETURN** для виходу з Виду EZ.

Якщо використовується телевізор з екраном 16:9

Для дисків із записом в форматі 16:9

- Широкий екран (Wide Screen)
- На весь екран (Screen Fit)
- На екран з увелич. (Zoom Fit)

Для дисків із записом в форматі 4:3

- Норм. широкий (Normal Wide)
- На весь екран (Screen Fit)
- На екран з увелич. (Zoom Fit)
- На всю висоту (Vertical Fit)

Якщо використовується телевізор з екраном 4:3

Для дисків із записом в форматі 16:9

- Рамка 4:3 (4:3 Letter Box)
- Кадрування 4:3 (4:3 Pan Scan)
- На весь екран (Screen Fit)
- На екран з увелич. (Zoom Fit)

Для дисків із записом в форматі 4:3

- Нормальний екран (Normal Screen)
- На весь екран (Screen Fit)
- На екран з увелич. (Zoom Fit)

Примітка

Ця функція може давати різний результат для різних типів дисків.

Вибір мови звучання

За допомогою кнопки **AUDIO** можна швидко і легко вибрати бажану мову звучання.

Використання кнопки **AUDIO (◀)** (DVD/MPEG4)

- Натисніть кнопку **AUDIO (◀)**. Змініте мову аудіо натисканням кнопки **AUDIO** або **▲/▼**.
 - Мова звучання відображається абревіатурами.
- Щоб прибрати з екрану піктограму **AUDIO**, натисніть **EXIT/RETURN**.

Примітка

- Ця функція залежить від того, які мови звучання були записані на диску, та може не працювати.
- На DVD-диску може бути до 8 різних мов звучання.

Вибір мови субтитрів

За допомогою кнопки **SUBTITLE(▲)** можна швидко і легко вибрати бажану мову субтитрів.

Використання кнопки **SUBTITLE(▲)** (DVD/MPEG4)

- Під час відтворення натисніть кнопку **SUBTITLE(▲)**.
- Для зміни мови натисніть кнопку **SUBTITLE(▲)** або **▲/▼**. При кожному натисканні кнопки **SUBTITLE(▲)** або **▲/▼** мова змінюється.
- Щоб прибрати з екрану піктограму **SUBTITLE**, натисніть **EXIT/RETURN**.

Примітка

- Мова субтитрів відображається.
- Для деяких DVD-дисків необхідно змінити мову субтитрів в Disc Menu (Меню диску). Натисніть кнопку **DISC MENU**.
- Ця функція залежить від того, якими мовами на диску були записані субтитри, та може не працювати з деякими DVD-дисками.
- На DVD-диску може бути до 32 комплектів субтитрів різними мовами.

Зміна кута камери

Якщо на DVD-диску записано декілька варіантів зйомки однієї сцени під різними кутами, можна скористатися функцією **ANGLE**.

Використання кнопки **ANGLE (DVD)**

Якщо на диску записано декілька варіантів зйомки під різними кутами, на екрані з'явиться напис **ANGLE**.

- Під час відтворення натисніть кнопку **TOOLS** на пульті ДК.
- За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **ANGLE**. Натисніть кнопку **◀▶** або ви можете використовувати кнопки з цифрами на вашому пульті дистанційного керування для вибору бажаного кута.

Використання функції закладки

Ця функція дозволяє залишати закладки на дисках DVD, щоб пізніше можна було легко знайти потрібний момент.

Використання функції закладки (DVD)

- Під час відтворення натисніть кнопку **MARKER** на пульті ДК.
- Коли на екрані з'явиться сцена, яку Ви бажаєте позначити, Використовуйте кнопки **◀▶** або **▲/▼**, потім натисніть **MARKER**. Можна залишити не більше 12 закладок на диску одночасно.

Примітка

- Залежно від типу диска, функція закладки може не працювати.

Повернення до сцени з закладкою

- Під час відтворення натисніть кнопку **MARKER** на пульті ДК..
- Виберіть сцену, на якій було залишено закладку, за допомогою кнопок **◀▶** або **▲/▼**.
- Щоб перейти до відтворення сцени з закладкою, натисніть кнопку **PLAY (▶)**.

Видалення закладки

- Під час відтворення натисніть кнопку **MARKER** на пульті ДК.
- Виберіть номер закладки, яку Ви бажаєте видалити, за допомогою кнопок **◀▶** або **▲/▼**.
- Натисніть кнопку **ENTER** для видалення цього номеру закладки.

Використання функцій масштабування

Використання функції масштабування (DVD)

1. Під час відтворення натисніть кнопку **TOOLS** на пульта ДК.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **[]**. Під час відтворення DVD-диску натисканням кнопки **ENTER** можна масштабувати зображення у послідовності X1,X2,X3,X4/Звичайне.

Меню кліпів для MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio або Диски з записами у форматах MP3/WMA/JPEG/MPEG4 містять окрім пісні і/або зображення, які можна систематизувати в папки, як показано нижче.

Це аналогічно тому, як файли розміщуються в папках на комп'ютері.

Для доступу до даних папок і файлів у їм виконайте наступні дії:

1. Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток.
2. Закрійте лоток. Лоток закриється, і з'явиться Меню кореневої папки (зображення вгорі екрана). Кореневі папки містять всі внутрішні папки із умістом такого ж типу: музика, відео, фотографії та ін.
3. Натисніть кнопки **◀/▶** для вибору потрібної кореневої папки, а потім натисніть **ENTER**. З'явиться вікно з відображенням внутрішніх папок. Внутрішні папки містять всі папки із умістом такого ж типу (відео, музика, фотографії та ін.), які втрумуються в кореневі папки.



Вибір папки

Папка може бути обрана як в режимі Stop (Стоп), так і в режимі відтворення.

- **Щоб вибрати батьківську папку**
Щоб перейти до батьківської папки, натисніть **RETURN** або, натискаючи кнопки **▲/▼**, виберіть “...” і натисніть **ENTER**.
- **Щоб вибрати сусідню папку**
За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну папку і натисніть **ENTER**.
- **Щоб вибрати підпапку**
За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну папку і натисніть **ENTER**.

Відтворення файлів MP3/WMA/CD Audio

1. Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрійте лоток.
2. Натискайте кнопки **◀/▶** виберіть пункт Меню Музика, потім натисніть **ENTER**. Натискайте кнопки **▲/▼** щоб вибрати музичний файл, а потім натисніть **ENTER**, щоб розпочати ідтворення пісні.

Відтворення в режимі Повторити/Випадково

Натисніть кнопку **REPEAT**, щоб змінити режим відтворення. Є чотири режими: **Выкл.** (Off), **Дорожка** (Track), **Папка** (Folder) і **Случайний** [Воспроизведені в случаїном порядке] (Random).
- Выкл. (Off) (→): Звичайний режим відтворення.
- Дорожка (Track) (□): Повторює поточний музичний файл.
- Папка (Folder) (■): Повторює музичні файли з таким самим розширенням у поточній папці.
- Случайный [Воспроизведені в случаїном порядке] (Random) (↔): Музичні файли з таким самим розширенням будуть відтворюватися в довільному порядку.

Щоб повернутись до нормальноговідтворення, натисніть кнопку **REPEAT** а поки Повтор: викл.

Файл MP3/WMA з диску CD-R

Записуючи файли MP3 чи WMA на диск CD-R, зверніть будь-ласка, увагу на наступне.
- Файли MP3 чи WMA повинні бути в форматі ISO 9660 або JOLIET.

Файли MP3 чи WMA форматів ISO 9660 та Joliet сумісні з операційними системами Microsoft DOS та Windows, а також із системами Apple Macintosh. Цей формат є найпоширенішим.

- При виборі імен файлів MP3 чи WMA не вводьте більше 8 символів та додавайте розширення файлу ".mp3" або ".wma".

Загальний формат імені файла: "Title.mp3" або "Title.wma". При виборі заголовка перевірте, щоб його розмір не перевищував 8 символів, не було пропусків у імені файла, а також не використовуйте спеціальні символи, а саме: (.,=,-,+).

- Під час запису файлів формату MP3 мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 128 кбіт/с.

Якість звуку MP3-файлів в основному залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії. Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат MP3, становила від 128 до 160 кбіт/с. Втім, вибрій більшої швидкості, наприклад, 192 кбіт/с та вище рідко забезпечує покращення якості звуку. З іншого боку, файли, записані із швидкістю перетворення нижче 128 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

- Під час запису файлів формату WMA мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 64 кбіт/с.

Якість звуку WMA-файлів здебільшого залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії. Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат WMA, становила від 64 і до 192 кбіт/с. Файли, записані із швидкістю перетворення нижче 64 кбіт/с чи вище 192 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю. Частота вибірки, яка підтримується для файлів WMA > 30 кГц.

- **Не намагайтесь записувати MP3-файли, захищені авторським правом.**

Дякі з "захищені" файли зашифровані та захищені кодом, щоб запобіти незаконному копіюванню. До цих типів файлів належать такі: Windows Media™ (зареєстрований товарний знак корпорації Microsoft Inc.) та SDMI™ (зареєстрований товарний знак Foundation). Копіювання таких файлів заборонено.

Важливі інформації:

Наведені вище рекомендації не можуть сприятати як гарантія того, що DVD-програмач відтворюватиме записи в форматі MP3, чи як гарантія якості звуку. Необхідно зауважити, що деякі технології та методи запису MP3-файлів на диски CD-R не забезпечують оптимальної якості відтворення на DVD-програмачі (у деяких випадках спостерігається погіршення якості звуку та неспроможність програмача прочитати ці файли).

- Цей пристрій може відтворити не більше 500 файлів та папок на окремому диску.

Відтворення файлів MPEG4

Функція відтворення MPEG4

Для збереження аудіо і відео інформації використовуються файли AVI. Можуть відтворюватися файли лише у форматі AVI з розширенням .avi.

1. Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрійте лоток.
2. Натискайте кнопки **◀/▶** виберіть пункт Меню Відео, потім натисніть **ENTER**. Натискайте кнопки **▲/▼** щоб вибрати файл avi (DivX/XviD), потім натисніть **ENTER**. Натискайте кнопки **▲/▼** після чого натисніть кнопку **ENTER**.

Повторне і А-В відтворення

1. Натисніть кнопку **REPEAT**, потім натисніть кнопки **REPEAT** або **▲/▼** щоб змінити режим відтворення. Є 3 режими, Выкл. (Off), Title (Фільм) і Папка (Folder).

- Выкл. (Off)

- Title (Фільм) : повторює відтворюваний Фільм.
- Папка (Folder): Повторює файли AVI з таким самим розширенням у поточній папці.

Повторне і А-В відтворення (Тільки DVD-D360K)

1. Натисніть кнопку REPEAT на пульті ДК. З'явиться екранне меню повтору.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **REPEAT A-B**, потім натисніть **ENTER**.
3. Натисніть кнопку **ENTER** в тому місці, з якого потрібно почати повторення (A).
4. Натисніть кнопку **ENTER** в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (B).

Повторне і А-В відтворення (Тільки DVD-D530K/D530)

1. Натисніть кнопку REPEAT A-B на пульті ДК.
2. Натисніть кнопку REPEAT A-B в тому місці, з якого потрібно почати повторення (A).
3. Натисніть кнопку REPEAT A-B в тому місці, в якому потрібно закінчити повторення (B).
- Щоб повернутись до нормального перегляду, Натисніть кнопку REPEAT A-B а поки на дисплей не з'явиться Повтор: викл.

Примітка

- ПОВТОР A-B дозволяє настроїти крапку (B) відразу після настроювання крапки (A).

Опис функції MPEG4

| Функція | Опис |
|-------------------------|--|
| Пропускання (◀◀ або ▶▶) | Якщо під час відтворення натиснути кнопку ◀◀ або ▶▶ , перехід до наступної або попередньої доріжки. |
| Пошук (◀◀ або ▶▶) | Під час відтворення натисніть кнопку ПОШУК (◀◀ або ▶▶), для пошуку з вищою швидкістю натисніть її декілька разів. Дозволяє пошук у файлі AVI в прискореному режимі. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) |
| Співільнене відтворення | Дозволяє пошук у файлі AVI у співільненому режимі. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) |
| МАСШТАБУВАННЯ | X1/X2/X3/X4/Звичайний за порядком |

- Залежно від файлу MPEG4, ці функції можуть не працювати.

Файл AVI з диску CD-R

Цей пристрій може відтворювати в рамках AVI файлу настунні стиснуті відео формати:

- вміст у форматі DivX 3.11
- вміст у форматі DivX 4 (на основі MPEG4 Simple Profile)
- вміст у форматі DivX 5 (MPEG4 simple profile плюс додаткові функції, наприклад, кадрування в двох напрямках. Також підтримуються Qpel та GMC.)
- вміст, що відповідає Xvid MPEG4.

Компакт диски DVD-RW та DVD+R

Формат, який підтримується для файлів DivX :

- Основний формат DivX- DivX3.11/4.12/5.x
- Xvid (сумісний з MPEG-4 відеокодек) і DivX Pro
- Формат файлу : *.avi, *.div, *.divx.

Цей пристрій підтримує всі розподільчі здатності, аж до максимальної, поданої нижче.

| DivX5 |
|------------------------------------|
| 720 x 480 при 30 кадр/с |
| 720 x 576 при 25 кадр/с |
| : Максимальна швидкість : 4 Мбіт/с |

Примітка

- Роздільна здатність, яка підтримується моделлю DVD-D530/D530K, до 720 x 480 за частоти 30 кадрів/720 x 576 за частоти 25 кадрів/
- Можуть не відтворюватися деякі файли MPEG4, створені на комп'ютері. Тому тип кодеку, версія і розподільча здатність, вища, ніж в технічних характеристиках, не підтримуються.
- Цей пристрій підтримує диски CD-R/RW, записані у форматі MPEG4 згідно з "форматом ISO9660".

Відтворення файлів медіа за допомогою функції USB Host

Ви можете наслоджуватися високоякісним відтворенням файлів мультимедіа, наприклад, зображень, фільмів або мелодій, збережених на MP3-плеєр, запис'яточному пристрії USB чи цифровій камері, підключивши запис'яточний прис tr й до USB-порту DVD-плеєра.

Використання функції USBHOST

1. Підключіть пристрій USB до USB-порту на передній панелі пристрію
2. З'явиться вікно Меню USB. Натисніть кнопки **◀/▶** виберіть пункт меню, а потім натисніть **ENTER**.
3. Натисніть кнопки **▲/▼**, щоб вибрати один зі збережених файлів. Натисніть **ENTER**, щоб відкрити файл.

Примітка

- За кожного натиснання на пульті дистанційного керування кнопки USB з'являється вікно вибору USB-пристрію.
- На дисплей з'являється піктограма "USB".
- В залежності від розміру файла і тривалості кліка тривалість завантаження USB-пристрію може бути більшою, ніж у компакт- або DVD-диска
- На екрані телевізора з'являється USB MENU (MEHIO USB), і починається відтворення збережених файлів.
- Якщо в пристрії знаходиться диск, то після натиснання кнопки Натисніть кнопку DVD (DVD-D530K/D530) або кнопку USB (DVD-D360K) програвач вийде з меню USB і завантажить диск.

Безпечне видалення пристроя USB

1. Натисніть кнопку DVD (DVD-D530K/D530) або кнопку USB (DVD-D360K) для повернення в режим диска або головне вікно.
2. Натисніть кнопку STOP(■)
3. Від'єднайте USB-кабель.

Функція "Пропуск вперед/назад"

В процесі відтворення натисніть кнопку (**◀◀/▶▶**).

- Коли маємо більше одного файла, при натиснанні кнопки **▶▶**, вибирається наступний файл.
- Коли маємо більше одного файла, при натиснанні кнопки **◀◀**, вибирається попередній файл.

Функція "Швидке відтворення"

Що б відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть (**◀◀/▶▶**) в процесі відтворення.

- Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих двох кнопок, швидкість змінюється наступним чином: 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Сумісні пристрії

1. USB-пристрій, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0. (USB-пристрій, які працюють як змінні диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без інсталяції додаткового драйвера.
2. MP3 плеєр: HDD та MP3-плеєр типу "флеш" (flash)

3. цифровий фотоапарат: фотоапарати, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0.
 • фотоапарати, які працюють як змінні диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без інсталяції додаткового драйвера.
4. Цей DVD-рекордер підтримує низькошвидкісний порт USB 2.0 або USB 1.1.
 • ви можете відчути різницю між якістю відтворення, коли ви підключите пристрій, що підтримує USB1.1.
 • Якщо DVD-рекордер визначає порт USB 2.0 і USB 1.1 видочним, вибирається USB з меншою швидкістю.
 • у разі пристрію типу USB HDD впевніться, що до цього пристрою під'єднаний допоміжний мережевий шнур для забезпечення належної експлуатації.
5. USB-пристрій для читування карт (кард-рідер): Одношаровий USB кард-рідер та багатошаровий USB кард-рідер
 • Залежно від виробника, USB-пристрій для читування карт може не підтримуватись.
 • Якщо ви інсталюєте багато запам'ятовуючих пристрій до USB-пристрію для читування карт, ви можете зіткнутися з проблемами.
6. Якщо використовуєте USB подовжуючий USB -кабель, може не відбутись розпізнавання USB-пристрію.
 • опція CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
 • цифрові фотоапарати, що використовують PTP-протокол, або потребують інсталяції додаткових програмних продуктів при підключені до персонального комп'ютера (PC), не підтримуються.
 • Пристрій, що використовує систему файлів типу NTFS, не підтримується. (Підтримується тільки система файлів типу FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).
 • Дяглі MP3-плеєри при підключені до даного пристрою можуть не працювати. Це залежить від розміру сектора іх системи файлів
 • функція USB HOST не підтримується, якщо підключено пристрій, який передає медіа файли з використанням специфічного програмного забезпечення, розробленого виробником
 • не працює з пристроями, що підтримують протокол MPT- Janus.
 • функція USB HOST в цьому пристрії не підтримує всі USB-пристрії.
 • USB-хост не підтримує накопичувачі USB на жорстких дисках (HDD).

Копіювання диска

Ця функція дозволяє копіювати аудіофайли з диска на пристрій USB у форматі MP3.

Відкрийте лоток для дисків. Вставте аудіокомпакт-диск (CD DA) в лоток, потім закрійте. Під'єднайте пристрій USB до USB-порту на передній панелі програвача. Натисніть кнопку DVD (DVD-D530K/D530) або кнопку USB (DVD-D360K).

1. У режимі зупиненого відтворення натисніть кнопку **TOOLS**, щоб повернутися до екрана копіювання.
2. Натисніть кнопки **▲/▼**, далі натисніть **ENTER** (ВВЕДЕННЯ), щоб позначити всі файли для копіювання.
 - Щоб відмінити копіювання усіх файлів, знову натисніть кнопку **ENTER** (ВВЕДЕННЯ)
3. Натисніть кнопки **◀ i ▶** щоб вибрати меню **START** (ПОЧАТОК) копіювання, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
 Меню Розрив містить наступні кнопки:
 • Mode (Быстро/Нормальное)
 • Швидкість передачі даних: натисніть **ENTER** (ВВЕДЕННЯ) для зміни значення 128 кбіт/сек → 192 кбіт/сек → 128 кбіт/сек.
 • Вибір пристрію: натисніть **ENTER** (ВВЕДЕННЯ) для переключення між пристроями (макс. 4)
 • Вибір/скасування вибору: натисніть **ENTER** (ВВЕДЕННЯ) для переключення між функціями Select all (Вибрати все) та Select none (Не вибрати жодного).
 • Початок копіювання: натисніть **ENTER** (ВВЕДЕННЯ), щоб запустити процес копіювання.

Примітка

- Для скасування копіювання натисніть кнопку **ENTER**.
- Щоб повернутися до екрана CDDA, знову натисніть кнопку **TOOLS**.
- Під час копіювання диска програвач автоматично перейде у режим відтворення.
- Копіювати можна лише аудіокомпакт-диски (CDDA).
- Оскільки швидкість становить 2,6 х від звичайної. Під час копіювання відтворення CDDA неможливе.
- Кнопка **USB** не працює в меню Розрив.
- Функція копіювання з компакт-диска може не підтримуватися для деяких програвачів MP3.

Програвання компакт-дисків із зображеннями

1. Виберіть потрібну папку
2. Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок **▲/▼**; потім натисніть кнопку **ENTER**.

Примітка

- Натисніть кнопку СТОП для повернення до меню кліпів.
- Якщо відвориться компакт-диск Kodak Picture, пристрій відображатиме відразу фотографії, а не меню кліпів.

Поворот (Rotation)

- Використуйте кнопки **TOOLS** для вибору Поворнути, потім натисніть **ENTER**.
- Шоразу на натиснення лівої чи правої кнопки **◀/▶** ображення обертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
- У випадку натиснання кнопки **▲** ображення відображатиметься дзеркально в перевернутому вигляді.
- У випадку натиснання кнопки **▼** ображення повернеться вправо та відображатиметься дзеркально.

Збільшення (Zoom)

- Використуйте кнопки **TOOLS** для вибору Масштаб, потім натисніть **ENTER**.
- Шоразу на натиснення кнопки **ENTER** зображення збільшується.Режим масштабування: X1-X2-X3-X4-X1.

Перегляд слайдів

- при нажатій кнопок Play в случаі открытия файла Jpg выполняется переключение в полноэкранный режим, и автоматически начинается показ слайдов.

Примітка

- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнятися від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

Відтворення зображення з CD для HD-JPEG (Тільки DVD-D530K/D530)

Необхідне підключення до HDMI. Розподільча здатність мусить становити 720p/1080i/1080p.

1. Виберіть потрібну папку.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть файл із зображеннями в меню кліпів і натисніть кнопку **ENTER**.
 - Щоб повернутися до меню кліпів, натисніть кнопку **STOP** (■).
 - Під час перегляду CD з зображеннями Kodak відображається безпосередньо фотографія, а не меню кліпів.
3. Поворот
 Використуйте кнопки **TOOLS** для вибору Поворнути, потім натисніть **ENTER**. Щоб повернути екран на 90 градусів за годинниковою стрілкою, натисніть кнопку **◀/▶**.
4. Пропуск зображення
 Щоб перейти до попереднього або наступного зображення, натисніть кнопку **◀◀** або **▶▶**.
5. Збільшення (Zoom)

Використовуйте кнопки TOOLS для вибору Масштаб, потім натисніть **ENTER**.
Шорзу за натиснення кнопки **ENTER** зображення збільшується. Режим масштабування: X1-X2-X3-X4-X1.

• Слайд-шоу

Щоб увімкнути функцію SLIDE, натисніть кнопку **PLAY** (►).

Щоб зупинити функцію SLIDE, натисніть кнопку **PAUSE** (■) ще раз. Для продовження слайд-шоу натисніть кнопку **PLAY**.

Примітка

- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнятися від встановленого.
- Під час перегляду зображень в режимі HD-JPEG зображення може відображатися у зменшенному розмірі залежно від розміру фотографії.
- У випадку відтворення зображення у форматі JPEG розміром більше ніж 720x480 пікселів, рекомендується налаштувати функцію BD Wise на "Вимк."

MP3-JPEG відтворення

Ви можете програвати файли JPEG, використовуючи музику як супровід.

1. Натисніть кнопки ▲/▼ для вибору **MP3** файла в меню та натисніть кнопку **ENTER**. Для повернення у вікно меню натисніть кнопку **RETURN** або **MENU**.
2. Натисніть кнопки ◀/▶ для вибору **Меню Фото** натисніть кнопку **ENTER**. Натисніть кнопки ▲/▼ для вибору **JPEG** файла в меню та натисніть кнопку **ENTER**. - Музика почне програватися з птачку.
3. Натисніть кнопки **Stop** (Стоп), коли ви бажаєте зкінчити програвання.

Примітка

Файли JPEG та MP3 мають знаходитися на одному диску.

Диски CD-R із файлами формату JPEG

- Можуть відтворюватися файли лише з розширеннями ".jpg" і ".JPG".
- Якщо диск не завершений, початок відтворення може зайняти більше часу і можуть відтворюватися не всі файли.
- З дисків CD-R можуть відтворюватися лише файли JPEG у форматі ISO 9660 або Joliet.
- Назви файлів не повинні перевищувати довжиною 8 символів і не можуть містити пропусків чи спеціальних символів (. / = +).
- Можуть відтворюватися багатосеансні диски лише з неперервним записом. Якщо багатосеансний диск містить порожній сегмент, то він буде відтворений лише до цього сегменту.
- На одному компакт-диску можна зберегти не більше 500 зображень.
- Рекомендуються компакт-диски Kodak Picture.
- Якщо відтворюється диск Kodak Picture, з папки з зображеннями будуть відтворені лише файли JPEG.
- Компакт-диск Kodak Picture: Файли JPEG з папки з зображеннями можуть відтворюватися автоматично.
- Компакт-диск Konica Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск Fuji Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск QSS Picture: Пристрій може не відтворювати зображення з дисків QSS Picture.
- Якщо на диску є понад 500 файлів, відтворити можна лише 500 файлів JPEG.
- Якщо на диску є понад 500 папок, відтворити можна лише файли JPEG із 500 папок

Функції караоке (Тільки DVD-D530K/DVD-D360K)

Функції караоке

Послідовність операцій

1. Підключіть вихідні роз'єми зведеного звуку до телевізора або підсилювача.
2. Підключіть мікрофон до роз'єму Mic (мікрофон) і вівімкніть функцію оцінки співу караоке. Коли мікрофон підключено, а функцію оцінки співу караоке ввімкнуто, можна використовувати функції караоке.

Echo/Гучність мікрофона/Регулятор тональності (Регулятор тембрУ)

1. Почніть відтворення диска караоке з потрібними піснями.
 - За допомогою кнопок **KARAOKE** (▼) а потім натисніть ▲/▼ виберіть пункт **КЛЮЦ**, **МИК.** або **ECHO**.
2. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр.

Оцінювання співу караоке (Оцінка)

Оцінювання відображатиметься:

1. Коли підключено мікрофон й увімкнuto функцію оцінки співу караоке.
2. У кінці кожного розділу або заголовка диска караоке.
 - Якщо на диску DVD для караоке є відомості для оцінювання.
 - Для дисків VCD пристрій не здатні розрізнити диски караоке та фільми, тому оцінка відображатиметься постійно.
3. Оцінка співу караоке відображатиметься в кінці кожного розділу або заголовка протягом приблизно 6 с.

Запис звуку караоке

1. Вставте накопичувач USB у гніздо **USB** і підключіть мікрофон до гнізда **Mic**.
2. Щоб розпочати запис караоке, виберіть один із файлів **DVD** і натисніть кнопку **RECORD**.
3. Під час запису користувач може тільки натискати кнопки **STOP** і **PAUSE** для скасування запису
4. У разі скасування результат буде збережений у файлі.

Примітка

- Якщо за використання функцій караоке з'являються побічні шуми (писк або виття), віднесіть мікрофон далі від динаміків або зменшіть гучність мікрофону чи динаміків.
- Функції караоке не працюватимуть під час відтворення дисків MP3, WMA, LPCM та DVD-AUDIO.
- Цифровий вхід не працюватиме, якщо підключено мікрофон.
- Звук з мікрофону подається лише через аналоговий аудіовхід.
- В даній моделі рівень реверберації (відлуння) фіксований.
- Якщо мікросхема MIC підключена до гнізда MIC на передній панелі, то аудіоканал 5.1CH автоматично зміниться на аудіоканал 2 CH. Це можна змінити лише від сдвигнувши мікросхему MIC.

Меню зміни налаштувань

Використання меню налаштувань

Меню налаштувань дозволяє пристосувати програвач до власних потреб, налаштовуючи мовні параметри, рівень батарійського контролю і, навіть, пристосувати програвач до типу екрана телевізора.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульте **DK** в режимі зулинки. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **►** або **ENTER**.
2. Щоб обирати ту чи іншу функцію, натисніть кнопки ▲/▼ натисніть ► або **ENTER**.
3. Щоб скористатися підфункцією, За допомогою кнопок ▲/▼ натисніть ► або **ENTER**.
4. Щоб приховати вікно налаштувань, натисніть кнопку **RETURN**.

Налаштування параметрів відображення

Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **АІСПЛЕЙ**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Налаштування функції BD Wise (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)

Якщо плеер підключено до телевізора SAMSUNG, який підтримує функцію BD Wise, можна отримати оптимальну якість зображення, налаштувавши функцію BD Wise на "Увімк.".

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **АІСПЛЕЙ**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **BD WISE**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **ВКІ/ВЫКІ**, потім натисніть **ENTER**.

Примітка

- Ці параметри можна змінити тільки в тому випадку, якщо телевізор підтримує функцію BD Wise.
- Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовне розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.
- Якщо відеовіхід встановлений неправильно, екран може бути заблокований.
- Розподільча здатність вихідного сигналу HDMI залежить від під'єднаного телевізора або проектора. Більш докладно дивіться посібник користувача для телевізора або проектора.
- Коли розподільча здатність змінюється під час відтворення, нормальнє зображення може з'являтися за кілька секунд.
- Якщо розподільча здатність виходу HDMI налаштована на 720p, 1080p або 1080i, сигнал HDMI дас крашу якість зображення.
- У випадку відтворення зображення у форматі JPEG розміром більше ніж 720x480 пікселів, рекомендується налаштовувати функцію BD Wise на "Вимк."

Налаштування параметрів звуку

Параметри звуку дозволяють налаштовувати параметри аудіо пристрою та стану звучання залежно від використовуваної звукової системи.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **АУДІО**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Примітка

- Залежно від аудіо/відеоприймача під час відтворення диска з цифровим аудіопотоком MPEG через коаксіальне з'єднання звук може бути вийдущим
- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту , аналоговий аудіовіхід не працює.
- Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ИКМ вимкнено
• Декі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.

HDMI (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)

- Якщо ваш телевізор не сумісний з мультиканальними форматами зі стисканням (Dolby Digital, MPEG), встановіть Digital Audio на PCM.
- Якщо ваш телевізор не сумісний зі швидкостями дискретизації LPCM, що перевищують 48 кГц, слід увімкнути пониження частоти дискретизації в сигналі PCM.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торговельними знаками компанії Dolby Laboratories.

Налаштування опцій Системи

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **СИСТЕМА**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Налаштування функції Апунет+(HDMI-CEC) (Тільки DVD-D530K/DVD-D530)

Apunet+ – це функція, яку можна використовувати для керування пристроям через пульт дистанційного керування для телевізора Samsung, під'єднавши DVD-рекордер C500/C550/C550K до телевізора SAMSUNG за допомогою кабелю HDMI. (Ця функція доступна лише для телевізорів SAMSUNG, які підтримують Apunet+).

Виберіть **On** (Увімк.) під час підключення DVD-рекордера C500/C550/C550K до телевізора Samsung, який підтримує функцію Apunet+.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **СИСТЕМА**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **ANYNET+(HDMI-CEC)**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
4. Виберіть режим **"On"** ("Вкл.") для функції Anynet+(HDMI-CEC) на DVD-рекордері, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
5. Увімкніть функцію Apunet+ на телевізорі. (Для отримання детальної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.)

Примітка

- Затискання кнопки пристрою PLAY під час перегляду телевізора екран телевізора зміниться на екран відтворення.
- Якщо відтворити DVD за зміненим телевізором, телевізор увімкнеться.
- За вимкнення телевізора DVD-рекордер вимкнеться автоматично.
- Якщо змінити в телевізорі HDMI на інші джерела (Composite, Component, ...тощо) під час відтворення DVD-диска, DVD-рекордер зупинить відтворення.

Налаштування мовних характеристик

Якщо заздалегідь налаштувати мову меню програвача, меню диска, звучання і субтитрів, ці значення автоматично вибираються щоразу під час перегляду фільму.

1. Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **ЯЗЫК**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Примітка

- Мова встановлена і знову з'явиться меню Налаштування мови.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.
- Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
- Щоб звукова доріжка диску відтворювалася мовою оригінального запису, виберіть "Оригинал".
- Щоб мова субтитрів відповідала вибраній мові звукової доріжки, виберіть "Авто".
- На деяких дисках може не бути запису обраною мовою, в такому випадку використовуються оригінальні мовні налаштування диску.

Налаштування опцій Безпеки

Функція батьківського контролю працює з DVD-дисками, яким присвоєно рівень рейтингу, це дозволяє контролювати типи дисків, які переглядаються в смітті. На диску може бути до 8 рівнів рейтингу.

Встановлення рівня рейтингу і Зміна паролю

1. Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **БЕЗОПАСНОСТЬ**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
Введіть пароль.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **КЛАССИФ./ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
4. Виберіть потрібний рівень рейтингу за допомогою кнопок **▲/▼** і натисніть **ENTER**.
В прикладі - Встановлення **ДЕТСКИЙ**.
- Наприклад, якщо встановлено рівень детский, диски, які мають рейтинг рівня 2 або вище, не відтворюватимуться.
5. Введіть пароль. У перший раз уведіть 0000. Потім уведіть новий пароль. Новий пароль повинен бути числом, що відрізняється від 0000, для активації функції батьківського контролю.
Повторно введіть свій новий пароль.

Рівні безпеки:

- ① детский
- ② G (без вікових обмежень) : Для будь-якого віку
- ③ PG (категорія фільмів) що потребує контролю з боку дорослих(: Дещо може не підходити для дітей).
- ④ PG-13 (Настійне застереження для батьків(: Дещо може не підходити для дітей віком до 13 років.
- ⑤ PGR (Рекомендовано контроль з боку дорослих(: Це не обов'язково те) що зовсім не підходить дітям) проте бажана розсудливість глядачам. Тому батьки та опікуни заохочуються до нагляду за молодшими глядачами).
- ⑥ R Обмежено(: До 17 років у присутності дорослих.
- ⑦ NC17(заборонено(: Педегляд особам до 17 років не дозволяється
- ⑧ взрослый

Примітка

- Якщо Ви забули пароль, зверніться до розділу "Забуто пароль" у Посібнику з усунення несправностей.

Налаштування Загальних опцій

1. Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **ОБЩЕЕ**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Налаштування опцій Підтримки

Функція Підтримка дозволяє перевіряти інформацію про DVD-Плеер, наприклад, код моделі, версію програмного забезпечення. Серійний номер і номер версії зазначені позаду DVD-Плеера.

1. Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт **НАСТРОЙКИ**, потім натисніть **ENTER**.
2. За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **ПОДДЕРЖКА**, потім натисніть **▶** або **ENTER**.
3. виберіть пункт **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**, а потім натисніть **▶** або **ENTER**.

Довідкова інформація

Усуення несправностей

Перш, ніж звернутися по допомогу (з усунення несправності) перевірте, будь ласка, наступне.

| Проблема | Дія |
|--------------------------------------|--|
| Екран блоковано. | <ul style="list-style-type: none">Вийміть диск і утримуйте кнопку ►II понад 5 секунд. Всі параметри будуть очищені до заводських стандартних значень. |
| Забуто пароль | <ul style="list-style-type: none">Вийміть диск і утримуйте кнопку ►II понад 5 секунд. Всі параметри, включно з паролем, будуть очищені до заводських стандартних значень. Використовуйте лише в разі крайньої необхідності. |
| Вихідний сигнал HDMI відсутній. | <ul style="list-style-type: none">Переконайтесь, що HDMI вихідного сигналу ввімкнено.Перевірте підключення телевізора та роз'єма HDMI на DVD програвачі.Переконайтесь, що телевізор підтримує цей DVD-програвач 480p/576p/720p/1080i/1080p. |
| Перешоди на екрані за сигналом HDMI. | <ul style="list-style-type: none">Якщо на екрані з'являється "сніг", це означає, що телевізор не підтримує HDCP (широкополосний цифровий захист контенту). |
| Дрижання за сигналами HDMI. | <ul style="list-style-type: none">Перевірте правильність налаштувань телевізійної системи.Дрижання екрану може з'являтися через перетворення з частоти 50 Гц на 60 Гц для вихідного сигналу 720P/1080i/1080p HDMI (широкополосного мультимедійного інтерфейсу).Дивітьсяся посібник користувача для телевізора. |

Специфікації

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| Загальні | Вимоги до живлення | 110-240 змінного струму - 50/60 ц |
| | Споживання енергії | Номінальні параметри живлення і потужності для цього виробу вказані на наклейці |
| | Вага | 1.2 кг |
| | Розміри | 360 мм (Ш) x 207 мм (Г) x 42 мм (В) |
| | Робочий діапазон температур | +5°C ~ +35°C |
| | Робочий діапазон вологості | 10 % ~ 75 % |
| Вихід відеосигналу | Комбінований відеосигнал | 1 канал 1,0 Vp-p (при 75 навантаженні 0м) |
| | Компонентний відеосигнал | Y : 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pr : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pb : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) |
| | Гніздо SCART (Тільки DVD-D360K) | Червоний (Ч) 0,7 Vp-p (при 75 навантаженні 0м) Зелений (З) 0,7 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Блакитний (Б) 0,7 Vp-p (при 75 навантаженні 75 Ом) Сигнал яскравості: 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) |
| | HDMI (Тільки DVD-D530K/D530) | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
| Аудіовихід | Вихідний термінал | RCA, SCART (Тільки DVD-D360K) |
| | Максимальний вихідний рівень | 2Vrms |
| | Частотна характеристика | 20 Гц~20 кГц |
| | Цифровий аудіовихід | Коаксіальний термінал (S/PDIF) |

Memo



Належна утилізація продукту (справцьованого електричного та електронного обладнання)

(Застосовується в країнах Європейського союзу та інших європейських країнах з окремими системами збору відходів)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту та електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрію, навушників, USB-кабелю) з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Щоб запобігти шкоді оточуючому середовищу чи здоров'ю людей від неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших відходів, щоб забезпечити можливість його обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та способ обробки цих елементів, безпечний для оточуючого середовища, домашнім користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Промисловим користувачам слід звернутися до постачальника та ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт та його електронні аксесуари не слід змішувати з використаними елементами пакування.

Юридический адрес изготавителя: Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Самсунг Мэйн Билдинг. 250-2 Га Тэпсанг-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



AB57

Подлежит использованию по назначению в
нормальных условиях
Срок службы : 7 лет

Зв'яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE

У разі виникнення коментарів або запитів стосовно виробів компанії Samsung зв'яжіться з центром підтримки користувачів SAMSUNG.

| Region | Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|----------------------|-------------------|---|---|
| North America | | | |
| | Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A. | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/us |
| Latin America | | | |
| | Argentina | 0800-723-3733 | www.samsung.com/ar |
| | Brazil | 0800-723-4000, 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | Cola | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | Nicaragua | 00-1800-507-0567 | www.samsung.com/nic |
| | Honduras | 800-7919267 | www.samsung.com/hn |
| | Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/cr |
| | Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/ec |
| | El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com/el |
| | Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/gt |
| | Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/jm |
| | Panama | 800-7267 | www.samsung.com/pan |
| | Puerto Rico | 1-800-682-3186 | www.samsung.com/pr |
| | Rep. Dominicana | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/dominican |
| | Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/tt |
| | Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/ve |
| | Colombia | 01-800012112 | www.samsung.com/co |
| Europe | | | |
| | Belgium | 02 201 2418 | www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/bfr (French) |
| | Czech Republic | 800-SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz |
| | Denmark | 8-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/dk |
| | Finland | 30-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | France | 01 4865 0000 | www.samsung.com/fr |
| | Germany | 01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/hr |
| | Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it |
| | Luxembourg | 02 26 71 71 | www.samsung.com/lux |
| | Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) € 0,10/min) | www.samsung.com/nl |
| | Norway | 3-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/no |
| | Poland | 0 801-1SAMSUNG (12678), 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | Portugal | 80820-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| | Sweden | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se |
| | U.K. | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Eire | 0818 717 106 | www.samsung.com/ie |
| | Austria | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0,07/min) | www.samsung.com/at |
| | Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min) | www.samsung.com/ch www.samsung.com/fr (French) |
| CIS | | | |
| | Russia | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| | Kazakhstan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz |
| | Kyrgyzstan | 0-800-500-55-500 | |
| | Tajikistan | 8-10-800-500-55-500 | |
| | Ukraine | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua www.samsung.com/ua |
| | Belarus | 810-800-500-55-500 | |
| | Moldova | 00-800-500-55-500 | |
| | Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com/lv |
| | Latvia | 800-7267 | www.samsung.com/lv |
| | Estonia | 800-7267 | www.samsung.com/ee |
| Asia Pacific | | | |
| | Australia | 1300 932 603 | www.samsung.com/au |
| | New Zealand | 08000 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| | China | 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| | Hong Kong | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | India | 3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282 | www.samsung.com/in |
| | Indonesia | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | Malaysia | 1800-88-9998 | www.samsung.com/my |
| | Philippines | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777 | www.samsung.com/ph |
| | Singapore | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sg |
| | Thailand | 1800-29-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | Taiwan | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | Vietnam | 1 800 598 888 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| | South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com/ae |

SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

DVD ойнатқышы

Пайдалануши нұсқаулығы

мүмкіндіктерді елестетініз

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.
Толық қызмет көрсетілгенін қаласаңыз, өніміңізді
мына сайтта тіркеңіз:

www.samsung.com/global/register



Сақтандыру шаралары

1. Реттеу

- Сәйкес жұмыс көрнөү білү үшін ойнатқыштың артындағы анықтамалық затбелгінің қарашы.
- Ойнатқыштың жеделту санылаулары жеткілікті жерге орналастырыңыз. (7-10 см) Компоненттердің кез келгенінің аяғ айналымына арналған жеделту санылауларын жауып тастаумен көрек.
- Дисқоскеткіт колмен тартаптыңыз.
- Компоненттердің бірінгін үстінен бірін қоймайыңыз.
- Ойнатқыштың оның барлық компоненттерінің ешірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Басқа компоненттерді осы ойнатқышқа қосудан бұрын опардың ешірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдаланын болған соң, әсіресе будан кейнін үзактықта пайдаланылатын жағдайда дискин алғының, ойнатқыштың ешірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Электр шнурын алашы ақыратылған құрылышын білдіреді және және көз келген уақытта пайдалануға дайын болып тұрады.

2. Қауіпсіздігіңіз үшін

- Бул өнім лазерді пайдаланады. Осында берілгеннен басқа басқару элементтерін немесе реттеулерді пайдалану зиянды радиацияның әсеріне әкеп соктыруы мүмкін.
- Жыбындарды ашуға және из өтінішке жәндеге болмайды. Қызымет көрсету үшін білді мамандармен хабарласыңыз.

3. Сақтанаңызың

- Ойнатқыш индірісте пайдалануға емес, үй мақсаттарына арналған. Бул өнім тек жеке адамның пайдалануына арналады.
- Өнімді еш нөрсе тамшыламауы немесе шашырамау көрек және үстінен ваза сияктың толтырылған ыдыстардың койма көрек.
- Наизағада немесе статикалық электр ерісі сияктың сыртын асерледі берілген ойнатқыштың қалыпты жұмыс істейтін есеп етү мүмкін. Егер мұндай жағдай туында, POWER (куят) түмисен басу арқылы ойнатқыштың ешіріп, кайта қосының немесе электр шнурын ток жепсінен сұрыпын, кайта қосының. Ойнатқыш қалыптты жұмыс істейтін болады.

- Температуралың күрт өзгерүүне байланысты ойнатқыштың ішінде конденсация пайда болған жағдайда ойнатқыш дұрыс жұмыс істемеү мүмкін. Егер ол орын алса, ойнатқыштың оның іші күргап, жұмысқа жарамды болғанша белгі температурасында қалдырыныз.

4. Диск

- Дискині оның бетін закымдауы мүмкін пластиинка тазалытын бүркілішпен, бензинмен, қызылшып немесе басқа ұшып кететін еріткіштермен тазалауга болмайды.
- Дискин астынан устамаңыз. Екі шешіпнен немесе бір жаң шешім ортасындағы ойынын үстеніз.
- Кірді мүқият сүртініз, дискин бетін шуберекпен алға-артқа сүртпеніз.

5. Коршаған ортага қызысты ақпарат

- Бұл өнімде пайдаланылатын батареяның күрмашыда коршаған ортага зиян асерін тиізетін химиялық заттар бар.
- Сондықтан батареяларды облыстық, мемлекеттік және жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

Бул пайдалануы нұсқаулығымен бірге берілетін құрлылар белгілі бір шишиң тартараптардың зиянкүректері меншиң құбылтари бойынша лицензияланған. Лицензия соғын пайдалануыштың лицензияланған мазмұнын коммерциялық емес жеңе меншиң мактаста пайдалану құбылтамен шектеледі. Коммерциялық мактаста пайдалануын ешқандай құқықтар берілмейді. Лицензия бул өнімнен басқа ешір өнімдерде берілмейді және дә осы еніммен бірге сатылғанда немесе қоданылған ISO/OUR 11172-3 немесе ISO/OUR 13818-3 талаптарына сәйкес келетін, лицензия берілгенен кез келген өнім немесе үрдіске кольданылымды. Лицензия ISO/IEC 11172-3 немесе ISO/IEC 13818-3 талаптарына сәйкес келетін файлдарды шифрлайтын немесе шифрленген аштын осы өнімге фарда береді. Бул лицензия ISO/OUR 11172-3 немесе ISO/OUR 13818-3 талаптарына сәйкес келмейтін өнім мүмкіндіктеріне немесе қызыметтеріне ешқандай құбылтамен беріледі.

САҚТАНАҢЫЗ: ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚОРСЕТИЛМЕГЕН КЕЗ КЕЛГЕН БАҚЫЛАУ АЛЕМЕНТЕРІН, РЕТТЕУЛЕРДІ НЕМЕСЕ ПРОЦЕДУРАЛARDЫ ПАЙДАЛАНУ АСА ҚАУІПТЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ СӘУЛЕ ШЫҒАРУДЫ ТУҒЫЗУЫ МУМКИН.

Мазмұны

| | |
|--|----|
| Сақтандыру шаралары | 2 |
| Орнату | |
| Негізгі мүмкіндіктер | |
| Аудио MP3/WMA/CD дискінің ойнату | 8 |
| MPEG4 ойнату | 8 |
| Негізгі USB мүмкіндіктер | 2 |
| Сипаттама | 3 |
| Қашықтан басқару пультінің кіріспе | 3 |
| Жалғау үлгілері | |
| Жалғау үлгілерін таңдау | 4 |
| Негізгі функциялар | |
| Дискин ойнату | 6 |
| Ідею және еткізу функцияларын пайдалану | 6 |
| Дисплей функциясын пайдалану | 6 |
| Диск пен тақырып мәзірін пайдалану | 6 |
| Қайталап ойнату | 6 |
| Баяу ойнату | 7 |
| Кеңейтілген функциялар | |
| Өлшемдерді арақытасын (EZ View) дұрыстау | 7 |
| Аудио тілді таңдау | 7 |
| Суббитр тілін таңдау | 7 |
| Туси्रу бұрышын өзерту | 7 |
| Бетбелгі функциясын пайдалану | 7 |
| Масштабтау функциясын пайдалану | 8 |
| MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD аудио файлдарына арналған "Clips" (Клиптер) мәзірі | 8 |
| Қалтана таңдау | 8 |
| Караоке функциялары | |
| (Tek DVD-D530K/D360K) | 11 |
| Караоке функциялары | 11 |
| Орнату мәзірін өзерту | |
| Орнату мәзірін пайдалану | 11 |
| Дисплей параметрлерін реттеу | 12 |
| Дайбыс параметрлерін реттеу | 12 |
| Жүйелік параметрлерді реттеу | 12 |
| Тіл мүмкіндіктерін реттеу | 12 |
| Кауіпсіздік параметрлерін реттеу | 13 |
| Негізгі параметрлерді реттеу | 13 |
| Қосындық параметрлерді реттеу | 13 |
| Анықтама | |
| Ақауаларды тузыту | 14 |
| Техникалық сипаттамалар | 14 |

Орнату

Негізгі мүмкіндіктер

Таза дыбыс
Dolby Digital, Dolby Laboratories компаниясы әзірлеген технология таза дыбыс шығарады.

Экран

Стандартты және көн экранды (16:9) суреттерді көруге болады.

Баяу қымыл

Маньыш көріністі баяу қымылмен көруге болады.

1080р ойнату (Tek DVD-D530/DVD-D530K)
Бул ойнатыш стандартты DVD дискілерін 1080р пішімді теледидарларда ойнатуға түрлөндіреді.

Ата-аналық бақылау (DVD)

Ата-аналық бақылау бағалаптардың зорлық-зомбылық, ересектерде арналған фильмдерді көрүнеге мүншіл салуға жеткізу деңгейде орнатуға мүмкіндік береді.

Экрандағы әр түрлі мәзір функциялары

Фильм көзінде әр түрлі тілдерді (аудио/суббитир) және экран бұрыштарын таңдаудыңызға болады.

Прогрессивті сканерлеу

Прогрессивті сканерлеу көмігін көзектескен суретті сканерлеу жодаларын екі есептеп, жақсартылған сурет жасайды.

EZ VIEW (DVD)

Easy View (оңай көрү) теледидар экранының

өлшемін (16:9 немесе 4:3) сәйкес келетін суретті дұрыстауға мүмкіндік береді.

Сандық фотосуреттерді көрү курауды (JPEG)

Сандық фотосуреттерді теледидарда көрүнгө болады.

Қайталу

Әнді немесе фильмді REPEAT (қайталу) түмисен басын қайталыңызға болады.

MP3/WMA

Бул құрлылар MP3/WMA файлдарынан тұратын дисқілерді ойнатады.

MPEG4

Бул құрлығы аvi файлындағы MPEG4 пішімдерін ойнатады.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Tek DVD-D530/DVD-D530K)

(HDMI) интерфейсінде ойнаттады теледидарда етегін сандық бейне/аудио сигналан жолы.

CD дисқісін түрлендірүү

Бул мүмкіндік аудио файлдарды дисқіден USB күрілілісінан MP3 пішіміне кешіруге мүмкіндік береді. (Tek аудио CD (CD DA))

Ескерте

- Бұл ойнатқышта ойнатылмайтын дискілер.
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - DVD-RAM
 - CDV
 - CVD
- Ойнату мүмкіндігі жазу жағдайларына байланысты болуы мүмкін.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (V режимі)
- Диск түрі мен жазбаның күйіне байланысты күрлының белгілі бір CD-R, CD-RW және DVD-R дискілерін ойнатып алмауы мүмкін.

КӨШІРУДЕН ҚОРҒАУ

Көтеген DVD дискілерін көшіруден корғалған. Сондайтанд DVD ойнатқышын бейнемагнитофондағы емес, тікелей теледидарда жалғауынан керек. Бейнемагнитофондың аркысынан көшіруден корғалған DVD дискілердегі суреттерді бүрмаланған күйде көрсету мүмкін.

Бул элемент АҚШ патенттерін мен ROVI корпорациясының баска да зияткеудің меншік күккіттармен корғалған көшіруден корғау технологиясынан қамтыйды. Кері жобалаған және кез келген білшектен шешуше тыным салынған.


ПРОГРЕССИВТІ СКАНЕРЛЕУ ШЫҒЫСТАРЫ (576р, 720р, 1080р)

"ТҮТҮНШҮШІЛАР БАРЛЫҚ АЙҚЫНДЫЛЫҒЫ" ЖОҒАРЫ ТЕЛЕДИДАРЛАРДЫҢ ОСЫ ӘҢГІМГЕ СӨЙКЕС КЕЛМЕТИНІН ЕСКЕРУ ҚЕРЕК ЖӘНЕ СҮРЕТТІН ҚӨРСЕТЛІПУНДЕ КЕДЕРГІ БОЛУЫ МҮМКИН. 576, 720, 1080 ПРОГРЕССИВТІ СКАНЕРЛЕУ СҮРЕТІНІҢ АКАУЛАРЫ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА, ПАЙДАЛАНУШЫРА «СТАНДАРТТА АЙҚЫНДЫЛЫҚ» ШЫҒЫСЫ ҮСІНІНА ЖАЛҒАУА КЕҢЕС БЕРІЛДЕДІ. ЕГЕР 576р, 720р, 1080р МОДЕЛІ DVD ОЙНАТҚЫШЫМЕН ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ҮЙЛЕСҮСИНЕ ҚАСЫТЫ СУРАҚТАР БОЛСА, SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНЫҢ ТҮТҮНШҮШІЛАРҒА ҚОНДАУ ҚӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНА ХАБАРЛАСЫНЫЗ."

Сипаттама

Алдыңғы панельдегі басқару элементтері

DVD-D530



Дискі белгілері

| | |
|--------|---|
| | Аймак нөмірін көрсету |
| PAL | PAL — Ұлыбритания, Франция, Германия, т.с.с. елдердегі хабар тарату жүйесі. |
| | Dolby Digital дискісі |
| STEREO | Стерео диск |
| | Сандық аудио диск |
| | MP3 дискісі |

Аймак нөмірі

DVD ойнатқышында және дискілерде аймак коды болады. Дискін орнату үшін осы аймак кодтары бір-біріне сәйкес келуі қажет. Егер кодтар бір-біріне сәйкес келмессе, диск ойнатылмайды.

Бул ойнатқыштың аймак нөмірі оның артқы жағында берілген.

DivX сертификаттаяу

DivX, DivX Certified, және осыларға қатысты белгілер — DivXNetworks, Inc компаниясының сауда белгілері және олар лицензия бойынша пайдаланылады. "DivX Certified DivX бейнесін және бастапқы мазмұнды ойнатуға арналған."

Тәмемдегідей бір немесе бірнеше АҚШ патенттерімен рұқсат етілген: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



ДИСКЮЖЕТЕК

Дискіні осы жерге салыңыз.

ДИСПЛЕЙ

Жұмыс индикаторлары осы жерде көрсетіледі.

OPEN/CLOSE (ашу/жабу) түймесі ▲

Дискюжетті ашу және жабу үшін басыңыз.

STOP (тоқтату) түймесі ■

Ойнатады тоқтады.

PLAY/PAUSE (ойнату/уақытша тоқтату) түймесі ▶■

Дискін ойнатады немесе уақытша тоқтады.

POWER ON/OFF (құрылғының қосу/өшіру)

түймесі (Ø)

Қосу/өшіру түймесі басылғанда ойнатқыш қосылады/өшіріледі.

USB HOST (USB хост)




Сандық фотоаппарат, MP3 ойнаткыш, жад картасы, карта оқу күрлығының және тәғі басқа алғыбалы ақпарат сақтау күрлығылары қосылады.

MIC

(тек DVD-D530K/D360K)

Микрофонды караоке функцияларына қосады.

Қашықтан басқару пультіне кіріспе

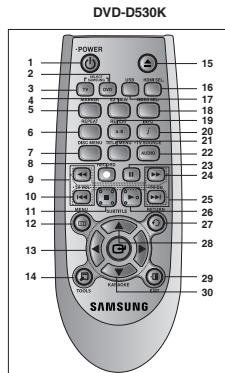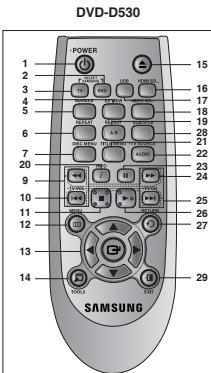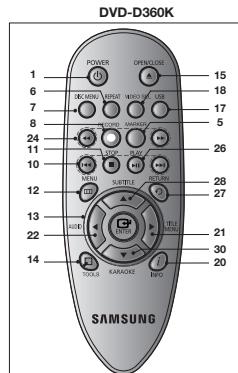

- DVD POWER (куат) түймесі**
Куаттың қосады не сөндіреді.
 - DVD түймесі**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Хұмысқа DVD ойнатқышын таңдау үшін пайдаланыныз.
 - TV (төледидар) түймесі**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Хұмысқа Samsung төледидарын таңдау үшін пайдаланыныз.
 - EZ VIEW (карап) түймесі**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Сурет ешшемдерінің аракаттынын төледидар экранының ешмешіне (16:9 немесе 4:3) байланысты оңай дұрыстауга мүмкіндік береді.
 - MARKER (белгілеу) түймесі**
 - REPEAT (қайталау) түймесі**
Такырыпты, тарауды, тректі немесе дискин қайталау ойнатуға мүмкіндік береді.
 - DISC MENU (диск мәзірі) түймесі**
Диск мәзірін шыгарады.
 - RECORD түймесі**
(Тек DVD-D530K/DVD-D360K)
Karaoke жазу үшін пайдаланы.
 - TV VOL (+, -) (дыбыс қаттылығы) түймелері**
Дыбыс қаттылығын реттейді.
 - Skip (еткізу) түймелері (◀◀▶▶)**
Такырыпты, тарауды немесе тректі еткізу үшін пайдаланылады.
 - STOP (тоткатур) түймесі (■)**
 - MENU (мәзір) түймесі**
DVD ойнатқышының мәзірін шыгарады.
 - ENTER/▲/▼, ▲/▶ (енгізу)**
Түймелері Бул түйме қосқыш ретінде кызмет атқарады.
 - TOOLS (куралдар) түймесі**
Дискінің қазіргі күйін көрсетеді. Сондай-ак, ол сөзге дисплей функциясына кіруге мүмкіндік береді.
 - OPEN/CLOSE (ашу/жабу) түймесі (▲)**
Дисқокеткеті ашу және жабу үшін.
 - HDMI SEL. түймесі**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
- HDMI ажыратымдылығын реттейді.
- USB түймесі**
DVD суретін үлкейтеді.
 - VIDEO SEL. (бейне таңдау) түймесі**
Бейне шығыс режимін өзгертеді.
 - REPEAT A-B (A-B қайталау) түймесі**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Дискідегі таңдалған узіндін (A-B) қайталау ойнатуға мүмкіндік береді.
 - INFO (апарат) түймесі**
Ойнату кезінде ақпараттық тақтаны көрсету үшін пайдаланылады.
 - TITLE MENU (такырып мәзірі) түймесі**
Такырып мәзірін көрсетеді.
 - AUDIO/TV SOURCE (ресурс) түймесі**
Дискідегі түрлі аудио функцияларға қол жеткізу үшін осы түменик пайдаланызы.
 - PAUSE (уақытша тоқтату) түймесі (II)**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Дискінің ойнатылуын уақытша тоқтатады.
 - SEARCH (іздеу) түймелері (◀◀▶▶)**
Дискдегі алға және артқа қарай іздеуге мүмкіндік береді.
 - TV CH (телеарна) түймелері (↑, ↓)**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Телеарнаны таңдауды.
 - PLAY (ойнату) түймесі (▶)/(▶▶)**
Дискінің ойнатылуын бастайды.
 - RETURN (көрініштің көрініші) түймесі**
Алдыңғы мәзірге көрініштің көрінішін көртеді.
 - SUBTITLE (субтитр) (/▲) түймесі**
 - EXIT (жабу) түймесі**
(Тек DVD-D530/DVD-D530K)
Экрандағы мәзірді жабады.
 - KARAOKE (▼) (караоке) түймесі**
(Тек DVD-D530K/DVD-D360K)
Karaoke мәзірін ашу үшін (keycon, микрофон дыбыс деңгейі, жаңғырық).

Жалғау үлгілері

Жалғау үлгілерін таңдау

Төменде берілгендер DVD ойнатқышын теледидарга және басқа құрылғыларға жалғау үшін қолданылатын үлгілерді көрсетеді.

DVD ойнатқышын жалғамас бұрын

- Кез келген кабельдерді жалғамас бұрын DVD ойнатқышын, теледидарды және басқа құрылғыларды шығарыңыз.
- Жеке құрылғыларға қосымша құрылғыларды жалғау туралы толық ақпарат үшін пайдалануышы нұсқаулығын қаралы.

A. Төледидарға жалғау (бейне үшін)

- Бейне/аудио кабельдерді пайдалана отырып, DVD ойнатқыштың артындағы **VIDEO** (сары)/**AUDIO** (қызыл және ақ) **OUT** (бейне және аудио шығыстары) ұяларын теледидардың **VIDEO** (сары)/**AUDIO** (қызыл және ақ) **IN** (бейне және аудио кіріс) ұяларына жалғаныз.
- DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз.
- Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының бейне сигналын теледидарда пайда болғанша басыңыз.

Ескертпе

- Аудио кабель электр шнурына тым жақын орналаскан жағдайда, шу пайды болуы мүмкін.
- Егер күштейтікке жалғалығын келсе, күштейтікке жалғап туралы бетті қаралы.
- Ұялардың саны мен орындары теледидарға байланысты басқаша болуы мүмкін. Теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қаралы.
- Теледидарда дыбыс сигналының тек жалғыз кіріс үясы болған жағдайда, оны DVD ойнатқышындағы [AUDIO OUT] (аудио шығыс) [сол жақ] (ақ түсті) үясына жалғаныз.
- DVD ойнатқышын тоқтап тұрған кезде немесе диски сальвобан кезде VIDEO SEL. (бейне таңдау) түймесін басыңыз, бейне шығыс режимін мына реттеп езгерді: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB (Tek DVD-D360K) → SCART-CVBS (Tek DVD-D360K))

B. Төледидарға жалғау (кезектескен/прогрессивті)

- Бейне кабельдерді қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **COMPONENT VIDEO OUT** (компонентті бейне шығыс) ұясын теледидардың **COMPONENT IN** (компонентті кіріс) ұясына жалғаныз.
- Аудио кабельдерді қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **AUDIO** (қызыл және ақ) **OUT** (аудио шығыс) ұяларын теледидардың **AUDIO** (қызыл және ақ) **IN** (аудио кіріс) ұяларына жалғаныз.
- Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының компоненттің сигналын теледидарда пайда болғанша басыңыз.
- Дисплей реттегу мәзірінде бейне шығысты I-SCAN/P-SCAN етіп белгіліңіз. Бейне шығыс режимін езгерту үшін **VIDEO SEL.** (бейне таңдау) түймесін қолданыңызға болады.

Ескертпе

- "Прогрессивті сканерлеу" дегеніміз не?
- Прогрессивті сканерлеуде кезектескен сигнал шығару әдісі сияқты екі сканерлеу жолдарды болады. Прогрессивті сканерлеу әдісі сапасы жақырақ және таразақ бейне көрсетеді.
- Қашықтан басқару пультіндегі бейнейн таңдау түймесін мына "Scart RGB" таңдалған кезде ешкандай компонентті бейне көрсетілмейді. (Tek DVD-D360K)

C. HDMI/VIDEO ұясы бар төледидарға жалғау (Tek DVD-D530K/D530)

- HDMI/DVI/HDMI-HDMI кабелін қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **HDMI OUT** (шығыс) ұясын теледидардың **DVI IN** (кіріс) ұясына жалғаңыз.
- Аудио кабелін қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **AUDIO** (қызыл және ақ) **OUT** (аудио шығыс)

үяларын (алдыңғы сол-он) үясын теледидардын **AUDIO (қызыл және ақ) IN** (аудио кіріс) үяларына жалғаныз. DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз.

- Теледидардын қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының DVI/HDMI сигналы теледидарда пайда болғанша басыңыз.

HDMI VIDEO (HDMI бейне) сипаттамалары (Тек DVD-D530K/D530)

HDMI SEL. басқан кезде, 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i ретінен таңдалады.

HDMI SEL. түймесін бірінші рет басылып ағымдағы ажыратылмұрынкы береді.

Екінші рет басылып HDMI шығыс ажыратылмұрын өзгертуге мүмкіндік береді.

- Теледидардағы байланысты кейір HDMI шығыс ажыратылмұрынкытары жұмыс істемеу мүмкін.
- Теледидардың қашықтын пайдалануыш нұсқаулыбын қаралыз.
- Егер HDMI немесе HDMI/DVI кабелі теледидарда жалғанған болса, DVD ойнатқышының шығыс үясы 10 секунд ішінде HDMI/DVI мәнін қойылу керек.
- Егер HDMI шығыс ажыратылмұрын 720p, 1080p немесе 1080i мәнін белгілесеңіз, HDMI шығысы саласы жасырын бейне көрсетеді.
- Егер HDMI кабелімен Samsung теледидарды мен DVD ойнатқышын жалғасыңыз, DVD ойнатқышын теледидардың қашықтын басқару пультын қолданып басқарыңыза болады. Мұны тек Anynet+(HDMI-CEC) қызметтің қолданытын Samsung теледидарларында қолдануға болады.
- Теледидарда Anynet+ белгі болса, бул Anynet+ функциясын қолдайды.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI — бейне және аудио деректерді тек бір косқыш арқылы сандық тасымалдауда мүмкіндік берегін интерфейс.

HDMI интерфейсін қолдану арқылы DVD ойнатқышы HDMI кіріс үясы бар теледидарға бейне және аудио сигналдарын тасымалдат, анық бейнені көрсетеді.

HDMI жалғауының сипаттамасы

HDMI қосынкышы — Сызылмаган бейне және аудио деректері (LPCM немесе қос ағындық деректер).
- Ойнатқышка HDMI кабелі қолданылсада, ойнатқыш теледидарға сандық таза сигналдар шығарады.
- Егер теледидар HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) қолданаса, экранда көздейсік шу пайда болады.

Samsung неге HDMI интерфейсін қолданады?

Аналогты теледидар аналогтың бейне/дайбық сигналын талап етеді. Дегенмен, DVD дисклерін ойнатқанда, теледидарда тасымалданатын деректер сандық болып табылады. Сондайынан сандық сигналдан аналогтыға өзгертилін конвертер (DVD ойнатқышында) немесе аналогты сигналдан сандықта өзгертилін конвертер (теледидарда) қажет болады. Өзгерту барысында, саласы шүлгар мен жоғалытын дайбық есебінен темендейді. DVI технологиясын жақырап, себебі ол сандық сигналдан аналогтыға өзгеруді талап етпей, ойнатқыштан теледидарға таза сандық сигнал жиберіледі.

HDCP деген не?


HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) — DVI/HDMI үяянын шыққан DVD мазмұнын көшируден корғайтын жүйе. Бейне ресурсы (компьютер, DMD, т.с.с.) мен көрсетуші құрылымның (теледидар, проектор, т.с.с.) арасында сандық байланыстың қауіспәдін қамтамасыз етеді. Мазмұн рұқсатызың кіріді алдын алу үшін ол бастапқы құрылымда кодталады.

D. Аудио жүйесінің жалғау (2 арналы күштейткіш, Dolby Digital, MPEG2)


- Аудио кабельдерді қолданып, **AUDIO (қызыл және ақ) OUT** (шығыс) үяларын немесе DVD ойнатқышының артындағы 5.1CH (Front L-R) (алдыңғы сол-он) үясын теледидардын **AUDIO (қызыл және ақ) IN** (кіріс) үяларына жалғаныз. Егер коаксиалды кабельді қолданысаныз, DVD ойнатқышының артындағы **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** (сандық аудио шығыс (коаксиальды)) үясын күштейткіштің **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** (сандық аудио кіріс (коаксиальды)) үясына жалғаныз.
- Бейне сигнал кабельдерін қолданып, DVD ойнатқышының артындағы **VIDEO, COMPONENT** (бейне, компонентті) немесе **HDMI OUT** (шығыс) үяларын теледидардын **VIDEO, COMPONENT** (бейне, компонентті) немесе **DVI IN** (кіріс) үяларына жалғаныз.
- DVD ойнатқышын, теледидарды және күштейткішті қосыңыз.
- DVD ойнатқышынан дайбық есігін кесе, **сыртық сигналдар** кірісін таңдау үшін күштейткіштегі кіріс сигналын таңдау түймесін басыңыз. Күштейткіштегі дайбық сигналының кірісін орнату үшін күштейткіштің пайдалануыш нұсқаулыбын қаралыз.

E. Теледидарға қосу (SCART) (Тек DVD-D360K)

- Scart кабелін пайдаланып DVD ойнатқыштың артық **SCART** үясын теледидардағы **SCART IN** үясына жалғаныз.
- DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз.
- Теледидардын қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының бейне сигналын теледидарда пайда болғанша басыңыз.

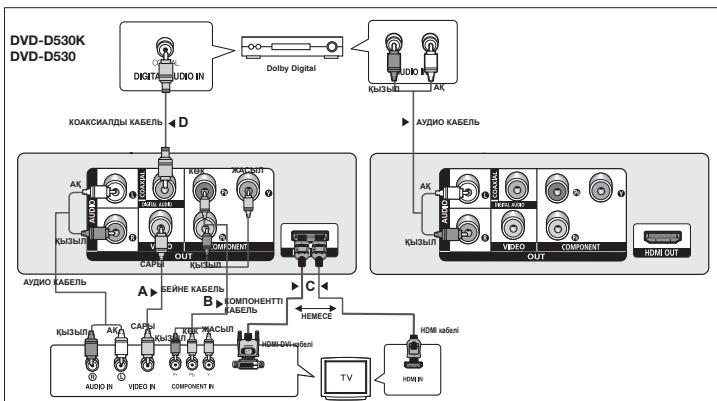

DVD-D360K

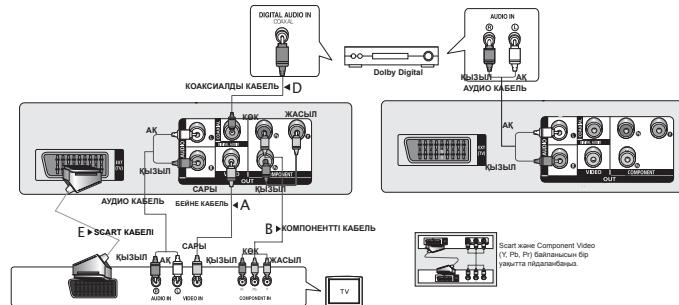

Негізгі функциялар

Дискіні ойнату

Ойнатудан бұрын

- Теледидарыбызды қосып, теледидардың қашықтан басқару пультінің TV/VIDEO түймесін басу арқылы дұрыс бейні кіріс көзін орнатыңыз.
- Егер сыртық аудио жүйені жалғаган болсаңыз, аудио жүйенізді қосып, оны дұрыс аудио кіріс көзіне орнатыңыз.

Ойнаттышты қосқаннан кейін бірінші рет DVD POWER (күт) түймесін басқанында, экран мына хабар шығады: Егер тілді таңдағышы келсе, **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін **ENTER** (еңгізу) түймесін басыңыз. (Бул экран ойнаттышты алғаш рет қосқандағанда пайдада болады.) Егер бастапты экранга тіл орнатылмаса, құрылғыны қосып сәндіргендеге параметрлер өзгерту мүмкін. Соңдайтан пайдаланғыңыз келген тілді таңдағанынша көз жеткізіңіз.

Мәрі тілін таңда алғаннан кейін, оны диск салынғанда құрылғының алдынғы панеліндегі **►/||** түймесін басу арқылы құрылғыны 5 секундан аса өзгертуге болады. Содан кейін қажетті тіл қайта орнатылатын **SELECT MENU LANGUAGE** (мәрі тілін таңда) терезесі қайтадан шығады.

Іздеу және өткізу функцияларын пайдалану

Ойнату кезінде тарауды немесе трапті жылдам іздеуге және келесі таңдауға өткізу функциясын пайдалануға болады.

Тарау немесе трапті арасынан іздеу

Ойнату кезінде қашықтан басқару пультінде 1 секундтан аса **SEARCH** (іздеу) (**<<** не **>>**) түймесін басыңыз.

| | |
|-----|----------------------|
| DVD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| CD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |

Ескертпе

- Осы функцияда көрсетілген жылдамдық негізгі ойнаттыш жылдамдығынан өзгеше болуы мүмкін.
- Издеу күйінде еш дыбыс естілмейді (CD-дан басқа).

Тректерді өткізу

Ойнату кезінде **Skip** (өткізу) (**<<** не **>>**) түймесін басыңыз.

- DVD дисқісін ойнатқанда, **Skip** (өткізу) (**>>**) түймесін бассаныз, ол келесі тарауға жылжытады. Егер **Skip** (өткізу) (**<<**) түймесін бассаныз, ол тараудың басына жылжытады. Түйме тағы бір рет басылса, ол алдыңғы тараудың басына жылжытады.

- CD дисқісін мәзір өшірілген режимде ойнатқанда, **Skip** (өткізу) (**>>**) түймесін бассаныз, ол келесі трекке жылжытады. Егер **Skip** (өткізу) (**<<**) түймесін бассаныз, ол трапті басына жылжытады. Түйме тағы бір рет басылса, ол еткен трапті басына жылжытады.

Дисплей функциясын пайдалану

DVD/MPEG4 дисқісін ойнату кезінде

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі **TOOLS** (құралдар) түймесін басыңыз.
2. Қажетті элементті таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз.
3. Қажетті реттеуді таңдау үшін **</>** түймелерін басыңыз.
4. Экраның жоғалуы үшін **TOOLS** (құралдар) түймесін қайта басыңыз.

Дисплей функциясын пайдаланғандығы функциялар төмөндегі кестеде берілген.

| | |
|---|--|
|  | Дискіде бірден көп тақырыптар болған жағдайда қалаған тақырыпқа қол жеткізу үшін. Мысалы, егер DVD дисқісінде бірден көп фильм болса, әрқайсысы аныкталады. |
|  | Белгілі бір жолды тез табу үшін DVD дисқілерінің көшлілігі тарауларда жазылған. |
|  | Фильмді қалаған уақыттан бастап ойнатуға мүмкіндік береді. Басталу уақытын нұсқау ретінде енгізуін көрек. Уақытпен іздеу функциясы кейір дисқілерде жұмыс істемейді. |
|  | Фильмнің саундтрекінің тіліне нұсқайды. Мысалы, саундтрек English 5.1CH (ағылшынша) арнасымен ойнаталады. DVD дисқісінде ер түрлі 8-ге жуық саундтрек болуы мүмкін. |
|  | Дисқідегі бар субтитр тілдеріне нұсқайды. Сіз субтитр тілін таңдауда мүмкіндік аласыз, егер қаласаныз, экраннан оларды сөндірүнгө болады. DVD дисқісінде ер түрлі 32-ге жуық субтитр болуы мүмкін. |
|  | Пайдаланушы EZ-View түрін таңдай алады. |
|  | Улкейту функциясын қосу үшін «Enter» (еңгізу) түймесін басыңыз. |
|  | Қалаған бұрыш функциясына қол жеткізу үшін. Кейір DVD дисқілерінде бірден көп жағынан бұрыш бар. |

Диск пен тақырып мәзірін пайдалану

DVD дисқісі ойнатылып жатқанда қашықтан басқару пультіндегі **DISC MENU/TITLE MENU** (диск мәзірі/тақырып мәзірі) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Disc Menu/Title Menu (диск мәзірі/тақырып мәзірі) жұмыс істемей мүмкін. Дискіге байланысты.
- Сондай-ақ, дисқінің мәзірін қашықтан басқару пультіндегі **DISC MENU** (диск мәзірі) түймесін басу арқылы пайдалануға болады.
- Тақырып мәзірі дисқіде кем детегенде екі тақырып болған жағдайдағағанда көрсетіледі.

Қайталап ойнату

Қазіргі тректі, тарауды, тақырыпты, (A-B) таңдалған үзіндіні немесе толықтай дисқін қайталайты.

DVD дисқісін ойнатқанда

1. Қашықтан басқару пультіндегі **REPEAT** (қайталу) түймесін басыңыз. Қайталу экраны пайда болады.

2. Ойнату режимін өзгерту үшін **REPEAT** (қайталу) немесе **▲/▼** түймесін басыңыз. DVD тарау немесе тақырып болынша қайталанады.

- выкл. (сөндір)

- Фильм (тақырып): ойнатылып жатқан тақырыпты қайталайды.

- Часть (тарау): ойнатылып жатқан тарауды қайталайды.

- **REPEAT A-B** (A-B қайталу) (Tek DVD-D360K)

A-B қайталу функциясын пайдалану (Tek DVD-D360K)

1. Қашықтан басқару пультіндегі **REPEAT** (қайталу) түймесін басыңыз. Қайталу экраны пайда болады.

2. **▲/▼** түймелерін **REPEAT A-B** (A-B қайталу) таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (еңгізу) түймесін басыңыз

3. Қайталагыңыз келептін үзінді басталатын (A) жерде **ENTER** (еңгізу) түймесін басыңыз.

4. Қайталагыңыз келептін үзінді аяқталатын (B) жерде **ENTER** (еңгізу) түймесін басыңыз

A-B қайталуа функциясын пайдалану (Тек DVD-D530K/DVD-D530)

1. Қашықтан басқару пультіндегі REPEAT A-B (A-B қайталуа) түймесін басыңыз.
2. Қайталғаның келетін үзінді басталып (A) жерде REPEAT A-B (A-B қайталуа) түймесін басыңыз.
3. Қайталғаның келетін үзінді аяқталып (B) жерде REPEAT A-B (A-B қайталуа) түймесін басыңыз.
3. Қалыпты ойнатуға оралу үшін дисплейден "Repeat : Off" (қайталуа : сөндірү) көрінгенде REPEAT A-B (A-B қайталуа) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- А-В REPEAT (A-B қайталуа) (B) орны (A) орны белгіленгеннен кейін бірден орнатуға мүмкіндік береді.
- Қайталуа функциясы істемеу мүмкін. Дискіге байланысты.

Баяу ойнату

Бұл мүмкіндік жақын үрінен спортық жаттыгулар, билеу, музикалық аспаптардың ойнау кездерін баяу қайталғау мүмкіндік береді.

DVD дискісін ойнатқанда

1. Ойнатылған кезде PLAY(▶)/PAUSE(■)(ойнату/уақытша тоқтату) түймесін басыңыз.
2. SEARCH (іздеу) (◀/▶▶) пернесін уақытша тоқтап тұранда қалыпты режимнен 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2 арасынан ойнату жылдамдығын таңдау үшін басыңыз. **Қалыпты ойнату үшін, PLAY (ОЙНАТУ) түймесін басыңыз.**

Кеңейтілген функциялар

Әлшемдер арақатынасын (EZ View) дұрыстау

Әлшемдер арақатынасы арқылы ойнату (DVD)

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі EZ VIEW (арау)/TOOLS (құралдар) түймесін басыңыз.
2. EZ VIEW (арау) немесе ▲/▼ түймелерін экранның әлшемін таңдау үшін басыңыз. EZ VIEW (арау) немесе ▲/▼ түймесін басқару сайнан экранның әлшемін езгерді. Әлшемдерінің графикасын және әлшемдерін езгеретін реттілік тізімдерін көлесі бағанан қарасты.
3. EZ View режимінен шығу үшін EXIT (шығу)/RETURN түймесін басыңыз.

Егер 16:9 теледидарды пайдалансыңыз

16:9 әлшемдер арақатынасындағы дискілер үшін.

- КЕҢ ЭКРАН
- ЭКРАН СӘЙКЕСТИГІ
- МАСШТАБ СӘЙКЕСТИГІ
- 4:3 әлшемдер арақатынасындағы дискілер үшін
- Қалыпты көн
- ЭКРАН СӘЙКЕСТИГІ
- МАСШТАБ СӘЙКЕСТИГІ
- Тік сәйкестік

Егер 4:3 әлшеміндегі теледидарды пайдалансыңыз

16:9 әлшемдер арақатынасындағы дискілер үшін

- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- ЭКРАН СӘЙКЕСТИГІ
- МАСШТАБ СӘЙКЕСТИГІ
- 4:3 әлшемдер арақатынасындағы дискілер үшін
- Қалыпты экран
- ЭКРАН СӘЙКЕСТИГІ
- МАСШТАБ СӘЙКЕСТИГІ

Ескертпе

Бұл функция дискінің түріне байланысты взгеше болуы мүмкін.

Аудио тілді таңдау

AUDIO (аудио) түймесі арқылы қалаган тілді тез әрі оңай таңдауга болады.

AUDIO (аудио)/(◀) түймесін пайдалану (DVD/MPEG4)

1. Ойнатылған кезде AUDIO (◀) (аудио) түймесін басыңыз. AUDIO (аудио) немесе ▲/▼ түймелерін басу арқылы аудио тілді езгертіңіз.
 - Аудио тілдердің қысқаған үлгілері берілген.

2. AUDIO (аудио) белгішесін алып тастау үшін EXIT (шығу)/RETURN түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Бұл функция дискіде шифрланған аудио тілдерге байланысты және жұмыс істемеу мүмкін.
- DVD дискісінде 8-ге жуық аудио тілдер болуы мүмкін.

Субтитр тілін таңдау

SUBTITLE (субтитр) түймесін пайдаланып, қажетті субтитрді жылдам және женил пайдалануға болады.

SUBTITLE (субтитр) (▲) түймесін пайдалану (DVD/MPEG4)

1. Ойнату кезінде SUBTITLE (субтитр) (▲) түймесін басыңыз.
2. Тілді езгерту үшін SUBTITLE (субтитр) (▲) немесе ▲/▼ түймелерін басыңыз. SUBTITLE (субтитр) / ▲ немесе ▲/▼ түймелерін басқару сайнан тіл езгереді.
3. SUBTITLE (субтитр) белгішесін жоу үшін EXIT (шығу)/RETURN түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Субтитр тілдері қысқаған сөздермен көрсетілген.
- Диск мәзірінде қажетті субтитрді дискіге қарал еттертіүіз қажет. DISC MENU (диск мәзірі) түймесін басыңыз.
- Бұл функция дискіде қай субтитр шифрланатынына байланысты және барлық DVD ойнатқыштарда ойнатылмағы мүмкін.
- DVD дискісінде 32-ге жуық субтитр тілдері болуы мүмкін.

Түсіру бұрышын өзгерту

DVD дискісінде бір көрініс бірнеше бұрыштан түсірілген болса, ANGLE (бұрыш) функциясын пайдалануыңыз болады.

ANGLE (бұрыш) функциясын пайдалану (DVD)

Eгер диск бірнеше бұрыштарды қамтитын болса, экранда ANGLE (бұрыш) пайда болады.

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі TOOLS (құралдар) түймесін басыңыз.
2. белгішесін таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басыңыз. Бұрыш экраны пайдада болғанда, қажетті бұрыш опциясын таңдау үшін қашықтан басқару пультіндегі ◀/▶ түймелерін басыңыз.

Бетбелгі функциясын пайдалану

Бұл мүмкіндік кейінрек іздеуге ынғайлы болу үшін DVD бөлімтеріне бетбелгі қоюға мүмкіндік береді.

Бетбелгі функциясын пайдалану (DVD)

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі MARKER (бетбелгі) түймесін басыңыз.
2. Белгіленген көрініске жеткенде, ◀/▶ немесе ▲/▼ түймелерін басыңыз да, MARKER (бетбелгі) түймесін басыңыз. Бір уақытта 12 көрініске дейін белгілеуге болады.

Ескертпе

- Дискіге байланысты бетбелгі функциясы істемеу мүмкін.

Белгіленген көріністі шақыру

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі MARKER (бетбелгі) түймесін басыңыз.

2. Белгіленген көріністі таңдау үшін ◀/▶ немесе ▲/▼ түймелерін басыңыз.

3. Белгіленген көрініске үшін PLAY (▶) (ойнату) түймесін басыңыз.

Бетбелгіні алып тастау

1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі MARKER (бетбелгі) түймесін басыңыз.

2. Жойыңыз келетін бетбелгі немірін таңдау үшін ◀/▶ немесе ▲/▼ түймелерін басыңыз.

3. Бетбелгі немірін жоу үшін ENTER (енгзу) түймесін басыңыз.

Масштабтау функциясын пайдалану

Масштабтау функциясын пайдалану (DVD)

- Ойнату кезінде немесе уақытша тоқтаганда қашықтан басқару пультіндегі **TOOLS** (құралдар) немесе **ZOOM** түмесін басыңыз.
- белгісесін таңдау үшін **▲/▼ X1,X2,X3,X4** үлкейту үшін **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз.

MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD аудио файлдарына арналған "Clips" (Клиптер) мәзірі

Аудио CD немесе жеке өлеңдерді және/немесе суреттерді қамтитын MP3/WMA/JPEG/MPEG4 дисқілері төмөнде көрсетілгенде қалталарға белінеді. Олар файлдарды әр түрлі қалталарға орналастыру үшін компьютеріңде пайдаланумен біреді.

Осы қалталар мен олардың ішіндегі файлдарға қол жеткізу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- Дисқокетті ашыңыз. Дискін дисқокетке салыңыз.
- Дисқокетті жабыңыз. Дисқокеттік жабылады және ата аналық қалта мәзірінің екраны пайда болады (екранның үстінін жағында.) Ата-аналық қалтапада мазмұны бірдей музикасы, бейне жазбасы, фотосуреттері және т.б. бар барлық тен дәрежелі қалталарды қамтиды.
- Таңдауныңдағы ата-аналық қалтанды таңдау үшін **◀/▶** түмемерін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз. «Тен дәрежелі қалталар» көрсетілтеп экран пайда болады. Тен дәрежелі қалтапар ата-аналық қалтадағы мазмұны (бейне жазба, музика, фотосуреттер, т.б.) бірдей қалталарды қамтиды.



Қалтанды таңдау

Қалтанды тақтату немесе ойнату режимінде таңдауга болады.

- Ата-аналық қалтанды таңдау үшін

Ата-аналық қалтага ету үшін **RETURN** (көри қайту) түмесін басыңыз немесе «..» таңдау үшін **▲/▼** түмемерін басып, ата-аналық файлаға **ENTER** (енгізу) түмесінің көмегімен өтіңіз.

- Тен дәрежелі қалтанды таңдау үшін

Жағжетті қалтанды таңдау үшін **▲/▼** түмемерін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз.

- Ішкі қалтанды таңдау үшін

Жағжетті қалтанды таңдау үшін **▲/▼** түмемерін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз.

Аудио MP3/WMA/CD дисқісін ойнату

1. Дисқокетті ашыңыз. Дискін дисқокетке салыңыз. Дисқокеттік жабыңыз.

2. Музика қалтасын таңдау үшін **◀/▶** түмемерін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз. Өлең файлын таңдау үшін **▲/▼** түмемерін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз. одан кейін ән файлын ойнатуда бастау үшін, **ENTER** (ЕНГІЗУ) пернесін басыңыз.

Қайталау/Еркін ойнату

Ойнату режимін өзгерту үшін **REPEAT** (қайталау) түмесін басыңыз. Төрт режим болады, мысалы **Выкл.** (ешіру), **Дорожка** (трек), **Папка** (капта), және **Случайный** (еркін).

- Выкл. (ешіру) (→): қалтапты ойнаты.

- Дорожка (трек) (□): ағымдағы өлеңді қайталаиды.

- Папка (капта) (■): ағымдағы қалтада көнегітімі бірдей өлеңдерді қайталаиды.

- Случайный (еркін) (□□): көнегітімі бірдей өлеңдер еркін реттеп ойнатылады.

Қалыпты ойнатуға оралу үшін дисплейден "Repeat : Off" (қайталау : сөндіру) көрінгенше **REPEAT** (қайталау) түмесін басыңыз.

CD-R MP3/WMA файлы

CD-R дисқісіне MP3 немесе WMA файлдарын жазғанызыда мыналарға көніл бөлініц.

- MP3 не WMA файлдары ISO 9660 не JOLIET пішімінде болыу тиіс.
ISO 9660 пішімінде жоле Joliet MP3 не WMA файлдары Microsoft корпорациясының DOS және Windows, және Apple компаниясының Mac жүйелерінде үйлесімді. Бул пішім көн пайдаланылады.
- MP3 не WMA файлдарына ат қойғанда, 8 таңбадан асырай, файлдың көнегітімі ретінде «mp3,.wma» көнегітімін енгізіңіз.

Жалалы ат пішімі: Ata.mp3. не Ata.wma. Атын жазғанызыда, 8 таңбадан не одан көн тұратынына, атында бос орында жоқтығына көз жеткізіңіз және мыналар арнайы таңбаларды пайдаланыбыңыз: (..,\=,+).

- MP3 файлдарын жазу кезінде шығарылған деректерді кемінде 128 Кбит/с беру жылдамдығын пайдаланыңыз.

MP3 файлдарының дыбыс саласы негізінен таңдалатын сырғы/шығару жылдамдығына байланысты. Аудио CD дыбысын шығару аналогы/сандық қабылдауда жылдамдығы, яғни MP3 пішімінде кемінде 128 Кбит/с пен 160 Кбит/с дейнігі жылдамдықтан езгертуді жағет етеді. Дегенмен, 192 Кбит/с не одан жоғары жылдамдықтың таңдау жағын дыбыс саласынғанға береді. Керінше, шығарылған деректерді беру жылдамдығы 128 Кбит/с кем файлдар дұрыс ойнатылмайды.

- WMA файлдарын жазу кезінде шығарылған деректерді кемінде 64 Кбит/с беру жылдамдығын пайдаланыңыз.

WMA файлдарының дыбыс саласы негізінен таңдалатын сырғы/шығару жылдамдығына байланысты. Аудио CD дыбысын шығару аналогы/сандық қабылдауда жылдамдығы, яғни MP3 пішімінде 64 Кбит/с пен 192 Кбит/с дейнігі жылдамдықтан WMA пішімін езгерту жағет етеді. Керінше, деректерді шығару жылдамдықтары 64 Кбит/с төмөн немесе 192 Кбит/с жоғары болған файлдар дұрыс ойнатылмайды. WMA файлдарын үшін 30 күн тәмем қабылдауда жылдамдығы колданылады.

- Авторлық құбылтарты қоргалған MP3 файлдарын жазуға болмайды.

Кейірбі «коргалған» файлдар заңсыз көшірүштегі көрсеткінше салынған және кодлен қоргалған. Мұндай файлдар мына түрде болады: Windows Media™ (Microsoft Inc тіркелген сауда белгісі) және SDMI™ (SDMI Foundation компаниясының тіркелген сауда белгісі). Оңдай файлдарды көшірүштегі болмайды.

- Манызды:

Жоғарыдағы көнестер DVD ойнатышының MP3 жазбаларын ойнататыны туралы көпілдік немесе дыбыс саласын көпілдеме ретінде колданылмайды. CD-R дисқілеріне MP3 файлын жазудың кейірбі технологиялары мен әдістері осы файлдардың DVD ойнатышында қалыпты ойнатпайтынын (дыбыс саласының нашарауды және кей жағдайларда ойнатыштың файлдарды оқи алмауы) ескеру керек.

- Бұл күрүлші көп дегендеге әр діскіден 500 файл мен қалтанды ойната алады.

MPEG4 ойнату

MPEG4 ойнату функциясы

AVI файлдары аудио мен бейне деректерді қамту үшін пайдаланылады. Тек «.avi» көнегітімдері бар AVI пішімді файлдары ойнатылады.

1. Дисқокетті ашыңыз. Дискін дисқокетке салыңыз. Дисқокеттік жабыңыз.
2. Бейне қалтасын таңдау үшін **◀/▶** түмемерін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз. AVI файлын (DivX/XviD) таңдау үшін **▲/▼** түмесін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз. **▲/▼** түмесін басыңыз да, **ENTER** (енгізу) түмесін басыңыз.

Қайталау жөн А-В қайталау ойнату

1. Ойнату режимін өзгерту үшін **REPEAT** (қайталау) түмесін басыңыз да, **REPEAT** (қайталау) немесе **▲/▼** түмемерін басыңыз. Выкл. (ешіру), Папка (капта) және Фильм (тақырып) деген 3 режим бар.
 - Выкл. (ешіру)
 - Папка (капта): ағымдағы қалтада көнегітімі бірдей AVI файлдарын қайталаиды.

- Фильм (такырып): ойнатылып жатқан тақырыпты қайталайды.

Қайталуа және А-В қайталап ойнату (Tek DVD-D360K)

1. Қашықтан басқару пультінде **REPEAT** (қайталу) түймесін басыңыз. Қайталу экраны пайда болады.
2. ▲/▼ түймелерін **REPEAT A-B** (А-В қайталу) таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (еңізу) түймесін басыңыз
3. Қайталагыңыз келетін үзінді басталатын (A) жерде **ENTER** (еңізу) түймесін басыңыз.
4. Қайталагыңыз келетін үзінді аяқталатын (B) жерде **ENTER** (еңізу) түймесін басыңыз

Қайталуа және А-В қайталап ойнату (Tek DVD-D530K/DVD-D530)

1. Қашықтан басқару пультінде **REPEAT A-B** (А-В қайталу) түймесін басыңыз.
2. Қайталагыңыз келетін үзінді басталатын (A) жерде **REPEAT A-B** (А-В қайталу) түймесін басыңыз.
3. Қайталагыңыз келетін үзінді аяқталатын (B) жерде **REPEAT A-B** (А-В қайталу) түймесін басыңыз.
2. Қалыпты ойнатуға оралу үшін дисплейден "Repeat : Off" (қайталу : сөндіру) көрінгенше **REPEAT A-B** (А-В қайталу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- А-В REPEAT (А-В қайталу) (B) орнын (A) орны белгіленгеннен кейін бірден орнатуға мүмкіндік береді.

MPEG4 функциясының сипаттамасы

| Функция | Сипаттама |
|-----------------------|--|
| Өткізу (◀◀ немесе ▶▶) | Ойнату кезінде ◀◀ немесе ▶▶ түймесін басыңыз, ол келесі немесе алдыңын трекке жылжиды. |
| Іздеу (◀◀ немесе ▶▶) | Ойнату кезінде, SEARCH (іздеу) (◀◀ немесе ▶▶) түймесін бассаңыз, жылдамырақ іздеу үшін түймесін таңдау бір рет басыңыз. AVI файлында жылдамырақ іздеуге мүмкіндік береді. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) |
| Баяу құмылмен ойнату | AVI файлында баяу жылдамдықпен іздеуге мүмкіндік береді. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) |
| ZOOM (масштаб) | X1/X2/X3/X4/Көлілтүрреттеп |

- Бул функциялар MPEG4 файлына байланысты ойнатылмауда да мүмкін.

CD-R AVI файлы

Бул құрылғы AVI файлының пішімінде мына бейне файлды сұгу пішімдерін ойната алады:

- DivX 3.11 мазмұндары
 - DivX 4 мазмұндары (MPEG-4 оңай профиліне негізделген)
 - DivX 5 мазмұндары (MPEG-4 оңай профилін мен еki бағытты рамкалар сияқты мүмкіндіктер. Сондай-ақ, Qpel және GMC қолданылады.)
 - XviD MPEG-4 үйлесімді мазмұндары.
- DVD-RW және DVD+R**
- DivX файлын қолдайтын пішім:
- Негізгі DivX пішімі DivX3.11 / 4.12/ 5.x

Бул құрылғы төменде берілген ең үлкеніне дейінгі барлық көнектімдерді қолдайды.

DivX5

- 720 x 480 @30 кадр/c
720 x 576 @25 кадр/c
- Ең жағары биттердің берілу жылдамдығы: 4 Мбит/c

Ескертпе

- 720 x 480 @30 жылқи рамкалардан және 720 x 576 @25 рамкалардан тұратын DVD-D530K/D530 моделімен қолданылатын көнектім
- Бул құрылғы «ISO9660 format» пішіміне сәйкес MPEG4 пішімінде жазылған CD-R/RW дискісін қолдайды.

Негізгі USB мүмкіндігін пайдаланып мультимедиалық файлдарды ойнату

еске сақтау құрылғысын DVD ойнатышының USB портына қосып, MP3 ойнатқышта, USB жадында немесе сандық камерада жоғары дыбыспен жазылған суреттер, бейне жазбалар мен дыбыс рендерлері сияқты мультимедиалық файлдарды тамашалауызыға болады.

USB HOST (негізгі USB) мүмкіндігін пайдалану

1. USB құрылғынын құрылғының алдыңын жағында USB портына жалғаны.
2. USB мәзірі бар экран пайда болады. Мәзірді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз да, **ENTER** (еңізу) түймесін басыңыз.
3. USB құрылғысындағы файлды таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басыңыз. Файлды ашу үшін **ENTER** (еңізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Қашықтан басқару пультінде USB түймесін басылған сайын USB құрылғысын таңдау экраны пайда болады.
- Дисплейде «USB» пайда болады.
- Файл елшемі мен бейне үзінді үзактығына байланысты, USB құрылғыдағы жүктелу уақыты ықшам дискі немесе DVD ортасынан таңдауданған кезеңде қаралғанда үзактау болуы мүмкін.
- Телепидардың экранында USB MENU (USB мәзірі) экраны пайда болып, сақталған файл ойнатылады.
- Егер құрылғыда диск болса, DVD түймесін (DVD-D530K/D530) немесе USB түймесін (DVD-D360K) басыңыз түмісін USB мәзірінен шығып, диске қосылады.

USB құрылғысын қауіпсіз ажырату

1. Диск режиміне не негізгі экранға қауіт үшін DVD түймесін (DVD-D530K/D530) немесе USB түймесін (DVD-D360K) басыңыз түймесін басыңыз.
2. STOP (тоқтату) (■) түймесін басыңыз
3. USB кабелін ажыратыңыз.

Алға/Артқа өткізу

Ойнату кезінде (◀◀/▶▶) түймесін басыңыз.

- Бір файлдан көп файл ғана кезде, ▲◀ түймесін басқан кезде келесі файл таңдалады.
- Бір файлдан көп файл ғана кезде, ▶▶ түймесін басқан кезде алдыңын файл таңдалады.

Жылдам ойнату

Дискин жылдам ойнату үшін ойнату кезінде (◀◀/▶▶) түймесін басыңыз.

- Кез келген түймени басқан кезде, ойнату жылдамдығы төмендегідей өзгереді:
2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Үйлесімді құрылғылар

1. USB Mass Storage 1.0 нұсқасын колдайтын USB құрылғылары (Windows (2000 немесе кейінгі нұсқаларында) қосымша драйверді орнатпастан алынбалы диск ретінде жұмыс істейтін USB құрылғылары.)
2. MP3 ойнатышы: флэш түріндегі MP3 ойнатышы.
3. Сандақ камера: USB Mass Storage v1.0. нұсқасын колдайтын камералар
 - Windows (2000 немесе кейінгі нұсқаларында) қосымша драйверді орнатпастан алынбалы диск ретінде жұмыс істейтін камералар.
4. USB флеш жады: USB2.0 немесе USB1.1 колдайтын құрылғылар.
 - USB1.1 құрылғысын қосқан кезде ойнатылуың алғырмашылығын көрүізге болады.
5. USB карта оку құрылғысы: бір ұлғы USB карта оку құрылғысы және бірнеше ұлғы USB карта оку құрылғысы
 - Өндірушіге байланысты USB карта оку құрылғысында қолдан болуы мүмкін.
 - Егер бірнеше картаны оқытЫн құрылғыға бірнеше жад құрылғысын орнатсаның ақаулар болуы мүмкін.
6. USB әзарттық сымнын колдансаны, USB құрылғысы таылпамау мүмкін.
- CBI (Control/Bulk/Interrupt) стандартында қолданауда жок.
- Компьютер қосылу кезде PTP протоколын колданатын сандық камераларға немесе бағдарламасының қосымша орнатылуын талап етуге қолдана жок.
- NTFS файлы жүйесін колданатын құрылғыға қолдана жок. (Tek FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлы жүйесінде қолдана бар.)
- Осы бұйымға қосылғанда кейір MP3 ойнатыштары файл жүйесінің белгілі ешлемінде жұмыс істемеү мүмкін.
- USB HOST (USB хост) функциясына медиа файлдарды бұйым қосылған өндірушінің арнайы бағдарламасы арқылы тасымалдаған жағдайда қолдана жок.
- Janus арқылы қосылған MTP(Media Transfer Protocol) құрылғылармен жұмыс істемейді.
- Өнімнің USB хост функциясы барлық USB құрылғыларын қолданамайды.
- USB-хост USB қатты дискілерін (HDD) қолданамайды.

CD дискісін түрлендіру

Бұл аудио файлдарды дискіден USB құрылғысина, MP3 пішіміне көшіруге мүмкіндік береді. Дисковсетін ашыны. Жетеке аудио CD(CD DA) дискіні салып, жетекті жабыныз. USB құрылғысын бұйымның алдыңғы жағындағы USB портына жалғаңыз. **DVD түймесін (DVD-D530K,D530) немесе USB түймесін (DVD-D360K) басыңыз.**

1. Әзгерту экранын көрсете ушин **TOOLS** (құралдар) түймесін басыңыз.
2. ▲/▼ түймелерін басыңыз, содан кейін әзгертуе файлдарды таңдау ушин **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
 - Таңдаудан бас тарту **ENTER** (енгізу) түймесін кітаптың басыңыз.
3. **START** (бастау) тарматын таңдау ушин ▲ және ▼ түймесін басыңыз, содан кейін әзгертуде бастау ушин **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
"Ripping" (әзтеру) мәзірі мына түймелерден тұрады:
 - Mode (Быстро/Нормальное)
 - Тасымалдау жылдамдығы: әзгерту ушин **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз:
128 Кбит/c → 192 Кбит/c → 128 Кбит/c ...
 - Құрылғыны таңдау: USB құрылғысындағы (ен көбін 4) бөліктер арасында әзгерту ушин **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
 - Таңдау - Таңдаудан бас тарту: "Select all (files)" (барлығын (файлдарды) таңдаудан) немесе "Select none" (Ешкайсыны таңдамаудан) әзгерту ушин **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертке

- Жұмыс кезінде көшіруден бас тарту ушин **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
- CDDA экранына ораду ушин **TOOLS** (құралдар) түймесін қайта басыңыз.
- Үшкандыс дискин әзгерту кезінде ойнатқыш ойнату режимінде автоматтаты турде болады.
- Әзгерту қалыпты жылдамдықтың 2,6 есесімен бірдей.
- Тек аудио үшкандыс дискісі (CD DA) дискилерін әзтертіледі.
- USB түймесі «Ripping» (әзтеру) мәзірінде жұмыс істемейді.
- Үшкандыс ізгерту функциясына кейір MP3 ойнатыштарда қолдана жок.

Суреттері бар CD дискісін ойнату

1. Қажетті қалтанды таңдаңыз.
2. Клиптер мәзірінде сурет файлын таңдау ушин ▲/▼ түймелерін, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертке

- Клиптер мәзірінде ораЯзу STOP (тоқтату) түймесін басыңыз.
 - Kodak суреті бар үшкандыс дискісін ойнатқан кезде құрылғы клиптер мәзірін емес фотосуретті көрсетеді.
- Айналдыру**
- Повернұт (Айналдыруды) таңдау ушин **TOOLS** (құралдар) түймесін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
 - ▲/► түймелерін басылған сайын сурет сагат тілімен 90 градуска айналып отырады.
 - ▲ түймесін басылған сайын суреттің жоғары жағы мен қаралып жақау мүмкін.
 - ▼ түймесін басылған сайын сурет он жақа қаралып жақау мүмкін.

Ұлғайту

- Zoom (ұлғайту) таңдау ушин **TOOLS** (құралдар) түймесін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
- **ENTER** (енгізу) түймесін басылған сайын сурет үлкейеді. Ұлғайту режимі: X1-X2-X3-X4-X1.

Слайдшоу

- JPEG файлында PLAY (ойнату) түймесін басқан кезде, толық экран режимінә және автоматтаты слайдшоуга ауысады.

Ескертке

- Файлдың ешлеміне байланысты арбір суреттің арасындағы уақыт нұсқаулықтағыдан басқа болуы мүмкін.
- Егер ешкандай түймени басылғанда, слайдшоу әденкісінде автоматтаты турде шамамен 10 секунд ішінде қосылады.

HD-JPEG пішіміне арналған суреттері бар CD дискісін ойнату (Tek DVD-D530K/DVD-D530)

HDMI интерфейсін қосылуы, ажыратылмайтын 720p/1080i/1080p.

1. Қажетті қалтанды таңдаңыз.
2. Клип мәзірінде сурет файлын таңдау ушин ▲/▼ түймелерін, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

- Клиптер мәзірінде ораЯзу STOP (■) түймесін басыңыз.
- Kodak суреті бар үшкандыс дискісін ойнатқан кезде құрылғы клиптер мәзірін емес фотосуретті көрсетеді.

Айналдыру

Повернуть (Айналдыруды) таңдау ушин **TOOLS** (құралдар) түймесін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз. Экранды соглаf/онға 90 градуста айналдыру үшін ▲/► түймесін басыңыз.

Суретті әткізу

Алдыңғы немесе келесі суретті таңдау ушин |◀| nemесе |▶| түймесін басыңыз.

Ұлғайту

Zoom (ұлғайту) таңдау ушин **TOOLS** (құралдар) түймесін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз. Экрандағы 90 градуста ұлғайту режимінде автоматтаты PAUSE (■■) түймесін басылған сайын сурет үлкейеді. Ұлғайту режимі: X1-X2-X3-X4-X1.

Слайдшоу

SLIDE (слайд) функциясын бастау ушин **PLAY** (►) (ойнату) түймесін басыңыз.

SLIDE (слайд) функциясын тоқтату ушин PAUSE (■■) түймесін басыңыз. Слайд көрсетілімін жалғастыру үшін, **PLAY** (ОЙНАТУ) түймесін басыңыз.

Ескертке

- Файлдың ешлеміне байланысты арбір суреттің арасындағы уақыт белгіленген уақыт аралығынан басқа болуы мүмкін.

- Суреттерді HD-JPEG режимінде көрсету кезінде суреттің өлшеміне байланысты сурет кішірек өлшемде көрсетілуі мүмкін.
- Өлшемі 720 X 480 пикседен көп JPEG файлын ойнатқанда «BD Wise» технологиясын «Off» (әшіру) қалпына кояға кеңес беріледі.

MP3-JPEG дискін ойнату

Артқы фон ретінде музыканы пайдаланып, JPEG дискін ойнатуға болады.

1. Клиптер мәзіріндегі MP3 файлын таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. Суреттер мәзіріндегі JPEG файлын таңдау үшін **◀/▶** түймелерін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Суреттер мәзіріндегі JPEG файлын таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. Музика басынан бастап ойнатылады.
5. Ойнатуды тоқтатқыңыз келгенде «Тоқтату» түймесін басыңыз.

Ескертпе

MP3 және JPEG файлдары бір дискіде болуы керек.

CD-R JPEG дискіні

- Тек «.jpg» және «.JPG» кеңейтімдері бар файлдар ойнатылады.
- Егер диск жабық болмаса, ойнатуды бастау ұзақтықтау үшін ақыт алады және де жазылған барлық файлдар ойнатылмайды.
- Tek ISO 9660 немесе Joliet пішіміндегі JPEG файлдары бар CD-R дискілері ойнатылады.
- JPEG файлының аты 8 таңбадан узақ болмауы керек және онда бос орындар мен ерекше (. / = +) таңбалар кездеспейір керек.
- Тек ретінен жазылған көп бөлімді дискі ойнатылады. Егер көп бөлімді дискіде бос бөлім болса, дискі тек бос белгікдей ойнатылады.
- Жаһызы CD дискіндегі ең көбі 500 бейне сурет сақтауга болады.
- Kodak сурет CD дискілерін пайдалануға кеңес беріледі.
- Kodak сурет CD дискілерін ойнатқанда, тек суреттер калтасындағы JPEG файлдары ойнатылады.
- Kodak сурет CD дискіні: суреттер калтасындағы JPEG файлдары автоматты түрде ойнатылады.
- Konica сурет CD дискі: Fuji сурет CD дискі: егер суретті көргіндей келсе, клиптер мәзірінде JPEG файлдарын таңдаңыз.
- Fuji сурет CD дискі: Fuji сурет CD дискі: егер суретті көргіндей келсе, клиптер мәзірінде JPEG файлдарын таңдаңыз.
- QSS сурет CD дискі: күрүлғы QSS сурет CD дискінін ойнаттуауы мүмкін.
- Егер 1 дискідегі файлдар саны 500-ден асса, тек 500 JPEG файлдары ойнатылады.
- Егер 1 дискідегі бумалар саны 500-ден асса, тек қалтадағы JPEG файлдары ойнатылады.

Караоке функциялары (Тек DVD-D530K/ DVD-D360K)

Караоке функциялары

Жұмыс реті

1. Арапас аудио шығыс терминалдарын теледидарға не күшеткішке жалғаныз.
2. Микрофон күрүлғысына микрофонды жалғаныз. Микрофон жалғанған кезде, караоке функциялары пайдаланылады.

Микрофонның дыбысы қаттылығы және түймелермен басқару

1. Көркөтіңдері бар караоке дискін ойнатыңыз.

- МИК. (дыбыс қаттылығы) немесе **КЛЮЦ.** (кілт) параметрін таңдау үшін **KARAOKE (▼)** (караоке) түймесін, содан кейін **▲/▼** түймесін басыңыз.

2. Қалаған элементті таңдау үшін **◀/▶** түймелерін басыңыз.

Karaoke Scoring (Score) бағдарламасы

Ұлай беру байлыша көрсетіледі :

1. Микрофон жалғанған және Karaoke score бағдарламасы қосулы.

2. Karaoke дискінің әр тарауының/атауының соңында.

- Егер DVD караокедегі ұлай беру дискинде қандайда бір ақпарат болса.

- VCD болған жағдайда, күрүлғы караокені немесе фильмдерді ажыраты алмайды, ұлай беру өркешан шығады.

3. Karaoke score әр тарау/атау үақытының аяқталуында шамамен 6 сек. шығады

Karaoke дыбыс жазу :

1. USB жад құрылғысын **USB** үясына енгізіп, микрофон қосқышын **Mic** үясына кіргізіп.
2. Karaoke жазуды бастау үшін, **DVD** файлдарының бірін таңдаң, **RECORD (ЖАЗУ)** түймесін басыңыз.
3. Жазу барысында жазуды тоқтату үшін, пайдаланушы **STOP (ТОҚТАТУ)** және **PAUSE (КІДІРТУ)** түймелерін баса алады.
4. Пайдаланушы бас тартса, файл нәтижесі сақталады.

Ескертпе

- Караве мүмкіндігін пайдаланған кезде (шынылдау не ыскырық) дыбыстарын естітін болсаныз, микрофонды дауыс зорайтыштардан алғы қойыныз немесе микрофон не дауыс зорайтыштың дауысын ақырнаңтыныз.
- MP3, WMA және LPCM дискілерін ойнатқанда, караоке функциялары жұмыс істемейді.
- Микрофон қосылғын түрғанда, дыбыс жұмыс істемейді.
- Микрофон дыбысы тек аналогты аудио шығыс көзі арқылы шығады.
- Егер микрофон алдыңғы панелдегі микрофон күрүлғысына жалғанып тұrsa, 5.1CH аудио 2 CH аудиога автоматты түрде өзгереді, егер микрофон қосылмаған болса, бул жағдай өзгермейді.

Орнату мәзірін езгерту

Орнату мәзірін пайдалану

Реттеу мәзірі DVD ойнатқышынанда әр түрлі тілдерді таңдау арқылы реттеуге, басталқы денгейді орнатуға, тілті ойнатқышты өзініздін теледидар экранының түріне сайт етіп реттеуге мүмкіндік береді.

1. Күрүлғы тоқтату режимінде түрғанда, қашықтан басқару пультіндегі **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін басыңыз.
2. Орнату мәзірін таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірді шығару үшін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Ішкі мәзір опциясын таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. Орнатудан кейін орнату экранын кетіру үшін **RETURN** (кері қайту) түймесін басыңыз.

Дисплей параметрлерін реттеу

Дисплей параметрлері ойнатқыштың түрлі бейне функцияларын орнатуға мүмкіндік береді.

1. Күрүлғы тоқтату режимінде түрғанда, **MENU** (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін **НАСТРОЙКИ** (параметрлер) тармағын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін **АЙСПЛЕЙ** параметрін таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Қалаған элементті таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, соын **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

BD Wise технологиясын орнату (Тек DVD-D530K/DVD-D530)

Ойнатыш "BD Wise" технологиясын қолдайтын SAMSUNG теледидарына жалғанған болса, "BD Wise" технологиясының функциясын "On" (косу) арқылы қосып та машиналығызға болады.

1. Құрылғы тоқтату режимінде түрганда, MENU (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін **НАСТРОЙКИ** (параметрлер) тармағын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін **АЙСПЛЕЙ** параметрін таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. **▲/▼** түймелерін **BD WISE** технологиясын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. **▲/▼** түймелерін **BKI/ВЫКИ.** (косу/сөндіру) таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Бул опция теледидар тек BD Wise технологиясын қолдасағанда ғана өзгеріледі.
- Теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан теледидарыңыздың прогрессивті сканерлеуді қолдайтын тауып қараңыз. Егер прогрессивті сканерлеу қолданылса, прогрессивті сканерлеу параметрлері жайлай теледидардың мәзір жүйесіндегі теледидардың пайдаланушы нұсқаулығына назар аударыңыз.
- Егер бейне шығыс қате орнатылса, экран бұғатталуы мүмкін.
- HDMI шығысы үшін қол жетімді ақыратымылық мендері жалғанған теледидар немесе проекторге байланысты. Мәліметтерді теледидар немесе проектордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Ойнату кезінде ақыратымылық езгерілсе, қалыпты бейне сурет пайда болуына бірнеше секунд қажет болуы мүмкін.
- Егер HDMI шығыс ақыратымылығынан 720p, 1080p немесе 1080i мәнін белгілесеніз, HDMI шығысы сапасы жақсы бейне көрсетеді.
- Өлемші 720 X 480 пикселден жогары JPEG суретті ойнатқан кезде "BD Wise" технологиясын "Off" (сөндірүл) мәнін қоюға көнек береміз.

Дыбыс параметрлерін реттеу

Аудио опциялар қолданылып тұрған аудио жүйеге байланысты аудио құрылғы мән дыбыс күйін орнатуға мүмкіндік береді.

1. Құрылғы тоқтату режимінде түрганда, MENU (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін **НАСТРОЙКИ** (параметрлер) тармағын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін **АУДИО** параметрін таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Қалған элементті таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Аудио MPEG дискісі бар дискінің ойнатқанда және аудио опциялары мәзірінде биттер ағыны таңдауда, аудио дыбыс құрылғысы дыбысты шығармау мүмкін.
- дыбыс дискісін ойнатқанда аналог аудио дыбыс шықпайды.
- Тіпті PCM тәмемлітінде сөндірілу болған жағдайда да
- Кейбір дискирлер сандық дыбыс шығары көздерінен тек таңдалған дыбысты шығарады.

HDMI (Тек DVD-D530K/DVD-D530)

- Егер теледидарыңыз сығылған көп арналы пішімдермен (Dolby Digital, MPEG) сәйкес келмесе, PCM-ге аудио дыбыс орнатулығында жақсет.
- Егер теледидарыңыз 48 кГ-тен астасын LPCM улғы қатынасымен сәйкес келмесе, PCM тәмемлітінде орнатып, қосуыңыз керек.

Dolby зертханаларының лицензиясымен жасалынған. «Dolby» және қос D таңбасы Dolby зертханаларының сауда белгілері болып табылады.

"DTS Digital Out" Digital Theater Systems Inc. корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

Жүйелік параметрлерді реттеу

1. Құрылғы тоқтату режимінде түрганда, MENU (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін **НАСТРОЙКИ** (параметрлер) тармағын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін **СИСТЕМА** (жүйе) таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Қалған элементті таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, соын **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Anynet+(HDMI-CEC) мүмкіндігін орнату (Тек DVD-D530K/DVD-D530)

Anynet+ – функциясы DVD-D530/D530K моделін SAMSUNG теледидарына HDMI кабелі арқылы жағал арқыла құрылғыны Samsung теледидарының кашықтан басқарылатын пультты арқылы басыңыз. Қолданылатын функция. (Бұл тек Anynet+ мүмкіндігін қолдайтын SAMSUNG теледидарларына жетімді).

DVD-D530/D530K моделін Anynet+ мүмкіндігін қолдайтын Samsung теледидарына қосқанда On (косу) мәнін таңдаңыз.

1. Құрылғы тоқтату режимінде түрганда, MENU (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін **НАСТРОЙКИ** (параметрлер) тармағын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін **СИСТЕМА** (жүйе) таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. **▲/▼** түймелерін **ANYNET+ (HDMI-CEC)** параметрін таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
4. DVD ойнатынызда Anynet+(HDMI-CEC) параметріне "Вкл." (косу) мәнін орнатып, **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз .
5. Теледидарыңызға Anynet+ функциясын орнатыңыз. (Толық ақпарат алу үшін теледидарыңыздың нұсқаулығын қараңыз.).

Ескертпе

- Теледидарды көріп отырын кезде құрылғыдағы PLAY (ойнату) түймесін басу арқылы теледидар экранын ойнату скрэйнна езгерту болады.
- Егер теледидар сөндірілген кезде DVD дисқісін ойнатсаңыз, теледидар қосылады.
- Егер теледидарды сөндірсөзі, DVD ойнатыны да автоматты түрде сөндірледі.
- Егер DVD дисқісі ойнатыны жаткан кезде HDMI көзін теледидардағы басқа ресурстарға (Composite (композициялық), Component (компонентті)... т.б.) аудио тырысынан, DVD ойнатыны тоқтаң қалады.

Тіл мүмкіндіктерін реттеу

Егер ойнатыш мәзірін, диск мәзірін, аудио және субтитр тілін алдын ала орнатқан болсаңыз, фильмді көріп отырын кезде олар автоматты түрде шығады.

1. Құрылғы тоқтату режимінде түрганда, MENU (мәзір) түймесін басыңыз. **◀/▶** түймелерін **НАСТРОЙКИ** (параметрлер) тармағын таңдау үшін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
2. **▲/▼** түймелерін **ЯЗЫК** (тіл) параметрін таңдау үшін басыңыз, содан кейін **▶** немесе **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.
3. Қалған тілді таңдау үшін **▲/▼** түймелерін басыңыз, содан кейін **ENTER** (енгізу) түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Тіл таңдалып, экран тіл орнату мәзіріне қайтып орлады.
- Орнату мәзірін көтүрүшін MENU (мәзір) түймесін басының.
- Таңдалған тіл дискіде жазылған болмаса, жазылғанда дейін болған негізгі тіл таңдалады.
- Егер әдепті саундтрек тілі дискі жазылғандағы негізгі тіл болуын қаласаңыз, «Original» (тұпнұсқа) мәнін таңдаңыз.
- Егер сибірті тіл аудио тіл ретінде таңдалуын қаласаңыз, «Automatic» (автоматты) мәнін таңдаңыз.
- Кейір дискілерде таңдалған тіл бастапқы тіл ретінде болмау мүмкін, мұндай жағдайда диск езінің негізгі тіл параметрін қолданады.

Қауіпсіздік параметрлерін реттеу

Ата-аналық бақылау функциясы денгей белгілінген DVD дискілеріне сейкес жұмыс істейді, ол отбасы қарайтын DVD дискілерін бақылауға мүмкіндік береді. Диске 8-ге жуық денгей бар.

Денгейді реттеу және құпиясөзді өзгерту

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, MENU (мәзір) түймесін басының. ◀/▶ түймелерін НАСТРОЙКИ (параметрлер) тармағын таңдау үшін басының, содан кейін ENTER (еңізу) түймесін басының.
2. ▲/▼ түймелерін БЕЗОПАСНОСТЬ (қауіпсіздік) тармағын таңдау үшін басының, сосын ► немесе ENTER (еңізу) түймесін басының.
3. ▲/▼ түймелерін КЛАССИИК/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ (ата-аналық/құпиясөзді өзгерту) тармағын таңдау үшін басының, сосын ► немесе ENTER (еңізу) түймесін басының.
4. Қалған денгейді таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басының да, ENTER (еңізу) түймесін басының. мысалы) детский. (балалар қауіпсіздік) параметрін реттеу
- Мысалы, егер "детский" (Балалар қауіпсіздік) денгейін таңдасаныз, 2 не одан жогары денгейдегі дисклер ойнатылмайды.
5. Құпиясөзді енгізіңіз. Егер он бірінші рет болса, 0000 енгізіңіз. Содан кейін жаңа құпиясөзді енгізіңіз. Ата-аналық бақылау функциясын іске косу үшін жаңа құпиясөз 0000 цифрінен басқа болуы тиіс. Содан кейін жаңа құпиясөзді кайта енгізіңіз.

Қауіпсіздік денгейлері:

- ① детский (балалар қауіпсіздік)
- ② G (жалпы көрермендер): Барлық жастағыларға рұқсат етіледі
- ③ PG (ата-ана қарауымен ұсынылады): Кейір материалдар жас балаларға арналмаган болуы мүмкін.
- ④ PG 13 (PG-13 ата-ана қатан ескертеді): Кейір материалдар 13 жасқа толмагандарға арналмаган болуы мүмкін.
- ⑤ PGR (ата-ана қарауымен көнеш беріледі): Балаларға мұлдем арналмаган емес, бірақ көрермендерді шектеуге көнеш беріледі, ал ата-аналар мен қамикоршылар жастау көрермендерді бақылауға алыу тиіс.
- ⑥ R (шектелген): 17 жасқа толмагандарға ересектермен бірге қаруы тиіс
- ⑦ NC17 (NC-17): 17 жастағы және оған толмагандарға рұқсат етілмейді.
- ⑧ взрослый (ересек)

Ескертке:

- Егер құпиясөзінің ұмытып қалсаңыз, «Ақауларды түзету» кестесіндең «Құпиясөз ұмытылып қалған» белгімін қарыңыз.

Негізгі параметрлерді реттеу

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, MENU (мәзір) түймесін басының. ◀/▶ түймелерін НАСТРОЙКИ (параметрлер) тармағын таңдау үшін басының, содан кейін ENTER (еңізу) түймесін басының.
2. ▲/▼ түймелерін ОБЩЕЕ (негізгі) тармағын таңдау үшін басының, кейін ► немесе ENTER (еңізу) түймесін басының.
3. Қалған элементті таңдау үшін ▲/▼ түймелерін басының, сосын ► немесе ENTER (еңізу) түймесін басының.

Қосымша параметрлерді реттеу

Қосымша параметрлер модель коды, бағдарлама нұсқасы сияқты DVD ойнатқышы туралы ақпаратты тексеруге мүмкіндік береді. Сериялық нөмір мен нұсқа нөмірін DVD ойнатқышының артқы жағынан табуға болады.

1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, MENU (мәзір) түймесін басының. ◀/▶ түймелерін НАСТРОЙКИ (параметрлер) тармағын таңдау үшін басының, содан кейін ENTER (еңізу) түймесін басының.
2. ▲/▼ түймелерін ПОДДЕРЖКА (қосымша) тармағын таңдау үшін басының, сосын ► немесе ENTER (еңізу) түймесін басының.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ (әнім ақпараты) тармағын таңдаңыз да, ► немесе ENTER (еңізу) түймесін басының.

Анықтама

Ақауларды түзету

Қызымет көрсету орталығына хабарласудан бұрын (ақауларды түзету) төмөндегін тексеріңіз.

| Мәселе | Әрекет |
|-----------------------------------|--|
| Экран бұғаттаулы. | <ul style="list-style-type: none"> Ішінде диск болмаган кезде ► түймесін (алдыңғы панельдегі) 5 секундтандан аса басып тұрыңыз. Барлық параметрлер зауыттық мөндеріне оралады. |
| Күпиясөз ұмытылып қалған. | <ul style="list-style-type: none"> Ішінде диск болмаган кезде ► түймесін (алдыңғы панельдегі) 5 секундтандан аса басып тұрыңыз. Барлық параметрлерте, оның ішінде күпиясөзге зауыттық мөндері қайта қойылады. Мұны аса қажет болмайынша пайдаланбаңыз. |
| HDMI шығысы жоқ | <ul style="list-style-type: none"> Бейне шығыстың HDMI арқылы косылғанына тексеріңіз. Теледидар мен DVD ойнатқышының HDMI ұяшығы арасындағы косылымды тексеріңіз. Теледидардың осы 480p/ 576p/720p/1080i/1080p пішімді DVD ойнатқышының қолданытынын тексеріңіз. |
| Экранда HDMI шығыс көзі бұрыс. | <ul style="list-style-type: none"> Экранда бұйжырлаған дыбыс болса, теледидар HDMP (кен жолақты сандық деректерді қорғау) протоколын қолданайтынын көрсетеді. |
| HDMI шығысынан діріл пайда болады | <ul style="list-style-type: none"> Теледидар жүйесінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Экрандағы діріл құбылсызы кадрлар жүйелігі 50 Гц-тен 60 Гц-ке 720p/1080i/ 1080p HDMI (аса дәл мультимедиалық интерфейс) шығысына езгерілген кезде орын алады. Теледидарыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. |

Техникалық сипаттамалар

| | | |
|-------------|------------------------------------|--|
| Жалпы | Электр қуатына қойылатын талаптар | AT110~240 В, 50/60 Гц |
| | Қуат тұтыну | Қуат көзіне қосу мен қуат шығынын туралы ақпаратты өнімге жақсырылған затбелгіден қараңыз |
| | Салмағы | 1,2 кг |
| | Өлшемдері | 360 мм (ең) x 207 мм (терендігі) x 42 мм (бийткігі) |
| | Жұмыс істеу температурасы | +5°C – +35°C |
| | Жұмыс істеу ылғалдаудылығы | 10 % – 75 % |
| Бейне шығыс | Композициялық бейне | 1 арна: 1,0 Vp-p (75 Ом жүктеме) |
| | Scart ұясы (Тек DVD-D360K) | R (Қызыл): 0,7 Vp-p (75 Ом жүктеме) G (Жасын): 0,7 Vp-p (75 Ом жүктеме) B (Көк): 0,7 Vp-p (75 Ом жүктеме) Композициялық бейне: 1,0 Vp-p (75 Ом жүктеме) Ашақтық сигналы: 1,0 Vp-p (75 Ом жүктеме) Түс сигналы: 0,3 Vp-p (75 Ом жүктеме) |
| | Компонентті бейне | Y: 1,0 Vp-p (75 Ом жүктеме) Pr: 0,70 Vp-p (75 Ом жүктеме) Pb: 0,70 Vp-p (75 Ом жүктеме) |
| | HDMI (Тек DVD-D530K/D530) | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
| Аудио шығыс | Шығыс ұясы | RCA, SCART (Тек DVD-D360K) |
| | Шығыс сигналының ең жогары деңгейі | 2 Vrms |
| | Жиілік сипаттамасы | 20 Гц – 20 кГц |
| | Сандық аудио шығыс | Коаксиальді ұя (S/PDIF) |

Ескерту



Бул өнімді дұрыс тастау (электр және электрондық жабдық қалдықтары)

(Бөлек жинау жүйелері бар Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдерінде қатысты)

Өнімдегі, қосымша жабдықтардағы немесе әдебиеттегі осы белгі өнімді және оның электрондық қосымша жабдықтарының қызмет істеге мерзімі аяқталғаннан кейін (мысалы, зарядтау құрылғысы, құлакасап, USB кабелі) олардың үйдік қалдықтарымен бірге жоюға болмайтынын білдіреді. Қалдықтардың бақылаусыз жойылуынан туындағын көршаган орта мен адамзаттың закымдануынан қорғау мақсатында осы бұйымдардың езге қалдықтардан беліл, мүмкіндінше кайта пайдалану бағытында жойыныз.

Жеке тұлғалар өнімді көршаган ортага закым көлтірмей жоу туралы толық ақпарат алу үшін және кімге, қайда хабарласуы қажеттігін білу үшін өнімді сатқан сатушыға немесе жергілікті билік органдына хабарласуы тиіс.

Занды тұлғалар жабдықтаушының хабарласып, сатып алу туралы келісім шарттың жағдайларын тексеру қажет. Бул өнім мен оның электрондық көрек-жарақтары қалдық ретінде тасталатын езге сатып алынған қалдықтармен араласпауды қажет.



KZ.O.02.0072

SAMSUNG компаниясымен дүниежүзі бойынша хабарласыңыз

Самсунг өнімдерінің қатысты кез келген саудаорыңыз немесе пікірлерінің болса, SAMSUNG тұтынуышы қолдау орталығына хабарласыңыз.

| Region | Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|----------------------|-------------------|---|--|
| North America | Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/us |
| Latin America | Argentina | 0800-333-0733 | www.samsung.com/ar |
| | Brazil | 0800-124-421, 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | Chile | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | Nicaragua | 0800-1800-507726 | www.samsung.com/nic |
| | Honduras | 800-1800-507726 | www.samsung.com/hn |
| | Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/crt |
| | Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| Europe | Panama | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | Puerto Rico | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | Rep. Dominica | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latin |
| | Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | Colombia | 01-8000112112 | www.samsung.com/latam |
| | Belgium | 02 201 2418 | www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be fr (French) |
| | Czech Republic | 800-SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz |
| | Denmark | 8-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/dk |
| | Finland | 30-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| CIS | France | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| | Germany | 01805-SAMSUNG (726-7864) € 0.14/Min | www.samsung.com/de |
| | Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/hu |
| | Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it |
| | Luxembourg | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| | Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) € 0.10/Min | www.samsung.com/nl |
| | Norway | 3-320-00-7864 | www.samsung.com/no |
| | Poland | 0 801-15AMSUNG (726786) 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | Portugal | 80802-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sk |
| Asia Pacific | Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| | Sweden | 0771 728 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se |
| | U.K. | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Ireland | 0818 717 100 | www.samsung.com/ir |
| | Austria | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com/at |
| | Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch fr (French) |
| | Russia | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| | Kazakhstan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | Kyrgyzstan | 00-800-500-55-500 | |
| Middle East & Africa | Tajikistan | 8-10-800-500-55-500 | |
| | Ukraine | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua |
| | Belarus | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/ua |
| | Moldova | 00-800-500-55-500 | |
| | Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com/lv |
| | Latvia | 8000-7267 | www.samsung.com/lv |
| | Estonia | 800-7267 | www.samsung.com/ee |
| | Australia | T300 982 603 | www.samsung.com/au |
| | New Zealand | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| | China | 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| AK68-01989A | Hong Kong | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | India | 3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282 | www.samsung.com/in |
| | Indonesia | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | Malaysia | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | Philippines | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ph |
| | Singapore | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sq |
| | Thailand | 1800-329-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | Taiwan | 0800-329-589 | www.samsung.com/tw |
| | Vietnam | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| AK68-01989A | Turkey | 1444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| | South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/za |
| AK68-01989A | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com/ae |

AK68-01989A