



TV Camera

CY-STC1100

Руководство пользователя

Обзор устройства

- CY-STC1100 – это устройство для осуществления аудио- или видеовызовов с помощью телевизора Samsung.
- Для осуществления аудио- или видеовызова по Skype™ необходима ТВ-камера Samsung или телевизор Samsung.
- Ниже представлены модели телевизоров Samsung, совместимые с устройством CY-STC1100.


| Год выпуска | Модели телевизоров | Примеры | Примечания |
|-------------|--|--------------------------------|--|
| 2010 | C7000, C8000 (за исключением 32 и 37) | U***C7000**** U***C8000**** | <ul style="list-style-type: none"> • Перед использованием камеры рекомендуется выполнить обновление программного обеспечения, используя для этого экранное меню телевизора. MENU → Поддержка → Обновление ПО → По USB или По сети ※ Поддерживаемое разрешение: 640 x 480 |
| 2011 | D6500 и более высокие номера (светодиодные) D8000 и более высокие номера (плазменные) | U***D8000**** P***D6500**** | |

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование камеры с телевизором или компьютером другого производителя, не Samsung, может вызвать неисправности.
- Не рекомендуется оставлять плату ИС или магнитную карту рядом с камерой. Магнит в магнитном держателе камеры может повредить карту.
- Старайтесь не ронять устройство, чтобы предотвратить его поломку или неисправность.

Подробный ракурс и содержимое упаковки

Подробный ракурс

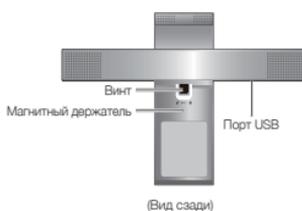

Русский

Содержимое упаковки



Опорная рама



Магнитный держатель



Кабель USB




Зажим для кабеля



Руководство пользователя

Сборка ТВ-камеры

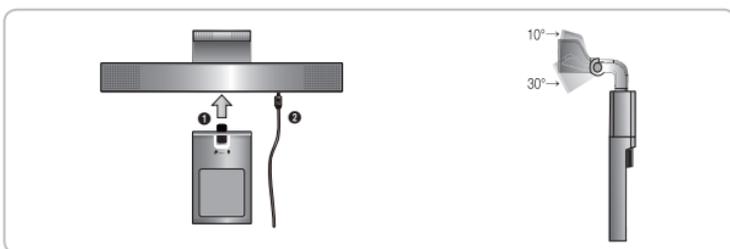

- 1 На магнитном держателе поверните винт в направлении по часовой стрелке и прикрепите магнитный держатель приблизительно в центре нижней части ТВ-камеры.
- 2 Подсоедините кабель USB к порту USB на ТВ-камере.


Установка ТВ-камеры

Если камера прикрепляется к телевизору, убедитесь в том, что камера расположена так, как показано на рисунке «Рекомендуемая область использования», представленном ниже.

- ☞ Форма и цвет устройства могут различаться и зависят от модели.
 - С помощью магнитного держателя прикрепите камеру к телевизору, следуя указаниям на рисунке «Рекомендуемая область использования».
 - Подсоедините кабель USB (уже подсоединенный к ТВ-камере) к порту USB, расположенному на задней панели телевизора.
 - Прикрепите прилагаемый зажим для кабеля к телевизору, чтобы аккуратно расположить подсоединенный кабель USB.
 - **Рекомендуемая область использования:** область, которая во время видеовызова обеспечит оптимальную видимость собеседника.
 - Камеру необходимо прикрепить к телевизору в таком месте, которое во время вызова обеспечит оптимальную видимость собеседника.
 - Кабель USB необходимо подсоединить к порту USB1(HDD).

◆ Для установки на подставке или для настенного крепления

Прикрепите ТВ-камеру к телевизору так, как показано на рисунке «Рекомендуемая область использования», представленном ниже.

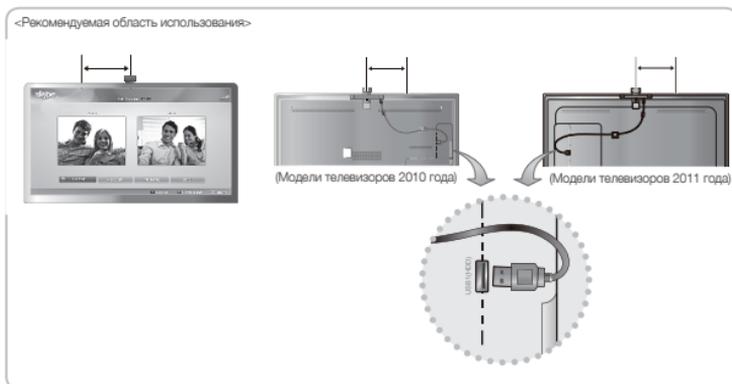

Меры предосторожности при установке ТВ-камеры



Чтобы добиться оптимального качества голосовой связи при вызове, убедитесь, что:

- 1 верхняя часть ТВ-камеры находится на расстоянии 10 мм или меньше от верхней части телевизора;
- 2 верхняя часть ТВ-камеры параллельна верхней части телевизора.

Использование ТВ-камеры




- Включите телевизор. На ТВ-камере загорится синий индикатор питания, произойдет инициализация камеры, и она будет готова к работе.
- ☞ Индикатор питания ТВ-камеры загорается при каждом включении питания телевизора.
- Запустите приложение Skype™ и войдите в него (меню Internet TV). ТВ-камера будет готова к осуществлению аудио- или видеовызовов.
- ☞ Подробные сведения об использовании приложения Skype™ можно найти на сайте www.samsung.com.

- Проверка рабочего состояния камеры

| | |
|----------------------|---|
| Источник питания | Если питание телевизора включено, проверьте, горит ли синий индикатор питания, расположенный в передней части ТВ-камеры. |
| Выходной видеосигнал | Подключитесь к Skype™ → выберите «Настройка» → выберите «Сменить изображение» → выберите «Стоп-кадр видео» → проверьте качество отображения видео |
| Входной аудиосигнал | Подключитесь к Skype™ → выберите список контактов → выберите службу «Эхотест/звуковой тест» → выберите «Вызов» → выполните запись в соответствии с инструкциями по записи голоса → спустя 20 секунд проверьте запись. |

- Пользовательские настройки

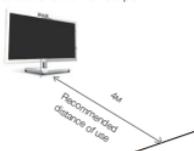

- Рекомендуемое расстояние зависит от размера телевизора и угла обзора.
- Рекомендуется находиться на расстоянии не более 4 м от камеры.
- Фокусировку ТВ-камеры можно настроить, отрегулировав угол камеры по горизонтали и вертикали.

⚠ Внимание!

- Не оставляйте ТВ-камеру в местах, подверженных прямым солнечным лучам, в местах с источниками тепла или высокой влажностью, поскольку в этом случае существует опасность поломки или возгорания устройства.
- Избегайте попадания воды или чистящего средства на камеру, поскольку это может привести к возгоранию, удару электрическим током, повреждению внутренних компонентов устройства или отклеиванию этикеток.
- При чистке камеры не используйте химические вещества (волокно, бензол, растворители, средства против насекомых, освежители воздуха, смазочные или чистящие вещества) или продукты, содержащие спирт, растворители или поверхностно-активные вещества.
- В противном случае внутренние компоненты устройства могут потерять свой цвет, потрескаться, а этикетки могут отклеиться.
- Внутренние компоненты ТВ-камеры и объектив можно легко поцарапать. Чистить эти компоненты следует только мягкой тканью (чистящая ткань должна представлять собой мягкий материал, например, микрофибру или мягкую хлопковую фланель).
- Чтобы избежать появления царапин на ТВ-камере, удалите с ткани любые посторонние вещества.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать ТВ-камеру. Не используйте сломанную или поврежденную ТВ-камеру.
- Используйте ТВ-камеру, сертифицированную и поставляемую компанией Samsung.

Технические характеристики устройства (название модели: CY-STC1100)

| | | |
|-------|---|--|
| Общие | Источник питания | 5 В, 500 мА |
| | Размеры (мм) Ширина x высота x глубина | 230,8 x 154,4 x 46 (14) |
| | Вес (г) | 160 |
| | Рабочая температура (°C) | -5 ~ +50 |
| Видео | Разрешение/частота кадров в секунду | Максимум 720р (1280 x 720)/30 кадров в секунду (частота обновления экрана) |
| | Видеокодек | H.264 |
| | Способ фокусировки | Автофокусировка |
| Аудио | Чувствительность микрофона | -3±3 дБ (1 кгц, 0 дБ = 1 В/Па) |
| | Соотношение «сигнал/шум» | 70 дБ |
| | Установка микрофона | 10ц x 4 |



ГАРАНТИЯ

На данный товар Samsung дается гарантия двенадцать (12) месяцев с момента приобретения (гарантийный период), которая покрывает все неисправности, вызванные недостатками материала или дефектами изготовления. Чтобы получить гарантийное обслуживание, необходимо сначала вернуть товар продавцу, у которого он был приобретен. В рамках гарантийного периода можно пользоваться услугами уполномоченных сервисных центров Samsung. За подробными разъяснениями обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, необходимо обратиться в контактный центр Samsung (подробнее см. выше) в рамках гарантийного периода и изложить суть проблемы. Если специалист решит, что требуется ремонт или замена товара, то вашей заявке присвоят номер и дадут адрес уполномоченного сервисного центра.

Если заявке был присвоен номер с целью ремонта или замены, то неисправный товар следует отправить в рекомендованный уполномоченный сервисный центр вместе с:

- (i) копией заполненного гарантийного талона или, если она уже передавалась в Samsung, именем, адресом и контактным телефоном;
 - (ii) оригиналом чека, счета-фактуры или товарного чека, подтверждающего приобретение нового товара;
 - (iii) номером заявки на гарантийное обслуживание.
- Компания Samsung выполнит ремонт или замену товара и вернет его вам по указанному адресу.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действует только при условии, что соблюдается описанная выше процедура подачи заявки на гарантийное обслуживание.
2. Гарантийные обязательства Samsung ограничиваются ремонтом или заменой неисправного товара или его частей. Решение о необходимых мерах принимает компания Samsung.
3. Гарантийный ремонт должен осуществляться только уполномоченными сервисными центрами Samsung. Если ремонт выполняется сервисным центром или дилером, не уполномоченным Samsung, то возмещение затрат не производится и гарантия отменяется. Гарантия не распространяется на неисправности, появившиеся в результате несанкционированного ремонта.
4. Гарантийное обслуживание не предоставляется, если товар требует адаптации к национальным или местным техническим стандартам или правилам техники безопасности, действующим в тех странах, для которых товар не был изначально разработан и произведен. Настоящая гарантия не покрывает и не возмещает случаи подобной адаптации и дефекты, появившиеся в ее результате.
5. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся:
 - а. в результате несчастного случая, неправильного или запрещенного использования;
 - б. в результате использования товара не по прямому назначению;
 - в. в результате использования деталей, не произведенных или не продаваемых Samsung;
 - г. в результате модификации без письменного разрешения Samsung;
 - д. в результате неправильной перевозки, скачка напряжения, неосторожного или небрежного обращения;
 - е. в результате удара молнии, попадания воды, возгорания, стихийного бедствия;
 - ж. в результате нормального износа;
 - з. из-за разницы в способах телевидения или в национальных стандартах.
6. Гарантийному обслуживанию подлежат законно приобретенные товары в рамках гарантийного периода.
7. НИКАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ SAMSUNG В СЛУЧАЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ИЛИ ТРАВМЫ, ПРИЧИНЕННОЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ НЕБРЕЖНОСТИ КОМПАНИИ SAMSUNG, ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОДОБНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ РАЗРЕШЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ.
8. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ИЗ-ЗА ДЕФЕКТОВ ТОВАРА; ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ; ЗА УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ЗА НАНЕСЕНИЕ УРОНА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ДОБРОМУ ИМЕНИ; ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ЯВИВШУЮСЯ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СЛЕДСТВИЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ТОВАРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЗНАЛА ЛИ КОМПАНИЯ SAMSUNG О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ, ПОТЕРЬ И РАСХОДОВ.
9. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННОЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SAMSUNG ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ ПО ФАКТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ТОВАРА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА НОВЫЙ ТОВАР.
10. ВСЕ УСЛОВИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ И ГАРАНТИИ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ.
11. Приведенные условия гарантии не нарушают прав потребителей и иных прав, предусмотренных законом.

