

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD ДИСКОВ

**SDP95SWR**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Введение

Подготовка

Воспроизведение

Установки функций

Подключения

Прочее

© PX1D00008250

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Введение


**ВНИМАНИЕ!:** ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ СЫРОСТИ. ВНУТРИ АППАРАТА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

**ОСТОРОЖНО:** Данный аппарат содержит лазерную систему.  
Для обеспечения правильности использования данного изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя и сохраните его для будущих справок. В случае, если потребуется обслуживание данного аппарата, свяжитесь с авторизованной точкой обслуживания – см. раздел о процедуре обслуживания.

Использование элементов управления или регулировок либо выполнение процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к излучению опасной радиации.

Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча не пытайтесь открывать корпус. Видимое и невидимое лазерное излучение при открытии и снятии фиксаторов.  
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ.

Настоящая аппаратура классифицируется как “CLASS 1 LASER PRODUCT” по EN60825, Европейскому лазерному стандарту.

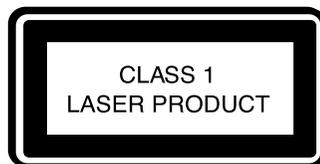

В пустые промежутки ниже впишите модель и серийный номер, указанные на нижней стороне Вашего DVD-плеера.

Номер модели \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Сохраните данную информацию для будущих справок.

#### **Об утилизации**

Лампа дневного света с холодным катодом в ЖКД-панели содержит небольшое количество ртути.

Пожалуйста, при утилизации данного изделия придерживайтесь местных постановлений или нормативных документов.

#### **EU Conformity Statement**



“This product is marked with “CE” and complies therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive **2006/95/EC** and the EMC Directive **2004/108/EC**, ErP Directive **2009/125/EC**.”

Responsible for CE-marking is TOSHIBA DIGITAL MEDIA NETWORK CIS (TDMC),  
10, Presnenskaya emb., Block B. fl.22, Moscow 123317, Russia

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## Расположение ярлыка с требованиями

Ярлык с требованиями и меры предосторожности находятся на нижней части аппарата.

Введение

## Следующая информация относится только к странам-членам Европейского союза:



Данный значок указывает на то, что данное изделие не может расцениваться как бытовые отходы. Обеспечив корректную утилизацию данного изделия, Вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, что в противном случае может быть вызвано несоответствующей утилизацией данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного изделия, пожалуйста, свяжитесь с Вашими местными городскими властями, Вашей службой переработки бытового мусора или магазином, где Вы приобрели данное изделие.

## Утилизация батареек и/или аккумуляторов

### Приведенная ниже информация относится только к странам-членам Европейского союза:



Символ в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках указывает на необходимость сбора и утилизации батарей и/или аккумуляторов отдельно от бытовых отходов. Если в батарее или аккумуляторе содержатся превышающие определенные значения количества свинца (Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd), установленные Директивой по Батареям (2006/66/EC), тогда снизу перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках будет изображен символ химического элемента свинца (Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd).



Принимая участие в раздельном сборе батарей, Вы помогаете осуществлять надлежащую утилизацию изделий и батарей и тем самым помогаете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Для получения более подробной информации о программах сбора и повторной переработки отходов, имеющихся в Вашем регионе, пожалуйста, обратитесь в органы местного управления или в магазин, где Вы приобрели изделие.

4

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ОСТОРОЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РУКОВОДСТВЕ И НАНЕСЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИЕ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ БРОШЮРУ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Данное изделие является полностью полупроводниковым и не содержит никаких деталей, которые может отремонтировать пользователь.

**НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПАСТЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.**

1. Ознакомьтесь с инструкцией.
2. Сохраните данную инструкцию.
3. Соблюдайте все предостережения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте данный аппарат поблизости воды.
6. Очищайте его только сухой тканью.
7. Не устанавливайте аппарат вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, нагреватели, печки или прочей аппаратуры (включая усилители), выделяющей тепло.
8. Не вставляйте посторонние предметы в держатель диска или разъем для карты. Это может привести к накоплению тепла или возгоранию.
9. Защитите сетевой шнур от наступания или неполной вставки в розетку, а также место, где он выходит из аппарата.
10. Используйте только приспособления/ принадлежности, указанные производителем.
11. Отключайте аппарат во время грозы или если он не используется в течение длительного периода времени. Однако во время грозы не прикасайтесь к аппарату и подключенным кабелям и/или аппаратуре. Это предотвратит поражение Вас электрическим током вследствие скачка напряжения.
12. За техобслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание должно проводиться, если аппарат был каким-либо образом поврежден, например, поврежден сетевой шнур или штепсель, была пролита жидкость или внутрь аппарата попали посторонние объекты, аппарат подвергся воздействию дождя или сырости, не работает корректно или падал.

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Введение

13. При использовании наушников сохраняйте громкость на среднем уровне. При постоянном использовании наушников на высокой громкости это может привести к нарушениям слуха.
14. Не перегружайте настенные розетки, удлинительные шнуры или цельные розетки, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
15. В аппарат не должны попадать капли или брызги; на аппарат и/или рядом с ним не следует ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
16. Будьте осторожны, чтобы Ваши пальцы не попали в держатель диска при закрытии крышки. Это может причинить ущерб здоровью.
17. Не ставьте на аппарат сосуды, содержащие жидкость, такие как вазы. Если жидкость или посторонний металлический предмет попадет в аппарат, это может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
18. Не используйте треснувший, деформированный или склеенный диск. Такие диски легко ломаются и могут вызвать серьезный ущерб и повреждение аппарата.
19. Не касайтесь вращающегося диска. При открытии держателя диска диск может еще продолжать вращаться. Прикасание к вращающемуся диску может вызвать личный ущерб и повреждение изделия.
20. Не держите изделие на коленях или других частях тела. Изделие может нагреваться во время использования. Даже низкие температуры могут причинить личный ущерб при воздействии на кожу в течение длительного времени.
21. Для работы изделия используйте прилагаемый адаптер переменного тока. Устройства-заменители, не указанные производителем, могут вызвать возгорание или поломку продукта. Во время использования не закрывайте адаптер переменного тока одеялом и не размещайте его вблизи нагревателей или на коврах с электроподогревом.
22. Если Вы используете данное изделие в самолете, следуйте инструкциям в самолете. Их несоблюдение может вызвать нежелательные помехи в работе радиоприборов.
23. Не заглядывайте в поднимающуюся линзу и не смотрите на лазерный луч. Это может нанести ущерб Вашему зрению.
24. Не пользуйтесь данным изделием во время ходьбы или управления автомобилем. Пренебрежение данным правилом может привести к дорожной аварии.

25. **ОСТОРОЖНО:** Если DVD-плеер упал и корпус или прилегающие поверхности повреждены, либо если DVD-плеер не работает корректно, предпримите следующие меры предосторожности:

- **ВСЕГДА** отключайте DVD-плеер и отсоединяйте адаптер переменного тока во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- **НИКОГДА** не позволяйте Вашему телу вступать в контакт с любыми осколками или жидкостями из поврежденного DVD-плеера. ЖКД-панель внутри DVD-плеера содержит стекло и токсичную жидкость. Если жидкость попадет к Вам в рот или в глаза либо если Вы порезали кожу разбитым стеклом, тщательно промойте этот участок тела водой и обратитесь к врачу.
- **ВСЕГДА** обращайтесь к обслуживающему персоналу для осмотра DVD-плеера, если он поврежден или падал.

26. Используйте плеер в таком месте, которое обеспечивает немедленное отсоединение шнура при неисправности или сбое.

27. Не позволяйте детям царапать, лизать карту памяти или класть ее в рот.  
Храните карту памяти вдали от детей.  
Это может привести к травме ребенка или неисправности.

28. Если Вы почувствуете странный запах, увидите дым или ощутите чрезмерный нагрев плеера, отсоедините адаптер питания переменного тока. Продолжение использования в таком состоянии может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогу.

29. **Встроенная батарея**  
В плеер встроена ионно-литиевая батарея. Перед утилизацией плеера обязательно удалите батарейный блок, а затем утилизируйте его в соответствии с местными правилами, применяемыми к утилизации батарей. Подробную информацию относительно удаления батарейного блока см. стр. 13 .

30. **Плоская батарея**

- а) Храните плоские батареи вдали от детей. Будьте осторожны и не допускайте проглатывания, особенно детьми, так как это может вызвать отравление.
- б) Не вставляйте батарею в пульт дистанционного управления неправильной стороной.
- в) Не заряжайте, не нагревайте, не вскрывайте и не замыкайте батарею накоротко. Не бросайте батареи в огонь.
- г) Не оставляйте полностью разряженную или почти полностью разряженную батарею в пульте дистанционного управления.
- е) Если Вы не используете пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени, извлеките батарею во избежание возможного урона вследствие коррозии батареи.

31. После распаковки плоских батарей, если они не используются, храните их в полиэтиленовых пакетах и т.п. отдельно по одной.  
Если Вы оставите их неупакованными, они могут замкнуться накоротко при контакте с металлическими

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

предметами, что может вызвать протечку батарей, нагрев или взрыв. Это может вызвать ожоги или травмы. Батареи должны быть полностью разряжены, если они собираются в контейнеры для старых батарей. Если заряд остался, примите меры для избежания короткого замыкания.

32. Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
33. Следующий знак обозначает “ОСТОРОЖНО - РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - НЕ ОТКРЫВАТЬ”.



34. Адаптер для автомобиля и эксплуатация в автомобиле
  - a) НИКОГДА не используйте аппарат и не просматривайте DVD-видео при управлении автомобилем или другим транспортным средством. Примечание: это является незаконным действием во многих юрисдикциях. НИКОГДА не ставьте аппарат в пределах видимости водителя, если он/она управляет автомобилем/транспортным средством. Примечание: размещение аппарата перед водителем является незаконным во многих юрисдикциях.

Несоблюдение приведенных выше инструкций может привести к невнимательности водителя и/или отвлечению от опасностей на дороге.

- b) НИКОГДА не размещайте аппарат в месте, где он может препятствовать правильной установке и/или срабатыванию подушки безопасности. Несоблюдение данной инструкции может привести к несрабатыванию или неправильному срабатыванию подушки безопасности.
- c) Не используйте для питания аппарата автомобильный адаптер, отличный от прилагаемой модели. Не используйте прилагаемый автомобильный адаптер с аппаратами, отличными от данного. Пренебрежение данными правилами может вызвать задымление, возгорание или поражение электричеством.
- d) Данный адаптер предназначен для использования исключительно в автомобилях/транспортных средствах с электрической системой постоянного тока 12 В с отрицательным заземлением. НИКОГДА не используйте данный адаптер в сети автомобиля/транспортного средства с постоянным током 24 В или в автомобилях/транспортных средствах с электрической системой постоянного тока 12 В с положительным заземлением. Перед использованием данного адаптера ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации Вашего транспортного средства.

- e) При переноске, использовании или хранении шнура питания НИКОГДА:
  - Не размещайте его возле любой аппаратуры, излучающей тепло.
  - Не разбирайте, не разрезайте и не удлиняйте шнур.
  - Не тяните, не прикладывайте усилий и не ставьте на шнур тяжелые предметы.
  - Не сгибайте, не перекручивайте и не связывайте шнур.
- f) Держите аппарат вдали от элементов управления движением (таких как педаль тормоза и т.п.) и движущейся аппаратуры (таких как направляющие сидений, окна, дверь и т.п.).
- g) НИКОГДА не разбирайте и не модифицируйте данный адаптер.
- h) ВСЕГДА будьте осторожны при касании адаптера, гнезда прикуривателя или разъема питания. Адаптер, гнездо прикуривателя и разъем питания могут нагреваться при длительном использовании.
- i) ВСЕГДА извлекайте адаптер из гнезда прикуривателя или разъема питания, если Вы не используете его.
- j) Не оставляйте адаптер подключенным, когда Вы не используете проигрыватель. Несмотря на то, что проигрыватель выключен, через адаптер будет проходить электрический ток от автомобильного аккумулятора к батарее проигрывателя, что приводит к неожиданным проблемам, как с проигрывателем, так и с автомобильным аккумулятором, таким как задымление, возгорание или поражение электрическим током. Отсоединяйте адаптер сразу после отключения питания

- проигрывателя. Несоблюдение этого правила может привести к задымлению, возгоранию или поражению электрическим током.
  - k) Некоторые автомобили могут не иметь совместимого гнезда. НИКОГДА не модифицируйте данный адаптер для несоответствующего гнезда прикуривателя и/или разъема питания. НИКОГДА не модифицируйте несоответствующее гнездо прикуривателя и/или разъем питания для соответствия данному адаптеру. Пренебрежение данными правилами может вызвать задымление, возгорание, ожоги и/или поражение электрическим током.
  - l) ВСЕГДА размещайте аппарат на горизонтальной ровной поверхности. При размещении на неровной, трясущейся, незафиксированной или нестабильной поверхности аппарат может упасть. Несоблюдение приведенной выше предосторожности может привести к тому, что аппарат упадет на человека.
  - m) При использовании адаптера полностью вставляйте штепсель адаптера в гнездо прикуривателя или разъем питания. Неполная вставка может вызвать задымление или возгорание.
  - n) Не касайтесь адаптера мокрыми руками. Не подвергайте адаптер воздействию воды или другой жидкости.
35. Сетевой штепсель адаптера переменного тока используется в качестве отсоединяющего устройства. Поэтому используйте сетевой адаптер переменного тока вблизи стеновой розетки таким образом, чтобы сетевой штепсель всегда был легкодоступным.

## Предосторожности

Введение

### Замечания относительно переноски

- Не встряхивайте ЖКД-монитор. Это может вызвать его повреждение и выход из строя.
- Не используйте плеер в месте, подверженном вибрации. Несоблюдение данного правила может привести к выходу плеера из строя или повреждению диска.
- При транспортировке плеера может пригодиться оригинальный картонный ящик и упаковочные материалы. Для обеспечения максимальной защиты упакуйте изделие таким образом, как оно было изначально упаковано на заводе.
- Не используйте вблизи плеера агрессивные жидкости, такие как аэрозоль для уничтожения насекомых. Не оставляйте резиновые или пластиковые изделия в контакте с плеером в течение длительного времени. Они могут оставить следы на покрытии.
- Плеер может нагреваться во время длительного использования. Это не является неисправностью.
- Если плеер не используется, обязательно извлеките диск и отключите питание.
- Если Вы не используете плеер в течение длительного периода времени, аппарат может не функционировать должным образом в будущем. Иногда включайте и используйте плеер.

### Примечания по использованию в автомобиле

- Не пользуйтесь данным изделием во время управления автомобилем.
- Никогда не эксплуатируйте плеер в движущемся транспортном средстве. Вибрация может привести к некорректному воспроизведению плеера или к повреждению диска.
- Не оставляйте плеер в транспортном средстве. Повышение или понижение температуры может вызвать выход плеера из строя.

### Замечания касательно размещения

- Если Вы размещаете данный плеер возле телевизора, радиоприемника или видеомэгагнитофона, изображение при воспроизведении может искажаться, а звук воспроизводиться с помехами. В этом случае отодвиньте плеер дальше от телевизора, радиоприемника или видеомэгагнитофона.

### Примечания относительно очистки

- Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте никаких растворителей, таких как разбавитель и бензин, так как они могут повредить поверхность плеера.
- При очистке ЖКД-монитора используйте мягкую сухую ткань.

## Примечания относительно конденсации влаги

**Конденсация влаги повреждает плеер. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.**

Конденсация влаги возникает, к примеру, когда Вы наливаете холодный напиток в стакан в жаркий день. На наружной поверхности стакана образуются капли воды. Таким же образом влага может конденсироваться на оптической поднимающейся линзе внутри аппарата, самой ключевой внутренней детали плеера.

### ■ Конденсация влаги возникает в следующих случаях.

- Если Вы приносите плеер из холодного места в теплое место.
- Если Вы используете плеер в комнате, где только что включили обогреватель, или в месте, где холодный воздух из кондиционера направлен прямо на аппарат.
- Летом, когда Вы используете плеер в жарком и влажном месте сразу после того, как перенесли аппарат из комнаты с кондиционированием воздуха.
- Если Вы используете плеер в сыром помещении.

### ■ Не используйте плеер в местах, где может возникнуть конденсация влаги.

Если Вы используете плеер в подобной ситуации, это может вызвать повреждение дисков и внутренних деталей. Извлеките диск, включите адаптер переменного тока, включите плеер и оставьте его на два или три часа. Через два или три часа плеер нагреется и испарит всю влагу.

## Примечания относительно изделий, содержащих лазерные системы

- Данное изделие содержит лазерную систему. Для правильного и безопасного использования данного изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя и сохраните его для будущих справок. Если Вам требуется выполнить ремонт данного изделия, свяжитесь с Вашим дилером, у которого Вы приобрели данное изделие.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте данное изделие. Изменения или модификации могут вызвать излучение лазерной радиации.

## Предосторожности (продолжение)

Введение

### Информация о данном руководстве пользователя

Руководство пользователя содержит основные инструкции по эксплуатации данного плеера. Некоторые видеодиски DVD выполнены по технологии, допускающей специфические или ограниченные действия при воспроизведении. В подобных случаях плеер может не реагировать на некоторые управляющие команды. Это не является дефектом плеера. Обращайтесь к примечаниям по эксплуатации дисков.

Во время работы на экране может появиться символ “Ⓢ”.

Символ “Ⓢ” обозначает, что действие не поддерживается плеером или диском.

### Примечания относительно региональных номеров

Региональным номером данного плеера является 5. Региональные номера, в соответствии с особыми географическими регионами воспроизведения, напечатаны на Вашем видеодиске DVD. Если Вы не находите  или , воспроизведение диска на данном плеере не разрешено. (В этом случае плеер отобразит экранное сообщение).

12

Технология кодирования аудиоинформации MPEG Layer-3 используется по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. “Dolby” и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Все права зарегистрированы.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX, Inc. и используются по лицензии.

Защищено одним или несколькими из следующих патентов США:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

O DIVX VIDEO: DivX® представляет собой цифровой видеоформат, разработанный компанией DivX, Inc. Данное изделие является официальным DivX Certified® устройством, которое воспроизводит DivX видео. Посетите веб-сайт [divx.com](http://divx.com) для получения более подробной информации и программных средств, необходимых для преобразования Ваших файлов в DivX видео.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Данное DivX Certified® устройство необходимо зарегистрировать, чтобы воспроизводить приобретенные DivX Video-on-Demand (VOD) фильмы. Для получения Вашего регистрационного кода зайдите в раздел DivX VOD в меню настройки > По умолчанию > Регистрация DivX. Зайдите на веб-сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

для получения более подробной информации о способе завершения регистрации.

### Важно – Утилизация данного проигрывателя


В этот плеер встроена ионно-литиевая батарея. Перед утилизацией плеера **обязательно удалите батарею**. Следуйте приведенной ниже процедуре.

Перед удалением израсходуйте заряд батареи.

#### 1 Выключите плеер и отсоедините все кабели.


#### 2 Удалите следующие 11 винтов, чтобы открыть корпус.

На некоторых отверстиях имеются крышки. Снимите их.

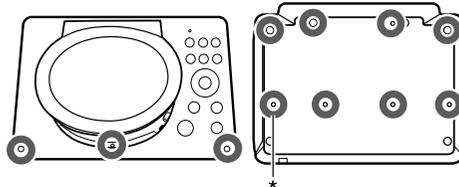

- Открывать корпус разрешается только квалифицированному сервисному персоналу. Если печать сломана, гарантия на этот плеер становится недействительной.

#### 3 Вытяните соединитель и удалите батарею.

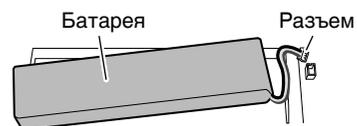

#### 4 Закройте соединитель изоляционной лентой, чтобы предотвратить неожиданное короткое замыкание, а затем утилизируйте батарею в соответствии с местными правилами, применяемыми при утилизации батарей.



После удаления батареи не подсоединяйте ее еще раз.

#### ВНИМАНИЕ

- Никогда не бросайте батарею в огонь, так как это может вызвать взрыв батареи.
- Никогда не нагревайте и не разбирайте батарею, так как это может вызвать утечку щелочного раствора или другого электролита. Если жидкость, содержащаяся в батарее, вытекает, принесите большое количество воды и смойте всю жидкость, которая могла случайно попасть на Ваше тело. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их и обратитесь к врачу. Удалите жидкость, попавшую на одежду, выстирав ее с мощным средством. Если симптомы появляются или сохраняются, обратитесь к врачу.
- Никогда не замыкайте накоротко батарею, случайно или намеренно, допуская контакт разъемов с другим металлическим предметом. Это может привести к травме или возгоранию.
- Никогда не вбивайте в батарею гвозди. Никогда не бейте батарею молотком. Никогда не наступайте и не нажимайте на батарею.
- Никогда не встряхивайте батарею, роняя или бросая ее.
- Храните батарею вдали от тепла и огня.

#### ОСТОРОЖНО

- Всегда храните батарею за пределами досягаемости новорожденными или маленькими детьми.

# Оглавление

Введение

## Введение

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b> .....	<b>2</b>
<b>ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
<b>Предосторожности</b> .....	<b>10</b>
<b>Определение элементов управления</b> .....	<b>16</b>
<b>Принадлежности</b> .....	<b>19</b>
<b>Примечания и дополнительная информация</b> ...20	
Воспроизводимые диски .....	20

## Подготовка

<b>Подготовка пульта дистанционного управления</b> ...26	
<b>Подключение питания</b> .....	<b>27</b>
<b>Зарядка батареи</b> .....	<b>28</b>
<b>Включение/отключение питания</b> .....	<b>29</b>
<b>Переключение режима</b> .....	<b>30</b>

## Воспроизведение

<b>Загрузка диска</b> .....	<b>32</b>
<b>Подключение наушников</b> .....	<b>33</b>
<b>Воспроизведение диска</b> .....	<b>34</b>
Приостановка воспроизведения (Режим паузы) .....	35
Регулировка громкости громкоговорителей или подключенных наушников.....	35
Использование меню верхнего уровня .....	35
<b>Изменение скорости воспроизведения</b> .....	<b>37</b>
Воспроизведение в режиме ускоренной перемотки назад или вперед .....	37
Покадровое воспроизведение.....	37
Замедленное воспроизведение .....	37
<b>Воспроизведение нужного эпизода</b> .....	<b>38</b>
Пропуск разделов или дорожек .....	38
Поиск по номеру .....	38
Функция закладки .....	39
<b>Воспроизведение в случайном порядке</b> .....	<b>40</b>

<b>Повторное воспроизведение .....</b>	<b>40</b>
Повторное воспроизведение указанного отрезка .....	40
Повторное воспроизведение заголовка, раздела или дорожки.....	41
<b>Воспроизведение в избранном порядке.....</b>	<b>42</b>
<b>Масштабирование изображения.....</b>	<b>43</b>
<b>Изменение угла обзора камеры .....</b>	<b>44</b>
<b>Выбор субтитров .....</b>	<b>44</b>
<b>Выбор аудио форматов .....</b>	<b>45</b>
<b>Воспроизведение аудио/видео/файлов изображений .....</b>	<b>46</b>
Преобразование аудио файлов CD в файлы MP3 .....	50
<b>Выбор расширенных режимов .....</b>	<b>52</b>
<b>Настройка изображения .....</b>	<b>52</b>
<b>Режим экранной индикации.....</b>	<b>53</b>

### Установки функций

<b>Настройка установок функций.....</b>	<b>56</b>
---	-----------

### Подключения

<b>Просмотр на подключенном телевизоре .....</b>	<b>64</b>
<b>Подключение к аудиосистеме, оснащенной аналоговыми аудиовходами .....</b>	<b>65</b>
<b>Использование адаптера для автомобиля/ транспортного устройства или разъема питания.....</b>	<b>66</b>

### Прочее

<b>Перед телефонным обращением в сервисную службу.....</b>	<b>70</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>72</b>




Введение

## Определение элементов управления

### Инструкции и соответствующие кнопки

Большинство инструкций основывается на управлении с помощью пульта дистанционного управления, если явно не указано иначе. Вы можете использовать кнопки на пульте дистанционного управления и кнопки на основном аппарате, если они выполняют одну и ту же функцию. Некоторые функции доступны только с пульта дистанционного управления.

**Основной аппарат** Для получения подробной информации см. стр. 16.

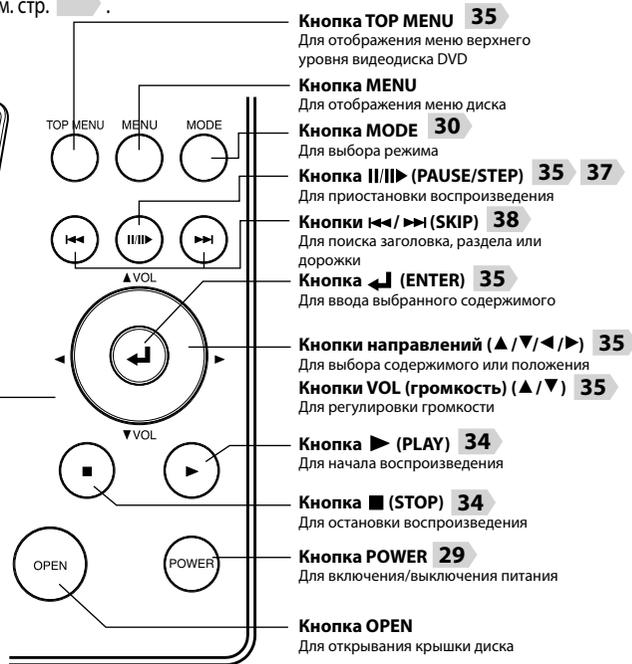

### Правая сторона



### Передняя сторона



Введение

## Определение элементов управления (продолжение)

**Пульт дистанционного управления** Для получения подробной информации см.

- ① Кнопка MENU
- ② Кнопка MODE/SETUP 30 56
- ③ Кнопка TOP MENU 35
- ④ Кнопка SUBTITLE 44
- ⑤ Кнопка AUDIO 45
- ⑥ Кнопка PAUSE/STEP 35 37
- ⑦ Кнопка STOP 34
- ⑧ Кнопка REV 37
- Кнопка SLOW 37
- ⑨ Кнопки направлений 35
- ⑩ Кнопки SKIP 38
- ⑪ Цифровые кнопки 38
- ⑫ Кнопка SHIFT
- ⑬ Кнопка +10
- ⑭ Кнопка ZOOM 43
- Кнопка RANDOM 40
- ⑮ Кнопка POWER 29
- ⑯ Кнопка T 38
- ⑰ Кнопка MEMORY 42
- ⑱ Кнопка ANGLE 44
- ⑲ Кнопка A-B 40
- Кнопка REPEAT 41
- ⑲ Кнопка RETURN
- Кнопка CLEAR 39
- ⑳ Кнопка PLAY 34
- ㉑ Кнопка FWD 37
- Кнопка SLOW 37
- ㉒ Кнопка ENTER 35
- ㉓ Кнопка PICTURE 52
- ㉔ Кнопка E.A.M. 52
- ㉕ Кнопки VOLUME 35
- ㉖ Кнопка DISPLAY 53

### Кнопка MENU

Используйте кнопку MENU для отображения меню, включенного в большинство видеодисков DVD. Для управления меню следуйте инструкциям в разделе "Использование меню верхнего уровня" 35 .

Функция	Кнопка
① MENU	Для отображения меню диска
② MODE	Для выбора аудио/видео режима
② SETUP	Для отображения меню установки
③ TOP MENU	Для отображения меню верхнего уровня
④ SUBTITLE	Для выбора субтитров
⑤ AUDIO	Для выбора звуковой дорожки
⑥ PAUSE/STEP	Для приостановки воспроизведения
⑦ STOP	Для остановки воспроизведения

Функция	Кнопка
⑧ REV	Ускоренная перемотка назад с воспроизведением
⑧ SLOW	Замедленное воспроизведение
⑨ Кнопки направлений	Для выбора содержимого или положения
⑩ SKIP	Для поиска заголовка, раздела или дорожки
⑪ Цифровые кнопки	Для ввода чисел
⑫ SHIFT	Для смены функций
⑬ Кнопка +10	Для ввода чисел с шагом 10



### Функция

⑭ ZOOM	Для масштабирования изображения
⑭ RANDOM	Для отображения в произвольном порядке
⑮ POWER	Для включения/выключения питания
⑯ T	Для отображения выбранного эпизода
⑯ MEMORY	Для воспроизведения в избранном порядке
⑰ ANGLE	Для выбора угла обзора камеры
⑱ A-B	Повторное воспроизведение указанного отрезка
⑱ REPEAT	Повторное воспроизведение
⑲ RETURN	Возврат к предыдущему экрану
⑲ CLEAR	Для очистки введенной информации
⑳ PLAY	Для начала воспроизведения
㉑ FWD	Ускоренная перемотка вперед с воспроизведением
㉑ SLOW	Замедленное воспроизведение
㉒ ENTER	Для ввода выбранного значения
㉓ PICTURE	Для настройки качества или размера изображения
㉔ E.A.M.	Для выбора расширения звука
㉕ VOLUME	Для регулировки громкости
㉖ DISPLAY	Для отображения информации о работе

☐ : Данные кнопки нажимаются одновременно с кнопкой SHIFT.

## Принадлежности

Прилагаемые принадлежности.
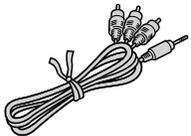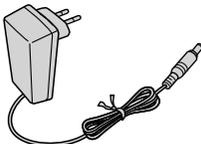
<p>Пульт дистанционного управления (SE-R0407) Плоская батарея (CR2025)</p> 	<p>Аудио/видео кабель</p> 	<p>Адаптер переменного тока* (HDAD-120015-3B)</p> 	<p>Адаптер для автомобиля* (MEDC01AX) Только для постоянного тока 12 В с отрицательным заземлением.</p> 
<p>Наушники</p> 	<p>Краткое руководство</p> 		

\* Не используйте адаптер переменного тока и адаптер для автомобиля, отличные от указанных.  
Также не используйте данные прилагаемые принадлежности с другими устройствами, отличными от данного плеера.

## Примечания и дополнительная информация

Введение

### Воспроизводимые диски

Данный плеер может воспроизводить следующие диски.

Диск	Изображение диска	Размер диска	Содержимое
Видеодиск DVD		12cm/8cm	•Видео (движущиеся изображения)+Аудио
DVD-RW		12cm	•Видео+Аудио (формат DVD Video) •Аудио (файлы MP3) •Фильмы (файлы DivX) •Фотографии (файлы JPEG)
DVD-R		12cm	•Видео+Аудио (формат DVD Video)* •Аудио (файлы MP3) •Фильмы (файлы DivX) •Фотографии (файлы JPEG)
VIDEO CD		12cm/8cm	•Видео (движущиеся изображения)+Аудио
Аудио CD		12cm/ 8cm(CD-сингл)	•Аудио
CD-ROM		12cm	•Аудио (файлы MP3) •Фильмы (файлы DivX) •Фотографии (файлы JPEG)
CD-R/RW		12cm	•Аудио (файлы CD-DA, MP3) •Фильмы (файлы DivX) •Фотографии (файлы JPEG)

\*Диски CD-R/RW формата VIDEO CD также могут быть воспроизведены. Некоторые из этих дисков могут оказаться несовместимыми.

 является торговой маркой корпорации DVD Format/Logo Licensing.

### Примечания

- Вы не можете воспроизводить диски, отличные от перечисленных сверху.
- Вы не можете воспроизводить диски DVD-RAM или нестандартные диски и т.п., даже если они имеют обозначение, приведенное сверху.
- Диски, которые еще не финализированы (процесс завершения записи данных), не могут воспроизводиться. Для финализации обратитесь к инструкции по эксплуатации записывающего устройства.
- Системой цветности видеодисков DVD, поддерживаемой этим плеером, является PAL/NTSC, и он не может воспроизводить видеодиски DVD, записанные в любых других системах цветности (SECAM и др.).
- В зависимости от способа записи или состояния диска воспроизведение на этом плеере может быть невозможным, даже если диск имеет обозначение, приведенное сверху. Компания Toshiba не может обеспечить гарантию, что все диски с логотипами DVD или CD будут воспроизводиться, как ожидается.
- В связи с проблемами и ошибками, которые могут возникнуть при создании программного обеспечения DVD и CD и/или производстве дисков DVD и CD компания Toshiba не может гарантировать, что проигрыватель успешно воспроизведет каждый диск с логотипом DVD или CD. Если Вы испытываете трудности с воспроизведением диска DVD и/или CD на данном плеере, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки и обслуживания Toshiba.

### ■ Относительно VIDEO CD

Данный плеер поддерживает диски VIDEO CD с функцией PBC (версии 2.0). (PBC является аббревиатурой от Playback Control – Управление воспроизведением). Вы можете наслаждаться двумя видами воспроизведения в зависимости от типа дисков.

- VIDEO CD не поддерживает функцию PBC (версии 1.1) Звук и фильм воспроизводятся на данном плеере таким же образом, как и аудио CD.
- VIDEO CD поддерживает функцию PBC (версии 2.0) В дополнение к воспроизведению VIDEO CD, не поддерживающих функцию PBC, Вы можете наслаждаться воспроизведением интерактивного программного обеспечения с функцией поиска путем использования меню, отображаемого на экране (Воспроизведение меню). Некоторые функции, описанные в данном руководстве, могут не работать со всеми дисками.

## Примечания и дополнительная информация (продолжение)

### Введение

#### Относительно удержания дисков

- Не касайтесь стороны воспроизведения диска.



- Не приклеивайте к дискам бумагу или ленту.

#### Относительно очистки дисков

- Отпечатки пальцев и пыль на диске может вызвать искажение изображения и звука. Протрите диск от центра наружу мягкой тканью. Всегда держите диски чистыми.
- Не используйте растворители, такие как разбавитель, бензин, имеющиеся в продаже очистители или антистатические аэрозоли для виниловых пластинок. Они могут повредить диск.

#### Относительно хранения дисков

- Не храните диски в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей или возле источников тепла.
- Не храните диски в местах, подверженных воздействию сырости и пыли, таких как ванная комната или возле увлажнителя воздуха.

- Храните диски в футлярах в вертикальном положении. Штабелирование дисков или размещение на дисках без футляров посторонних предметов может вызвать деформацию.

#### Примечания относительно авторских прав

Несанкционированная запись, использование, распространение или переработка материалов, защищенных авторскими правами, включая, без ограничений, телевизионные программы, пленки с видеоматериалами и DVD, запрещено законами об авторских правах Соединенных штатов и других стран, и может подвергнуть Вас гражданской и уголовной ответственности.

Это изделие включает технологию защиты авторских прав, которая защищена различными патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность корпорации Rovi Corporation и других правообладателей. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Rovi Corporation и предназначено для использования в быту и другого ограниченного использования для просмотра, если только иное не одобрено корпорацией Rovi Corporation. Запрещается копирование технологии или дизассемблирование.

### Карты памяти, подлежащие воспроизведению

Карта	Обозначение карты	Содержимое
SD Memory Card		• Аудио (MP3) • Фотография (JPEG)
SDHD Memory Card		

- SD является торговой маркой.
- SDHC является торговой маркой.
- SDXC Memory Card не поддерживается.
- Карта SD, не отформатированная в системе FAT16 или FAT32, не может воспроизводиться.

### Примечания относительно карт памяти

Некоторые карты памяти могут не воспроизводиться в соответствии с их емкостью и/или производителем и т.п. Не вставляйте какие-либо карты памяти, кроме карт памяти, приведенных выше. Несоблюдение данных инструкций может вызвать неисправность плеера и/или карты.

#### ■ Сохранение данных

- Рекомендуем Вам делать резервные копии информации на Вашей карте памяти. Компания Toshiba не несет ответственности за какой-либо ущерб, вызванный эксплуатацией любой карты памяти с данным DVD-плеером. Компания Toshiba не обеспечивает компенсацию за утерянные данные или записи, вызванные использованием подобных карт.
- Для получения сведений об использовании Вашей карты памяти обращайтесь к пользовательскому руководству Вашей карты памяти.
- Ненадлежащее обращение с картой памяти может нарушить отображение изображений с карты. Подобный тип повреждения не покрывается гарантией компании Toshiba.

## Примечания и дополнительная информация (продолжение)


### Введение

#### ■ Примечания относительно использования

- Убедитесь, что правильно вставили карту памяти в плеер.
- Не извлекайте карту памяти во время ее использования. При извлечении во время использования информация на карте памяти может быть утеряна.
- Данная карта памяти является высокоточной электронной аппаратурой. Не сгибайте ее, не роняйте и не прикладывайте к ней усилий.
- Не используйте и не храните карту памяти в месте с высоким статическим электричеством или электрическими помехами.
- Избегайте использования или хранения при высокой температуре и влажности.
- Будьте осторожны и не касайтесь ее пальцами и посторонними предметами, а также не допускайте скопления грязи на металлических частях (золотистого цвета) карты памяти. Вытирайте грязь мягкой сухой тканью.
- При переноске или хранении карты памяти всегда помещайте ее внутрь антистатического футляра во избежание воздействия статического электричества.
- При извлечении карты памяти после длительного использования она может быть теплой наощупь. Это нормально. Это не является неисправностью карты памяти.

#### ■ Защита от записи на карту памяти SD

- Передвиньте ползунок защиты от записи на карте в положение "LOCK".

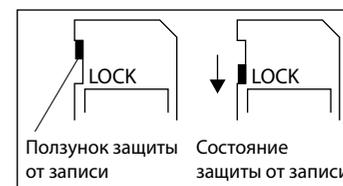

# Подготовка

Подготовка к использованию.

- Подготовка пульта дистанционного управления
- Подключение питания
- Зарядка батареи
- Включение/отключение питания
- Переключение режима

## Подготовка пульта дистанционного управления

Подготовка

Вставьте указанную батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 7 для получения информации касательно использования плоских батарей.

- 1 Двигая держатель в направлении ①, одновременно выдвигайте его в направлении ②.



- 2 Поместите плоскую батарею (CR2025) стороной + вверх на держатель.



Удерживайте держатель горизонтально, чтобы батарея не упала.

**ОСТОРОЖНО: При некорректной замене батареи появляется опасность взрыва. Заменяйте только таким же типом или эквивалентом.**

- 3 Вставьте держатель в пульт дистанционного управления.

Батарея пульта дистанционного управления содержит перхлорат - обращайтесь с осторожностью.

26

## Работа с пультом дистанционного управления

Наводите пульт дистанционного управления на датчик пульта дистанционного управления и нажимайте кнопки.



Расстояние: Около 3 м (9,9 фута) от передней стороны датчика пульта дистанционного управления


Угол: Около 30° в каждом направлении от передней стороны датчика пульта дистанционного управления

Не подвергайте датчик пульта дистанционного управления воздействию сильного света, такого как прямые солнечные лучи или другое освещение. В этом случае Вы не сможете управлять плеером с помощью пульта дистанционного управления.

- Не бросайте и не трясите пульт дистанционного управления.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления возле чрезмерно горячих или сырых мест.
- Не проливайте воду и не ставьте ничего мокрого на пульт дистанционного управления.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления.
- Если пульт дистанционного управления не функционирует корректно или если рабочий диапазон сокращается, замените батарею на новую.
- Вставка батареи, отличной от указанной, может повредить пульт дистанционного управления.

## Подключение питания

Подключите прилагаемый адаптер переменного тока к настенной розетке, как показано ниже.

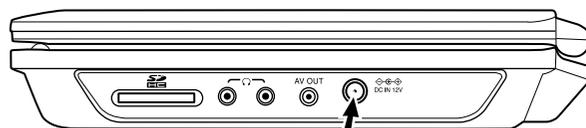

1 К гнезду DC IN 12V

Для подключения выполните действия пунктов с 1 по 2 раздела.  
При отсоединении выполните действия в обратном порядке.

К настенной розетке



2  
Адаптер переменного тока

### ОСТОРОЖНО

- Не подсоединяйте штепсель питания к электрической розетке, отличной от указанной на ярлыке, так как это может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- Не подключайте и не отключайте штепсель питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте адаптер переменного тока, отличный от указанного, иначе это может вызвать возгорание или повреждение плеера.
- При использовании адаптера переменного тока его температура может повышаться. Это нормально. Перед переноской убедитесь, что адаптер переменного тока отсоединен, а температура снижается.

### Примечание

- Не используйте адаптер переменного тока с другими устройствами, отличными от данного плеера.

## Зарядка батареи

Подготовка

Перед использованием батарею следует зарядить. (Когда заряд батареи заканчивается, на экране отображается индикатор батареи.) Перед первым использованием выполните полную зарядку.

- 1 Выключите проигрыватель.**
- 2 Отсоедините от проигрывателя все кабели и шнуры.**
- 3 Подсоедините прилагаемый адаптер переменного тока только к проигрывателю и вставьте в него в розетку.**

Начнется зарядка, а индикатор POWER высветится оранжевым цветом.

Когда зарядка завершится, индикатор POWER выключится.

- Даже если Вы попытаетесь зарядить батарею, зарядка не начнется, а индикатор POWER не высветится, когда батарея практически полностью заряжена.

### Примечания

- Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C (от +50°F до +86°F).
- В процессе зарядки не отсоединяйте адаптер переменного тока, пока индикатор POWER не отключится.
- Прикрепленная батарея может нагреваться при зарядке или эксплуатации плеера. Это не является дефектом.

Время зарядки батареи составляет	Приблизительно 5 часа
----------------------------------	-----------------------

- Данное значение приводится только в справочных целях. Время зарядки может различаться в зависимости от состояния батареи и окружения.


Время непрерывного воспроизведения при использовании батареи	Приблизительно до 6 часов
--	---------------------------

- Данное значение приводится только в справочных целях, оно не гарантируется. (Условия: 25°C, вывод на наушники, опция “Задняя подсветка” установлена в положение “Слабая”, используется новое изделие.)
- Время непрерывного воспроизведения может различаться в зависимости от состояния батареи, операций и окружающей среды.
- Низкая температура сокращает время воспроизведения.

## Включение/отключение питания

### Нажмите кнопку POWER.

Загорится индикатор POWER.

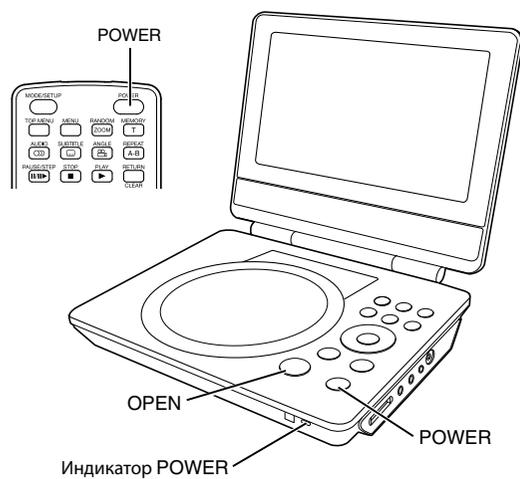

- Для выключения питания нажмите кнопку POWER повторно. Индикатор POWER погаснет.

### Важно

- Перед первым использованием плеера, до включения питания, обязательно откройте крышку диска, нажав кнопку OPEN на основном аппарате, и извлеките защитный лист.

Индикатор POWER	Условие
Зеленый	Вкл.
Выкл.	Выкл.
Оранжевый	Зарядка

## Переключение режима

Изменяя режим, Вы можете наслаждаться разнообразным содержанием на дисках и картах памяти.

**Нажимайте кнопку MODE повторно для выбора режима.**

Каждый раз при нажатии кнопки MODE режим на экране изменяется, как показано ниже.

Подготовка

**DVD/CD**

Выбирайте, если хотите просмотреть изображение с диска на ЖКД-мониторе данного плеера.

- Убедитесь, что при воспроизведении диска выбран пункт **DVD/CD**.



**CARD**

Выберите, если хотите воспроизвести содержимое карты памяти.



(Назад к **DVD/CD**)

# Воспроизведение


Воспроизведите свой любимый диск.

- **Загрузка диска**
- **Подключение наушников**
- **Воспроизведение диска**
- **Изменение скорости воспроизведения**
- **Воспроизведение нужного эпизода**
- **Воспроизведение в случайном порядке**
- **Повторное воспроизведение**
- **Воспроизведение в избранном порядке**
- **Масштабирование изображения**
- **Изменение угла обзора камеры**
- **Выбор субтитров**
- **Выбор аудио форматов**
- **Воспроизведение аудио/видео/ файлов изображений**
- **Выбор расширенных режимов**
- **Настройка изображения**
- **Режим экранной индикации**

## Загрузка диска

Для получения информации о совместимости дисков см. стр. 20 .

### 1 Откройте ЖКД-монитор.

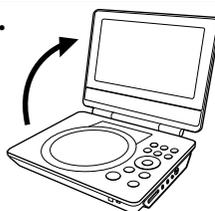

### 2 Нажмите кнопку OPEN на основном аппарате.

Откроется крышка диска.

Перед первым использованием данного плеера извлеките защитный лист из-под крышки диска.

### 3 Установите диск.

Поместите диск стороной воспроизведения вниз и аккуратно нажмите на центр диска для закрепления его на шпинделе.

Плеер не сможет распознать или корректно воспроизвести диск, если он не закреплен на шпинделе должным образом.



### 4 Закройте крышку диска.

#### ■ Для извлечения диска

Нажмите кнопку **OPEN** на основном аппарате для открытия крышки диска и извлеките диск из-под обода, аккуратно нажимая на его центр.

#### ОСТОРОЖНО

- Не подносите пальцы к вращающемуся диску.
- Будьте осторожны, чтобы Ваши пальцы не попали в держатель диска.
- Не используйте треснувший, деформированный или склеенный диски.
- Не наклоняйте, не трясите и не перемещайте основной аппарат во время воспроизведения. Это может повредить диск.
- Не вставляйте диски или другие предметы в держатель диска, кроме дисков, перечисленных на стр. 20 .
- Не касайтесь шпинделя сразу после продолжительного воспроизведения, так как он может оказаться горячим. Будьте осторожны при загрузке/извлечении диска.

## Подключение наушников

Вы можете подключить наушники к гнезду наушников с помощью стереофонического миништекера.



- Перед подключением временно уменьшите громкость. При начале воспроизведения отрегулируйте громкость по своему предпочтению.
- Перед подсоединением или отсоединением шнура наушников отключите плеер. Возможные сотрясения, вызванные подсоединением/отсоединением штекера, могут повредить диск.
- Вы можете подключить до 2 пар наушников.
- Подсоединение к гнезду наушников отключает вывод с громкоговорителей.

### ОСТОРОЖНО

- Подсоединяйте Ваши наушники ТОЛЬКО к гнезду (гнезду наушников) плеера. Несоблюдение этого правила может привести к нарушению слуха.
- При использовании наушников сохраняйте громкость на среднем уровне. При постоянном использовании наушников на высокой громкости это может привести к нарушению слуха.

## Воспроизведение диска

**DVD-V** **VCD** **CD**

Следующие значки используются в данном руководстве для указания особенностей и/или функций, которые применяются к каждому диску.

**DVD-V** : Видеодиск DVD   **VCD** : VIDEO CD   **CD** : Аудио CD

### ■ Подготовка

- Включите питание плеера.
- Поместите диск в плеер.

### 1 Нажимайте кнопку MODE повторно для выбора режима DVD / CD.

### 2 Нажмите кнопку PLAY (▶).

Начнется воспроизведение.

- Если Вы выберете видеодиск DVD, содержащий меню верхнего уровня, или выберите диск VIDEO CD с функциями PBC (Playback Control), может появиться меню. См. раздел “Использование меню верхнего уровня” **35**.
- Для отображения меню верхнего уровня Вам, возможно, понадобится нажать кнопку TOP MENU или MENU (в зависимости от присутствующего видеодиска DVD).
- При воспроизведении аудио CD появится экран “меню”. Для получения информации об операциях см. раздел “Воспроизведение аудио/видео/файлов изображений”.

### 3 Нажмите кнопку STOP (■) для остановки воспроизведения.

### О функции возобновления воспроизведения

Плеер запоминает позицию, в которую остановлено воспроизведение, и возобновляет воспроизведение с места, где Вы остановились.

Когда Вы нажмете кнопку PLAY (▶) после остановки воспроизведения, воспроизведение начнется с места, где Вы остановились.

- Плеер запоминает информацию для возобновления воспроизведения до 5 дисков. При вставке 6-ого диска самая старая запись удаляется.
- Если Вы хотите вернуться к началу видеодиска DVD, нажмите кнопку STOP (■) дважды.

#### Примечания

- Память плеера очищается, если Вы используете диск VIDEO CD с функцией PBC, когда параметр “PBC” установлен в положение “Вкл”. (См. раздел “Установки функций”).
- При возобновлении воспроизведения в зависимости от диска может быть разница в позиции.

### Приостановка воспроизведения (Режим паузы)

Нажмите **PAUSE/STEP** (■/■▶) во время воспроизведения. Изображение останавливается, а звук не будет выводиться. Для возобновления нормального воспроизведения нажмите кнопку **PLAY** (▶).

### Регулировка громкости громкоговорителей или подключенных наушников

Нажмите и удерживайте кнопку **VOL** (▲ / ▼) на основном аппарате.  
или  
Нажмите (нажмите и удерживайте) кнопку **VOLUME** (+ / -) на пульте дистанционного управления.

**VOL ▲ / VOLUME +** : Увеличить громкость.

**VOL ▼ / VOLUME -** : Уменьшить громкость.

#### Примечание

- Во многих случаях после завершения воспроизведения фильма появляется экран меню. Если Вы подключили DVD-плеер к телевизору, в зависимости от типа Вашего телевидения продолжительное отображение экранного меню может привести к тому, что экранное меню будет постоянно проявляться на экране. Данный тип повреждения не покрывается гарантией компании Toshiba. Во избежание этого обязательно нажимайте кнопку **STOP** (■) по завершении просмотра фильма.


### Использование меню верхнего уровня

**DVD-V** **VCD** **CD**

- 1 Нажмите кнопку **TOP MENU**. напр.

Появится меню верхнего уровня.

- 2 Нажимайте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ▶ для выбора желаемого заголовка.

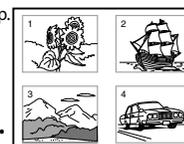

Если заголовкам в меню верхнего уровня назначены номера, Вы можете выбрать заголовок, нажимая цифровые кнопки.

- 3 Нажмите кнопку **ENTER** (↵).

Воспроизведение начнется с 1 раздела выбранного заголовка.

#### Примечания

- Данный способ нахождения заголовка доступен только на диске, содержащем меню верхнего уровня.
- Инструкции, прилагаемые к дискам, могут ссылаться на кнопку, отображающую меню верхнего уровня, как на кнопку **TITLE**.
- Приведенные выше инструкции описывают базовые процедуры, которые могут различаться в зависимости от содержимого видеодиска DVD. В случае возникновения на экране других инструкций следуйте им.

Воспроизведение

## Воспроизведение диска (продолжение)

### ■ Об экранной заставке

Если через 20 минут после включения питания диск не будет вставлен в плеер или будет находиться в остановленном положении, автоматически появится экранная заставка (если параметр “Хранитель экрана” (см. раздел “Установки функций”) установлен в положение “Вкл”). Для отключения экранной заставки нажмите любую кнопку на основном аппарате или пульте дистанционного управления.

### ■ Функция автоматического отключения

Если плеер остановлен либо экранная заставка задействована в течение приблизительно 20 минут, питание ЖКД автоматически отключается. Для восстановления включите питание плеера.

### ■ Относительно ЖКД

- ЖКД-панель, содержащаяся в данном изделии, произведена с использованием технологии высочайшей точности; тем не менее, иногда встречаются пиксели (светящиеся точки), которые не работают корректно (не светятся; остаются постоянно включенными и т.п.). Это структурное свойство ЖКД-технологии, не является признаком неисправности и не покрывается гарантией. Подобные пиксели не видны, когда изображение просматривается с нормального расстояния просмотра.
- Яркость ЖКД-монитора слегка отличается в зависимости от углов просмотра. Отрегулируйте угол ЖКД-монитора для получения наилучших результатов просмотра. (Рекомендуемый угол просмотра - 90 градусов по отношению к монитору).

## Изменение скорости воспроизведения

### Воспроизведение в режиме ускоренной перемотки назад или вперед

DVD-V VCD CD

Во время воспроизведения нажмите кнопку **REV** или **FWD** на пульте дистанционного управления.

**REV** ◀◀ : Ускоренная перемотка назад с воспроизведением

**FWD** ▶▶ : Ускоренная перемотка вперед с воспроизведением

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку REV или FWD, скорость воспроизведения изменяется.

Нажмите кнопку **PLAY** (▶) для возврата к нормальному воспроизведению.

- Также воспроизведение переключается на быструю перемотку назад или вперед, когда Вы нажимаете и удерживаете нажатой кнопку ◀◀/▶▶ на основном аппарате.

#### Примечания

- Во время быстрой перемотки назад и вперед видеодисков DVD плеер приглушает звук и отключает вывод субтитров.
- Скорость воспроизведения может отличаться в зависимости от диска.

### Покадровое воспроизведение

DVD-V VCD CD

Нажмите **PAUSE/STEP** (||/||▶) во время воспроизведения.

Во время покадрового воспроизведения звук приглушается.

Нажмите кнопку **PLAY** (▶) для возврата к нормальному воспроизведению.

### Замедленное воспроизведение

DVD-V VCD CD

Во время воспроизведения нажимайте кнопки **SLOW** (◀◀/▶▶), удерживая нажатой кнопку **SHIFT**.

Если Вы нажали кнопку **SLOW** (◀◀) во время воспроизведения, Вы можете просматривать замедленное изображение в обратном порядке. (Только при использовании видеодиска DVD).

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку **SLOW** (◀◀/▶▶), скорость замедления изменяется.

Во время замедленного воспроизведения звук приглушается.

Нажмите кнопку **PLAY** (▶) для возврата к нормальному воспроизведению.

#### Примечание

- Скорость воспроизведения может отличаться в зависимости от диска.

## Воспроизведение нужного эпизода

DVD-V VCD CD

Воспроизведение

### Пропуск разделов или дорожек

#### 1 Нажимайте повторно кнопку SKIP (I◀◀ / ▶▶I) для поиска раздела или дорожки, который Вам нужен.

Воспроизведение начнется с выбранного раздела или дорожки.

▶▶I: Воспроизведение начнется с начала следующего раздела или дорожки.

I◀◀: Воспроизведение начнется с начала предыдущего раздела или дорожки.

При двойном нажатии воспроизведение начнется с начала предыдущего раздела или дорожки.

### Поиск по номеру

#### 1 Нажмите кнопку T несколько раз до появления индикации “Поиск”.

Индикация изменяется каждый раз при нажатии данной кнопки.

напр. DVD-V



38

#### 2 Нажимайте кнопки ▲ / ▼ для выбора нужной категории поиска.

Категория	Для поиска по:
Заголовок*	Номеру заголовка
Раздел*	Номеру раздела
Дорожка	Номер дорожки
Время	Оставшемуся времени текущей дорожки
Время диска	диска Затраченное время на весь диск

\*: Недоступно при воспроизведении CD.

#### 3 Нажимайте цифровые кнопки для ввода номера.

• напр. Чтобы ввести 25:

2 → 5

• напр. Для того чтобы ввести время 1 час 25 минут 30 секунд:

1 → 2 → 5 → 3 → 0

#### 4 Нажмите кнопку PLAY (▶) или ENTER (↵).

Воспроизведение начнется с выбранного раздела.

#### Примечания

- Нажатие кнопки CLEAR, при удержании нажатой кнопки SHIFT, сбрасывает числа.
- Некоторые диски могут не реагировать на этот процесс.
- Некоторые эпизоды не могут быть в точности такие же, как Вы их указали.

### Функция закладки

Сперва зарегистрируйте закладку, обратившись к разделу “Для регистрации закладки” в следующем параграфе, затем выполните действия пунктов ниже.

#### 1 Во время воспроизведения нажимайте повторно кнопку T для отображения индикации “Закладка”.



#### 2 Нажимайте кнопки ▲ / ▼ чтобы выбрать закладку, затем нажмите кнопку ENTER (↵).

Воспроизведение начнется с выбранной позиции.

#### ■ Для регистрации закладки

Вы можете зарегистрировать до 3 закладок.

- 1 Находясь в эпизоде, в котором Вы хотите зарегистрировать закладку, нажмите кнопку **PAUSE/STEP** (⏸/⏩) для приостановки воспроизведения.
- 2 Нажимайте повторно кнопку **T** для отображения индикации “Закладка”.
- 3 Нажимайте кнопки **▲ / ▼** чтобы выбрать закладку (1, 2, 3) для регистрации, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

Для отмены процедуры нажмите кнопку **T** для отключения индикации.

- 4 Если Вы выбираете уже зарегистрированную закладку, нажмите кнопку **CLEAR**, нажимая кнопку **SHIFT**, для удаления цифр.
- 5 Нажмите кнопку **ENTER** (↵).

Эпизод регистрируется в виде закладки.

#### Примечания

- Закладки могут не регистрироваться для некоторых дисков или эпизодов.
- Информация о зарегистрированной закладке удаляется, если вставляется другой диск или плеер отключается.

## Воспроизведение в случайном порядке

DVD-V VCD CD

- 1** Во время воспроизведения нажмите кнопку **RANDOM**, удерживая нажатой кнопку **SHIFT**, для отображения на экране индикации “Shuffle Вкл”.

При каждом нажатии кнопки переключаются режимы произвольного воспроизведения “Shuffle Вкл” и “Shuffle Выкл”. Индикация режима на экране исчезнет через несколько секунд.

Если Вы выбрали режим “Shuffle Вкл”, после завершения текущего раздела или дорожки включится воспроизведение в произвольном порядке.

- **Для возврата к нормальному воспроизведению**

Нажимайте кнопку **RANDOM**, удерживая нажатой кнопку **SHIFT**, повторно до появления индикации “Shuffle Выкл”.

### Примечания

- Некоторые диски могут не позволять произвольное воспроизведение.
- Режим произвольного воспроизведения будет отменен, если Вы:
  - отключите питание.
  - откроете крышку диска.
- Если Вы нажмете кнопку **STOP** (■) дважды, режим произвольного воспроизведения будет отменен, а воспроизведение остановлено.

40

## Повторное воспроизведение

DVD-V VCD CD

### Повторное воспроизведение указанного отрезка

- 1** Нажмите кнопку **A-B** в начале отрезка (точка **A**), который хотите воспроизводить повторно.

Появится индикация “Повтор A-”.

- 2** Нажмите кнопку **A-B** повторно в конце отрезка (точка **B**).

Плеер автоматически вернется в точку **A** и начнет воспроизведение выбранного отрезка (A-B).

- **Для возврата к нормальному воспроизведению**

Нажимайте кнопку **A-B** повторно до исчезновения индикации “Повтор AB Выкл”.

### Примечания

- Если Вы нажмете кнопку **STOP** (■), функция повтора A-B будет отменена, а воспроизведение остановлено.
- Вы можете указывать отрезок только в пределах текущего заголовка или дорожки.
- В зависимости от диска может быть разница между точкой **A** и позицией, с которой воспроизведение фактически начнется.
- Функции, отличные от **STOP** (■) и **A-B**, не могут быть доступными во время повторного воспроизведения A-B.

## Повторное воспроизведение заголовка, раздела или дорожки

**1** Во время воспроизведения нажимайте кнопку REPEAT, удерживая нажатой кнопку SHIFT, повторно для выбора режима повторного воспроизведения.

Каждый раз при нажатии кнопки режим повторного воспроизведения на экране меняется.

Индикация режима на экране исчезнет через несколько секунд.

Повторное воспроизведение начинается после завершения текущего раздела или дорожки.

Диск	Режим	Диапазон повтора
DVD-V	Повтор раздела	Текущий раздел
DVD-V	Повтор заголовка	Текущий заголовок
VCD CD	Повторить один	Текущая дорожка
VCD CD	Повторить все	Весь диск
DVD-V VCD CD	Повтор Выкл	Возвращается к нормальному воспроизведению.

### Примечания

- Некоторые диски могут не позволять повторное воспроизведение.
- Режим повторного воспроизведения будет отменен, если Вы:
  - отключите питание.
  - откроете крышку диска.
- Если Вы нажмете кнопку STOP (■) дважды, режим повторного воспроизведения будет отменен, а воспроизведение остановлено.

## Воспроизведение в избранном порядке

DVD-V VCD CD

### 1 Во время остановки нажмите кнопку MEMORY, удерживая нажатой кнопку SHIFT.

Появится дисплей программирования.

напр. DVD-V



Введите номер дорожки при использовании VIDEO CD.

### 2 Установка заголовка, раздела или дорожки в предпочтительном порядке воспроизведения.

- 1) Нажимайте кнопки ▲ / ▼ для выбора “-- --” в меню “Т” (Title (заголовок)), затем введите номер заголовка, используя цифровые кнопки.
- 2) Нажимайте кнопку ► для выбора “-- --” в меню “С” (Chapter (раздел)), затем введите номер раздела, используя цифровые кнопки.  
Если номер раздела не введен, то номер заголовка, введенный в пункте 1), возвратится на значение “-- --”.
- 3) Повторите действия пунктов 1) и 2), чтобы запрограммировать нужный Вам порядок.

### 3 Нажимайте кнопку ► для выбора индикации “Воспр.прогр.”, затем нажмите кнопку ENTER (↵).

Плеер начнет воспроизведение из памяти.

#### ■ Для отмены запрограммированных участков

- Выберите номер для отмены, затем нажмите кнопку **CLEAR**, удерживая нажатой кнопку **SHIFT**.
- Выберите на экране “Очист.прогр.” и нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Все запрограммированные выборки будут удалены.

#### ■ Для остановки воспроизведения из памяти

Нажмите кнопку **STOP** (■) дважды.

(Запрограммированный раздел будет очищен).

#### Примечания

- Некоторые диски могут не позволять воспроизведение из памяти.
- Режим программного воспроизведения будет отменен, если Вы:
  - отобразите меню диска.
  - отключите питание.
  - откроете крышку диска.
- Воспроизведение из памяти приостанавливается, если Вы нажмете кнопку **MEMORY**, удерживая нажатой кнопку **SHIFT**, во время его исполнения.

## Масштабирование изображения

DVD-V

VCD

CD

### 1 Нажимайте кнопку ZOOM во время воспроизведения.

Появится значок масштабирования.

Данная операция доступна также во время замедленного, покадрового воспроизведения, воспроизведения с быстрой перемоткой вперед или назад.



### 2 Выберите точку масштабирования и степень увеличения.

#### • Степень увеличения: Нажимайте кнопку ZOOM повторно.

Степень увеличения изменяется следующим образом:

“Q X2” (Двойной размер)

“Q X3” (Тройной размер)

“Q X4” (Учетверенный размер)

“Q Выкл” (Нормальный размер)

#### • Точка масштабирования: Нажимайте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ▶ повторно.

#### ■ Для возврата к нормальному воспроизведению

Нажимайте кнопку ZOOM повторно до появления индикации “Q Выкл”.

#### Примечания

- Некоторые диски могут не реагировать на процесс масштабирования.
- В зависимости от эпизодов кнопки могут не работать, как описано.
- Масштабирование не работает на символах, выбранных в меню.
- Режим масштабирования будет отменен, если Вы:
  - отключите питание.
  - откроете крышку диска.


Воспроизведение

## Изменение угла обзора камеры

DVD-V VCD CD

- 1 Нажмите кнопку **ANGLE** во время воспроизведения сцены, снятой с несколькими углами обзора камеры.

Значок угла (📐) появится на экране.

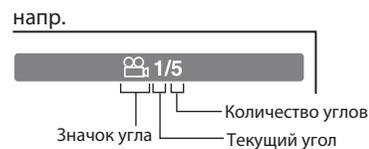

Данная индикация не отображается, если на диске не содержатся эпизоды, снятые с различных углов.

Если Вы нажмете кнопку **ANGLE** во время воспроизведения эпизода, не снятого с разных углов, выбор угла будет недоступен.

- 2 Нажмите кнопку **ANGLE** для выбора угла обзора камеры.

Всякий раз, когда Вы нажимаете кнопку, угол обзора камеры будет изменяться.

### Примечания

- После выбора угла потребуется несколько секунд на смену угла обзора просматриваемого Вами эпизода.
- Если Вы приостановите воспроизведение сразу после изменения угла обзора камеры, возобновленное воспроизведение может не отображать новый угол обзора камеры.

44

## Выбор субтитров

DVD-V VCD CD

- 1 Нажимайте кнопку **SUBTITLE** во время воспроизведения.

Отображается текущая установка субтитров.

- 2 Когда на экране отображаются настройки субтитров, нажмите кнопку **SUBTITLE**.

Каждый раз при нажатии кнопки **SUBTITLE** Вы можете выбрать язык субтитров из включенных на видеодиск DVD.

### Примечания

- Когда Вы выбираете язык субтитров, который не включен на диск, плеер начинает воспроизведение предыдущего языка, запрограммированного на диске.
- В зависимости от эпизодов субтитры могут не появляться немедленно после смены языка субтитров.
- Некоторые диски могут не содержать каких-либо языков субтитров.

### ■ Для включения и отключения субтитров


Во время воспроизведения несколько раз нажмите кнопку **SUBTITLE** до отображения индикации “Выкл”.

### Примечания

- Некоторые диски отображают субтитры автоматически, и Вы не можете отключить их, даже если отключили функцию показа субтитров.
- Некоторые диски позволят Вам осуществить выбор субтитров и включить или выключить субтитры только через меню диска.

## Выбор аудио форматов


DVD-V VCD CD



### 1 Нажимайте кнопку AUDIO во время воспроизведения.

Отображается текущая настройка звука.

напр.

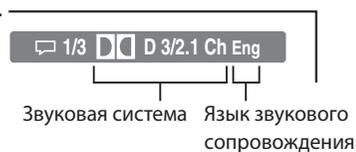

### 2 Когда на экране отображаются настройки звука, нажмите кнопку AUDIO.

Каждый раз при нажатии кнопки Вы можете выбрать предпочтительное звуковое сопровождение из включенных на видеодиск DVD.

### ■ Выбор звуковых каналов VIDEO CD

Во время воспроизведения нажимайте кнопку **AUDIO** повторно для выбора звукового канала.

#### Примечания

- Некоторые диски позволяют Вам изменять выбор звуковых каналов с помощью меню диска. В таком случае нажмите кнопку MENU и выберите соответствующий язык из доступных в меню диска.
- Если Вы выбираете звуковую дорожку, которая не включена на диск, плеер начинает воспроизведение предыдущей звуковой дорожки, запрограммированной на диске.

Воспроизведение

## Воспроизведение аудио/видео/ файлов изображений

Вы можете воспроизводить на данном плеере аудио CD, файлы MP3 (аудио), DivX® (видео) или JPEG (изображения).

### ■ Совместимость MP3 или DivX®

Носитель воспроизведения (MP3)	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, SD Memory Card, SDHC Memory Card
Носитель воспроизведения (DivX)	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Частота оцифровки	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Битовая частота	MP3: 32 кбит/с - 320 кбит/с (CBR) DivX: Менее 8 Мбит/с
CD физический формат	Mode 1
Файловая система	MP3: ISO9660, UDF без чередования DivX: ISO14496
Имя файла	Имена файлов ограничены восемью символами и должны содержать расширение "MP3" или "DivX". напр., "*****.mp3", "*****.avi", "*****.divx" Имена файлов не могут содержать специальных символов, таких как "?!><+*}{[ @];¥ /,." и т.д.
Общее число файлов	Менее 650
Кодек DivX версии	3, 4, 5, 6 (воспроизводит все версии видео DivX® (включая DivX® 6) со стандартным воспроизведением мультимедийных файлов DivX®)
Разрешение DivX	720 × 576 (не более)

### Примечание

- Некоторые носитель и/или файлы могут не воспроизводиться в соответствии с их емкостью и/или производителем и т.п.


Данный плеер требует, чтобы диски/записи соответствовали определенным техническим стандартам для достижения оптимального качества воспроизведения. Существуют различные типы форматов записываемых дисков (включая CD-R с файлами MP3). Не все записываемые диски будут работать или выдавать оптимальное качества воспроизведения. Технические критерии, заданные в данном руководстве пользователя, расцениваются только как руководство. Для хранения файлов MP3 не рекомендуется использовать CD-RW. Вы должны получить все требуемые разрешения у владельцев авторских прав для загрузки или использования содержимого, защищенного авторскими правами. Компания Toshiba не может предоставить и не предоставляет подобное разрешение.

### ■ Совместимость JPEG

Носитель воспроизведения	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, SD Memory Card, SDHC Memory Card
Файловая система	ISO9660, UDF без чередования
Имя файла	Имена файлов ограничены восемью символами и должны содержать расширение "JPG". напр., "*****.jpg" Имена файлов не могут содержать специальных символов, таких как "?!><+*}{[ @];¥ /,." и т.д.
Общее число файлов	Менее 650
Размер файла	Неограничен
Формат файла	BASELINE, PROGRESSIVE
Разрешение	Baseline JPG: 5760 x 4320 Progressive JPG 5760 x 4320

## Как использовать карту памяти

- 1 Вставьте карту памяти в разъем.
- 2 Нажимайте повторно кнопку MODE до появления индикации "CARD".

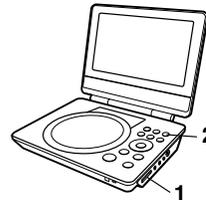

### Для установки

Вставляйте, пока не услышите "щелчок".



### Для удаления

Нажмите внутрь, чтобы его извлечь.




### Примечание

- Не извлекайте карту памяти во время ее использования. При извлечении во время использования информация на карте памяти может быть утеряна.

- 1 Вставьте носитель, который хотите воспроизвести.

Появится меню.

напр.

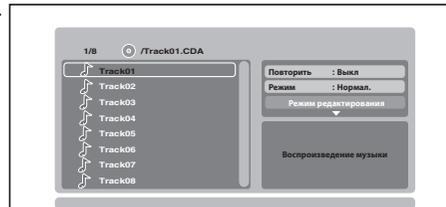

- 2 Выберите дорожку/файл, который хотите воспроизвести, с помощью кнопок ▲ / ▼, а затем нажмите кнопку ENTER (↵) или PLAY (▶).

Начнется воспроизведение.

При воспроизведении JPEG файла начнется слайд-шоу.

- 3 Нажмите кнопку STOP (■) для остановки воспроизведения.

## Для выбора категории файла

- 1 Выберите функцию "Фильтр" с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку ENTER (↵).

Появится экран, как показано ниже.

Рядом с выбранной категорией появится знак отметки (✓).

напр.



- 2 Выберите категорию с помощью кнопок ▲ / ▼, а затем нажмите кнопку ENTER (↵) для добавления/удаления знака отметки.
- 3 По завершении нажмите кнопку ◀ для возврата к предыдущему экрану. Установки будут сохранены.

### Примечание

- При использовании коммерчески доступных аудио CD данная функция не может быть использована.

## Воспроизведение аудио/видео/файлов изображений (продолжение)

### Повторное воспроизведение

Выберите индикацию “Повторить” на экране с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку **ENTER** (↵).

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку **ENTER** (↵), режим повтора изменяется.

- Выкл: Возврат к нормальному воспроизведению.  
↓
- Один: Повторяет текущую дорожку.  
↓
- Все: Повторяет все дорожки по порядку. (Аудио CD)
- Папка: Повторяет текущую папку. (MP3)

- Нормал.: Возврат к нормальному воспроизведению.  
↓
- Shuffle Вкл: Воспроизведение в случайном порядке.  
↓
- Заставка: Ознакомительное воспроизведение.  
(Эффективно только при воспроизведении аудио CD и файлов MP3.)

#### Примечания

- Некоторые носители могут не позволять повторное воспроизведение или воспроизведение в случайном порядке.
- Некоторые функции, такие как REPEAT, RANDOM и SKIP (⏮ / ⏭) могут выполняться только с пульта дистанционного управления.

### Воспроизведение в случайном/ознакомительном порядке

Во время воспроизведения выберите индикацию “Режим” на экране с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку **ENTER** (↵).

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку **ENTER** (↵), режим воспроизведения изменяется.

### Поворот изображения (файлы JPEG)

Нажимайте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ▶, пока воспроизводится изображение. Изображение будет повернуто в заданном направлении.

#### Примечание

- Выполнение поворота не начинается немедленно после нажатия кнопки направления.

### ■ Воспроизведение в избранном порядке

Вы можете отобразить избранные дорожки/файлы и воспроизводить их в заданном порядке.

- 1 Выберите на экране индикацию “Режим редактирования” с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку **ENTER** (↵).
- 2 Установите курсор с помощью кнопки ◀ на экран, отображающий дорожку/файл.
- 3 Выберите дорожку/файл, который хотите воспроизвести, с помощью кнопок ▲ / ▼, а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Возле выбранной дорожки/файла появится знак отметки (✓).
- 4 Выберите функцию “Добавить к программе” с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Плеер запомнит текущую дорожку/файл.
- 5 Выберите на экране индикацию “Просмотр программы” с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Появится запрограммированные выбранные дорожки/файлы.

- 6 Нажмите кнопку **PLAY** (▶).

Воспроизведение начнется в заданном Вами порядке.

### ■ Для отображения записанной дорожки/файла

Выберите на экране индикацию “Просмотр браузера” и нажмите кнопку **ENTER** (↵).

Появится список дорожек/файлов на носителе.

### ■ Для отмены запрограммированных участков

- 1 При выборе “Режим редактирования” нажмите дважды **STOP** (■) для остановки воспроизведения.
- 2 Установите курсор с помощью кнопки ◀ на экран, отображающий дорожку/файл.
- 3 Выберите дорожку/файл, который хотите исключить из списка, и нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Возле выбранной дорожки/файла появится знак отметки (✓).
- 4 Выберите функцию “Очист.прогр.” с помощью кнопок ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Программа будет удалена.

#### Примечание


- Некоторые носители могут не позволять выполнить данную функцию.



## Преобразование аудио файлов CD в файлы MP3

### ■ Для преобразования

- 1 Загрузите аудио диск CD и вставьте карту SD.
  - Не используйте карту SD, которая не отформатирована в FAT16 или FAT32.
- 2 Нажимайте повторно кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим “DVD/CD”.
- 3 Выберите опцию “Преоб” с помощью ◀/▶, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

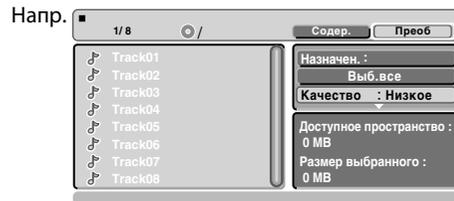

- 4 Выберите опцию “Назначен.” с помощью ▲/▼, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).
- 5 Проверьте, что отображается индикация “SD”, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

- 6 Выберите файл для преобразования.
  - Для преобразования всех файлов выберите опцию “Выб.все”, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵). Все файлы будут отмечены меткой ✓.
  - Чтобы указать файл, нажимайте повторно ◀, чтобы перейти к списку файлов, и выберите файл с помощью ▲/▼. Затем нажимайте повторно кнопку **ENTER** (↵), чтобы поставить метку ✓.
  - Для отмены выбора выберите опцию “Отм.выб.все”, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

- 7 Выберите опцию “Качество”, затем нажимайте повторно кнопку **ENTER** (↵), чтобы выбрать качество звука (Наилучшее/Низкое/Среднее/Выс.).

(Наилучшее: 320kbps/44,1 кГц Низкое: 128kbps/44,1 кГц Среднее: 160kbps/44,1 кГц Выс.: 192kbps/44,1 кГц)

- 8 Выберите опцию “Начало преобр.” с помощью ▲/▼, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).


Начнется преобразование.

Не извлекайте карту SD в процессе выполнения.

- Для отмены процесса выберите опцию “Отмена”, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵). Выберите опцию “Да”, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

### ■ Для воспроизведения

- 1 Вставьте карту SD, на которой содержатся преобразованные MP3 файлы.
- 2 Нажимайте повторно кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим “CARD”.
- 3 Выберите опцию “CONVERT” с помощью ▲/▼, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

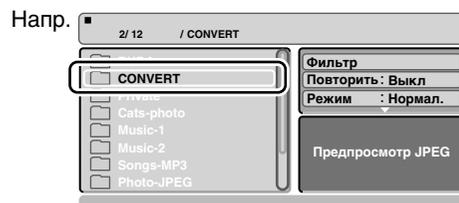

- 4 Выберите папку с помощью ▲/▼, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).
- 5 Выберите MP3 файл с помощью ▲/▼, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Начнется воспроизведение.

### Примечания

- Эта функция может не поддерживаться для некоторых аудио дисков CD, например дисков DTS-CD, защищенных от записи дисков CD, дисков CD-G, не стандартных дисков CD, дисков CD, созданных пользователем, и т.д.
- В папке CONVERT можно сохранить до 197 папок.
- Компания Toshiba ни в каких случаях не предоставляет компенсацию за утерю данных или записи(ей), вызванную использованием карт SD с данным проигрывателем.

## Выбор расширенных режимов

DVD-V VCD CD

### 1 Нажмите кнопку Е.А.М.\*

Появится текущая установка расширения звука.

\* Е.А.М. = Enhanced Audio Mode (Режим расширенного звука)

### 2 Повторно нажимайте кнопку Е.А.М.

- **3D Выкл**  
Обычный звук.
- **3D Вкл**  
Для получения виртуального эффекта расширенного объемного звука из двух громкоговорителей.

#### Примечание

- Фактические звуковые эффекты могут различаться в зависимости от диска.

Воспроизведение

52

## Настройка изображения

DVD-V VCD CD

Данная функция работает только с ЖКД данного плеера. Не может влиять на подсоединенную внешнюю аппаратуру.

### 1 Нажмите кнопку PICTURE.

Появится экран установок.

### 2 Нажимайте кнопки ▲ / ▼ для выбора нужной опции.

Смотрите список ниже относительно пунктов и установите содержимое.

### 3 Нажмите кнопку ◀ / ▶ для изменения значения.

Инверсия	Выкл: Нормальное изображение. Вкл: Инвертирует изображение на экране.
Яркость	От 0 (Темнее) до 16 (Светлее)
Цвет	От 0 (Более блеклый) до 16 (Более насыщенный)
Задняя подсветка	Слабая, Средняя, Сильная
Режим просмотра	4:3: Изображение, записанное на видеодиск DVD, будет воспроизводиться в формате с соотношением сторон 4:3. 16:9: Изображение формата 4:3 будет воспроизводиться в формате 16:9. Авто: Изображение, записанное на видеодиск DVD, будет воспроизводиться в формате с соотношением сторон (4:3 или 16:9).

Экран установок на экране исчезнет через несколько секунд.

## Режим экранной индикации

DVD-V VCD CD

### 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY.

Появится текущая справочная информация.

напр.: Видеодиск DVD

Затраченное время в текущем заголовке

Текущий номер заголовка    Оставшееся время текущего заголовка    Текущий раздел или номер дорожки

DVD видео		
Время	00:22:59 / 01:56:59	
Заголовок	1/13	
Раздел	6/51	

### 2 Нажмите кнопку DISPLAY.

Содержание информации изменяется.

Аудио	2/3	D D	D 3/2, 1Ch Eng
Субтитры	1/4	Eng	
Угол	2/2		
Двоичный поток	3.920Mbps		

Текущий язык    Текущая битовая частота    Угол обзора камеры    Текущая звуковая дорожка

### 3 Для отключения дисплея, еще раз нажмите кнопку DISPLAY.

Воспроизведение



# Установки функций

Вы можете изменить установки по умолчанию, чтобы настроить по своим предпочтениям.

## ● Настройка установок функций

## Настройка установок функций

DVD-V VCD CD

- 1** Во время остановки нажмите кнопку **SETUP**, удерживая нажатой кнопку **SHIFT**.

Появится меню установок.

- 2** Нажимайте кнопки **▲ / ▼** для выбора значка установки (перечислены ниже), подлежащей изменению, затем нажмите **▶**.

- 3** Нажимайте кнопки **▲ / ▼** для выбора нужной установки, подлежащей изменению, а затем нажмите кнопку **ENTER (↵)**.

- 4** Изменяйте выбор, нажимая кнопки **▲ / ▼** или другие кнопки, см. стр. 58, а затем нажмите кнопку **ENTER (↵)**.

Для изменения остальных установок нажмите кнопку **◀**, затем повторите действия пунктов с 2 по 4.

- 5** Нажмите кнопку **SETUP** удерживая нажатой кнопку **SHIFT**.

Меню установок исчезнет, а процедура настройки завершится.

Установки функций

Значок	Установка	Диск	Подробно
	Экран.меню	<b>DVD-V</b> <b>VCD</b> <b>CD</b>	Для выбора предпочтительного языка для экранных индикаций.
	Субтитры	<b>DVD-V</b> <b>VCD</b> <b>CD</b>	Для выбора предпочтительного языка для отображения субтитров.
	Аудио	<b>DVD-V</b> <b>VCD</b> <b>CD</b>	Для выбора предпочтительного языка звукового сопровождения.
	Меню DVD	<b>DVD-V</b> <b>VCD</b> <b>CD</b>	Для выбора предпочтительного языка для отображения меню дисков.
	Субтитры DivX	—	Для выбора шрифта для субтитров в файле DivX.

Видео 	Соотношение сторон	<input checked="" type="checkbox"/> DVD-V <input checked="" type="checkbox"/> VCD <input type="checkbox"/> CD	Для выбора размера изображения в соответствии с форматом телевизора, если он подключен к данному плееру для отображения изображения.
	Режим просмотра	<input checked="" type="checkbox"/> DVD-V <input checked="" type="checkbox"/> VCD <input type="checkbox"/> CD	Для выбора размеров изображения ЖКД.
Аудио 	E.A.M.	<input checked="" type="checkbox"/> DVD-V <input checked="" type="checkbox"/> VCD <input checked="" type="checkbox"/> CD	Вы можете с легкостью переключиться на предварительно настроенную установку расширенного звука. (E.A.M. = Enhanced Audio Mode) (Режим расширенного звука)
	D.R.C.	<input checked="" type="checkbox"/> DVD-V <input type="checkbox"/> VCD <input type="checkbox"/> CD	Для включения и отключения функции, которая усиливает слабые звуки для прослушивания в позднее время. (D.R.C. = Dynamic Range Control) (Управление динамическим диапазоном)
Оценка 	Огр-ние просм.	<input checked="" type="checkbox"/> DVD-V <input type="checkbox"/> VCD <input type="checkbox"/> CD	Для установки уровня родительского контроля.
	PBC	<input type="checkbox"/> DVD-V <input checked="" type="checkbox"/> VCD <input type="checkbox"/> CD	Для использования экрана меню при воспроизведении VIDEO CD, оснащенного функцией PBC.
	Хранитель экрана	<input checked="" type="checkbox"/> DVD-V <input type="checkbox"/> VCD <input type="checkbox"/> CD	Для включения или выключения экранной заставки.
По умолч 	По умолч	—	Для восстановления всех установок к заводским значениям по умолчанию.
	Регистрация DivX	—	Для отображения информации касательно DivX.

## Настройка установок функций (продолжение)

### Язык

Экран.меню DVD-V VCD CD

**English:** Для просмотра экранных индикаций на английском языке.

**Русский:** Для просмотра экранных индикаций на русском языке.

**Français:** Для просмотра экранных индикаций на французском языке.

**Español:** Для просмотра экранных индикаций на испанском языке.

Субтитры DVD-V VCD CD

Предпочтительного языка для отображения субтитров.

**Английский: Русский: Французский: Испанский**

**Выкл:** Не отображать субтитры.

#### Примечания

- Некоторые видеодиски DVD могут содержать субтитры на других языках, отличных от выбранного Вами. На диске может быть установлен язык субтитров по умолчанию.
- Некоторые видеодиски DVD позволяют Вам изменять выбор субтитров с помощью меню диска. В этом случае нажмите кнопку MENU и выберите соответствующий язык субтитров из доступных в меню диска.

Аудио DVD-V VCD CD

Предпочтительного языка звукового сопровождения.

**Английский: Русский: Французский: Испанский**

#### Примечание

- Некоторые видеодиски DVD могут содержать звуковые дорожки на других языках, отличных от выбранного Вами. На диске может быть установлен язык звуковой дорожки по умолчанию.

Меню DVD DVD-V VCD CD

Предпочтительного языка для отображения меню дисков.

**Английский: Русский: Французский: Испанский**

#### Примечание

- Некоторые видеодиски DVD могут не содержать выбранного Вами языка. В этом случае плеер автоматически отображает меню диска в соответствии с установками языка на диске по умолчанию.

## Субтитры DivX

- Западноевропейский:** Для отображения субтитров на языке Восточной Европы.
- Центральноевропейски:** Для отображения субтитров на языке Центральной Европы.
- Кириллический:** Для отображения субтитров на языке славянской кириллической группы.
- Иврит:** Для отображения субтитров на языке Иврит.

### Примечания

- Некоторые видеодиски DVD могут содержать субтитры на других языках, отличных от выбранного Вами. На диске может быть установлен язык субтитров по умолчанию.
- Некоторые видеодиски DVD позволяют Вам изменять выбор субтитров с помощью меню диска. В этом случае нажмите кнопку MENU и выберите соответствующий язык субтитров из доступных в меню диска.

## Видео

### Соотношение сторон **DVD-V** **VCD** **CD**

- 4:3 :** Выберите, если подсоединен стандартный телевизор формата 4:3.
- 16:9 :** Выберите, если подсоединен широкоэкранный телевизор формата 16:9.

### Примечания

- Размер изображения устанавливается видеодиском DVD. Таким образом, воспроизводимое изображение с некоторых видеодисков DVD может не соответствовать выбранному Вами размеру изображения.
- Если Вы воспроизводите видеодиски DVD, записанные в формате 4:3, воспроизводимое изображение всегда выводится в формате 4:3 вне зависимости от формата телевизора.
- Если Вы выберете "16:9", а Ваш телевизор имеет формат 4:3, воспроизводимое изображение с DVD будет искажено по горизонтали. Изображения будут выглядеть сжатыми по вертикали. Всегда проверяйте, что формат Вашего телевизора соответствует фактически используемому формату.

### Режим просмотра **DVD-V** **VCD** **CD**

- Заполнение:** Изображения расширяются по горизонтали и вертикали для заполнения всего экрана. Обрезание изображения отсутствует.
- Исходный:** Изображения отображаются в оригинальном формате.
- Авто заполнение:** Формат изображения регулируется автоматически. Сверху и снизу либо слева и справа могут появиться пустые полосы.
- Pan Scan:** Изображения обрезаются по горизонтали и вертикали для заполнения всего экрана.

### Примечание

- Фактический формат может зависеть от содержимого диска или от телевизора. Вы можете в любое время изменить данную установку в соответствии со своими предпочтениями.

## Настройка установок функций (продолжение)

### ■ Аудио

**Е.А.М.** DVD-V VCD CD

#### Нормал.:

Обычный звук.

#### 3D:

Для получения виртуального эффекта окружающего звука из двух громкоговорителей.

#### Примечание

- Нажатие кнопки Е.А.М. на пульте дистанционного управления также позволяет Вам выполнить эту же установку.

**D.R.C.** DVD-V VCD CD

#### Вкл:

Динамический диапазон сокращается.

#### Выкл:

Сохраняется полный динамический диапазон.

#### Примечания

- Данная функция работает только при воспроизведении дисков, записанных в формате Dolby Digital.
- Уровень управления динамическим диапазоном может зависеть от диска DVD.

60

### ■ Оценка

**Огр-ние просм.** DVD-V VCD CD

Видеодиски DVD, оснащенные функцией родительского контроля, оцениваются по их содержанию. Содержимое, позволенное на определенном уровне родительского контроля, и способ контроля диска DVD могут отличаться для различных дисков. Например, диск позволяет Вам назначать доступ к сценам насилия, неподходящим для детей, и заменять их более подходящими эпизодами, либо полностью блокировать просмотр диска. Некоторые видеодиски DVD могут или не могут соответствовать установкам родительского контроля. Это не является дефектом плеера. Убедитесь, что данная функция работает с Вашими видеодисками DVD.

#### ■ Для установки кода безопасности

Сначала Вам необходимо установить код безопасности. Для изменения кода в будущем также следуйте этой процедуре.

- 1 Для выбора “Установите пароль” нажимайте кнопки ▲/▼, а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).

- 2 Нажимайте **цифровые кнопки** для ввода персонального 5-цифрового кода безопасности (99999 при использовании плеера в первый раз), а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).
- 3 Убедитесь в том, что выбрано “Установите пароль”, а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Появится другое поле ввода.
- 4 Нажимайте **цифровые кнопки** для ввода нового кода, а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).
- 5 Снова введите такой же код, а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Новый код безопасности установлен.

**Примечание**

- Если Вы забыли Ваш код безопасности, введите 99999 в пункте 2, и установите новый код безопасности.

**■ Для установки уровня родительского контроля**

- 1 Нажимайте кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора индикации “Огр-ние просм.”, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Появится дисплей установки пароля.

- 2 Нажимайте **цифровые кнопки** для ввода 5-цифрового кода безопасности, который Вы установили, а затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).  
Теперь уровень родительского контроля может быть изменен.
- 3 Нажмите **ENTER** (↵), выбрав индикацию “Огр-ние просм.”.
- 4 Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора уровня родительского контроля, затем нажмите кнопку **ENTER** (↵).
 

8 : Взрослые	7 : NC-17	6 : R
5 : PG-R	4 : PG-13	3 : PG
2 : G	1 : Для детей	

**■ Для изменения уровня родительского контроля**

Следуйте действиям раздела “Для установки уровня родительского контроля” для того чтобы изменить уровень родительского контроля.

## Настройка установок функций (продолжение)

PBC DVD-V **VCD** CD

### Вкл:

Для использования меню при воспроизведении VIDEO CD с функцией PBC.

### Выкл:

При воспроизведении VIDEO CD без использования меню.

Хранитель экрана DVD-V VCD CD

### Вкл:

Экранная заставка работает.

### Выкл:

Экранная заставка выключена.

## ■ По умолч

### По умолч

### Нет:

Не восстанавливать установки к их значениям по умолчанию.

### Да:

Восстанавливать установки к их значениям по умолчанию.

### Регистрация DivX

Появится информация касательно DivX.

Возврат к индикации "По умолч", если Вы нажимаете кнопку ENTER (↵).


# Подключения

Вы можете подключить плеер к телевизору или аудиосистеме.

- **Просмотр на подключенном телевизоре**
- **Подключение к аудиосистеме, оснащенной аналоговыми аудиовходами**
- **Использование адаптера для автомобиля/транспортного устройства или разъема питания**

## Просмотр на подключенном телевизоре

### 1 Подсоедините телевизор к гнезду AV OUT на данном плеере.

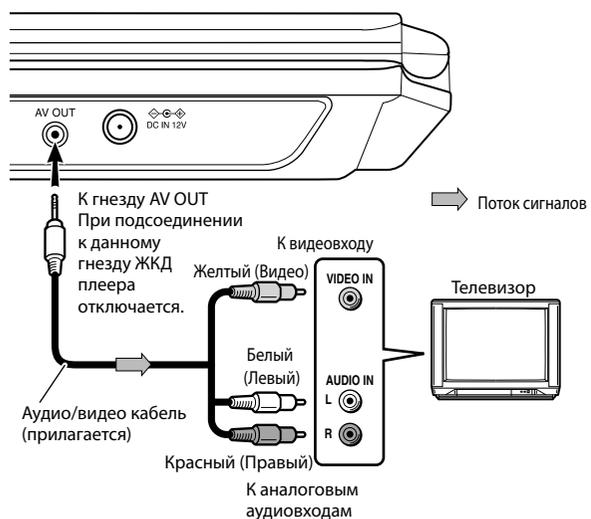


Подключения

### Примечания

- Также обращайтесь к руководству по эксплуатации подключенного телевизора.
- Когда Вы подключаете плеер к Вашему телевизору, обязательно отключайте питание и отсоединяйте оба аппарата от настенной розетки перед выполнением любых подключений.
- Подключите плеер напрямую к телевизору. Если Вы подключили плеер к видеомаягнитофону, комбинации телевизора/видеомаягнитофона или видеоприемнику, изображение может исказиться, так как видеодиски DVD защищены от копирования.

## Подключение к аудиосистеме, оснащенной аналоговыми аудиовходами

### 1 Подсоедините аппаратуру аудиосистемы к гнезду AV OUT на данном плеере.

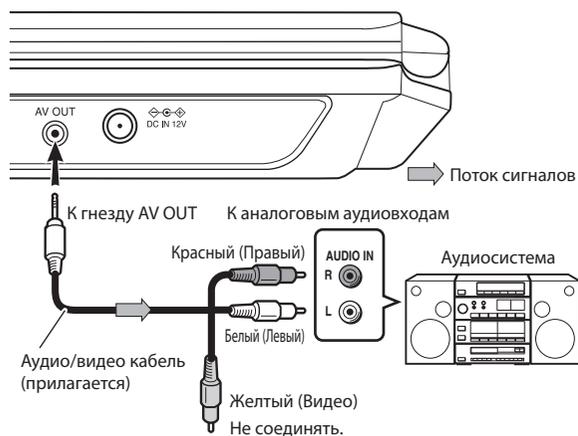

#### Осторожно

- Когда Вы подключаете плеер к внешней аппаратуре, обязательно отключайте питание и отсоединяйте всю аппаратуру от настенной розетки перед выполнением любых подключений.
- Перед подсоединением или отсоединением адаптера переменного тока плеера отключите усилитель. Если Вы оставите усилитель включенным, громкоговорители могут быть повреждены.
- Выходной звуковой сигнал с плеера имеет широкий динамический диапазон. Убедитесь, что отрегулировали громкость приемника на среднем уровне. Иначе громкоговорители могут быть повреждены внезапным громким звуком.

#### Примечания

- Также обращайтесь к руководству по эксплуатации подключаемой аппаратуры.
- Если Вы разместите плеер возле радиоприемника, прием радиовещания может искажаться. В этом случае отодвиньте плеер дальше от тюнера и радиоприемника.

## Использование адаптера для автомобиля/транспортного устройства или разъема питания

Для использования DVD-плеера в автомобиле данный адаптер может обеспечивать DVD-плеер электропитанием от гнезда прикуривателя.

### ВНИМАНИЕ!

- НИКОГДА не ставьте аппарат в пределах видимости водителя, если он/она управляет автомобилем/транспортным средством. Примечание: Размещение DVD-плеера перед водительским местом является незаконным во многих юрисдикциях. Несоблюдение приведенных выше инструкций может привести к невнимательности водителя и/или отвлечению от опасностей на дороге.
- НИКОГДА не размещайте аппарат в месте, где он может препятствовать правильной установке и/или срабатыванию подушки безопасности. Несоблюдение данной инструкции может привести к несрабатыванию или неправильному срабатыванию подушки безопасности.
- Не используйте для питания плеера автомобильный адаптер, отличный от прилагаемой модели. Не используйте прилагаемый автомобильный адаптер с плеерами, отличными от данного. Пренебрежение данными правилами может вызвать задымление, возгорание или поражение электричеством.
- Данный адаптер предназначен для использования исключительно в автомобилях/транспортных средствах с электрической системой постоянного тока 12 В с отрицательным заземлением. НИКОГДА не используйте данный адаптер в сети автомобиля/транспортного средства с постоянным током 24 В или в автомобилях/транспортных средствах с электрической системой постоянного тока 12 В с положительным заземлением. Перед использованием данного адаптера ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации Вашего транспортного средства.

- ВСЕГДА будьте осторожны при касании адаптера, гнезда прикуривателя или разъема питания. Адаптер, гнездо прикуривателя и разъем питания могут нагреваться при длительном использовании.
- Не касайтесь адаптера мокрыми руками. Не проливайте жидкость на адаптер.



- 1 Выключите проигрыватель.**
- 2 Включите двигатель автомобиля, чтобы подать питание на гнездо прикуривателя или разъем питания.**

**На некоторых транспортных средствах питание может подаваться на гнездо прикуривателя или на разъем питания, даже если двигатель не работает. В этом случае Вам нужно только вставить в него автомобильный адаптер. Загорится индикатор питания адаптера.**
- 3 Полностью вставьте штепсель адаптера в гнездо прикуривателя или разъем питания.**
- 4 Вставьте штырьковый штепсель адаптера в гнездо DC IN 12V DVD-плеера.**
- 5 Включите DVD-плеер.**
- 6 При отсоединении DVD-плеера, сначала отключите DVD-плеер, затем извлеките штырьковый штепсель адаптера из DVD-плеера, а затем штепсель питания из гнезда прикуривателя или разъема питания.**
- 7 Прежде чем выключить двигатель автомобиля или оставить автомобиль, не забудьте отключить плеер, а затем извлечь штырьковый штепсель адаптера из DVD-плеера.**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Не оставляйте автомобильный адаптер подключенным, если Вы не используете проигрыватель. Несоблюдение этого правила может привести к задымлению, возгоранию или поражению электрическим током, так как через адаптер проходит ток от автомобильного аккумулятора на батарею проигрывателя. Будьте особенно внимательны, если в Вашем автомобиле питание на разъемы подается даже при неработающем двигателе.

#### **Технические характеристики**

Рабочая температура: 5 ~ 35°C (41 ~ 95°F)

Рабочая влажность: 30 ~ 80%

Температура хранения: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

Влажность хранения: 20 ~ 80%

#### **Примечания**

- Перед тем как включить двигатель автомобиля, извлеките штепсель питания адаптера из гнезда прикуривателя или разъема питания. Пренебрежение этими действиями может привести к неисправности DVD-плеера.
- В случае загрязнения гнезда прикуривателя или разъема питания, не забудьте их почистить, прежде чем подсоединить штепсель питания адаптера. Грязь или пятна на гнезде прикуривателя или разъеме питания может привести к нагреванию штекера во время работы и повреждению адаптера.

## Использование адаптера для автомобиля/транспортного устройства или разъема питания (продолжение)

- Не оставляйте адаптер в транспортном средстве без присмотра во избежание воздействия на него высоких температур.
- Перед выключением двигателя автомобиля, сначала отключите DVD-плеер, затем извлеките штепсель адаптера из гнезда прикуривателя или разъема питания. Выключение двигателя автомобиля в то время, когда питание подается на DVD-плеер через адаптер, может привести к повреждению DVD-плеера.
- Если DVD-плеер не используется, обязательно извлеките штепсель питания адаптера от гнезда прикуривателя или разъема питания, а штырьковый штепсель – от DVD-плеера.
- Не прикладывайте усилие при подсоединении адаптера к несовместимому гнезду прикуривателя или разъему питания.
- Старайтесь не ронять адаптер и не ставить на него тяжелые предметы.  
Никогда не используйте поврежденный адаптер.
- Не тяните сетевой шнур при извлечении его из гнезда или разъема питания.  
Всегда беритесь и тяните за штепсель.  
В противном случае это может привести к повреждению и поломке адаптера.
- Не используйте DVD-плеер с подключенным адаптером в течение длительного периода времени, если двигатель автомобиля заглушен. Аккумулятор автомобиля может слишком разрядиться и не обеспечить запуск двигателя.
- В зависимости от модели транспортного средства или расположения прикуривателя данный адаптер может не подходить.
- В некоторых транспортных средствах прикуриватель или разъем питания находится под напряжением, даже если двигатель транспортного средства не запущен. Использование гнезда прикуривателя или разъема питания для питания плеера, когда двигатель не работает, разрядит аккумулятор автомобиля.
- Никогда не используйте дополнительные устройства для гнезда прикуривателя или разъема питания, чтобы подключить адаптер. Это может повредить DVD-плеер или эти устройства, либо привести к пожару.
- Если во время работы автомобильного радиоприемника слышен шум и т.п., извлеките штепсель питания адаптера из сигаретного прикуривателя или разъема питания.
- Если во время работы наблюдается искажение воспроизводимых изображений, извлеките DVD-плеер из адаптера.

# Прочее

Полезная информация.

- **Перед телефонным обращением в сервисную службу**
- **Технические характеристики**

## Перед телефонным обращением в сервисную службу

Перед обращением в сервисную службу сверьтесь со следующим справочником по вопросам возможных причин проблем.

Признак	Причина	Устранение
Отсутствует питание.	• Адаптер переменного тока отсоединен.	• Подсоедините адаптер переменного тока.
	• Батарея разрядилась.	• Зарядите батарею.
Невозможно зарядить батарею.	• Батарею практически полностью заряжена.	• Попробуйте выполнить зарядку после использования зарядка батареи.
ЖКД самопроизвольно отключился.	• Функция автоматического отключения ЖКД отключила ЖКД.	• Повторно включите плеер.
На ЖКД-мониторе нет изображения.	• Гнездо AV OUT отсоединено.	• Когда Вы используете ЖКД плеера, отсоедините гнездо AV OUT.
Изображение отсутствует. (Монитор отличается от ЖКД)	• Подсоединенный телевизор не принимает выходной сигнал DVD.	• Выберите соответствующий режим входного видеосигнала на телевизоре, чтобы изображение появилось на экране.
Звук отсутствует.	• Аппаратура, подсоединенная к аудио/видео кабелю, не установлена на прием сигнала DVD.	• Выберите корректный режим входного сигнала аудиоприемника, чтобы Вы слышали звук, подаваемый с плеера.
	• Низкая громкость звука.	• Отрегулируйте громкость.
	• Аудиоприемник или телевизор отключен.	• Включите аппаратуру, подсоединенную к аудио/видео кабелю.
Воспроизводимое изображение иногда искажается.	• Диск грязный.	• Извлеките диск и очистите его.
	• Плеер находится в режиме ускоренной перемотки назад или вперед.	• Иногда возникает небольшое искажение изображения. Это не является неисправностью.
	• Плеер был перемещен или подвергнут удару.	• Вибрация или встряхивание плеера во время воспроизведения могут вызывать искажения. Это не является неисправностью. Если обычное состояние не восстановилось, остановите воспроизведение и повторно запустите его.
	• Диск вставлен не полностью.	• Извлеките диск и повторно установите его.
Яркость непостоянна, в изображении присутствуют шумы. (Монитор отличается от ЖКД)	• Последствия защиты от копирования. Если Вы подключили плеер к видеомагнитофону, комбинации телевизор/видеомагнитофон или видеоприемнику, изображение может искажаться, так как видеодиски DVD защищены от копирования.	• Подключите плеер напрямую к телевизору. Старайтесь не подключать плеер к видеомагнитофону или комбинации телевизор/видеомагнитофон.

Прочее

70

Признак	Причина	Устранение
Плеер не начинает воспроизведение.	• Диск не вставлен.	• Вставьте диск.
	• Не вставлен диск, который можно воспроизвести.	• Вставьте диск, который можно воспроизвести. (Проверьте тип диска, цветовую систему и региональный номер).
	• Диск перевернут.	• Вставьте диск стороной воспроизведения вниз.
	• Диск вставлен не полностью.	• Вставьте диск до конца в держатель диска.
	• Диск грязный.	• Очистите диск.
	• Установлена функция родительской блокировки.	• Измените уровень родительской блокировки.
Воспроизведение не совпадает с программой диска.	• Действует режим повторного воспроизведения, воспроизведения из памяти и т.п.	• Эти операции могут препятствовать воспроизведению содержимого по порядку.
Не работают кнопки.	• Колебания электропитания или другие отклонения от нормы, такие как статическое электричество, могут помешать нормальной работе.	• Выключите и снова включите питание. Или отключите адаптер переменного тока и снова вставьте его в настенную розетку.
Пульт дистанционного управления не работает должным образом.	• Пульт дистанционного управления не направлен на датчик дистанционного управления на плеере.	• Направьте пульт дистанционного управления на датчик пульта дистанционного управления на плеере.
	• Пульт дистанционного управления расположен слишком далеко от плеера.	• Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии до 3 м (9,9 фута).
	• Батареи в пульте дистанционного управления разрядились.	• Замените батареи на новые.
	• Датчик пульта дистанционного управления плеера находится под воздействием сильного света, такого как прямые солнечные лучи или другое освещение.	• Избегайте попадания на плеер сильного освещения.
Преобразование MP3 не выполняется.	• Формат карты SD не поддерживается этим проигрывателем.	• Используйте карту SD, отформатированную в FAT16 или FAT32.
	• Карта SD защищена от записи.	• Разблокируйте карту.
	• Загружен CD с защитой от копирования.	• С этой функцией невозможно использовать аудио диски CD с защитой от записи.
	• В зависимости от диска эта функция может не работать.	• Попробуйте другие диски.

## Технические характеристики

### ■ Плеер

<b>Электропитание</b> Постоянный ток 12 В (Номинальное напряжение : 1,5 А (Максимум: во время зарядки батареи) Переменный ток 100 – 240 В, 50/60 Гц (с прилагаемым адаптером переменного тока)
<b>Масса</b> Приблизительно 1,3 кг
<b>Внешние размеры (максимальный)</b> 245 × 41 × 189 мм (Ш/В/Г)
<b>Система сигнала</b> PAL/3,58NTSC
<b>Лазер</b> Полупроводниковый лазер, длина волны 650 нм / 795 нм
<b>Условия эксплуатации</b> Температура: от 5 °С до 35 °С (от 41 °F до 95 °F) Положение для эксплуатации: Горизонтально

### ■ Разъемы

<b>Выход аудио/видео (AV OUT)</b> Мини-гнездо ø3,5 мм × 1 Видео: 1,0 В (размах сигнала), 75 Ω, отрицательная синхр., Аудио: 2,0 В (среднеквадратическое значение), 100 Ω
<b>Разъем для наушников</b> Сtereo миништекер ø3,5 мм × 2
<b>Накопитель карты</b> Разъем карты SD × 1

### ■ Жидкокристаллический дисплей

<b>Размер панели</b> 22,71 см (9 дюймов по диагонали)
<b>Система проектирования</b> Передача полного цветового сигнала TN
<b>Управляющая система</b> Аморфно-силиконовая активная TFT-матрица
<b>Разрешение</b> 640 (Г) × 234 (В) пикселей (уровень эффективных пикселей : более 99,99%)

- Модель соответствует указанным техническим характеристикам.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Иллюстрации и изображения меню в данном кратком руководстве могут быть чрезмерно увеличенными или упрощенными с целью объяснения, и они могут отличаться от действительно появляющихся на устройстве.
- Данная модель может не соответствовать всем функциям и/или техническим характеристикам, которые могут быть добавлены в будущем.

### ■ Прилагаемые принадлежности

Аудио/видео кабель .....	1
Пульт дистанционного управления (SE-R0407) .....	1
Плоская батарея (CR2025) .....	1
Адаптер переменного тока (HDAD-120015-3B) .....	1
Адаптер для автомобиля (MEDC01AX) .....	1
Наушники .....	1
Краткое руководство .....	1



ИНФОРМАЦИЯ  
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

BZ02

Портативный проигрыватель DVD дисков TOSHIBA  
модель SDP95SWR с блоком питания HDAD-120015-3B  
сертифицирован

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ГОСТ-АЗИЯ"  
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС CN.BZ02.B09368
Сертификат соответствия выдан:	20 мая 2011 года
Сертификат соответствия действителен до:	20 мая 2014 года
Модель SDP95SWR TOSHIBA соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60065-2009; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Срок службы	5 (пять) лет

INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

Portable DVD Player TOSHIBA model SDP95SWR  
with AC Adaptor HDAD-120015-3B  
certified by Certification Body "GOST-ASIA",  
(Registration number in State Register - ROSS SG.0001.11BZ02)

Certificate of Conformity:	No. ROSS CN.BZ02.B09368
Certificate of Conformity issued:	May 20, 2011
Certificate of Conformity valid till:	May 20, 2014
Model SDP95SWR TOSHIBA complies with the requirements of normative documents:	GOST R IEC 60065-2009; GOST 22505-97; GOST R 51515-99; GOST R 51317.3.2-2006 (Parts 6, 7), GOST R 51317.3.3-2008
Life cycle	5 (five) years

**Производитель:** Тошиба Корпорейшн  
1-1, Сibaура, 1-Чоме, Минато-ку, Токио 105-8001, Япония

**Завод:** N100, ул. Луоянг, Луоянг Таун, Вудзин, Чанджоу Сити, провинция Дзиангсу, 213022 Китай

**Импортер:** ООО Тошиба Диджитал Медиа Нетуорк Си-Ай-Эс,  
123317, Москва, Краснопресненская наб. 18Б

# TOSHIBA

© 2011 Toshiba Corporation

Напечатано в Китае