

Поставляемые аксессуары

- Перед использованием устройства убедитесь, что указанные аксессуары включены в комплект:
- Пульт дистанционного управления (пульт ДУ)
 - Адаптер переменного тока

Функциональные возможности

- **Сочетание нескольких источников**
Когда iPhone/iPod и другое внешнее устройство подключены к станции PDX-11, аудио можно воспроизводить разными способами, например, проигрывать музыкальные композиции во время прослушивания новостей.
- **Интегрированное регулирование громкости**
Есть возможность регулировать уровень громкости станции PDX-11, используя регулятор громкости на iPhone/iPod.
- **Зарядка батареи iPhone/iPod**
- **Работа от батарей**
Вы можете наслаждаться музыкой в любом месте и в любое время.

Перед использованием


Подключите адаптер переменного тока (идет в комплекте).
Сначала подключите адаптер переменного тока к PDX-11, затем подключите кабель питания к сети.
При использовании PDX-11 с батареями, отсоедините блок питания от задней панели.

Работа PDX-11 с использованием батарей

- Используйте имеющиеся в продаже батареи AA (6 шт.).
- 1 Чтобы снять крышку батарейного отсека, прижмите фиксатор и откройте крышку, откидывая ее вверх.
 - 2 Вставляйте батареи в соответствующей ориентации, соблюдая маркировку + и - на PDX-11.
 - 3 Закройте батарейный отсек крышкой.
- Если в течение 30 минут док-станция PDX-11, работающая от батарей, остается с отключенным питанием и не выполняет никаких действий, то она перейдет в энергосберегающий режим, а пульт ДУ работать не будет.
Нажмите кнопку питания \odot на панели управления PDX-11 для отмены энергосберегающего режима.

1 Включение питания

Нажмите кнопку питания \odot (Питание).
Когда питание включено, светится зеленый индикатор состояния.
Если устройство PDX-11 оставит включенным без подключения к iPhone/iPod и соединительного кабеля внешнего устройства, то оно выключится через 30 минут.

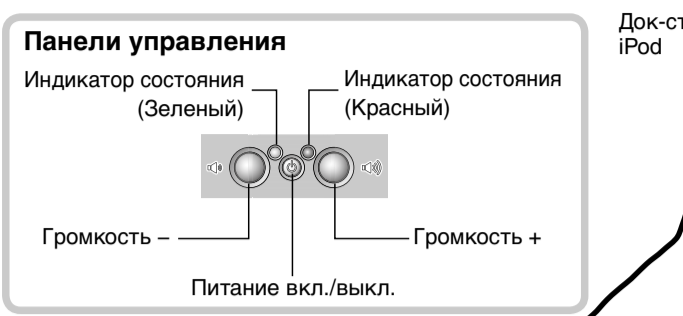

2 Подключение музыкальных устройств

Подключите iPhone/iPod к док-станции iPod.
Батарея подключенного iPhone/iPod будет заряжаться.

Примечания

- Когда PDX-11 работает от батарей, батарея iPhone/iPod не заряжается.
- Обязательно используйте док-адаптер, прилагаемый к Вашему iPhone/iPod, или приобретите доступный в продаже подходящий док-адаптер. Если адаптер не используется или используется несовместимый адаптер, подключение может быть ненадежным или неправильным, что может привести к повреждению стыковочного разъема. Дополнительную информацию, касающуюся адаптера док-станции, можно найти на сайте компании Apple.
- Если прилагаемый адаптер для установки iPhone/iPod, когда он находится в защитном футляре, можно повредить стыковочный разъем. Перед установкой iPhone/iPod обязательно снимите защитный футляр.
- Если на устройстве включена функция встряхивания и перемешивания, то из-за вибрации динамика, возможно перемешивание воспроизводимой музыки на устройстве iPhone/iPod. В этом случае отключите функцию встряхивания и перемешивания. (Подробную информацию об отключении функции см. в инструкции по эксплуатации iPhone/iPod.)
- Всегда снимайте iPhone/iPod со станции PDX-11, прежде чем брать ее за ручки.
- Если iPhone/iPod подключается во время воспроизведения видео или музыки на iPhone/iPod, то PDX-11 автоматически включится и продолжит воспроизведение (кроме случая, когда PDX-11 работает в энергосберегающем режиме).
- Установить и снять iPhone/iPod можно в любое время.
- Уровень громкости PDX-11 можно регулировать с помощью iPhone/iPod. Громкость звука также будет отображена на iPhone/iPod.
- PDX-11 выключается автоматически, когда отсоединяются iPhone/iPod и соединительный кабель внешнего устройства.



3 Воспроизведение аудио

Если начнется воспроизведение на подключенном устройстве, то звук будет подаваться на динамики PDX-11. Воспроизведением iPhone/iPod можно управлять или с помощью пульта ДУ (идет в комплекте), или непосредственно с iPhone/iPod.



Управление с помощью пульта ДУ
Замена батарей
Извлеките батарейную опражку, как показано на рисунке ниже, и замените батарею.
Прижмите фиксатор в направлении ①, сдвиньте держатель батарей в направлении ②.

Индикаторы состояния (светодиоды)
Используются для отображения состояния PDX-11 и подключенного iPhone/iPod. Зеленый индикатор состояния: док-станция PDX-11 включена и работает нормально. Красный индикатор состояния: возникла неполадка, или уровень громкости достиг минимального или максимального значения.

Состояние подключенного внешнего устройства (подключенного к разъему AUX) не отображается.

Светодиод	Состояние
Зеленый	Питание PDX-11 включено. iPhone/iPod подключен правильно. * Если PDX-11 не используется в течение 30 секунд, яркость свечения зеленого индикатора статуса уменьшается.
Красный	Подождите, идет подключение к iPhone/iPod.
Мигает зелено	Операция была выполнена под управлением PDX-11, пульт ДУ или непосредственно с iPhone/iPod.
Мигает красн	См. раздел "ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ".
Мигает бел	Громкость установлена в максимальное или минимальное значение.

● ...Зеленый индикатор светится ◐ ...Зеленый индикатор мигает
● ...Красный индикатор мигает ◐ ...Индикатор выключен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗУЧИТЕ ЭТО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА.

- Для обеспечения наилучшего результата, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию. Храните ее в безопасном месте для будущих справок.
- 1 Данный аппарат следует устанавливать в хорошо проветриваемых, прохладных, сухих, чистых местах, не подвергающихся прямому попаданию солнечных лучей, вдали от источников тепла, вибрации, пыли, влажности и/или холода. (Не используйте/храните данный аппарат в машине и т.д.)
 - 2 Во избежание помех, данный аппарат следует размещать вдали от других электрических приборов, моторов, или трансформаторов.
 - 3 Во избежание конденсации внутри данного аппарата, что может вызвать электрошок, пожар, привести к поломке данного аппарата, и/или к травме, не следует подвергать данный аппарат резким перепадам температуры с холодной на жаркую, а также размещать данный аппарат в среде с повышенной влажностью (например, в комнате с увлажнителем воздуха).
 - 4 Не устанавливайте данный аппарат в местах, где есть риск падения других посторонних объектов на данный аппарат, и/или где данный аппарат может подвергнуться попаданию капель или брызг жидкостей. На поверхности данного аппарата, НЕ следует располагать:
 - Другие компоненты, так как это может привести к поломке и/или отвлечению поверхности данного аппарата.
 - Горящие объекты (например, свечи), так как это может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или к травме.
 - Емкости с жидкостями, так как при их падении, жидкости могут вызвать поражение пользователя электрическим током и/или привести к поломке данного аппарата.
 - 5 Во избежание прерывания охлаждения данного аппарата, не следует покрывать данный аппарат газетой, скатертью, занавеской и т.д. Повышение температуры внутри данного аппарата может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или к травме.
 - 6 Не используйте данный аппарат, установив его верхней стороной вниз. Это может привести к перегреву и возможной поломке.
 - 7 Не применяйте силу по отношению к переключателям, ручкам и/или проводам.
 - 8 При отсоединении кабеля питания от розетки держите его за штекер, а не за шнур.
 - 9 Не применяйте различные химические составы для очистки данного аппарата; это может привести к разрушению покрывающего слоя. Используйте чистую сухую ткань.
 - 10 Используйте данный аппарат только при указанном напряжении. Использование данного аппарата при более высоком напряжении, превышающем указанное, является опасным, и может стать причиной пожара, поломки данного аппарата, и/или к травме. Yamaha не несет ответственности за любые повреждения вследствие использования данного аппарата при напряжении, не соответствующем указанному напряжению.
 - 11 Не пробуйте модифицировать или починить данный аппарат. При необходимости, свяжитесь с квалифицированным сервис центром Yamaha. Корпус аппарата не должен открываться ни в коем случае.
 - 12 Если аппарат не будет использоваться в течение продолжительного периода времени (например, во время отпуска), отсоедините кабель питания от розетки переменного тока.

- 13 Перед тем как прийти к заключению о поломке данного аппарата, обязательно изучите раздел "ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ", описывающий часто встречающиеся ошибки во время использования.
- 14 Перед перемещением данного аппарата отсоедините кабель питания от розетки.
- 15 Используйте адаптер переменного тока, поставляемый с данным аппаратом. Использование другого адаптера переменного тока взамен поставляемого может привести к пожару или поломке данного аппарата.
- 16 Устанавливайте данный аппарат в непосредственной близости от розетки, в месте, где кабель питания будет легко доступен.
- 17 Для дополнительной защиты данного изделия во время грозы, или если он остается без присмотра или не используется в течение продолжительного периода, отсоедините его от сети. Это предотвратит поломку изделия во время грозы или при перепадах напряжения в электропроводе.
- 18 Батарейки не должны подвергаться излишнему нагреву от солнечных лучей, огня или тому подобное.
 - Храните батареи в местах, недоступных для детей. Попадание батарей в ротовую полость и пищевой тракт угрожает здоровью ребенка.
 - По мере эксплуатации ресурс батарей исчерпывается, что значительно уменьшает диапазон действия пульта дистанционного управления. В таком случае необходимо заменить батареи.
 - Не используйте старые и новые батареи одновременно.
 - Не используйте различные типы батарей одновременно (например, щелочные и марганцевые батареи). Внимательно читайте текст на упаковке, поскольку разные типы батарей могут иметь одинаковую форму и окраску.
 - Разряженные батареи могут протекать. Если батареи протекают, немедленно утилизируйте их. Не касайтесь вытекшего электролита и не допускайте контакта жидкости с одеждой и т. п. Тщательно очистите отсек для батарей, прежде чем устанавливать новые батареи.
 - Если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени, извлеките батареи из устройства. В противном случае батареи, разряжаясь, могут протечь, что может привести к повреждению устройства.
 - Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами.

Слишком близкое расположение данного аппарата к телевизору с электроно- лучевой трубкой может привести к ухудшению цвета изображения. В таком случае, отодвиньте данный аппарат от телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Даже если iPhone или iPod не подключены к данному аппарату, данный аппарат остается подключенным к источнику переменного тока, пока он включен в розетку. В этом режиме электропотребление данного аппарата снижается до минимума.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность разрыва при неправильной замене батарейки. Заменяйте только на батарейки одинакового или аналогичного типа.


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если устройство работает неправильно, для устранения неисправностей воспользуйтесь приведенной ниже таблицей. Если проблема, с которой Вы столкнулись, отсутствует в этой таблице или приведенные инструкции не помогают, выключите устройство, отсоедините кабель питания и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в сервисный центр.

Проблема	Возможные способы решения
Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> • Плотно установлен iPhone/iPod в посадочное место док-станции iPod? • До упора вставлен штекер соединительного кабеля внешнего устройства в разъем PDX-11? До упора вставлен штекер соединительного кабеля внешнего устройства в разъем внешнего устройства? • Должным образом подключен адаптер переменного тока? • Нажмите кнопку питания \odot, чтобы включить PDX-11. • Уровень громкости сильно низкий? • Может быть, батареи в PDX-11 разряжены?
Даже если звук сделать громче, громкость звукового сигнала не увеличивается.	Возможно, сработала защитная цепь из-за слишком высокого уровня громкости. Сделайте звук тише.
Даже если громкость регулируется на установленном iPhone/iPod, громкость звукового сигнала не меняется.	<ul style="list-style-type: none"> • На PDX-11 установлен совместимый iPhone/iPod? (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ") • Плотно установлен iPhone/iPod в посадочное место док-станции iPod?
Управлять iPhone/iPod с помощью пульта ДУ нельзя.	<ul style="list-style-type: none"> • Если PDX-11 работает от батарей, возможно, док-станция перешла в энергосберегающий режим. (см. "Перед использованием") • Вы находитесь в пределах зоны действия пульта ДУ? • Возможно, батарея пульта ДУ разрядилась или вставлена неправильно? • Вы сняли защитное покрытие?
Управлять PDX-11 с помощью пульта ДУ нельзя.	<ul style="list-style-type: none"> • Если PDX-11 работает от батарей, возможно, док-станция перешла в энергосберегающий режим. (см. "Перед использованием") • Вы находитесь в пределах зоны действия пульта ДУ? • Возможно, батарея пульта ДУ разрядилась или вставлена неправильно? • Вы сняли защитное покрытие?
Когда PDX-11 используется не в помещении, зона действия пульта ДУ уменьшается.	На зону действия пульта ДУ влияют условия эксплуатации (освещение, солнечный свет и т. п.).
Зеленый индикатор состояния светится, а красный индикатор состояния мигает только в течение 2 секунд.	На PDX-11 установлен совместимый iPhone/iPod? Используйте поддерживаемый iPhone/iPod. (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ")
Зеленый индикатор состояния светится, а красный индикатор состояния мигает часто.	<ul style="list-style-type: none"> • Плотно установлен iPhone/iPod в посадочное место док-станции iPod? • Перезапустите iPhone/iPod. • Обновите прошивку iPhone/iPod до последней версии.
Зеленый индикатор состояния светится, а красный индикатор состояния мигает редко.	Может быть, батареи в PDX-11 разряжены?
PDX-11 не работает совсем.	Иногда неисправность устраняется, если выполнить сброс PDX-11. Для сброса PDX-11 нажмите и удерживайте не менее 10 секунд кнопку \odot , которая находится на панели управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживаемые iPod.....iPod touch (1го, 2го, 3го и 4го поколений), iPod classic, iPod with video, iPod nano (1го, 2го, 3го, 4го, 5го и 6го поколений)
- Поддерживаемые iPhone.....iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone Разъем AUX
- Входной разъем.....3,5-мм мини-стереоразъем
- Источник питания
- Модели для США и Канады.....120 В переменного тока, 60 Гц
- Другие модели.....100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление.....8 Вт
- Энергопотребление, когда питание выключено и iPhone/iPod не подключен.....не более 0,5 Вт
- Адаптер переменного тока.....MU18-D120150-B2 или MU18-D120150-C5 (12 В постоянного тока, 1,5 А)
- Питание от батарей.....LR6, AA, UM-3 × 6
- 8 часов работы при выходной мощности 0,18 Вт (щелочная батарея)

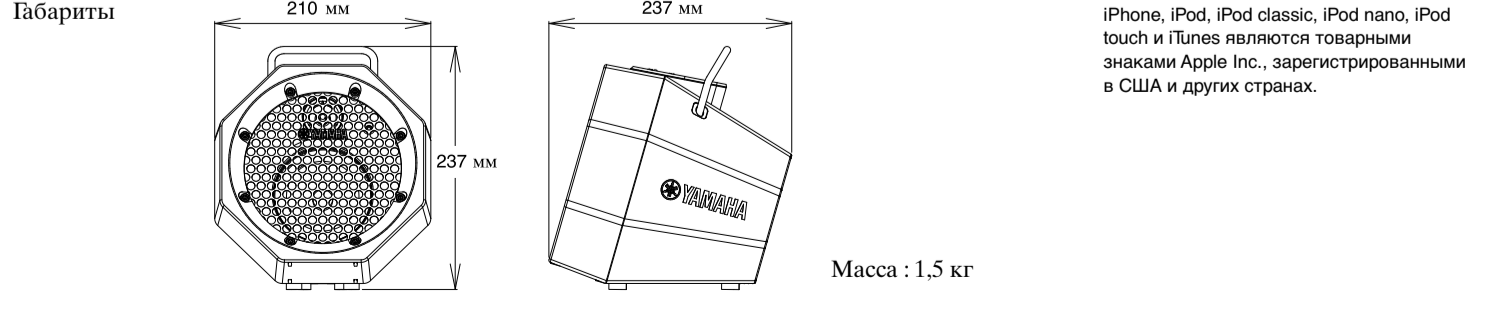

* Чтобы использовать неподдерживаемый iPod, например, iPod 4 го поколения (или более ранние модели), iPod shuffle, iPod photo или iPod mini, подключите iPod к разъему AUX и используйте его как внешнее устройство.
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
* Заводская табличка находится на нижней поверхности аппарата.