

Nuvi 1200/1300 серия

Руководство пользователя

Внимание!

При установке прошивки с сайта garmin.com русский язык в приборе утрачивается.

Внимание!

Если карта региона или области записана и разлочена (привязана к внутреннему номеру) на SD-карту, то никакие другие карты на эту SD-карту добавлять нельзя или каким-либо другим способом менять на ней файлы из папки *Garmin*.

© Garmin Ltd. или подразделения, 2009 г.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Тел.: (913) 397-8200 или
(800) 800-1020
Факс: (913) 397-8282

Garmin Ltd. (Европа)
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Тел.: +44 (0) 870-8501241 (звонок не из
Великобритании)
0808 2380000 (звонок из Великобритании)
Факс +44 (0) 870-8501251

Garmin Corporation
№ 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Тел.: (886) 2-2642-9199
Факс: (886) 2-2642-9099

Все права сохранены. За исключением случаев, когда иное явно указано в настоящем документе, никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, скопирована, передана, распространена, загружена или сохранена на каком-либо носителе в любых целях без предварительного письменного разрешения компании Garmin. Компания Garmin предоставляет разрешение на загрузку одной копии этого руководства на жесткий диск или другой электронный носитель информации для просмотра и печати одной копии этого руководства или внесенных в него изменений при условии, что такая электронная или печатная копия руководства содержит полный текст данного предупреждения об авторских правах. Любое несанкционированное коммерческое распространение или изменение данного руководства строго запрещены.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Для получения последних обновлений и дополнительной информации об использовании этого и других продуктов Garmin посетите веб-сайт компании Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, логотип Garmin, μvi ® и MapSource® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ и $\mu\text{Maps Guarantee}$ ™ — товарные знаки компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компаний Garmin осуществляется по лицензиям. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® OS является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. microSD™ является товарным знаком компании SanDisk или подразделений. Panogamio является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.



Содержание

Устройства nivi серии nivi 1200,1300,1400.....	iv
Начало работы	1
Обзор устройства nivi	1
Главное меню.....	1
Настройка устройства nivi.....	2
Использование кнопки питания	4
Регулировка громкости.....	4
Навигация между экранами	4
Поиск пункта назначения	4
Навигация в режиме пешехода	6
Добавление остановки	7
Изменение пунктов назначения.....	7
Дорога в объезд	7
Остановка навигации по маршруту	7
Куда?	8
Поиск адреса.....	8
Задание местоположения "Дом"	8

Страница "Старт!".	9
Обеспечение обратной связи по вопросам, связанным с объектами	10
Поиск объекта по буквам названия	10
Поиск рядом с другим местом	11
Поиск недавно найденных объектов	12
Поиск объекта с помощью карты.....	13
Ввод координат	14
Навигация по фотоснимкам	14
Работа со страницами карты... 15	
Просмотр путевого компьютера	16
Просмотр списка поворотов.....	16
Просмотр страницы следующего поворота	17
Просмотр схемы перекрестка	17
Использование страницы карты в режиме Пешеход	18

Телефонные вызовы в режиме hands-free.....	19
Подключение телефона	19
Прием входящего вызова	20
Разговор по телефону	21
Доступ к меню телефона.....	21
Управление файлами.....	24
Поддерживаемые типы файлов	24
Подключение nǚvi к компьютеру.....	24
Передача файлов	25
Удаление файлов	25
Меню “Инструменты”	26
Доступ к настройкам	26
Страница Где я?	26
Доступ к справке	26
MSN® Direct.....	26
Просмотр изображений	27
Доступ к Данным пользователя	28
Мировое время	28
Калькулятор	28
Конвертер единиц	28
Функция ecoRoute™	29

Сброс данных ecoRoute	32
Просмотр предложений.....	33

Работа с трафиком

FM TMC.....	34
Трафик FM TMC	34
Трафик MSN® Direct	35
Добавление или обновление подписки на трафик.....	35
Получение информации об интенсивности движения	35
Транспортные потоки в текущей местности	36
Транспортные потоки по маршруту движения.....	36
Просмотр карты трафика	37
Просмотр информации о задержках из-за трафика.....	37
Просмотр предложений.....	37

Пользовательские настройки

устройства nǚvi	38
Изменение системных параметров.....	38
Изменение параметров навигации.....	39

Регулировка параметров дисплея.....	39	Данные о состоянии аккумулятора	47
Обновление параметров времени.....	40	Зарядка устройства nüvi.....	48
Настройка языковых параметров.....	40	Замена предохранителя.....	48
Изменение параметров карты	41	Демонтаж устройства nüvi и держателя	49
Изменение параметров безопасности.....	41	Крепление устройства на приборной панели	49
Установка параметров технологии Bluetooth	42	nüMaps Guarantee™	49
Изменение параметров точек сближения	43	Дополнительные карты	50
Просмотр информации о подписках на получение сообщений о дорожной обстановке	43	О спутниковых сигналах GPS	50
Восстановление всех настроек.....	44	Дополнительные средства и аксессуары	50
Приложение	45	Справочник Garmin “Помощь в пути”	52
Обслуживание устройства nüvi	45	Связь с Garmin	52
Блокирование устройства nüvi	46	Регистрация устройства nüvi	52
Калибровка экрана	47	Технические характеристики.....	53
Обновление программного обеспечения	47	Заявление о соответствии	56
Удаление пользовательских данных	47	Лицензионное соглашение на программное обеспечение.....	56
		Устранение неполадок	57
		Указатель.....	60

Устройства nüvi серии nüvi 1200,1300,1400

	Bluetooth®	По полосам	Просмотр схемы перекрестка	Маршрут на странице карты
1200				
1210	✓			✓
1240				✓
1250				✓
1260	✓			✓
1300		только для Европы		только для Европы
1310	✓	только для Европы		✓
1340		только для Европы		✓
1350		✓		✓
1370	✓	✓		✓
1390	✓	✓	✓	✓
1410	✓			✓
1490	✓	✓	✓	✓




ПРИМЕЧАНИЕ: перейдите на www.garmin.com или просмотрите информацию на упаковке продукта для ознакомления с дополнительной информацией.

Начало работы

Обзор устройства *nüvi*

Кнопка включения:

Нажмите для включения/выключения *nüvi*

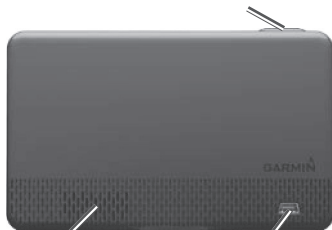

Динамик

Разъем Mini-USB

Слот для
карты памяти
microSD™

Микрофон



ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от модели *nüvi* некоторые изображения и виды экрана могут различаться.

Главное меню



- 1 Уровень сигнала спутников GPS.
- 2 Состояние канала связи Bluetooth®.
- 3 Коснитесь для выбора режима использования.
- 4 Текущее время. Коснитесь, чтобы изменить установки времени.
- 5 Уровень заряда элемента питания.
- 6 Коснитесь, чтобы выбрать пункт назначения.
- 7 Коснитесь для просмотра карты.
- 8 Коснитесь для совершения вызова при наличии подключения к совместимому мобильному телефону на определенных моделях.
- 9 Коснитесь для регулировки громкости.
- 10 Коснитесь, чтобы использовать инструменты, например, изменить установки или воспользоваться справкой.

Настройка устройства nivi

Перед началом установки устройства nivi ознакомьтесь с информацией о законах относительно крепления устройства на лобовое стекло в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*.

Крепление устройства nivi


1. Удалите защитную пленку с присоски. Установите присоску на лобовое стекло.
2. Поверните рычажок в сторону лобового стекла до фиксации.
3. Установите подставку на кронштейн держателя с присоской.
4. Подключите к устройству nivi кабель питания.
5. Вставьте другой конец кабеля питания от автомобильного источника в разъем прикуривателя автомобиля. Если устройство подключено и двигатель автомобиля работает, включение устройства произойдет автоматически. Следуйте инструкциям на экране.
6. Вставьте нижнюю часть устройства nivi в подставку.
7. Наклонив nivi назад по направлению к подставке, вставьте устройство. При правильной установке должен быть слышен характерный щелчок.
8. При использовании приемника трафика в Европе необходимо подключить внешнюю антенну к приемнику трафика и закрепить ее на лобовом стекле с помощью присосок. (Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых устройств nivi. См. стр. iv.)



ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит ионно-литиевый аккумулятор. Во избежание повреждений извлекайте устройство из автомобиля при выходе или не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Установление связи со спутниками

1. Выйдите на открытое место вне помещения вдали от высоких строений и деревьев.
2. Включите устройство *nüvi*.

Прием спутниковых сигналов может занять несколько минут. Полоски  обозначают силу сигнала спутников. Если имеется хотя бы одна полоска зеленого цвета, это означает, что устройство *nüvi* приняло сигнал спутника.

Выбор режима использования



Пешеход



Велосипед



Автомобиль

Ваше устройство *nüvi* предлагает несколько режимов использования для различных способов передвижения. Маршрут рассчитывается различными способами в зависимости от используемого режима. Например, в режиме “Пешеход” с загруженными картами *cityXplorer™* *nüvi* рассчитывает маршрут, в котором используются различные комбинации

общественного транспорта (поездки на автобусе или метро) с ходьбой пешком. Карты *cityXplorer* не включаются в комплект поставки *nüvi*. См. www.garmin.com для приобретения карт *cityXplorer*.

Для изменения режима использования:



1. В главном меню коснитесь значка режима использования в верхнем левом углу.
2. Выберите режим и коснитесь **ОК**.
3. Коснитесь **Да** и следуйте инструкциям на экране для настройки параметров.

Навигация вне дорог

Если Вы сворачиваете с дороги, установите режим “Напрямок”. Коснитесь **Инструменты > Установки > Навигация > Свойства маршрута > Напрямок > ОК**.

Использование кнопки питания



Нажмите и быстро отпустите кнопку **Питание** для просмотра дополнительных опций:

- Коснитесь кнопки  или  для регулировки уровня яркости экрана.
- Коснитесь **Блокировка экрана** для защиты от случайных касаний экрана.
- Коснитесь **Выкл. питания** для отключения устройства nivi. Также устройство nivi можно выключить, удерживая кнопку питания в течение приблизительно трех секунд.




Перезагрузка устройства nivi

Если устройство nivi не функционирует надлежащим образом, выполните перезагрузку, нажав и удерживая кнопку **Питание**.

Регулировка громкости

На странице главного меню коснитесь **Громкость**. Для регулировки уровня громкости коснитесь  или . Коснитесь поля рядом с кнопкой **Выключение звука**, чтобы отключить подачу всех звуковых сигналов.

Навигация между экранами

- Для быстрого возврата к главному меню коснитесь и удерживайте кнопку .
- С помощью кнопок  и  просмотрите другие опции. Для быстрой прокрутки коснитесь и удерживайте соответствующую кнопку.


Поиск пункта назначения

Меню “Куда?” Данное меню содержит несколько категорий для поиска адресов, городов и иных объектов. Загруженная в устройство nivi подробная карта содержит миллионы объектов, например ресторанов, гостиниц, автосервисов и т.п.


1. Коснитесь **Куда?**.




2. Выберите категорию.

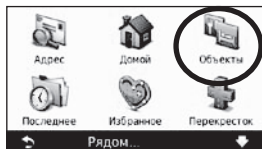

3. Выберите подкатеорию.

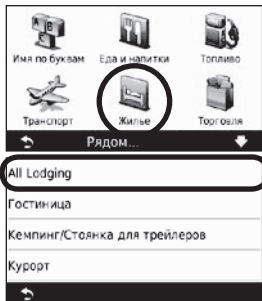

4. Выберите пункт назначения.

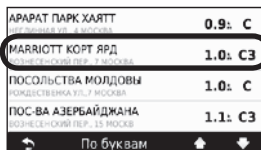

5. Коснитесь **Старт!**.




Навигация в режиме пешехода

Использование страницы путеводителя

В режиме Пешеход страница путеводителя отображается после выбора **Старт!**.

Выберите отрезок маршрута для просмотра более подробного набора инструкций или коснитесь **Начать** для создания маршрута.

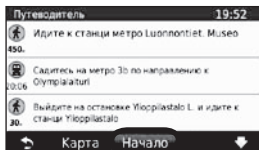


Страница настроек маршрута

В режиме Пешеход страница путеводителя отображается после выбора **Старт!**, если на устройстве *nivi* загружены карты CityXplorer для текущей крупной городской зоны. Карты CityXplorer можно приобрести на сайте www.garmin.com.


1. На странице настроек маршрута выберите маршрут для просмотра страницы путеводителя. Каждый маршрут на странице включает в себя различные сочетания общественного транспорта и передвижения в режиме Пешеход.




2. Коснитесь **Начать**.

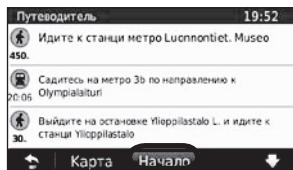




Добавление остановки

1. Во время навигации по маршруту коснитесь  > **Куда?**.
2. Найдите место дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Старт!**.
4. Коснитесь **Добавить как промежуточную точку**, чтобы добавить эту остановку в маршрут до пункта назначения.

Изменение пунктов назначения

1. Во время навигации по маршруту коснитесь  > **Куда?**.
2. Найдите место дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Старт!**.
4. Коснитесь **Задать как новый пункт назначения**, чтобы сделать эту точку конечным пунктом назначения.

Дорога в объезд

1. Во время навигации по маршруту коснитесь .
2. Коснитесь кнопки  или .

Если текущий маршрут является единственным возможным, устройство *ivi* может оказаться не в состоянии вычислить путь объезда.

Остановка навигации по маршруту

1. В ходе навигации по маршруту коснитесь **Меню**.
2. Коснитесь **Стоп**.

Куда?

Меню “Куда?” Данное меню содержит несколько категорий поиска объектов. Чтобы научиться выполнять простой поиск, см. стр. 4.

Поиск адреса



ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии карт, установленных на вашем устройстве *nivi*, названия кнопок могут отличаться и некоторые шаги должны выполняться в ином порядке.

1. Коснитесь **Куда?** > **Адрес**.
2. При необходимости измените штат, страну или область.
3. Коснитесь **Искать везде**.
Коснитесь **Город по буквам**, введите город/почтовый индекс, затем коснитесь **Готово**. Выберите город/почтовый индекс в списке. (Не все картографические данные обеспечивают поиск по почтовому индексу.)

4. Введите номер дома и коснитесь **Готово**.
5. Введите название улицы и коснитесь **Готово**.
6. При необходимости выберите требуемую улицу из списка.
7. При необходимости коснитесь адреса.

Задание местоположения “Дом”

Задайте место, в которое вы наиболее часто возвращаетесь, в качестве домашнего местоположения.

1. Чтобы задать местоположение “Дом”, коснитесь **Куда?** > **Домой**.
2. Выберите опцию:
 - Введите свой домашний адрес.
 - Используйте свое текущее местоположение.
 - Используйте список местоположений, найденных последними.

Навигация к местоположению “Дом”

Для навигации домой после задания домашнего местоположения коснитесь **Куда?** > **Домой**.

Изменение местоположения “Дом”

1. Коснитесь **Инструменты** > **Данные пользователя** > **Задать местоположение “Дом”**.
2. Выберите опцию:
 - Введите свой домашний адрес.
 - Используйте свое текущее местоположение.
 - Используйте список местоположений, найденных последними.

Изменение местоположения “Дом”

1. Коснитесь **Куда?** > **Избранное** > **Все Избранное** > **Дом**.
2. Коснитесь **Изменить**, введите необходимые изменения, затем коснитесь **Готово**.

Если местоположение “Дом” было удалено, то его можно заново установить, выполнив шаги, указанные на стр. 8.

Страница “Старт!”.


После того, как необходимое местоположение найдено, устройство nivi отображает страницу “Старт!”.



- 1 Коснитесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию о местоположении.
- 2 Коснитесь и для увеличения или уменьшения масштаба изображения.
- 3 Коснитесь для совершения вызова при наличии подключения к телефону.
- 4 Коснитесь, чтобы сохранить местоположение данного объекта в разделе Избранное.
- 5 Коснитесь для создания пошагового маршрута к данному местоположению.
- 6 Коснитесь для возврата на предыдущую страницу. Коснитесь и удерживайте для возврата к главному меню.

Обеспечение обратной связи по вопросам, связанным с объектами

1. На странице **Старт!** коснитесь белого поля. На экране отобразятся подробные сведения о выбранном местоположении.

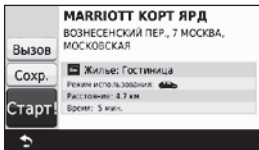

2. Коснитесь **Обратная связь** для доступа к следующим опциям:
 - **Изменить информацию об уровне обслуживания** — коснитесь круга для присвоения объекту (POI) рейтинга от 1 до 5 звезд.
 - **Сообщить об ошибке** — элемент будет пропускаться в следующих поисковых запросах. Отчеты будут отправлены в Garmin при подключении *nüvi* к компьютеру. См. стр. 24.
 - **Редактировать номер телефона** — используйте клавиатуру для изменения номера телефона.


Поиск объекта по буквам названия






Используйте экранную клавиатуру для ввода по буквам названия искомой точки назначения. Можно также ввести несколько букв из названия, чтобы сузить параметры поиска.


1. Коснитесь **Куда? > Объекты > Имя по буквам**.
2. С помощью экранной клавиатуры, введите название пункта назначения.
3. Коснитесь кнопки **Готово**.

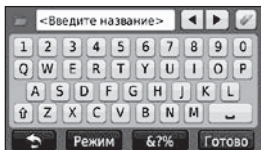Экранная клавиатура

После появления клавиатуры на экране для ввода коснитесь необходимых букв и цифр.



Коснитесь , чтобы добавить пробел. Переместите курсор с помощью кнопок  и  (доступно на некоторых моделях nivi). Коснитесь , чтобы удалить символ. Коснитесь и удерживайте , чтобы стереть все введенные символы.

Коснитесь **Режим** для выбора языка экранной клавиатуры. Для ввода специальных символов, например знаков препинания, коснитесь . Порядок переключения раскладки клавиатуры см. на стр. 38.

Поиск рядом с другим местом

1. Коснитесь **Куда?** > **Рядом..**
2. Выберите опцию:
 - **Где я сейчас** — поиск объектов, расположенных рядом с текущим местоположением.
 - **Другой город** — поиск объектов, расположенных рядом с указанным городом.
 - **Последний пункт назначения** — поиск рядом с последним пунктом назначения.
 - **Избранный пункт назначения** — выбор пункта назначения из Избранного.
 - **Текущий маршрут** — поиск объектов, расположенных вдоль текущего маршрута.
 - **Пункт назначения** — поиск объектов, расположенных рядом с пунктом назначения текущего маршрута.

Поиск недавно найденных объектов

Устройство *nivi* сохраняет последние 50 результатов поиска в списке “Последнее”. Объекты, просмотренные последними, отображаются в начале списка. Коснитесь **Куда? > Последнее**. Отобразятся последние найденные объекты.


Удаление из списка недавно найденных объектов

Чтобы удалить все позиции из списка “Последнее”, коснитесь **Стереть > Да**. Все объекты из списка удаляются, однако данные о местоположении этих объектов остаются в устройстве *nivi*.

Использование Избранного

Сохранение объектов в списке Избранное позволяет быстро находить их и создавать маршруты движения к ним. Местоположение “Дом” также сохраняется в Избранном.

Сохранение текущего местоположения

На странице карты коснитесь . Коснитесь **Сохранить местоположение** для сохранения текущего местоположения.

Сохранение найденных объектов

1. Находясь на странице Старт! коснитесь **Сохранить**.
2. Коснитесь **ОК**. Данный объект будет сохранен в разделе **Избранное**.

Поиск сохраненных объектов

1. Коснитесь **Куда?**
2. Коснитесь **Избранное**.
3. Выберите категорию. Отобразится список сохраненных объектов.

Редактирование данных о сохраненных объектах



1. Коснитесь **Куда? > Избранное**.
2. Выберите категорию и позицию, которую необходимо изменить.
3. Коснитесь **Изменить**.
4. Коснитесь элемента, который необходимо изменить:
 - **Изменить имя** — введите новое имя, затем коснитесь **Готово**.

- **Прикрепить фотографию** — выбор изображения, загруженного на устройство *níví* или карту памяти, чтобы назначить местоположение.
- **Изменить символ карты** — выбор касанием нового символа, используемого для отметки определенной местоположения на карте.
- **Изменить номер телефона** — введите номер телефона и коснитесь **Готово**.
- **Изменить категории** — выбор другой категории для данного местоположения.
- **Удалить** — для удаления определенного элемента из списка "Избранное", необходимо коснуться кнопки **Да**.

Поиск объекта с помощью карты

Страница "Обзор карты" позволяет отобразить различные участки карты. Коснитесь **Куда?** > **Обзор карты**.

Советы по просмотру карты

- Коснитесь и перетащите карту, чтобы просмотреть другие участки.
- Коснитесь кнопок  или , чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения.
- Коснитесь любого объекта на карте. Появляется стрелка, указывающая на объект, и поле с информацией о данном местоположении. Если в поле показана надпись **Нажмите для просмотра дополнительных позиций**, то в данном местоположении существует несколько объектов. Нажмите для отображения списка объектов.
- Коснитесь **Сохранить** для сохранения данных об этом объекте.
- Коснитесь **Старт!**, чтобы начать навигацию к выбранному местоположению.
- Если режим моделирования GPS включен, коснитесь **Здесь**, чтобы установить в качестве вашего текущего местоположения выбранное местоположение. См. стр. 38.

Ввод координат

Если известны географические координаты пункта назначения, можно использовать *nüvi* для навигации в эту точку, задав ее географическую широту и долготу. Это особенно полезно при поиске тайников.

1. Коснитесь **Куда?** > **Координаты**.
2. Коснитесь параметра, который необходимо изменить.
3. Коснитесь **Формат**, чтобы выбрать необходимый формат в соответствии с системой обозначений на используемой карте.
4. Введите координаты, затем коснитесь **Далее**.

Навигация по фотоснимкам

Panoramio™ предоставляет изображения объектов, которые содержат сведения об их местоположении. Существует возможность загрузки фотоснимков в *nüvi* или на карту памяти и прокладки маршрутов к ним.

1. Подключите *nüvi* к компьютеру.
2. Перейдите на <http://connect.garmin.com/photos>, чтобы загрузить фотоснимки, содержащие сведения о местоположении объектов.
3. Следуйте инструкциям на веб-сайте, чтобы выбрать и загрузить фотографии.
4. Коснитесь **Куда?** > **Избранное** > **Из Panoramio**. Отобразятся фотоснимки, содержащие сведения о местоположении объектов.
5. Коснитесь снимка.

Работа со страницами карты

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. Во время движения устройство *nivi* направляет вас к пункту назначения с помощью звуковых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. Пункт назначения отмечен клетчатым флажком. При отклонении от исходного маршрута устройство *nivi* вычисляет новый маршрут и выдает новые указания.


Во время движения по крупным дорогам и может появляться значок ограничения скорости. Этот значок показывает текущую максимальную разрешенную скорость на данной дороге.

На некоторых моделях индикатор поворота также включает информацию “По полосам”, которая служит для выбора полосы, необходимой для подготовки к следующему маневру. Для просмотра моделей, включающих функцию “По полосам”, см. стр. iv.



- 1 Коснитесь, чтобы просмотреть следующий поворот.
- 2 Коснитесь, чтобы просмотреть список поворотов.
- 3 Коснитесь, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения.
- 4 Коснитесь кнопки для возврата к главному меню.
- 5 Коснитесь для отображения другого поля данных.
- 6 Коснитесь, чтобы просмотреть страницу “Где я?”.
- 7 Коснитесь, чтобы просмотреть путевой компьютер.

Просмотр путевого компьютера

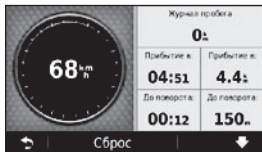

На странице путевого компьютера отображается текущее значение скорости и статистические данные о продвижении по маршруту. Чтобы увидеть путь компьютер, коснитесь поля **Скорость** на карте.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если поездка сопровождается частыми остановками, оставляйте *nivi* во включенном состоянии для точного измерения затраченного времени в течение всей поездки.

Сброс данных путевого компьютера

Находясь на странице карты, коснитесь поля **Скорость**. Коснитесь **Сброс** > **Сбросить данные путешествия**, чтобы обнулить все показания на странице путевого компьютера.

Коснитесь **Сброс** > **Сбросить максимум**, чтобы обнулить значение максимальной скорости.

Коснитесь **Сброс** > **Обнулить цену на горячее**, чтобы обнулить цену на горячее.


Просмотр списка поворотов



Во время навигации по заданному маршруту можно открыть страницу со списком поворотов, на которой приведены пошаговые инструкции для всего маршрута с указанием расстояний между точками поворотов.

Чтобы открыть список поворотов, коснитесь текстовой строки в верхней части страницы карты. Коснитесь нужного поворота в списке, чтобы просмотреть следующий за ним поворот маршрута. Коснитесь **На карте**, чтобы просмотреть весь маршрут в режиме обзора карты.

Просмотр страницы следующего поворота

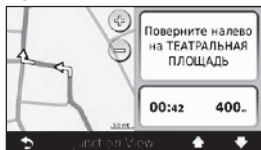

Во время навигации по маршруту на странице просмотра следующего поворота отображается карта с изображением следующего поворота, а также расстояние и время, оставшиеся до него.

Для просмотра следующего поворота по маршруту коснитесь индикатора поворота в верхнем левом углу карты или коснитесь любого поворота на странице списка поворотов.

Просмотр схемы перекрестка









В некоторых моделях nivi на странице схемы перекрестка показаны предстоящие полосы, в которой необходимо двигаться. Чтобы просмотреть страницу схемы перекрестка, коснитесь левого верхнего угла страницы карты. Также вы можете перейти на страницу схемы перекрестка через страницу “Следующий поворот”, коснувшись **По перекресткам**.

Список моделей nivi, включающих функцию Схема перекрестка, см. стр. iv.

Использование страницы карты в режиме Пешеход



В режиме Пешеход маршрут отображается на двухмерной карте. Значки , , ,  и  указывают метод навигации для этого участка маршрута. Например, при отображении , необходимо сесть на автобус в этой точке маршрута.

- 1 Коснитесь для переключения между отрезками маршрута. Устройство пiвi изменяет масштаб для каждого участка маршрута, но не выполняет автоматический переход к следующему отрезку маршрута.
- 2 Коснитесь, чтобы отобразить путеводитель для маршрута.
- 3 Коснитесь, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения.
- 4 Коснитесь, чтобы изменить центрирование для карты в текущем местоположении.

Телефонные вызовы в режиме hands-free

Беспроводная технология Bluetooth доступна в некоторых моделях пivi. См. стр. iv.

Технология Bluetooth обеспечивает связь по беспроводному каналу между устройствами, например между мобильным телефоном и пivi. Чтобы определить совместимость вашего мобильного телефона с технологией Bluetooth и устройством пivi, посетите сайт www.garmin.com/bluetooth.

При первом совместном использовании двух устройств необходимо установить “соединение” между ними с помощью соответствующего PIN-кода или ключа доступа. После выполнения этой операции два устройства смогут соединяться автоматически при включении.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для автоматического установления связи с пivi при включении может потребоваться дополнительная настройка мобильного телефона с поддержкой Bluetooth.

Подключение телефона

Для обеспечения надежной работы такого подключения необходимо, чтобы мобильный телефон и пivi были включены и находились на расстоянии не более 10 м (33 фт) друг от друга.

Запустить процесс подключения можно как с устройства пivi, так и с мобильного телефона. См. инструкцию по эксплуатации телефона.

Чтобы подключить устройство, используя установки мобильного телефона:

1. Коснитесь **Инструменты > Настройки > Bluetooth**.
2. Выберите **Включено**.

3. Включите компонент Bluetooth телефона. Данный компонент может располагаться в меню со следующими названиями: "Установки", "Bluetooth", "Соединения" или "Hands-free".
4. Запустите поиск устройств Bluetooth.
5. Выберите піві в полученном списке устройств.
6. Введите PIN-код Bluetooth устройства піві (1234) в меню телефона.

Подключение телефона с помощью настроек устройства піві

1. На странице меню коснитесь **Инструменты > Настройки > Bluetooth > Добавить**.
2. Включите компонент Bluetooth на мобильном телефоне, затем включите режим, который может иметь следующие названия: "Найди меня"/"Обнаружение"/"Видимый". Данные настройки могут находиться в следующих меню: Bluetooth, Соединения или Hands-free.
3. Коснитесь **ОК** на экране устройства піві.
4. Выберите в списке свой телефон и коснитесь **ОК**.
5. Введите PIN-код Bluetooth устройства піві (1234) в меню телефона.

После установления соединения между телефоном и піві можно использовать устройство піві для совершения телефонных звонков. Коснитесь **Телефон** в главном меню, чтобы открыть меню телефонной связи.




После включения устройство піві автоматически попытается установить связь с последним телефоном, к которому было осуществлено подключение.

Прием входящего вызова

При поступлении вызова открывается окно "Входящий вызов". Коснитесь **Ответить**, чтобы ответить на звонок. Выберите **Игнорировать**, чтобы не отвечать на вызов и выключить звуковой сигнал телефона.

Встроенный микрофон находится на лицевой стороне устройства піві; говорите нормальным голосом.

Разговор по телефону

Во время разговора по телефону отображается значок **входящего вызова** . Для завершения разговора коснитесь  > **Прервать вызов**. Коснитесь  > **Параметры вызова** для доступа к следующим опциям:

- **Тональный набор** — открывает страницу с цифровой клавиатурой, которая позволяет воспользоваться автоматическими услугами, например голосовой почтой.
- **Передать звук на телефон** — эта функция полезна в тех случаях, когда необходимо отключить *nüvi*, не прерывая звонка, или если разговор требует конфиденциальности. Для обратного переключения коснитесь **Переключить звук на устройство**.
- **Отключить микрофон**.




ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от изображения на экране *nüvi* значок входящего вызова может выглядеть по-разному.

Режим ожидания

При поступлении второго вызова во время телефонного разговора (режим ожидания) открывается окно “Входящий вызов”. Коснитесь **Ответить**, чтобы ответить на звонок. Первый звонок автоматически переключается в режим удержания.

Переключение между вызовами

1. Коснитесь  > **Переключиться на**.
2. Коснитесь **Прервать** для завершения соединения. Это не приводит к прекращению соединения для вызова, переведенного в режим удержания.

Доступ к меню телефона

На странице главного меню коснитесь **Телефон**, чтобы открыть меню телефонной связи.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не каждая модель телефона поддерживает все функции, предусмотренные в меню “Телефон” устройства *nüvi*.

Телефонная книга

При каждом подключении мобильного телефона к устройству nivi производится автоматическая загрузка записей телефонной книги в память nivi. Телефонная книга становится доступной через несколько минут. Не все модели телефонов поддерживают загрузку записей телефонной книги.

1. Коснитесь **Телефон > Телефонная книга**.
2. Коснитесь требуемой записи (имени контакта) в телефонной книге.
3. Чтобы позвонить по телефону контакта, коснитесь **Набор**.

Звонок на выбранный объект

1. Коснитесь **Телефон > Объекты**.
2. Найдите в списке необходимый объект.
3. Коснитесь кнопки **Набор** или телефонного номера.

Набор номера

1. Коснитесь **Телефон > Набор**.
2. Введите требуемый номер, затем коснитесь **Набор**.

Просмотр журнала вызовов

При каждом подключении телефона к устройству nivi производится автоматический перенос журнала вызовов в память nivi. Перенос данных в память nivi может занять несколько минут.

1. Коснитесь **Телефон > История вызовов**.
2. Для просмотра определенного вида звонков коснитесь соответствующей категории. Вызовы сортируются в хронологическом порядке. Последние по времени вызовы располагаются в начале списка.
3. Коснитесь требуемой записи, а затем **Набор**.

Звонок домой

Введите номер своего домашнего телефона, чтобы обеспечить быстрый набор.

1. Коснитесь **Телефон > Звонок домой**.
2. Устройство nivi наберет номер вашего домашнего телефона.

Чтобы ввести номер телефона:

1. Коснитесь **Телефон > Звонок домой**.
2. Коснитесь **Ввести номер телефона**, чтобы открыть страницу с цифровой клавиатурой, или коснитесь **Выбрать из телефонной книги** (только для телефонов с поддержкой функции переноса телефонной книги).
3. Коснитесь **Готово > Да**. Устройство пiвi наберет номер вашего домашнего телефона.



ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы изменить данные о местоположении “Дом” или номер домашнего телефона, коснитесь **Куда? > Избранное > Дом > Изменить**.

Звонок с помощью голосового набора

Звонок можно сделать, произнеся вслух имя контакта. Возможно, появится необходимость “обучить” телефон распознаванию команд голосового набора. См. инструкцию по эксплуатации телефона.

1. Коснитесь **Телефон > Голосовой набор**.
2. Произнесите имя контакта.

Проверка состояния телефона

Проверьте уровень заряда элементов питания и уровень сигнала, коснувшись **Телефон > Статус**.

Управление файлами

Во внутренней памяти устройства *nüvi* или на карте памяти могут хранить различные файлы, например изображения в формате JPEG.



ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство *nüvi* несовместимо с ОС Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и более ранними версиями.

Поддерживаемые типы файлов

- Файлы изображений JPEG и JPG: см. стр. 27
- Карты и файлы GPX, содержащие маршрутные точки, загруженные с помощью программы MapSource®: см. стр. 49
- Файлы GPI пользовательских объектов, загруженные с помощью программы Garmin POI Loader: см. стр. 50

Подключение *nüvi* к компьютеру

При подключении *nüvi* к компьютеру отобразится функция установки *myGarmin*

Agent™, которая позволяет отслеживать порты USB компьютера и легко выполнять проверку доступных обновлений. Дополнительную информацию см. на стр. 52.

1. Вставьте карту памяти (не обязательно). Нажмите на карту памяти. При правильной установке вы услышите щелчок.
2. Вставьте разъем mini-USB в гнездо на задней стороне устройства *nüvi*.
3. Подключите конец кабеля USB с большим разъемом к свободному USB-порту компьютера.

Встроенная память устройства *nüvi* и карта памяти SD появляются в виде съемных дисков в окне “Мой компьютер” на компьютерах с ОС Windows или в виде установленных томов на компьютерах с ОС Mac.



ПРИМЕЧАНИЕ: компьютеры с несколькими сетевыми дисками не в состоянии отображать диски устройства *nüvi*. Сведения о подключении дисков можно найти в файле Справки для конкретной операционной системы.

Передача файлов

1. Перейдите к файлу на компьютере, который вы хотите скопировать.
2. Выделите файл, затем выберите **Правка > Копировать**.
3. Откройте диск/том "Garmin" или диск/том карты памяти.
4. Выберите **Правка > Вставить**. Файл появляется в списке файлов в памяти пivi или на карте памяти.
5. После завершения переноса файлов нажмите на значок извлечения съемных дисков  на панели инструментов (в области уведомлений) или перетащите значок тома в **корзину**  (на компьютерах Mac).
6. Отсоедините устройство pivi от компьютера.

Удаление файлов

1. Подсоедините устройство pivi и откройте диск/том внутренней памяти pivi или карты памяти.
2. Коснитесь файла, который необходимо удалить.
3. Выделите файл, затем нажмите клавишу **Delete** на компьютерной клавиатуре.



ВНИМАНИЕ: если вам неизвестно назначение файла, не удаляйте его. В памяти pivi хранятся важные системные файлы, которые не подлежат удалению.

Меню “Инструменты”

В меню Инструменты хранятся опции, которые могут быть весьма полезны во время поездок.

В главном меню коснитесь **Инструменты**.

Доступ к настройкам

Дополнительную информацию о настройках см. на стр. 38–44.

Страница Где я?

При помощи страницы Где я? можно ознакомиться с местной информацией, включая данные о расположении медучреждений, отделений милиции и заправочных станций. При необходимости эта функция поможет вам сообщить спасательной службе о вашем местонахождении.

1. На странице главного меню коснитесь **Инструменты > Где я?**.
2. Коснитесь кнопки справа для просмотра ближайших местоположений в данной категории.
3. Коснитесь **Сохранить объект** для сохранения текущего местоположения.

Доступ к справке

Коснитесь **Помощь**, чтобы получить сведения об использовании устройства *nüvi*.

Чтобы найти раздел по ключевому слову, коснитесь **Поиск**.



MSN® Direct

Получение контента MSN Direct возможно лишь при наличии приемника трафика MSN. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <http://garmin.msndirect.com> или www.garmin.com/traffic. По вопросу приобретения аксессуаров посетите веб-сайт <http://buy.garmin.com>.

Дополнительную информацию о подключении услуги MSN Direct или использовании MSN Direct вы можете найти в *Руководстве пользователя MSN* на сайте www.garmin.com.


Просмотр изображений

Для просмотра фотоснимков, сохраненных на устройстве *nüvi* или карте памяти, пользуйтесь программой просмотра.

1. Коснитесь **Инструменты** > **Просмотр фото**.
 - Используйте кнопки со стрелками для перехода от одного изображения к другому.
2. Коснитесь изображения, чтобы просмотреть его в более крупном масштабе.
 - Коснитесь  для просмотра дополнительной информации о выбранном снимке.
 - Коснитесь и перетащите карту, чтобы просмотреть другие участки.
 - Коснитесь,  чтобы скрыть строку меню.


3. Используйте полосу прокрутки в нижней части экрана для изменения количества изображений, отображаемых на экране.

Просмотр слайд-шоу

1. Коснитесь **Инструменты** > **Просмотр фото** > . Каждое изображение отображается в течение нескольких секунд.
2. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь любой точки экрана.

Навигация к местоположению на фотоснимке

Если фотоснимок содержит информацию о местоположении, к нему можно создать маршрут.

1. Коснитесь **Инструменты** > **Просмотр фото**.
2. Выберите снимок.
3. Коснитесь  > **Старт!**.

Для получения дополнительной информации о загрузке фотоснимков на устройство *nüvi* см. стр. 24.

Доступ к Данным пользователя

Данная функция используется для управления сохраненными пользовательскими данными, а также их удаления (например, данных из раздела “Избранное”).

1. Коснитесь **Инструменты > Данные пользователя**.
2. Выберите опцию:
 - **Задать местоположение “Дом”**
 - **Удалить элементы Избранного**
 - **Очистить журнал маршрута**
 - **Просмотр ошибок карты**

Мировое время

1. Коснитесь **Инструменты > Мировое время**.
2. Чтобы изменить название города в списке, коснитесь его названия.
3. Введите название города и коснитесь **Готово**.
4. При необходимости выберите нужный город.
5. Коснитесь **Карта мира** для отображения карты. Часовые пояса, где в данный момент ночное время суток, отмечены темным цветом.

6. Нажмите,  чтобы повторно просмотреть часы.

Калькулятор

Коснитесь **Инструменты > Калькулятор** для активации калькулятора.

Конвертер единиц

1. Коснитесь **Инструменты > Конв. единиц**.
2. Коснитесь **Преобр.**, выберите тип единиц измерения и коснитесь **ОК**.
3. Коснитесь единицы измерения, которую необходимо конвертировать.
4. Выберите единицы измерения и коснитесь **ОК**. При необходимости повторите описанные шаги.
5. Чтобы ввести значение, коснитесь поля рядом с единицей измерения.
6. Введите нужное значение, затем коснитесь **Готово**. Выполняется преобразование единицы измерения.
7. Коснитесь **Стереть**, чтобы выполнить другое преобразование.

Обновление курсов валют

Устройство *nivi* позволяет обновлять курсы валют вручную, что обеспечивает использование самых свежих данных по обменным курсам.

1. Коснитесь **Инструменты > Конв. единиц > Преобр.**
2. Выберите **Валюта** и коснитесь **ОК**.
3. Коснитесь кнопку валют и выберите те из них, которые требуют обновления.
4. Коснитесь **Обновить**.
5. Чтобы ввести новые валютные курсы, коснитесь полей рядом с валютами.
6. Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить новые курсы валют. Коснитесь **Восстановить**, чтобы использовать первоначальные курсы валют.

Функция *ecoRoute*[™]

Коснитесь **Инструменты > *ecoRoute***.

Функция *ecoRoute* используется для расчета экономии топлива для вашего транспортного средства, выбросов углерода и стоимости горючего при навигации к пункту назначения. Также эта функция обеспечивает средства для оптимизации потребления горючего.

Данные, получаемые с помощью функции *ecoRoute*, являются лишь оценками. Эти данные не являются результатами считывания информации с транспортного средства. Для получения более достоверных отчетов о топливе для определенных автомобилей с учетом манеры вождения водителя и особенностей автомобиля откалибруйте значение экономии топлива.

При первом обращении к функциям *ecoRoute* будет отображен запрос на ввод данных о горючем и пробеге для используемого транспортного средства.

Просмотр отчета о топливе

Если введены данные профиля автомобиля и текущая цена горючего, то устройство *nüvi* рассчитает среднее значение экономии топлива для автомобиля, выбросы углерода и стоимость потребленного горючего.

Данные о потреблении топлива основаны на расчете скорости и ускорения для среднестатистического автомобиля.



Коснитесь **Инструменты > ecoRoute > Отчет о топливе**.



СОВЕТ: чтобы гарантировать непрерывную запись данных о горючем, не выключайте *nüvi* во время поездки.

Калибровка данных экономии топлива

Для получения более достоверных данных с учетом манеры вождения водителя и особенностей автомобиля откалибруйте значение экономии топлива. Проведите калибровку при заполненном топливном баке.

1. Посчитайте пробег на один галлон топлива или расход литров топлива на 100 километров.
2. Коснитесь **Инструменты > ecoRoute > Отчет о топливе > Калибровка**.
3. Коснитесь  и  для ввода результатов действий, выполненных в шаге 1.
4. Коснитесь кнопки **ОК**.

Изменение цены на топливо

Введите информацию о цене на топливо, чтобы рассчитать цены на топливо при прохождении маршрутов и данные для отчетов о топливе.


1. Коснитесь **Инструменты > ecoRoute > Цена горючего**.
2. Введите текущую цену топлива и коснитесь **Готово**.

Прохождение теста “Стиль вождения”

Функция “Стиль вождения” помогает максимально сэкономить топливо путем присвоения баллов за качество вождения. Чем больше общее количество баллов, тем больше экономия топлива.

Коснитесь **Инструменты** > **ecoRoute** > **Стиль вождения** > **Начать**.

Анализ результатов теста “Стиль вождения”

Для просмотра подробной информации о текущих результатах теста “Стиль вождения” коснитесь значка  на странице карты. Цвет листа на значке теста “Стиль вождения” меняется в зависимости от результатов теста.


Общий результат теста состоит из трех составляющих:

За ускорение — получите дополнительные очки за плавное ускорение; при этом за резкое ускорение с вас будут сняты очки.

За замедление — получите дополнительные очки за плавное торможение; при этом за резкое торможение с вас будут сняты очки.

За скорость — получите дополнительные очки за наилучшие результаты по скорости для экономии топлива, которые достигаются для большинства автомобилей при скорости 75–100 км/ч.

Остановка теста “Стиль вождения”

1. На странице карты коснитесь .
2. Коснитесь **Остановить** > **Да**.

Изменение профиля транспортного средства

Коснитесь **Инструменты** > **ecoRoute** > **Профиль транспортного средства**.

Тип топлива — выберите тип топлива.

Топливная эффективность в городском цикле — введите среднее значение топливной эффективности в городских условиях для используемого автомобиля.

Топливная эффективность на трассе — введите среднее значение топливной эффективности при поездках по магистрали для используемого автомобиля.



СОВЕТ: для получения наилучших результатов выполните калибровку топливной эффективности вместо изменения топливной эффективности при поездках в городских условиях и по магистрали при помощи этой функции. См. стр. 30.

Просмотр отчета о пробеге

В отчет о пробеге заносится информация о расстоянии, времени, средней экономии топлива и стоимости топлива по проложенному маршруту до точки назначения.

Отчет о пробеге создается для всех проходимых маршрутов. При остановке маршрута в устройстве *nüvi* создается отчет о пробеге для пройденного расстояния.

1. Коснитесь **Инструменты** > **ecoRoute** > **Отчет о пробеге**.
2. Выберите отчет.

На устройстве *nüvi* можно просматривать до 20 отчетов о пробеге. Отчеты о пробеге также можно просмотреть в папке **Отчеты**, записанной на диске/в томе вашего устройства *nüvi*.

Просмотр советов по управлению автомобилем

Устройство *nüvi* выдает рекомендации по управлению автомобилем, которые позволяют сэкономить горючее.

Коснитесь **Инструменты** > **ecoRoute** > **Советы**.

Сброс данных ecoRoute

1. Коснитесь **Инструменты** > **ecoRoute**.
2. Выберите категорию, которую необходимо сбросить, и коснитесь **Сброс**.

Просмотр предложений

Если в комплект вашего устройства *pivi*[®] входит приемник трафика, вы можете получать локальные специальные предложения и купоны. Информация о трафике на основе рекламы доступна только в Северной Америке.

Чтобы получать информацию о трафике на основе рекламы, приемник трафика должен быть подключен к внешнему источнику питания и находиться в зоне покрытия. При появлении на экране специального предложения, коснитесь его для поиска ближайшего связанного с ним местоположения. Если в специальном предложении содержится значок купона, коснитесь его на странице “Старт!” для получения кода купона. Запишите этот код и представьте его по прибытии на место.



ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь записывать коды купонов во время движения.

Для просмотра списка полученных специальных предложений коснитесь

Инструменты > Специальные предложения.

Для отключения специальных предложений следует отключить трафик. Выберите **Инструменты > Настройки > Транспортный поток** и снимите флажок **Включить трафик.**

Работа с трафиком FM TMC



ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность информации о дорожной обстановке.

Устройство *nüvi* может получать трафик FM-приемника канала TMC (канала сообщений о дорожной обстановке) или трафик MSN® Direct, в зависимости от приемника трафика, подключенного к вашему *nüvi*.

Ваш *nüvi* отображает оба вида сведений о транспортных потоках одинаково.

Дополнительную информацию о приемниках трафика и о зонах покрытия см. на сайте www.garmin.com/traffic.

Трафик FM TMC

FM-приемник трафика, интегрированный в автомобильный кабель питания, входит в определенные комплекты поставки

некоторых устройств *nüvi* и является дополнительным аксессуаром для всех серий. На стр. iv приведен список пакетов, включающих в себя приемники трафика.

Разъем Mini-USB



Вам не нужно активировать подписку на службу трафика, входящую в комплект FM-приемника трафика. Подписка активируется автоматически, когда устройство *nüvi* принимает сигнал со спутников и сигнал о дорожной обстановке по каналу сообщений о транспортных потоках от поставщика данной платной услуги. Посетите www.garmin.com/traffic или www.garmin.com для получения дополнительной информации.

Трафик MSN® Direct

Приемник MSN Direct является дополнительным аксессуаром для всех устройств nivi серий 1200, 1300 и 1400. Приемники MSN Direct получают данные MSN Direct, включая информацию о транспортном потоке.

Дополнительную информацию о подключении услуги MSN Direct или использовании MSN Direct вы можете найти в *Руководстве пользователя MSN* на сайте www.garmin.com.

Добавление или обновление подписки на трафик

Для добавления новой или обновления уже имеющейся подписки на информацию о трафике коснитесь **Инструменты > Настройки > Транспортные потоки**.

Для получения дополнительной информации, см. стр. 43 или сайт www.garmin.com/fmtraffic.

Получение информации об интенсивности движения

Для получения информации о дорожной обстановке необходимо следующее:

- Приемник трафика должен быть подсоединен к устройству nivi.
- Приемник трафика и устройство nivi должны быть подсоединены к внешнему питанию.
- Приемник трафика и устройство nivi должны находиться в зоне приема FM-радиостанции, передающей информацию о транспортных потоках.



ПРИМЕЧАНИЕ: Стекла с подогревом с использованием металлических полосок могут снизить эффективность работы приемника трафика.

Транспортные потоки в текущей местности


Когда устройство принимает информацию об интенсивности движения, в левом верхнем углу страницы карты отображается значок трафика. Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета значка трафика.

Цветной	Описание	Значение
Зеленый	Низкая степень серьезности	Спокойное движение.
Желтый	Средняя степень серьезности	Не очень плотное движение.
Красный	Высокая степень серьезности	Очень плотное движение или пробка.

Транспортные потоки по маршруту движения

Во время расчета маршрута устройство *nüvi* использует текущие данные о транспортных потоках и оптимизирует маршрут для обеспечения кратчайшего времени поездки. Если во время навигации по маршруту задержка из-за пробок на дороге превышает допустимое значение, устройство *nüvi* автоматически рассчитывает новый маршрут. Это не исключает попадания в участки с плотным движением в случае отсутствия альтернативных дорог.

Значок транспортного потока

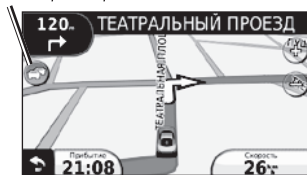

Если по маршруту движения имеется не очень серьезный затор, коснитесь значка трафика, чтобы ознакомиться со вкладкой с указанием дополнительного времени, необходимого для прохождения маршрута. Это время автоматически учитывается при определении предполагаемого времени прибытия.

Ручная настройка объезда пробок по маршруту

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Заторы по маршруту**.
3. При необходимости используйте стрелки для просмотра других задержек из-за заторов.
4. Коснитесь **Объезжать**, чтобы избежать транспортных заторов.

Просмотр карты трафика

На карте трафика с помощью цветового кода отображается интенсивность движения на близлежащих дорогах и задержки.

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Показать карту трафика** для отображения информации о дорожных происшествиях на карте.

Чтобы с карты трафика вернуться к нормальному виду карты, сначала коснитесь значка трафика, а затем **Показать обычную карту**.

Просмотр информации о задержках из-за трафика

1. Коснитесь значка трафика на странице карты.
2. Коснитесь **Поиск заторов**, чтобы просмотреть список задержек из-за трафика.
3. Чтобы просмотреть подробные сведения о заторах, выберите элемент в списке. Если имеется несколько заторов, используйте стрелки для просмотра других задержек из-за трафика.

Просмотр предложений

В Северной Америке, если приемник трафика входит в комплект поставки устройства nivi, вы можете получать специальные предложения и купоны. Коснитесь рекламы на экране для поиска ближайшего местоположения, относящегося к рекламе.




ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь записывать коды купонов во время движения.

Чтобы не получать рекламную информацию, выключите трафик.
См. стр. 33.

Пользовательские настройки устройства nüvi

1. Коснитесь **Инструменты > Настройки**.

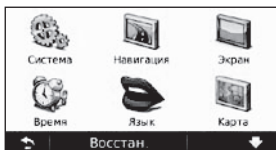

2. Коснитесь параметра, который необходимо изменить.
3. Коснитесь кнопки под названием параметра для изменения его значения.

Изменение системных параметров

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Система**.

Имитация GPS — включите моделирование для отключения режима GPS и экономии энергии элементов питания.

Режим использования — укажите способ передвижения для оптимизации маршрутов навигации: **Автомобиль**, **Пешеход** или **Велосипед**.

Клавиатура — коснитесь **QWERTY** для выбора раскладки, аналогичной клавиатуре компьютера, или — **ABCDE** для выбора раскладки в алфавитном порядке (доступно только для серий nüvi 1300 и 1400).

Единицы измерения — задайте единицы измерения, выбрав **Километры** или **Мили**.

О приборе—отображение номера версии программного обеспечения nüvi, номера ID устройства, а также информации о нескольких других программных функциях. Эти данные необходимы при обновлении программного обеспечения и покупке дополнительных картографических данных (см. стр. 50).

Сброс — восстановление заводских настроек для параметров системы.

Изменение параметров навигации

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Навигация**.

Выбор маршрута — выберите критерий расчета маршрута:

- **Минимальное время** — расчет минимальных по времени маршрутов; такие маршруты могут иметь большую протяженность.
- **Кратчайшее расстояние** — расчет минимальных по протяженности маршрутов; такие маршруты могут потребовать большего времени.
- **Напрямик** — расчет маршрутов, состоящих из прямых отрезков между маршрутными точками (без учета дорог).
- **Экономия топлива** — для расчета маршрутов, в которых возможно использование меньшего количества топлива, чем в других маршрутах. Маршрут рассчитывается на основе скорости и ускорения транспортного средства на выбранном маршруте.

Объезды — выбор типов дорог, использование которых нежелательно при построении маршрутов.


Типы перехода — выберите режимы общественного транспорта, которые необходимы пропускать при расчете маршрутов на *nüvi*. Доступно при наличии загруженных карт *cityXplorer*. См. стр. 6.

Сброс — восстанавливает заводские настройки параметров навигации.

Регулировка параметров дисплея

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Дисплей**.

Цветовой режим — выберите **День** для получения светлого фона, **Ночь** для получения темного фона или **Авто** для автоматического переключения между этими двумя режимами.

Копия экрана — включение режима копии экрана. Коснитесь , чтобы сделать снимок экрана. Файл растрового изображения сохраняется в папке **копии экрана** на диске устройства *nüvi*.

Яркость — отрегулируйте уровень подсветки экрана. Уменьшение яркости фона продлевает срок службы аккумулятора.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров дисплея.

Обновление параметров времени

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Время**.

Формат времени — выбор 12-часового, 24-часового или формата UTC для отображения времени.

Текущее время — ручная установка времени на устройстве nivi. При выборе **Автомат**, устройство nivi установит время в зависимости от текущего местоположения.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров времени.

Настройка языковых параметров

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Язык**.

Язык голосовых сообщений — изменение языка всех голосовых подсказок и сообщений.

Язык текста — измените язык всех экранных надписей на выбранный язык. Изменение языка текстовых надписей не приводит к изменению языка вводимых пользователем данных или картографических данных, например названий улиц.

Клавиатура — выберите клавиатуру для заданного языка. На любой клавиатуре коснитесь **Режим** для выбора языка клавиатуры.

Сброс — восстановление заводских настроек языковых параметров.

Изменение параметров карты

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Карта**.

Нагрузка карты — отрегулируйте уровень детализации карты. Более подробные карты требуют больше времени при обновлении изображения.

Вид карты — выберите представление и ориентацию карты.

- **По курсу** — отображение двухмерной (2D) карты; при этом текущее направление движения отображается сверху.
- **На Север** — отображение двухмерной (2D) карты; при этом направление на север отображается сверху.
- **Перспектива** — отображение трехмерной (3D) карты в режиме “По треку”.



ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме “Пешеход” используется только вид карты “На север”.

Транспортное средство — коснитесь **Изменить**, чтобы выбрать другой значок для обозначения вашего текущего местоположения на карте. Коснитесь

nüvi серии 1200/1300/1400 - Руководство пользователя

значка, который вы хотите использовать, затем коснитесь **ОК**. Для загрузки других значков транспортных средств посетите сайт www.garmingarage.com.

Путевой журнал — позволяет отобразить или скрыть путевой журнал. Чтобы удалить данные из путевого журнала, коснитесь **Инструменты > Данные пользователя > Очистить путевой журнал**.

О картах — просмотр карт и их версий, загруженных в устройство nüvi. Коснитесь названия карты, чтобы включить (флажок установлен) или выключить карту (флажок отсутствует).

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров карты.

Изменение параметров безопасности

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Безопасность**.

Garmin Lock — включите средство Garmin Lock™ для блокировки устройства nüvi. Введите 4-значный PIN-код и установите безопасное местоположение. Дополнительную информацию см. на стр. 46.

Безопасный режим — включение/выключение безопасного режима. При включении безопасного режима во время движения отключаются все функции, требующие пристального внимания оператора и отвлекающие от управления автомобилем.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров безопасности. Следует отметить, что восстановление параметров безопасности не приводит к удалению PIN-кода средства блокировки Garmin Lock или данных о безопасном местоположении.

Установка параметров технологии Bluetooth

Коснитесь **Инструменты > Настройки > Bluetooth**.

Подключения — коснитесь **Добавить > ОК**, чтобы установить соединение с мобильным телефоном, поддерживающим технологию беспроводной связи Bluetooth. См. стр. 19–23. Для соединения с другим телефоном коснитесь **Изменить**.

- **Убрать** — выберите телефон, который необходимо отсоединить, и коснитесь **Да**.
- **Удалить** — выберите телефон, который необходимо удалить из памяти nivi, и коснитесь **Да**.

Bluetooth — включение и выключение компонента Bluetooth. При включении компонента Bluetooth на странице главного меню появляется значок  **Bluetooth**. Для предотвращения автоматического подключения телефона коснитесь **Отключено**.

Псевдоним — введите псевдоним для идентификации устройства nivi на других устройствах, поддерживающих технологию Bluetooth. Коснитесь **Готово**.

Сброс — восстанавливает заводские настройки для параметров Bluetooth. Это не приводит к удалению информации для установления связи.

Изменение параметров точек сближения

Чтобы иметь возможность отрегулировать параметры точек сближения необходимо загрузить на устройство точки сближения (например данные о пользовательских объектах (POI) или базу данных камер безопасности. См. стр. 50. Коснитесь **Инструменты > Настройки > Точки сближения**.

Оповещения о сближении — включение и выключение сигналов о приближении к пользовательским объектам или камерам безопасности.

Сброс — восстановление заводских настроек для параметров точек сближения.

Просмотр информации о подписках на получение сообщений о дорожной обстановке

Приемник трафика входит в комплект поставки некоторых моделей nivi. Коснитесь **Инструменты > Настройки > Транспортные потоки**.

Варианты для стран Северной Америки

Отображается список подписок по получению сообщений по каналам ТМС с указанием срока их действия. Коснитесь **Добавить**, чтобы добавить новую подписку.

Варианты не для стран Северной Америки

Текущий — выбор поставщика услуг. Коснитесь **Авто**, чтобы выбрать наилучшего поставщика услуг в данном регионе, или самостоятельно выберите конкретного поставщика.

Найти другие — поиск дополнительных поставщиков услуг по получению сообщений по каналам ТМС. Чтобы продлить время поиска, коснитесь **Да** для очистки таблицы поставщиков.

Подписки — просмотрите список подписок на услуги по получению сообщений по каналам ТМС и сроки их действия. Коснитесь **Добавить**, чтобы добавить новую подписку.

Добавление подписки

При приближении срока окончания действия подписки вы можете приобрести дополнительные подписки или продлить существующие. См. www.garmin.com/fmtraffic.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не нужно активировать подписку на получение сообщений по каналам ТМС, поставляемую вместе с FM-приемником трафика (если подписка входит в комплект поставки приемника). Подписка активируется автоматически, когда устройство *nüvi* принимает сигнал со спутников и сигнал по каналу ТМС от поставщика данной услуги.

1. На странице меню коснитесь **Инструменты > Настройки > Транспортные потоки**.
2. В моделях не для стран Северной Америки коснитесь **Подписки > Добавить**. В моделях для стран Северной Америки коснитесь **Добавить**.
3. Запишите идентификатор (ID) FM-приемника трафика.
4. Посетите сайт www.garmin.com/fmtraffic для приобретения подписки и получения необходимого 25-символьного кода.
5. Коснитесь **Далее** на экране устройства *nüvi*, введите полученный код, затем коснитесь **Готово**.

Код подписки на данную услугу повторному использованию не подлежит. При каждом обновлении подписки необходимо получать новый код. Если вы владеете несколькими FM-приемниками трафика, необходимо получить отдельный код для каждого приемника.

Восстановление всех настроек

1. Коснитесь **Инструменты > Настройки**.
2. Коснитесь **Сброс**.
3. Коснитесь **Да**.

Приложение

Обслуживание устройства nivi

Устройство nivi содержит чувствительные электронные компоненты, которые при чрезмерном сотрясении или вибрации могут быть повреждены без возможности восстановления. Для снижения риска повреждения устройства nivi не следует его ронять; также не допускается эксплуатация устройства в условиях сильной тряски или вибрации.

Уход за устройством

Устройство nivi изготовлено из высококачественных материалов и не требует особого ухода, за исключением внешней очистки. Очистите внешнюю поверхность корпуса (за исключением сенсорного экрана) тканью, смоченной мягким очищающим средством, затем вытрите корпус насухо. Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества и растворители, которые могут повредить пластиковые детали.

Уход за сенсорным экраном

Сенсорный экран следует протереть чистой мягкой тканью без ворса. При необходимости используйте воду, изопропиловый спирт или средство для очистки очков. Нанесите жидкость на ткань, затем аккуратно вытрите сенсорный экран.

Меры по защите устройства nivi

- Не следует хранить устройство nivi в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к неисправному повреждению устройства.
- Не подвергайте устройство nivi воздействию воды. Контакт с водой может привести к неполадкам в работе устройства.
- При работе с сенсорным экраном допускается использовать стилус для карманных компьютеров. Однако использование данного приспособления во время управления транспортным средством категорически запрещается. При работе с сенсорным экраном не пользуйтесь твердыми или острыми предметами — это может привести к повреждению экрана.

Предотвращение кражи устройства

- Во избежание кражи не оставляйте устройство и держатель на виду в то время, когда вы ими не пользуетесь. Стирайте с лобового стекла след от присоски.
- Не храните устройство в “бардачке”.
- Зарегистрируйте свое устройство на сайте <http://my.garmin.com>.
- Используйте функцию Garmin Lock. Дополнительную информацию см. ниже.

Блокирование устройства nüvi

Система Garmin Lock™ служит для блокировки устройства nüvi с целью защиты от использования посторонними лицами. При каждом включении устройства nüvi вводите PIN-код или направляйтесь в заданное безопасное местоположение.

1. Коснитесь **Инструменты > Настройки > Безопасность**.
2. Коснитесь кнопки блокировки, расположенной под надписью **Garmin Lock**.
3. Введите 4-значный PIN-код и отправляйтесь в безопасное местоположение.

Что такое “Безопасное местоположение”?

Безопасное местоположение представляет собой точку, где вы бываете достаточно часто, например ваш офис. Если устройство nüvi принимает сигналы со спутников, и вы находитесь в данном Безопасном местоположении, нет необходимости вводить PIN-код.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забыли свой PIN-код и свое Безопасное местоположение, следует направить устройство nüvi в компанию Garmin для разблокировки. Кроме того, следует также отправить информацию о действительной регистрации продукта или документ, подтверждающий покупку.

Калибровка экрана

Если сенсорный экран не реагирует на касание должным образом, следует провести калибровку сенсорного экрана.

1. Отключите устройство *nüvi*.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение примерно 30 секунд, до появления экрана калибровки (белый экран с надписью "Нажмите точку").

Обновление программного обеспечения

1. Подключите *nüvi* к компьютеру с помощью кабеля USB (разъем mini-USB). Откроется меню Автоматическое воспроизведение.
2. Дважды щелкните ▲, чтобы открыть страницу загрузки *myGarmin Agent*. Если меню Автоматическое воспроизведение не открывается или вы работаете на компьютере Mac, перейдите на www.garmin.com/agent.
3. Следуйте инструкциям на экране.

После установки *myGarmin Agent* отобразится запрос на открытие *myDashboard* при подключении *nüvi* к компьютеру. *myDashboard* проверит

nüvi на наличие текущего ПО и предоставит дополнительные сведения об используемом устройстве *nüvi*.

Удаление пользовательских данных




ВНИМАНИЕ! В результате этих действий будут удалены все сведения, введенные пользователем.

1. При включении устройства *nüvi* удерживайте палец на правом нижнем углу экрана.
2. Не отрывайте палец от экрана до тех пор, пока не появится всплывающее окно.
3. Коснитесь **Да** для удаления всех пользовательских данных.

При этом восстанавливаются исходные значения всех параметров. Информация о всех сохраненных вами объектах стирается.

Данные о состоянии аккумулятора

В целях максимального продления срока службы элементов питания не оставляйте устройство *nüvi* на солнце и избегайте его длительного и чрезмерного нагрева.

Значок аккумулятора  в углу страницы главного меню служит индикатором уровня заряда аккумулятора nivi. Для повышения точности показаний индикатора заряда источника питания рекомендуется полностью разрядить аккумулятор, затем полностью зарядить. Для обеспечения наилучших результатов не отсоединяйте nivi до полного завершения процесса зарядки.

Зарядка устройства nivi

- Подсоедините автомобильный кабель питания к разъему mini-USB на устройстве nivi, а другой конец кабеля к разъему прикуривателя автомобиля. Для зарядки устройства nivi, возможно, придется установить ключ автомобиля в положение ВКЛ./АКС.
- Подключите сетевой адаптер (дополнительный аксессуар) к устройству nivi и розетке.
- Подключите устройство nivi к компьютеру через кабель USB. Кабель USB входит в некоторые комплекты поставки устройств nivi определенных серий. Для обеспечения зарядки nivi компьютер должен быть включен.

Замена предохранителя



ВНИМАНИЕ! При замене предохранителя не потеряйте никаких мелких деталей, а после замены убедитесь, что все они возвращены на свои места.

Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, расположенный на конце автомобильного адаптера.

1. Отвинтите и снимите черный круглый наконечник.
2. Извлеките предохранитель (стеклянный серебристый цилиндр) и замените его быстродействующим предохранителем на 3 А.
3. Убедитесь, что серебристая головка помещена в черный наконечник. Навинтите наконечник.



Демонтаж устройства nüvi и держателя

Чтобы извлечь устройство nüvi из подставки, нажмите на фиксатор на подставке и потяните устройство nüvi вперед.

Чтобы снять подставку с держателя, поверните ее вправо или влево. Необходимо приложить некоторое усилие, поворачивая подставку в выбранном направлении, пока та с щелчком не снимется с держателя.

Чтобы снять держатель на присоске с лобового стекла, поверните рычажок на себя. Потяните на себя язычок присоски.

Крепление устройства на приборной панели

При креплении устройства на приборной панели в соответствии с предписаниями законодательства отдельных штатов следует использовать диск, входящий в комплект поставки устройства.



ВАЖНО: клей для постоянного крепления чрезвычайно сложно удалить после установки диска.

1. Очистите и высушите место на приборной панели, где вы собираетесь расположить диск.
2. Удалите защитную подложку с клеящей области на нижней стороне диска.
3. Разместите диск на приборной панели.
4. Удалите защиту с верхней стороны диска.
5. Разместите присоску на поверхности диска. Поверните рычажок вниз (по направлению к диску).

nüMaps Guarantee™

Для установки первого бесплатного обновления карты (если доступно), необходимо зарегистрировать устройство nüvifone на сайте <http://my.garmin.com> в течение 60 дней с момента установления связи со спутниками и начала передвижения с устройством nüvi. Вы не



сможете бесплатно обновить карту, если произведете регистрацию по телефону или после 60 дней с момента первой поездки с устройством nüvi.

Дополнительные карты

Вы можете приобрести дополнительные карты для своего nüvi. Чтобы просмотреть список карт, совместимых с вашим nüvi, посетите страницу продукции nüvi на сайте Garmin (www.garmin.com) и щелкните по вкладке **Карты**.

О спутниковых сигналах GPS

Для нормальной работы устройства nüvi необходим надежный прием сигналов со спутников глобальной системы позиционирования (GPS). В закрытых помещениях, рядом с высокими зданиями и деревьями или в закрытых паркингах уверенный прием устройством nüvi сигналов со спутников может оказаться невозможным. Для использования nüvi необходимо выйти на открытое место, вдали от высоких объектов, способных помешать приему сигнала.

При уверенном приеме устройством nüvi спутниковых сигналов вертикальные полосы индикатора уровня сигнала на странице “Меню” становятся зелеными . В случае потери сигнала штрихи индикатора уровня сигнала становятся красными или прозрачными .

Для получения дополнительной информации о системе GPS посетите сайт www.garmin.com/aboutGPS.

Дополнительные средства и аксессуары

Для получения дополнительной информации об аксессуарах посетите сайт <http://buy.garmin.com> или www.garmin.com/extras, или свяжитесь с дилером Garmin.

Пользовательские объекты

Пользовательские объекты (POI) можно загрузить в устройство nüvi с помощью программы POI Loader. Базы данных таких объектов поставляются различными компаниями через Интернет. Некоторые пользовательские базы данных содержат информацию об объектах особого внимания для водителей, например, о камерах безопасности или школах.

Зайдите на сайт www.garmin.com/extras и щелкните POI Loader, чтобы установить программу POI Loader на ваш компьютер. Для получения дополнительной информации обратитесь к файлу справки POI Loader Help. Чтобы открыть файл справки, нажмите клавишу **F1**.

Для просмотра пользовательских объектов коснитесь **Куда?** > **Дополнения** > **Пользовательские объекты**.

Чтобы изменить параметры оповещения о приближении к этим или любым другим объектам, коснитесь **Инструменты** > **Настройки** > **Точки сближения** > **Оповещения о сближении**.

Для удаления пользовательских объектов из устройства *nüvi* подключите *nüvi* к компьютеру. Откройте папку POI на диске устройства *nüvi* или на диске карты памяти. Удалите файл *poi.gri*.

Камеры безопасности

Информация о камерах безопасности доступна не везде. Для получения информации о камерах безопасности посетите сайт <http://my.garmin.com>. Для местоположений, в которых такая информация доступна, программа *nüvi* содержит сведения о сотнях камер безопасности. Устройство *nüvi* включает предупредительный сигнал при приближении к камере безопасности (камере наблюдения) и может указать на превышение допустимой на данном участке скорости. Данные обновляются по меньшей мере еженедельно, поэтому вы всегда будете располагать самой свежей информацией.

Также вы можете приобрести карту с данными для другого региона или в любое время продлить срок действующей подписки. Подписка на каждый регион имеет собственный срок действия.



ВНИМАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность и последствия использования баз данных пользовательских объектов или баз данных камер безопасности.

Справочник Garmin “Помощь в пути”

Подобно обычному путеводителю, справочник Garmin “Помощь в пути” содержит подробные сведения о различных объектах, например о ресторанах и гостиницах. Для приобретения этого аксессуара посетите веб-сайт <http://buy.garmin.com> или обратитесь к дилеру Garmin.

Чтобы использовать справочник Garmin “Помощь в пути”, вставьте карту памяти в устройство nüvi. Коснитесь **Куда?** > **Дополнения**. Чтобы открыть справочник, коснитесь его названия.

Связь с Garmin

В случае возникновения вопросов при использовании устройства обратитесь в компанию Garmin. В США посетите сайт www.garmin.com/support, или свяжитесь с телефонной службой Garmin USA по номерам (913) 397-8200 или (800) 800-1020.

В Великобритании свяжитесь с Garmin (Europe) Ltd. по телефону 0808 2380000.

В Европе посетите сайт www.garmin.com/support и щелкните **Contact Support**, чтобы получить сведения о предоставлении поддержки в вашей стране, либо позвоните в компанию Garmin (Europe) Ltd. по телефону +44 (0) 870.8501241.

Регистрация устройства nüvi

Посетите сайт <http://my.garmin.com> для регистрации устройства nüvi. Для получения дополнительной информации о подключении устройства nüvi к компьютеру см. стр. 24.

1. Подключите устройство nüvi к источнику питания. Отобразится экран установки myGarmin Agent (дополнительно).
2. Следуйте экранным инструкциям для установки myGarmin Agent и регистрации устройства nüvi.

После регистрации устройства nüvi можно подписаться на новейшие службы Garmin.

Технические характеристики

Устройство **nüvi** серии 1200

Размеры: Ширина × Высота × Глубина:
93 × 75 × 16 мм
(3,7 × 2,9 × 0,6 дюймов)

Вес: 113,4 г (4 унции)

Дисплей: 3,5 дюймов по диагонали,
320 × 240 пикселей; 64К оттенков
цветов; яркий горизонтально
ориентированный QVGA TFT -
дисплей с белой подсветкой и
сенсорным управлением

Корпус: Не является водонепроницаемым
(IPX0)

Диапазон рабочих температур:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Диапазон температур для зарядки:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Хранение данных: Встроенная память
и дополнительная съемная карта
памяти microSD. Срок хранения
данных не ограничен.

Компьютерный интерфейс: накопитель
USB 2.0

Операционная система: Garmin

Время зарядки батареи: до 4 часов

Питание: От автомобильного источника
постоянного тока с использованием
кабеля питания (входит в
комплект поставки) либо от сети
переменного тока с использованием
дополнительного сетевого адаптера

Потребляемая мощность: до 5 Вт.

**Время работы от собственного элемента
питания:** до 3 часов

Тип элемента питания: перезарядный
ионно-литиевый аккумулятор, не
подлежащий замене пользователем

Приемник GPS: высокочувствительный
с HotFix™

Время сбора данных*:
Теплый пуск: <1 сек.
Холодный пуск: <38 сек.
Восст. заводских настроек: <45 сек.

*Среднее время для неподвижного
приемника в условиях беспрепятственного
обзора неба.

Устройство nivi серии 1300

Размеры: Ширина × Высота × Глубина:
122 × 75 × 16 мм
(4,8 × 2,9 × 0,6 дюймов)

Вес: 161,6 г (5,7 унции)

Экран: 4,3 дюйма по диагонали,
480 × 272 пикселей; 64К оттенков
цветов; яркий горизонтально
ориентированный WQVGA TFT -
дисплей с белой подсветкой и
сенсорным управлением

Корпус: Не является водонепроницаемым
(IPX0)

Диапазон рабочих температур:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Диапазон температур для зарядки:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Хранение данных: Встроенная память
и дополнительная съемная карта
памяти microSD. Срок хранения
данных не ограничен.

Компьютерный интерфейс: накопитель
USB 2.0

Операционная система: Garmin

Время зарядки батареи: до 4 часов

Питание: От автомобильного источника
постоянного тока с использованием
кабеля питания (входит в
комплект поставки) либо от сети
переменного тока с использованием
дополнительного сетевого адаптера

Потребляемая мощность: до 5 Вт.

**Время работы от собственного элемента
питания:** до 3 часов

Тип элемента питания: перезарядный
ионно-литиевый аккумулятор, не
подлежащий замене пользователем

Приемник GPS: высокочувствительный
с HotFix

Время сбора данных*:
Теплый пуск: <1 сек.
Холодный пуск: <38 сек.
Восст. заводских настроек: <45 сек.

*Среднее время для неподвижного
приемника в условиях беспрепятственного
обзора неба.

Устройство nüvi серии 1400

Размеры: Ширина × Высота × Глубина:

137 × 86 × 16 мм

(5,4 × 3,4 × 0,6 дюймов)

Вес: 221,1 г (7,8 унции)

Экран: 5,0 дюймов по диагонали,
480 × 272 пикселей; 64К оттенков
цветов; яркий горизонтально
ориентированный WQVGA TFT -
дисплей с белой подсветкой и
сенсорным управлением

Корпус: Не является водонепроницаемым
(IPX0)

Диапазон рабочих температур:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Диапазон температур для зарядки:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Хранение данных: Встроенная память
и дополнительная съемная карта
памяти microSD. Срок хранения
данных не ограничен.

Компьютерный интерфейс: накопитель
USB 2.0

Операционная система: Garmin

Время зарядки батареи: до 4 часов

Питание: От автомобильного источника
постоянного тока с использованием
кабеля питания (входит в
комплект поставки) либо от сети
переменного тока с использованием
дополнительного сетевого адаптера

Потребляемая мощность: до 5 Вт.

**Время работы от собственного элемента
питания:** до 3 часов

Тип элемента питания: перезарядный
ионно-литиевый аккумулятор, не
подлежащий замене пользователем

Приемник GPS: высокочувствительный
с HotFix

Время сбора данных*:
Теплый пуск: <1 сек.
Холодный пуск: <38 сек.
Восст. заводских настроек: <45 сек.

*Среднее время для неподвижного
приемника в условиях беспрепятственного
обзора неба.

Заявление о соответствии

Компания Garmin заявляет, что данное устройство nivi соответствует всем основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/ЕС. Для просмотра полного заявления о соответствии см. веб-сайт Garmin для вашего продукта Garmin по адресу www.garmin.com.

Лицензионное соглашение на программное обеспечение

ИСПОЛЬЗУЯ УСТРОЙСТВО nivi, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ СЛЕДУЮЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Компания Garmin предоставляет разрешение на использование программного обеспечения, установленного на данном устройстве, ("ПО") в двоичной форме при нормальном функционировании продукта. Титул, права собственности и права на интеллектуальную собственность в и на ПО принадлежат компании Garmin.

Вы подтверждаете, что ПО является собственностью компании Garmin и защищено законодательством США по защите авторских прав и положениями международных договоров о защите авторских прав. Далее вы подтверждаете, что структура, организация и код ПО являются коммерческой тайной компании Garmin, и, что ПО в форме исходного кода также является коммерческой тайной компании Garmin. Вы согласны не декомпилировать, не дисассемблировать, не изменять, не восстанавливать исходный код устройства и не приводить к читабельной форме программное обеспечение или любую его часть и не создавать новых разработок на основе данного ПО. Вы согласны не экспортировать и не реэкспортировать ПО ни в какую страну с нарушением положений законодательства США, регулирующих экспортные операции.

Устранение неполадок

Неполадка/Вопрос	Решение/Ответ
Устройство nivi не принимает сигналы со спутников.	Вынесите nivi на открытое место, вдали от гаражей, парковок, высоких зданий и деревьев. Не двигайтесь в течение нескольких минут.
Не удается прикрепить присоску на лобовое стекло.	Очистите присоску и лобовое стекло спиртом. Протрите насухо куском сухой чистой ткани. Установите присоску согласно инструкции на стр. 2.
Не удается зарядить аккумулятор nivi от автомобильного источника.	Проверьте предохранитель на автомобильном кабеле питания (см.стр. 48). Убедитесь в том, что двигатель автомобиля запущен и на разъем прикуривателя подается электрическое напряжение. Заряжать аккумулятор устройства nivi можно только в диапазоне температур от 0°C до 45°C (32°F - 113°F). Если nivi подвергается воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, его зарядка невозможна.
Элемент питания устройства быстро разряжается.	Для продления времени между подзарядками элемента питания выключите подсветку экрана. Коснитесь Инструменты > Настройки > Экран > Яркость .
Как удалить все пользовательские данные?	При включении устройства nivi удерживайте палец на правом нижнем углу экрана. Продолжайте нажимать пальцем на экран до появления сообщения. Коснитесь Да для удаления всех пользовательских данных.

Неполадка/Вопрос	Решение/Ответ
Кажется, что индикатор уровня заряда аккумулятора неточен.	Дождитесь полной разрядки аккумулятора, затем полностью зарядите его (не прерывая процесс зарядки).
Сенсорный экран не реагирует на касания надлежащим образом.	Откалибруйте сенсорный экран в соответствии с инструкциями на стр. 47.
Как проверить, что устройство nivi работает в режиме накопителя USB?	Когда устройство nivi работает в режиме накопителя USB, появляется картинка с изображением nivi, подключенного к компьютеру. Кроме того, на компьютере в окне Мой компьютер должны отображаться два новых съемных диска.
Компьютер не распознает подключенное устройство nivi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините кабель USB от компьютера. 2. Отключите устройство nivi. 3. Подсоедините кабель USB к порту USB компьютера и устройству nivi. Устройство nivi включится автоматически и перейдет в режим накопителя USB. Убедитесь в том, что устройство nivi подсоединено к порту USB, а не к сетевому концентратору USB.

Неполадка/Вопрос	Решение/Ответ
<p>Не видно никаких новых съемных дисков в списке дисков компьютера.</p>	<p>Если на компьютере установлено несколько сетевых дисков, ОС Windows может испытывать затруднения при назначении букв диска для съемных дисков <i>nüvi</i>. Сведения по установке/присвоению букв диска можно найти в файле справки для операционной системы, установленной на вашем компьютере.</p>
<p>Как найти рестораны поблизости от гостиницы, где планируется проживание?</p>	<p>Сохраните информацию о гостинице в Избранном. Дополнительную информацию см. на стр. 12. После этого можно выполнить поиск ресторанов, расположенных рядом с гостиницей.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь Куда? > Рядом. 2. Выберите Избранный пункт назначения. 3. Выберите пункт назначения. 4. Коснитесь Объекты > Еда и напитки. 5. Выберите категорию. Устройство <i>nüvi</i> выполнит поиск местоположений рядом с гостиницей. 6. Выберите ресторан.
<p>Не удается подключить телефон к устройству <i>nüvi</i>.</p>	<p>Убедитесь, что используется устройство <i>nüvi</i> с поддержкой Bluetooth. См. стр. iv. Коснитесь Инструменты > Настройки > Bluetooth. Убедитесь в том, что в поле "Bluetooth" выбрана опция Включено. Убедитесь в том, что телефон включен и находится на расстоянии не более 10 м от устройства <i>nüvi</i>. Подробные инструкции см. на веб-сайте www.garmin.com/bluetooth.</p>

Указатель

Symbols

2-D, 3-D вид карты 41
адреса 8
база данных камер
 безопасности 51
база данных школ 50
без звука
 аудио 4
 телефонный вызов 21
безопасность
 местонахождение 46
 параметры 41
безопасный режим 42
бесплатное обновление
 карты 49
блокировка
 устройство navi 46
 экран 4
будильник 52
версия аудио 38
восстановление
 данные маршрута 16
 макс. скорость 16
 устройство navi 4

входящий вызов 20
вызов
 архив 22
 без звука 21
 вызов в режиме
 ожидания 21
 дом 22
 отбой 21
 ответ на звонок 20
выход, аудио 4
Где я? 26
голосовая почта 21
голосовой набор номера 23
данные о состоянии
 аккумулятора 47
данные пользователя 28
данные пользователя,
 удаление 47
диск приборной панели 49
долгота 14
дом
 задание
 местоположения 8
 номер телефона 22
домой 8

дополнения 50–51
дополнительные карты 50
дополнительные
 принадлежности 50, 51
задание вашего
 местоположения 13
за замедление 31
зарядка устройства navi
 48, 57
за скорость 31
за ускорение 31
Заявление о соответствии
 56
значок автомобиля 41
значок местоположения 41
значок ограничения
 скорости 15
 на моделях navi iv
идентификатор устройства
 38
избегание
 кража 46
 типы дорог 39
Избранное 12
измерения, конвертация 28
инструменты 26–31

- ионно-литиевый
 - аккумулятор 47, 53, 54, 55
- калькулятор 28
- карта
 - версия 41
 - включение подробных карт 41
 - детализация 41
 - добавление 50
 - кнопка Сведения о карте 41
 - масштабирование 13
 - параметры 41
 - Пешеход 18
 - просмотр 13, 41
- карты города 3, 6
- километры 38
- клавиатура 10
 - выбор языка 11, 40
 - раскладка 38
- клавиатура QWERTY 38
- кнопка включения 4
- конвертация
 - валюта 29
 - единицы 28
- конвертор единиц измерения 28
- координаты 14
- Куда? 8–14
- макс. скорость, сброс 16
- маршруты
 - вне дорог 39
 - имитация 38
 - остановка 7
 - параметры 39
 - режим 38
- масштабирование 13
- мили 38
- мировое время 28
- модели nivi
 - 1200 iv
 - 1300 iv
 - 1400 iv
- моделирование маршрута 38
- навигация 15
 - параметры 39
 - режим 38
- навигация на велосипеде 38
- навигация по фотоснимкам
 - загрузка фотоснимков 14
 - направления движения 16
 - напрямик, маршрут 3, 39
 - область поиска 11
 - обновление карт 49, 50
 - программное обеспечение 47
 - обратная связь по вопросам, связанным с объектами 10
- обслуживание устройства nivi 45
- общ. транспорт
 - карты города 3, 6
 - объезды 39
- объезд 7
- объекты 10
 - изменить рейтинг присвоенных звезд 10
 - пользовательские объекты 50
 - программа POI loader 24

редактировать номер
 телефона 10
сообщить об
 ошибке 10
оповещения
 камера безопасности
 51
отчет о пробеге 32
отчет о топливе 30
параметры 38–43
 восстановление 44
параметры времени 40
Параметры параметры
 страницы Старт! 9
параметры системы 38
параметры экрана 39
параметры языка 40
перенос файлов 25
пересчитать маршруты 7
пешеходный маршрут 38
поддерживаемые типы
 файлов 24
подробные карты 41
поиск мест 4
 использование
 снимков 14–15

недавние результаты
 12
по адресу 8
по имени 10
по индексу 8
по координатам 14
рядом с другим
 местом 11
сохраненные позиции
 (Избранное) 12
поиск тайников 14
пользовательские
 настройки устройства
 nüvi 38–44
пользовательские объекты
 POI 51
Помощь 26
По полосам
 на моделях nüvi iv
 с использованием 15
последние найденные
 места 12
По треку 41
пошаговые инструкции 16
предохранитель, замена 48
присоединение фотоснимка
 к местоположению 13

программное обеспечение
 версия 38
 лицензионное
 соглашение 56
 обновление 47
просмотр карты 13
просмотр схемы
 перекрестка 17
 на моделях nüvi iv
профиль транспортного
 средства 31
путевой журнал 41
путевой компьютер 16
регистрация 46
редактирование данных
 о сохраненных
 местоположениях
изменить имя 12
изменить категории 13
изменить номер
 телефона 13
изменить символ
 карты 13
режим использования 3, 38
режим навигации
 пешеход 38
 параметры маршрута 6
 путеводитель 6

- рекламные сообщения
 - отключение 33
- сенсорный экран
 - калибровка 47, 58
 - очистка 45
 - параметры 40
- сигналы со спутника 50
- следующий поворот 17
- снимки Panoramio 14
- снятие держателя 49
- соединение с мобильным телефоном 19
- сохранение
 - найденные объекты 12
 - текущее
 - местоположение 12, 13
- специальные символы 11
- список поворотов 16
- Справочник Garmin
 - “Помощь в пути” 52
- средства предотвращения кражи 41, 46
- страница параметров маршрута 6
- страница путеводителя 6
- текущее местоположение, сохранение 12
- телефонная книга 22
- тест “Стиль вождения” 31
- технические
 - характеристики устройства nivi серии 1200 53
 - устройство nivi серии 1300 54
 - устройство nivi серии 1400 55
- технология Bluetooth 19–23
 - вызов со страницы “Старт!”. 9
 - на моделях nivi iv параметры 42
 - соединение с телефоном 19
 - удаление телефона 42
- точки сближения
 - оповещения 43
 - параметры 43
- транспортный поток 34–37
 - добавление подписки на трафик 43
 - использование приемника MSN Direct 35
 - происшествия 36
- удаление
 - все данные пользователя 47
 - Избранное 13
 - пользовательские объекты POI 51
 - символ 11
 - список последних найденных мест 12
- установка
 - на ветровое стекло 57
 - на приборную панель 49
 - снятие с крепления 49
- устранение неполадок 57
- устройство nivi
 - восстановление 4
 - зарядка 48
 - защита 45
 - корпус 1
 - модели iv
 - установка 49
 - чистка 45
- файлы 24–25
 - поддерживаемые типы 24
 - удаление 25

файлы формата JPEG 24

хранение устройства

nüvi 45

цвет фона 39

цена горючего,
изменение 30

часовой пояс 40

широта 14

экран

снимки экрана 39

яркость 40

экранная клавиатура 10

элемент питания 47, 57

язык голосовых
сообщений 40

язык текста 40

яркость 40

E

ecoRoute™ 29–32

калибровка экономии
топлива 30

отчет о пробеге 32

отчет о топливе 30

профиль транспортного
средства 29

советы 32

тест “Стиль
вождения” 31

G

Garmin Lock 41, 46

GPS

включение/

выключение 38

о системе GPS 50

M

MapSource 24, 50

MSN Direct 26–27

транспортный поток 35

N

nüMaps Guarantee 49

P

PIN-код

Bluetooth 20

блокировка Garmin 46

U

USB 58

режим накопителя 24

W

WebUpdater 47



Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей
организации

Подпись _____

Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Дата продажи:

Гарантийный период:

12 месяцев 6 месяцев
Печать продающей организации

Подпись _____

Модель:

Серийный номер:

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

- 1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
 - природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия инородных тел любого происхождения,
 - неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких услуг,
 - а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.
- 3) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).
- 4) Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертým и т.п. серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17

тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (499) 616-75-11

сервисный телефон: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: <http://garmin.ru/support/service/>

Название компании	Область, край	Координаты
Навиком	Московская обл.	115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, тел: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	Московская область	119071, г. Москва, ул.Малая Калужская, д.27, оф.37 тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропход МСК	Московская область	г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Горбушкин Двор", пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ "Кибер"	Костромская область	156000 г. Кострома, Мелочные ряды, кор. "Ж" тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон (ООО "Радиумир")	Тульская обл.	г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170
GPS-маркет	Приморский край	г. Владивосток, ул. Светланская 205 тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru
Мир Связи	Камчатская область	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9, +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru
ООО "Валеста"	Хабаровский край	680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.205, тел./ф +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, www.doroga-dv.ru

ООО «Валеста»	Хабаровский край	681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7, тел./ф. +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит	Самарская область	443067, г. Самара, ул. Гагарина, 96а, т. (846)2-600-600
Клевое место	Самарская область	г. Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» +7(8462) 35-67-67, 34-15-33
Экстрим	Кировская область	610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт	Ленинградская область	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 +7 (812) 703-49-49
Сталкер	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.45 +7 (812) 600-11-86
Навилайн	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100, +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 www.naviline.ru , info@naviline.ru
Тропоход	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Козакова, 35, Радиорынок «Юона», тел.: (812) 742-29-46 г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80, www.tropohod.ru , info@tropohod.ru
Ньюком Системы GPS навигации	Вологодская область	г. Вологда, ул.Гагарина, д. 83 а тел.: (921) 824-77-33 gps-vologda@yandex.ru

“Навиком” Калининград	Калининградская область	г. Калининград, ул. Горького, д. 55 Торговый центр “55”, офис №236 тел./факс: (4012) 98-27-44
Навигатор Иркутск	Иркутская область	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф. 12, тел. +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф), navigator@irk.ru
Геолазер – все кроме авто	Новосибирская область	630108, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10 +7(383) 315-18-30 (т-ф), Geolaser@ssga.ru
Автоконнекс Новосибирск - авто	Новосибирская область	630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, д.15, оф.33 +7(383) 211-96-69 , 291-19-97, acxnsk@mail.ru
ООО “Техноком”	Красноярский край	660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 (3912) 96-85-99 , rav@icm.krasn.ru
GPSPLUS	Свердловская область	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А +7 (343) 216-11-78, ogi@gpsplus.ru
ХайТек	Краснодарский край	350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 +7 (861) 262-92-82, gpskuban@mail.ru
Геодом	Ростовская обл.	344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4, тел. +7 (863) 227-14-51, 227-14-52, gps@dongis.ru

Для получения последних бесплатных обновлений ПО (кроме картографических данных) в течение всего срока эксплуатации устройств Garmin посетите веб-сайт компании Garmin по адресу www.garmin.com.



© Garmin Ltd. или подразделения, 2009 г.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin Ltd. (Европа)
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
№ 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com.



Май 2009 г.

Номер документа 190-01041-45, изм. А Отпечатано в Тайване