

DVD Home Theatre System

Инструкции по эксплуатации

HDMI

©2012 Sony Corporation Printed in China

DAV-TZ140

RU

Товарные знаки

В этой системе используются декодеры объемного звучания с адаптивной матрицей Dolby® Digital и Dolby Pro Logic. * Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby Pro Logic и двойной символ D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. В системе используется технология High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

"PlayStation" и "PS3" являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Computer Entertainment Inc.

"BRAVIA" является товарным знаком Sony Corporation.

Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и патента используются по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.

Windows Media является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном издании используются технологии, на которую распространяются определенные права интеллектуальной собственности корпорации Microsoft. Использование или распространение данной технологии, кроме как в данном издании, без соответствующих лицензий корпорации Microsoft запрещено.

О СТАНДАРТЕ MPEG-4 VISUAL. ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАНДАРТА

MPEG-4 VISUAL ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЯХ: ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO"), ЗАКОДИРОВАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ, А НЕ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, И (ИЛИ) ПОЛУЧЕННЫХ У ПРОДАВЦА, КОТОРЫЙ ВЛАДЕЕТ ЛИЦЕНЗИЕЙ MPEG LA НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ В ФОРМАТЕ MPEG-4 VIDEO. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА, ВНУТРИШНЕМУ И КОММЕРЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, LLC. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ <http://www.mpegla.com/>.

Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Об этих инструкциях по эксплуатации
Термин "DVD" обычно используется для определения дисков DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW и DVD-RW/DVD-R. Система автоматически перейдет в режим ожидания. Когда система находится в режиме приостановки воспроизведения, остановки, открытия лотка, отсутствия диска, система автоматически перейдет в режим ожидания через 30 минут.

Термин "DVD" обычно используется для определения дисков DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW и DVD-RW/DVD-R. Система автоматически перейдет в режим ожидания. Когда система находится в режиме приостановки воспроизведения, остановки, открытия лотка, отсутствия диска, система автоматически перейдет в режим ожидания через 30 минут.

5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возникновения пожара и поражения электрически током не подвергайте устройство воздействию случайных капель и брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, например вазы. Во избежание возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.д. Не ставьте на устройство предметы, являющиеся источниками открытого пламени, такие как свечи. Так как кабель питания используется для отключения устройства от электрической розетки, следует подключать устройство к легкодоступной электрической розетке. В случае обнаружения признаков неправильной работы устройства немедленно отключите его от электрической розетки. Кабель питания используется для отключения этого устройства от электрической розетки, поэтому располагайте это устройство в таком месте, где его легко можно будет отключить. Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в стенном шкафу. Не подвергайте батареи или устройство с установленными батареями воздействию источников чрезмерного тепла, например прямого солнечного света, огня и т. п. Пока устройство включено в электрическую розетку переменного тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено. Во избежание травм следует зафиксировать устройство на полу или на стене в соответствии с инструкциями по установке. Только для использования в помещениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование оптических измерительных приборов с этим изделием увеличивает опасность ухудшения зрения. **Примечание для покупателей: следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС.** Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 JAPAN. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любым вопросам обслуживания или гарантии обращайтесь по адресам, приведенным в отдельных сервисных или гарантийных документах.

DVD Система Домашнего Кинотеатра

Изготовитель:
Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай

Класс защиты от поражения электрическим током II

Год и месяц производства указаны на задней панели устройства.

2

Диски, которые можно воспроизвести

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (музыкальный компакт-диск) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

Компакт-диск или диск DVD не будет воспроизводиться, если сессия записи не закрыта надлежащим образом. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации, поставляемые с записывающим устройством.

Диски, которые не могут быть воспроизведены
• Диски Blu-ray Disc
• Диски HD DVD
• Диски DVD-RAM
• Аудиодиски DVD
• Диски PHOTO CD
• Диски Super Audio CD
• Данные на дисках CD-Extra
• Страница с аудиоматериалами диска DualDisc
• DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в режиме VR (видеоапплет)
• Диски DVD-R/RW, совместимые с технологией CPRM (Content Protection for Recordable Media, защита содержимого для записываемых носителей), содержимое которых помечено как однократное копирование.

Примечания о дисках
Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). Диски DualDisc и некоторые другие

диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав, не соответствуют стандарту компакт-диска (CD) и поэтому такие диски, возможно, не будут поддерживаться данным устройством.

Примечание относительно DVD воспроизведения дисков DVD
Некоторые операции воспроизведения дисков DVD могут быть специально запрещены фирмами-изготовителями программного обеспечения. Эта система воспроизводит диски DVD в соответствии с содержанием диска. Разработанным фирмами-изготовителями программного обеспечения, поэтому некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны.

Примечание относительно дружелюбных дисков DVD
При воспроизведении изображение и звук могут на мгновение прерваться в месте смены слоев.

Код региона (только DVD VIDEO)
На задней панели устройства нанесен код региона, означающий, что на нем можно воспроизводить только диски DVD VIDEO (только воспроизведение) с тем же кодом региона или DVD.

Примечания относительно дисков Multi Session CD
Можно воспроизвести только первый сеанс многосессионного диска.

6

Для покупателей в России



МЕ10

Импортер на территории стран Таможенного союза: ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Для покупателей на Украине



001

Данное оборудование соответствует следующим требованиям:
- технический регламент по электромагнитной совместимости оборудования (утверждено постановлением правительства № 785 от 2009-07-29);
- технический регламент безопасности низковольтного электрического оборудования (утверждено постановлением правительства № 1149 от 2009-10-29).

Уполномоченный представитель на Украине "Сони Украина", ул. Спасская 30, Киев, 04070, Украина

Типы файлов, которые можно воспроизвести

Видео	Расширения
Формат файла	"m2p", "m4v"
Видеофайл MPEG4 ¹⁾	"mp4", "m4v"
Видеофайл Xvid ²⁾	"avi"

Музыка	Расширения
Формат файла	"mp3"
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	"mp3"
WMA ⁴⁾	"wma"
ААС ⁵⁾	"m4a"

Фотография	Расширения
Формат файла	"jpg", ".jpeg", ".jpe"
JPEG	"jpg", ".jpeg", ".jpe"

- 1) AVC не поддерживается.
- 2) Недоступно для моделей, предназначенных для США.
- 3) Формат MP3PRO не поддерживается.
- 4) Форматы WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO не поддерживаются.
- 5) Форматы AAC DRM и AAC Lossless не поддерживаются.

Примечание
• Некоторые файлы, возможно, не удастся воспроизвести в зависимости от формата, кодировки и условий записи.
• Некоторые устройства USB могут не работать с системой.
• Система поддерживает диски DATA CD, записанные в соответствии со стандартом ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet.
• Система поддерживает диски DATA DVD, записанные в формате UDF (Universal Disk Format).

7

Для покупателей во всех регионах



Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Распаковка

- Проверка комплектности**
- Основное устройство (1)
 - Динамики (5)
 - Пульта дистанционного управления (пульт) (1)
 - Сабуфер (1)
 - Проволочная антенна FM (1)
 - Батареи типа R6 (размер AA)* (2)
 - Видеокабель** (1)
 - Высокоскоростной кабель HDMI** (1)
 - Инструкции по эксплуатации (настольное руководство)

* Только модели для США.
** Высокоскоростной кабель HDMI и видеокабель прилагаются только к комплектам определенных регионов.

Подготовка пульта дистанционного управления


Вставьте две батареи R6 (размера AA), расположив их полюса ⊕ и ⊖ в соответствии с метками внутри батарейного отсека.



8

Подключение динамиков

Внимание
Используйте только динамики, прилагаемые к системе. Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

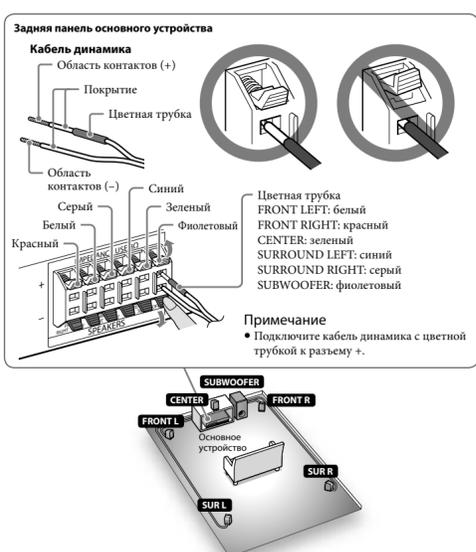

9

Выбор системы цвета

- 1 Подключите кабель питания переменного тока.
- 2 Включите основное устройство и телевизор.
- 3 Нажимайте кнопку FUNCTION или кнопку DVD/CD, чтобы выбрать функцию DVD/CD. Воспроизведение начнется автоматически, если будет вставлен диск с функцией автоматического воспроизведения. Дважды нажмите кнопку ■ для остановки воспроизведения.
- 4 Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация "Home Theatre System".
- 5 Нажмите кнопку SETUP в режиме остановки. Появится меню установки параметров.
- 6 С помощью кнопок ←/→ выберите [Страница настроек предпочтений], затем нажмите кнопку ○.
- 7 С помощью кнопок ↑/↓ выберите [Система ТВ] и нажмите кнопку ○.
- 8 С помощью кнопок ←/→ выберите в отображаемом списке [PAL] или [NTSC] и нажмите кнопку ○.
- 9 Нажмите кнопку SETUP, чтобы закрыть меню настройки.

Примечание
• После изменения системы цветного телевидения описанным выше способом экран телевизора может на мгновение погаснуть.

13


Подключение телевизора

Выберите метод подключения видео- и аудиокомпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке.

Подключение только телевизора



Подключение видеокабеля и аудиокабеля
Выберите *1 или *2 для подключения с помощью гнезд телевизора.

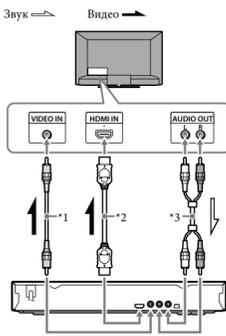


10

Подключение телевизора и телевизионной приставки/PlayStation®3




Данный телевизор не оборудован гнездами AUDIO OUT:

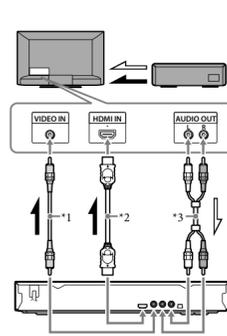


11

Подключение телевизора

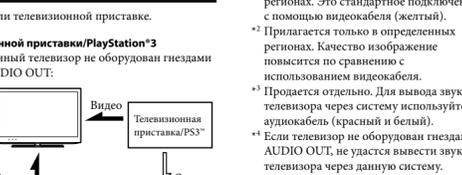

Подключение проволочной антенны FM

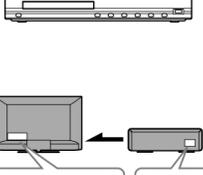


Примечание
• Найдите место и направление с наилучшим приемом сигнала, а затем настройте антенну.
• Установите антенну вдали от кабеля питания переменного тока, других кабелей и металлических предметов (например, окон).

12

Установка динамиков на стену

Внимание
• Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине, где продают металлоизделия, или в фирме, занимающейся установкой. Выберите винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, вкрутите винты в деревянную планку. Установите динамики на плоской вертикальной стене на закрепленной планке.
• Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стен, неправильного подбора винтов, стихийного бедствия и т.п.

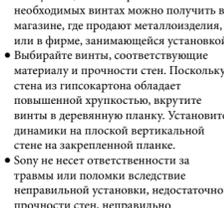


Подготовка винтов (не прилагаются), соответствующие отверстиям на задней панели динамика. См. рисунки ниже.



13


Компоненты и элементы управления

Передняя панель

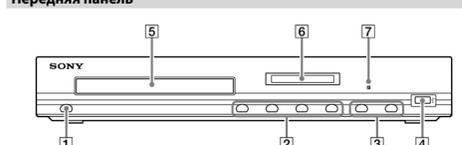

- 1 I/O (вкл./ожидание)
Используется для включения устройства или его перевода в режим ожидания.
- 2 Кнопки управления воспроизведением ▲ (открыть/закрыть)
Используется для открывания или закрывания лотка для дисков. ► (воспроизведение)
Используется для возобновления воспроизведения (возобновление воспроизведения). ■ (стоп)
Используется для остановки воспроизведения с запоминанием места остановки (точка возобновления).
- 3 VOLUME +/-
Используется для регулировки громкости системы.
- 4 Порт USB
Используется для подключения устройства USB.
- 5 Лоток для дисков
- 6 Дисплей передней панели
- 7 [Теледатчик]


Задняя панель

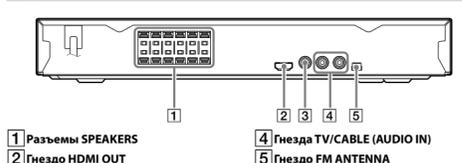

- 1 Разъемы SPEAKERS
- 2 Гнездо HDMI OUT
- 3 Гнездо VIDEO OUT
- 4 Гнезда TV/CABLE (AUDIO IN)
- 5 Гнездо FM ANTENNA

13

Пульт дистанционного управления

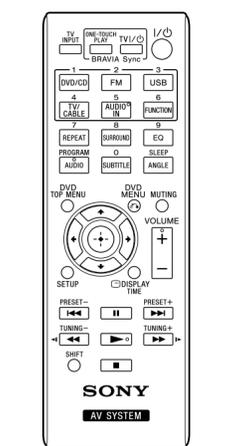

SHIFT
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы использовать кнопки с фиолетовыми текстовыми метками. **TV INPUT***
Можно выбрать телевизионный сигнал или другие устройства в качестве входного источника для телевизора.

14

BRAVIA Sync ONE-TOUCH PLAY

Включение функции воспроизведения одним нажатием.

TV I/O (вкл./ожидание)*
Включение телевизора или переключение его в режим ожидания.

I/O (вкл./ожидание)
Включение системы или переключение ее в режим ожидания.

Кнопки для выбора функций
Выбор источника воспроизведения.

DVD/CD FM USB TV/CABLE FUNCTION
Последовательный выбор функций.

REPEAT
Активация режима повторного воспроизведения или воспроизведения в случайной последовательности.

SURROUND
Выбор режима вывода окружающего звука.

EQ
Выбор режима эквалайзера.

AUDIO
Выбор аудиоформата/дорожки и режима FM.

SUBTITLE
Выбор языка субтитров при наличии многоязычных субтитров.

ANGLE
Переключение на другой ракурс просмотра, если на диске DVD VIDEO записаны сцены с несколькими ракурсами.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

15

PROGRAM

Активация программного воспроизведения и предварительно настроенных радиостанций.

SLEEP
Используется для установки таймера отключения.

DVD TOP MENU
Отображение верхнего меню DVD.

DVD MENU
Открытие или закрытие меню диска DVD.

MUTING
Временное выключение звука.

←/→
Используется для выделения выбранного элемента.

ENTER
Ввод выбранного элемента.

VOLUME +/-
Регулировка громкости.

SETUP
Используется для открытия или закрытия меню НАСТРОЙКИ.

DISPLAY
Используется для открытия или закрытия меню дисплея.

TIME
Переключение информации о времени во время воспроизведения.

Кнопки управления воспроизведением
←/→ (предыдущий/следующий)
◀/▶ (ускоренная перемотка назад/ускоренная перемотка вперед)
⏪/⏩ (замедленное воспроизведение)

Активация замедленного воспроизведения назад/замедленного воспроизведения вперед при нажатии

◀/▶ в режиме паузы.

⏸ (пауза)

▶ (воспроизведение)

■ (стоп)

15

Кнопки управления радиоприемником PRESET +/- TUNING +/-


* Работает только с телевизорами Sony. При использовании некоторых моделей телевизоров, возможно, не удастся использовать некоторые кнопки.

Примечание
AUDIO IN
Эта кнопка недоступна.

16

Воспроизведение диска

- Нажмите кнопку DVD/CD.** Эту функцию можно также выбрать, повторно нажав кнопку FUNCTION.
- Нажмите кнопку ↕, чтобы открыть лоток для дисков.**
- Поместите диск в лоток для дисков и нажмите кнопку ↕.**

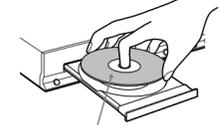

Этикетка должна находиться сверху.

- Нажмите кнопку ▶, чтобы начать воспроизведение.**
- С помощью кнопки VOLUME +/- отрегулируйте уровень громкости.**



17



Выбор предварительно настроенной радиостанции


- Нажмите кнопку FM.**
- С помощью кнопок PRESET +/- выберите номер предварительной настройки.** Кроме того, чтобы выбрать номер, нажимайте номерные кнопки, удерживая нажатой кнопку SHIFT.

Если в эфире программы диапазона FM слышны шумы, можно выбрать монофонический режим. Стереозвук исчезнет, но качество приема улучшится.
Нажмите кнопку AUDIO.
“STEREO”: прием в стереофоническом режиме.
“MONO”: прием в монофоническом режиме.

Если в эфире программы диапазона FM слышны шумы, можно выбрать монофонический режим. Стереозвук исчезнет, но качество приема улучшится.
Нажмите кнопку AUDIO.
“STEREO”: прием в стереофоническом режиме.
“MONO”: прием в монофоническом режиме.



21



Страница настроек видео

■ **[Разрешение HDMI]**
Можно выбрать тип видеосигнала HDMI, выводимого через гнездо HDMI OUT.
[Авто]: вывод оптимального для подключенного телевизора видеосигнала.
[480p/576p]: вывод видеосигналов 720 × 480p* или 720 × 576p*.
[720p]: вывод видеосигналов 1280 × 720p*.
[1080i]: вывод видеосигналов 1920 × 1080i*.
[1080p]: вывод видеосигналов 1920 × 1080p*.
* i: с чересстрочной разверткой, p: с прогрессивной разверткой

Страница настроек предпочтений

■ **[Система ТВ]**
Настройка системы ТВ по умолчанию зависит от области.
[PAL]: для телевизора системы PAL.
[NTSC]: для телевизора системы NTSC.

- **[Аудио]**
Выбор языка аудио для дисков DVD с несколькими звуковыми дорожками.
- **[Субтитры]**
Переключение языков субтитров, записанных на диске DVD VIDEO.
- **[Меню диска]**
Можно выбрать нужный язык для меню диска.



25

Значение параметра [Система ТВ] не соответствует настройкам телевизора.

Значение параметра [Система ТВ] можно изменить следующим образом.
1. Нажмите кнопку ↕, чтобы извлечь диск.
2. Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY.
3. Нажмите кнопку ○.
Значение параметра [Система ТВ] будет сброшено.

Эксплуатация

Индикация “PROTECT” появляется на дисплее передней панели.

- Правильно подключите все каналы к соответствующим разъемам SPEAKERS.
- Нажмите кнопку I/O⊞, чтобы отключить систему и, после того как исчезнет индикация “STANDBY”, проверьте следующие элементы:
 - Нет ли короткого замыкания между кабелями динамиков (+ и –)?
 - Нет ли предметов, перекрывающих вентиляционные отверстия системы?
- Проверив перечисленные выше моменты и устранив проблемы, включите систему. Если причину неисправности найти не удалось, даже после проверки перечисленных пунктов, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Диск не извлекается, а на дисплее передней панели высвечивается надпись “LOCKED”.

- Обратитесь к дилеру фирмы Sony или в местный сервисный центр фирмы Sony.



29

Воспроизведение файлов на диске/устройстве USB

- Нажмите кнопку DVD/CD или USB.**
 - DVD/CD: для диска.
 - USB: для устройства USB.Эту функцию можно также выбрать, повторно нажав кнопку FUNCTION.
- Загрузите источник.**
 - Диск**
Поместите диск в лоток, используя кнопку ↕ для открытия/закрытия лотка.
 - Устройство USB**
Подключите устройство USB к порту ⚡ (USB).



- Используйте кнопки ↔/↔ для выбора папки, затем нажмите кнопку ○ и выберите файл.**
- Нажмите кнопку ▶, чтобы начать воспроизведение.**
- С помощью кнопки VOLUME +/- отрегулируйте уровень громкости.**

Примечание

- Не отсоединяйте устройство USB во время работы. Во избежание повреждения данных или устройства USB выключайте систему при подключении или извлечении устройства USB.



Удобные функции

О функци “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync)

Можно управлять подключенным к системе с помощью кабеля HDMI телевизором, поддерживающим функцию “Контроль по HDMI”.

Доступные функции

- Воспроизведение одним нажатием Одним нажатием кнопки ONE-TOUCH PLAY на пульте дистанционного управления можно автоматически включить систему и телевизор, который сразу же переключится на вывод сигнала системы. Воспроизведение диска начнется автоматически.
- Отключение питания системы При выключении телевизора с помощью кнопки I/O⊞ на пульте дистанционного управления телевизора или кнопки TV I/O⊞ на пульте дистанционного управления этой системы система автоматически отключается.
- Управление Аудио Системой В меню телевизора можно выбрать вывод звука на динамики телевизора или на динамики этой системы.


Таймер отключения

Можно задать автоматическое отключение системы в назначенное время, что позволит засыпать под музыку.

Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, затем нажмите кнопку SLEEP.

При каждом нажатии этой кнопки индикация минут на дисплее (оставшееся время) изменяется интервалами по 10 минут.

На дисплее перершей панели отобразится обратный отсчет последних 20 секунд до выключения устройства.



■ **[Родительский]**
Ограничение воспроизведения дисков DVD с уровнями доступа. Сцены можно заблокировать или заменить на другие сцены.

- С помощью кнопок ↔/↔ выберите уровень доступа от 1 до 8 или [Вкл.], затем нажмите кнопку ○.**
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите кнопку SLEEP, затем нажмите кнопку I/O⊞ на пульте дистанционного управления телевизора для ввода 6-значного пароля.**

■ **[По умолчанию]**
Эта функция позволяет восстановить заводские значения по умолчанию для всех параметров меню настройки и личных настроек, за исключением пароля для элементов [Пароль] и [Родительский].
Нажмите кнопку ⊞ для подтверждения восстановления значений по умолчанию.

■ **[Система ТВ]**
Настройка системы ТВ по умолчанию зависит от области.
[PAL]: для телевизора системы PAL.
[NTSC]: для телевизора системы NTSC.

- **[Аудио]**
Выбор языка аудио для дисков DVD с несколькими звуковыми дорожками.
- **[Субтитры]**
Переключение языков субтитров, записанных на диске DVD VIDEO.
- **[Меню диска]**
Можно выбрать нужный язык для меню диска.



25

Не удается выполнить настройку на радиостанции.

- Проверьте правильность подключения антенны. Отрегулируйте антенну. При необходимости подключите внешнюю антенну.

Не воспроизводится диск.

- Код региона диска DVD не соответствует коду системы.
- Внутри устройства скопировалась влага, которая может повредить линзы. Выньте диск и оставьте устройство выключенным примерно на полчаса.

Не удается воспроизвести диск DATA CD/DATA DVD.

- Диск DATA CD записан в формате, который не соответствует стандарту ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet.
- Диск DATA DVD не записан в формате UDF (Universal Disk Format).

Файл изображения JPEG не воспроизводится.

- Размер изображения более 2048 (ширина) × 1536 (высота) в обычном режиме или более 2000000 пикселей в прогрессивном формате, включите систему.
- Если причину неисправности найти не удалось, даже после проверки перечисленных пунктов, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Не удается воспроизвести видеофайл.

- Разрешение видеофайла превышает значение 720 (ширина) × 576 (высота).

Имя папки или имя файла отображается неправильно.

- Система может отображать только цифры и буквы алфавита. Другие символы отображаются как [L].

Прочие операции воспроизведения

Смена ракурсов

Нажимайте кнопку ANGLE во время воспроизведения, чтобы выбрать нужный ракурс. (Применяется только для дисков DVD VIDEO.)

Отображение субтитров

Нажимайте кнопку SUBTITLE во время воспроизведения, чтобы выбрать нужный язык субтитров. (Применяется только для дисков DVD VIDEO.)

Изменение звука

Нажимая кнопку AUDIO во время воспроизведения, выберите нужный аудиосигнал.

- При воспроизведении на системе диска DVD VIDEO, записанного в нескольких аудиоформатах (PCM, Dolby Digital или MPEG audio), можно изменить аудиоформат. Если дорожки на диске DVD VIDEO записаны на нескольких языках, можно также изменить язык.
- При воспроизведении диска VIDEO CD или компакт-диска можно выбрать звук правого или левого канала и прослушивать его через оба динамика.

Воспроизведения диска VIDEO CD с функцией контроля воспроизведения PBC

В начале воспроизведения диска VIDEO CD с функцией PBC (Playback Control) появится меню, в котором можно выбрать требуемый элемент.




18

Проверка оставшего времени
Нажмите и удерживайте кнопки SHIFT и SLEEP в течение 3 секунд. На дисплее перершей панели отобразится оставшееся время до выключения устройства.

Отмена функции отключения
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите кнопку SLEEP, пока на дисплее передней панели не появится индикация “OFF”.

Просмотр информации о диске

Можно проверить время воспроизведения и оставшееся время текущей главы, раздела или дорожки.
Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, затем нажимайте кнопку TIME.
При каждом нажатии кнопки TIME при нажатой кнопке SHIFT во время воспроизведения диска отображаемые элементы будут меняться в зависимости от диска.

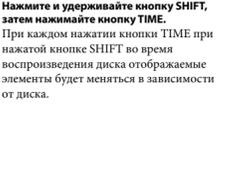

22



Страница настроек пароля

■ **[Пароль]**
По умолчанию используется пароль “000000”. Изменение пароля

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки для ввода значения “000000” или последнего установленного 6-значного пароля в поле [Старый пароль].**
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки для ввода нового 6-значного пароля в поле [Новый пароль].**
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки для повторного ввода нового 6-значного пароля в поле [Подтверд. пароля].**
- Нажмите кнопку [OK], чтобы закрыть меню.**

Об эксплуатации

- Если система перенесена непосредственно из холодного места в теплое или установлена в комнате с повышенной влажностью, на линзах внутри устройства может образоваться конденсат. Если это произойдет, система может работать ненадежным образом. В этом случае выньте диск и оставьте систему выключеной примерно на полчаса до тех пор, пока не испарится влага.
- В случае попадания внутрь корпуса посторонних предметов отключите устройство от сети и не пользуйтесь им, пока его не проверит специалист.



26

Воспроизведение диска начинается не с начала.

- Выбран параметр возобновленного воспроизведения. Во время остановки нажмите кнопку ■, затем начните воспроизведение.

- Выбран параметр программного воспроизведения. Во время остановки нажмите кнопку ■, затем начните воспроизведение.

- Выбран параметр произвольного воспроизведения. Во время остановки нажмите кнопку ■, затем начните воспроизведение.

Система не работает должным образом.

- Отсоедините кабель питания переменного тока от настенной розетки и снова подсоедините его через несколько минут.

Функция “Контроль по HDMI” не работает.

- Установите для элемента [Контроль по HDMI] в меню [Страница общих настроек] значение [Вкл.].
- Убедитесь, что подключенный компонент совместим с функцией “Контроль по HDMI”.
- Проверьте настройку подключенного компонента для функции “Контроль по HDMI”. См. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к компоненту.

Воспроизведение без использования функции PBC

В режиме остановки нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, а затем нажмите номерные кнопки для выбора необходимого номера дорожки.

Поиск главы/раздела/дорожки/сцены и т.д.

■ **При воспроизведении диска DVD/CD**

- Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.** На экране телевизора откроется меню дисплея.

- С помощью кнопок ↔/↔ выберите параметр, затем нажмите кнопку ○.**

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки для перехода к требуемому параметру.**

■ **Воспроизведение CD**

- Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.** На экране телевизора появится дисплей выбора.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки для выбора требуемой дорожки.**

■ **При воспроизведении файла видео/музыки/фотографии**

- Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.** На экране телевизора появится дисплей выбора.



Использование дисплея настроек

Можно выполнить различные настройки таких элементов, как изображение и звук. Отображение элементов зависит от страны, для которой предназначена модель.

Настройка по умолчанию подчеркнута.

- Нажмите DVD/CD и извлеките диск.**
- Нажмите SETUP.** Появится меню настройки.
- С помощью кнопок ↔/↔ выберите категорию меню настройки, затем нажмите кнопку ○.**
- С помощью кнопок ↔/↔ выберите элемент настройки, затем нажмите кнопку → или ○.**
- Выберите параметр, который требуется изменить, затем нажмите кнопку ○, чтобы подтвердить выбор и вернуться к предыдущему выбранному элементу.**

- Нажмите кнопку SETUP, чтобы закрыть меню.**

Выбранная категория

Категории настройки



Выбранный параметр Параметры

22



Меры предосторожности

Об установке

- При воспроизведении на высокой громкости в течение продолжительного времени корпус нагревается. Это не является признаком неисправности. Тем не менее, прикасайтесь к корпусу не следует. Не устанавливайте систему в ограниченном пространстве с плохой вентиляцией, так как это может привести к перегреву.

- Не устанавливайте систему возле таких источников тепла, как радиаторы или воздуховоды, а также в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, пыли, механических вибраций и сотрясений.
- Не устанавливайте систему в наклонном положении. Она предназначена для работы только в горизонтальном положении.
- Не ставьте на систему тяжелые предметы.

Об эксплуатации

- Если система перенесена непосредственно из холодного места в теплое или установлена в комнате с повышенной влажностью, на линзах внутри устройства может образоваться конденсат. Если это произойдет, система может работать ненадежным образом. В этом случае выньте диск и оставьте систему выключеной примерно на полчаса до тех пор, пока не испарится влага.
- В случае попадания внутрь корпуса посторонних предметов отключите устройство от сети и не пользуйтесь им, пока его не проверит специалист.



26

Устройство USB

Индикация “OVERLOAD” появляется на дисплее на передней панели.

- Отсоедините устройство USB от порта ⚡ (USB). Убедитесь, что устройство USB работает надлежащим образом.

Данные на устройстве USB (аудиофайл/файл изображения JPEG) не удаётся воспроизвести.

- Зашифрованные файлы или файлы, защищенные паролем и т.д., не удаётся воспроизвести.
- На устройстве USB отсутствуют файлы, которые можно воспроизвести.

Усилитель
МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ (НОМИНАЛЬНАЯ):
Передний левый динамик + передний правый динамик

Диапазон настройки
Модели для Северной Америки и Бразилии: 87,5 МГц - 108,0 МГц (шаг 100 кГц)

Другие модели: 87,5 МГц - 108,0 МГц (шаг 50 кГц)

Антенна
проволочная антенна FM

Видео
Выходы VIDEO: штекерное гнездо
HDMI OUT: 19-контактный разъем HDMI

Динамики
Передние
SS-TS121
Размеры (прибл.) 83 мм × 119 мм × 100 мм (ш/н/г), включая выступающие части 0,35 кг

Центральный
SS-CT121
Размеры (прибл.) 83 мм × 119 мм × 100 мм (ш/н/г), включая выступающие части 0,43 кг

Входы
TV/CABLE: штекерное гнездо

Система CD/DVD
Характеристики лазерного диода

Продолжительность излучения: постоянная
Мощность лазера*: менее 44,6 мкВт

* Это значение мощности получено при измерении с расстояния 200 мм от поверхности линзы в блоке оптической улавливающей линзы с диафрагмой 7 мм.

- Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки, чтобы выбрать нужный номер.**

Воспроизведение в запрограммированном порядке

Выбор требуемого порядка воспроизведения дорожек (только для компакт-дисков).

- Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT, затем нажмите кнопку PROGRAM.**

На экране телевизора появится меню программы.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите номерные кнопки для выбора требуемой дорожки.**

- С помощью кнопок ↔/↔/↔ выберите [Пуск] для воспроизведения программы.**

Повторное воспроизведение, произвольное воспроизведение и т.д.

Нажимайте кнопку REPEAT для выбора необходимого режима воспроизведения. На дисплее передней панели появится выбранный режим.

- “REP CHP”: повтор текущей дорожки.
- “REP TT”: повтор текущей главы.
- “REP ALL”: повтор всех глав.
- “REP TRK”: повтор текущей дорожки.
- “REP OFF”: система вернется к нормальному режиму воспроизведения.
- “SHUFFLE”: полное однократное воспроизведение содержимого в случайном порядке.

19



Страница общих настроек

■ **[Формат ТВ]**

[L6:]: выберите этот параметр при подключении широкоэкранного телевизора или телевизора с функцией широкоформатного режима.



[4:3 сжатие]: отображается широкоэкранное изображение с черными полосами в верхней и нижней частях экрана.



[4:3 обреза]: изображение заполняет весь экран по высоте. Боковые края изображения обрезаются.



■ **[Язык меню] (экранная индикация)**
Переключение языка дисплея на экране телевизора.

■ **[Контроль по HDMI]**

Эта функция становится доступной при подключении системы к телевизору, поддерживающему функцию “Контроль по HDMI”, с помощью кабеля HDMI.
[Вкл.]: можно совместно управлять компонентами, подключенными с помощью кабеля HDMI.
[Вывкл.]: выключение функции.



23

Чистка

- Протрите корпус, панель и органы управления мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором моющего средства. Не используйте абразивными средствами, полирующими порошками или такими растворителями, как спирт или бензин.
- При возникновении вопросов или проблем с системой обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

О чистящих дисках, средствах для чистки дисков и линз

- Не используйте чистящие диски или очистители дисков/линз (в том числе влажные салфетки, жидкости или спреи). Это может привести к неисправности устройства.

О цветах телевизора

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Внимание