

BOSE[®]

Руководство пользователя

SoundDock[®] 10

Цифровая музыкальная система
Bluetooth[®] Dock



ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя

Пожалуйста, уделите немного времени для тщательного выполнения представленных в данном руководстве инструкций.

Это поможет вам правильно настроить и использовать вашу систему, в результате вы сможете насладиться ее передовыми технологиями. Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для дальнейшего обращения.


ВНИМАНИЕ:

- Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.
- Во избежание удара электрическим током, вставьте широкий штекер вилки кабеля питания в широкий слот розетки. Будьте осторожны.
- Не оставляйте устройство в местах доступа капель или брызг, не устанавливайте на устройство сосуды с жидкостью, например, вазы. Как и при использовании любого электронного оборудования, избегайте попадания жидкости на любую из его составляющих частей. Попадание жидкости может привести к сбою в работе и/или стать причиной возгорания.
- Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- Храните батарейки пульта ДУ вне досягаемости детей. При неправильном использовании батарейки могут вызвать возгорание или химический ожог. Не подзаряжайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжигайте их. Утилизируйте батарейки надлежащим образом. Заменяйте батарейки только новыми соответствующего типа и номера модели.
- При неправильной замене батареек возможен взрыв. Заменяйте батарейки только литиевыми батарейками Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba или Shun Wo CR2032 или DL2032 зарядом в 3 Вm.
- Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность. Не использовать детям до 3 лет.
- **Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом** согласно местным законам. Не сжигать.



CE Это изделие соответствует директивам EMC Directive 2004/108/EC и Low Voltage Directive 2006/95/EC. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте <http://www.Bose.com/static/compliance/index.html>.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

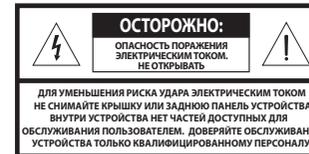

Символ молнии в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса устройства опасного неизолированного напряжения достаточной величины, чтобы вызвать риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации руководства пользователя.

Примечания:

- Ярлык изделия расположен на задней панели устройства.
- При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъединителя, то этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.
- Данный продукт должен использоваться только внутри помещений. Он не использовался и не был протестирован для использования вне помещений, в транспорте или на лодках.
- Не модифицируйте систему или входящие в комплект дополнительные принадлежности. Неправомерные вмешательства могут угрожать вашей безопасности и нормальной работе устройства.

Важные инструкции по технике безопасности

1. **Прочтите эти инструкции** – прочтите все разделы до начала использования изделия.
2. **Сохраните инструкции** – для будущего применения.
3. **Следуйте всем предупреждениям** – указанным на устройстве или в руководстве пользователя.
4. **Следуйте всем инструкциям.**
5. **Не используйте устройство рядом с водой** – Не используйте устройство рядом с ванной, душевой, кухонной раковиной, раковиной для стирки, возле бассейна, или в любом другом месте вблизи воды.
6. **Чистите устройство только сухой тканью** – как рекомендуется Bose Corporation. Отключайте устройство от сети до начала чистки.
7. **Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя** – Для обеспечения стабильной работы изделия и для его защиты от перегрева, установите устройство в положение, которое не мешает нормальной вентиляции. Например, не располагайте устройство на кровати, диване или аналогичной поверхности, что может блокировать вентиляционные отверстия. Не устанавливайте устройство во встроенную систему, например, книжный шкаф, что может уменьшить воздухообмен через вентиляционные отверстия.
8. **Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включай усилители), которые нагреваются при работе.**
9. **Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.**
10. **Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.**
11. **Во время грозы отключайте оборудование, также отключайте в том случае, если оборудование не используется в течение длительного времени.**
12. **Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Обращайтесь в сервисный центр в случае какого-либо повреждения оборудования, сетевого шнура, вилки, попадания внутрь жидкости или посторонних предметов, при эксплуатации оборудования под дождем или в условиях повышенной влажности, если оно не работает нормальное, или упало** – Не ремонтируйте устройство самостоятельно. При открытии или снятии крышки может произойти удар током или другое повреждение. Пожалуйста, свяжитесь с Bose для получения справки о нахождении ближайшего к вам сервисного центра.
13. **Во избежание риска удара электрическим током или возгорания не перегружайте розетки или удлинители.**
14. **Избегайте попадания инородных предметов или жидкостей внутрь изделия** – так как при соприкосновении с деталями под напряжением, могут вызвать замыкание и стать причиной возгорания или удара электрическим током.
15. **Следите за знаками безопасности, указанными на корпусе устройства.**
16. **Используйте соответствующее напряжение** – Подключайте устройство к соответствующему источнику питания, как описано в инструкциях по эксплуатации или промаркировано на изделии.

Для ваших записей

Серийный номер: _____

Дата приобретения: _____

Имя дилера: _____

Номер телефона дилера: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

SoundDock и отличительный дизайн системы SoundDock 10 являются зарегистрированными торговыми марками Bose Corporation в США и других странах. iPod – это торговая марка компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. Все остальные знаки являются зарегистрированными торговыми марками и торговыми марками Bose Corporation.

«Made for iPod» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple.

Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation. Все остальные торговые марки или товарные знаки принадлежат их правообладателям.

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10

Введение

Благодарим вас за приобретение цифровой музыкальной системы SoundDock 10. Обеспечивая высококачественное звучание, цифровая музыкальная система SoundDock 10 может функционировать в качестве главной музыкальной системы в вашем доме.


Отличительные особенности и преимущества:

- Дизайн громкоговорителей обеспечивает передачу богатого, плотного звучания
- Система дистанционного управления функционирует, включая выбор источник звучания
- Дополнительные входы позволяют использовать систему с другими аудио устройствами
- Работает с большинством моделей iPod
- Заряжает ваше устройство во время подключения
- Обеспечивает выходное подключение видеосигнала для телевизора или монитора
- Доступны дополнительные принадлежности Bluetooth®

Комплектация

Проверьте наличие в упаковке следующих деталей. Сохраните коробку и упаковочные материалы, которые вы позже можете использовать для безопасной транспортировки системы.


Если вы видите, что одна из частей повреждена, не используйте ее. Немедленно свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в Отдел работы с клиентами Bose. Контактные данные указаны в адресном листке из упаковки.

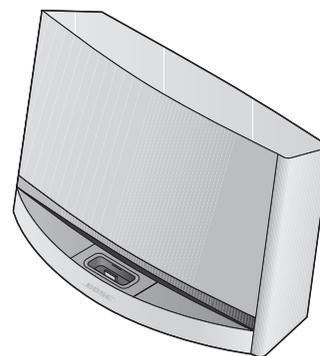

Цифровая музыкальная система SoundDock 10



Пульт ДУ

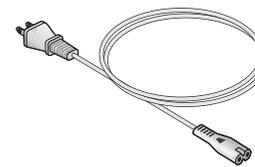

Кабель питания


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм или удушья, храните пластиковые пакеты вне досягаемости детей.

Сейчас вы можете найти серийный номер системы SoundDock 10. Запишите его в раздел на предыдущей странице.

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10

Установка системы

1. Установите цифровую музыкальную систему SoundDock 10 на ровной, устойчивой поверхности.
2. Вставьте один конец кабеля питания в разъем питания устройства.
3. Вставьте другой конец кабеля блока питания в розетку. Система SoundDock 10 готова к использованию после звучания двух сигналов.

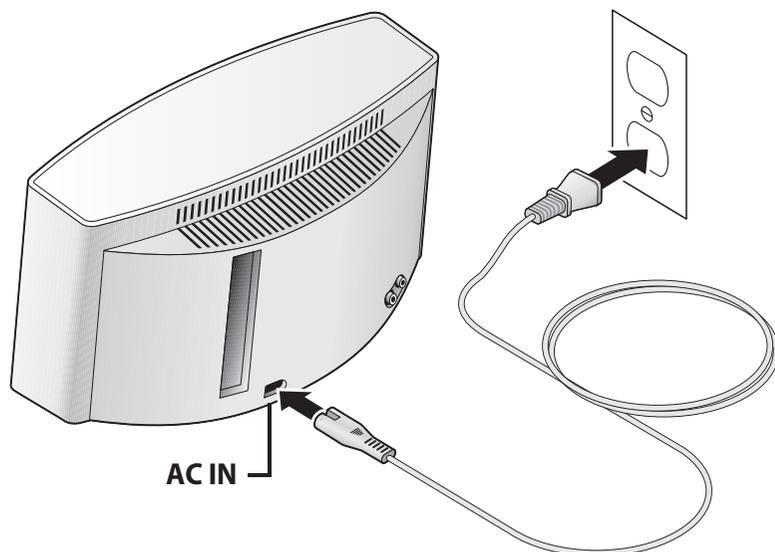

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Отверстия на верхней панели предназначены для обеспечения вентиляции встроенной электронной схемы. Их нельзя блокировать.

Примечание: При использовании системы SoundDock 10 передняя панель, на которой расположена док-станция для iPod, может казаться некрепко закрепленной. Это не является неисправностью. Эта деталь системы специально разработана таким образом, обеспечивая защиту вашего iPod от вибраций.

Включение/выключение устройства

Вы можете включить систему SoundDock 10 любым из следующих способов:

- При подключении устройства
- Нажимая любую кнопку, кроме OFF, на пульте ДУ Bose®
- Нажимая любую кнопку на подключенном устройстве.


Вы можете выключить систему SoundDock 10 любым из следующих способов:

- Нажимая кнопку OFF на пульте ДУ SoundDock 10
- Отключая подключенное устройство.

Прослушивание подключенного устройства

1. Вставьте iPod в док-станцию. Вспыхнет индикатор док-станции на передней панели.

Индикатор док-станции

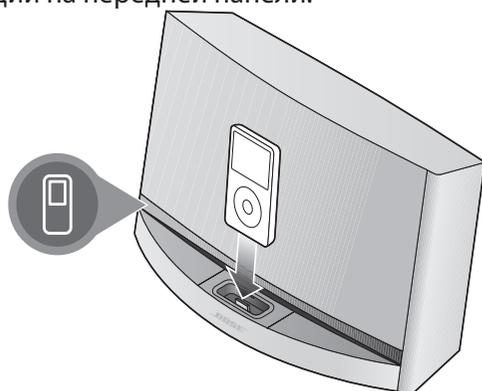

2. Используйте пульт ДУ Bose® для управления системными функциями.

Примечание: Цифровая музыкальная система SoundDock 10 заряжает подключенный iPod.

Примечание: В комплект музыкальной системы SoundDock 10 входит универсальный адаптер док-станции, подходящий большинству моделей iPod. Если вы хотите использовать адаптер, входящий в комплект вашего iPod, см. раздел «Смена адаптера док-станции» на стр. 6.




ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10

Прослушивание других устройств

Вы можете подключить к разьему **AUX IN** устройства выходные аудио сигналы компьютера, CD проигрывателя, телевизоров, MP3 проигрывателя или других устройств. К разьему **AUX IN** можно подключить 3,5 мм штекер стерео кабеля.


1. Используя соответствующий стерео кабель, вы сможете подключить ваши аудио устройства к разьему **AUX IN**.

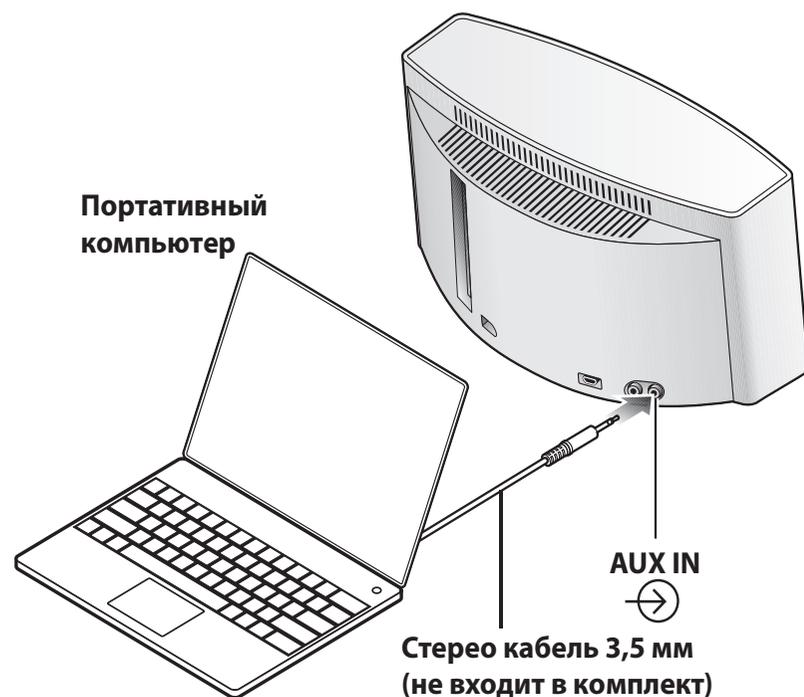

Примечание: Устройство можно подключить в разьем **AUX IN** для выбора источника **AUX**.

2. Нажмите кнопку **AUX** на пульте ДУ Bose®. Вспыхнет индикатор **AUX IN** на передней панели.


Индикатор
AUX IN.

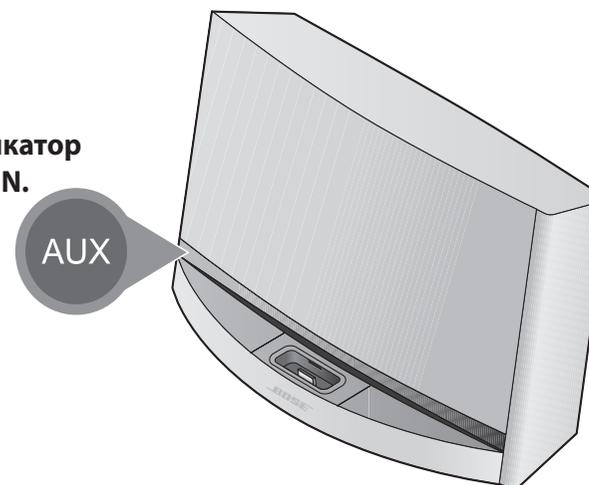

3. Включите аудио устройство и запустите воспроизведение музыки.
4. Установите уровень громкости устройства практически на максимум.

Примечание: Система SoundDock 10 разработана для обеспечения оптимального воспроизведения звука без каких-либо дополнительных аудио эффектов. Убедитесь, что отключили все аудио эффекты на подключенном устройстве.

5. Увеличить или уменьшить уровень громкости системы вы можете с помощью пульта ДУ Bose®.

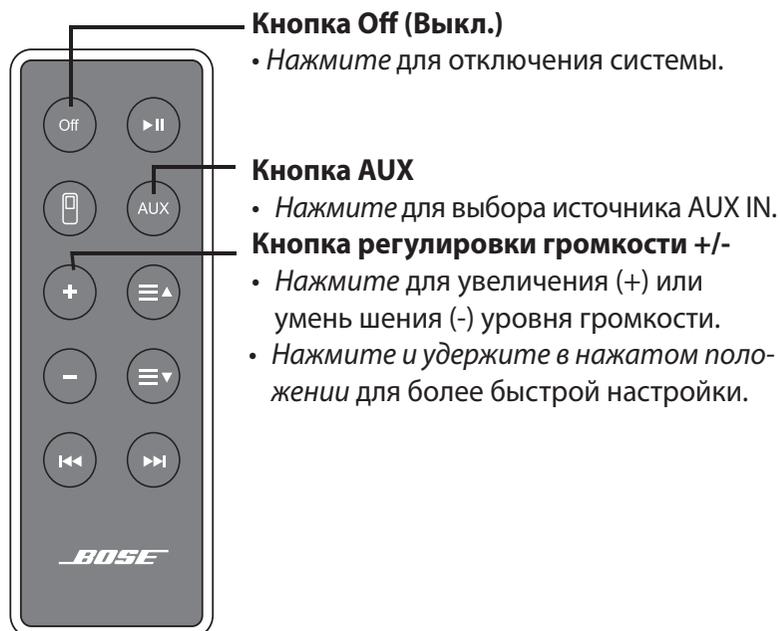


Примечания:

- Пульт ДУ Bose не управляет устройствами, подключенными к AUX IN.
- Подключенный к док-станции iPod продолжает свою подзарядку во время прослушивания устройства, подключенного к AUX IN.

Использование видео выхода

При воспроизведении подключенного к док-станции iPod с поддержкой видео, через разъем VIDEO OUT поступает выходной композитный видеосигнал, который можно просмотреть на телеэкране или мониторе компьютера.

Для просмотра видеосигнала на телеэкране или мониторе подключите разъем VIDEO OUT к видео входу с помощью композитного видео кабеля. Убедитесь, что выбрали правильный видео вход на вашем телевизоре.

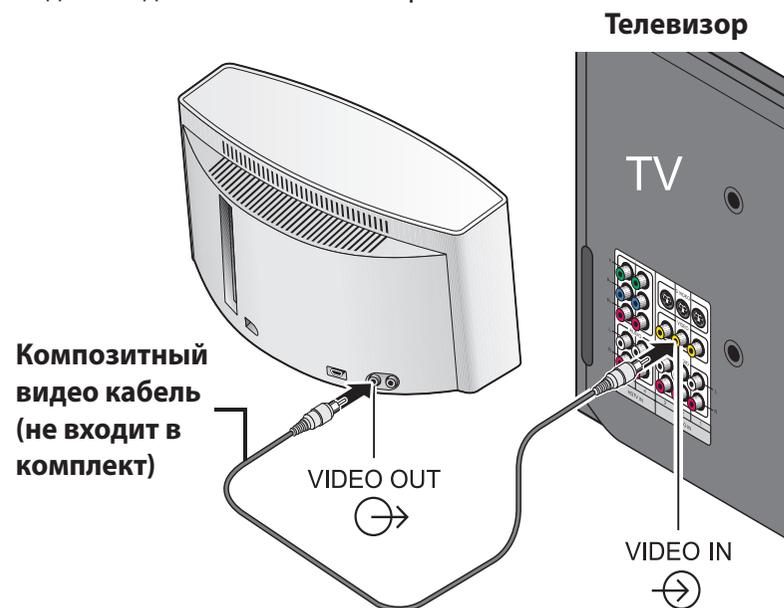

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10


Смена адаптера док-станции

В комплект цифровой музыкальной системы SoundDock 10 входит универсальный адаптер док-станции, подходящий большинству моделей iPod.

Если вы хотите использовать адаптер для док-станции, входящий в комплект вашего iPod, выполните следующее:

1. Убедитесь, что кабель питания отключен.
2. Приподнимите задний край адаптера и извлеките его из док-станции.

Возможно, вам понадобится воспользоваться тонким неметаллическим инструментом для достижения необходимого уровня повышения заднего края.

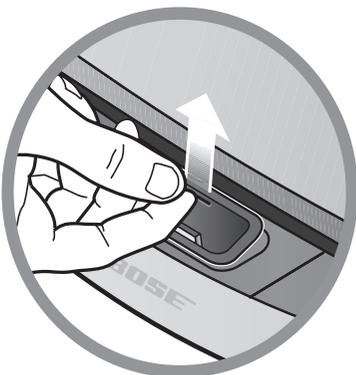

Уход и обслуживание

Периодическое обслуживание подразумевает очистку изделия и замену батареек пульта ДУ.

Очистка

Для очистки внешней поверхности вашего изделия используйте мягкую сухую ткань. Вы также можете слегка пропылесосить решетки.

- Не используйте растворители, химические вещества или аэрозоли.
- Не допускайте попадания жидкости или инородных предметов в отверстия громкоговорителей.


Замена батареек пульта ДУ

Если пульт ДУ перестал работать или его рабочий диапазон стал уже, необходимо заменить батарейки пульта ДУ.


1. С помощью монетки поверните крышку батареек против часовой стрелки.



- Извлеките использованную батарейку и вставьте новую (CR2032 или DL2032). Информация о батарейках и инструкции по технике безопасности даны на стр. ii. Установите батарейку плоской стороной со знаком (+) вверх.

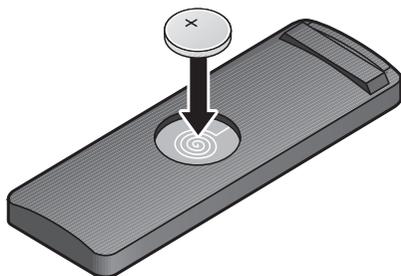


- Установите крышку и поверните по часовой стрелке.

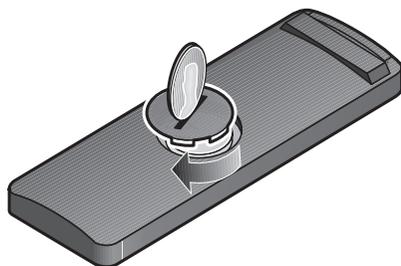

Неполадки и способы их устранения

Описанные в следующей таблице неполадки могут помочь вам в решении проблем, возникших при работе системы SoundDock 10. Тем не менее, прежде чем начать действовать согласно данным таблицы, выполните следующее:

- Извлеките iPod из док-станции и проверьте наличие возможных препятствий между разъемом док-станции и вашим iPod. Надежно установите его в док-станцию.
- Убедитесь, что установили последнюю версию программного обеспечения для iPod.



Примечание: Если на вашем iPod расположены четыре кнопки над сенсорным колесом, то ваш iPod несовместим с системой SoundDock 10. Вы можете использовать эту модель iPod для прослушивания, но система SoundDock 10 не заряжает его.

ЦИФРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА SOUNDDOCK® 10

Неисправность	Решение
Я не слышу звук системы SoundDock 10	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что кабель питания правильно подключен на задней стороне системы SoundDock 10, а система подключена к работающей розетке. • Нажмите кнопку источника (док-станции или AUX) на пульте ДУ для выбора используемого источника. • Нажмите кнопку воспроизведения/паузы на пульте ДУ. • Увеличьте уровень громкости. • При прослушивании устройства, подключенного к AUX IN, увеличьте уровень громкости устройства. • Извлеките ваш iPod из док-станции, подождите 5 секунд, затем снова установите его. • Отключите кабель питания на 1 минуту, затем снова подключите его для сброса системы.
Мой iPod не заряжается	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что кабель питания правильно подключен на задней панели устройства. • Убедитесь, что система подключена к работающей розетке.
Я не могу перемещаться по спискам воспроизведения на iPod.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что создали списки воспроизведения в вашем iPod.
iPod не откликается на сигналы пульта ДУ	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что на пути луча датчика пульта ДУ к системе нет препятствий. • Чистой сухой тканью протрите небольшой объектив на переднем крае пульта ДУ. • Попробуйте передать команды пультом из разных положений. Возможно, пульт подвержен помехам яркого комнатного или солнечного света. • Извлеките ваш iPod из док-станции, подождите 5 секунд, затем снова установите его. • Убедитесь, что правильно установили батарейку пульта ДУ или замените ее в случае необходимости (см. стр. 6).
Система не откликается на команды регуляторов	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите кабель питания на 1 минуту, затем снова подключите его для сброса системы. • Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.

Отдел работы с клиентами

Все вопросы, возникающие при работе цифровой музыкальной системы SoundDock 10, вы можете решить, обратившись к местным представителям Bose. Контактные данные для прямой связи с корпорацией Bose указаны в документах, входящих в комплектацию.

Ограничение гарантии

На вашу цифровую музыкальную систему SoundDock 10 распространяется ограниченная передаваемая гарантия. Более подробная информация об ограниченной гарантии представлена в Регистрационной карточке изделия для вашей системы. Подробные инструкции о регистрации даны в карточке. Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

Что нужно сделать для получения ограниченной гарантии

Верните изделие с доказательством покупки у уполномоченного дилера Bose, выполнив следующее:

1. Посетите веб-сайт <http://global.bose.com> или свяжитесь с местным уполномоченным дилером для поиска ближайшего сервисного центра Bose®.
2. Свяжитесь с уполномоченным сервисным центром и получите подробную информацию о возврате и доставке устройства.

3. Упакуйте и отправьте изделие, оплатите доставку по адресу, указанному сервисным центром.
4. Укажите все необходимые данные о возврате и номер разрешения на нижней стороне упаковки.
Упаковки, на которых не указан номер разрешения, не будут обработаны.

Технические характеристики

Входная мощность:

США/Канада: 100 – 120 В \sim 50/60 Гц, 150 Вт
Международные: 220 – 120 В \sim 50/60 Гц, 150 Вт
100 – 120 В \sim 50/60 Гц, 150 Вт

Габариты

22,1 см (В) x 43,2 см (Ш) x 24,4 см (Г)

Вес

8,4 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

Это оборудование было проверено и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны быть подключены в разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Предупреждения FCC

- Изменения или доработка данного инструмента не разрешены компанией производителем и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование оборудования.
- Необходимо правильно выполнить подключения к хост-компьютеру и/или другим устройствам согласно ограничениям выбросов FCC.


Внешний вид

Bose® SoundDock® 10 *Bluetooth*® Dock добавляет возможность использования беспроводной технологии вашей цифровой музыкальной системе SoundDock® 10. После установки этого дополнительного аксессуара вы сможете слушать музыку телефона с поддержкой стерео через *Bluetooth* и наслаждаться высококачественным объемным звуком.

Для использования этого новшества ваш телефон с поддержкой стерео через *Bluetooth* должен поддерживать также расширенный профиль распространения аудио (A2DP).


Установка *Bluetooth* Dock

1. Отключите кабель питания SoundDock 10 от сети.
2. Приподнимите задний край универсального адаптера (A) и извлеките его из док-станции. Возможно, вам понадобится воспользоваться тонким неметаллическим инструментом для достижения необходимого уровня повышения заднего края.

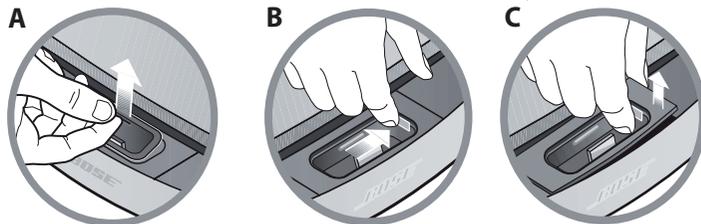

3. Нажмите кнопку док-станции (B) справа и поднимите правую сторону (C) док-станции для ее извлечения.

4. Плавно вставьте левую часть *Bluetooth*® Dock в отверстие (A).

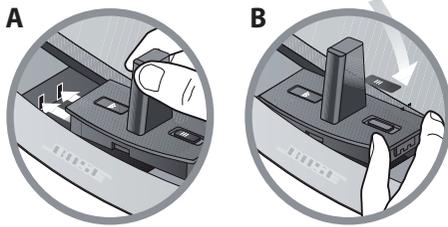


5. Нажмите правую часть док-станции до щелчка для надежной фиксации (B).

Выполнение первого подключения

1. Подключите кабель питания цифровой музыкальной станции SoundDock® 10 в штепсельную розетку.
2. Подождите, пока индикатор *Bluetooth*® начнет мигать, означая, что *Bluetooth*® Dock находится в режиме доступности для обнаружения.

Примечание: Док-станция будет находиться в режиме доступности для обнаружения (около 30 минут) пока вы подключите ваш телефон к нему.

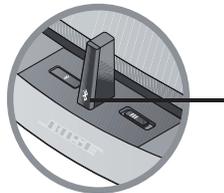

Индикатор *Bluetooth*
(мигание = режим доступности для обнаружения)

3. Поднесите ваш телефон с поддержкой стерео через *Bluetooth* поближе к системе SoundDock 10.
4. Включите функцию *Bluetooth* на вашем телефоне. Подробнее об использовании этой функции, см. руководство пользователя вашего телефона.
5. В списке найденных устройств с *Bluetooth* найдите и выберите "Bose SoundDock 10".
6. Если вход будет запрещен, введите пароль Bose SoundDock 10: 0000.
7. После подтверждения подключения к вашему телефону, убедитесь, что индикатор *Bluetooth* перестал мигать и горит постоянно.

Если ваш телефон с поддержкой стерео через *Bluetooth* отключен из-за выхода из рабочего диапазона, док-станция автоматически повторит попытку подключения при возвращении телефона в необходимый диапазон. Если система SoundDock 10 не может восстановить подключение в течение пяти минут, система будет отключена.

Для отсоединения нажмите **Off** на пульте ДУ Bose® SoundDock 10 или выполните процедуру отсоединения на вашем телефоне.

Для выполнения повторного подключения при отключенной системе, нажмите любую кнопку на пульте ДУ, кроме Off или AUX, для включения системы. Система SoundDock 10 затем автоматически попытается подключиться к наиболее часто подключаемому телефону.

Подключение к другим телефонам с поддержкой стерео через *Bluetooth*

После выполнения первого подсоединения вы можете изменить подключение к другому телефону, повторно активируя режим доступности для обнаружения. Тем не менее, вы можете подсоединиться только к одному телефону за один раз.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку *Bluetooth*® на док-станции или аналогичную кнопку на пульте ДУ, пока индикатор *Bluetooth* не начнет мигать.



2. Выполните шаги 3-7, описанные на предыдущей странице.

Для автоматического повторного соединения система SoundDock® 10 сохраняет в памяти шесть последних телефонов, к которым осуществлялось подсоединение.

Регулировка громкости

Увеличьте уровень громкости вашего телефона с поддержкой стерео через *Bluetooth* до максимального значения. Затем воспользуйтесь пультом ДУ системы Bose SoundDock 10 для регулирования громкости.

Индикатор качества подсоединения

Качество любого беспроводного подсоединения к *Bluetooth* Dock может быть различным. Это может влиять на качество звука, передаваемого системой SoundDock 10.

Индикатор качества подсоединения к док-станции обозначает общие условия беспроводного соединения, выполненного между телефоном и *Bluetooth* Dock:

- Постоянно горит Не влияет на звучания.
- Мигает Качество может быть повреждено
- Быстрое мигание Качество звучания достаточно сильно повреждено

Если качество звучания повреждено:

- Переместите ваш телефон ближе к системе или просто измените его положение.
- Переместите ваш телефон дальше от бытовых устройств, генерирующих электромагнитное излучение, таких как микроволновая печь, дальше от другого устройства, поддерживающего *Bluetooth*, или беспроводного сетевого маршрутизатора компьютера.
- Уменьшите количество приложений, запущенных на вашем телефоне.



Неполадки и способы их устранения


В случае возникновения проблем при использовании *Bluetooth*® Dock, воспользуйтесь следующей таблицей для решения этих проблем. Если проблемы не устраняются см. раздел «Связь с Отделом работы с клиентами» на стр. 11.


Неисправность	Решение
Невозможно подключить телефон к док-станции	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что SoundDock® 10 подключено к сети. • Убедитесь, что <i>Bluetooth</i> Dock находится в режиме доступности для обнаружения (индикатор <i>Bluetooth</i> мигает). В противном случае нажмите и удержите в нажатом положении кнопку <i>Bluetooth</i> док-станции, пока индикатор <i>Bluetooth</i> не начнет мигать. • Убедитесь, что включили функцию <i>Bluetooth</i> на вашем телефоне. Подробнее об использовании этой функции, см. руководство пользователя вашего телефона. • Переместите ваш телефон ближе к SoundDock 10. • Подробную информацию об обновлении программного обеспечения SoundDock 10 вы можете найти на веб-сайте http://owners.bose.com.
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что SoundDock 10 и ваш телефон включены. • Убедитесь в наличии <i>Bluetooth</i> соединения (индикатор <i>Bluetooth</i> горит). • Переместите ваш телефон ближе к SoundDock 10. • Увеличьте уровень громкости телефона до максимума. • Увеличьте уровень громкости SoundDock 10.
Звук прерывается или прекращается	<ul style="list-style-type: none"> • Переместите ваш телефон или SoundDock 10 дальше от устройств, генерирующих электромагнитное излучение, таких как микроволновая печь, дальше от другого устройства, поддерживающего <i>Bluetooth</i>, или беспроводного сетевого маршрутизатора компьютера. • Удалите любые препятствия между телефоном и системой SoundDock 10. • Переместите ваш телефон и/или систему SoundDock 10.
Плохое качество звучания	<ul style="list-style-type: none"> • Переместите ваш телефон ближе к системе или просто измените его положение. • Переместите ваш телефон дальше от бытовых устройств, генерирующих электромагнитное излучение, таких как микроволновая печь, дальше от другого устройства, поддерживающего <i>Bluetooth</i>, или беспроводного сетевого маршрутизатора компьютера. • Уменьшите количество приложений, запущенных на вашем телефоне. • Увеличьте уровень громкости вашего телефона.

Извлечение *Bluetooth*® Dock

Для извлечения *Bluetooth* Dock из системы, чтобы в последующем установить на место универсальную док-станцию, выполните следующее:

1. Потяните защелку (A) вправо.
2. Приподнимите правую сторону (B) *Bluetooth* Dock для его извлечения.

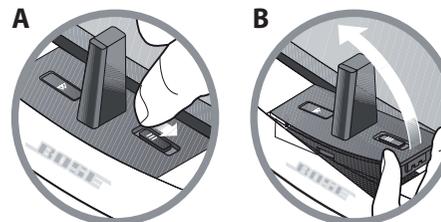

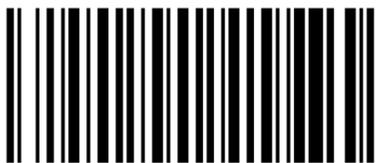

314136



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2008 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM314136 Rev.00