

Table Stand CID Comfort 55
Table Stand CID Comfort 40/46
Table Stand CID Comfort 32

Аксессуары для телевизоров
Настольная подставка

240-35120001



Руководство по монтажу

LOEWE.

Table Stand CID Comfort 55
арт. №: 71632B00
Table Stand CID Comfort 40/46
арт. №: 71353B00
Table Stand CID Comfort 32
арт. №: 71384B00

Германия

Loewe Opta GmbH
Customer Care Center
Industriestraße 11
D-96305 Kronach
D-96317 Kronach
Телефон 01801/22256393
Факс (09261) 99500

Отпечатано в России

Издание 2, 06/12 СН

Возможно последующее внесение изменений.

Инструкции по безопасности

Соблюдайте требования, приведённые в настоящем Руководстве.


Всегда проявляйте особое внимание при работе с инструментами.

Устанавливать оборудование таким образом, чтобы исключить его падение, например, во время игр детей, оборудование должно быть защищено от повреждений.

Также следует соблюдать Инструкции по безопасности для наших телевизоров.

Объём поставки

- A Подставка
- B Держатель телевизора
- C 3 потайных винта M5x16, внутренний шестигранник SW3
- D 4 винта с фланцевой головкой M4x6, Torx T20
- E Липучка для кабеля

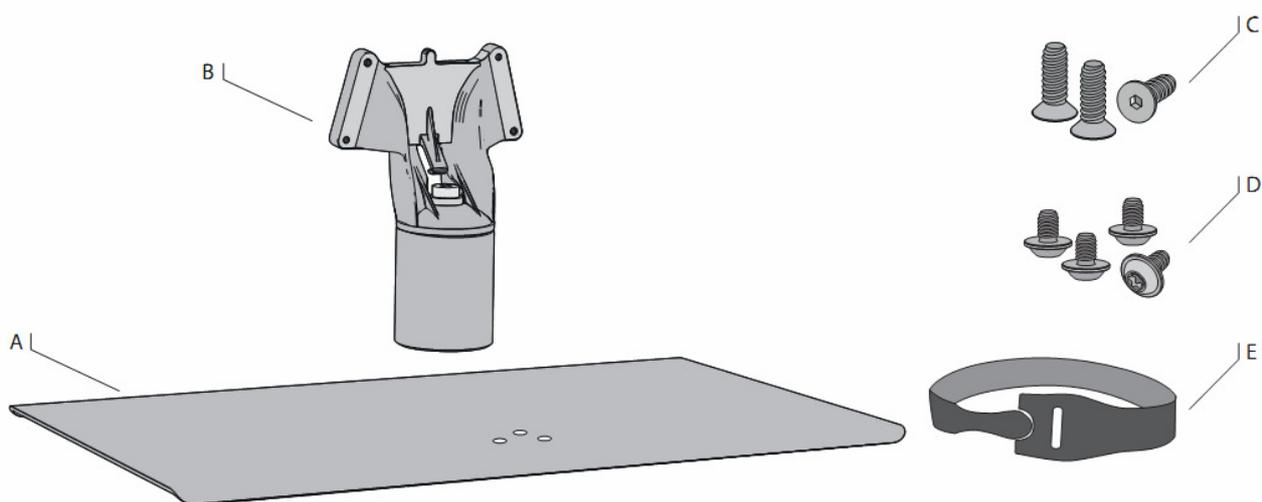

Установка настольной подставки



Внимание! Алюминиевые поверхности могут легко поцарапаться. При сборке соблюдайте осторожность.

1

Установить держатель телевизора (B) на основание (A) с помощью винтов (C).

2


Установить телевизор на мягкую поверхность и снять крышку отсека кабелей.

3

Установить телевизор на держатель телевизора (B), он закрепляется без использования винтов.

4

Затянуть винты с фланцевой головкой (D) до упора, не затягивать!

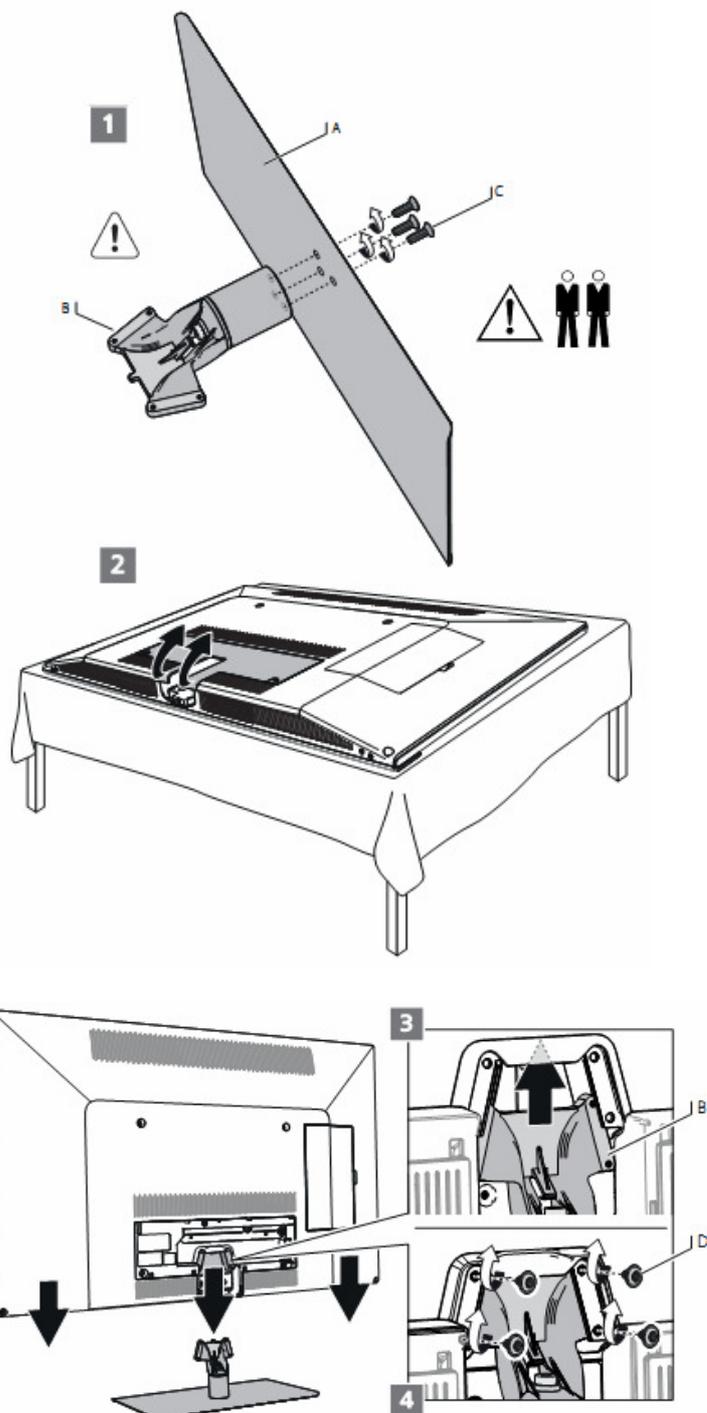

Выравнивание телевизора



Внимание! Ни в коем случае не отпускать винт фиксации (Y).

1

Выровнять телевизор по горизонтали с помощью спиртового уровня.



Внимание! Защищать телевизор от царапин.

2

Затянуть винты с фланцевой головкой (D).

3




Для установки угла наклона слегка отпустить винт с внутренним шестигранником (X).

4

Установить нужный угол наклона.

5

Затянуть винт с внутренним шестигранником (X).

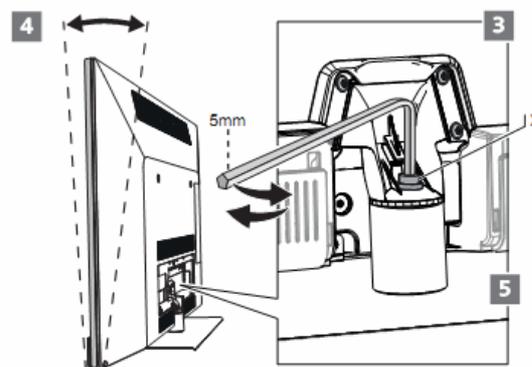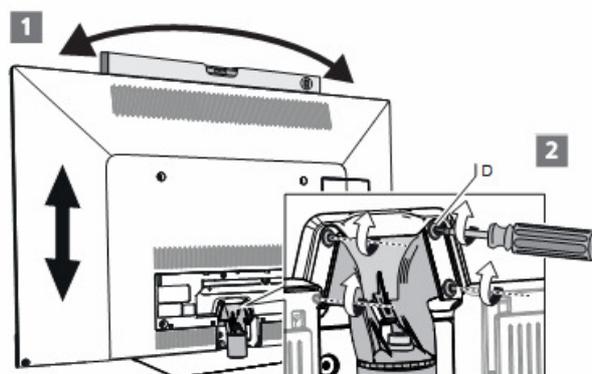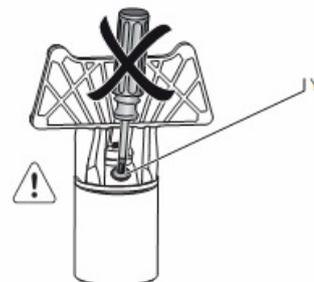



Подключение кабелей


- 1 Провести концы липучки (E) в держатель телевизора.
- 2 Подключить кабель к телевизору.
- 3 Присоединить кабель и рукав (при наличии такового, см. примечание ниже) с помощью концов липучки (E).
- 4 Установить на место крышку кабельного отсека.

Примечание

Предусмотрена опция прокладки выходящих из телевизора кабелей внутри рукава из ткани. Рукав из ткани не входит в объем поставки. Рукава различной длины и цвета можно приобрести у дилера.

№ заказа рукава из ткани: 31947 004

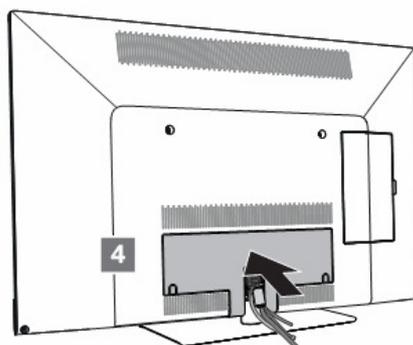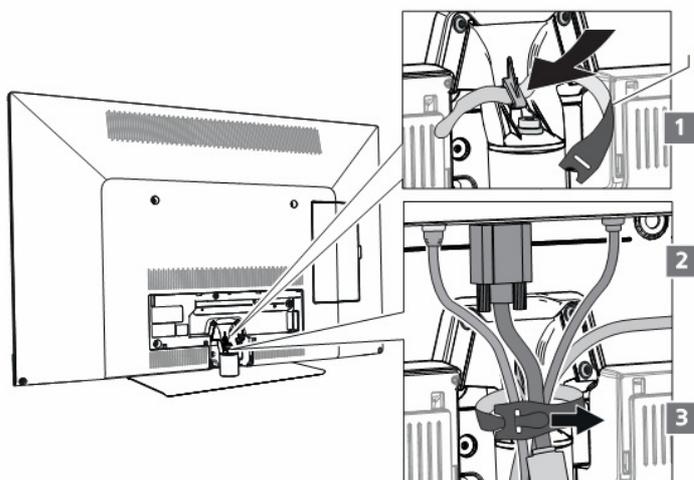



LOEWE.