

Pioneer

Русский

Руководство по эксплуатации

DVD AV РЕСИВЕР

DVH-840AVBT



Оглавление

Благодарим Вас за покупку этого изделия компании PIONEER.

Для обеспечения правильности эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования изделия. Особенно важно, чтобы Вы прочли и соблюдали инструкции, помеченные в данном руководстве заголовками **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**. Держите данное руководство под рукой для обращения к нему в будущем.

Меры предосторожности3	Выбор нужной дорожке.....15
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ..3	Быстрая перемотка вперед и назад во время воспроизведения.....15
Безопасность движения.....3	Воспроизведение случайно дорожки (только в режиме CD/VCD/MP3/WMA).....16
Во избежание разрядки аккумуляторной батареи.....4	Повтор.....16
Сведения об этом руководстве.....5	Повтор to A до B.....16
Перед началом эксплуатации6	Переход.....16
Управление устройством7	PBC - управление воспроизведением (для VCD 2.0 и выше).....16
• Основные операции10	Выбор звука DVD.....16
Снятие передней панели в целях защиты от кражи.....10	Выбор звука VCD.....16
Установка передней панели.....10	Выбор субтитров DVD.....16
Включение устройства.....10	Выбор раздела DVD.....16
Выключение устройства.....10	Выбор угла DVD.....16
Выбор источника сигнала.....10	Увеличение.....16
Регулировка громкости.....10	• Bluetooth Operation17
• Пульт дистанционного управления: использование и уход11	Регистрация.....17
Использование пульта дистанционного управления.....11	Главное меню.....17
Замена батарейки.....11	Как совершать звонки.....17
• Основные функции меню11	Как ответить на звонок.....17
Источник (выбор источника сигнала).....11	Как перенаправить звонок.....17
Список (использование меню списков).....11	Звонок по номеру из телефонного справочника.....18
Аудио/видео (меню настройки параметров звука).....11	Функции потоковой передачи аудио Что такое потоковая передача аудио?.....18
Система (меню настроек системы).....11	Воспроизведение / пауза.....18
• Радио12	Выбор дорожки.....18
Меню «Радио».....12	• Воспроизведение с iPod/iPhone19
Выбор диапазона.....12	Главное меню.....19
Ручная настройка (пошаговая).....12	Временная остановка воспроизведения.....19
Поиск.....12	Выбор нужной дорожки/раздела.....19
Запоминание и повторный вызов радиостанций.....12	Ускоренная перемотка вперед/назад.....20
LOC/DX (настройка на ближние и дальние радиостанции).....12	• Настройка системы20
• Воспроизведение с устройства USB13	• Настройки звука22
Воспроизведение файлов с запоминающего устройства USB.....13	• Настройка видео22
Остановка воспроизведения файлов на запоминающем устройстве USB.....13	• Другие функции22
Меню списков.....13	Установка23
Выбор категории.....13	• Подключение устройства23
Выбор файла (раздела).....13	Монтажная схема.....25
Воспроизведение звуковых файлов.....13	• Установка26
Просмотр фотографий.....14	Перед установкой данного устройства.....26
Просмотр видеозаписей.....14	Установка монтажной обоймы.....26
Воспроизведение содержимого VOD (видео по запросу) в формате DivX®.....14	Установка комплекта.....27
• Воспроизведение дисков15	Установка ISO.....27
Загрузка диска.....15	Плавкий предохранитель.....27
Извлечение диска.....15	Подключение аккумулятора.....27
Воспроизведение дисков.....15	• Снятие устройства28
Временная остановка воспроизведения.....15	Дополнительная информация29
Полная остановка воспроизведения.....15	• Устранение неисправностей29
	• Сообщения об ошибках30
	• Рекомендации по обращению с изделием31
	• Технические характеристики37

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Внимательно прочтите данные инструкции по работе с дисплеем и сохраните их для использования в будущем.

- 1 Перед началом работы с дисплеем внимательно и полностью ознакомьтесь с настоящим руководством.
- 2 Держите это руководство под рукой в качестве справочника по правилам эксплуатации и мерам предосторожности.
- 3 Обратите особое внимание на все предупреждения, содержащиеся в данном руководстве, и точно следуйте всем инструкциям.
- 4 Не допускайте к использованию системы посторонних лиц, не ознакомившихся с инструкциями по эксплуатации.
- 5 Не устанавливайте дисплей в местах, где он может (i) закрывать обзор водителю, (ii) препятствовать нормальной работе систем автомобиля или устройств обеспечения безопасности, таких как подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или (iii) создавать водителю помехи при управлении автомобилем.
- 6 Не используйте дисплей, если это каким-либо образом отвлекает внимание и снижает безопасность управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и все существующие правила дорожного движения. При возникновении проблем с использованием системы или качеством изображения на дисплее остановите автомобиль в безопасном месте и выполните необходимые настройки.
- 7 Всегда пристегивайте ремень безопасности при управлении автомобилем. Если ремень не пристегнут надлежащим образом, то в случае аварии последствия могут быть намного тяжелее.
- 8 Запрещается использовать наушники во время управления автомобилем.
- 9 В целях обеспечения безопасности

некоторые функции доступны только после полной остановки автомобиля и включения стояночного тормоза.

- 10 Запрещается устанавливать уровень громкости, заглушающий внешние звуки дорожной обстановки и сигналы специального автотранспорта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно производить установку или ремонт дисплея. Установка или ремонт дисплея лицами, не обладающими специальными навыками и опытом работы с электронным оборудованием и автомобильными аксессуарами, могут создать опасность поражения электрическим током или иных инцидентов. 

Безопасность движения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД У РАЗЪЕМА ПИТАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПАРКОВКИ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА СО СТОРОНЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОВОДА МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ.
- Во избежание повреждения устройства и получения травм, а также возможного нарушения действующего законодательства данное устройство не должно использоваться в режиме видео, если экран виден с водительского места.
- Во избежание повреждения устройства и получения травм, а также возможного нарушения действующего законодательства запрещается просмотр видео на передних сиденьях, когда автомобиль находится в движении.

Меры предосторожности

- В некоторых странах или штатах просмотр изображений на дисплее внутри транспортного средства даже пассажирами может быть противозаконным. Такие правила должны соблюдаться везде, где они приняты.

При попытке просмотра видео во время движения автомобиля на переднем дисплее появится предупреждение **Просмотр видео на переднем сиденье во время движения строго воспрещен**. Для просмотра видео на переднем дисплее припаркуйте автомобиль в безопасном месте и включите стояночный тормоз. ■

Во избежание разрядки аккумуляторной батареи

При использовании данного устройства не заглушайте двигатель автомобиля, чтобы избежать расхода заряда аккумуляторной батареи.

- В случае отключения питания данного устройства в результате замены аккумуляторной батареи и т.п. настройки микрокомпьютера устройства сбрасываются. Перед отключением питания рекомендуется сохранить информацию о настройках аудиопараметров.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте устройство в автомобилях, в которых не предусмотрено положение ключа зажигания АСС. ■

Патенты США № 6 836 549, 6 381 747, 7 050 698, 6 516 132 и 5 583 936.
В данном изделии используется технология, защищенная патентами США и другими правами интеллектуальной собственности. Использование данной защищенной технологии должно быть санкционировано компанией Roví и допускается для домашнего и иного ограниченного применения, если иное не оговорено компанией Roví. Инженерный анализ и разбор запрещены.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Долби» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Прочие товарные знаки и торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

Это изделие является лазерным изделием класса 1 и оснащено лазерным диодом класса выше 1. В целях обеспечения полной безопасности не снимайте крышки и не пытайтесь проникнуть внутрь изделия. Ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания
(Обозначение для оборудования)



(Обозначения для элементов питания)



Pb

Меры предосторожности

Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством.

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.



Использование камеры заднего обзора

Камера заднего обзора (приобретается отдельно) позволяет следить за прицепом, а также контролировать положение автомобиля при парковке задним ходом в узком месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗЕРКАЛЬНЫМ..
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ОБЗОРА, ПЕРЕДАЮЩИХ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Камера заднего обзора позволяет следить за прицепом, а также контролировать положение автомобиля при парковке задним ходом. Запрещается использование камеры в развлекательных целях.
- Помните, что границы изображения, переданного с камеры заднего обзора, могут быть обрезаны, если во время парковки задним ходом используется режим “во весь экран”, а также если камера используется для контроля ситуации позади автомобиля во время движения вперед.

Сведения об этом руководстве

- В данном руководстве iPod и iPhone упоминаются под общим названием “iPod”.
- В данном руководстве используются снимки экранов на английском языке. Язык экранных сообщений можно изменить. Подробнее см. в разделе “Язык” на стр. 21.

Сведения об этом устройстве

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания жидкости на устройство. Это может повлечь поражение электрическим током. Кроме того, попадание жидкости в устройство может стать причиной его выхода из строя, перегрева и появления дыма.
- Всегда сохраняйте уровень громкости достаточно низким, чтобы были слышны звуки извне.
- Не допускайте воздействия влажности на изделие.

Примечание

Выполненные настройки вступают в силу, даже если выйти из меню без подтверждения настройки.

В случае неполадок


При неполадках в работе этого изделия свяжитесь с торговым представителем компании-производителя или с ближайшим сервисным пунктом Pioneer.

Перезагрузка микропроцессора

Микропроцессор следует перезагружать в следующих случаях:


- Перед использованием этого устройства в первый раз после установки
- Если устройство работает неправильно
- Если на дисплее появляются странные или неверные сообщения

- 1 Нажмите кнопку [↖] в верхнем правом углу передней панели, чтобы откинуть ее.
- 2 Нажмите кнопку [Сброс] кончиком карандаша или другим заостренным предметом.

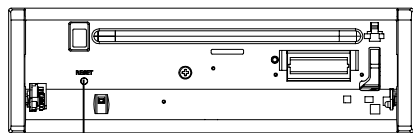


Сброс

Управление устройством

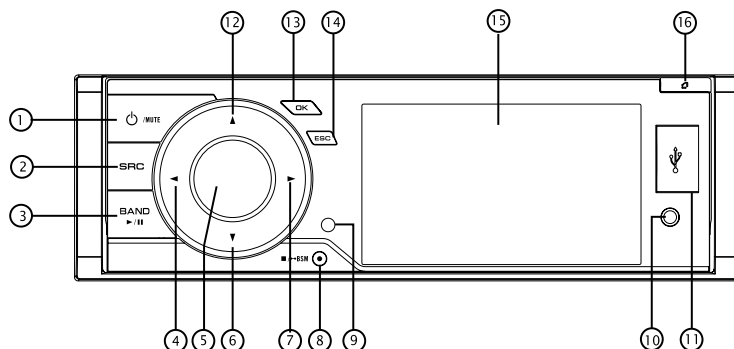

Чтобы открыть переднюю панель, нажмите кнопку [1].

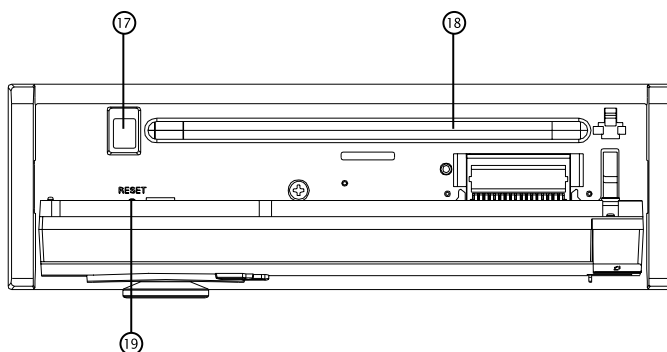


Элемент Назначение

- ① **MUTE**
- Включение питания
 - Приглушение звука
 - Выключение питания (2 секунды)
-
- ② **SRC**
- Выбор режима воспроизведения:
 - Радио
 - Диск (если он установлен)
 - USB (если подключено USB-устройство)
 - AV (видео и звуковой вход с передней панели. К данному устройству можно подключать внешние периферийные устройства со звуковыми и видеоразъемами RCA.)
 - Возврат в основное меню (2 секунды). Выберите нужный режим кнопкой ◀ или ▶ и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Элемент Назначение

- ③ **BAND ▶ / ||**
- Воспроизведение/пауза (в режимах DVD, CD и MP3/WMA)
 - Переключение диапазона (в режиме радио)
 - Переключение в режиме hands-free между этим устройством и гарнитурой hands-free
-
- ④ ◀
- Автоматический поиск предыдущей станции (удерживать нажатой более 2 секунд) (в режиме радио).
 - Поиск предыдущей станции вручную (в режиме радио).
 - Поиск предыдущей композиции или главы (в режимах CD, MP3/WMA и DVD-видео).
 - Быстрая перемотка назад на 2, 4, 8 и 16 шагов (2 секунды) (в режимах CD, MP3/WMA и DVD-видео).
 - Переход влево при навигации


Элемент	Назначение
⑤ MULTI-CONTROL (M.C.)	<ul style="list-style-type: none"> • Регулировка уровня звука (вращать). • Настройка звука/видео (нажать). • Меню настроек (удерживать в течение 2 с).
⑥ ▼	<ul style="list-style-type: none"> • Переход вниз при навигации (в режимах DVD, CD и MP3/WMA) • Переключение на следующую сохраненную радиостанцию (в режиме радио)
⑦ ►	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматический поиск следующей станции (удерживать нажатой более 2 секунд) (в режиме радио). • Поиск следующей станции вручную (в режиме радио). • Поиск следующей композиции или главы (в режимах CD, MP3/WMA и DVD-видео). • Быстрая перемотка вперед на 2, 4, 8 и 16 шагов (2 секунды) (в режимах CD, MP3/WMA и DVD-видео). • Переход вправо при навигации
⑧ ■ /↔ BSM	<ul style="list-style-type: none"> • Сканирование предварительно настроенных станций (в режиме радио) • Запоминание лучших станций (2 секунды) (в режиме радио) • Остановка воспроизведения • Сброс входящего вызова или завершение текущего разговора
⑨	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик пульта дистанционного управления
⑩	<ul style="list-style-type: none"> • Аудиовидеовход Вход AUX (разъем стерео/видео 3,5 мм) Для подключения дополнительного устройства.
⑪	<ul style="list-style-type: none"> • Порт USB
⑫ ▲	<ul style="list-style-type: none"> • Переход вверх при навигации (в режимах DVD, CD и MP3/WMA)

Элемент	Назначение
⑬ ▲	<ul style="list-style-type: none"> • Переключение на предыдущую сохраненную радиостанцию (в режиме радио)
⑬ OK	<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение операции • Останов автоматического поиска (в режиме радио) • Воспроизведение (при остановленном воспроизведении в режимах CD, MP3/WMA и DVD-видео) • Переключение между меню списка и меню воспроизведения при воспроизведении. • Подключение или отключение HFP/A2DP. (нажимать 2 сек.) • Ответ на входящий звонок. • Набор номера
⑭ ESC	<ul style="list-style-type: none"> • Выход из меню выбора источника и возврат в предыдущее меню • При просмотре видеозаписей нажмите эту кнопку для вывода информации. • Выключение дисплея (удерживать нажатой 2 секунды) Для возобновления нажмите любую кнопку.
⑮	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-дисплей с диагональю 3.5 дюйма
⑯ 	<ul style="list-style-type: none"> • Откидывание панели
⑰	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка извлечения
⑱	<ul style="list-style-type: none"> • Щель для загрузки диска
⑲	<ul style="list-style-type: none"> • Сброс

⚠ ВНИМАНИЕ

- Для подключения аудиоплееров и запоминающих устройств с интерфейсом USB используйте USB-кабель Pioneer (CD-U50E, приобретается отдельно), поскольку запоминающие подключаемые напрямую устройства USB выступают из ресивера, что создает потенциальную опасность.
- Не используйте изделия, не разрешенные производителем к использованию.

Управление устройством

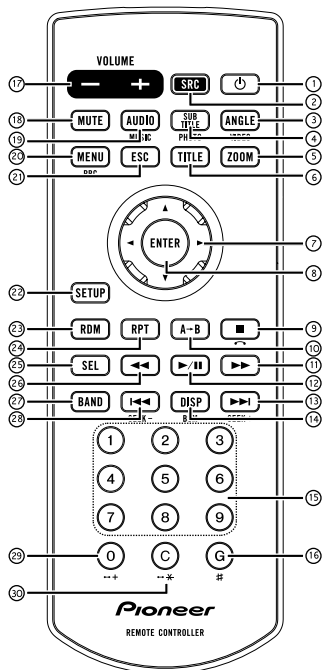

Элемент	Назначение
1	Power • Включение и выключение питания.
2	SRC • Выбор источника воспроизведения. • Возврат в главное меню источника сигнала (2 с.).
3	ANGLE/VIDEO • Выбор другого угла или версии для текущей сцены DVD. • Вывод списка видео
4	SUB TITLE/PHOTO • Выбор языка субтитров DVD или DivX. • Вывод списка фотографий
5	ZOOM • Увеличение и уменьшение картинки или размера активного изображения.
6	TITLE • Переход в меню глав DVD.
7	Cursor • Курсор меню.
8	ENTER • Ввод • Подключение или отключение HFP/A2DP. (нажимать 2 сек.) • Ответ на входящий звонок. • Набор номера • Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.
9	End Call • Сброс входящего вызова или завершение текущего разговора.


10	A→B • Повтор то A до B
11	Fast Forward • Быстрая перемотка вперед • Нажмите, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.
12	Hands-Free • Переключение в режиме hands-free между этим устройством и гарнитурой hands-free
13	Next/Seek + • Следующая дорожка / раздел • Пошаговый поиск следующей станции. • Поиск следующей доступной станции (2 сек.)
14	DISP/BSM • Отображение информации о том, что воспроизводится. • Сканирование предварительно настроенных станций / автоматическая предварительная настройка станций.
15	1-9 • Цифровые кнопки
16	G / # • Ввод "#". • Поиск с переходом
17	VOLUME +/- • Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
18	MUTE • Нажмите, чтобы приглушить звук. Чтобы отменить приглушение звука, нажмите еще раз. • Переключение аудиоканала. • Переключение языка звукового сопровождения DVD
19	AUDIO/MUSIC • Вывод списка музыкальных файлов.
20	MENU/PBC • Переход в меню DVD. • Переход в меню PBC (для дисков VCD 2.0 и выше)
21	ESC • Выход из текущего меню и возврат в последнее меню.
22	SETUP • Переход в меню настройки
23	RDM • Включение / выключение случайного воспроизведения
24	RPT • Включение / выключение воспроизведения с повтором
25	SEL • Нажмите для выбора меню параметров звука.
26	Fast Reverse • Быстрая перемотка назад
27	BAND • Выбор диапазона приемника. • Предыдущая дорожка / раздел.
28	Prev/Seek - • Пошаговый поиск предыдущей станции. • Поиск предыдущей доступной станции (2 сек.)
29	0 / -- + • Ввод "0". • Ввод "++".
30	C / -- * • Ввод "--". • Очистка введенного номера.


Основные операции

► Важно


- Соблюдайте осторожность при снятии и установке передней панели.
- Оберегайте переднюю панель от сильных ударов.
- Предохраняйте переднюю панель от воздействия прямого солнечного света и высоких температур.
- Прежде чем снять переднюю панель, обязательно отключите от нее все кабели и устройства, чтобы не повредить устройство и внутреннюю отделку салона.

Снятие передней панели в целях защиты от кражи

- 1 Чтобы открыть переднюю панель, нажмите кнопку [].

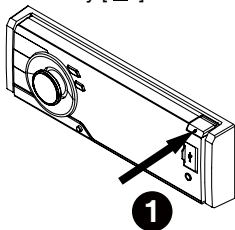

- 2 Возьмитесь рукой за левую сторону передней панели, сдвиньте ее вправо и потяните на себя.

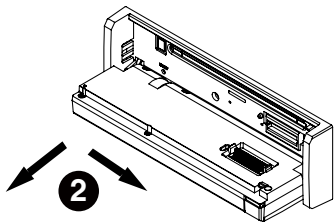


- * После снятия панели индикатор начнет мигать.
- 3 Всегда храните снятую переднюю панель в защитном футляре.

Установка передней панели


- 1 Расположите переднюю панель лицевой стороной вниз и верхним краем по направлению к себе. Защелкните нижний край панели в

устройстве.

Убедитесь, что передняя панель правильно установлена в устройства.

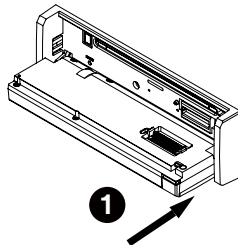


- 2 Нажмите на верхний правый угол передней панели и зафиксируйте ее.

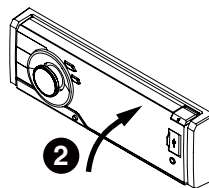


- Если прикрепить переднюю панель к основному устройству не удастся, попробуйте еще раз. Однако следует избегать чрезмерного усилия, так как при этом можно повредить переднюю панель.

Включение устройства

Нажмите кнопку [ /MUTE], чтобы включить устройство.

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку [ /MUTE], пока устройство не выключится.

Выбор источника сигнала

Нажимайте кнопку [SRC] для последовательного переключения между следующими источниками: Radio (приемник)—DISC (диск)—USB (устройство хранения USB)—AUX (AUX)

Регулировка громкости

Для регулировки уровня звука вращайте [M.C.]. Для понижения уровня звука вращайте против часовой стрелки, для повышения – по часовой стрелке.

Управление устройством

Пульт дистанционного управления: использование и уход


Использование пульта дистанционного управления

Направьте пульт дистанционного управления в сторону панели управления.

При использовании в первый раз снимите пленку, край которой выступает из лотка.

Замена батарейки

- 1 Выдвиньте лоток на задней стороне пульта дистанционного управления и вставьте батарейку, соблюдая полярность контактов (+) и (-).
- При использовании в первый раз снимите пленку, край которой выступает из лотка.

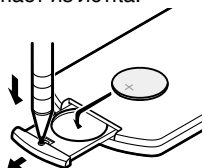

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Храните батарейки в недоступном для детей месте. При случайном проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу.
- Запрещается оставлять батарейки (как в упаковке, так и установленные в пульт) на прямом солнечном свете, вблизи источников открытого огня и т.п.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Используйте одну литиевую батарейку CR2025 (3 В).
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение месяца и более, выньте из него батарейку.
- При несоблюдении правил замены батареек возникает опасность взрыва. Заменяйте батарейку только батарейкой того же или аналогичного типа.
- Избегайте контакта батарейки с

металлическими предметами.

- Не храните батарейку вместе с металлическими предметами.
- В случае протечки батарейки тщательно протрите пульт дистанционного управления и вставьте в него новую батарейку.
- При утилизации использованных элементов питания соблюдайте требования действующего законодательства и иные правила в сфере охраны окружающей среды, действующие в стране/регионе пребывания.

➤ Важно

- Запрещается хранить пульт дистанционного управления в местах с высокой температурой или на прямом солнечном свете.
- На прямом солнечном свете пульт дистанционного управления может не работать надлежащим образом.
- Не роняйте пульт дистанционного управления на пол, где он может застрять под педалью тормоза или акселератора.

Основные функции меню

Источник (выбор источника сигнала)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку [SRC], чтобы вывести основное меню.
- 2 Кнопками [◀] и [▶] выберите нужный источник.
Для выбора нажмите кнопку [OK].

Список (использование меню списков)

Нажмите кнопку [ESC], чтобы вывести меню списков (в режиме MP3/WMA/CD-DA) (стр. 13).

Аудио/видео (меню настройки параметров звука)


Нажмите [M.C.], чтобы открыть меню настроек звука и видео.
См. раздел «Регулировка параметров звука» (стр. 22).

Система (меню настроек системы)

Удерживайте кнопку [M.C.] нажатой более 2 секунд, чтобы вывести меню системы.
См. раздел «Настройки системы» (стр. 20).

Радио

Меню «Радио»

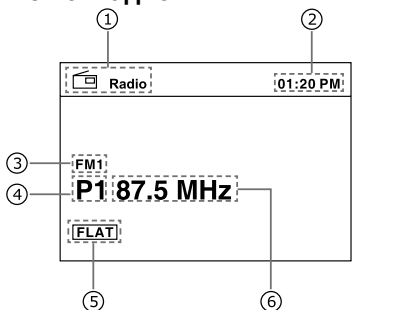

- | | |
|---|---|
| ① | Индикатор источника сигнала |
| ② | Время |
| ③ | Диапазон |
| ④ | Номер предварительно настроенной станции. |
| ⑤ | Индикатор звукового эффекта |
| ⑥ | Частота |

Выбор диапазона

Нажимайте кнопку [BAND ►/III], до тех пор пока не будет выбран нужный диапазон. На экран выводится индикатор диапазона (FM1, FM2, FM3 или AM).

Ручная настройка (пошаговая)

Для пошаговой настройки пользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

Поиск

- 1 Удерживайте кнопку [◀] или [▶] нажатой более 2 секунд для поиска предыдущей или следующей станции.
- 2 Для отмены поиска нажмите кнопку [◀] или [▶].

Запоминание и повторный вызов радиостанций

В памяти устройства можно сохранить до шести радиостанций в каждом диапазоне для последующего быстрого вызова.

Сохранение радиостанции вручную

- 1 Настройтесь на нужную станцию, как описано выше.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку [OK], до тех пор пока на экране не замигает предварительно настроенная станция, кнопками [▲] и [▼] выберите номер Ru радиостанции и нажмите кнопку [OK],

чтобы сохранить ее.

Эту операцию можно выполнить с пульта дистанционного управления следующим образом:

Нажмите и удерживайте одну из цифровых кнопок (1-6) на пульте ДУ. Текущая станция будет сохранена в памяти.

Автоматическое сохранение радиостанции

Функция BSM (запоминание лучших станций) позволяет автоматически сохранить 6 станций с самым сильным сигналом в каждом диапазоне (всего 18 станций).

Запоминание лучших станций

1 Удерживайте кнопку [■/↔ BSM] нажатой более 2 секунд, чтобы найти и сохранить радиостанции. Во время поиска и сохранения на экране появляется значок «BSM».

2 Устройство автоматически просканирует и воспроизведет заранее настроенные станции. На экране появится значок «AMS».

- Для отмены нажмите кнопку [■/↔ BSM] еще раз.

Вызов настроенных радиостанций

Нажмите кнопку [■/↔ BSM] для воспроизведения всех сохраненных радиостанций.

LOC/DX (настройка на ближние и дальние радиостанции)

Настройка с местным поиском позволяет настраиваться только на радиостанции с достаточно мощным для качественного приема сигналом.

Настройка с дальним поиском позволяет получать все сигналы.

- 1 Для вывода меню настройки нажмите и удерживайте кнопку [M.C.].
- 2 Для выбора меню настройки радио нажмите кнопку [◀] или [▶].
- 3 Поверните кнопку [M.C.] и выберите пункт LOC DX.
- 4 Нажмите кнопку [OK], чтобы открыть подменю.
- 5 Поверните кнопку [M.C.] и выберите нужный пункт.
- 6 Для подтверждения нажмите кнопку [OK].

Управление устройством

Воспроизведение с устройства USB


Воспроизведение файлов с запоминающего устройства USB

- 1 Откройте крышку порта USB.
- 2 Подключите запоминающее устройство USB с помощью кабеля USB.
- 3 Устройство перейдет в режим USB и автоматически загрузит файлы с устройства USB.

Остановка воспроизведения файлов на запоминающем устройстве USB

- Переключитесь в другой режим.
- Отключите устройство USB.

Меню списков

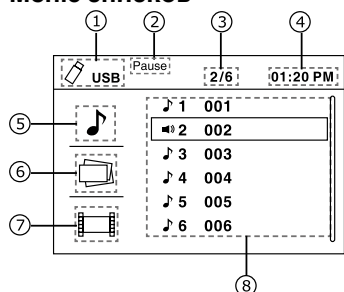

- 1 Индикатор источника сигнала
- 2 Индикатор состояния воспроизведения
- 3 Номер текущей дорожки/общее количество дорожек
- 4 Время
- 5 Индикатор списка звуковых файлов
- 6 Индикатор списка фотографий
- 7 Индикатор списка видеозаписей
- 8 Список файлов

Выбор категории

Устройство переходит к списку файлов после загрузки устройства хранения. Нажмите кнопку [◀] для возврата к выбору типа файла.

Кнопками [▲] или [▼] выберите категорию файлов (звуковые, фотографии, видеозаписи) и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Выбор папки

- 1 Кнопками [▲] или [▼] выберите папку (если на устройстве хранения имеются папки) и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
- 2 Для поиска папки следующего уровня повторите это действие.


Выбор файла (раздела)

В меню списков нажмите кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать файл, затем нажмите кнопку [OK]. Устройство загрузит файл и начнет воспроизведение.

Выбор файла из другой папки:

1. Если на устройстве хранения несколько папок, над именами файлов выводится значок папки. Нажмите кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать его, а затем кнопку [OK], чтобы вывести все папки.
2. Кнопкой [▲] или [▼] выберите папку и нажмите кнопку [OK], чтобы вывести список находящихся в ней файлов.

Воспроизведение звуковых файлов

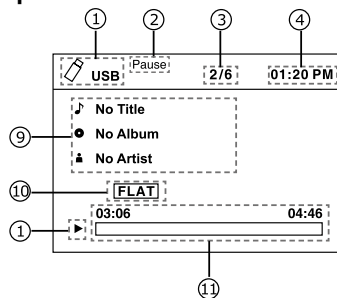

- 9 Информация о дорожке
- 10 Индикатор звукового эффекта
Время, прошедшее с начала воспроизведения дорожки/общая длительность дорожки
- 11

- В меню воспроизведения нажмите кнопку [ESC] для возврата к высшей категории.

Воспроизведение/пауза

Для воспроизведения/паузы нажмите кнопку [BAND ▶/||].

Предыдущая/следующая дорожка

Для перехода к предыдущей или следующей дорожке нажмите кнопку [◀] или [▶].

Управление устройством

Ускоренная перемотка вперед или назад

Для быстрой перемотки назад или вперед с шагом 2, 4, 8 или 16 нажмите и удерживайте кнопку [◀] или [▶].

Возврат в меню списков

Для возврата в меню списков нажмите кнопку [ESC].

Просмотр фотографий

Воспроизведение/пауза

Для воспроизведения/паузы нажмите кнопку [BAND ▶/||].

Предыдущая/следующая фотография

Для перехода к предыдущей или следующей фотографии нажмите кнопку [◀] или [▶].

Вращение фотографии

Для поворота фотографии на 180SDgr нажмите кнопку [▲] или [▼].

Возврат в меню списков

Для возврата в меню списков нажмите кнопку [■/↔ BSM].

Просмотр видеозаписей

Воспроизведение/пауза

Для воспроизведения/паузы нажмите кнопку [BAND ▶/||].

Предыдущий/следующий раздел

Для перехода к предыдущему или следующему разделу нажмите кнопку [◀] или [▶].

Ускоренная перемотка вперед или назад

Для быстрой перемотки назад или вперед с шагом 2, 4, 8 или 16 нажмите и удерживайте кнопку [◀] или [▶].

Возврат в меню списков

Для возврата в меню списков нажмите кнопку [■/↔ BSM].

Примечания

- Если запоминающее устройство USB не используется, отключите его.
- При воспроизведении файлов с внешних устройств, на которых расположены файлы различных типов.
- Для подключения аудиоплееров и запоминающих устройств с интерфейсом USB используйте USB-кабель Pioneer (CD-U50E,

приобретается отдельно), поскольку запоминающие подключаемые напрямую устройства USB выступают из ресивера, что создает потенциальную опасность.

- Не используйте изделия, не разрешенные производителем к использованию.

Воспроизведение содержимого VOD (видео по запросу) в формате DivX®

Некоторое содержимое VOD (видео по запросу) в формате DivX® можно воспроизводить ограниченное количество раз.

При попытке воспроизведения такого содержимого, сохраненного на внешнем устройстве хранения, оставшееся количество просмотров выводится на экран. Это позволяет решить, нужно ли воспроизводить содержимое внешнего устройства.

- Если содержимое VOD диска DivX® не имеет ограничений по количеству просмотров, можно подключить внешнее устройство и воспроизводить его содержимое неограниченное количество раз. При этом на дисплее не будут отображаться никакие сообщения.
- Оставшееся количество просмотров отображается в поле «Осталось просмотров».

➤ Важно

- Чтобы воспроизвести содержимое VOD формата DivX® на данном устройстве, сначала необходимо зарегистрировать данное устройство у своего поставщика содержимого VOD формата DivX®. Подробнее о регистрационном коде см. в разделе «Отображение регистрационного кода содержимого VOD формата DivX®».
- Содержимое VOD формата DivX® защищено системой DRM (цифровой системой управления правами). Это допускает воспроизведение содержимого только на зарегистрированных устройствах.

Если после подключения внешнего устройства с содержимым VOD формата DivX® отображается сообщение,




Управление устройством

выберите нужный режим кнопкой M.C. Для изменения режима поверните переключатель, для выбора – нажмите.

- Воспроизведение – воспроизведение содержимого VOD формата DivX®
- Играть дальше – переход к следующему файлу
- Стоп – отмена воспроизведения содержимого VOD формата DivX®

Воспроизведение дисков




Загрузка диска

- 1 Нажмите кнопку [] (стр. 7, ), чтобы откинуть панель.
- 2 Вставьте диск в щель для загрузки диска (стр. 7, ).
- 3 Установите на место панель. Устройство автоматически переключится на воспроизведение диска.

Примечание

- Перед установкой диска убедитесь, что в устройстве нет другого диска.
- При установке диска устройство переключится с текущего источника в режим DVD.
- Поддерживаются диски следующих форматов: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW.

Извлечение диска

- 1 Нажмите кнопку [], чтобы откинуть панель.
- 2 Нажмите кнопку [] (стр. 7, ), чтобы извлечь панель.
- 3 Установите на место панель.

Примечания

- После извлечения диска устройство автоматически переключится в другой режим.
- Диск можно извлечь и при отключенном питании. После извлечения диска устройство остается выключенным.
- Если не вынуть диск из устройства в течение 10 секунд, во избежание повреждения диск будет вновь загружен в устройство.

Воспроизведение дисков

1. После установки диска на экране появится сообщение «Загрузка». Для





дисков MP3/WMA и дисков с файлами разных типов время чтения может превышать 1 минуту.

2. Во время воспроизведения звуковых файлов фотографий и видеозаписей на экране появится меню списков. Меню списков и возможные операции для этого режима и воспроизведения с USB-устройства идентичны (стр. 13).

Временная остановка воспроизведения

- Для включения паузы во время воспроизведения нажмите кнопку [BAND ► / ||].
- Звук будет выключен.
- На экране появится сообщение «Пауза». Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку [BAND ► / ||] еще раз. Для возобновления обычного воспроизведения повторите операцию.

Полная остановка воспроизведения

1. Для остановки и сохранения позиции на диске нажмите во время воспроизведения кнопку [ /  BSM] один раз. Для возобновления воспроизведения с сохраненной позиции нажмите кнопку [BAND ► / ||].
2. Для отмены воспроизведения нажмите кнопку [ /  BSM] дважды. Для начала воспроизведения с самого начала со страницы названия DVD или с первой дорожки диска VCD / CD нажмите кнопку [BAND ► / ||].

Выбор нужной дорожке

- Для перехода к предыдущей или следующей дорожке нажмите кнопку [◀] или [▶].

Быстрая перемотка вперед и назад во время воспроизведения

Для перемотки назад или вперед с 2-, 4-, 8- или 16-кратной скоростью последовательно нажимайте и удерживайте кнопку [◀] или [▶] более 2 секунд.

- Для перехода к воспроизведению во время быстрой перемотки вперед или

Управление устройством

назад кратко нажмите кнопку [BAND ► / II].

- Во время быстрой перемотки вперед или назад звук будет отключен.

Воспроизведение случайно дорожки (только в режиме CD/ VCD/MP3/WMA)

Можно воспроизвести все дорожки в случайном порядке.

1. Для включения случайного воспроизведения во время воспроизведения нажмите кнопку [RDM] на пульте ДУ.
2. Для возврата к обычному воспроизведению нажмите кнопку [RDM] еще раз.

Повтор

Для включения повтора во время воспроизведения нажмите кнопку [RPT] на пульте ДУ.

- По умолчанию этот режим выключен.

Примечание

Если повтор не включен, по окончании воспроизведения всего диска или главы система остановится. При отсутствии каких-либо действий через 5 минут устройство перейдет в режим ожидания.

Повтор то А до В

Выберите участок для повтора.

- Нажмите кнопку [A->B] на пульте ДУ один раз, чтобы выбрать начальную точку.
- Нажмите кнопку [A->B] еще раз, чтобы выбрать конечную точку. Начнется повтор выбранного отрезка
- Для выхода из этого режима нажмите кнопку [A->B] еще раз.

Переход

Переход к нужной главе или разделу, а также к временной точке.

1. Нажмите кнопку [#/GOTO] на пульте ДУ. На экране появится меню поиска.
2. Кнопками [▲] или [▼] при необходимости выберите главу, раздел или время.

Пункты меню поиска зависят от типа видео, иногда там может быть всего один или два пункта.

3. Кнопками [◀] или [▶] выберите

нужную главу или раздел или введите номер с помощью кнопок с цифрами.

4. Для подтверждения нажмите кнопку [ENTER].

PBC – управление воспроизведением (для VCD 2.0 и выше)

При установке диска VCD с функцией PBC воспроизведение автоматически начинается с первой дорожки.

Нажмите кнопку [MENU/PBC] для вызова меню, выберите нужную дорожку кнопками навигации или кнопками с цифрами.

Выбор звука DVD

Нажмите кнопку [AUDIO/MUSIC], чтобы выбрать язык звука при наличии на диске DVD звука на нескольких языках.

Выбор звука VCD

Нажмите кнопку [AUDIO/MUSIC], чтобы выбрать звуковой канал (левый, правый, стерео).

Выбор субтитров DVD

Нажмите кнопку [SUBTITLE/PHOTO], чтобы выбрать язык субтитров при наличии на диске DVD субтитров на нескольких языках.

Выбор раздела DVD

Нажмите кнопку [TITLE], чтобы вывести список разделов или глав диска. Кнопками [◀], [▶], [▲] или [▼] либо кнопками с цифрами сделайте выбор и нажмите кнопку [ENTER] для воспроизведения.

Выбор угла DVD

Нажмите кнопку [ANGLE/VIDEO], чтобы выбрать другой угол просмотра при наличии на диске DVD сцен, отснятых с разных углов.

Увеличение

Нажмите кнопку [ZOOM] для соответствующего изменения размера изображения.

Управление устройством

Bluetooth Operation

Bluetooth позволяет использовать автомобильную аудиосистему для использования мобильного телефона или беспроводного воспроизведения музыки. Некоторые телефоны с поддержкой Bluetooth имеют функции воспроизведения аудио, и некоторые аудиоплееры поддерживают Bluetooth. Данная система может воспроизводить аудиофайлы, сохраненные на устройстве Bluetooth. С помощью автомобильной системы с поддержкой Bluetooth можно переносить контакты из телефонной книги, отвеченные, набранные, пропущенные, входящие и исходящие звонки и слушать музыку.

Примечание:

- Не оставляйте микрофон hands-free гарнитуры в ветреных местах, например, рядом с вентиляционной решеткой кондиционера и т.п. Это может стать причиной неполадок.
- Если оставить его на прямом солнечном свете, высокая температура может вызвать искажения и выцветание, что может стать причиной неполадок.
- С некоторыми аудиоплеерами Bluetooth данная система может не работать или работать некорректно.
- Совместимость этого устройства со всеми мобильными телефонами не гарантируется.

Регистрация

1. Включите Bluetooth в меню настройки системы. (см. <Настройка системы> <Bluetooth>)
 2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне.
 3. Войдите в меню настройки Bluetooth на мобильном телефоне.
 4. Начните поиск новых устройств Bluetooth.
 5. Выберите DVH-840AVBT из списка регистрации на мобильном телефоне.
 6. Введите пароль. (По умолчанию "1234")
 7. После успешной регистрации на экране устройства отобразится: "HFP: подключено", "A2DP: подключено"
- Если после регистрации соединение не установлено, используйте кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать HFP или

A2DP, а затем нажмите и удерживайте кнопку [OK], чтобы установить соединение вручную.

Главное меню

Нажмите кнопку [SRC], чтобы выбрать источник сигнала "BT".

Чтобы выбрать источник сигнала BT, необходимо установить для "BLUETOOTH" значение ВКЛ.



① Индикатор источника сигнала

② Название устройства

③ Время

④ Индикатор статуса

⑤ Статус HFP/A2DP

⑥ Информация об устройстве

⑦ Сообщение на экране

Как совершать звонки

Нажмите кнопку [SRC], чтобы выбрать источник сигнала "BT". Введите номер с пульта дистанционного управления и затем нажмите кнопку [ENTER] на пульте или кнопку [OK] на панели устройства, чтобы позвонить.

Как ответить на звонок

На входящий звонок можно ответить кнопкой [OK] или [ENTER].

* Нажмите кнопку [■/↔ BSM] на панели устройства или кнопку [■] на пульте дистанционного управления, чтобы сбросить текущий или входящий звонок.

Как перенаправить звонок

Нажмите кнопку [BAND ▶/■] на панели устройства или кнопку [▶/■] на пульте дистанционного управления, чтобы


переключиться между этим устройством и гарнитурой hands-free.

Примечание:

С некоторых мобильных телефонов перенос данных из телефонного справочника может оказаться невозможным.

Звонок по номеру из телефонного справочника

Если подключено устройство BT, нажмите и удерживайте клавишу [■] на пульте дистанционного управления или [BSM] на панели устройства, чтобы перейти из главного меню BT в меню телефонного справочника. Если устройство BT не подключено, переключиться на меню телефонного справочника нельзя.

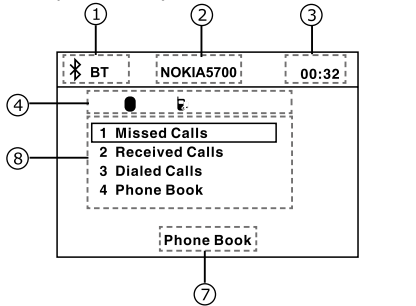

⑧ Список телефонного справочника

Используйте кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать один из следующих критериев:

- 1 Пропущенные звонки
- 2 Ответные звонки
- 3 Исходящие звонки
- 4 Телефонный справочник

Чтобы загрузить данные, нажмите [OK], после чего на экране появится список номеров.

Используйте кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать номер, затем нажмите кнопку [ENTER] на пульте дистанционного управления или [OK] на панели устройства, чтобы позвонить.

Функции потоковой передачи аудио Что такое потоковая передача аудио?

Потоковая передача аудио - это технология, позволяющая обрабатывать аудио при передаче сплошным непрерывным потоком. Музыку

с внешнего аудиоплеера можно передавать беспроводным методом на автомобильную аудиосистему и слушать через громкоговорители в машине. Проконсультируйтесь с ближайшим дилерским центром, чтобы узнать, какие устройства для беспроводной потоковой передачи аудио имеются в продаже.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во время потоковой передачи старайтесь не пользоваться мобильным телефоном, так как это может стать причиной помех или прерывистого воспроизведения.

Возобновится или нет потоковая передача после отключения телефона, зависит от модели телефона.

Если потоковая передача аудио прерывается, система всегда автоматически возвращается в режим радио.

Примечание:

Прежде чем продолжить, обязательно прочтите раздел "Регистрация".

Воспроизведение / пауза

1. Нажмите кнопку [BAND ►/||], чтобы включить паузу во время воспроизведения аудио.
2. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите [BAND ►/||] еще раз.

Выбор дорожки

Вперед

1. Нажмите кнопку [►] на панели устройства или [►►] на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к началу следующей дорожки.
2. Каждый раз при нажатии кнопки [►] или [►►] начинается воспроизведение следующей по порядку дорожки.

Назад

1. Нажмите кнопку [◀] на панели устройства или [◀◀] на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к началу предыдущей дорожки.
2. Каждый раз при нажатии кнопки [◀] или [◀◀] начинается воспроизведение предыдущей по порядку дорожки.

Примечание:

Последовательность воспроизведения зависит от характеристик аудиоплеера

Управление устройством


Bluetooth. При нажатии кнопки [◀] или [⏪] некоторые устройства A2DP начинают воспроизведение текущей дорожки заново в зависимости от длительности воспроизведения.

Воспроизведение с iPod/ iPhone

Подключите iPod или iPhone к устройству с помощью кабеля для iPod/iPhone. Подсоедините кабель USB к USB-порту на передней панели и включите провод видеовыхода во входное гнездо AV.

При подключении устройства система считывает файлы автоматически. При начале воспроизведения на экране будет отображаться информация о дорожках.

Главное меню

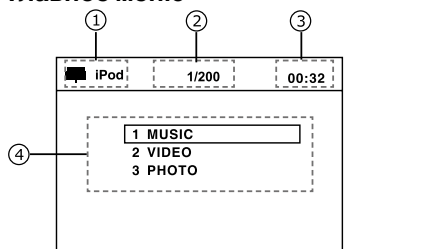

① Индикатор источника сигнала

② Номер дорожки

③ Время

④ Категория


Используйте кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать "MUSIC" (музыка), "VIDEO" (видео) или "PHOTO" (фото).

Выберите "MUSIC", нажмите кнопку [OK], затем используйте кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать PLAY LISTS (плейлисты)/ ARTISTS (исполнители)/ ALBUMS (альбомы)/ SONGS (композиции)/ GENRES (жанры)/ COMPOSERS (композиторы)/ PODCAST (подкасты). Используйте кнопку [▲] или [▼], а затем [OK], чтобы выбрать нужный параметр. Чтобы пропустить страницу целиком, нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз и удерживайте не менее 5 секунд.

Выберите "VIDEO", нажмите кнопку [OK], затем используйте кнопку [▲] или [▼], чтобы выбрать MOVIE (фильм)/ MUSIC VIDEOS (видеоклипы)/ TV SHOWS (телешоу)/ VIDEO PODCASTS (видеоподкасты)/ RENTAL (прокат). Используйте кнопку [▲] или [▼], а затем [OK], чтобы выбрать нужный параметр.

Выберите "PHOTO" и нажмите кнопку [OK]. Данное устройство не поддерживает список фотографий, поэтому фотографии нельзя просматривать с управлением с данного устройства. Просматривайте фотографии с помощью самого iPod; не забудьте для этого включить настройку видеовыхода на iPod.

* Во время просмотра видео или фотографий нажмите "ESC", чтобы выйти из режима видео и вернуться в видео-плейлист на iPod или главное меню iPod.

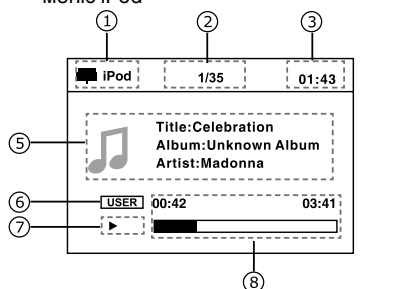

⑤ Информация о воспроизводимой дорожке

⑥ Индикатор эквалайзера

⑦ Статус воспроизведения

⑧ Прошедшее время/общее время

Временная остановка воспроизведения

- Во время воспроизведения нажмите [BAND ►/||], чтобы включить паузу.
- Звук будет приглушен.
- Нажмите [BAND ►/||] еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.

Выбор нужной дорожки/раздела

- Нажмите кнопку [◀] или [▶], чтобы перейти к предыдущей/следующей дорожке/разделу.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Нажмите и удерживайте кнопку [◀] или [▶] более 2 секунд для ускоренной перемотки вперед или назад во время воспроизведения.

- Во время ускоренной перемотки кратко нажмите кнопку [BAND ▶ / II] еще раз для возвращения к обычному воспроизведению.
- Во время ускоренной перемотки вперед или назад звук приглушается.

Примечание:

iPod или iPhone не заряжаются от этого устройства, если оно выключено.


Настройка системы

Для входа в меню настройки системы во всех режимах нажмите и удерживайте кнопку [M.C.].

Устройство не может перейти в меню настройки системы, если система занята (например, во время загрузки диска или устройства USB).

- 1 Нажмите кнопку [◀] или [▶] для выбора категории.
 - 2 Выбирайте пункты меню кнопкой [M.C.] и нажимайте кнопку [OK] для перехода в подменю.
 - 3 Выберите нужный пункт, вращая кнопку [M.C.], и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
- При нажатии кнопки [◀] происходит переход на каталог выше.

Меню настройки

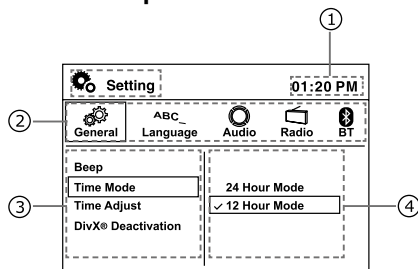

① Время

② Категория

③ Пункты меню

④ Подменю

Общие

Сигнал

Включение и выключение сигнала.

Режим отображения времени

Выберите 12- или 24-часовой режим.

Регулировка времени

Нажимайте кнопку [▶] для переключения между часами и минутами, вращайте кнопку [M.C.] для настройки значения.

Отключение DivX®

Вывод информации об активации DivX®. Для просмотра содержимого VOD (видео по запросу) в формате DivX® на данном устройстве его необходимо зарегистрировать у поставщика содержимого VOD в формате DivX®.

Регистрация DivX®

Вывод регистрационного кода DivX® и веб-сайта.

Блокировка доступа

- 1 Когда на экране появится сообщение «Введите пароль», введите с пульта ДУ пароль из 4 цифр (по умолчанию установлен пароль 8888) и нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Появится сообщение «Правильный пароль».
- 2 Нажмите кнопку [M.C.] и поверните ее, чтобы выбрать рейтинг. Можно выбрать рейтинг от 1 до 8:
 - (1) максимальные ограничения при воспроизведении,
 - (8) минимальные ограничения при воспроизведении,
- 3 Для подтверждения нажмите кнопку [OK].

Установка пароля

- 1 Когда на экране появится сообщение «Введите пароль», введите с пульта ДУ старый пароль и нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Появится сообщение «Правильный пароль».
- 2 Нажмите кнопку [M.C.], введите с пульта ДУ новый пароль из 4

Управление устройством

цифр и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

- Затем введите новый пароль еще раз и нажмите кнопку [OK]. Появится сообщение «Пароль успешно установлен».
- Исходный пароль: 8888
- Если вы забыли свой пароль, для разблокировки введите исходный.

Настройки по умолчанию

Загрузка настроек по умолчанию.

Когда появится меню выбора, выберите ответ «Да» или «Нет» кнопками [◀] или [▶] и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Подсветка кнопок

Выберите синюю или красную подсветку.

Формат изображения

4:3: для изображения форматом 4:3.

16:9: для широкоэкрannого изображения форматом 16:9.

Зеркало

Если выбрано значение «Зеркало включено», в качестве изображения с камеры выводится изображение в зеркале.

Back Camera

Select back camera Battery, Ground or off.

Аккумулятор: если подключен положительный провод электропитания, а рычаг переключения передач установлен в положение R (НАЗАД)

Масса: если подключен отрицательный провод электропитания, а рычаг переключения передач установлен в положение R (НАЗАД)

Выкл.: камера заднего обзора отключена.

Использование дополнительного источника сигнала (AUX)

Включите или выключите дополнительный источник сигнала.

Язык

Язык экрана и меню субтитров, звука и DVD.

Если на диске DVD имеются файлы на выбранном языке, будут воспроизводиться эти файлы.

Звук

Тонкомпенсация

Включение и выключение тонкомпенсации.

Сабвуфер

Выбор выводимой на сабвуфер частоты: 80 Гц, 120 Гц или 160 Гц.

Отключите сабвуфер, чтобы активизировать задний линейный выход.

Громкость сабвуфера:

Выберите громкость сабвуфера: от 0 до 33.

- Громкость сабвуфера не регулируется, если выбрано значение «Сабвуфер выключен».

Радио

LOC DX

Выбор настройки на ближние и дальние радиостанции.

LOC: будут приниматься только радиостанции с сильным сигналом.

DX: будут приниматься радиостанции как с сильным, так и со слабым сигналом.

Сtereo mono

Выбор режима прослушивания FM: стерео или моно.

Шаг FM

Выберите шаг FM: 50 кГц или 100 кГц

Шаг AM

Выберите шаг AM: 9 кГц или 10 кГц

Bluetooth

Bluetooth:

Если для настройки Bluetooth выбрано Вкл., режим BT будет работать; в противном случае он будет отключен.

Подключение:

Если для функции "Подключение" выбрано Авто, установка соединения между BT-модулем этого устройства и зарегистрированным устройством HFP будет происходить автоматически даже при статусе "отключено" (для Bluetooth должно быть установлено "Вкл.").

Автоответчик:

Если для автоответчика установлено "Авто", BT-модуль этого устройства будет принимать звонки с подключенного устройства HFP автоматически (для


Bluetooth должно быть установлено "Вкл."; в противном случае на звонок можно будет ответить, нажав кнопку ответа на панели или пульте дистанционного управления.

Код регистрации:

Изменяет PIN-код с пульта дистанционного управления.
Код по умолчанию - "1234",

В меню настройки звука нажимайте кнопку [▼], до тех пор пока не откроется меню настройки видео. Кнопками [▲] или [▼] выберите настройки, включая: BRI (яркость)/CON (контрастность)/SAT (насыщенность). Для регулировки значения вращайте кнопку [M.C.] или нажмите кнопку [◀]/[▶] на пульте ДУ.
*Задний монитор нельзя настроить.

Настройки звука

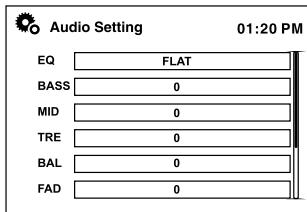


Нажмите кнопку [M.C.] или [SEL] на пульте ДУ, чтобы войти в меню настроек звука. При первом нажатии выводятся текущие настройки эквалайзера. Вращайте кнопку [M.C.] или нажимайте кнопку [◀]/[▶] на пульте ДУ для переключения между настройками эквалайзера в следующем порядке:

FLAT -> POP -> ROCK -> CLASSIC -> JAZZ -> USER .

чтобы создать пользовательскую настройку, выберите ее кнопками [▲] или [▼], включая: BASS (низкие частоты)/MID (средние частоты)/TRE (высокие частоты)/BAL (баланс)/FAD (затухание). Регулируйте значения кнопкой [M.C.] или [◀]/[▶] на пульте ДУ.

Настройка видео

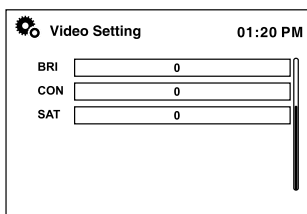

Другие функции

Использование

дополнительного источника сигнала (AUX)

С помощью данного устройства можно управлять внешними устройствами, например, видеомагнитофоном или портативными устройства (приобретаются отдельно).

При подключении внешнего устройства с помощью

входа AUX на передней панели

- Необходимо активировать функцию AUX в меню начальных настроек. См. предыдущую страницу.
- Если iPod с функцией воспроизведения видео подключен к данному устройству с помощью 4-контактного кабеля, оснащенного 3,5-мм штекером (например, CD-V150M), то Вы сможете воспроизводить видеофайлы, записанные на подключенном iPod.
- Можно подключить портативный аудио/видеоплеер с помощью 4-контактного кабеля RCA, оснащенного 3,5 мм штекером (приобретается отдельно). Однако, в зависимости от используемого кабеля, может потребоваться поменять местами красный (правый аудиоканал) и желтый (видео) кабели для правильного воспроизведения аудио- и видеосигналов.

Установка

Подключение устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание повреждения устройства и получения травм, а также возможного нарушения действующего законодательства запрещается просмотр видео на передних сиденьях, когда автомобиль находится в движении.
- В некоторых странах или штатах просмотр изображений на дисплее внутри транспортного средства даже пассажирами может быть противозаконным. Такие правила должны соблюдаться везде, где они приняты.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД У РАЗЪЕМА ПИТАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПАРКОВКИ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА СО СТОРОНЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОВОДА МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Компания PIONEER не рекомендует проводить установку и обслуживание дисплея самостоятельно. При этом возможно поражение электрическим током и прочие риски.
Для установки или обслуживания дисплея обращайтесь к техническим специалистам, авторизованным компанией Pioneer.
- Закрепите все провода кабельными зажимами или изолянтной лентой. Не оставляйте оголенные провода.
- Не сверлите отверстий в отсеке двигателя для подключения желтого кабеля дисплея к аккумулятору автомобиля. Вибрация двигателя может вызвать разрушение изоляции

на проводах, идущих из кабины в отсек двигателя. Закрепляйте провода в этом месте особенно тщательно.

- Не допускайте наматывания провода микрофона вокруг колонки рулевого управления или рычага переключения передач. Это очень опасно! Установите это устройство таким образом, чтобы оно не затрудняло вождение.
- Убедитесь, что кабели не касаются движущихся частей автомобиля, например, механизма переключения передач, стояночного тормоза или механизма регулировки положения сидения.
- Не закорачивайте никакие кабели. Это может вызвать неисправность цепи защиты.

➤ Важно

- Данное устройство не может быть установлено в транспортном средстве, в котором для ключа зажигания не предусмотрено положение АСС (аксессуары).



Положение АСС Положение АСС нет

- Эксплуатация данного устройства в условиях, отличных от описанных ниже, может привести к пожару или сбою в работе устройства.
 - Транспортные средства с 12-вольтовым аккумулятором и заземлением отрицательного полюса.
 - Громкоговорители мощностью 50 Вт (выходная мощность) и сопротивлением от 4 до 8 Ом.
- Во избежание короткого замыкания, перегрева или неисправностей обязательно соблюдайте следующие указания.
 - Перед установкой отключите отрицательную клемму аккумулятора.
 - Закрепите провода при помощи зажимов или изоляционной ленты. Для защиты проводки

заизолируйте провода в местах их соприкосновения с металлическими деталями.


- Разместите все кабели в удалении от подвижных деталей, таких как рычаг переключения передач и направляющие сидений.
- Разместите все кабели в удалении от нагревающихся деталей, таких как решетка обогревателя.
- Запрещается подключать желтый провод дисплея к аккумуляторной батарее автомобиля через сверленное отверстие в отсеке двигателя.
- Изолируйте концы всех не подключенных кабелей изоляционной лентой.
- Не укорачивайте кабели.
- Никогда не срезайте изоляцию со шнура питания данного устройства с целью подачи питания на другое устройство. Допустимая нагрузка кабеля по току ограничена.
- Используйте предохранитель с указанными параметрами.
- Запрещается напрямую заземлять отрицательный вывод громкоговорителя.
- Запрещается связывать вместе отрицательные кабели нескольких громкоговорителей.
- При включенном устройстве управляющие сигналы передаются по сине-белому кабелю. Подключите этот кабель к пульту ДУ внешнего усилителя мощности или управляющей клемме реле автомобильной антенны (не более 300 мА, 12 В пост. тока). Если автомобиль оборудован встроенной в оконное стекло антенной, подключите провод к клемме питания усилителя антенны.
- Запрещается подключать сине-белый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности. Запрещается подключать его к клемме питания автомобильной антенны. Это может привести к утечке из аккумулятора или неправильной работе.
- Черный кабель является заземляющим. Он и кабеля других

устройств (особенно устройств, предназначенных для эксплуатации при больших токах, таких как усилитель мощности) должны монтироваться отдельно.

В противном случае их случайное отключение может привести к пожару или неисправности.

Установка

Монтажная схема

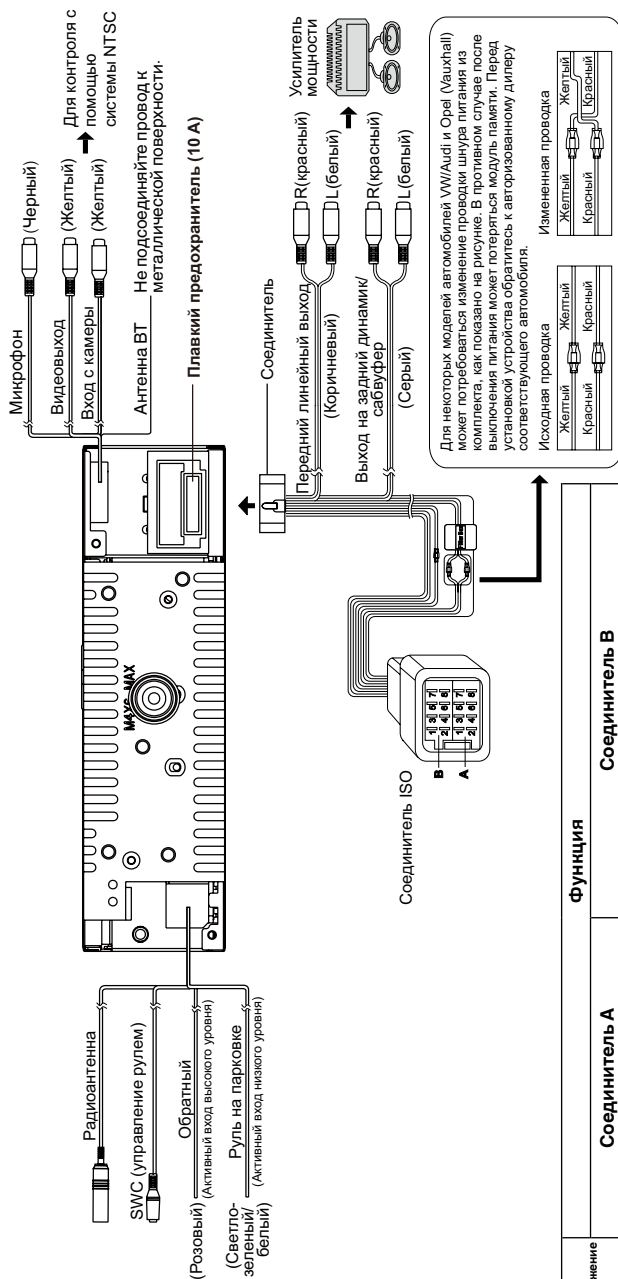

Важно!
Стояночный вывод на силовом разъеме должен подключаться к подключенной стороне цепи стояночного тормоза (стороне, которая становится землей при включенном тормозе), а на экране общей настройки должен быть включено стояночный режим. Неправильное подключение, использование вывода и неправильная настройка могут стать причиной нарушения правил дорожного движения.

Положение	Соединитель А	Соединитель В	Функция
1			Правый задний (+) / пурпурный
2			Правый задний (-) / пурпурный с черной полосой
3			Правый передний (+) / серый
4			Правый передний (-) / серый с черной полосой
5			Левый передний (+) / белый
6			Левый передний (-) / белый с черной полосой
7			Левый задний (+) / зеленый
8			Левый задний (-) / зеленый с черной полосой

Установка


Перед установкой данного устройства

1. Отключите аккумулятор

Всегда отключайте отрицательную клемму перед началом работы.

Примечание

- Если устройство устанавливается в машину, оборудованную бортовым или навигационным компьютером, при отключении кабеля от аккумулятора возможен сброс памяти компьютера. В этом случае будьте осторожны во время установки, чтобы не вызвать короткое замыкание.
- При установке необходимо обеспечить эффективный отвод тепла, оставив достаточное пространство за задней панелью и закрепив свободные кабели так, чтобы они не закрывали вентиляционные отверстия.

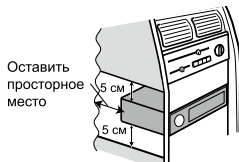

2. Снимите транспортировочные винты

► Важно


Перед установкой снимите два транспортировочных винта. В противном случае DVD-плеер не будет работать.

3. Выньте устройство из обоймы

Поднимите защелки по бокам обоймы и извлеките половину обоймы из устройства.

Установка монтажной обоймы

1. Снимите монтажную обойму с корпуса. Если она закреплена, воспользуйтесь инструментами (входят в комплект поставки).
2. Проверьте размер гнезда в панели, вставив в него монтажную обойму.



Если отверстие слишком маленькое, аккуратно обрежьте или подшлифуйте обойму, чтобы она легко входила в отверстие. Не прилагайте силу при установке обоймы в отверстие, не гните ее. За панелью должно быть достаточно места для корпуса устройства.

Данное устройство может устанавливаться в любые приборные панели с подходящим отверстием размером 183 (Ш) x 52 (В) мм. Для установки данного устройства толщина панели должна составлять 4,75 – 5,56 мм.

3. Найдите ряд сгибаемых ушек сверху, снизу и по бокам монтажной обоймы. Полностью установите обойму в отверстие в панели и выгните максимальное количество ушек, необходимое для надежного закрепления обоймы на панели (см. следующую страницу).

⚠ ВНИМАНИЕ

Для обеспечения правильной работы DVD-плеера корпус должен монтироваться с отклонением не более 20° от горизонтали. Учитывайте это ограничение.

4. Расположите устройство перед отверстием в панели таким образом, чтобы через монтажную обойму можно было провести кабели. Строго придерживайтесь монтажной схемы и убедитесь, что все соединения сделаны надежно и изолированы с применением зажимов или изолянты. Закончив прокладку кабелей, включите устройство, чтобы проверить его работу (зажигание автомобиля должно быть включено). Если устройство не работает, проверьте монтаж проводов.
5. Убедитесь, что радио находится справа вверху, осторожно задвиньте его в монтажную обойму до щелчка. Оптимальной является установка устройства под углом менее 30°.
6. Прикрепите заднюю часть устройства к корпусу автомобиля монтажным болтом с резиновой подушкой.
7. Проверьте работу устройства по разделу «Эксплуатация» далее.

Установка

Установка комплекта

Если в вашем автомобиле необходимо использовать установочный комплект для монтажа данного устройства, прикрепите устройство к монтажной плате из этого комплекта, следуя прилагаемым к комплекту инструкциям.

1. Подключите все провода и проверьте работу устройства, как описано в инструкциях по установке монтажной обоймы.
2. Установите узел радио и монтажной платы в приборную панель в соответствии с инструкциями из комплекта установки.
3. Установите на место облицовку приборной панели.

Установка ISO

На боковых панелях корпуса данного устройства имеются отверстия с резьбой, которые в некоторых автомобилях можно использовать для крепления устройства к заводским монтажным кронштейнам. За помощью в такой установке обращайтесь в местное ателье по установке автомобильных стереосистем.

1. Снимите штатную магнитолу с приборной панели или центральной консоли. Сохраните весь крепеж, он понадобится при установке новой магнитолы.


2. Аккуратно отщелкните пластиковую рамку в передней части корпуса нового устройства. Снимите и выбросьте рамку.
3. Снимите заводские монтажные кронштейны с штатного устройства и прикрепите их к новому. Не используйте винты размером более M5 x 6 мм. Более длинные винты могут повредить компоненты внутри корпуса.
4. Подключите все провода нового устройства, как описано в инструкциях по установке монтажной обоймы.
5. Установите новое устройство в приборную панель или центральную консоль, выполнив процедуру с шага 1 в обратном порядке.

Плавкий предохранитель

При замене плавкого предохранителя выбирайте новый предохранитель соответствующего типа и силы тока. При использовании неподходящих плавких предохранителей возможно повреждение устройства.

Подключение аккумулятора

Закончив прокладку проводов, вновь подключите отрицательную клемму аккумулятора.

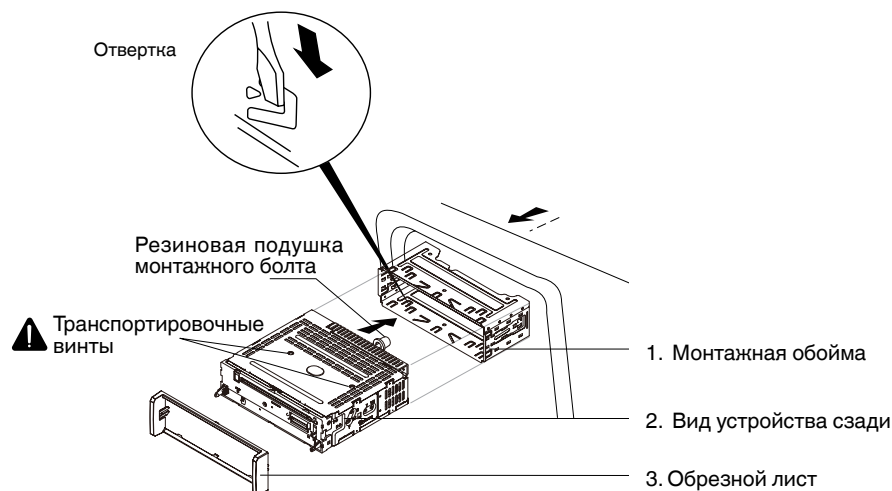


Примечание


Правильно устанавливайте облицовочную панель. Ее верхняя сторона тоньше нижней.

Снятие устройства

1. Снимите панель (см. стр. 10).
2. Снимите отделочное кольцо, потянув за него.

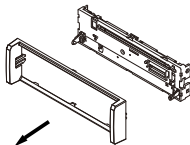

3. Вставьте ключи для снятия прямо до щелчка и вытяните магнитолу. Если вставить ключи для снятия под углом, они не смогут правильно зафиксироваться и не позволят вынуть магнитолу.

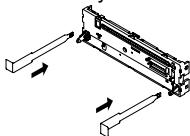

Дополнительная информация

Устранение неисправностей

Общие

Признак	Причина	Действие
Питание не включается. Устройство не работает.	Неправильно подключены кабели и разъемы.	Проверьте еще раз правильность всех соединений.
	Перегорел предохранитель.	Устраните причину и замените предохранитель. Устанавливайте предохранитель требуемого номинала.
	Шум и/или другие факторы вызывают сбой в работе встроенного микропроцессора.	Нажмите кнопку [RESET] .
	Питание не включено должным образом. Устройство не поддерживает включение питания кнопкой [SRC] .	Нажмите кнопку [MUTE] , чтобы включить устройство.
Управление с помощью пульта ДУ невозможно. Устройство работает неправильно даже при нажатии на соответствующие кнопки пульта дистанционного управления.	Недостаточный заряд батарейки.	Вставьте новую батарейку.
Отсутствует звук. Не повышается уровень звука.	Неправильно подключены кабели.	Подключите кабели правильно.
Неправильный формат изображения, изображение растянуто.	Для дисплея выбран неправильный формат изображения.	Выберите правильное значение для своего дисплея.
Отсутствует изображение.	Не подключен кабель стояночного тормоза.	Подключите кабель стояночного тормоза и включите тормоз.
Изображение останавливается (включается пауза), и устройство не функционирует.	Во время воспроизведения произошел сбой считывания данных.	Остановите, а затем вновь включите воспроизведение.
Отсутствует звук. Низкий уровень громкости.	Низкий уровень громкости.	Отрегулируйте уровень громкости.

Дополнительная информация

Пропуски в воспроизведении изображения и звука.	Устройство плохо закреплено.	Закрепите устройство должным образом.
Вложенные папки не воспроизводятся.	Выбран режим повторного воспроизведения папки.	Выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз.
Диапазон повторного воспроизведения самопроизвольно меняется.	Во время повторного воспроизведения была выбрана другая папка.	Выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз.
	Во время повторного воспроизведения файла использовалась функция поиска дорожки или ускоренной перемотки вперед/назад.	Выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз.
Не воспроизводится звук с устройства Bluetooth, используемого в качестве источника сигнала.	Подключенный через Bluetooth телефон занят звонком	Воспроизведение звука возобновится после завершения звонка.
	Подключенный через Bluetooth телефон используется.	Не используйте в это время телефон.
	С помощью подключенного через Bluetooth телефона был произведен и сразу сброшен звонок. В результате этого соединение между данным устройством и мобильным телефоном было завершено неправильно.	Восстановите соединение между устройством Bluetooth и мобильным телефоном.

Сообщения об ошибках

Для обращения к дилеру или в ближайший сервисный центр компании Pioneer запишите сообщение об ошибке.

Сообщение	Причина	Действие
Loading	Идет чтение диска	На чтение некоторых дисков и устройств хранения необходимо несколько минут, подождите.
No Disc	Диск загрязнен	Протрите диск сухой тканью
	Диск перевернут	Вставьте диск, повернув его вверх этикеткой
	Диск отсутствует	Вставьте диск
Bad Disc	Диск загрязнен	Протрите диск сухой тканью
	Диск перевернут	Вставьте диск, повернув его вверх этикеткой

Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
Unknown disc	Данное устройство не поддерживает диски этого формата	Установите другой диск.
Region Error	Устройство не поддерживает код региона этого диска DVD	Пользуйтесь дисками с соответствующим кодом региона.
Error	Недопустимая операция механизма	Удерживайте кнопку EJECT нажатой в течение 5 секунд, чтобы выполнить сброс механизма загрузки

Рекомендации по обращению с изделием

Диск

- Новые диски могут иметь неровные края. При использовании таких дисков плеер может не работать либо может пропадать звук. Устраните неровности шариковой ручкой или аналогичным предметом.
- Не наклеивайте на поверхность диска этикетки и не делайте на ней надписей карандашом или ручкой.
- Запрещается воспроизведение дисков, на которые наклеена целлофановая лента, наклейки и т.п. Такой диск может застрять в устройстве и повредить плеер.
- Не используйте диски с большими царапинами, изменившие форму, треснутые и т.п. Это может привести к неправильной работе устройства и выходу его из строя.
- Чтобы вынуть диск из коробки, нажмите на его центр и поднимите диск, аккуратно держа его за края.
- Не пользуйтесь имеющимися в продаже листами для защиты дисков и дисками, оборудованными стабилизаторами и т.п. Они могут повредить диск или внутренний механизм.
- Данное устройство не поддерживает воспроизведение дисков формата AVCHD (Advanced Video Codec High Definition, кодек видео высокого разрешения). Не вставляйте в

устройство диски, записанные в формате AVCHD. В противном случае извлечение диска может оказаться невозможным.

- При использовании дисков, на поверхность которых могут наноситься этикетки, изучите инструкции и предупреждения для этих дисков. Установка и извлечение некоторых дисков могут быть невозможны. Использование таких дисков может привести к повреждению оборудования. Не приклеивайте на диски этикетки и другие материалы. Это может деформировать диски, в результате чего их воспроизведение будет невозможным. Этикетки могут отклеиться во время воспроизведения и затруднить извлечение дисков, а также повредить оборудование.
- Не приклеивайте на диски этикетки и другие материалы.
 - Это может деформировать диски, в результате чего их воспроизведение будет невозможным.
 - Этикетки могут отклеиться во время воспроизведения и затруднить извлечение дисков, а также повредить оборудование.

DualDisc

DualDisc – это двусторонние диски для записи аудиоданных на CD с одной стороны и видеоданных на DVD – с другой.

На данном устройстве возможно воспроизведение стороны DVD двойных дисков.

Дополнительная информация

Однако поскольку сторона CD двойных дисков физически несовместима с общим стандартом компакт-дисков, ее воспроизведение на данном устройстве может быть невозможным.

Частая загрузка и извлечение дисков DualDisc может привести к появлению на их поверхности царапин.

Серьезные царапины могут вызывать проблемы при воспроизведении на данном устройстве. Иногда диски DualDisc могут застревать в щели для загрузки дисков и не извлекаться из устройства.

Во избежание такой ситуации мы рекомендуем воздержаться от использования двойных дисков на данном устройстве.

За более подробной информацией о двойных дисках обращайтесь к соответствующим производителям.

iPod

- Не оставляйте iPod в местах с высокой температурой воздуха.
- Чтобы устройство функционировало надлежащим образом, подключите iPod с помощью кабеля dock connector непосредственно к данному устройству.
- При движении автомобиля надежно закрепите iPod. Не роняйте iPod на пол, где он может застрять под педалью тормоза или акселератора.
- Настройки iPod:
При использовании данного устройства отключение функции повторного воспроизведения на iPod невозможно. Если iPod подключен к данному устройству, будет автоматически выбран режим повтора всех композиций.
Текстовая информация несовместимого формата, сохраненная на iPod, не будет отображаться на дисплее данного устройства.

Запоминающее устройство USB

- С вопросами о работе внешнего запоминающего устройства (USB) обращайтесь к производителю устройства.
- Не оставляйте внешнее запоминающее устройство (USB) в

местах, где оно может подвергнуться воздействию высоких температур.

- В зависимости от типа внешнего запоминающего устройства (USB) могут возникнуть следующие проблемы.
 - Управление функциями может отличаться.
 - Запоминающее устройство может не распознаваться.
 - Файлы могут не воспроизводиться корректно.
- Подключение через USB-концентратор не поддерживается.
- Не подключайте другие устройства, кроме запоминающих устройств USB.
- При движении автомобиля надежно закрепите запоминающее устройство USB. Не роняйте запоминающее устройство USB на пол, где оно может застрять под педалью тормоза или акселератора.
- При движении автомобиля надежно закрепите запоминающее устройство USB. Не роняйте запоминающее устройство USB на пол, где оно может застрять под педалью тормоза или акселератора.
- Некоторые запоминающие устройства USB могут создавать помехи при приеме радиосигнала.
 - Подключенное устройство может генерировать радиопомехи.
- Кроме того, можно прослушивать композиции, подключив портативный USB-аудиоплеер/запоминающее устройство USB класса USB Mass Storage. Однако записанные на устройстве USB композиции, защищенные авторским правом, воспроизводиться не будут.
- Портативный плеер USB/запоминающее устройство USB нельзя подключить к данному устройству через USB-концентратор.
- Память на запоминающем устройстве USB, имеющая разделы, не может использоваться с данным устройством.
- Некоторые типы портативных плееров USB/запоминающих устройств USB могут не распознаваться, либо аудиофайлы могут воспроизводиться некорректно.

Дополнительная информация

- Не оставляйте портативный USB-аудиоплеер/запоминающее устройство USB на прямом солнечном свете на длительное время. Это может привести к неисправностям в работе устройства под воздействием высокой температуры.
- Устройство распознает до 1000 папок и до 1500 файлов.
- При начале воспроизведения аудиофайлов, содержащих изображения, и файлов с запоминающего устройства USB, содержащего разветвленные иерархии папок, может происходить небольшая задержка.

Файлы с изображениями в формате JPEG

- JPEG – это сокращение от Joint Photographic Experts Group, оно означает стандарт технологии сжатия неподвижного изображения.
- Файлы совместимы с неподвижными изображениями формата Baseline JPEG и EXIF 2.1 с разрешением до 8 192 × 7 680. (Формат EXIF наиболее широко используется в цифровых фотокамерах.)
- Воспроизведение файлов формата EXIF, обработанных на компьютере, может оказаться невозможным.
- Устройство несовместимо с прогрессивным форматом JPEG.

► Важно

- При присвоении имени файлу JPEG добавляйте соответствующее расширение имени файла (.jpg, .jpeg, .jpe или .jiff).
- Это устройство воспроизводит файлы с расширением (.jpg, .jpeg, .jpe или .jiff) как файлы JPEG. Во избежание неисправностей не используйте эти расширения для файлов других форматов, кроме JPEG.

⚠ ВНИМАНИЕ

Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных на запоминающем устройстве/портативном аудиоплеере USB, даже если эти данные

будут потеряны во время использования данного устройства.

Поддержка iPod

Данное устройство поддерживает только нижеперечисленные модели iPod:

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano 6-го поколения
- iPod nano 5-го поколения
- iPod nano 4-го поколения
- iPod nano 3-го поколения
- iPod touch 4-го поколения
- iPod touch 3-го поколения
- iPod touch 2-го поколения
- iPod touch 1-го поколения
- iPod classic

В зависимости от версии программного обеспечения или поколения iPod некоторые функции могут быть недоступны.

Функции iPod могут различаться в зависимости от версии программного обеспечения.

Для подключения iPod с разъемом Dock Connector требуется соответствующий USB-кабель.

Интерфейсный кабель Pioneer CD-U51V можно приобрести отдельно. За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

Информацию о совместимости файлов/форматов см. в руководствах к iPod.


Подкасты: поддерживаются

⚠ ВНИМАНИЕ

Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных на iPod, даже если эти данные будут потеряны во время использования данного устройства.

Дополнительная информация

Пример иерархии

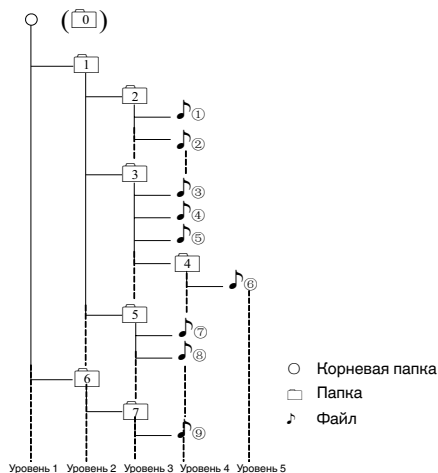

Внешнее запоминающее устройство (USB)

Файлы воспроизводятся в той последовательности, в которой они записаны на внешнем запоминающем устройстве (USB).

Для выбора алгоритма воспроизведения рекомендуется выполнить следующие действия.

- 1 Присвойте файлам имена с цифрами, определяющими последовательность воспроизведения (например, 01xxx.mp3 и 099ууу.mp3).
- 2 Поместите эти файлы в папку.
- 3 Сохраните папку, в которой содержатся файлы, на внешнем запоминающем устройстве (USB).

Учитывайте, что в некоторых системных средах невозможно установить порядок воспроизведения.

Последовательность воспроизведения файлов на портативном аудиоплеере USB может изменяться и зависит от типа плеера. ■

Правильное использование дисплея

⚠ ВНИМАНИЕ

- При попадании жидкостей или

посторонних предметов внутрь данного устройства немедленно отключите питание и свяжитесь с дилером или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER. Запрещается использовать устройство в таком состоянии, поскольку это может привести к пожару, поражению электрическим током или стать причиной иных неполадок.

- Если Вы заметили дым, странный звук или запах, или любые другие признаки некорректной работы дисплея, немедленно отключите питание и свяжитесь с дилером или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER. Использование данного устройства в таком состоянии может привести к необратимым повреждениям системы.
- Запрещается разбирать или видоизменять данное устройство, поскольку компоненты высокого напряжения внутри него создают риск поражения электрическим током. Свяжитесь с дилером или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER для проведения осмотра, настроек или ремонта устройства.

Рекомендации по обращению с дисплеем

- Если подвергать дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного времени, он нагреется до высокой температуры, что может привести к повреждению ЖК-экрана. По возможности оберегайте дисплей от воздействия прямого солнечного света.
- Следует эксплуатировать дисплей в диапазоне температур от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
В случае эксплуатации при температурах за пределами указанного диапазона в работе дисплея могут быть сбои.

Жидкокристаллический (ЖК) экран

- Тепло от обогревателя может повредить ЖК экран, а холодный воздух из кондиционера может вызвать образование конденсата

Дополнительная информация

внутри дисплея и привести к его повреждению. Кроме того, под воздействием холодного воздуха из кондиционера может потемнеть экран или сократиться срок службы люминесцентной лампы внутри дисплея.

- На ЖК-экране могут появиться маленькие черные или белые (яркие) точки. Это обусловлено характеристиками ЖК-экрана и не является признаком неисправности.
- При использовании мобильного телефона старайтесь не подносить антенну близко к дисплею, чтобы избежать помех при передаче изображения: точек, цветных полос и т. д.

Светодиодная подсветка

- При низких температурах использование светодиодной подсветки может привести к задержке начала воспроизведения и ухудшению качества изображения. По мере роста температуры качество изображения должно улучшиться.
- Для защиты светодиодной подсветки дисплей будет затемняться в следующих условиях:
 - при попадании прямого солнечного света;
 - рядом с вентиляционным отверстием.
- Срок службы светодиодной подсветки составляет более 10 000 часов работы. Однако использование устройства при высоких температурах может привести к сокращению срока службы.
- По истечении срока службы светодиодной подсветки экран темнеет и изображение на нем не воспроизводится. В таких случаях необходимо обратиться к дилеру или в ближайший центр технического обслуживания PIONEER.

Авторское право и товарные знаки

В данном устройстве применена технология защиты от копирования

корпорации Rovi, защищенная патентами США и другими правами интеллектуальной собственности. Инженерный анализ и разбор запрещены.

MP3

Поставка этого изделия дает право только на его частное и некоммерческое использование и не предоставляет лицензии и не подразумевает право использования этого изделия в любых коммерческих (т.е. приносящих прибыль) прямых трансляциях (телевизионных, спутниковых, кабельных и/или любых других), вещании/потоковой передаче через Интернет, локальных сетях и/или других сетях или в других электронных системах распространения, таких как системы платного аудио и аудио по запросу. Для такого использования необходима специальная лицензия. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах.

Данное изделие использует технологию, принадлежащую Microsoft Corporation. Использование или распространение без лицензии Microsoft Licensing, Inc. запрещено.

DivX®

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии.

О формате DivX Video: DivX® – это формат цифрового видео, разработанный компанией DivX, Inc. Это устройство официально несет логотип DivX Certified® и поддерживает формат DivX video. Посетите сайт www.divx.com для получения дополнительной информации и программных средств для

Дополнительная информация

преобразования файлов в формат DivX.

О видео по запросу в формате DivX: данное устройство имеет сертификат DivX Certified®; для воспроизведения видео по запросу (VOD) формата DivX устройство следует зарегистрировать. Для генерации регистрационного кода найдите раздел DivX VOD в меню настроек (см. стр. 20). Перейдите по адресу vod.divx.com с данным кодом, чтобы выполнить регистрацию и получить дополнительную информацию о DivX VOD.

Dolby Digital

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Dolby» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

iPod и iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Логотипы “Made for iPod” и “Made for iPhone” означают, что электронные компоненты разработаны специально для работы с iPod и iPhone соответственно и сертифицированы разработчиком на предмет соответствия стандартам работы Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и прочим нормативам. Помните, что использование данного устройства с iPod и iPhone может влиять на беспроводную связь.

Bluetooth

Bluetooth® (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.; использование корпорацией PIONEER этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

iTunes

Apple и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Общие

Номинальный источник питания:.....	14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон напряжения: от 10,8 В до 15,1 В постоянного тока)
Максимальная выходная мощность:	4,0 В
Максимальный потребляемый ток:	10,0 А
Размеры (Ш × В × Г):	
Корпус	178 мм × 50 мм × 165 мм
Передняя панель	188 мм × 58 мм × 22 мм
Масса:	1,3 кг

Дисплей

Размер экрана/соотношение сторон:...	3.5 дюйма ширины/16:9 (эффективная площадь изображения: 76,32 × 42,82 мм)
Пикселей:	320 × (RGB) × 240
Тип технологии дисплея:	активная матрица TFT
Диапазон допустимых температур хранения (при выключенном питании)	от -20 °C до + 60 °C

Проигрыватель DVD

Система	с поддержкой DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, DivX, JPEG
Используемые диски	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD±R/RW/R DL
Номер региона	5 для моделей для России
Амплитудно-частотная характеристика	от 20 Гц до 20 кГц (для дисков DVD при частоте дискретизации 96 кГц)
Отношение сигнал/шум	75 дБ (1 кГц) (сеть IEC-A) (уровень RCA)
Выходная мощность:	
Видео	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 В)
Количество каналов	2 (стерео)
Формат декодирования файлов MP3 ...	MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файлов WMA ..	Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (двухканальный звук) (Windows Media Player)
Формат декодирования файлов DivX ...	Home Theater версий 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)
Вывод DVD видео	NTSC

Звук

Максимальная выходная мощность:	50 Вт × 4
Номинальная выходная мощность	22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 000 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 5 %, нагрузка 4 Ω для обоих каналов)
Сопротивление нагрузки:.....	4 Ω (допускается от 4 Ω до 8 Ω (2 Ω на 1 канал))
Максимальная выходная мощность	4,0 В
Эквалайзер (8-полосный графический эквалайзер):	
Частота	40/80/200/400/1 000/2 500/8 000/10 000 Гц

Дополнительная информация

Усиление..... ±12 дБ
 HPF:
 Частота 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц
 Крутизна характеристики..... -12 дБ/окт
 Сабвуфер (моно):
 Частота 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц
 Крутизна характеристики..... -18 дБ/окт
 Усиление..... от +6 дБ до -24 дБ
 Фаза..... Нормальная/обратная
 Усиление нижних звуковых частот:
 Усиление..... от +12 дБ до 0 дБ

USB

Стандартная спецификация USB: USB 1.1, USB 2.0 полноскоростной
 Максимальный ток питания 1000 мА
 Файловая система: FAT16, FAT32

FM-тюнер

Диапазон частот..... от 87,5 МГц до 108,0 МГц
 Полезная чувствительность..... 10 мкВ (отношение сигнал/шум: 30 дБ)

AM-тюнер

Диапазон частот..... от 531 кГц до 1 602 кГц (9 кГц)
 от 530 кГц до 1 640 кГц (10 кГц)
 Полезная чувствительность..... 30 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)

Bluetooth

Версия Bluetooth 2.0 certified
 Выходная мощность..... +4 дБмВт макс. (Класс мощности 2)

Примечание:

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.
 Автомобильная электроника: 6 лет
 Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

Примечание

Характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
 Данное устройство произведено в Китае.

<http://www.pioneer.eu>

Посетите www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer.eu) для регистрации приобретенного Вами изделия.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
Тел.: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
Тел.: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
Тел.: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
Тел.: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
Тел.: 1-877-283-5901
Тел.: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
Тел.: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路 407 號 8 樓

電話: (02) 2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9 樓 901-6 室

電話: (0852) 2848-6488

Издано Pioneer Corporation.
Авторские права © 2011 Pioneer
Corporation. Все права защищены.

Отпечатано в Китае