



**Руководство по эксплуатации
Instruction manual**



V-TV901

● ПОРТАТИВНЫЙ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР

● PORTABLE LCD TV

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае неисправности сразу отключите телевизор, затем обратитесь в сервисный центр. Телевизор включает множество высокоточных компонентов. Устройство может быть повреждено или сломано во время самостоятельного ремонта.
- Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, дыма, прямых солнечных лучей или другим нежелательным для него условиям окружающей среды.
- Не используйте растворители или другие химические чистящие средства. Используйте мягкую салфетку, чтобы удалить пыль или загрязнения с телевизора.
- Не устанавливайте телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Температура хране-

ния телевизора от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Диапазон рабочих температур составляет от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

- Используйте только сетевой адаптер и автомобильный адаптер, прилегающий к телевизору.
- В целях безопасности отсоединяйте сетевой адаптер и автомобильный адаптер, если телевизор не используется.
- Не роняйте и не ударяйте телевизор.
- В целях собственной безопасности не смотрите и не включайте телевизор, когда Вы находитесь за рулем.
- В некоторых случаях смотреть и управлять телевизором за рулем автомобиля может быть противозаконно.
- На ЖК дисплее может быть несколько ярких или темных точек. Это общее свойство всех дисплеев, использующих технологию активной матрицы. Эта характеристика не является неисправностью.


Использование наушников

- Не слушайте музыку в наушниках слишком громко, это может повредить Вам.
- При использовании наушников открытого типа уменьшите звук во избежание влияния посторонних шумов.
- Рекомендуется не прослушивать музыку через наушники непрерывно в течение долгого времени.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЖК телевизор
 Антенна
 Наушники
 Пульт дистанционного управления
 Подставка с присоской
 Адаптер питания сетевой
 Адаптер питания автомобильный
 Аудио-видео кабель
 Руководство пользователя
 Гарантийный талон
 Информация для потребителя

Нижняя панель




1. Разъем для питания
2. Разъем для наушников
3. Аудиовидеовход

Не показано на рисунке: вход для ТВ-антенны (на задней панели)


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Передняя панель

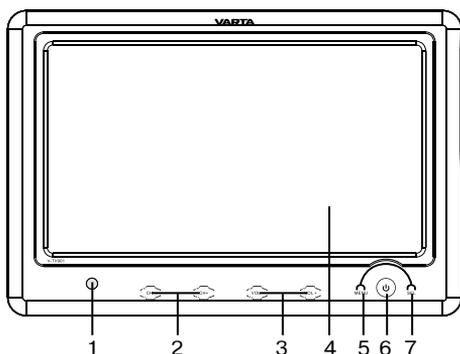

1. ИК-сенсор
2. Кнопки CH+/CH-
3. Кнопки VOL+/VOL-
4. Дисплей
5. Кнопка MENU
6. Кнопка POWER
7. Кнопка SEL

Пульт дистанционного управления

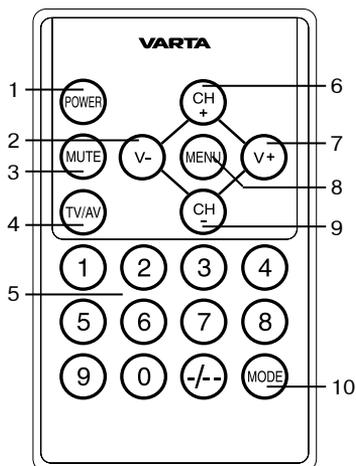


1. Кнопка POWER
2. Кнопка V-
3. Кнопка MUTE
4. Кнопка TV/AV
5. Кнопки с цифрами
6. Кнопка CH+
7. Кнопка V+
8. Кнопка MENU
9. Кнопка CH-
10. Кнопка MODE

• Направляйте ПДУ на ИК-сенсор на передней панели телевизора.

- Не роняйте, не ударяйте, не разбирайте ПДУ и не допускайте попадания влаги внутрь ПДУ.

- Не держите кнопки нажатыми слишком долго. Оптимальное время нажатия – 2 секунды.

Установка батарей

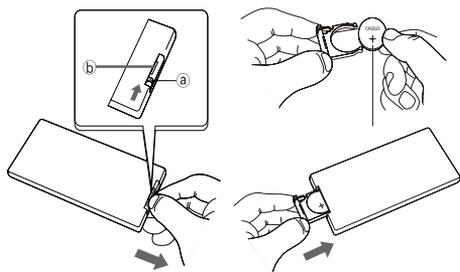

Вставьте батарею как показано на рисунке выше, соблюдая правильную полярность (+) и (-). Используйте одну батарейку типа Cr2025. Если ПДУ не работает даже вблизи устройства, замените батарейки. Не используйте перезаряжаемые батареи. Извлекайте батарейки из ПДУ, если он не будет использоваться долгое время.

Функции кнопок

Кнопка POWER: Нажмите эту кнопку для включения/выключения питания.

Кнопка MENU: Нажмите для отображения экранного меню настройки.

Кнопка TV/AV: Нажимайте для переключения между источниками сигнала: TV/AV.

Кнопка MUTE: Нажмите для отключения звука. Нажмите ее повторно или нажмите кнопки V+/V- для включения звука.

Кнопки V-/V+ на ПДУ или кнопки VOL+/VOL- на панели: Нажмите кнопку V- для уменьшения уровня громкости звука. Нажмите кнопку V+ для увеличения уровня громкости звука. Эти кнопки также используются для навигации по меню настройки.

Кнопки CH-/CH+: Нажмите кнопку CH+

для выбора следующего канала. Нажмите кнопку CH- для выбора предыдущего канала. Эти кнопки также используются для навигации по меню настройки.

Кнопки с цифрами: Если канал обозначается одной цифрой, просто нажмите соответствующую цифровую кнопку на ПДУ. Если канал обозначается двумя цифрами, нажмите сначала кнопку [-/--] (на экране отобразится «- -»), затем нажмите соответствующие кнопки с цифрами.

Кнопка MODE: Нажмите, чтобы выбрать режим изображения: Нормально/Светлый/Яркий/Мягкий/пользовательский.

Для нормального функционирования сенсорных кнопок передней панели устройства площадь соприкосновения пальца с кнопкой при нажатии должна быть достаточно большой.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка стойки

- Присоедините верхнюю часть подставки к нижней, затем прикрепите их друг к другу с помощью длинного болта и нижней гайки.

- Вставьте штырь с резьбой на верхней части подставки в отверстие с резьбой, расположенное на задней панели устройства. Вращайте фиксирующую гайку, расположенную под штырем, чтобы закрепить устройство на подставке.

- Прижмите присоску к плоской поверхности в автомобиле, затем нажмите на рычаг присоски. Убедитесь, что конструкция плотно зафиксирована на поверхности.

- Вы можете регулировать вертикальное и горизонтальное положение конструкции, сгибая его в местах узлов. Для этого следует ослабить нижнюю и верхнюю гайки (места узлов). После того, как Вы установите нужное положение конструкции, затяните верхнюю и нижнюю гайки.

- Чтобы отсоединить конструкцию от поверхности, поднимите рычаг присоски, затем потяните за ушко присоски.

Подсоединение антенны

Вставьте антенну в разъем для антенны, расположенный на задней панели устройства.

Подсоединение наушников

Подсоедините наушники к разъему для наушников. При использовании наушников звук через внешние динамики устройства воспроизводиться не будет.


Подключение к источнику питания

Подсоедините штекер сетевого адаптера или автомобильного адаптера питания, входящих в комплект, к разъему питания, а вилку штекера к розетке или к прикуривателю соответственно.

При использовании устройства в помещении подключайте устройство к сети питания с помощью сетевого адаптера; при использовании в автомобиле используйте автомобильный адаптер питания. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить устройство.

Подключение внешнего источника аудио-видеосигнала

Выполните подсоединение с помощью аудио-видео кабеля, входящего в комплект, как показано на рисунке ниже. После подсоединения переключите устройство в режим AV.

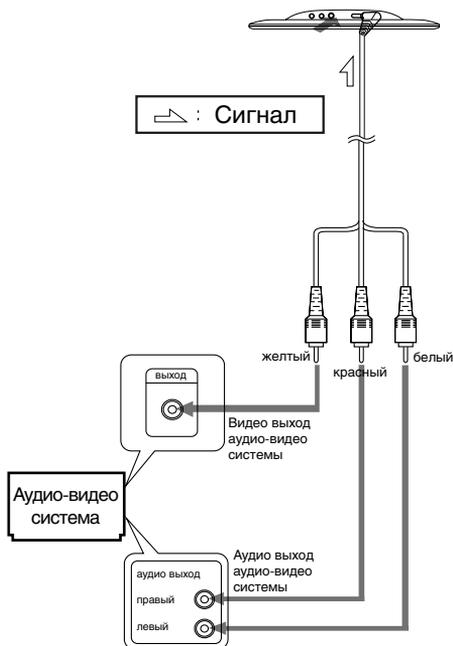

ОПЕРАЦИИ С МЕНЮ

Режим AV

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню настройки изображения. Нажимайте кнопки CH+/CH-, чтобы выбрать параметр, который Вы хотите настроить. Затем нажмите кнопки V+/V-, чтобы настроить выбранный параметр.

Изображение	
Язык	Русский
	<input type="text" value="16"/> 16
	<input type="text" value="16"/> 16
	<input type="text" value="16"/> 16

 **Язык** - выбор языка экранного меню;
 - настройка яркости;  - настройка контрастности;  - настройка цветности.

Режим TV

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню настройки ТВ-каналов. Нажимайте кнопки CH+/CH-, чтобы выбрать параметр, который Вы хотите настроить. Затем нажмите кнопки V+/V-, чтобы настроить выбранный параметр.

ATV setup
Формат ТВ
Автопоиск

 **Формат ТВ** - выбор формата ТВ;
Автопоиск - автоматический поиск доступных каналов (для остановки процесса поиска нажмите кнопку MENU).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервис выполните рекомендуемые ниже процедуры.

Неисправность	Возможные причины
Нет изображения и звука	Сетевой адаптер или автомобильный адаптер неправильно подключен. Отключено питание. Режим TV/AV выбран неправильно.
Нет изображения	Проверьте, настроены ли каналы. Заново вы полните автоматическую настройку каналов.
Нет звука	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Возможен плохой прием сигнала или включена функция приглушения звука. Система звука настроена неправильно.
Плохой прием	Проверьте, правильно ли настроена антенна и каналы.
Темное изображение	Проверьте настройки яркости и контрастности. Плохое освещение. Слабый сигнал.
Размытое изображение или изображение с помехами	Проверьте расположение антенны. Помехи в виде «снега» могут быть вызваны электрической интерференцией от моторов автомобилей, поездов, линий высокого напряжения или неоновых подсветок.
Нет цвета	Проверьте настройки цветности; правильно ли выбрана система цветности.
ПДУ не работает	Проверьте, на разряжены ли батарейки, не попадает ли на сенсор ПДУ солнечный свет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название:	9-дюймовый цветной TFT-телевизор
Формат:	16:9/4:3
Цветовая система:	PAL/SECAM/NTSC
Разрешение:	800 (Г) x 480 (В)
Яркость:	300 кд/м ²
Контрастность:	300:1
Память:	до 100 каналов
Угол обзора:	120 (В), 120 (Г)
Разъемы:	Аудио/видео вход; выход на наушники
Питание:	12 В. От адаптера переменного тока; от бортовой сети автомобиля
Потребляемый ток:	5 Вт
Размеры:	240 мм (Ш) x 163 мм (В) x 8 (Г)
Вес:	0,5 кг

В процессе совершенствования изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



АИ49

