

POLSKI

РУССКИЙ

SVENSKA

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

DENON

DBT-1713UD

UNIVERSAL AUDIO/VIDEO PLAYER

Getting Started

Erste Schritte / Mise en route / Guida introduttiva / Antes de empezar / Aan de slag / Att komma igång / Приступая к работе / Wstęp

Приветствуем вас!

Благодарим за приобретение проигрывателя DENON!
Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.








Если возникли проблемы с настройкой:

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания DENON.




См. лист с адресом, который находится в коробке.

Перед началом

Что находится в коробке

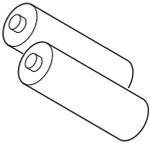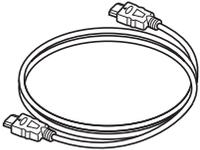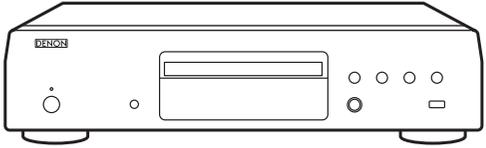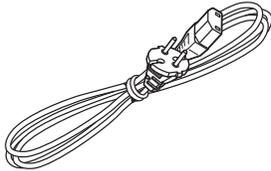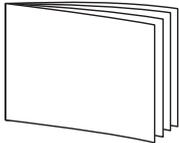 <p>Пульт дистанционного управления</p>	 <p>Батарейки</p>	 <p>HDMI кабель</p>	
 <p>Проигрыватель</p>		 <p>Сетевой шнур</p>	
 <p>Правила техники безопасности</p>	 <p>Список адресов сервисных центров</p>	 <p>Прежде чем пользоваться устройством</p>	
 <p>Руководство пользователя</p>			

Необходимо для установки

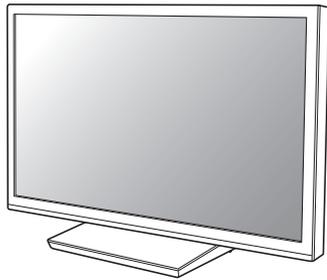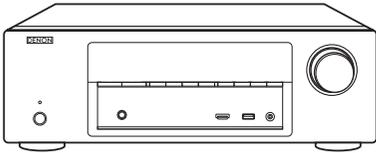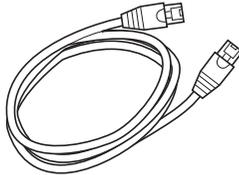 <p>Телевизор</p>	 <p>HDMI кабель</p>
 <p>Ресивер</p>	 <p>Кабель Ethernet</p>



Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Шаги настройки


Процесс настройки включает пять этапов.

- 1** Установите батарейки в пульт дистанционного управления
- 2** Подключите проигрыватель к устройству.
- 3** Включите питание.
- 4** Вставьте диск и начните воспроизведение.
- 5** Воспроизведение содержимого из Интернета

1 Установка батареек в пульт дистанционного управления




2 Подключите проигрыватель к устройству.

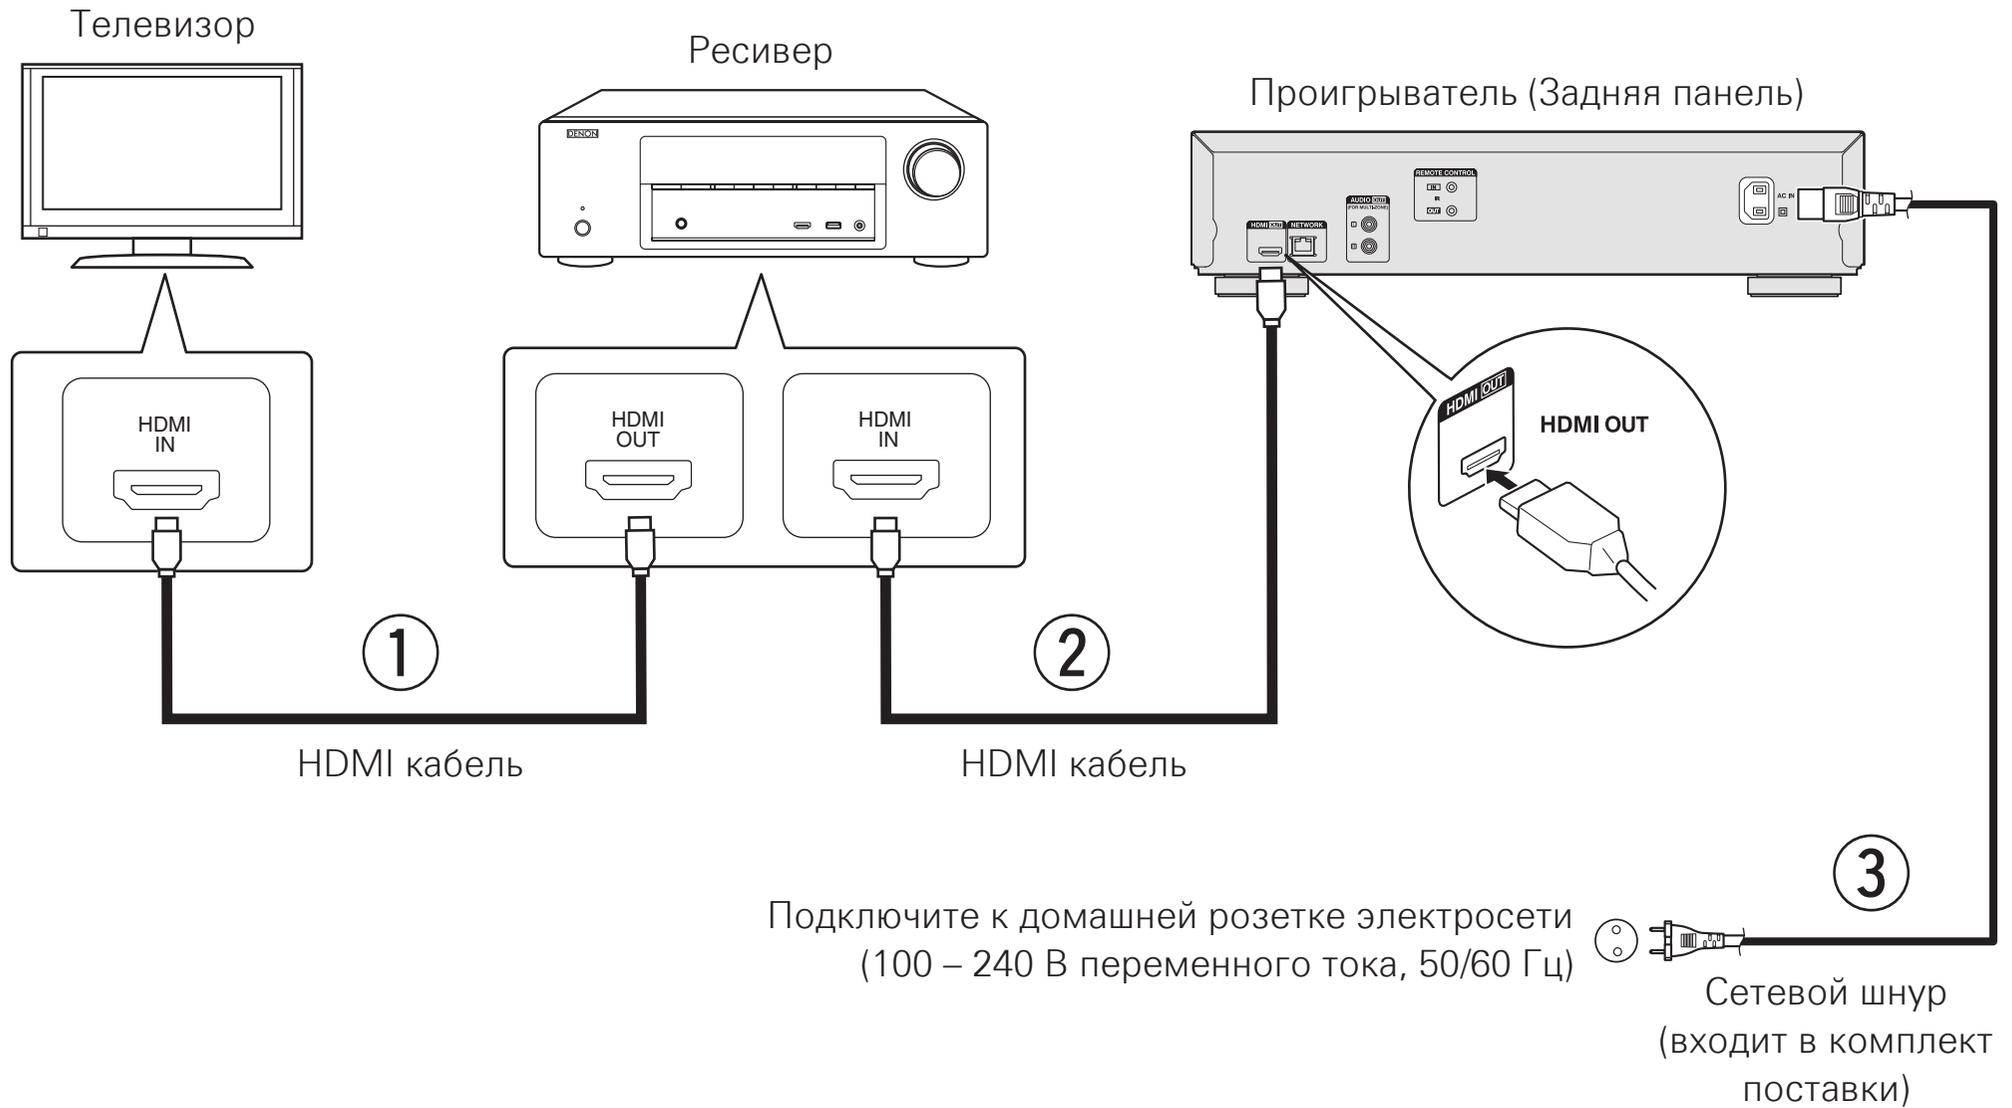


3 Включите питание.

1 Включите проигрыватель.

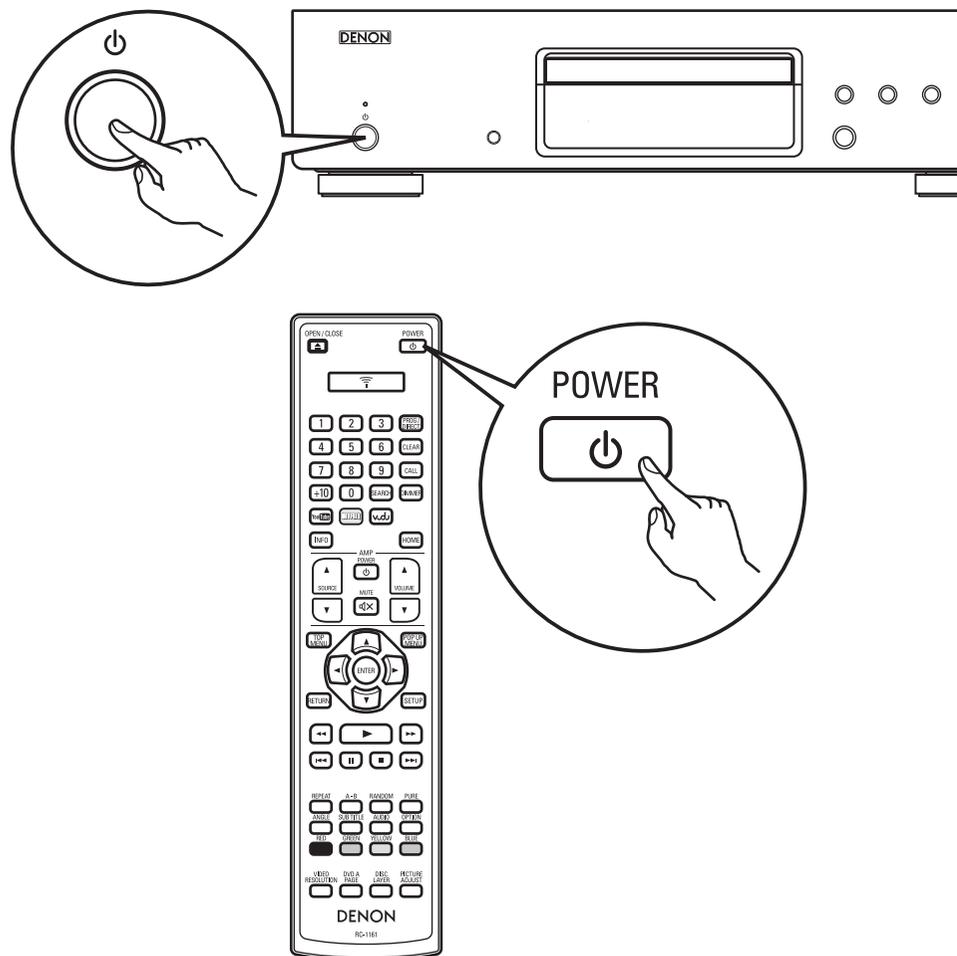


2 Включите ресивер.

Выберите необходимый вход HDMI на ресивере.

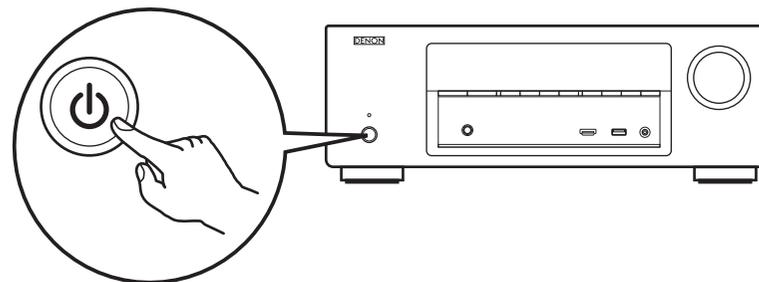




3 Включите TV.

Выберите необходимый вход HDMI на TV.

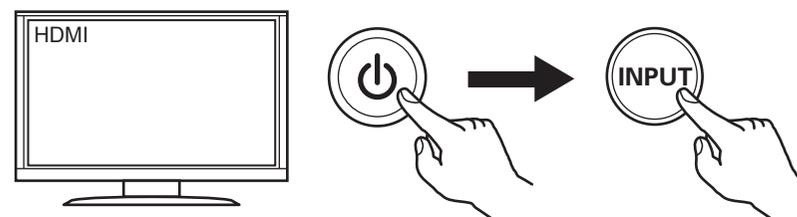


Пульт дистанционного управления TV.

4 Вставьте диск и начните воспроизведение.

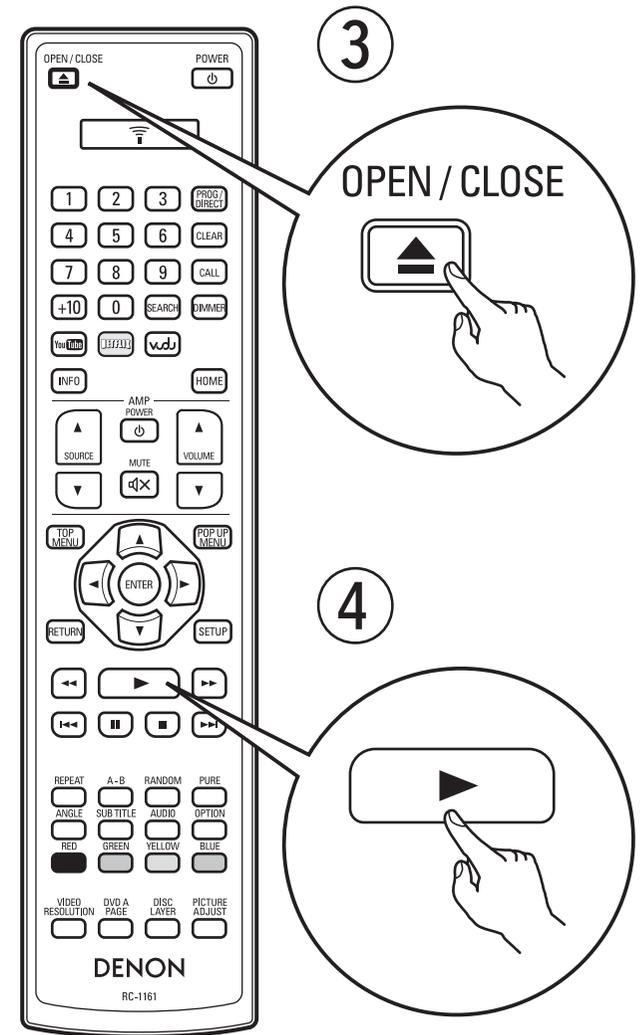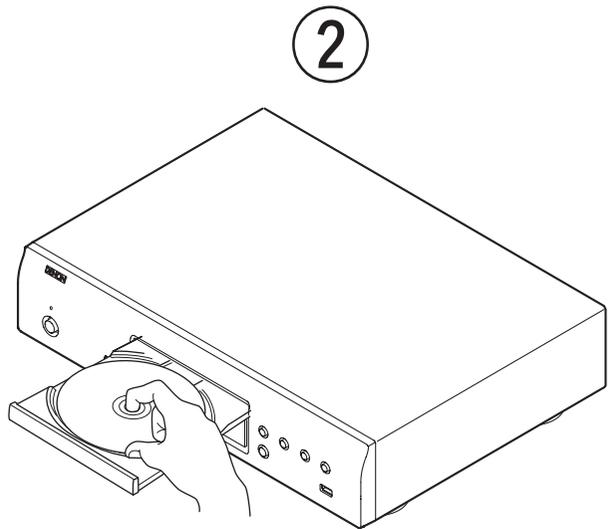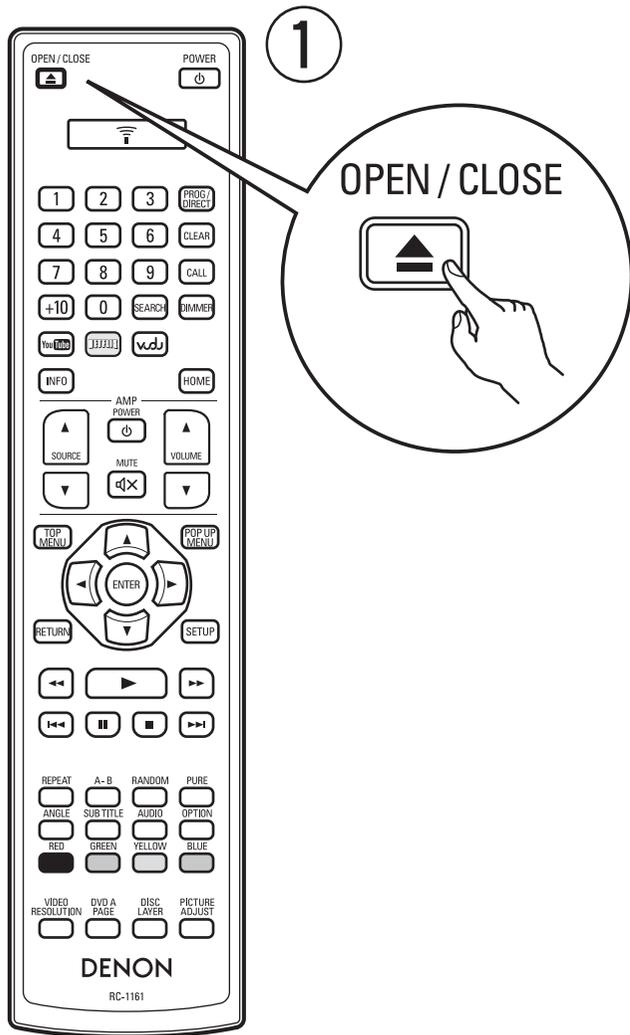


5 Воспроизведение содержимого из Интернета

1 Сетевое подключение

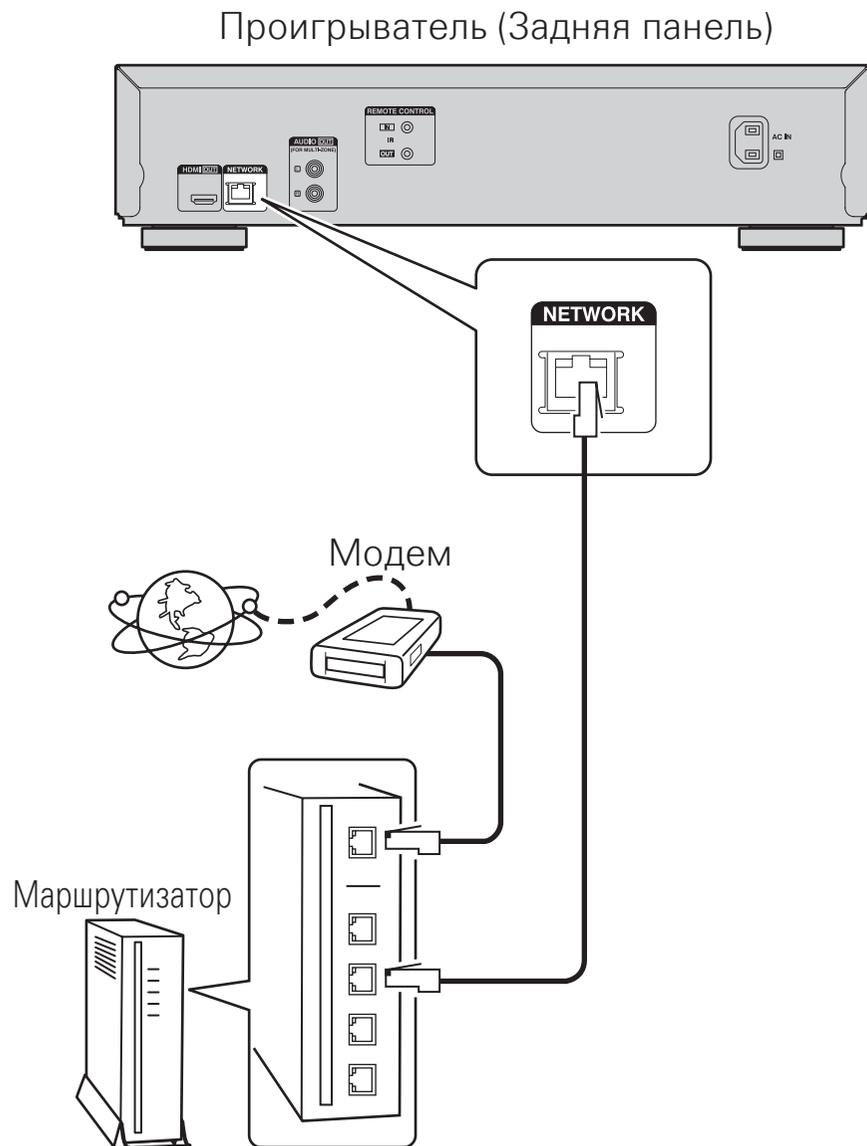

2 Воспроизведение

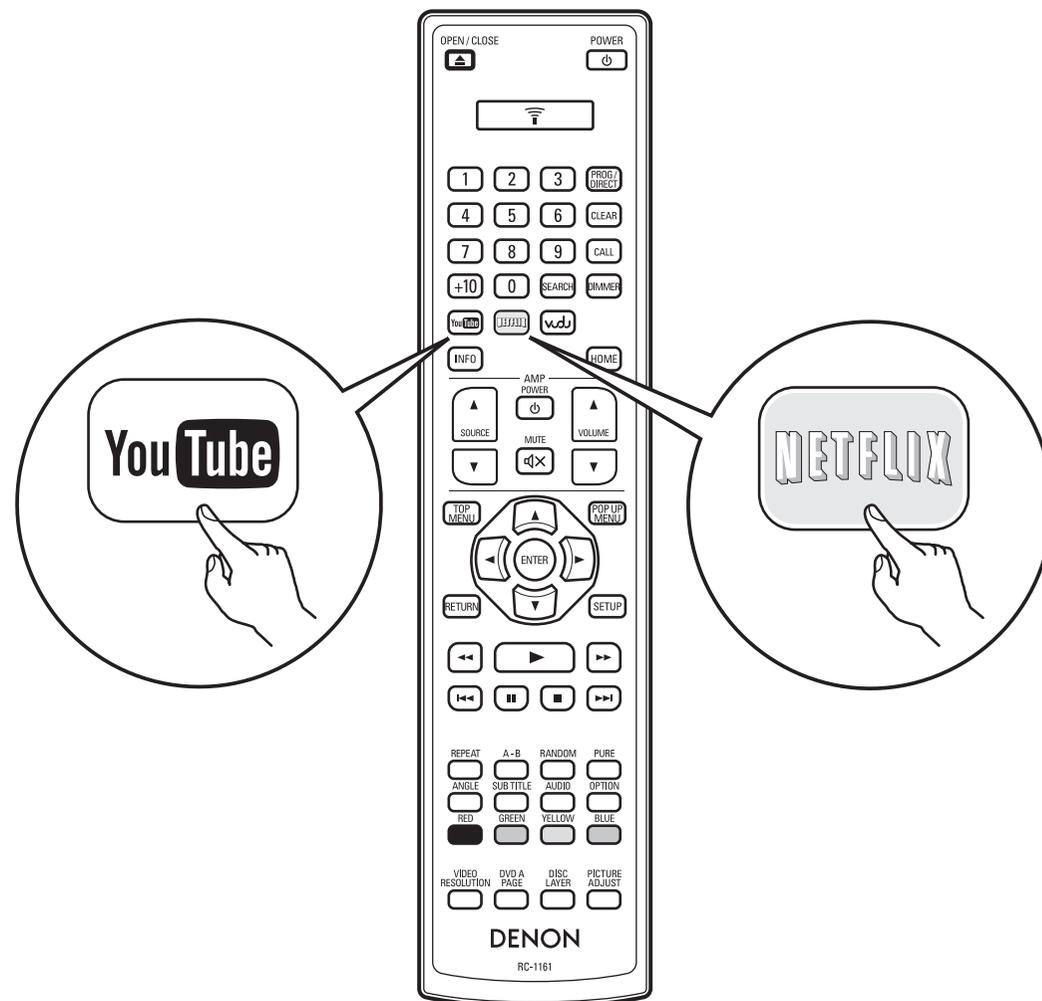

Руководство пользователя


На CD-ROM, который входит в комплект поставки, находится полная версия руководства пользователя проигрывателя в формате Adobe PDF.

Обращайтесь к нему за подробной информацией о настройке проигрывателя, его работе и функциях.


ПРИМЕЧАНИЕ

Содержимое CD-ROM, который входит в комплект поставки, невозможно просмотреть с помощью этого проигрывателя.

1 Вставьте диск в PC.

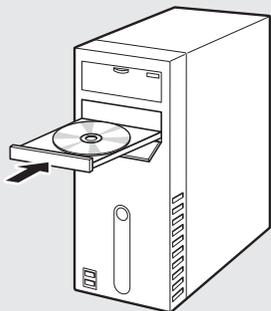

2 Следите за экраном или сделайте двойной щелчок по PDF-файлу.

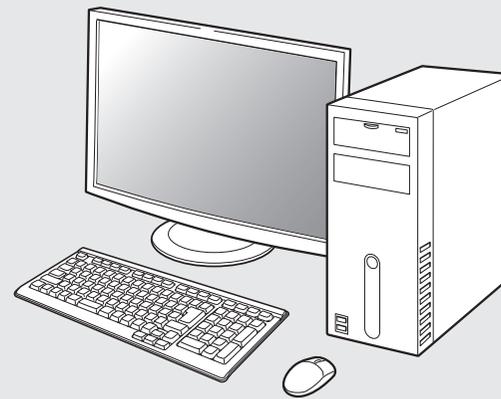

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10848 00AD