

Panasonic®

Модель №
TX-LR42DT50
TX-LR47DT50

Инструкция по эксплуатации ЖК телевизор



VIERA

Благодарим Вас за покупку изделия компании Panasonic.
Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.
Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для пояснительных целей.

Русский



TQB0E2238L



Примечание к функциям DVB / передачи данных с каналов телевизионного вещания / IP-телевидения

- Конструкция данного телевизора отвечает (по состоянию на август 2011 года) стандартам цифровых наземных служб DVB-T / T2 (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264)), цифровых кабельных служб DVB-C (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264)), а также цифровых спутниковых служб DVB-S (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264)).

Проконсультируйтесь со своим местным дилером по вопросам доступности служб DVB-T / T2 или DVB-S в Вашем регионе.

Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг кабельного телевидения по вопросу доступа к службам DVB-C для этого телевизора.

- Если сигнал не отвечает стандартам DVB-T / T2, DVB-C или DVB-S, данный телевизор может работать неправильно.
- В зависимости от страны, региона, вещательной компании, поставщика услуг, спутника и сетевого окружения могут быть доступны не все функции.
- С данным телевизором не все модули CI работают надлежащим образом. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг по вопросам работы модуля CI.
- Данный телевизор может работать ненадлежащим образом с модулем CI, который не был утвержден поставщиком услуг.
- Поставщик услуг может взимать дополнительную плату.
- Не гарантируется совместимость со службами, запуск которых планируется в будущем.
- Проверьте последнюю информацию о доступных службах на веб-сайте, указанном ниже, (только на английском языке)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Транспортируйте только в вертикальном положении

Компания Panasonic не гарантирует работоспособность и производительность периферийных устройств других производителей и отказывается от ответственности и любых обязательств, связанных с повреждениями, возникшими при использовании периферийных устройств сторонних производителей.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфелю AVC для личного и некоммерческого использования потребителем с целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC ("Видео AVC") и/или (ii) декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеoinформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными другими целями, прямо или косвенно, не разрешается. Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

Логотип "Full HD 3D Glasses™" указывает на совместимость телевизионных устройств и 3D-очков, поддерживающих формат "Full HD 3D Glasses™", и не указывает на качество изображения, воспроизводимого телевизионными устройствами.

Класс защиты II
Данный продукт предназначен для просмотра ТВ-программ в бытовых условиях.

Содержание

Обязательно прочитайте

Меры предосторожности 4

Руководство по быстрой подготовке к эксплуатации

Принадлежности / дополнительные принадлежности 6

Ознакомление с элементами управления 10

Основные подсоединения 12

Автонастройка 15

Наслаждайтесь своим телевизором!

Основные функции

Использование "VIERA Connect" 19

Просмотр телевизора 20

Использование функции ТВ Гид 24

Просмотр телетекста 26

Просмотр с внешнего входа 28

Просмотр 3D-изображений 30

Как использовать VIERA TOOLS 34

Как использовать функции меню 35

Дополнительные функции

Возврат из меню Установки 44

Настройка и редактирование каналов 48

Блокировка от детей 52

Использование обычного интерфейса 53

Начальные установки 54

Обновление программного обеспечения телевизора 55

Отображение экрана ПК на телевизоре 56

Дополнительные настройки изображения 57

Использование медиапроигрывателя 59

Использование сетевых служб (DLNA / VIERA Connect) 68

Функции подсоединения (Q-Link / VIERA Link) 78

Внешнее оборудование 86

Другое

Техническая информация 89

Часто задаваемые вопросы 97

Уход 100

Лицензии 100

Технические характеристики 102


Меры предосторожности

Предупреждение

Обращение со штепсельной вилкой и шнуром питания

- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку (если штепсельная вилка вставлена неплотно, то может выделяться тепло и возникнуть пожар).
- Обеспечьте простой доступ к розетке для штепсельной вилки.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не используйте шнур питания, отличающийся от шнура, поставляемого с этим телевизором. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Берегите шнур питания от повреждения, поврежденный шнур питания может вызвать пожар или поражение электрическим током.
 - Не перемещайте телевизор, когда шнур питания подсоединен к сетевой розетке.
 - Не помещайте тяжелые предметы на шнур питания и не располагайте шнур питания возле горячих предметов.
 - Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
 - Не тяните за шнур питания. Отсоединяя штепсельную вилку от розетки, удерживайте ее за корпус.
 - Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.
 - Убедитесь в том, что шнур питания не зажат телевизором.

При ненормальном функционировании телевизора немедленно отсоедините штепсельную вилку!

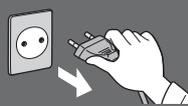

220–240 В
переменного тока,
50 / 60 Гц



Источник питания / установка

- Этот телевизор предназначен для:
 - 220–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц
 - настольного использования

Не снимайте крышки и НИКОГДА не вносите изменения в телевизор самостоятельно

- Детали под высоким напряжением могут вызвать серьезное поражение электрическим током, не снимайте заднюю крышку телевизора, так как может произойти контакт с частями, находящимися под напряжением.
- Внутри телевизора нет деталей, требующих обслуживания пользователем.
- Проверяйте, регулируйте или ремонтируйте телевизор у Вашего местного дилера Panasonic.

Не подвержайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла

- Не подвержайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.



Для предотвращения пожара никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня вблизи телевизионного приемника

Не подвержайте воздействию дождя или чрезмерной влажности

- Не подвержайте этот телевизор воздействию дождя или чрезмерной влажности, чтобы избежать повреждений, вследствие которых можно получить травму от поражения электрическим током или вследствие которых может произойти пожар.
- Над телевизором нельзя размещать сосуды, содержащие жидкость, например, вазы. Не подставляйте телевизор под каплющую или текущую воду.

Не помещайте внутрь телевизора посторонние предметы

- Не допускайте, чтобы через вентиляционные отверстия в телевизор попадали какие-либо предметы, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не устанавливайте телевизор на наклонных или неустойчивых поверхностях, а также убедитесь, что край телевизора не свисает

- Телевизор может упасть или опрокинуться.

Используйте только оригинальную, предназначенную для данного телевизора подставку / установочное оборудование

- Использование подставок или других крепящих устройств, которые не были одобрены компанией Panasonic, может привести к нестабильности прибора и опасности получения травмы. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения настройки или установки.
- Используйте утвержденные подставки (стр. 7) / настенные кронштейны (стр. 6).

Не позволяйте детям брать карту SD или опасные детали

- Как и другие предметы небольшого размера, карта SD может быть проглочена маленькими детьми. Пожалуйста, немедленно удаляйте карту SD после использования и храните ее в недоступном для детей месте.
- Данное изделие содержит потенциально опасные детали, которые маленькие дети могут случайно вдохнуть или проглотить. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

Радиоволны

- Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или помещениях, где имеется медицинское оборудование. Излучаемые телевизором радиоволны могут мешать работе медицинского оборудования и привести к несчастным случаям вследствие его выхода из строя.
- Не используйте телевизор вблизи оборудования автоматического управления, например, вблизи автоматических дверей или пожарной сигнализации. Излучаемые телевизором радиоволны могут мешать работе оборудования автоматического управления и привести к несчастным случаям вследствие его выхода из строя.
- Если Вы пользуетесь кардиостимулятором, не подходите к встроенному оборудованию беспроводной локальной сети ближе чем на 22 см. Излучаемые им радиоволны могут мешать работе кардиостимулятора.
- Не разбирайте встроенное оборудование беспроводной локальной сети и не изменяйте его конструкцию тем или иным образом.

Предостережение

Перед чисткой телевизора отсоедините штепсельную вилку

- Чистка телевизора под напряжением может вызвать поражение электрическим током.

Отключайте телевизор от сети питания, если длительное время не собираетесь его использовать

- Этот телевизор потребляет некоторое количество электроэнергии в выключенном состоянии, если штепсельная вилка остается подсоединенной к розетке.

Не делайте слишком громкий звук в наушниках

- Это может привести к необратимому повреждению слуха.


Не подвержайте дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам

- Это может привести к повреждению изделия и травмам.

Не блокируйте задние вентиляционные отверстия

- Чтобы предотвратить поломку электронного оборудования, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы газетами, скатертями или занавесками, нарушающими нормальную вентиляцию.
- Вокруг телевизора рекомендуется оставить свободное пространство шириной не менее 10 см, даже если он установлен в шкафу или между полками.
- При использовании подставки оставьте промежуток между нижней частью телевизора и поверхностью, на которой будет установлен телевизор.
- Если Вы не используете подставку, убедитесь, что вентиляционные отверстия в нижней части телевизора не заблокированы.

Минимальное расстояние

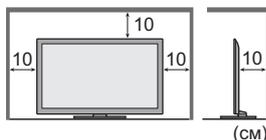

Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

- Для использования встроенного оборудования беспроводной локальной сети необходимо получить точку доступа.
- Не используйте встроенное оборудование беспроводной локальной сети для подключения к беспроводной сети (SSID*), для которой у Вас нет прав пользования. Такие сети могут содержаться в результатах поиска. Однако доступ к таким сетям может считаться незаконным. *SSID — это название, служащее для определения беспроводной сети передачи данных.
- Не подвержайте встроенное оборудование беспроводной локальной сети воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или влаги.
- Данные, передаваемые с помощью радиоволн, могут быть перехвачены и отслежены.
- Встроенное оборудование беспроводной локальной сети использует диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Чтобы избежать неисправностей или медленного срабатывания оборудования, вызванного интерференцией радиоволн, никогда не устанавливайте телевизор во время использования встроенного оборудования беспроводной локальной сети вблизи других устройств беспроводной локальной сети, микроволновых печей, мобильных телефонов и приборов, использующих сигналы частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц.
- При возникновении шумов, вызванных статическим электричеством и т. д., телевизор может прекратить работу с целью защиты устройств. В этом случае выключите телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания, а затем снова включите его.
- Дополнительная информация о встроенном оборудовании беспроводной локальной сети и точке доступа может находиться на указанном ниже веб-сайте (только на английском языке)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Беспроводная технология Bluetooth®

- Данный телевизор использует радиочастотный диапазон ISM 2,4 ГГц (Bluetooth®). Чтобы избежать неисправностей или медленного срабатывания оборудования, вызванного интерференцией радиоволн, никогда не устанавливайте телевизор вблизи других устройств беспроводной локальной сети, других устройств Bluetooth, микроволновых печей, мобильных телефонов и приборов, использующих сигналы частотой 2,4 ГГц.

Принадлежности / дополнительные принадлежности

Стандартные принадлежности

Пульт дистанционного управления

- N2QAYB000715



Батарейки пульта дистанционного управления (2)

- R6
- ➔ (стр. 7)



Подставка

- ➔ (стр. 7)




Зажим

- ➔ (стр. 14)



Шнур питания

- ➔ (стр. 12)

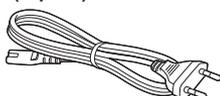


Адаптеры для разъемов

- Адаптер AV1 (SCART)
- ➔ (стр. 13)



- Адаптер AV2 (COMPONENT / VIDEO)
- ➔ (стр. 86, 87)

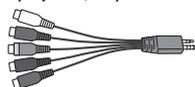

Инструкция по эксплуатации

Гарантия

- Возможно, не все принадлежности укладываются вместе. Будьте внимательны, чтобы случайно их не выбросить.
- Данное изделие содержит опасные детали (такие как, например, полиэтиленовые пакеты), которые маленькие дети могут случайно вдохнуть или проглотить. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.


Дополнительные принадлежности

По вопросам покупки рекомендуемых дополнительных принадлежностей, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру Panasonic. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте инструкцию по применению дополнительных принадлежностей.


Настенный кронштейн

По вопросам покупки рекомендуемого настенного кронштейна, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру Panasonic.

- Отверстия для крепления настенного кронштейна

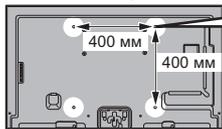

Задняя панель телевизора

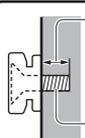

Длина вворачиваемой части винта:

мин. 6 мм

макс. 8 мм

Диаметр: M8

Винт для крепления телевизора на настенном кронштейне (не поставляется с телевизором)

(вид сбоку)

Предупреждение

- За использование неоригинального кронштейна Panasonic или за самостоятельную установку устройства несет ответственность потребитель. Убедитесь в том, что установка будет проводиться квалифицированным специалистом. Неправильная установка может привести к падению изделия, его повреждению и к нанесению травм. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине установки изделия неквалифицированным специалистом.
- Если Вы используете дополнительные принадлежности или настенные кронштейны, четко следуйте инструкциям.
- Не устанавливайте устройство под потолочными светильниками (точечными или галогеновыми), которые обычно выделяют много тепла. Это может деформировать или повредить пластиковые части корпуса.
- Будьте осторожны при закреплении настенных кронштейнов на стене. Прикрепленное к стене оборудование нельзя заземлять через арматуру в стене. Перед установкой кронштейна всегда проверяйте, чтобы в стене не было никаких электрических кабелей или труб.
- Для предотвращения падения и травмы снимите ТВ с его подвесной опоры, если Вы не будете им пользоваться в течение продолжительного времени.

3D-очки

- TY-ER3D4ME
- TY-ER3D4SE



- Если Вам нужны 3D-очки, пожалуйста, купите этот дополнительный аксессуар отдельно.
- Используйте 3D-очки производства компании Panasonic, которые поддерживают беспроводную технологию Bluetooth.
- Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт, указанный ниже, (только на английском языке): <http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html>


Камера для видеосвязи

- TY-CC20W



- Данная камера может использоваться с VIERA Connect (стр. 19, 77).
- В зависимости от региона эта дополнительная принадлежность может быть недоступна. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с Вашим местным дилером Panasonic.

Установка / извлечение батареек пульта дистанционного управления

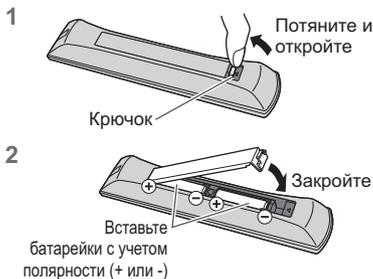

Предостережение

- Неправильная установка может вызвать утечку электролита из батареек и коррозию, что может привести к повреждению пульта дистанционного управления.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Заменяйте батарейку только батарейкой того же или аналогичного типа. Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте перезаряжаемые (Ni-Cd) батарейки.
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла, например, от прямых солнечных лучей, огня и т. п.
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом.
- Убедитесь в том, что батарейки установлены правильно; если перепутана полярность батареек, существует опасность взрыва или пожара.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления и не вносите изменения в его конструкцию.

Прикрепление / отсоединение подставки

Предупреждение

Не разбирайте подставку и не вносите изменения в ее конструкцию.

- Иначе аппарат может упасть и повредиться, и это может привести к травме.

Предостережение

Используйте только ту подставку, которая поставляется с этим телевизором.

- Иначе аппарат может упасть и повредиться, и это может привести к травме.

Не используйте подставку, если она искривлена или имеет механические повреждения.

- Использование подставки, имеющей механические повреждения, может привести к травме. Немедленно обратитесь к местному дилеру Panasonic.

При установке надежно затяните все винты.

- Если при установке винты не будут затянуты с необходимым усилием, то подставка будет закреплена недостаточно прочно, чтобы выдержать телевизор. В результате, он может упасть и повредиться, а также нанести травму.

Убедитесь в том, что телевизор не упадет.


- Если кто-то ударит телевизор или если дети залезут на подставку с установленным телевизором, то он может упасть, и это может привести к травме.

Установку и снятие телевизора должны выполнять как минимум два человека.

- Один человек может уронить телевизор, и это может привести к травме.

Отсоединяйте подставку от телевизора, руководствуясь только указанной процедурой ➔ (стр. 9)

- Иначе телевизор и/или подставка могут упасть и повредиться, и это может привести к травмам.

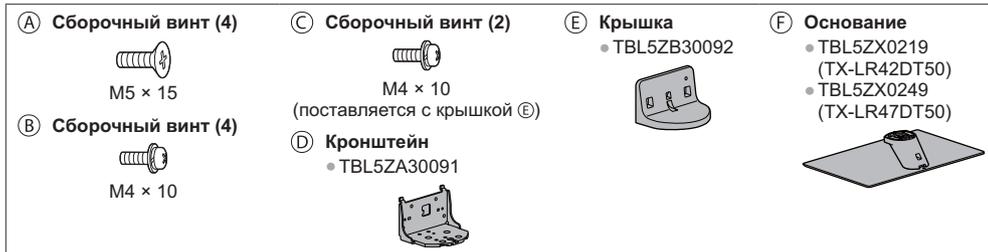

■ Подготовка

Выньте основание и телевизор из упаковочной коробки, и поместите телевизор на рабочий стол областью экрана вниз на чистую мягкую ткань (одеяло и т. п.).

- Используйте прочный стол, размер которого превышает размер телевизора.
- Не держите телевизор за область экрана.
- Будьте аккуратны, не поцарапайте или не сломайте телевизор.

■ Сборка подставки



Вставьте кронштейн **Д** в выступы на корпусе телевизора **Ф**, и затем надежно закрепите его с помощью сборочных винтов **А**

- Прикладывание усилия к сборочным винтам в неправильном направлении приведет к повреждению резьбы.
- Удерживайте кронштейн, чтобы он не упал.



■ Закрепление блока телевизора

1 Установите основание

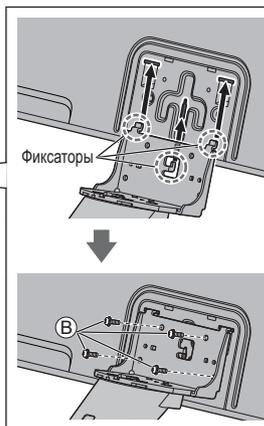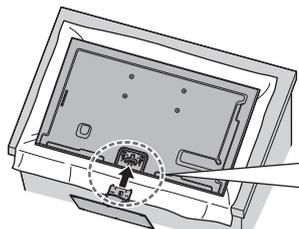


Выворачивайте 3 выступа в кронштейне с отверстиями в задней части телевизора и закрепите.

Убедитесь, что центральный выступ находится в соответствующем отверстии в телевизоре. Установите кронштейн, при этом стрелки (↑) на телевизоре и кронштейне должны совпадать.

Затяните четыре сборочных винта **В** сперва слабо, затем до упора, чтобы надежно их закрепить.


2 Прикрепление крышки

Установите крышку **Е** и надежно зафиксируйте ее с помощью сборочных винтов **С**.

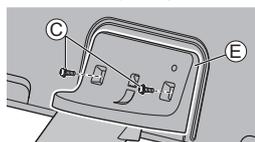

■ Перемещение телевизора

Чтобы поднять и переместить телевизор необходимо держать его за указанную часть, для данной процедуры необходимы два человека.

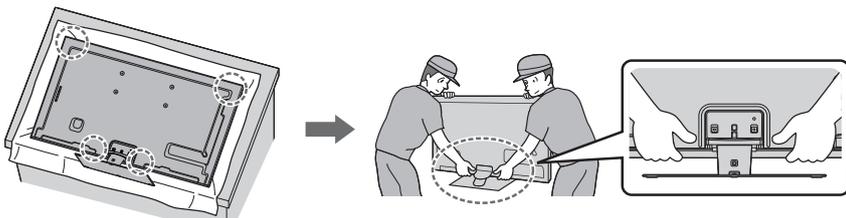


Отсоединение подставки от телевизора

Если необходимо упаковать телевизор или закрепить его на настенном кронштейне, отсоедините подставку в следующем порядке.

- 1 Поместите телевизор на рабочий стол областью экрана вниз на чистую мягкую ткань.
- 2 Выкрутите сборочные винты **С** из крышки.
- 3 Выкрутите сборочные винты **В** из телевизора.
- 4 Снимите основание с телевизора
- 5 Выкрутите сборочные винты **А** из кронштейна.

Регулировка желаемого угла дисплейной панели


- Не располагайте посторонние предметы в пределах диапазона вращения дисплейной панели.

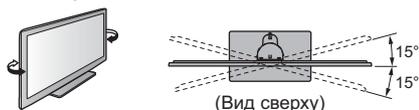

Предотвращение падения телевизора


Вкрутив винт (приобретается отдельно) в специальное отверстие, предусмотренное для предотвращения падения телевизора, Вы можете надежно прикрепить основание подставки к поверхности, на которой она размещена.

- Поверхность, на которой размещена подставка, должна иметь достаточную толщину и должна быть выполнена из прочного материала.

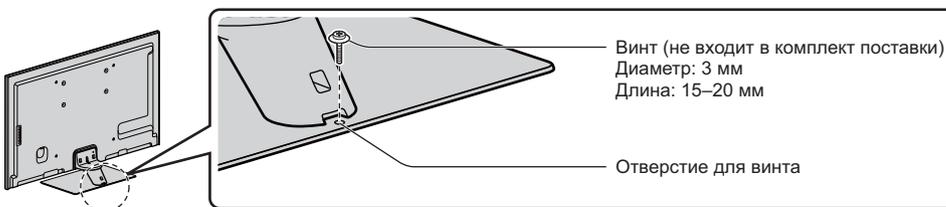

Ознакомление с элементами управления

Пульт дистанционного управления

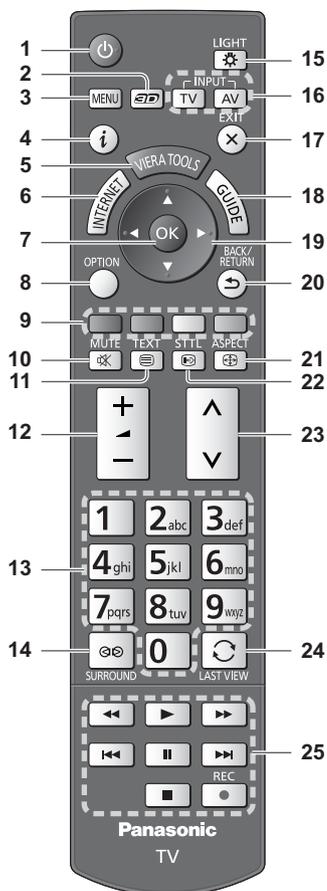

1 Переключатель включения / выключения режима ожидания

- Включает телевизор или переводит его в режим ожидания.

2 Кнопка включения режима 3D ➔ (стр. 32)

- Переключает режимы просмотра 2D и 3D.

3 [Главное меню] ➔ (стр. 35)

- Нажмите, чтобы получить доступ к меню изображения, звука, сетевых служб, таймера или установок.

4 Информация ➔ (стр. 21)

- Отображает информацию о канале и о программе.

5 VIERA TOOLS ➔ (стр. 34)

- Отображает значки некоторых специальных функций и обеспечивает легкий доступ к ним.

6 INTERNET (VIERA Connect) ➔ (стр. 19, 77)

- Отображает исходный экран VIERA Connect.

7 ОК

- Подтверждает выбор.
- Нажмите после выбора позиций каналов, чтобы быстро изменить канал.
- Отображает список каналов.

8 [Дополнительное меню] ➔ (стр. 22)

- Удобная дополнительная настройка просмотра, звука и т. д.

9 Цветные кнопки

(красная–зеленая–желтая–голубая)

- Используются для выбора, навигации и управления различными функциями.

10 Приглушение звука

- Включает или выключает приглушение звука.

11 Телетекст ➔ (стр. 26)

- Переключает в режим телетекста.

12 Увеличение / уменьшение громкости

13 Цифровые кнопки

- Изменяет канал и страницы телетекста.
- Вводит символы.
- В режиме ожидания включает телевизор (удерживайте нажатой в течение приблизительно 1 секунды).

14 Окружающее звучание ➔ (стр. 38)

- Переключает настройки окружающего звучания.

15 Подсветка

- На 5 секунд загорается подсветка кнопок (кроме кнопок “25”).

16 Выбор режима входа

- TV – переключает DVB-S / DVB-C / DVB-T / аналоговый режим. ➔ (стр. 20)
- AV – переключает в режим входа AV из списка Выбор входа. ➔ (стр. 28)

17 Выход

- Возвращает к экрану нормального просмотра.

18 Функция ТВ гид ➔ (стр. 24)

19 Кнопки курсора

- Осуществляет выбор и регулировки.

20 Возврат

- Возвращает к предыдущему меню / странице.

21 Формат ➔ (стр. 23)

- Меняет соотношение сторон телевизионного изображения.

22 Субтитры ➔ (стр. 21)

- Отображает субтитры.


23 Переключение каналов по нарастающей / убывающей

24 Предыдущий просмотр ➔ (стр. 23)

- Переключает на предыдущий канал или режим входа.

25 Управление контентом, подсоединенным оборудованием и т. д. ➔ (стр. 29, 60, 74, 84)

Индикаторная панель / панель управления

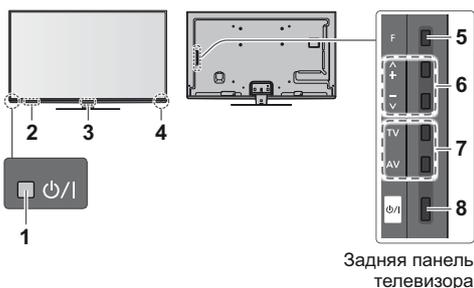

Задняя панель телевизора

1 Светодиод питания и записи

Красный: Режим ожидания

Зеленый: Включен

Оранжевый (мигает):

Выполняется прямая запись с телевизора

Мигает красный и оранжевый:

Режим ожидания с прямой записью с телевизора

- Светодиод мигает, когда телевизор получает сигнал от пульта дистанционного управления.

2 Сенсор C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System – Система автоматического слежения за контрастностью)

- Следит за яркостью для регулировки качества изображения, когда [Режим Эко] в меню изображения установлен на [Вкл.]. ➔ (стр. 36)

3 Светодиодная подсветка переднего логотипа

- Для вкл./выкл. подсветки, установите [Подсветка логотипа] в меню Установки. ➔ (стр. 43)

4 Приемник сигнала дистанционного управления

- Не помещайте никакие предметы между приемником сигнала дистанционного управления телевизора и пультом дистанционного управления.

5 Выбор функции

- [Громкость] / [Контраст] / [Яркость] / [Цвет] / [Четкость] / [Растровый фон] (сигнал NTSC) / [Низкие частоты]* / [Высокие частоты]* / [Баланс] / [Автонастройка] (стр. 44 - 47)
*Режим [Музыка] или [Речь] в меню Звук

6 Переключатель каналов по нарастающей / убывающей, изменение значений (при использовании кнопки F), включение питания телевизора (если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку и удерживайте ее в течение 1 секунды)

- Переключатель каналов по нарастающей / убывающей, изменение значений (при использовании кнопки F), включение питания телевизора (если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку и удерживайте ее в течение 1 секунды)

7 Изменяет режим входа

8 Переключатель включения / выключения сетевого питания

- Используется для включения и выключения сетевого питания. Если в последний раз Вы выключали телевизор в режиме ожидания с помощью пульта дистанционного управления, телевизор будет находиться в режиме ожидания, когда Вы включите телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания.

При нажатии кнопки панели управления (5–8), с правой стороны экрана на 3 секунды появляются инструкции панели управления, выделяя нажатую кнопку.

Использование экранной индикации – инструкции

Многие функции, имеющиеся в этом телевизоре, могут быть доступны через меню экранной индикации.

■ Инструкции

Инструкции помогут Вам управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления.

Пример: [Звуковое меню]



Инструкции

■ Как использовать пульт дистанционного управления

- Открыть главное меню
- Переместить курсор / выбрать из набора опций / выбрать пункт меню (только вверх и вниз) / регулировать уровни (только влево и вправо)
- Доступ к меню / сохранение установок после регулировки или установления опций
- Возврат к предыдущему меню
- Выход из системы меню и возврат к экрану нормального просмотра

Функция автоматического режима ожидания

Телевизор автоматически переходит в режим ожидания в следующих случаях:


- Если в режиме аналогового телевидения в течение 30 минут не принимается никакого сигнала и не выполняется никаких операций.
- Если активировано [Таймер откл ТВ] в Меню таймера. (стр. 22)
- Если в течение периода, указанного в [Авто Режим ожидания], не выполняется никаких операций (стр. 40).
- Эта функция не влияет на прямую запись с телевизора.

Основные подсоединения

Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором. Перед присоединением или отсоединением любых шнуров убедитесь, пожалуйста, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.

Существуют определенные условия по размещению для просмотра 3D-изображений. Для дополнительной информации ➔ (стр. 30, 31)


Разъемы

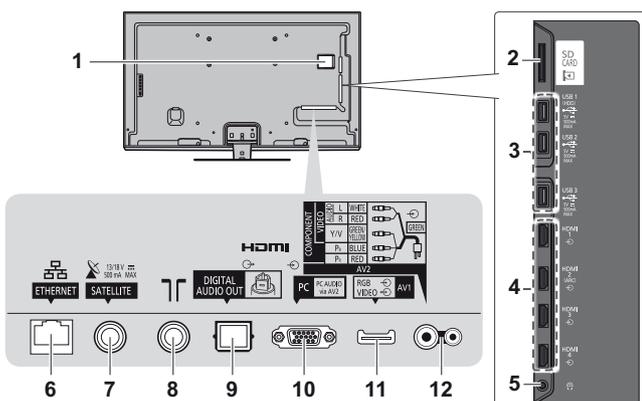

- 1 Слот CI ➔ (стр. 53)
- 2 Слот карты SD ➔ (стр. 59)
- 3 Порт USB 1–3 ➔ (стр. 59, 86)
- 4 HDMI 1–4 ➔ (стр. 13, 86)
- 5 Гнездо для наушников ➔ (стр. 87)
- 6 ETHERNET ➔ (стр. 14)
- 7 Разъем для спутниковой антенны (см. ниже)
- 8 Разъем для наземной антенны / кабеля (см. ниже)
- 9 DIGITAL AUDIO OUT ➔ (стр. 87)
- 10 Разъем для ПК ➔ (стр. 86)
- 11 AV1 (SCART) ➔ (стр. 13)
- 12 AV2 (COMPONENT / VIDEO) ➔ (стр. 86)

Подключения

Шнур питания, спутниковая и наземная антенна

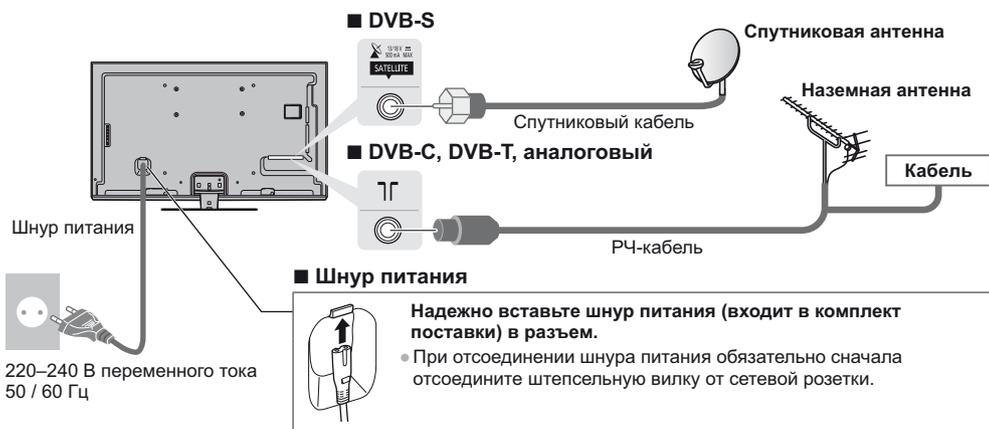

Примечание

Чтобы установить спутниковую антенну надлежащим образом, проконсультируйтесь со своим местным дилером.

- Кроме того, пожалуйста, обратитесь к компаниям спутникового вещания для получения дополнительной информации.
- Доступные спутники и выравнивание спутниковой антенны для настройки каналов DVB-S (➔ (стр. 45)

Устройства AV


■ Проигрыватель / 3D-совместимый проигрыватель

Телевизор




■ Записывающее устройство DVD / видеомаягнитофон

Телевизор

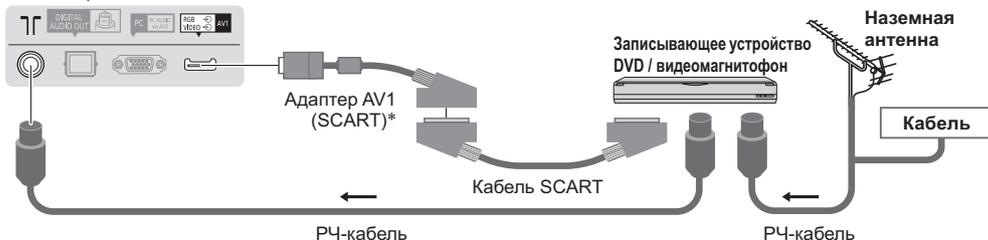

■ Записывающее устройство DVD / видеомаягнитофон и ресивер

Телевизор

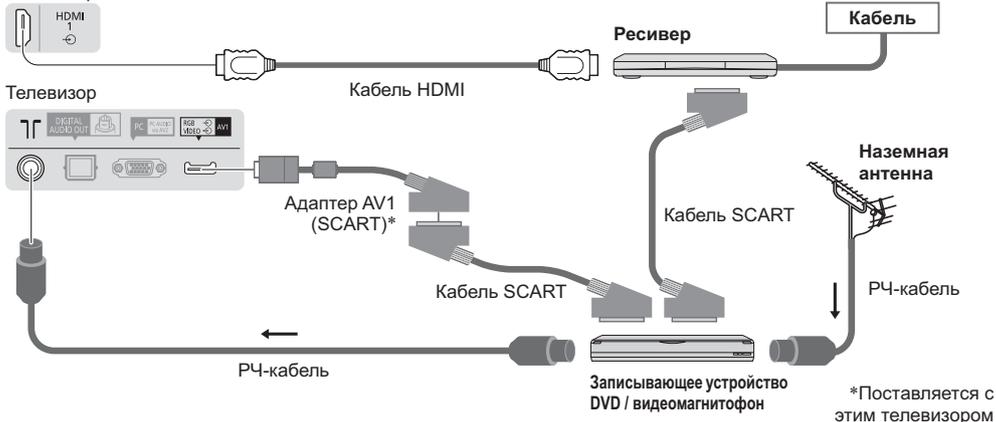

Примечание

- Записывающее устройство DVD / видеомаягнитофон, поддерживающие Q-Link, подключите к гнезду AV1 телевизора (стр. 80).
- Соединения Q-Link и VIERA Link ➔ (стр. 78, 79)
- Прочитайте также, пожалуйста, руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.
- Следите за тем, чтобы телевизор находился как можно дальше от электронного оборудования (видеооборудования и т. д.) или оборудования с инфракрасным датчиком. Иначе может возникнуть искажение изображения / звука, или могут появиться проблемы в работе другого оборудования.
- Используемые кабели SCART или HDMI должны быть полностью экранированными.
- Выполняя подключение, убедитесь, что штекеры кабелей соответствуют разъемам.


Сеть

Для активации функций сетевых служб (VIERA Connect и т. п.) Вам необходимо подключить телевизор к широкополосному сетевому окружению.

- Если у Вас нет доступа к широкополосным сетевым службам, обратитесь к своему дистрибьютору за помощью.
- Подготовьте интернет-окружение для проводного или беспроводного подключения.
- Установка сетевого подключения начнется после настройки (при первом использовании телевизора).
➔ (стр. 16 - 18)

■ Проводное соединение

Телевизор




- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.

■ Беспроводное соединение



Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

Использование зажима

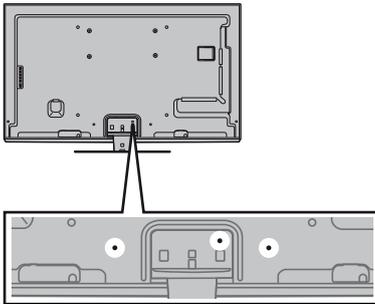

- Не связывайте вместе спутниковый кабель, РЧ-кабель и шнур питания (это может привести к искажению изображения). Закрепите кабели с помощью зажимов, как это необходимо.
- При использовании дополнительных принадлежностей следуйте указаниям руководств по установке дополнительных принадлежностей, чтобы закрепить кабели.


■ Зажим (стандартная принадлежность)

<p>Прикрепите зажим</p> <p>отверстие</p> <p>Вставьте зажим в отверстие</p>	<p>Закрепите кабели</p> <p>держатели</p> <p>Проденьте конец в держатели</p>
<p>Чтобы снять с телевизора:</p> <p>защелки</p> <p>Нажмите защелки на обеих сторонах</p>	<p>Чтобы ослабить:</p> <p>выступ</p> <p>Нажмите на выступ</p>

Автонастройка

Автоматический поиск и сохранение телевизионных каналов.

- Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена Вашим местным дилером.
- Пожалуйста, выполните соединения (стр. 12 - 14) и установки (если необходимо) на подсоединяемом оборудовании перед запуском функции Автонастройка. Для получения дополнительной информации об установках подсоединенного оборудования прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

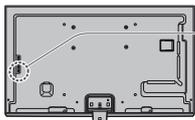

1

Вставьте штепсельную вилку телевизора в сетевую розетку и включите его

- Для отображения требуется несколько секунд.
- Если на телевизоре высвечивается красный светодиод, нажмите и удерживайте около 1 секунды переключатель включения / выключения режима ожидания на пульте дистанционного управления.

2

Выберите язык




3

Выберите свою страну



4

Выберите режим для настройки

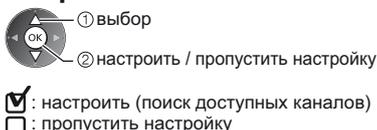


5

Выберите [Начать автонастройку]





- Начнется автонастройка для поиска телевизионных каналов и их сохранения. Сохраняемые каналы и их сортировка отличаются в зависимости от страны, региона, системы вещания и условий приема сигнала.

1 Режим поиска DVB-S

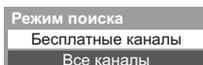


2 Поиск спутника DVB-S

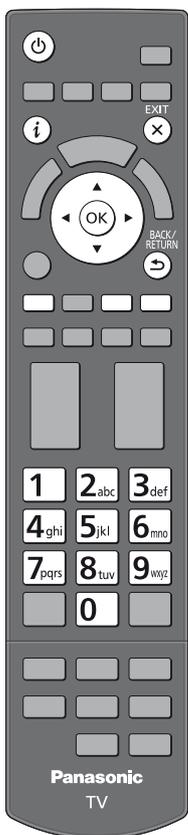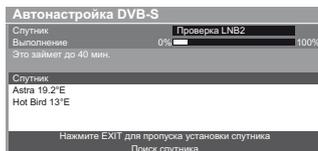

5


3 [Автонастройка DVB-S]

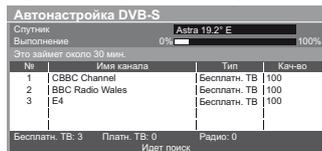


5 [Автонастройка DVB-C]



7 [Автонастройка Аналоговая]

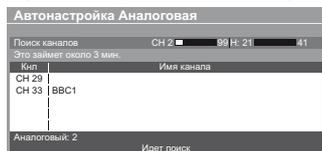


4 [Настройки сети DVB-C]

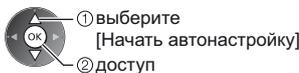


В обычных случаях [Частота] и [Сетевой ID] установите на [Авто]. При необходимости или если [Авто] не отображается, с помощью цифровых кнопок введите значения для [Частота] и [Сетевой ID], которые Вы получите от Вашего поставщика услуг кабельного телевидения.

6 [Автонастройка DVB-T]

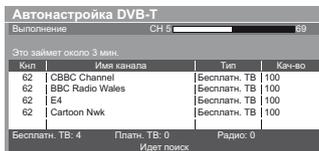

8 Загрузка предустановленных настроек

Если подсоединено записывающее устройство, совместимое с Q-Link, VIERA Link или подобной технологией (стр. 80, 81), то в записывающее устройство автоматически будут загружены настройки канала, языка и страны.

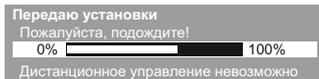

- В случае неудачной загрузки Вы сможете выполнить ее позже с помощью меню Установки. ➔ [Загрузка] (стр. 41)


6

Установка сетевого подключения

Установите сетевое подключение, чтобы активировать функции сетевых служб, например, VIERA Connect и т. п. (стр. 19, 77).

- Пожалуйста, обратите внимание, что данный телевизор не поддерживает беспроводные общественные точки доступа.
- Перед началом установки убедитесь, что выполнены сетевые подключения (стр. 14) и подключение к сетевому окружению.

Выберите тип сети

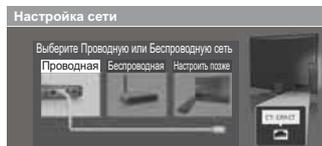

[Проводная] ➔ “Проводное соединение” (стр. 14)

[Беспроводная] ➔ “Беспроводное соединение” (стр. 14)



- Чтобы выполнить установку позже или пропустить этот шаг



➔ Выберите [Настроить позже] или

■ [Проводная]

1. Выберите [Авто]



2. Перейдите к следующему шагу **7**

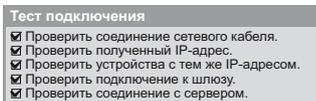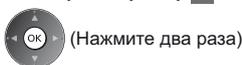

: **тест завершен успешно**

Тест выполнен успешно, и телевизор подключен к сети.

: **тест завершился неудачей**

Проверьте настройки и подключения. Затем выберите [Повтор].

Автоматическая установка завершена, начинается выполнение теста сетевого подключения.

- Чтобы установить вручную, выберите [Ручное] и установите каждый пункт. Для дополнительной информации ➔ (стр. 71)

■ [Беспроводная]

На экран выводятся точки доступа, найденные автоматически.

1. Выберите нужную точку доступа

Доступные беспроводные сети			
№	Имя(SSID) сети	Беспров. тип	Статус
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	Б []
2	Access Point B	11n(5GHz)	Б []
3	Access Point C	11n(5GHz)	Б []



- Для [WPS (Кнопка Push)] (стр. 18) (Красная)

: Закодированная точка доступа

- Повторить поиск точек доступа (Синяя)

- Для получения информации о выделенной точке доступа



- Чтобы установить вручную (стр. 73) (Желтая)

2. Войдите в режим ввода ключа кодирования

Настройка ключа кодирования

Соединение будет установлено со следующими настройками:-
Имя(SSID) сети : Access Point A
Тип безопасности : WPA-PSK
Тип кодирования : TKIP

Пожалуйста, введите ключ шифрования.

Ключ кодирования



- Если выбранная точка доступа не закодирована, будет отображен экран подтверждения. Рекомендуется выбрать закодированную точку доступа.


3. Введите ключ кодирования точки доступа

Настройки беспров.сети

Ключ кодирования

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		-	#	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	()	+	-	*	@	/	'	"	%	&	?		
:	;	[]	<	>	{	}	^	_	~									

Установите символы

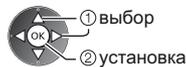

- Вы можете установить символы, используя цифровые кнопки.

4. Когда настройка точки доступа завершена, выполните тест подключения



Тест подключения

Проверьте подключение к беспров.сети.
 Проверить полученный IP-адрес.
 Проверить устройства с тем же IP-адресом.
 Проверить подключение к шлюзу.
 Проверить соединение с сервером.

- : **тест завершен успешно**

Тест выполнен успешно, и телевизор подключен к сети.

- : **тест завершился неудачей**

Проверьте настройки и подключения. Затем выберите [Повтор].

- Чтобы установить вручную, выберите [Ручное] и установите каждый пункт.

Для дополнительной информации → (стр. 71)

5. Перейдите к следующему шагу **7**



(Нажмите два раза)

[WPS (Кнопка Push)]

1. Нажмите кнопку WPS на точке доступа и удерживайте ее, пока световой индикатор не начнет мигать
2. Соедините телевизор с точкой доступа

WPS (Кнопка Push)

- 1) Пожалуйста, нажимайте кнопку WPS на точке беспроводного доступа, пока не начнет мигать индикатор.
- 2) Когда точка доступа готова, пожалуйста, выберите "Соединить"

Если у Вас возникли сомнения, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации точки беспроводного доступа.

Соединить



- Для осуществления этой установки убедитесь, что Ваша точка доступа поддерживает WPS.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- Если соединение завершилось неудачей, проверьте настройки и положение Вашей точки доступа. Затем следуйте инструкциям на экране.

3. Когда настройка точки доступа завершена, выполните тест подключения

**Тест подключения**

- Проверьте подключение к беспров. сети.
- Проверить полученный IP-адрес.
- Проверить устройства с тем же IP-адресом.
- Проверить подключение к шлюзу.
- Проверить соединение с сервером.

☑ : тест завершен успешно

Тест выполнен успешно, и телевизор подключен к сети.

☒ : тест завершился неудачей

Проверьте настройки и подключения. Затем выберите [Повтор].

- Чтобы установить вручную, выберите [Ручное] и установите каждый пункт.
- Для дополнительной информации ➔ (стр. 71)

4. Перейдите к следующему шагу **7**



(Нажмите два раза)

Выберите [Дома]

Выберите условия просмотра [Дома] для использования телевизора дома.

Выберите условия просмотра.

Дома

В магазине



① выбор

② установка

■ Условия просмотра [В магазине] (только для витрин магазина)

Условия просмотра [В магазине] представляют собой демонстрационный режим, предназначенный для пояснения основных функций данного телевизора.

Выберите условия просмотра [Дома] для использования телевизора дома.

- Вы можете вернуться к экрану выбора условий просмотра из экрана подтверждения выбора режима В магазине.

1 Вернитесь к экрану выбора условий просмотра**В магазине**

Выбран режим настроек изображения в магазине

**2 Выберите [Дома]****Выберите условия просмотра.**

Дома

В магазине



① выбор

② установка

Чтобы изменить условия просмотра позже, Вам потребуется инициализировать все установки путем доступа к начальным установкам. ➔ [Начальные установки] (стр. 54)

Теперь автоматическая установка завершена, и Ваш телевизор готов для просмотра.

Если настройка завершилась неудачей, проверьте подключение спутникового кабеля и PC-кабеля, а затем следуйте инструкциям на экране.

Примечание

- Чтобы просмотреть список каналов ➔ "Использование функции ТВ Гид" (стр. 24)
- Чтобы отредактировать или скрыть (пропустить) каналы ➔ "Настройка и редактирование каналов" (стр. 48 - 51)
- Для перенастройки всех каналов ➔ [Автонастройка] (стр. 44 - 47)
- Чтобы добавить имеющийся режим телевизора позже ➔ [Добавить ТВ-сигнал] (стр. 41)
- Чтобы вернуть все начальные установки ➔ [Начальные установки] (стр. 54)

Использование “VIERA Connect”

VIERA Connect – это ключ к уникальным интернет-службам Panasonic.

VIERA Connect позволяет получить доступ к специальным веб-сайтам Panasonic и наслаждаться интернет-контентом, например, фильмами, играми, средствами связи и т. д. с исходного экрана VIERA Connect.

- Данный телевизор не поддерживает функции веб-обозревателя в полной мере, поэтому некоторые элементы веб-сайтов могут оставаться недоступными.



■ Чтобы выйти из VIERA Connect

EXIT



- Чтобы отключить отображение баннера VIERA Connect ➔ [Баннер VIERA Connect] (стр. 42)

1 Включите питание



- Нажмите и удерживайте в течение приблизительно 1 секунды.
- Переключатель включения / выключения сетевого питания должен быть включен. (стр. 11)



2 Перейдите к VIERA Connect

Во время отображения баннера



или



- В зависимости от условий использования для чтения всех данных может потребоваться некоторое время.
- Могут появиться сообщения до отображения исходного экрана VIERA Connect. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию и следуйте инструкциям на экране.

Пример: Исходный экран VIERA Connect



- Чтобы перейти на следующий уровень, выберите [ЕЩЕ].
- Чтобы вернуться на предыдущий уровень, выберите [НАЗАД].
- Для возврата к исходному экрану VIERA Connect



- Видеосвязь (например, Skype™) требует специальной камеры для видеосвязи TY-CC20W.

➔ “Дополнительные принадлежности” (стр. 7)


- Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации камеры для видеосвязи.
- Вы можете подключить клавиатуру и игровой планшет через USB-порт, чтобы иметь возможность вводить символы и играть в компьютерные игры с VIERA Connect. Клавиатуру и игровой планшет Вы можете использовать не только для работы с функциями VIERA Connect, но и для управления телевизором. Для получения дополнительной информации ➔ “Подключение USB” (стр. 96)

Примечание

- Если Вам не удается получить доступ к VIERA Connect, проверьте сетевые подключения (стр. 14) и настройки сети (стр. 16 - 18).
- Для получения дополнительной информации о VIERA Connect ➔ (стр. 77)

Просмотр телевизора

Просмотр телевизора

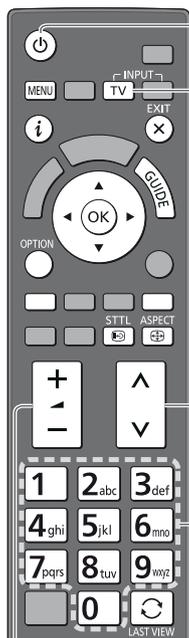

Громкость

1 Включите питание



- Нажмите и удерживайте в течение приблизительно 1 секунды.
- Переключатель включения / выключения сетевого питания должен быть включен. (стр. 11)

■ Появляется баннер приветствия VIERA Connect


При каждом включении телевизора этот баннер будет появляться внизу экрана.

Вы можете легко получить доступ к VIERA Connect и наслаждаться различным контентом. ► (стр. 19)

- Чтобы убрать этот баннер, подождите около 5 секунд или нажмите любую кнопку (кроме кнопок, используемых для доступа к VIERA Connect).
- Чтобы отключить отображение баннера ► [Баннер VIERA Connect] (стр. 42)
- Внешний вид баннера может изменяться.



2 Выберите режим

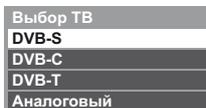

- Доступные для выбора режимы отличаются в зависимости от сохраненных каналов (стр. 15).



- Вы также можете выбрать режим многократным нажатием кнопки TV на пульте дистанционного управления или на самом телевизоре (стр. 11).
- Если меню [Выбор ТВ] не отображается, нажмите на кнопку TV, чтобы переключить режим.

3 Выберите канал



или



- Для выбора канала с трехзначным номером, например, 399



■ Для выбора из списка каналов




Все каналы DVB-T	Сорт. по номеру
6	Cartoon Nwk
7	BBC Radio Wales
8	BBC Radio Cymru
1	BBC ONE Wales
2	BBC THREE
3	BBCi
4	CBBC Channel



- ① выбор канала
- ② просмотр

- Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке

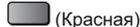

- Для изменения категории



■ Для выбора канала с помощью информационного баннера (стр. 21)

1 Если информационный баннер не отображается, отобразите его



2 Пока отображается баннер, выберите канал



■ Для выбора канала с помощью функции ТВ Гид (стр. 24)

1 Отобразите ТВ Гид



2 Выберите текущую программу или канал



Примечание


- Для просмотра платного телевидения ► “Использование обычного интерфейса” (стр. 53)

Другие полезные функции

Отображение информационного баннера

Отображение информационного баннера

- Он также появляется при переключении каналов.

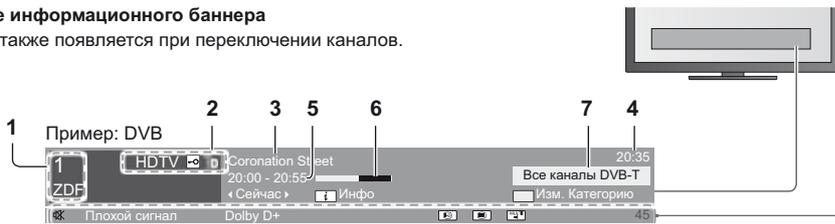

- 1 Позиция и название канала
- 2 Тип канала ([Радио], [Данные], [HDTV] и т. п.) / закодированный канал (☒) / режим просмотра телевизора ((📺, 📡, 📡, 📡))
- 3 Программа
- 4 Текущее время
- 5 Время начала / окончания программы (DVB) Номер канала и т. д. (аналоговый)
- 6 Индикатор времени выбранной программы (DVB)
- 7 Категория
 - Для изменения категории (DVB)



Доступные функции / значение сообщения

		[Стерео], [Моно] Аудиорежим
Включено приглушение звука	Доступен телетекст	1 - 90 Оставшееся время таймера отключения
[Плохой сигнал] Низкое качество телевизионного сигнала		• Для установок ➔ (стр. 22)
[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC] Звуковая дорожка Dolby Digital Plus, Dolby Digital или HE-AAC	Доступно несколько аудиосигналов	
Доступны субтитры	Доступно несколько видеосигналов	
	Доступно несколько аудио- и видеосигналов	

- Для выбора названия другого настроенного канала
- Для просмотра канала из баннера
- Информация о следующей программе (DVB)
- Для скрытия EXIT
- Дополнительная информация (DVB) (Нажмите еще раз, чтобы скрыть баннер)
- Для настройки времени отображения ➔ **[Тайм-аут баннера] (стр. 42)**

Отображение субтитров

Отобразить / скрыть субтитры (если данный параметр доступен)

- STTL • Для изменения языка для DVB (если данный параметр доступен)
 ➔ **[Предпочт. Субтитры] (стр. 42)**

Примечание



- При нажатии этой кнопки в аналоговом режиме запускается служба телетекста и запрашивает избранную страницу (стр. 26). Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться в режим телевизора.
- На 3D-изображениях субтитры могут отображаться неправильно.

Отображение доступных для выбора установок для текущего состояния

Немедленная проверка или изменение текущего состояния

ОПЦИОН

- Для изменения

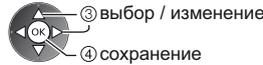

[Мульти видео] (DVB)

Выбор из группы видеосигналов (если данный параметр доступен)

- Эта настройка не запоминается и вернется к значению по умолчанию после выхода из текущей программы.

[Мульти аудио] (DVB)

Изменение языка дорожки звукового канала (если данный параметр доступен)

- Эта настройка не запоминается и вернется к значению по умолчанию после выхода из текущей программы.

[2 аудиоканала] (DVB)

Выбор стерео- / монофонического звучания (если данный параметр доступен)

[Субканал] (DVB)

Выбор субканала, поступающего с мультифида (если данный параметр доступен)

[Язык субтитров] (DVB)

Выбор языка субтитров (если данный параметр доступен)

[Язык телетекста]

Установка шрифта телетекста с учетом выбранного языка

➔ (стр. 42)

[Язык телетекста] (DVB)

Изменение языка телетекста (если данный параметр доступен)

[MPX] (Аналоговый)

Выбор мультиплексного режима звука (если данный параметр доступен)

➔ (стр. 39)

[Коррекция громк.]

Регулировка громкости конкретного канала или режима входа

Таймер отключения телевизора

Настройте автоматический перевод телевизора в режим ожидания по истечении заданного периода времени

1 Отобразите меню


[MENU]

2 Выберите [Таймер]



3 Выберите [Таймер откл ТВ] и установите время с интервалом в 15 минут

Таймер откл ТВ	Выкл.
Авто Режим ожидания	15 минут
	30 минут
	45 минут
	60 минут
	75 минут
	90 минут

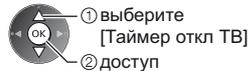

- Для отмены задайте [Выкл.] или выключите телевизор.
- Для просмотра оставшегося времени ➔ «Отображение информационного баннера» (стр. 21)
- Когда останется менее 3 минут, на экране будет мигать оставшееся время.

Формат

Изменить формат изображения (размер изображения)

ASPECT



Наслаждайтесь просмотром изображения с оптимальным размером и форматом.

Обычно программы содержат "Сигнал управления формата изображения" (сигнал широкоэкранного изображения и т. п.), и телевизор будет автоматически выбирать формат изображения в соответствии с опцией "Сигнал управления формата изображения" (стр. 89).

■ Для изменения формата изображения вручную

1 Отобразите список выбора форматов

ASPECT



Список выбора форматов

2 Пока отображается список, выберите режим



- 1 выбор
- 2 сохранение

- Вы также можете изменить режим, используя только кнопку ASPECT.



(Нажимайте повторно до тех пор, пока не появится необходимый режим.)


[Авто]



Выбирается наилучшее соотношение сторон, и изображение расширяется для заполнения экрана.

Для дополнительной информации → (стр. 89)

[16:9]




Непосредственно отображает изображение в формате 16:9 без искажения (анаморфотное).

[4:3 полноэкранный]




Отображает изображение 4:3 увеличенным горизонтально, чтобы заполнить экран.

[14:9]

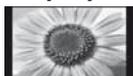

Отображает изображение в стандартном формате 14:9 без искажения.

[Увеличение 1]

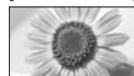

Отображает изображение 16:9 в стиле почтового ящика или изображение 4:3 без искажения.

[Панорамный]



Отображает изображение 4:3 на весь экран.

Растяжение заметно только на левом и правом крае.

[Увеличение 2]



Отображает изображение 16:9 в стиле почтового ящика (анаморфотное) на весь экран без искажения.

[4:3]



Отображает изображение в стандартном формате 4:3 без искажения.

[Увеличение 3]



Отображает изображение 2,35:1 в стиле почтового ящика (анаморфотное) на весь экран без искажения. В формате 16:9 максимально отображает изображение (с небольшим увеличением).

Примечание

- Только [16:9] и [4:3] доступны в режиме ввода с ПК.
- Формат изображения нельзя изменить в услуге телетекста и в режиме 3D.
- Формат экрана можно запомнить отдельно для сигналов SD (стандартного разрешения) и HD (высокого разрешения).

Предыдущий просмотр

Легко переключайтесь на предыдущий канал или режим входа



LAST VIEW

- Нажмите еще раз, чтобы вернуться к текущему просмотру.

Примечание


- Вы не можете переключить канал при выполнении прямой записи с телевизора.
- Просмотр в течение менее 10 секунд не считается предыдущим каналом или режимом входа.

Использование функции ТВ Гид

Функция ТВ Гид – электронная программа передач (EPG) – выводит на экран список программ, транслируемых в настоящее время и запланированных на ближайшие семь дней (в зависимости от вещательной компании).

- DVB-T и аналоговые каналы отображаются на одном и том же экране функции ТВ Гид. Для различения DVB-T и аналоговых каналов могут отображаться буквы [D] и [A]. Для аналоговых каналов не предусмотрены списки программ.
- При первом включении телевизора или в случае, когда телевизор был выключен более недели, для полного отображения функции ТВ Гид может потребоваться некоторое время.

Использование функции ТВ Гид

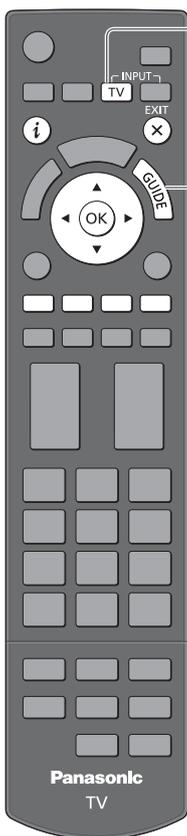

1 Выберите режим

→ (стр. 20)



2 Отобразите функцию ТВ Гид

- Нажмите снова, чтобы изменить вид ([Альбомный] / [Портретный]). Выберите [Альбомный] для отображения нескольких каналов. Выберите [Портретный] для отображения каналов по одному.



Пример: [Альбомный]



- 1 Текущая дата и время
- 2 Дата по функции ТВ Гид
- 3 Время по функции ТВ Гид
- 4 Программа
- 5 Позиция и название канала
- 6 [D]: DVB-T
[A]: Аналоговый

Пример: [Портретный]



■ Для возврата к телевизору




Вы можете выбрать тип функции ТВ Гид

→ [Гид по умолчанию] (стр. 42)

Если Вы выберете [Список каналов], то при нажатии кнопки GUIDE будет отображен список каналов.

■ Для просмотра программ

Выберите канал или транслируемую программу

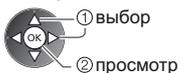

■ Для просмотра информации о программе (режим DVB)

1 Выберите программу




2 Просмотрите информацию



• Нажмите кнопку еще раз для возврата к функции ТВ Гид.


■ К предыдущему дню (DVB)

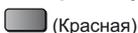


■ К следующему дню (DVB)



■ Для просмотра списка каналов выбранного типа (DVB)

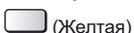



(Список типов)

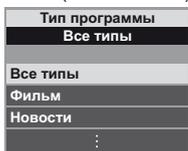

■ Для просмотра списка каналов выбранной категории



(Список категорий)

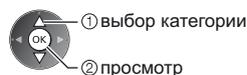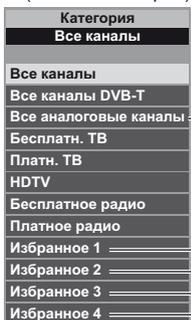

Приводятся только аналоговые каналы

• Для представления избранных каналов в виде списка
➔ (стр. 48)

Просмотр телетекста

Услуги телетекста представляют собой текстовую информацию, предоставляемую вещательными компаниями. Функции различаются в зависимости от вещательной компании.

Что такое режим FLOF (FASTTEXT)?

В режиме FLOF четыре разноцветных объекта расположены внизу экрана. Чтобы получить больше информации об одном из этих объектов, нажмите кнопку соответствующего цвета. Эта функция позволяет получить быстрый доступ к информации на показанных объектах.

Что такое режим TOP? (в случае вещания текста TOP)

TOP представляет собой определенное усовершенствование стандартной услуги телетекста, которая приводит к облегчению поиска и эффективному управлению.

- Доступен быстрый обзор информации телетекста
- Пошаговый выбор тематического события
- Информация о статусе программы внизу экрана

• Доступно перелистывание страницы вперед / назад



(Красная)



(Зеленая)



(Синяя)

• Для выбора среди блоков событий

• Для выбора нового события в пределах блока событий (После последнего события перемещается к следующему блоку событий.)




(Желтая)

Что такое режим списка?

В режиме списка четыре разноцветных номера страницы расположены внизу экрана. Каждый из этих номеров может быть изменен и сохранен в памяти телевизора.

► "Сохранение часто просматриваемых страниц" (стр. 27)


■ Изменение режима ► [Телетекст] (стр. 42)

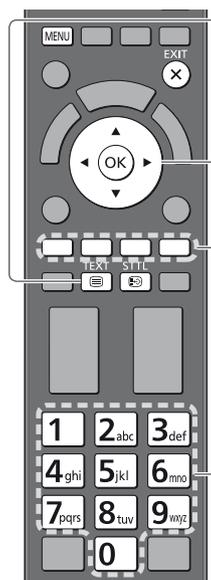

1 Переключите на телетекст



Номер дополнительной страницы

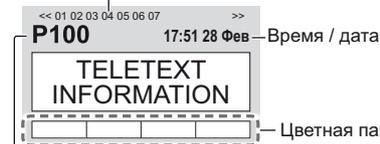

Номер текущей страницы

- Отображение индексной страницы (содержание отличается в зависимости от телевещательной компании).

2 Выберите страницу



или



вверх

вниз



или

Цветная кнопка

(Соответствует цветной панели)

■ Для регулировки контраста



(Нажмите три раза)



Пока отображается голубая панель



■ Для возврата к телевизору



Показ скрытых данных

Показывает скрытые слова, например, страницу ответов на викторину



(Красная) • Снова нажмите для повторного скрытия.

Вызов избранной страницы

Просмотр сохраненной страницы телетекста
Вызывает страницу, сохраненную на синей кнопке (режим списка).




• Заводской установкой является "P103".

ПОЛНЫЙ / ВВЕРХ / ВНИЗ


MENU → (Зеленая)

(ВВЕРХ)

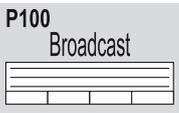


(Увеличивает верхнюю половину)

(ВНИЗ)

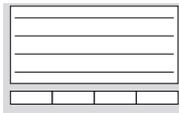

(Увеличивает нижнюю половину)

Нормальный (ПОЛНЫЙ)

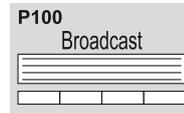

Просмотр в мультиокне

Одновременно смотрите телевизор и телетекст в двух окнах

MENU
(Нажмите два
раза)



Выберите включить или выключить
[Изображение и текст]



- Операции могут быть выполнены только на экране телетекста.

Сохранение часто просматриваемых страниц


Сохранение часто просматриваемых страниц в цветной панели (только режим списка)

Пока отображается страница

MENU
(Соответствующая
цветная кнопка)



нажмите и удерживайте

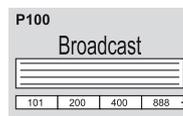

Номер поменяется
на белый.

■ Для изменения сохраненных страниц

MENU
Цветная кнопка,
которую Вы хотите
изменить



Введите номер новой
страницы



нажмите и
удерживайте

Просмотр дополнительной страницы

Просмотр дополнительной страницы (только когда телетекст представлен более чем одной страницей)




Появляется в верхней
части экрана


- Количество дополнительных страниц различается в зависимости от вещательной компании (до 79 страниц).
- Поиск может занять некоторое время, в течение которого Вы можете смотреть телевизор.

■ Для просмотра определенной дополнительной страницы

MENU → (Синяя)

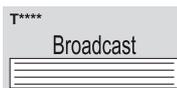

Введите 4-значный номер
Пример: СТР6

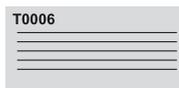

Просмотр телевизора во время ожидания обновления

Просмотр телевизионного изображения во время поиска страницы телетекста

Телетекст сам автоматически обновляется, когда новая информация становится доступной.

MENU → (Желтая)

Временно заменяется на экран телевизора



Появляется,
когда обновление
завершено

Просмотр
обновленной
страницы

(Желтая)

(Вы не можете изменить канал.)


- Страница новостей предоставляет функцию, которая указывает на поступление последних новостей ("News Flash").

Просмотр с внешнего входа

Подсоедините внешнее оборудование (видеомагнитофоны, DVD-оборудование и т. п.), и Вы сможете просматривать изображение, поступающее на вход телевизора.

• Для подсоединения оборудования ➔ (стр. 12 - 14, 86 - 88)

С помощью пульта дистанционного управления Вы можете управлять контентом или внешним оборудованием. ➔ (стр. 29)

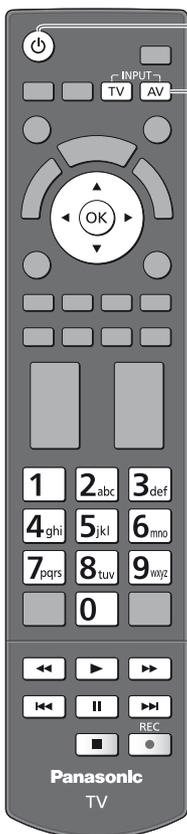

■ Для возврата к телевизору



1 Включите телевизор



При подсоединении через SCART (стр. 13)

Автоматически принимает входные сигналы, когда начинается воспроизведение

• Входные сигналы автоматически определяются разъемом SCART (8-штырьковым).

• Эта функция будет доступна также для соединений HDMI (стр. 86).

Если режим входа не переключается автоматически


Выполните **2** и **3**

• Проверьте настройку оборудования.

2 Отобразите меню выбора входа



3 Выберите вход, к которому подсоединено оборудование

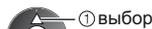

① выбор

② просмотр

• Вы также можете выбрать вход, используя кнопку AV на пульте дистанционного управления или на самом телевизоре (кроме [SD карта/USB]). Нажимайте повторно кнопку до тех пор, пока не будет выбран нужный входной сигнал.


• Для переключения между [COMPONENT] и [VIDEO] в [AV2] перемещайте индикатор, нажимая кнопку курсора влево или вправо.

• [SD карта/USB]: переключает на медиапроигрыватель. ➔ “Использование медиапроигрывателя” (стр. 59)

• Вы можете отметить или пропустить каждый режим входа (кроме [SD карта/USB]). ➔ “Метки входа” (стр. 42)

Пропущенные входы не будут отображаться при нажатии кнопки AV.

4 Просмотр

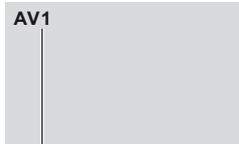

Отображает выбранный вход

Примечание

• Если внешнее оборудование имеет функцию регулировки формата, установите его на “16:9”.

• Для получения дополнительной информации прочитайте руководство по эксплуатации оборудования или проконсультируйтесь со своим местным дилером.

Управление контентом или оборудованием с помощью пульта дистанционного управления телевизора

Вы можете работать с контентом в медиапроигрывателе / на медиасервере, управлять функциями записи или подключенным оборудованием с помощью указанных ниже кнопок пульта дистанционного управления этого телевизора.

	Воспроизведение Воспроизведение видеокассет / DVD / видеоконтента
	Остановка Остановка операций
	Быстрая перемотка назад / пропуск Видеомагнитофон: Выполняет быструю перемотку назад, ускоренное воспроизведение назад DVD / видеоконтент: Выполняет пропуск к предыдущей дорожке, заголовку или разделу
	Быстрая перемотка назад / поиск Видеомагнитофон: Выполняет быструю перемотку назад, ускоренное воспроизведение назад DVD / видеоконтент: Поиск в обратном направлении
	Быстрая перемотка вперед / пропуск Видеомагнитофон: Выполняет быструю перемотку вперед, ускоренное воспроизведение вперед DVD / видеоконтент: Выполняет пропуск к следующей дорожке, заголовку или разделу
	Быстрая перемотка вперед / поиск Видеомагнитофон: Выполняет быструю перемотку вперед, ускоренное воспроизведение вперед DVD / видеоконтент: Поиск в прямом направлении
	Пауза Приостанавливает / возобновляет DVD: Нажмите и удерживайте для воспроизведения при низкой скорости
	[Direct TV Rec] ➔ (стр. 80, 82)

Как изменить код

Каждый тип оборудования Panasonic имеет собственный код дистанционного управления. Измените код в соответствии с оборудованием, которым Вы хотите управлять.

Нажмите и удерживайте переключатель включения / выключения режима ожидания, выполняя следующие операции

Введите соответствующий код из приведенной ниже таблицы



Нажмите



Тип оборудования, функции	Код
Записывающее устройство DVD, DVD-плеер, проигрыватель дисков Blu-ray	70
Домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray	71
Видеомагнитофон	72
Использование медиапроигрывателя (стр. 60), функций DLNA (стр. 74) или прямой записи с телевизора (стр. 80, 82) Оборудование, используемое с VIERA Link (стр. 83)	73 (значение по умолчанию)

Примечание

- После изменения кода убедитесь в том, что дистанционное управление работает правильно.
- При замене батареек коды могут быть возвращены к значениям по умолчанию.
- На некоторых моделях оборудования некоторые операции могут быть неосуществимы.

Просмотр 3D-изображений

Вы можете наслаждаться просмотром 3D-изображений контента или программ с 3D-эффектом, используя 3D-очки. ➔ **“Дополнительные принадлежности” (стр. 7)**

Этот телевизор поддерживает 3D-форматы [Покадровый]*¹, [Гориз.совмещенный]*² и [Вертик.совмещенный]*³.

*1: 3D-формат, в котором изображения для левого и правого глаза записываются с высокой четкостью и воспроизводятся поочередно.

*2, *3: Другие доступные 3D-форматы

• Как просматривать 3D-изображения ➔ (стр. 31)

Предостережение

Чтобы обеспечить безопасное и комфортное использование 3D-очков, пожалуйста, полностью прочитайте следующие инструкции.

Просмотр 3D-контента

- Не используйте 3D-очки, если у Вас ранее наблюдалась повышенная чувствительность к свету, были проблемы с сердцем или Вы страдаете от других заболеваний.
- Немедленно прекратите использование 3D-очков, если Вы чувствуете усталость, недомогание или любое другое ощущение дискомфорта. Когда Вы задаете эффект с помощью [Регулировка 3D], помните, что разные люди воспринимают 3D-изображения по-разному.
- Сделайте перерыв после просмотра 3D-фильма.
- Сделайте перерыв 30–60 минут после просмотра 3D-контента на интерактивных устройствах, таких как 3D-игры или компьютеры.
- Будьте осторожны, чтобы не ударить случайно экран телевизора или людей. При использовании 3D-очков Вы можете неправильно оценить расстояние до экрана.
- 3D-очки разрешается носить только во время просмотра 3D-контента.
- Используйте 3D-очки в месте, свободном от помех со стороны других устройств, передающих сигнал Bluetooth.
- Если у Вас какие-либо проблемы со зрением (близорукость / дальновидность, астигматизм, различная острота зрения на левом и правом глазу), перед использованием 3D-очков следует воспользоваться средствами коррекции зрения.
- Прекратите использовать 3D-очки, если Вы четко видите двойные изображения при просмотре 3D-контента.
- Не используйте 3D-очки на расстоянии, меньше рекомендованного.

Рекомендуемое расстояние просмотра должно как минимум в 3 раза превышать высоту изображения.

TX-LR42DT50: 1,6 м или более

TX-LR47DT50: 1,8 м или более

Когда верхняя и нижняя часть экрана зачернена, например, в фильмах, смотрите на экран с расстояния, которое по меньшей мере в 3 раза превышает высоту фактического изображения (в таком случае расстояние будет меньше, чем указанное выше рекомендованное значение).

Использование 3D-очков

- Внимательно следите за детьми, когда они используют 3D-очки.
- 3D-очки не рекомендуется использовать детям до 5–6 лет. Родители или опекуны должны внимательно следить за детьми в течение всего времени использования ими 3D-очков, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье.
- Прежде чем использовать 3D-очки, убедитесь, что вокруг пользователя нет бьющихся предметов, чтобы избежать получения случайного повреждения или травмы.
- Перед тем как начинать передвижение, снимайте 3D-очки, чтобы не упасть и не получить травму.
- Используйте 3D-очки только по назначению и ни для каких-либо иных целей.
- Не используйте 3D-очки при высокой температуре.
- Не используйте 3D-очки, если они имеют механические повреждения.
- Не используйте вблизи 3D-очков устройства (например, мобильные телефоны или персональные радиопередатчики), которые излучают сильные электромагнитные волны, иначе это может привести к неисправности 3D-очков.
- Немедленно прекратите использование 3D-очков в случае неправильной работы или неисправности.
- Немедленно прекратите использование 3D-очков, если у Вас появилось покраснение, боль или раздражение кожи вокруг носа или висков.
- В редких случаях используемые в 3D-очках материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

3D-очки (дополнительная принадлежность)



FULL HD 3D RF

- Используйте 3D-очки с логотипом Panasonic, которые поддерживают беспроводную технологию Bluetooth®.

Логотип "Full HD 3D Glasses™" указывает на совместимость устройств с технологическими стандартами 3D-очков с активным затвором, лицензированными Full HD 3D Glasses Initiative. Маркировка RF на логотипе обозначает беспроводную систему (беспроводную технологию Bluetooth®) и указывает на возможность использования данных 3D-очков с телевизором, который также имеет эту маркировку.

Примечание

- Используйте 3D-очки на расстоянии приблизительно 3,2 м от телевизора. Вы не можете просматривать 3D-изображения с помощью 3D-очков на большом расстоянии от телевизора из-за невозможности получения радиосигналов от телевизора.
- Зона действия может быть меньше из-за наличия препятствий между телевизором и 3D-очками или из-за окружающей обстановки.
- Диапазон видимости 3D-очков отличается в зависимости от пользователя.
- Работа 3D-очков может быть нарушена за пределами диапазона видимости.

Просмотр 3D-изображений

Вы можете наслаждаться просмотром 3D-изображений различными способами.

(Поддерживаются такие 3D-форматы, как Чередование кадров, Гориз.совмещенный и Вертик.совмещенный.)

■ Воспроизведение 3D-совместимого диска Blu-ray (формат Чередование кадров)

- Подключите 3D-совместимый проигрыватель с помощью полностью экранированного HDMI-совместимого кабеля.
- Если не происходит автоматического переключения режима ввода, выберите режим ввода с подключенного проигрывателя (стр. 28)
- Если Вы используете не 3D-совместимый проигрыватель, изображения будут отображаться в режиме 2D.

■ Вещание в 3D-формате

- Обратитесь к поставщикам контента или программ по поводу наличия этой услуги.

■ 3D-фото и 3D-видео, снятые 3D-совместимыми продуктами Panasonic

- Доступно в медиапроигрывателе (стр. 59) и в сетевых службах (стр. 74)

■ 2D-изображения, преобразованные в 3D

- Установите режим [2D→3D] в [Выбор режима 3D] (стр. 32)

Подготовка

Выполните первичную регистрацию, если Вы используете 3D-очки впервые. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации 3D-очков.

1 Включите 3D-очки и наденьте их

- Состояние подключения и состояние батареи отображаются в нижнем правом углу экрана.

2 Просматривайте 3D-изображения

- При первом просмотре 3D-изображения будет выведено предупредительное сообщение. Для продолжения просмотра 3D-изображений выберите [Да] или [Нет]. Если Вы выберете [Да], это сообщение будет снова отображаться при тех же условиях после следующего включения переключателя включения / выключения сетевого питания. Если Вы не хотите, чтобы это сообщение появлялось снова, выберите [Нет].
- После завершения использования 3D-очков выключите их.

Примечание

- 3D-очки не входят в комплект поставки. Их необходимо приобретать дополнительно. (стр. 7)
 - Для получения дополнительной информации об использовании и ношении 3D-очков прочитайте руководство по эксплуатации 3D-очков.
 - 3D-изображение или 3D-эффект могут быть недоступными при следующих условиях:
 - Отображается исходный экран VIERA Connect (стр. 19).
 - Выполняется прямая запись с телевизора (стр. 80, 82).
- Что касается контента в формате Чередувание кадров и Гориз.совмещенный (Полный), в этом случае изображения не отображаются.
- Если при использовании 3D-очков в помещении, освещенном люминесцентными лампами или светорегуляторами, свет начинает мерцать, измените настройки [Частота обновления 3D]. (стр. 37)
 - Вы не будете правильно видеть 3D-контент, если 3D-очки перевернуть задом наперед или вверх дном.
 - Не надевайте 3D-очки для просмотра чего-либо отличного от 3D-изображений. При надетых 3D-очках может быть трудно разглядеть изображение на жидкокристаллических экранах (таких как компьютерные мониторы, цифровые часы, калькуляторы и т. п.).
 - Не используйте 3D-очки в качестве солнцезащитных очков.
 - Разные люди могут по-разному воспринимать 3D-эффекты.


Изменение режима 2D→3D

С помощью кнопки включения режима 3D Вы можете легко переключать режим просмотра с 2D на 3D и наоборот.

- Данная функция недоступна в режиме ПК.



Выберите режим

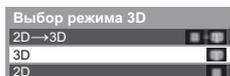

- Пункты [Выбор режима 3D] отличаются в зависимости от определенных условий.

[3D] / [2D] / [2D→3D]:

Отображение желаемого изображения соответствующим образом без выполнения выбора 3D-формата.

- В зависимости от формата исходного изображения этот режим может не работать должным образом. В этом случае выберите соответствующий 3D-формат вручную.

■ Для изменения 3D-формата вручную

Когда изображение не изменяется должным образом с помощью режима [3D], [2D] или [2D→3D], используйте ручную настройку.

Во время выполнения указанных выше действий



(Красная)



Выберите режим



[Обычный]:

Отображение исходного изображения без преобразования.

- Используйте для определения типа формата исходного изображения.
 - “Таблица изображений, которые можно просматривать для каждого [Выбор режима 3D (Ручное)] и форматов исходного изображения” (стр. 33)

[Покадровый - 3D] / [Покадровый - 2D] / [Гориз.совмещенный - 3D] / [Гориз.совмещенный - 2D] / [Вертик.совмещенный - 3D] / [Вертик.совмещенный - 2D]:

Отображение выбранного Вами режима.

- Недоступно для аналогового режима и режима AV

[2D→3D]:

Преобразование 2D-изображения в 3D-изображение.

- Пожалуйста, обратите внимание, что 3D-изображения немного отличаются от оригинальных изображений.
- Использование этой функции с целью получения прибыли или публичной демонстрации изображений, преобразованных из 2D в 3D, в магазинах, отелях и т. п. может нарушать права владельцев авторских прав, которые находятся под защитой закона об авторском праве.

Таблица изображений, которые можно просматривать для каждого [Выбор режима 3D (Ручное)] и форматов исходного изображения

Если картинка отображается в искаженном виде, обратитесь к следующей таблице, чтобы выбрать правильный режим 3D.

Формат исходного изображения	[Выбор режима 3D]				
	[Обычный]	[Покадровый - 3D]	[Гориз. совмещенный - 3D]	[Вертик. совмещенный - 3D]	[2D→3D]
Покадровый		 Нормальный 3D*1			
Гориз.совмещенный (Полный)			 Нормальный 3D*1		
Гориз.совмещенный			 Нормальный 3D*1		
Вертик.совмещенный				 Нормальный 3D*1	
Нормальный формат (2D)					 Нормальный 3D

*1: Если Вы выберете [Покадровый - 2D], [Гориз.совмещенный - 2D] или [Вертик.совмещенный - 2D], изображения будут отображаться без 3D-эффекта.

- В зависимости от проигрывателя или вещательной компании изображение может отличаться от показанных выше рисунков.

Настройки 3D

Если 3D-изображения отображаются неправильно или кажутся необычными, отрегулируйте и задайте настройки 3D.



■ Для возврата к телевизору




1 Отобразите меню




2 Выберите [Картинка]



3 Выберите [Настройки 3D]

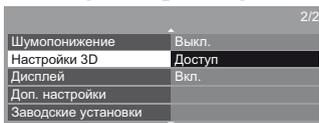

4 Выберите и настройте одну из следующих функций

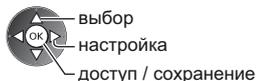

Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Глубина 2D→3D	Выбирает уровень глубины 3D-изображения для просмотра преобразованных 2D-изображений [Минимальное] / [Среднее] / [Максимальное]
Регулировка 3D	Настройка 3D-эффекта (кроме режима [2D→3D]) [Выкл.] / [Вкл.] <ul style="list-style-type: none"> • Установите на [Вкл.], чтобы активировать настройку [Эффект]. • При выборе [Вкл.] появится предупредительное сообщение. Внимательно прочтите его, затем нажмите кнопку BACK/RETURN, чтобы перейти к настройке [Эффект]. [Эффект]: регулирует глубину 3D в зависимости от контента или Ваших предпочтений.
Последоват. кадров	Выберите [Обратная], если Вам кажется, что ощущение глубины является необычным (кроме режима [2D→3D]) [Нормальный] / [Обратная]
Фильтр диаг. линий	Установите на [Вкл.], если Вам кажется, что контурные части изображения недостаточно плавные (кроме режима [2D→3D]) [Выкл.] / [Вкл.]
Определение 3D сигнала	Автоматически определяет сигналы 3D-формата [Выкл.] / [Вкл.] / [Вкл. (Продвинутый)] [Вкл. (Продвинутый)]: автоматически определяет все сигналы 3D-формата и отображает 3D-изображения. [Вкл.]: автоматически определяет особые сигналы 3D-формата (чередование кадров и т. п.) и отображает 3D-изображения. <ul style="list-style-type: none"> • Для просмотра 3D-изображений без уведомлений и операций установите [Вкл. (Продвинутый)].
Сообщ. о сигнале 3D	Выбирает, выводить ли на экран уведомление при обнаружении сигнала 3D-формата [Выкл.] / [Вкл.] <ul style="list-style-type: none"> • Для DVB, компонентного или входного сигнала HDMI • Данная функция недоступна, если пункт [Определение 3D сигнала] установлен на [Вкл. (Продвинутый)].
Меры предосторожности	Отображает меры предосторожности при просмотре 3D-изображений

Примечание

- Настройки [Регулировка 3D] и [Последоват. кадров] не запоминаются при изменении режима входа или канала.

Как использовать VIERA TOOLS

Вы можете легко получить доступ к некоторым специальным функциям, используя функцию VIERA TOOLS.



1 Отобразите значки функции



2 Выберите функцию



■ Для возврата к телевизору



■ Следуйте действиям каждой функции



[VIERA Link]
⇒ (стр. 82 - 85)



[Фото]*
⇒ (стр. 61)



[Видео]*
⇒ (стр. 65)



[Музыка]*
⇒ (стр. 67)



[VIERA Connect]
⇒ (стр. 19, 77)



[Медиа-сервер]*
⇒ (стр. 74)

*При подключении двух или более устройств будет отображаться экран выбора.

Пожалуйста, выберите правильное описание и получите доступ.

Примечание

- Если выбранная функция недоступна, на экран можно вывести пояснение того, как ею можно воспользоваться. Если Вы выбрали недоступную функцию, нажмите кнопку ОК для просмотра пояснения.

Как использовать функции меню

Различные меню позволяют Вам выполнять установки для изображения, звука и других функций.



1 Отобразите меню



- Отображает функции, которые могут быть установлены (различаются в зависимости от входного сигнала).

2 Выберите меню



3 Выберите пункт



- Для возврата к телевизору в любое время




- Для возврата к предыдущему экрану




- Для изменения страниц меню




- Выбор из числа вариантов

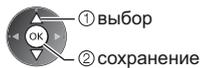

- Настройка с использованием скользящей планки

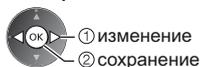


- Переход к следующему экрану

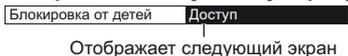

- Ввод символов при помощи меню свободного ввода

Вы можете свободно вводить имена и цифры для некоторых пунктов.

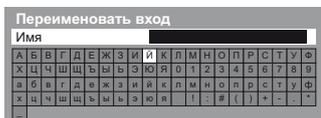

Вводите символы один за другим



Сохранить



- Вы можете установить символы, используя цифровые кнопки.
- ➔ "Список символов для цифровых кнопок" (стр. 96)

- Для сброса установок

- Только установки изображения или звука
- ➔ [Заводские установки] в меню Картинка (стр. 37) или в меню Звук (стр. 39)
- Чтобы вернуть все начальные установки ➔ [Начальные установки] (стр. 43)

Список меню

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Картинка	Режим просмотра	<p>Выбирает режим изображения для каждого входа в соответствии с Вашими предпочтениями</p> <p>[Динамический] / [Нормальный] / [Кинотеатр] / [Режим True Cinema] / [Игра] / [Профессиональный1] / [Профессиональный2]</p> <p>[Динамический]: Улучшает контрастность и резкость изображения при просмотре в ярко освещенном помещении.</p> <p>[Нормальный]: Стандартное использование при обычном освещении.</p> <p>[Кинотеатр]: Улучшает такие характеристики, как контрастность, передача оттенков черного и цветности при просмотре фильмов в затемненном помещении.</p> <p>[Режим True Cinema]: Точно передает изображение без изменений и потери качества.</p> <p>[Игра]: Обеспечивает подходящее качество изображений во время игры.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недействительно в режиме телевизора • Для отображения непрерывного отсчета времени, проведенного в режиме игры ➔ [Таймер игры] (стр. 42) <p>[Профессиональный1 / 2]: Позволяет задать настройки для профессиональных фотографий в [Доп. настройки], [Настройка блокировки] и [Скопировать настройку]. ➔ (стр. 57)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Этот режим доступен только, если пункт [Продвинутый(isfccc)] в меню Установки установлен на [Вкл.]. • Если сертифицированный профессиональный дилер устанавливает эти режимы, то [Профессиональный1] и [Профессиональный2] могут отображаться как [isf День] и [isf Ночь]. <p>В каждом режиме просмотра можно настроить [Контраст], [Яркость], [Цвет], [Четкость], [Растровый фон], [Цветовой баланс], [Яркий цвет], [Режим Эко], [Шумопонижение] и [Фильтр 3D-COMB], а затем сохранить эти настройки для каждого входа.</p> <p>Кроме того, Вы можете задать подробные настройки, когда параметр [Продвинутый(isfccc)] в меню Установки настроен на [Вкл.]. ➔ (стр. 43)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вы можете задать параметр [Режим просмотра] для режимов 2D и 3D.
	Контраст, Яркость, Цвет, Четкость	Настраивает уровни этих опций в соответствии с Вашими личными предпочтениями
	Растровый фон	<p>Регулирует оттенок изображения в соответствии с Вашими предпочтениями</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для сигнала NTSC, компонентного входа и входа HDMI
	Цветовой баланс	<p>Устанавливает общий тон цвета для изображения</p> <p>[Холодно] / [Нормальный] / [Тепло]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недействительно, когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Режим True Cinema], [Профессиональный1] или [Профессиональный2]
	Яркий цвет	<p>Автоматически настраивает цвета на яркие [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недействительно в режиме ПК • Недействительно, когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Профессиональный1] или [Профессиональный2]
	Режим Эко	<p>Функция автоматического контроля яркости</p> <p>Автоматически настраивает установки изображения в зависимости от условий освещения [Выкл.] / [Вкл.]</p>
	Шумопонижение	<p>Шумоподавление изображения</p> <p>Уменьшает ненужные помехи изображения и мерцание на контурах изображения [Выкл.] / [Минимальное] / [Среднее] / [Максимальное] / [Авто]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Недействительно в режиме ПК или когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Игра]
	Фильтр 3D-COMB	<p>Благодаря данной функции неподвижное изображение или медленные движения выглядят более естественно [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Иногда при просмотре неподвижных или медленно движущихся изображений могут быть видны цветные узоры. Установите на [Вкл.], чтобы показывать более ясные и более точные цвета. • Для приема сигналов PAL / NTSC в режиме телевизора или с композитного адаптера (кроме режима 3D)

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Картинка Доп. настройки	Настройки 3D	Регулирует и настраивает телевизор для просмотра 3D-изображений (стр. 33)
	Дисплей	<p>Выключает экран при выборе [Выкл.] [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Звук остается активным даже при выключенном экране. Чтобы включить экран, нажмите любую кнопку (кроме кнопки режима ожидания). Данная функция эффективно снижает потребление электроэнергии при воспроизведении аудио без просмотра изображения на экране телевизора.
	Intelligent Frame Creation	<p>Автоматически компенсирует скорость кадров изображения и устраняет их колебания, чтобы сделать изображения плавными [Выкл.] / [Минимальное] / [Среднее] / [Максимальное]</p> <ul style="list-style-type: none"> В зависимости от контента может появляться зашумленность изображения. Чтобы избежать появления зашумленности, измените настройки. Недействительно в режиме ПК или когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Игра]
	24p Smooth Film	<p>Автоматически компенсирует скорость кадров изображения, чтобы сделать изображения фильмов с источником 24p плавными [Выкл.] / [Минимальное] / [Среднее] / [Максимальное]</p> <ul style="list-style-type: none"> Эта функция доступна только для входного сигнала 24p и отображается вместо [Intelligent Frame Creation]. Недействительно в режиме ПК или когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Игра]
	Кинокоррекция	<p>Улучшает вертикальное разрешение при просмотре фильмов [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Данная функция доступна для чересстрочного сигнала (за исключением режимов ПК, VIERA Connect, а также кроме случаев, когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Игра]).
	Частота обновления 3D	<p>Снижает вибрационные шумы и мерцание 3D-изображений при использовании 3D-очков [Авто] / [100Hz] / [120Hz] [100Hz]: Если свет начинает мерцать в помещении, освещенном люминесцентными лампами (светорегуляторами) с частотой 50 Гц. [120Hz]: Если свет начинает мерцать в помещении, освещенном люминесцентными лампами (светорегуляторами) с частотой 60 Гц. Если при входном сигнале 50 Гц появляется фликкерный шум.</p>
	Режим 16:9 Overscan	<p>Выбор области экрана для отображения изображения [Выкл.] / [Вкл.] [Вкл.]: Увеличивает изображение, чтобы скрыть края изображения. [Выкл.]: Отображает изображение оригинального размера.</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите на [Вкл.], если на краях экрана образуются помехи. Эта функция доступна, если формат изображения установлен на [Авто] (только сигнал 16:9) или [16:9]. Эта функция может быть запомнена отдельно для сигналов SD (стандартного разрешения) и HD (высокого разрешения). Недействительно для режимов ПК и VIERA Connect
	Система цвета AV	Выбирает дополнительную систему цветности, основываясь на видеосигналах в режиме AV [Авто] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
	Настройки входа DVI	<p>Позволяет вручную изменить уровень черного цвета изображения в режиме входа HDMI с входным сигналом DVI [Нормальный] / [Полный]</p> <ul style="list-style-type: none"> При выводе на экран входного сигнала DVI с внешнего оборудования (особенно с ПК) уровень черного может быть неподходящим. В этом случае выберите [Полный]. Уровень черного для входного сигнала HDMI будет настроен автоматически. Для режима входа HDMI с входным сигналом DVI
Заводские установки	Нажмите на кнопку ОК для сброса текущего режима просмотра изображений выбранного входа на установки по умолчанию	

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
	Режим звука	<p>Выбирает режим звука в соответствии с Вашими предпочтениями [Музыка] / [Речь] / [Пользователь]</p> <ul style="list-style-type: none"> Выбранный режим распространяется на все входные сигналы. <p>[Музыка]: Улучшает качество звука при просмотре музыкальных видеоклипов и т. д.</p> <p>[Речь]: Улучшает качество звука при просмотре новостных программ, постановочных программ и т. д.</p> <ul style="list-style-type: none"> В режимах Музыка и Речь Вы можете настроить параметры [Низкие частоты] и [Высокие частоты], эти настройки будут сохранены для каждого режима. <p>[Пользователь]: Ручная настройка звука с помощью эквалайзера для получения качества звука по Вашему вкусу.</p> <ul style="list-style-type: none"> В режиме Пользователь [Эквалайзер] будет отображен в меню Звук вместо параметров [Низкие частоты] и [Высокие частоты]. Выберите [Эквалайзер] и настройте частоту. ► [Эквалайзер] (см. ниже)
	Низкие частоты	Регулирует уровень для усиления или ослабления более низких звуков при воспроизведении
	Высокие частоты	Регулирует уровень для усиления или ослабления более высоких звуков при воспроизведении
	Эквалайзер	<p>Выберите частоту и измените уровень соответствующего ей звукового сигнала с помощью кнопок курсора.</p> <ul style="list-style-type: none"> Данная функция доступна, если пункт [Режим звука] установлен на [Пользователь]. Выберите частоту и измените ее уровень с помощью кнопок курсора. Если Вы хотите усилить низкие частоты, повысьте уровень низких частот. Если Вы хотите усилить высокие частоты, повысьте уровень высоких частот. Для сброса уровней по частотам на значения по умолчанию выберите [Заводские установки] с помощью кнопок курсора, а затем нажмите кнопку ОК.
	Баланс	Настраивает уровень громкости правого и левого динамиков
	Громк. наушников	Настраивает уровень громкости наушников
	Окр. Звучание	<p>Настройки окружающего звучания [Выкл.] / [V-Audio] / [V-Audio Surround] / [V-Audio ProSurround] [V-Audio]: Обеспечивает динамическое усиление звука для имитации улучшенных пространственных эффектов.</p> <p>[V-Audio Surround]: Обеспечивает динамическое усиление длительности и интенсивности для имитации улучшенных пространственных эффектов.</p> <p>[V-Audio ProSurround]: Обеспечивает постепенное усиление и реверберацию звука для имитации улучшенных пространственных эффектов.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переключение также возможно с помощью кнопки SURROUND на пульте дистанционного управления (стр. 10).
	Автоконтроль громкости	Автоматически регулирует существенные перепады уровня звука между каналами и входами [Выкл.] / [Вкл.]
	Коррекция громк.	Регулирует громкость конкретного канала или режима входа
	Расстояние колонка-стена	<p>Компенсирует звук низкой частоты за счет расстояния между динамиками и стеной [Больше 30см] / [Менее 30см]</p> <ul style="list-style-type: none"> Если сзади расстояние между телевизором и стеной составляет более 30 см, рекомендуется [Больше 30см]. Если сзади расстояние между телевизором и стеной в пределах 30 см, рекомендуется [Менее 30см].

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Звук	MPX	<p>Выбор мультимплексного режима звука (если данный параметр доступен) [Стерео]: Используется как стандартная настройка. [Моно]: Когда стереосигнал не принимается. [M1] / [M2]: Параметр доступен, если принимается сигнал моно. <ul style="list-style-type: none"> • Для аналогового режима </p>
	Предпочтения аудио	<p>Выбирает исходные установки для звуковых дорожек [Авто] / [MPEG] [Авто]: Автоматический выбор звуковой дорожки при наличии в программе более двух дорожек. Приоритет отдается в следующем порядке: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG. [MPEG]: Приоритет отдается MPEG. <ul style="list-style-type: none"> • Dolby Digital Plus и Dolby Digital – это методы кодировки цифрового сигнала, разработанные компанией Dolby Laboratories. Кроме формата стерео (2 канала), эти звуковые сигналы также могут быть многоканальными. • HE-AAC – это перцепционный метод кодировки, используемый для сжатия цифрового аудиосигнала для обеспечения эффективности его хранения и передачи. • MPEG – это метод сжатия аудиосигнала до небольших размеров без заметных потерь качества. • Dolby Digital Plus и HE-AAC используются в технологии передачи HD-программ (программ высокого разрешения). • Для режима DVB </p>
	Выбор SPDIF	<p>SPDIF: Стандартный формат передачи звука Выбирает начальные настройки для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO OUT и HDMI2 (функция ARC) [Авто] / [PCM] [Авто]: Многоканальные Dolby Digital Plus, Dolby Digital и HE-AAC выводятся как Dolby Digital Bitstream. MPEG выводится как PCM. [PCM]: Цифровой выходной сигнал зафиксирован на PCM. <ul style="list-style-type: none"> • Для режима DVB или видеоконтента медиапроигрывателя / сетевых служб (стр. 66, 77) • ARC (функция обратного аудиоканала): Функция вывода цифрового аудиосигнала с помощью кабеля HDMI </p>
	Вход HDMI1 / 2 / 3 / 4	<p>Выберите для соответствия входному сигналу [Цифровой] / [Аналоговый] (стр. 94) [Цифровой]: Когда звук передается через кабель HDMI [Аналоговый]: Когда звук не передается через подсоединение кабеля адаптера HDMI-DVI <ul style="list-style-type: none"> • Для входа HDMI </p>
	Задержка SPDIF	<p>Настраивает время задержки выхода звука через разъемы DIGITAL AUDIO OUT и HDMI2 (функция ARC), если звук не синхронизирован с изображением <ul style="list-style-type: none"> • Для режима DVB </p>
	Заводские установки	<p>Нажмите кнопку ОК для сброса текущего режима звука, [Баланс], [Громк. наушников] и [Окр. Звучание] на установки по умолчанию</p>
Сеть	Тест подключения, Сетевое подключение, Настройки беспроводной сети, Настройка IP/DNS	<p>Устанавливает настройки сети для использования в Вашем сетевом окружении (стр. 71, 72)</p>
	Настройка соединения	<p>Настраивает управление телевизором с помощью устройств, подключенных к сети (стр. 70)</p>

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Сеть	Обновление программы	Проверяет наличие обновлений программного обеспечения на веб-сайте Panasonic
	Сообщение о новом ПО	Выбирает, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового программного обеспечения в сети [Выкл.] / [Вкл.]
	Статус сети	Отображает состояние сети (MAC-адрес, текущие настройки сети и т. д.)
Таймер	Таймер откл ТВ	Задаёт период времени, по истечении которого телевизор автоматически переходит в режим ожидания [Выкл.] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (минут) (стр. 22)
	Авто Режим ожидания	Задаёт время, в течение которого телевизор будет оставаться включённым, если не выполняются никакие операции [Выкл.] / [2] / [4] (часа) <ul style="list-style-type: none"> Автоматическое переключение входа при подсоединённом оборудовании влияет на эту функцию – происходит сброс отсчёта времени. За 3 минуты до перехода в режим ожидания появится уведомление.
Установки	Эконавигация	Автоматически настраивает телевизор на самый подходящий энергосберегающий режим <ul style="list-style-type: none"> Если Вы нажмёте кнопку ОК, следующие пункты будут установлены, как показано ниже: [Режим Эко], [VIERA Link], [Совместное выкл.], [Эконом. режим ожидания], [Энергосохр.] ➔ [Вкл.] [Интеллект. режим ожид.] ➔ [Вкл.(без напоминания)] [Авто Режим ожидания] ➔ [2 часа] [Подсветка логотипа] ➔ [Выкл.]
	VIERA Link	Устанавливает использование функций VIERA Link [Выкл.] / [Вкл.] (стр. 81)
	Тип контента HDMI	Автоматически задаёт настройки изображения в соответствии с контентом HDMI, получаемым через кабель HDMI [Выкл.] / [Авто] <ul style="list-style-type: none"> Данная функция доступна, если подсоединённое оборудование поддерживает тип контента, полученного через HDMI. Информация о типе контента будет отображена в течение нескольких секунд, когда данная функция работает.
	Выход AV1	Выбирает сигнал, который передается от телевизора на Q-Link [TV] / [AV2] / [Монитор] [Монитор]: Изображение, отображаемое на экране <ul style="list-style-type: none"> Компонентные сигналы и сигналы HDMI не могут выводиться.
	Совместное вкл.	Устанавливает использование функции совместного включения [Выкл.] / [Вкл.] (стр. 80, 81)
	Совместное выкл.	Устанавливает использование функции совместного выключения [Выкл.] / [Вкл.] (стр. 80, 81)
	Эконом. режим ожидания	Контролирует подсоединённое оборудование для уменьшения энергопотребления в режиме ожидания [Выкл.] / [Вкл.] (стр. 82) <ul style="list-style-type: none"> Данная функция доступна, если [VIERA Link] установлен на [Вкл.] и [Совместное выкл.] установлен на [Вкл.]

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Меню соединений	Интеллект. режим ожид.	Переводит в режим ожидания подсоединенное оборудование, которое не просматривается или не используется, для уменьшения энергопотребления [Выкл.] / [Вкл(с напоминанием)] / [Вкл(без напоминания)] (стр. 82) • Данная функция доступна, если пункт [VIERA Link] установлен на [Вкл.].
	Загрузка	Загружает настройки канала, языка и страны на подключенное к телевизору оборудование, совместимое с Q-Link или VIERA Link • Настройки канала DVB-S и DVB-C не могут быть загружены.
	Блокировка от детей	Активирует контроль доступа к каналам или входам во избежание нежелательного доступа (стр. 52)
Установки	Редактор Избранного	Создает список избранных каналов (стр. 48) • Недействительно в аналоговом режиме
	Список каналов	Пропускает ненужные каналы или редактирует каналы (стр. 49)
	Автонастройка	Осуществляет автоматический поиск доступных каналов (стр. 44 - 47)
	Ручная настройка	Позволяет осуществлять поиск каналов вручную (стр. 50)
	Обновить список каналов	Обновляет список каналов без изменения заданных Вами настроек (стр. 51) • Для режима DVB
	Сообщение о нов канале	Выбирает, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового канала [Выкл.] / [Вкл.] (стр. 51) • Для режима DVB
	Состояние сигнала	Проверяет состояние сигнала (стр. 51) • Недействительно в аналоговом режиме
	Система антенны	Настраивает систему антенны на использование нескольких конвертеров LNB, что позволяет получать сигнал с нескольких спутников [Один LNB] / [MiniDiSEqC] / [DiSEqC 1.0] / [Одиночный кабель] (стр. 44) • Данный телевизор поддерживает DiSEqC версии 1.0. • Для режима DVB-S
	Конфигурация LNB	Выбирает спутник для каждого конвертера LNB (стр. 44) • Для режима DVB-S
	Аттенуатор	Автоматически уменьшает сигнал DVB-C, чтобы избежать помех [Выкл.] / [Вкл.] • Если сигнал DVB-C слишком сильный, это может привести к искажению. В этом случае установите на [Вкл.], чтобы автоматически уменьшить сигнал.
Добавить ТВ-сигнал	Добавляет режим телевизора • Данная функция доступна, если Вы пропускаете какие-либо режимы, чтобы выполнить [Автонастройка] при первом использовании телевизора. • Для управления данной функцией обратитесь к "Автонастройка" при первом использовании телевизора (стр. 15).	

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Язык	Язык меню	Изменяет язык для экранных индикаций
	Предпочтение Аудио 1 / 2	Выбирает первый и второй предпочтительный язык для многоканальных DVB (в зависимости от вещательной компании)
	Предпочт. Субтитры 1 / 2	Выбирает первый и второй предпочтительный язык субтитров DVB (в зависимости от вещательной компании) • Для отображения субтитров ➔ (стр. 21)
	Предпочтение Телетекст	Выбирает предпочтительный язык телетекста каналов DVB (в зависимости от вещательной компании)
Установки Настройки экрана	Предпочт. Тип Субтитров	Выбирает предпочтительный тип субтитров [Стандарт] / [Для слабослышащих] • [Для слабослышащих] облегчает понимание и просмотр субтитров DVB (в зависимости от вещательной компании). • Приоритет отдается параметру [Предпочт. Субтитры 1 / 2] в [Язык].
	Телетекст	Режим отображения телетекста [TOP (FLOF)] / [Список] (стр. 26)
	Язык телетекста	Задаёт шрифт телетекста с учетом выбранного языка [Запад] / [Восток 1] / [Восток 2] [Запад]: английский, французский, немецкий, греческий, итальянский, испанский, шведский, турецкий и т. д. [Восток 1]: чешский, английский, эстонский, латышский, румынский, русский, украинский и т. д. [Восток 2]: чешский, венгерский, латышский, польский, румынский и т. д.
	Гид по умолчанию	При нажатии кнопки GUIDE выбирает тип функции ТВ Гид по умолчанию [Список каналов] / [ТВ Гид] [ТВ Гид]: Доступна электронная программа передач (EPG). • Для использования EPG ➔ (стр. 24) [Список каналов]: Вместо электронной программы передач появится список каналов.
	Метки входа	Переходит к списку меток входа, где Вы можете выбрать метки каждого режима входа или настроить пропуск неподключенных входов, что упрощает идентификацию и выбор параметров [Выбор ТВ] (стр. 20), [Выбор входа] (стр. 28) или баннера • Вы можете свободно присвоить имя каждому режиму входа; для этого выберите [Переименовать вход] и введите нужные символы (максимум 10 символов). • Чтобы пропустить режим входа, нажмите [Пропуск].
	Тайм-аут баннера	Задаёт время отображения информационного баннера на экране [нет отображения] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (секунд)
	Баннер VIERA Connect	Настраивает отображение баннера приветствия VIERA Connect [Выкл.] / [Вкл.] (стр. 19, 20)
	Таймер игры	Установите на [Вкл.] для отображения непрерывного отсчета времени, проведенного в режиме игры, каждые 30 минут в правом верхнем углу экрана [Выкл.] / [Вкл.] • Данная функция доступна, если пункт [Режим просмотра] установлен на [Игра]. ➔ (стр. 36)
	Режим Радио	Настраивает таймер автоматического выключения экрана, когда выбран радиоканал [Выкл.] / [5] / [10] / [15] / [20] (секунд) • Звук остается активным даже при выключенном экране. Данная функция эффективно снижает потребление электроэнергии при прослушивании радиоканалов. • Для включения экрана нажмите любую кнопку, кроме кнопки включения / выключения режима ожидания, кнопки увеличения / уменьшения громкости и кнопки приглушения звука. • Недействительно в аналоговом режиме

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)	
Установки	Обычный интерфейс	Позволяет просматривать закодированные телеканалы и т. д. (стр. 53)	
	DivX® VOD	Отображает регистрационный код DivX VOD (стр. 92)	
	Продвинутый(isfccc)	<p>Активирует дополнительные настройки изображения [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите на [Вкл.], чтобы отобразить дополнительные пункты в меню Картинка – [Доп. настройки], [Настройка блокировки] и [Скопировать настройку]. [Скопировать настройку] будет отображаться, когда параметр [Режим просмотра] установлен на [Профессиональный1] или [Профессиональный2]. (стр. 57) [isfccc] является настройкой изображения для сертифицированного профессионального дилера. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с Вашим местным дилером. 	
	Системное меню	Раскладка USB клав.	<p>Выбирает язык, который поддерживает Ваша USB-клавиатура</p> <ul style="list-style-type: none"> Для получения информации об использовании USB-клавиатуры ➔ (стр. 96)
		Начальные установки	Сбрасывает все настройки к их первоначальному состоянию (стр. 54)
		Обновление системы	Загружает в телевизор новое программное обеспечение (стр. 55)
		Лицензия прогр.	Отображает лицензионную информацию программного обеспечения
		Системная информация	Отображает системную информацию этого телевизора
		Информ. об устройстве	Отображает информацию об устройствах этого телевизора
	Другие настройки	Включение по выбору	<p>Автоматически выбирает вход, когда телевизор включается [TV] / [AV]</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите на [TV] для просмотра изображения с телевизионного тюнера. Установите на [AV] для просмотра входа с внешнего оборудования, подсоединенного к разъему AV1 или HDMI1, например, ресивера. Внешнее оборудование должно быть включено и посылать сигнал управления для автоматического включения питания.
Зарядка USB в реж. ож.		<p>Активирует подачу питания из USB-порта в режиме ожидания [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> Доступно для зарядки перезаряжаемых 3D-очков (дополнительная принадлежность) Эта функция доступна в режиме ожидания. 	
Энергосохр.		Уменьшает яркость изображения для экономии потребления электроэнергии [Выкл.] / [Вкл.]	
Подсветка логотипа		Подсвечивает логотип Panasonic на передней панели телевизора, в то время, когда телевизор включен [Выкл.] / [Вкл.]	
Часовой пояс		<p>Настраивает время</p> <ul style="list-style-type: none"> Время будет скорректировано по Гринвичу. 	
Поменять список каналов		Экспортирует / импортирует настройки списка каналов DVB-S с помощью карты SD, чтобы Вы могли использовать эти настройки с устройствами VIERA, которые обладают аналогичной функцией	

*Настройки в [Меню настройки] применимы только для выбранного режима телевизора. Название меню отличается в зависимости от режима телевизора. ([Меню настройки DVB-S] / [Меню настройки DVB-C] / [Меню настройки DVB-T] / [Меню аналог. настройки])

- Другое меню будет отображаться, когда параметр [Продвинутый(isfccc)] в меню Установки установлен на [Вкл.] или режимах ввода с ПК, медиапроигрывателя / сетевых служб. (стр. 56, 57, 60 - 67, 74 - 77)
- Могут быть выбраны только доступные пункты.

Возврат из меню Установки

Автоматическая перенастройка каналов, принимаемых в данном регионе.

- Данная функция доступна в том случае, если настройка канала уже проводилась.
- Только выбранный режим будет перенастроен. Все предыдущие настройки стираются.
- Если установлен PIN-код функции блокировки от детей (стр. 52), потребуется ввести PIN-код.
- Если настройка не была завершена ➔ **[Ручная настройка]** (стр. 50)

Каналы DVB-S

1 Выберите DVB-S

➔ (стр. 20)



2 Отобразите меню и выберите [Установки]



① выбор

② доступ


3 Выберите [Меню настройки DVB-S]



① выбор

② доступ

4 Установите [Система антенны] и [Конфигурация LNB]

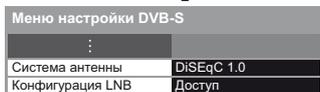

1 Выберите [Система антенны] и установите

Вы можете получать сигналы с нескольких спутников, если у Вас есть система управления антенной DiSEqC.



выбор

доступ / сохранение

- Данный телевизор поддерживает DiSEqC версии 1.0.


[Один LNB]: Совместимо с одиночным конвертером LNB.

[MiniDiSEqC]: Может быть подключено до 2 конвертеров LNB.

[DiSEqC 1.0]: Может быть подключено до 4 конвертеров LNB.

[Одиночный кабель]: При использовании маршрутизатора с одиночным кабелем доступно до 8 пользовательских полос.

2 Выберите [Конфигурация LNB]



① выбор

② доступ

3 Установите [LNB] и [Спутник]

Сначала установите [LNB], а затем установите [Спутник] для выбранного конвертера LNB.

Конфигурация LNB	
Качество сигнала	0 из 10
Уровень сигнала	0 из 10
LNB	AA
Нижночастотный LNB	9750 MHz
Высокочастотный LNB	10600 MHz
Спутник	Astra 19.2° E
Тестовая частота транспондера	10744 MHz



[LNB]:

- Если задан параметр [Один LNB], то параметр [LNB] недоступен для выбора.
- Если задан параметр [MiniDiSEqC] или [Одиночный кабель], выберите конвертер LNB AA или AB.
- Если задан параметр [DiSEqC 1.0], выберите конвертер LNB AA, AB, BA или BB.

[Спутник]:

- Выберите [Никаких спутников], если подключенный спутник Вам не известен (поиск доступного спутника будет осуществлен при выполнении автонастройки).
- Выберите [Определено пользователем], чтобы вручную задать параметр [Тестовая частота транспондера].
- Если установить параметр [Одиночный кабель], потребуются выполнить дополнительные настройки. Установите [Пользоват. полоса], [Пользоват. частота] и [PIN код] (в зависимости от используемого маршрутизатора с одиночным кабелем).

Для получения дополнительной информации прочитайте руководство по эксплуатации маршрутизатора с одиночным кабелем.

4 Сохраните

BACK/
RETURN



■ Доступные спутники и выравнивание спутниковой антенны для настройки каналов DVB-S:

- Intelsat, 85,2° в. д.
 - ABS 1, 75° в. д.
 - Express, 53° в. д.
 - Intelsat, 45° в. д.
 - Turksat, 42° в. д.
 - Express, 40° в. д.
 - Hellas, 39° в. д.
 - Eutelsat, 36° в. д.
 - Eurobird, 33° в. д.
 - Astra, 28,2° в. д.
 - Arabsat, 26° в. д.
 - Eurobird, 25,5° в. д.
 - Astra, 23,5° в. д.
 - Eutelsat, 21,5° в. д.
 - Astra, 19,2° в. д.
 - Eutelsat, 16° в. д.
 - Hot Bird, 13° в. д.
 - Eutelsat, 10° в. д.
 - Eurobird, 9° в. д.
 - Eutelsat, 7° в. д.
 - Astra, 4,8° в. д.
 - Thor, 0,8° з. д. / Intelsat, 1° з. д.
 - Amos, 4° з. д.
 - Atl. Bird, 5° з. д.
 - Atl. Bird, 7° з. д.
 - Atl. Bird, 8° з. д.
 - Atl. Bird, 12,5° з. д.
 - Telstar, 15° з. д.
 - NSS, 22° з. д.
 - Intelsat, 24,5° з. д.
 - Hispasat, 30° з. д.
- Чтобы установить спутниковую антенну надлежащим образом, проконсультируйтесь со своим местным дилером.
 - Кроме того, пожалуйста, обратитесь к компаниям спутникового вещания для получения дополнительной информации.

Выберите [Автонастройка]

Меню настройки DVB-S	
...	
Автонастройка	Доступ
...	



Установите спутник, режим поиска и сканирования

Параметры автонастройки DVB-S	
Спутник	Astra 19.2° E
Режим поиска	Бесплатные каналы
Режим сканирования	Быстрый
Начать сканирование	



[Полный]: Сканирует весь диапазон частот.

[Быстрый]: Сканирует соответствующую частоту для выбранного спутника.

- После настройки выберите [Начать сканирование].

Запустите автонастройку (установки выполняются автоматически)

Автонастройка DVB-S	
Все данные настроек DVB-S будут удалены	



Автонастройка DVB-S				
Спутник:	Astra 19.2° E			
Выполнение:	0% 100%			
Этот займет около 20 Мин.				
№	Имя канала	Тип	Кач-во	
1	CBBC Channel	Бесплатн. ТВ	100	
2	BBC Radio Wales	Бесплатн. ТВ	100	
3	E4	Бесплатн. ТВ	100	
Бесплатн. ТВ: 3		Платн. ТВ: 0	Радио: 0	
Идет поиск				

Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции.

1 Выберите DVB-C, DVB-T или аналоговый

→ (стр. 20)



2 Отобразите меню и выберите [Установки]



① выбор
② доступ

3 Выберите [Меню настройки DVB-C], [Меню настройки DVB-T] или [Меню аналог. настройки]



① выбор
② доступ

4 Выберите [Автонастройка]



① выбор
② доступ

5 Установите параметры автонастройки (DVB-C)



выбор
доступ / сохранение




• После настройки выберите [Начать сканирование].

- [Режим сканирования]
[Полный]: Сканирует весь диапазон частот.
[Быстрый]: Сканирует соответствующую частоту в Вашей стране.
- В обычных случаях [Частота], [Символьная скорость] и [Сетевой ID] устанавливайте на [Авто]. Если необходимо или если [Авто] не отображается, то с помощью цифровых кнопок введите значения, которые Вы получили от поставщика услуг кабельного телевидения.

6 Запустите автонастройку (установки выполняются автоматически)

DVB-C:

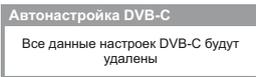

DVB-T:

Автонастройка DVB-T

Все данные настроек DVB-T будут удалены



Автонастройка DVB-T				
Выполнение				
ЭТО ЗАЙМЕТ ОКОЛО 3 МИН. CH 5 69				
Кан.	Имя канала	Тип	Кач-во	
62	CBBC Channel	Бесплатн. ТВ	100	
62	BBC Radio Wales	Бесплатн. ТВ	100	
62	E4	Бесплатн. ТВ	100	
62	Carlton Nwk	Бесплатн. ТВ	100	
Бесплатн. ТВ: 4 Платн. ТВ: 0 Радио: 0				
Идет поиск				

Аналоговый:

Автонастройка Аналоговая

Все аналоговые настройки будут удалены



Автонастройка Аналоговая		
Поиск каналов		
ЭТО ЗАЙМЕТ ОКОЛО 3 МИН. CH 2 99 Н: 21 41		
Кан.	Имя канала	
CH 29		
CH 33	BBC1	
Аналоговый: 2		
Идет поиск		


- Настройки канала, языка и страны загружаются на подключенное к телевизору оборудование, совместимое с Q-Link или VIERA Link.

Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции.

Выполнение автонастройки с помощью кнопок на телевизоре

Для выполнения автонастройки с помощью кнопок на телевизоре (стр. 11)

- 1 Нажимайте кнопку F несколько раз, пока не появится [Автонастройка]
F
- 2 Войдите в [Автонастройка]
TV
- 3 Установите режим поиска и режим сканирования (DVB-S, DVB-C)
↑ ↓ (выберите пункт)
TV (установите)
AV (сохраните)
- 4 Запустите [Автонастройка]
TV

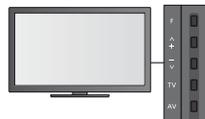

- Для возврата к телевизору F
- При нажатии кнопки панели управления появится меню панели управления.

Настройка и редактирование каналов

Вы можете перенастроить каналы или задать списки избранных каналов, пропустить ненужные каналы и т. д.

1 Выберите режим

→ (стр. 20)



2 Отобразите меню и выберите [Установки]



① выбор

② доступ

3 Выберите [Меню настройки DVB-S], [Меню настройки DVB-C], [Меню настройки DVB-T] или [Меню аналог. настройки]

⋮	
Меню настройки DVB-S	Доступ
Меню настройки DVB-C	Доступ
Меню настройки DVB-T	Доступ
Меню аналог. настройки	Доступ
⋮	



① выбор

② доступ

• Отображаемый элемент зависит от выбранного режима.

4 Выберите одну из следующих функций

Меню настройки DVB-C	
Редактор Избранного	Доступ
Список каналов	Доступ
Автонастройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Обновить список каналов	Доступ
Сообщение о нов канале	Вкл.
Состояние сигнала	Доступ
Аттенуатор	Выкл.



① выбор

② доступ

• [Автонастройка] → “Возврат из меню Установки” (стр. 44 - 47)

Список избранных каналов DVB [Редактор Избранного]

Создайте список избранных каналов различных вещательных компаний (до 4: [Избранное] от 1 до 4). К спискам избранных каналов DVB можно перейти из пункта “Категория” на информационном баннере (стр. 21) и на экране ТВ Гид (стр. 24).


1 Выберите канал для добавления в список (□ : закодированный канал)

Пример: DVB-T

Все каналы DVB-T	Сорт. по номеру
1 BBC One Wales	Избранное 1
2 BBC THREE	
3 E4	
4 CBBC Channel	
5 Cartoon Nwk	
6 BBC1	
7 BBC Radio Wales	
8 BBC Radio Cymru	



• Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке

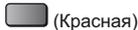

• Для отображения других избранных каналов



• Для изменения категории



• Для добавления в список нескольких каналов, расположенных в блоке один за другим



① сделайте блок

② добавьте

2 Добавьте его в список избранных каналов

Пример: DVB-T

Все каналы DVB-T	Сорт. по номеру
1 BBC One Wales	1 BBC One Wales
2 BBC THREE	
3 E4	
4 CBBC Channel	
5 Cartoon Nwk	
6 BBC1	
7 BBC Radio Wales	
8 BBC Radio Cymru	



• Для добавления в список всех каналов



■ Для редактирования списка избранных каналов

Пока курсор находится в поле списка избранных каналов, которые Вы хотите отредактировать

- Для перемещения канала



- Для удаления канала



- Для удаления всех каналов



- Для переименования списка избранных каналов

Введите символы (максимум 10 символов)



- Для использования цифровых кнопок
➔ (стр. 96)

3 Сохраните



Пропуск ненужных каналов, редактирование каналов [Список каналов]


Вы можете скрыть (пропустить) ненужные каналы.

Скрытые каналы невозможно отображать никаким другим образом, кроме использования этой функции.

Выберите канал и покажите / скройте

Пример: DVB-T

Все каналы DVB-T	Сорт. по номеру
<input checked="" type="checkbox"/> 4 CBBC Channel	
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Cartoon Nwk	
<input checked="" type="checkbox"/> 6 BBCI	
<input type="checkbox"/> 7 BBC Radio Wales	
<input type="checkbox"/> 8 BBC Radio Cymru	
<input type="checkbox"/> 1 BBC ONE Wales	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 BBC THREE	

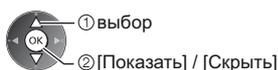


- : [Показать]
- : [Скрыть] (пропуск)

- Для показа всех каналов



- Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке (DVB)

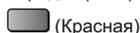

- Для изменения категории (DVB)



■ Для редактирования каналов


- Для перемещения позиции канала



Пример: Аналоговый



- Для перенастройки каждого канала ([Ручная настройка] (стр. 50)) (аналоговый)

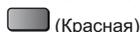

- Для изменения названия канала (аналоговый)



- Для использования цифровых кнопок
➔ (стр. 96)

Примечание

- Если видеомagneтoфон подсоединен в аналоговом режиме только с помощью PC-кабеля, редактируйте [VCR].

Ручная установка канала DVB [Ручная настройка]

В обычных случаях используйте [Автонастройка] или [Обновить список каналов] для перенастройки каналов DVB. Если настройка не завершена или необходимо отрегулировать направление наземной антенны или спутниковой антенны, воспользуйтесь данной функцией.

- Все обнаруженные каналы будут добавлены в список каналов.

DVB-S:

1 Установите спутник

Ручная настройка DVB-S	
Качество сигнала	100%
Уровень сигнала	100%
Спутник	Astra 19.2° E
Частота транспондера	10847 MHz
Символьная скорость	Авто
Пolarization	Горизонтальная
Модуляция	Авто
Идентификатор услуги	Авто
Начать сканирование	



- ① выбор
 - ② установка
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с компаниями спутникового вещания для получения настроек.

2 Установите [Частота транспондера], [Символьная скорость], [Поляризация], [Модуляция] и [Идентификатор услуги]



3 Выберите [Начать сканирование]

DVB-C:

1 Введите частоту

Ручная настройка DVB-C			
Частота	474,00 MHz		
Символьная скорость	Авто		
Идентификатор услуги	Авто		
Начать сканирование			
Качество сигнала	100%		
Уровень сигнала	100%		
№	Имя канала	Тип	Новый



2 Выберите [Начать сканирование]



- В обычных случаях [Символьная скорость] и [Идентификатор услуги] установите на [Авто].

DVB-T:

1 Настройте частоту для каждого канала

Ручная настройка DVB-T			
Частота	[CH21] 474,00 MHz		
Качество сигнала	100%		
Уровень сигнала	100%		
№	Имя канала	Тип	Новый



- Установите, где уровень [Качество сигнала] становится максимальным.

2 Поиск



Ручная настройка аналоговых каналов [Ручная настройка]

[Точная настройка]:

Используйте для выполнения незначительных регулировок при настройке отдельной программы (подверженной влиянию погодных условий и т. п.).

[Ручная настройка]:

После автонастройки настройте аналоговые каналы вручную.

- Установите [Система звука] и [Система цвета], затем запустите данную функцию. В обычных случаях устанавливайте [Система цвета] на [Авто].
- Если видеомаягнитофон подсоединен только с помощью РЧ-кабеля, выберите позицию канала [0].

Аналоговая ручная настройка	
1 ВВС1	CH33
Точная настройка	← 2 → 41
Ручная настройка	2 99 21 41
Система звука	6.5MHz
Система цвета	Авто
Сохранить	

1 Выберите позицию канала



2 Выберите канал



3 Поиск



4 Выберите [Сохранить]



Автоматическое обновление каналов DVB [Обновить список каналов]

Вы можете добавлять и удалять каналы, обновлять названия и автоматически располагать каналы в списке.



- Список каналов обновляется при сохранении настроек в [Редактор Избранного], [Список каналов], [Блокировка от детей] и др.
- В зависимости от состояния сигнала обновление может не работать надлежащим образом.

- Чтобы обновить каналы DVB-S, установите [Спутник], [Режим поиска] и [Режим сканирования], и только затем выполняйте обновление.

Установки обновления списка каналов DVB-S

Спутник	Astra 19.2° E
Режим поиска	Бесплатные каналы
Режим сканирования	Быстрый
Начать сканирование	



выбор

доступ / сохранение

- После настройки выберите [Начать сканирование].

Отображение уведомления [Сообщение о нов канале] (DVB)

Выбирает, выводить ли на экран уведомление при обнаружении нового канала DVB.

Найдены новые каналы!
Нажмите ОК для обновления списка.
Нажмите EXIT для отмены.

- Выбрав ОК, Вы запустите [Обновить список каналов].

Проверка сигнала DVB [Состояние сигнала]

Выбирает канал и проверяет состояние сигнала DVB.

Высокий уровень сигнала не является предпосылкой уверенного приема сигнала DVB.

- Для изменения канала

Используйте индикатор качества сигнала следующим образом.



- Зеленая полоса: Уверенный прием

- Желтая полоса: Слабый прием

- Красная полоса: Нет приема (проверьте наземную антенну, кабель или спутниковую антенну)

Пример:




Эти полосы отображают максимальное значение сигнала выбранного канала.

Блокировка от детей

Вы можете заблокировать определенные каналы / разъемы входа AV и контролировать их просмотр. При выборе заблокированного канала / входа на экран выводится сообщение. Для просмотра следует ввести PIN-код.

1 Отобразите меню и выберите [Установки]



① выбор

② доступ

2 Выберите [Блокировка от детей]




① выбор

② доступ


Контроль за аудиторией канала [Блокировка от детей]

1 Введите PIN-код (4 цифры)

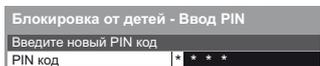

- При первой настройке введите PIN-код два раза.
- Запишите PIN-код на случай, если Вы его забудете.

2 Выберите [Меню Блок. от детей]

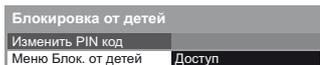

① выбор

② доступ

3 Выберите канал / вход для блокировки

Имя	Вход	Тип	Блокировка
101 BBC 1 Wales	DVB-C	Бесплатн. ТВ	■
1 BBC THREE	DVB-T	Бесплатн. ТВ	■
2 E4C	DVB-T	Бесплатн. ТВ	■
VCR	Аналоговый	Аналоговый	■
1 BBC1	Аналоговый	Аналоговый	■
2 ****	Аналоговый	Аналоговый	■
AV1	Внешний	AV	■



① выбор

② блокировка


■ : Появляется, когда канал / вход заблокированы

- Для отмены Выберите заблокированный канал / вход
- Для сортировки названий каналов в алфавитном порядке
- Для блокировки всего (Зеленая)
- Для отмены всех блокировок (Желтая)
- Для перемещения к началу следующего входа (Синяя)



■ Чтобы изменить PIN-код

1. Выберите [Изменить PIN код]

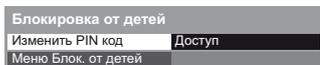

① выбор

② доступ

2. Дважды введите новый PIN-код



Примечание

- При выполнении установки [Начальные установки] (стр. 54) стираются PIN-код и все установки.

Использование обычного интерфейса

С помощью меню модуля обычного интерфейса Вы можете перейти к программам, которые содержатся в модулях обычного интерфейса (CI).


- В некоторых странах данная функция может быть недоступна.
 - В зависимости от передачи или служб некоторые видео- и аудиосигналы могут не выводиться.
- Хотя благодаря модулю CI Вы сможете пользоваться некоторыми службами, производитель все же не гарантирует, что данный телевизор будет поддерживать все сервисы (например, закодированные платные телевизионные каналы).

Пожалуйста, используйте только модуль CI, утвержденный вещательной компанией.

Для получения дополнительной информации об условиях предоставления услуг обращайтесь за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic или в вещательную компанию.

Предостережение

- Каждый раз при подсоединении или отсоединении модуля CI выключайте переключатель включения / выключения сетевого питания.
- Если карта просмотра и устройство для чтения карт поставляются в комплекте, сначала подключите устройство для чтения карт, а затем вставьте в него карту.
- Вставьте модуль в надлежащем направлении.
- Извлеките из телевизора модуль CI, если Вы собираетесь расположить телевизор дисплейной панелью вверх. Иначе модуль CI или слот CI могут быть повреждены.

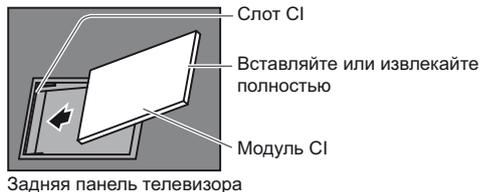

Вставка модуля CI (дополнительная принадлежность)

- Указания, которые отображаются на экране, зависят от содержания выбранного Вами модуля CI.
 - Появятся обычно закодированные каналы. Следуйте инструкциям на экране.
- Если закодированные каналы все еще недоступны, выполните действия, описанные ниже.
- Для получения дополнительной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации модуля CI или обратитесь в вещательную компанию.

1 Выберите DVB-S, DVB-C или DVB-T


→ (стр. 20)



2 Отобразите меню и выберите [Установки]



3 Выберите [Обычный интерфейс]

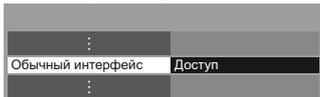

4 Перейдите к обычному интерфейсу и следуйте инструкциям на экране



- Инструкции на экране могут не соответствовать кнопкам пульта дистанционного управления.

Начальные установки


Возвращает телевизор к его первоначальному состоянию, то есть нет настроенных каналов.

Сбрасываются все установки (каналы, изображение, качество звука и т. п.).


• Для перенастройки только телевизионных каналов, например, после переезда

→ “Возврат из меню Установки” (стр. 44 - 47)


1 Отобразите меню и выберите [Установки]



2 Выберите [Системное меню]

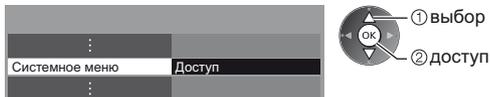


3 Выберите [Начальные установки]

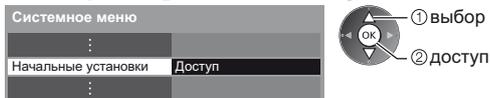

Восстановление заводских установок [Начальные установки]

1 Проверьте сообщение и выполните установку

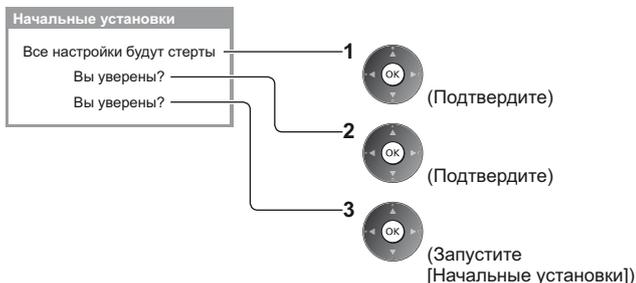

2 Следуйте инструкциям экранной подсказки

Сброс на начальные установки завершен
Ваш телевизор автоматически
перезапустится.
Не выключайте TV

• [Автонастройка] начнется автоматически. (стр. 15)

Обновление программного обеспечения телевизора

Время от времени может появляться новая версия программного обеспечения, которую Вы можете загрузить, чтобы повысить производительность и улучшить работу своего телевизора.

Если канал содержит информацию об обновлении, на экран выводится соответствующее уведомление.

- Для загрузки



(Чтобы отменить загрузку, нажмите кнопку EXIT)

Вы можете обновлять программное обеспечение как автоматически, так и вручную.


1 Отобразите меню и выберите [Установки]

MENU




- ① выбор
- ② доступ

2 Выберите [Системное меню]

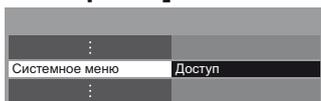

- ① выбор
- ② доступ

3 Выберите [Обновление системы]

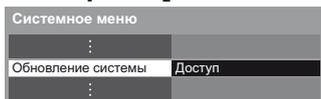


- ① выбор
- ② доступ

Обновление программного обеспечения телевизора [Обновление системы]

■ Для автоматического обновления

Выберите [Автопоиск обновл. при ожидании]

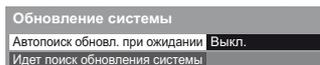

- выбор
- доступ / сохранение


- При каждой такой настройке телевизор автоматически выполняет поиск в режиме ожидания и загружает обновление программного обеспечения при его наличии.
- Автоматическое обновление проводится при следующих условиях:
 - В режиме ожидания (телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления)
 - Прямая запись с телевизора не выполняется.

При выполнении обновления системы будет обновлено программное обеспечение (функции телевизора могут измениться).

Если Вы не хотите так делать, установите [Автопоиск обновл. при ожидании] на [Выкл.].

■ Для немедленного проведения обновления

1 Выберите [Идет поиск обновления системы]

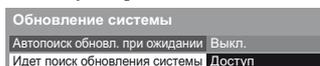

- ① выбор
- ② доступ

2 Запускается поиск обновления (в течение нескольких минут) и при наличии обновления на экран выводится соответствующее сообщение



Примечание

- Загрузка может занять приблизительно 60 минут.
- Во время выполнения загрузки и обновления НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ телевизор.
- Уведомление может служить напоминанием. В этом случае на экран выводится информация о расписании обновления (дата использования новой версии). Вы можете зарезервировать обновление. Обновление не начнется, если телевизор выключен.

Отображение экрана ПК на телевизоре


Экран ПК, подсоединенного к телевизору, может быть отображен на телевизоре. Вы также можете прослушивать звук с ПК с помощью подсоединенного аудиокабеля.

- Для подключения ПК ➔ (стр. 86)

1 Выберите внешний вход

AV

2 Выберите [PC]

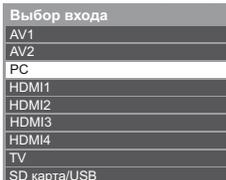

- Соответствующие сигналы ➔ (стр. 94)
- Если [Ч-та строч. разв.] или [Ч-та кадр. разв.] показано красным, сигналы могут не поддерживаться.

Настройки меню ПК

- Для выполнения настроек ➔ “Как использовать функции меню” (стр. 35)

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)	
Установка Установки	Установка ф-ций ПК	Разр. вход. сигнала	Переключается на широкий обзор: VGA (640 × 480 пикселей) / WVGA (852 × 480 пикселей) / XGA (1 024 × 768 пикселей) / WXGA (1 280 × 768 пикселей, 1 366 × 768 пикселей) • Варианты изменяются в зависимости от сигнала
		Частота синхр.	Установите на минимальный уровень, если имеются помехи
		Гориз. поз.	Регулирует горизонтальное положение
		Верт. поз.	Регулирует вертикальное положение
		Фаза синхр.	Устраняет мерцание и искажение • Настройте после настройки параметра Частота синхр • Установите на минимальный уровень, если имеются помехи
		Тип синхр.	Выбирает другой сигнал синхронизации, если изображение искажено [по гор и верт] / [по зеленому] [по гор и верт]: по горизонтальным и вертикальным сигналам с Вашего ПК [по зеленому]: по зеленому сигналу с Вашего ПК (если данный параметр доступен)
		Заводские установки	Нажмите кнопку ОК для сброса параметра [Установка ф-ций ПК] на установки по умолчанию

- Другие пункты ➔ (стр. 36 - 43, 57)

Примечание

- Для ПК, совместимого с интерфейсом HDMI, возможно подсоединение к разъемам HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) с помощью кабеля HDMI (стр. 94).

Дополнительные настройки изображения

Вы можете отрегулировать и задать подробные настройки изображения для каждого входа и режима просмотра.

- Для полного использования данной функции установите [Продвинутый(isfccc)] на [Вкл.] в меню Установки. ➔ (стр. 43)
- Для режима ввода с ПК некоторые функции доступны без настройки [Продвинутый(isfccc)].

1 Выберите режим входа для регулировки и установки


➔ (стр. 20, 28)



2 Отобразите меню и выберите [Изображение]



3 Выберите [Режим просмотра] и настройте режим





4 Выберите одну из следующих функций



- Параметр [Скопировать настройку] доступен, если [Режим просмотра] установлен на [Профессиональный1] или [Профессиональный2].

Регулировка подробных настроек изображения [Доп. настройки]

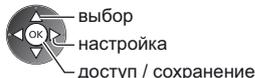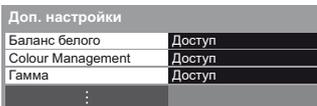

- Параметр [Colour Management] доступен, если [Режим просмотра] в меню Картинка установлен на [Режим True Cinema], [Профессиональный1] или [Профессиональный2].


Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)	
Изображение	Баланс белого	Усиление красного, Усиление зеленого, Усиление синего	Регулирует баланс белого яркой красной / зеленой / синей области
		Отсечка красного, Отсечка зеленого, Отсечка синего	Регулирует баланс белого темной красной / зеленой / синей области
		Заводские установки	Нажмите кнопку ОК для сброса на установки по умолчанию параметра Баланс белого
	Colour Management	Красный оттенок, Зеленый оттенок, Синий оттенок	Регулирует оттенок изображения красной / зеленой / синей области
		Насыщенность красным, Насыщенность зеленым, Насыщенность синим	Регулирует насыщенность красной / зеленой / синей области
		Яркость-красный, Яркость-зеленый, Яркость-синий	Регулирует яркость красной / зеленой / синей области
		Заводские установки	Нажмите кнопку ОК для сброса на установки по умолчанию параметра Colour Management
	Гамма	Гамма	Переключает кривую гаммы [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6] • Пожалуйста, обратите внимание, что цифровые величины приведены в качестве ориентиров для выполнения регулировки.
		Заводские установки	Нажмите кнопку ОК для сброса на установки по умолчанию параметра Гамма

Блокировка настройки изображения [Настройка блокировки]


[Баланс белого], [Colour Management] и [Гамма] могут быть заблокированы для каждого режима просмотра и каждого входа.

Дополнительно могут быть заблокированы параметры [Контраст], [Яркость], [Цвет], [Четкость], [Растровый фон] и [Заводские установки] в меню Картина для режимов [Профессиональный1] и [Профессиональный2].

1 Введите PIN-код (4 цифры)

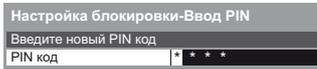


2 Выберите [Блокировка регулировки] и установите на [Вкл.]

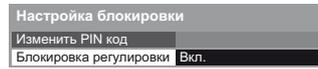

- При первой настройке введите PIN-код два раза.
- Запишите PIN-код на случай, если Вы его забудете.

■ Чтобы изменить PIN-код

1. Выберите [Изменить PIN код]

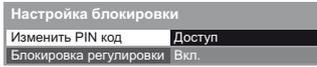



2. Дважды введите новый PIN-код



Копирование настроек на другой вход [Скопировать настройку]

Вы можете скопировать выбранные настройки [Профессиональный1] или [Профессиональный2] на другой вход. Будут скопированы настройки [Контраст], [Яркость], [Цвет], [Четкость], [Растровый фон], [Баланс белого], [Colour Management] и [Гамма].

Выберите направление копирования

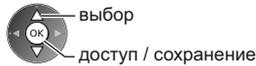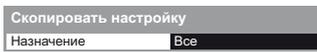

- Вы не можете скопировать настройки в заблокированный режим.

Использование медиапроигрывателя

Медиапроигрыватель позволяет наслаждаться фото, видео или музыкой, записанными на карту SD или флеш-память USB.

Функция VIERA IMAGE VIEWER позволяет удобно просматривать на экране телевизора записанные на карту SD фото или видео, просто вставив карту SD в слот.

Режим Фото:

На экран выводятся фотоснимки, полученные с помощью цифровых камер.

Режим Видео:

Воспроизводятся кинофильмы, записанные с помощью цифровых видеокамер.


Режим Музыка:

Воспроизводятся данные с цифровой музыкой.

- Во время работы аудиосигнал выводится через разъемы AV1, DIGITAL AUDIO OUT и HDMI2 (функция ARC). Однако видеосигнал не выводится. Аудиосигнал может выводиться через разъем AV1, если [Выход AV1] настроен на [Монитор] в меню Установки (стр. 40). Для использования HDMI2 с функцией ARC подключите усилитель с функцией ARC (стр. 79) и установите динамики домашнего кинотеатра (стр. 85).
- [Дата] показывает дату съемки, выполненной записывающим устройством. Файл с незаписанной датой показывается как *****/**/*******.
- На этом телевизоре изображение может отображаться неправильно в зависимости от использованного записывающего оборудования.
- Для отображения может понадобиться некоторое время, если имеется много файлов и папок.
- Частично поврежденные файлы могут отображаться с уменьшенным разрешением.
- Настройки изображения могут не работать в зависимости от определенных условий.
- Имя папки и файла может отличаться в зависимости от цифровой камеры или цифровой видеокамеры.

■ Чтобы вставить или извлечь карту SD / флеш-память USB

Флеш-память USB

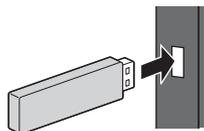


- Введите или удалите прямо и полностью.
- Подключите флеш-память USB к порту USB 1, 2 или 3.

Карта SD

① Аккуратно вставьте карту SD таким образом, чтобы сторона с этикеткой была направлена вперед.

② Нажмите, пока не будет слышен щелчок. Чтобы извлечь карту SD, нажмите на нее снова.

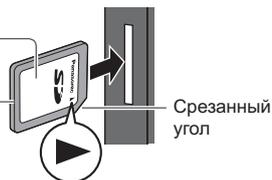

- Если подключить USB-устройство к порту USB 1, могут возникнуть трудности со вставкой / извлечением карты SD. В этом случае убедитесь, что USB-устройство неактивно, и аккуратно вставьте / извлеките карту SD.

- Выполняя подключение, убедитесь в правильном выборе разъемов и устройств.
- Для получения информации об устройствах
 - “Устройства для записи или воспроизведения” (стр. 93)
- Для получения информации о поддерживаемых форматах файлов
 - “Форматы файлов, поддерживаемые медиапроигрывателем и медиасерверами” (стр. 90, 91)



1 Вставьте карту SD или флеш-память USB в телевизор

→ (стр. 59)

2 Подтвердите сообщение и запустите медиапроигрыватель

• Вы также можете запустить его, нажав следующую кнопку.



[AV] → “Просмотр с внешнего входа” (стр. 28)

3 Выберите устройство для доступа

Выбор источника



① выбор
② доступ

• Если подсоединено одно устройство, этот шаг будет пропущен.

Имя выбранного устройства

4 Выберите контент

Выбор содержимого



① выбор
② доступ

[Фото] → (стр. 61)

[Видео] → (стр. 65)

[Музыка] → (стр. 67)

5 Наслаждайтесь работой медиапроигрывателя

Пример: Миниатюра – [Все фото]



• Для отображения информации о выделенном контенте



Имя файла	1/48	Номер файла / общее количество файлов
Дата	23/10/2011	
Пиксель	1800X1200	

Имя выбранного устройства

Примечание

- Вы также можете перейти в каждый режим непосредственно через VIERA TOOLS. → (стр. 34)
- Выберите соответствующее устройство и контент для воспроизведения каждого файла.
- Во время воспроизведения Вы можете использовать следующие кнопки. Убедитесь, что с помощью пульта дистанционного управления введен код “73” (стр. 29).



Изменение устройства

Если подсоединено два и более устройств, Вы можете перейти непосредственно к другому устройству в том же режиме.

1 При показе миниатюр отобразите выбор устройства

(Желтая)

2 Выберите устройство для доступа



① выбор
② доступ

Имя выбранного устройства

Изменение контента

Вы можете переключиться в другой режим медиапроигрывателя из режима просмотра миниатюр.

- Режим в текущем устройстве может быть переключен.

1 При показе миниатюр отобразите выбор содержимого

 (Синяя)



Режим Фото

- Поддерживаемый формат файла ➔ (стр. 90)

Отображаются миниатюры всех фотографий на карте SD или флеш-памяти USB.

Пример: Миниатюра – [Все фото]



- Для изменения размера фотографий, отображаемых на экране миниатюр



 : Отображение ошибки

[По одному] – Фотографии отображаются по одной.

Из числа миниатюр выберите файл для отображения



Пример:



Инструкции


- Для отображения / скрытия инструкций



- Для возврата к миниатюрам



- Управление режимом просмотра “По одному”

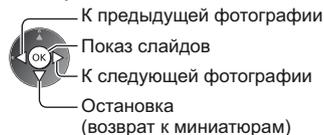

- Чтобы перевернуть на 90°

 (Синяя)

[Показ слайдов] – Показ слайдов будет закончен, когда будут просмотрены все фотографии в текущем списке миниатюр.

1 Из числа миниатюр выберите файл для первого отображения



- Для отображения / скрытия инструкций



- Для изменения фоновой музыки ➔ “Настройки фото” (стр. 63)

2 Запустите показ слайдов



- Чтобы сделать паузу (возврат к просмотру по одному)



- Для возврата к миниатюрам



■ Для сортировки по папке, дате или месяцу записи

1 Отобразите выбор просмотра в режиме миниатюр

 (Зеленая)

2 Выберите тип сортировки



- ① выбор
- ② доступ

[По папкам]:


- Отображает миниатюры, сгруппированные по папкам.
- Файлы, которые находятся не в папках, будут собраны в папку с именем "I".

[Сортировка по дате] / [Сортировка по месяцу]:

- Отображает миниатюры, сгруппированные по дате или месяцу.
- Группа фотографий без известной даты записи будет отображена как [Неизвестные].

- Для возврата к миниатюрам всех фотографий

 (Зеленая)

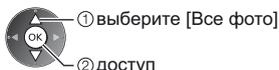

- ① выберите [Все фото]
- ② доступ

Создание 3D-фотографий

С помощью этого телевизора можно создавать 3D-фото, используя пару фотографий на карте SD, и сохранять их на ту же карту SD.


- С помощью этого телевизора можно также создавать 3D-фото из фотографий, хранящихся во флеш-памяти USB, однако такое 3D-фото нельзя будет сохранить.
- Эта функция доступна для фотографий, сделанных цифровыми камерами.
- В зависимости от выбранных Вами фотографий созданные 3D-фото могут быть некачественными или создание 3D-фото может быть невозможным. Рекомендуется сделать снимок (для L), а затем передвинуть камеру вправо на 5 см и сделать другой снимок (для R).
- Чтобы просмотреть созданное 3D-фото с 3D-эффектом, Вам понадобятся 3D-очки
➔ "Дополнительные принадлежности" (стр. 7)

1 Отобразите дополнительное меню в режиме просмотра миниатюры

ОПЦИОН



2 Выберите [Создание 3D фотографий]

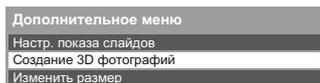

- ① выбор
- ② доступ

3 Выберите две фотографии в качестве L (левого) и R (правого) изображения




 (Красная)

- Вы можете выбрать только фотографии с одинаковой датой и с одинаковым количеством пикселей.
- Созданные 3D-фото нельзя будет просмотреть должным образом, если в качестве L и R были выбраны фотографии противоположных сторон.

4 Создайте 3D-фото



- Если выбранные Вами фотографии не подходят для создания 3D-фото, появится сообщение об ошибке, и Вы вернетесь к экрану выбора фотографий (шаг 3).
- Чтобы сохранить 3D-фото на карте SD

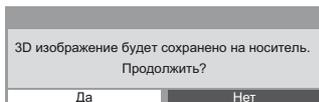

- ① выберите [Да]
- ② сохраните

После того как фотография была сохранена, будет отображен экран выбора фотографий (шаг 3). Выберите фотографии для создания нового 3D-фото или выйдите из режима [Создание 3D фотографий].

■ Чтобы насладиться сохраненными 3D-фото

Сохраненные 3D-фото отображаются на экране миниатюр. Наденьте 3D-очки и просматривайте 3D-фото.

Пример: Миниатюра



Сохраненное 3D-фото

Настройки фото


Установка настроек для режима Фото.

1 Отобразите дополнительное меню

OPTION



2 Выберите [Настр. показа слайдов]

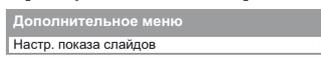

3 Выберите пункты и установите

Настр. показа слайдов	
Рамка	Выкл.
Цветовой эффект	Выкл.
Эффект смены слайдов	Затухание
Режим экрана	Нормальный
Серийное воспроизв.	Выкл.
Интервал	5 секунд
Повтор	Вкл.
Фоновая музыка	



выбор

доступ / сохранение

Примечание

- Качество изображения может ухудшиться в зависимости от настроек показа слайдов.
- Настройки изображения могут не работать в зависимости от настроек показа слайдов.

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Настр. показа слайдов	Рамка	<p>Выбирает тип рамки для показа слайдов [Выкл.] / [Мульти] / [Коллаж] / [Дрейф(+календ.)] / [Дрейф] / [Галерея(+календ.)] / [Галерея] / [Кинотеатр] [Мульти]: 9 фотографий по порядку отображаются одновременно. [Коллаж]: Каждая фотография отображается в случайном порядке и масштабе. [Дрейф(+календ.)] / [Дрейф]: Фотографии отображаются в виде потока изображений. • Вы можете выбрать, отображать календарь или нет. Календарный месяц можно изменить нажатием кнопки курсора влево или вправо. [Галерея(+календ.)] / [Галерея]: В рамке отображаются различные размеры фотографий. • Вы можете выбрать, отображать календарь или нет. Календарный месяц можно изменить нажатием кнопки курсора влево или вправо. [Кинотеатр]: Фотографии отображаются как старые пленки (тон сепия).</p>
	Цветовой эффект	<p>Выбирает цветовой эффект фотографий при просмотре по одной и при показе слайдов [Выкл.] / [Сепия] / [Оттенок серого] • Данная функция недоступна, если [Рамка] установлен на [Дрейф], [Галерея] или [Кинотеатр].</p>
	Эффект смены слайдов	<p>Выбирает эффект смены слайдов для переключения фотографий при показе слайдов [Выкл.] / [Затухание] / [Переход] / [Растворение] / [Движение] / [Случайный выбор] [Затухание]: Следующая фотография появляется постепенно. [Переход]: Следующая фотография плавно появляется слева. [Растворение]: Каждая фотография постепенно исчезает при переходе к следующей фотографии. [Движение]: Каждая фотография отображается с эффектом увеличения, уменьшения, смещения вверх или вниз. [Случайный выбор]: Каждый эффект смены слайдов выбирается в случайном порядке. • Данная функция доступна, если пункт [Рамка] установлен на [Выкл.].</p>


Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Настр. показа слайдов	Режим экрана	<p>Выбирает увеличенный или обычный размер при просмотре по одной фотографии и при показе слайдов [Нормальный] / [Увеличение]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данная функция недоступна, если параметр [Рамка] установлен на [Коллаж], [Дрейф], [Галерея] или [Кинотеатр] или если параметр [Эффект смены слайдов] установлен на [Движение]. • В зависимости от размера фотография может не быть растянута на весь экран, например, при портретной ориентации.
	Серийное воспроизв.	<p>Выбирает серийное воспроизведение фотографий в режиме быстрого показа слайдов [Выкл.] / [Вкл.]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данная функция недоступна, если параметр [Рамка] установлен на [Дрейф], [Галерея] или [Кинотеатр] или если параметр [Эффект смены слайдов] установлен на [Движение].
	Интервал	<p>Выберите интервал для показа слайдов [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (секунд)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данная функция недоступна, если параметр [Рамка] установлен на [Дрейф], [Галерея] или [Кинотеатр] или если параметр [Эффект смены слайдов] установлен на [Движение].
	Повтор	Повтор показа слайдов [Выкл.] / [Вкл.]
Настр. показа слайдов	Фоновая музыка	<p>Выбирает фоновую музыку для просмотра в режиме Фото [Выкл.] / [Тип1] / [Тип2] / [Тип3] / [Тип4] / [Тип5] / [Пользователь] / [Авто]</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Тип1 - 5] – это музыка, записанная в данном телевизоре. • [Пользователь]: Будут воспроизводиться зарегистрированные Вами музыкальные данные, находящиеся в устройстве. <p>Для регистрации музыки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите музыкальный файл В зависимости от устройства выбирайте папки, пока не найдете нужный музыкальный файл. 2. Выберите [Файл] или [Папка] <div data-bbox="410 841 629 1003" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Фоновая музыка</p> <ul style="list-style-type: none"> PRIVATE DCIM MISC 001photo 002photo 003music 01 song.mp3 <p>Тип1</p> </div> <div data-bbox="743 776 1065 841" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Зарег. как фоновую музыку слайд-шоу?</p> <p>Файл</p> <p>Папка</p> </div> <div data-bbox="410 1019 571 1084" style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>① выбор</p> <p>② доступ</p> </div> <div data-bbox="743 857 927 922" style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>① выбор</p> <p>② установка</p> </div> <p>[Файл]: Выбранная музыка будет зарегистрирована.</p> <p>[Папка]: Вся музыка в папке, которая содержит выбранный музыкальный файл, будет зарегистрирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Звук не будет воспроизводиться, если музыка не была зарегистрирована или устройство с зарегистрированной музыкой извлечено. <p>[Авто]: Музыкальные данные, которые хранятся в корневой папке текущего устройства, будут воспроизведены в случайном порядке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если музыкальные данные недоступны, звук не будет воспроизводиться.

Режим Видео

- Поддерживаемый формат файла ➔ (стр. 90, 91)

Отображаются миниатюры всех заголовков видео на карте SD или флеш-памяти USB.

Пример: Миниатюра – [Просмотр заголовков]

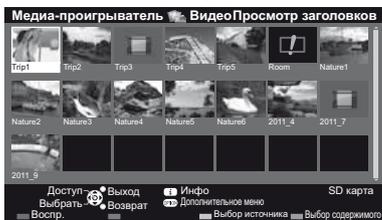

: Отображение ошибки

: Файл не поддерживает просмотр миниатюры.

Если предварительный просмотр поддерживается, он начнется при выделении заголовка / сцены.

- Для выключения предварительного просмотра ➔ **“Настройка видео” (стр. 66)**
- Для воспроизведения выбранного заголовка
Выберите заголовок ➔ Запустите воспроизведение



(Красная)

- Если предыдущая операция воспроизведения была прервана, на экран будет выведено сообщение, предлагающее выбрать один из вариантов: продолжить воспроизведение с места, на котором оно было остановлено прошлый раз, либо начать его с начала.

■ Воспроизведение с выбранной сцены в заголовке (SD-Video или AVCHD)

Воспроизведение начнется с выбранной сцены до конца заголовка.

1 Выберите заголовок



- Структура названий заголовков и сцен может отличаться в зависимости от используемой цифровой видеокамеры.

- Для повтора воспроизведения ➔ **“Настройка видео” (стр. 66)**

2 Выберите сцену




3 Запустите воспроизведение

(Красная)

■ Как управлять воспроизведением

Пример: Воспроизведение

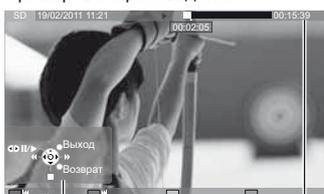

Инструкции

Информационный баннер

- Для отображения / скрытия инструкций и информационного баннера



- К предыдущему заголовку / сцене

(Красная)

- К следующему заголовку / сцене

(Зеленая)


- Изменение формата



- Для возврата к миниатюрам



- Для управления воспроизведением

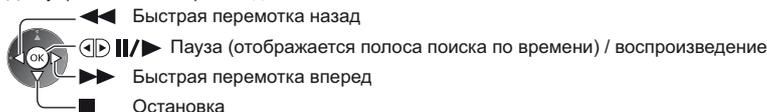

- Для перехода к выбранному моменту времени



Когда отображается строка поиска по времени

Нажмите: Поиск в пределах примерно 10 секунд
Нажмите и удерживайте: Ускоренный поиск



■ Настройка видео

Установка настроек для режима Видео.

- Пункты меню и выбираемые опции отличаются в зависимости от контента.

1 Отобразите дополнительное меню

OPTION



2 Выберите [Настройка видео]



3 Выберите пункты и установите



выбор

доступ / сохранение

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Настройка видео	Пред. просмотр видео	Запускает предварительный просмотр заголовка или сцены в режиме просмотра миниатюры [Выкл.] / [Вкл.] <ul style="list-style-type: none"> • В режиме просмотра миниатюры показ изображения может быть задержан на несколько секунд. Чтобы это исправить, задайте параметр предварительного просмотра на [Выкл.]. • Данный параметр доступен только в режиме миниатюр
	Мульти аудио, Аудио с двойн. моно	Выбирает доступные звуковые дорожки (если данный параметр доступен) <ul style="list-style-type: none"> • Чтобы изменить звук, может понадобиться несколько секунд. • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Субтитры	Включение / выключение субтитров (если данный параметр доступен) <ul style="list-style-type: none"> • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Текст субтитров	Выбирает тип шрифта для надлежащего отображения субтитров (если данный параметр доступен) <ul style="list-style-type: none"> • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Изменение формата	[Аспект 1]: Отображает контент в увеличенном размере без искажения. [Аспект 2]: Отображает контент на весь экран. [Обычный]: Отображает контент в оригинальном размере. <ul style="list-style-type: none"> • Вы также можете изменить формат, используя кнопку ASPECT. • Изменение формата может не происходить в зависимости от контента. • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Повтор	Повтор воспроизведения заголовка или выбранного файла (в зависимости от контента) [Выкл.] / [Вкл.]
	Запись	Выбор из группы заголовков (если данный параметр доступен)

Настройки аудиовыхода

Вы можете наслаждаться многоканальным звуком через усилитель, подсоединенный к разъему DIGITAL AUDIO OUT или HDMI2 (функция ARC).

- Для подтверждения или изменения текущего состояния звука → (см. выше)

1 Отобразите меню и выберите [Звук]

MENU



① выбор

② доступ

2 Выберите [Выбор SPDIF] и установите



выбор

доступ / сохранение


Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Звук	Выбор SPDIF	SPDIF: Стандартный формат передачи звука Выбирает начальные настройки для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO OUT и HDMI2 (функция ARC) [Авто] / [PCM] [Авто]: Многоканальные Dolby Digital Plus, Dolby Digital и HE-AAC выводятся как Dolby Digital Bitstream. DTS выводится как DTS. MPEG выводится как PCM. [PCM]: Цифровой выходной сигнал зафиксирован на PCM.

Режим Музыка

- Поддерживаемый формат файла ➔ (стр. 91)

Отображаются миниатюры всех папок с музыкой на карте SD или флеш-памяти USB.

Пример: Миниатюра – [По папкам]

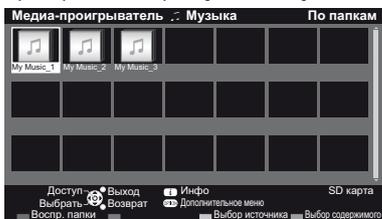

- Для воспроизведения выбранной папки

Выберите папку



Запустите воспроизведение

(Красная)

■ Воспроизведение с просмотра файла

Будет воспроизведен выбранный файл.

1 Выберите папку



1 Выбор

2 доступ

2 Выберите файл



3 Запустите воспроизведение

(Красная)

■ Как управлять воспроизведением

Пример: Воспроизведение



Инструкции

- Для отображения / скрытия инструкций



- К предыдущей дорожке

(Красная)

- Для управления воспроизведением



Быстрая перемотка назад

Пауза / воспроизведение

Быстрая перемотка вперед

Остановка

- К следующей дорожке

(Зеленая)

- Для возврата к миниатюрам

BACK/
RETURN



Настройка музыки

Установка настроек для режима Музыка (доступно только в режиме просмотра миниатюры).

1 Отобразите дополнительное меню

OPTION



2 Выберите [Настройка музыки]

Дополнительное меню
Настройка музыки



3 Установите

Меню настройки музыки
Повтор Один



выбор

доступ / сохранение

[Папка]: Повторение воспроизведения содержимого выбранной папки

[Один]: Повторение воспроизведения одного выбранного файла

Использование сетевых служб (DLNA / VIERA Connect)

DLNA®

Этот телевизор является изделием DLNA Certified™.

DLNA (Digital Living Network Alliance) – это стандарт, благодаря которому цифровая электроника DLNA Certified становится более простой и удобной для использования в условиях домашней сети. Чтобы узнать больше, посетите www.dlna.org.

Он позволяет Вам использовать фотографии, видео (включая 3D-изображения) и музыку, хранящиеся на медиасервере DLNA Certified (например, ПК с установленной операционной системой Windows 7 и т. д.), подключенном к Вашей домашней сети, и получать удовольствие от просмотра контента на экране телевизора. Он также позволяет Вам управлять телевизором с помощью оборудования DLNA Certified, подключенного к Вашей домашней сети. (дистанционное управление DLNA).

- Для получения информации о поддерживаемых форматах файлов ➔ (стр. 90, 91)
- Файлы формата AVCHD и DivX не поддерживаются функциями DLNA этого телевизора, но могут воспроизводиться медиапроигрывателем (стр. 59).

■ Медиасервер

Сохраняйте фотографии, фильмы или музыку на медиасервер DLNA Certified, и тогда Вы сможете воспроизводить их на экране телевизора.

Для использования ПК в качестве медиасервера

Вам потребуется ПК с операционной системой Windows 7 или с установленным серверным программным обеспечением.

“Windows 7” и “TwonkyMedia server 6” (программа, устанавливаемая на ПК с операционной системой Windows 7, Windows Vista или Windows XP) являются серверным программным обеспечением, протестированным на совместимость с данным телевизором (по состоянию на январь 2011 года). Другое программное обеспечение с данным телевизором не тестировалось, поэтому его совместимость и должная производительность не гарантируются.

- Windows 7

Требуется настройка домашней группы в Windows 7. Для получения дополнительной информации обратитесь к справке операционной системы Windows 7.

- TwonkyMedia server

“TwonkyMedia server” является продуктом PacketVideo Corporation.

Для получения руководства по установке и настройке “TwonkyMedia server” посетите веб-сайт TwonkyMedia.

За получение серверного программного обеспечения может взиматься дополнительная плата.

Примечание

- Для получения дополнительной информации о серверном программном обеспечении, пожалуйста, обращайтесь в соответствующую компанию, выпускающую программное обеспечение.
- При установке на ПК серверного программного обеспечения для медиасервера существует возможность получения доступа к данным посторонними лицами. Позаботьтесь о настройках и подключении сетей в офисе, гостинице или даже дома, если Вы не используете маршрутизатор.

■ Дистанционное управление DLNA

Вы можете управлять телевизором с помощью оборудования DLNA Certified.

- Чтобы воспользоваться этой функцией, задайте соответствующие параметры в пункте [Настройка соединения].

➔ (стр. 70)

- “Windows 7” – это операционная система, протестированная на совместимость с данным телевизором (по состоянию на январь 2011 года). Для получения информации о ее работе обратитесь к справке операционной системы Windows 7.

Сетевое подключение ➔ “Пример 1”, “Пример 2” (стр. 69)

Настройка сети ➔ (стр. 70 - 73)

Работа DLNA ➔ (стр. 74 - 77)

VIERA Connect

VIERA Connect – это ключ к уникальным интернет-службам Panasonic.

VIERA Connect позволяет получить доступ к специальным веб-сайтам Panasonic и наслаждаться интернет-контентом, например, фильмами, играми, средствами связи и т. д. с исходного экрана VIERA Connect.

- Данный телевизор не поддерживает функции веб-обозревателя в полной мере, поэтому некоторые элементы веб-сайтов могут оставаться недоступными.

Сетевое подключение ➔ “Пример 1”, “Пример 3” (стр. 69)

Настройка сети ➔ (стр. 70 - 73)

Работа VIERA Connect ➔ (стр. 19, 77)

Сетевые подключения

Если Вы хотите использовать только функции DLNA, Вы можете осуществлять управление без широкополосного сетевого окружения.

Если Вы хотите использовать функции VIERA Connect, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

- Если у Вас нет доступа к широкополосным сетевым службам, обратитесь к своему дистрибьютору за помощью.
- Установите и подключите необходимое для сетевой среды оборудование. На данном телевизоре Вы не можете задавать настройки оборудования. Прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.
- Необходимая (эффективная) скорость: как минимум 1,5 Мбит/с для качества изображения в SD-формате и 6 Мбит/с в HD-формате соответственно. Если скорость передачи данных недостаточна, контент может воспроизводиться неправильно.

Пример 1

(для DLNA и VIERA Connect)



- Для данного подключения обязательно используйте прямой кабель локальной сети.
- Если Ваш модем не поддерживает функции широкополосного маршрутизатора, воспользуйтесь широкополосным маршрутизатором.
- Если Ваш модем поддерживает функции широкополосного маршрутизатора, однако в нем нет свободных портов, воспользуйтесь концентратором.
- Убедитесь, что широкополосные маршрутизаторы и сетевые концентраторы совместимы с 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Если Вы используете оборудование, совместимое только с 100BASE-TX, Вам потребуются кабели локальной сети категории 5.

Пример 2

(для DLNA)

Чтобы воспользоваться функциями DLNA, Вы можете подсоединить телевизор к оборудованию напрямую.



- Для данного подключения обязательно используйте перекрестный кабель локальной сети.

Пример 3

(для VIERA Connect)

Чтобы воспользоваться функциями VIERA Connect, Вы можете подсоединять телевизор к телекоммуникационному оборудованию напрямую.



Примечание

- Обратитесь к Вашему поставщику интернет-услуг (ISP) или телекоммуникационной компании, если Вам потребуется помощь относительно сетевого оборудования.
- Подтвердите положения и условия договоров с Вашим поставщиком интернет-услуг (ISP) или телекоммуникационной компанией. В зависимости от условий договоров с Вас может взиматься дополнительная плата или осуществление нескольких параллельных подключений может оказаться невозможным.

Настройка сети

- Прежде чем начинать настройки сети, убедитесь, что соединения установлены.
 - «Сетевые подключения» (стр. 69)

Отобразите меню и выберите [Сеть]



Настройки сетевого подключения

Устанавливает настройки сети для управления этим телевизором через сеть посредством сетевого оборудования.

1 Выберите [Настройка соединения]

Тест подключения	
Сетевое подключение	Проводная
Настройки беспров. сети	
Настройка IP/DNS	
Настройка соединения	Доступ
Обновление программы	
Сообщение о новом ПО	Вкл.
Статус сети	



2 Выберите пункты и установите

Настройка соединения	
Имя VIERA	VIERA
ДУ с помощью DLNA	Вкл.
ДУ звуком через DLNA	Вкл.
ДУ по сети	Вкл.





Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Настройка соединения	Имя VIERA	Задает нужное имя для этого телевизора <ul style="list-style-type: none"> Это имя будет использоваться для отображения имени этого телевизора на экране другого сетевого оборудования.
	ДУ с помощью DLNA	Активирует управление телевизором с помощью Windows 7 через сеть [Выкл.] / [Вкл.]
	ДУ звуком через DLNA	Активирует управление громкостью телевизора с помощью Windows 7 через сеть [Выкл.] / [Вкл.]
	ДУ по сети	Активирует управление телевизором посредством сетевого оборудования (смартфон и т. п.) [Выкл.] / [Вкл.] <ul style="list-style-type: none"> В зависимости от региона эта функция может быть недоступна. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с Вашим местным дилером Panasonic. Для получения дополнительной информации о данной функции посетите веб-сайт, указанный ниже (только на английском языке): http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Настройка проводного соединения

Эта настройка необходима для сетевого подключения с помощью кабеля локальной сети.

1 Выберите [Сетевое подключение] и установите на [Проводная]

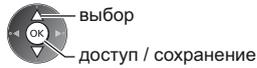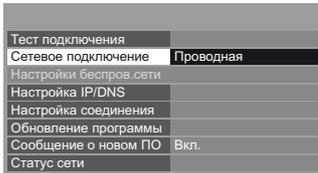

Если Вы выполняете сетевое подключение как "Пример 2" (стр. 69), Вам не нужно устанавливать [Получение адреса DNS], [Прокси] и [Прокси порт].

2 Выберите [Настройка IP/DNS] и установите пункты




■ [Получение IP-адреса] / [Получение адреса DNS]


Устанавливает [IP-адрес], [Маска подсети], [Шлюз по умолчанию] и [Адрес DNS].

Выберите [Получение IP-адреса] / [Получение адреса DNS] и установите на [Авто] (рекомендуется).

Настройка IP/DNS

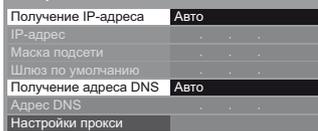

• Доступные настройки отображаются автоматически.
Ручная настройка ([IP-адрес], [Маска подсети], [Шлюз по умолчанию], [Адрес DNS])

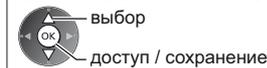

3 Выберите [Настройки прокси] и установите пункты



• Когда настройки заданы, вернитесь к предыдущему меню.




■ [Прокси]

Устанавливает адрес прокси.

• Это адрес сервера ретрансляции, который соединен с целевым сервером вместо навигатора и посылает данные на навигатор. Настройка необходима, если этого требует поставщик интернет-услуг.

1. Выберите [Прокси]

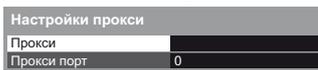

2. Введите адрес



• Вы можете установить символы, используя цифровые кнопки.

3. Сохраните



■ [Прокси порт]

Устанавливает номер прокси-порта.

• Поставщик также указывает этот номер с прокси-адресом.

1. Выберите [Прокси порт]




2. Переместите курсор и введите номер



4 Выберите [Тест подключения] и перейдите к тесту



- Выполняет автоматическое тестирование сетевого подключения для телевизора (это займет некоторое время).



: **тест завершен успешно**

Тест выполнен успешно, и телевизор подключен к сети.

: **тест завершился неудачей**


Проверьте настройки и подключения. А затем попробуйте снова.

Настройка беспроводного соединения


Эта настройка необходима для подключения к беспроводной сети.

- Перед началом установки подтвердите ключ кодирования, настройки и положение точки доступа. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации точки доступа.

1 Выберите [Сетевое подключение] и установите на [Беспроводная]

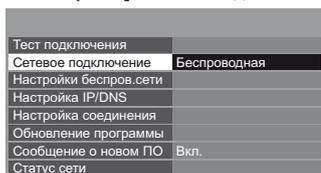

2 Выберите [Настройки беспров.сети]

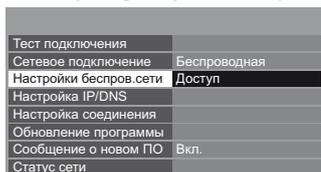

- Если точка доступа уже установлена, появится экран [Текущие настройки]. Для изменения настроек выберите [Нет] на этом экране и перейдите к следующему шагу.

3 Выберите нужную точку доступа

Доступные беспроводные сети			
№	Имя(SSID) сети	Беспров. тип	Статус
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	<input type="checkbox"/>
2	Access Point B	11n(5GHz)	<input type="checkbox"/>
3	Access Point C	11n(5GHz)	<input type="checkbox"/>



: Закодированная точка доступа

- Для [WPS (Кнопка Push)] (стр. 18)

(Красная)

- Для [WPS (PIN)] (стр. 73)

(Зеленая)

- Повторить поиск точек доступа

(Синяя)


- Для получения информации о выделенной точке доступа



- Чтобы установить вручную (стр. 73)

(Желтая)

4 Войдите в режим ввода ключа кодирования

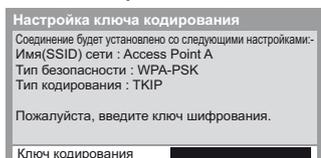

- Если выбранная точка доступа не закодирована, будет отображен экран подтверждения. Рекомендуется выбрать закодированную точку доступа.

5 Введите ключ кодирования точки доступа

Настройки беспров.сети

Ключ кодирования

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	#		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	()	+	-	*	/	%	&	?						
-	=	!	@	#	>	[]	{ }	^	~										

Установите символы



- Вы можете установить символы, используя цифровые кнопки.
- Когда настройки заданы, вернитесь к предыдущему меню.



6 Выберите [Тест подключения] и перейдите к тесту

Тест подключения	Доступ
⋮	



- Выполняет автоматическое тестирование сетевого подключения для телевизора (это займет некоторое время).

Тест подключения

- Проверьте подключение к беспров.сети.
- Проверить полученный IP-адрес.
- Проверить устройства с тем же IP-адресом.
- Проверить подключение к шлюзу.
- Проверить соединение с сервером.

: тест завершен успешно

Тест выполнен успешно, и телевизор подключен к сети.

: тест завершился неудачей

Проверьте настройки и подключения. А затем попробуйте снова. Если Вы будете испытывать трудности, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику интернет-услуг.

■ [WPS (PIN)]

Введите PIN-код для точки доступа, а затем выберите [Соединить]

WPS (PIN)

Пожалуйста, зарегистрируйте следующие PIN-коды в точке беспроводного доступа.

PIN код : 12345678

Выберите 'Соединить' после ввода и сохранения настроек для точки беспроводного доступа.

Соединить



■ [Ручное]

Вы можете установить SSID, тип безопасности, тип кодирования и ключ кодирования вручную.

Следуйте инструкциям на экране и выполните настройку вручную.

- Если Вы используете 11n (5 ГГц) для беспроводной системы между встроенным оборудованием беспроводной локальной сети и точкой доступа, выберите [AES] в качестве типа кодирования.

Установка имени(SSID) сети

Пожалуйста, введите имя(SSID) сети.

Имя(SSID) сети XXXXXXXX



Настройки типа безопасности

Соединение будет установлено со следующими настройками:-
Имя(SSID) сети : XXXXXXXX

Пожалуйста, выберите тип безопасности.

WPA2-PSK
WPA-PSK
Общий ключ
Открыть

Обновление программного обеспечения телевизора

Переход на специальный веб-сайт для обновления программного обеспечения телевизора и поиска доступных обновлений программ.

Выберите [Обновление программы]

Тест подключения	
Сетевое подключение	Проводная
Настройки беспров.сети	
Настройка IP/DNS	
Настройка соединения	
Обновление программы	Доступ
Сообщение о новом ПО	Вкл.
Статус сети	



- Следуйте инструкциям на экране.

Использование функций DLNA®


- Убедитесь в том, что подготовка медиасервера, сетевых подключений и настроек сети завершена.
➔ (стр. 68 - 73)

1 Отобразите [VIERA TOOLS] и выберите [Медиа-сервер]



2 Выберите один из медиасерверов, к которому хотите получить доступ

Пример: Список медиасерверов

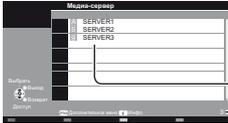

Доступные медиасерверы
Общее количество в списке

- Чтобы отобразить информацию по выделенному медиасерверу



3 Выберите файл

Пример: Список файлов



- В зависимости от условий медиасервера, возможно, Вам понадобится выбрать папку перед выбором файла.
- Для отображения информации о выделенном файле



Примечание

- Файлы, которые невозможно воспроизвести, также отображаются в списке, но их нельзя выбрать.
- Выключите телевизор и снова включите, если Вы меняете или восстанавливаете сетевое подключение.
- Во время воспроизведения Вы можете использовать следующие кнопки. Убедитесь, что с помощью пульта дистанционного управления введен код "73" (стр. 29).



Для фотофайла

[По одному] – Фотографии отображаются по одной.

Пример:



Инструкции

- Для отображения / скрытия инструкций



- Управление режимом просмотра "По одному"

К предыдущей фотографии

Показ слайдов

К следующей фотографии

Остановка
(возврат к списку)

- Для возврата к списку



- Чтобы перевернуть на 90°



[Показ слайдов] – Показ слайдов будет закончен, когда будут просмотрены все фотографии в текущем списке.

1 Из списка выберите фотофайл для первого отображения



• Для отображения / скрытия инструкций



2 Запустите показ слайдов



• Чтобы сделать паузу (возврат к просмотру по одному)



• Для возврата к списку



Для видеофайла

Воспроизведение – Начнется воспроизведение.

Если предыдущая операция воспроизведения была прервана, на экран будет выведено сообщение, предлагающее выбрать один из вариантов: продолжить воспроизведение с места, на котором оно было остановлено прошлый раз, либо начать его с начала.

Пример: Воспроизведение



Инструкции

Информационный баннер

• Изменение формата



• Для отображения / скрытия инструкций и информационного баннера



• К предыдущему контенту



• К следующему контенту



• Для возврата к списку



• Для управления воспроизведением

◀ Быстрая перемотка назад

[Ручной пропуск]

• Нажимайте для пропуска вперед около 30 секунд.



⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

⏭

⏮

⏪

⏩

Дополнительное меню для каждого вида контента

Установка настроек для операций с фото-, видео- и музыкальными файлами.

1 Отобразите дополнительное меню



2 Выберите [Настр. показа слайдов], [Настройка видео] или [Настройка музыки]



3 Выберите пункты и установите



доступ / сохранение


Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Настр. показа слайдов	Эффект смены слайдов	Выбирает эффект смены слайдов для переключения фотографий при показе слайдов [Выкл.] / [Затухание] / [Переход] / [Растворение] / [Движение] / [Случайный выбор] [Затухание]: Следующая фотография появляется постепенно. [Переход]: Следующая фотография плавно появляется слева. [Растворение]: Каждая фотография постепенно исчезает при переходе к следующей фотографии. [Движение]: Каждая фотография отображается с эффектом увеличения, уменьшения, смещения вверх или вниз. [Случайный выбор]: Каждый эффект смены слайдов выбирается в случайном порядке.
	Интервал	Выберите интервал для показа слайдов [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (секунд) • Данная функция недоступна, если пункт [Эффект смены слайдов] установлен на [Движение].
	Повтор	Повтор показа слайдов [Выкл.] / [Вкл.]
	Фоновая музыка	Выбирает фоновую музыку для просмотра в режиме Фото [Выкл.] / [Тип1] / [Тип2] / [Тип3] / [Тип4] / [Тип5]
Настройка видео	Пред. просмотр видео	Запускает предварительный просмотр заголовка или сцены на экране миниатюры [Выкл.] / [Вкл.] • На экране миниатюры показ изображения может быть задержан на несколько секунд. Чтобы это исправить, задайте параметр предварительного просмотра на [Выкл.].
	Мульти аудио, 2 аудиоканала, Аудио с двойн. моно	Выбирает доступные звуковые дорожки (если данный параметр доступен) • Чтобы изменить звук, может понадобиться несколько секунд. • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Субтитры	Включение / выключение субтитров (если данный параметр доступен) • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Текст субтитров	Выбирает тип шрифта для надлежащего отображения субтитров (если данный параметр доступен) • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Язык субтитров	Выбор языка субтитров (если данный параметр доступен) • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Изменение формата	[Аспект 1]: Отображает контент в увеличенном размере без искажения. [Аспект 2]: Отображает контент на весь экран. [Обычный]: Отображает контент в оригинальном размере. • Вы также можете изменить формат, используя кнопку ASPECT. • Изменение формата может не происходить в зависимости от контента. • Данный параметр доступен только во время воспроизведения
	Повтор	Повтор воспроизведения выбранного файла [Выкл.] / [Вкл.]
Настройка музыки	Повтор воспроизведения [Выкл.] / [Папка] / [Один] [Папка]: Повторение воспроизведения содержимого выбранной папки. [Один]: Повторение воспроизведения одного выбранного файла.	

Настройки аудиовыхода (для видеоконтента)


Вы можете наслаждаться многоканальным звуком через усилитель, подсоединенный к разъему DIGITAL AUDIO OUT или HDMI2 (функция ARC).

- Для подтверждения или изменения текущего состояния звука ➔ (стр. 76)

1 Отобразите меню и выберите [Звук]

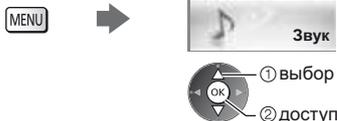

2 Выберите [Выбор SPDIF] и установите

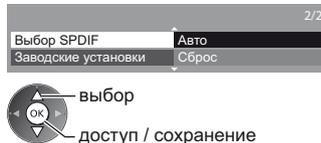

Меню	Пункт	Настройки / конфигурации (варианты)
Звук	Выбор SPDIF	SPDIF: Стандартный формат передачи звука
		Выбирает начальные настройки для выходного цифрового аудиосигнала из разъемов DIGITAL AUDIO OUT и HDMI2 (функция ARC) [Авто] / [PCM] [Авто]: Многоканальные Dolby Digital Plus, Dolby Digital и HE-AAC выводятся как Dolby Digital Bitstream. DTS выводится как DTS. MPEG выводится как PCM. [PCM]: Цифровой выходной сигнал зафиксирован на PCM.

VIERA Connect

Вы можете получить доступ к VIERA Connect и наслаждаться разнообразным контентом в сети.

- VIERA Connect требует широкополосного подключения к Интернету. Подключение к Интернету по телефонной линии не может быть использовано.
- Убедитесь, что выполнены сетевые подключения и заданы настройки сети.
➔ “Сетевые подключения” (стр. 69), “Настройка сети” (стр. 70 - 73)
- Для получения дополнительной информации о работе VIERA Connect ➔ (стр. 19)
- Меню Установки (пункты в [Установки]) могут быть изменены без уведомления).

Настроить рабочий стол	Изменяет положение каждой службы на исходном экране VIERA Connect
Моя учетная запись	Подтверждает или удаляет информацию об учетной записи телевизора, с которого Вы вошли в VIERA Connect
Заблокировать	Устанавливает ограниченный доступ к некоторым службам
Ограничения	Устанавливает ограничения на отображение служб, доступ к которым ограничен
Звуковой сигнал	Включает или выключает звуковой сигнал во время использования VIERA Connect
Примечания	Отображает информацию о VIERA Connect

Примечание

- При отображении на экране телевизора уведомления об обновлении программного обеспечения необходимо обновить программное обеспечение. Если программное обеспечение не обновлено, Вы не сможете использовать VIERA Connect.
Вы можете обновить программное обеспечение позже вручную.
➔ **[Обновление программы]** в **[Сеть]** (стр. 73)
- Параметры исходного экрана VIERA Connect могут быть изменены без уведомления.
- Услуги через VIERA Connect предоставляются соответствующими провайдерами, и их предоставление может быть приостановлено временно или окончательно без уведомления. Поэтому компания Panasonic не дает гарантии относительно контента или продолжительности предоставления услуг.
- Некоторые типы контента могут оказаться неподходящими для некоторых зрителей.
- Некоторые типы контента могут быть доступны только в определенных странах и представлены на определенных языках.
- Подключение к Интернету может быть медленным или же может завершиться неудачей в зависимости от среды подключения.
- Во время работы аудиосигнал выводится через разъемы AV1, DIGITAL AUDIO OUT и HDMI2 (функция ARC). Однако видеосигнал не выводится. Аудиосигнал может выводиться через разъем AV1, если [Выход AV1] настроен на [Монитор] в меню Установки (стр. 40). Для использования HDMI2 с функцией ARC подключите усилитель с функцией ARC (стр. 79) и установите динамики домашнего кинотеатра (стр. 85).
- Вы можете ограничить доступ к VIERA Connect. ➔ **[Блокировка от детей]** (стр. 52)
- Выключите телевизор и снова включите, если Вы меняете или восстанавливаете сетевое подключение.

Функции подсоединения (Q-Link / VIERA Link)

Q-Link соединяет телевизор и записывающее устройство DVD / видеомэгнитофон и позволяет легко выполнять запись, воспроизведение и т. п. ➔ (стр. 80)

VIERA Link (HDAVI Control™) соединяет телевизор и оборудование с функцией VIERA Link и позволяет легко управлять, удобно выполнять запись, воспроизведение, энергосбережение, создание домашнего кинотеатра и т. д. без выполнения сложных установок. ➔ (стр. 81 - 85)

Вы можете использовать функции Q-Link и VIERA Link совместно.


- Этот телевизор поддерживает функцию "HDAVI Control 5". Однако доступные функции зависят от версии HDAVI Control на подсоединенном оборудовании. Пожалуйста, проверьте версию оборудования, для этого обратитесь к его руководству по эксплуатации.
- Функции VIERA Link могут быть доступны даже с оборудованием других производителей, которое поддерживает HDMI CEC.

Краткий обзор функций Q-Link и VIERA Link

Q-Link (соединение SCART)

Функции	Подсоединенное оборудование	Записывающее устройство DVD / видеомэгнитофон с функцией Q-Link
Загрузка предустановленных программ		○
Удобное воспроизведение		○
Совместное включение		○
Совместное выключение		○
Прямая запись с телевизора		○

Подсоединение

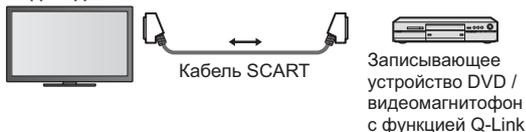


- Используйте полностью экранированный кабель SCART.
- Подсоедините записывающее устройство DVD / видеомэгнитофон, поддерживающее функцию Q-Link, к разъему AV1 на телевизоре с помощью кабеля SCART.

VIERA Link (соединение HDMI)

Функции	Подсоединенное оборудование	Записывающее устройство DIGA с функцией VIERA Link	DVD-плеер / проигрыватель дисков Blu-ray с функцией VIERA Link	Видеокамера HD / фотокамера LUMIX с функцией VIERA Link
Загрузка предустановленных программ		○*2 *5	—	—
Удобное воспроизведение		○	○	○
Совместное включение		○	○	○
Совместное выключение		○	○	○
Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания		○*3	○*3	—
Автоматический переход в режим ожидания для ненужного оборудования		○*3	○*3	—
Программа Pause Live TV		○*2 *4	—	—
Прямая запись с телевизора		○*2	—	—
Управление меню подсоединенного оборудования с помощью дистанционного управления VIERA		○*1	○*1	○*1
Контроль динамиков		—	—	—

Подсоединение

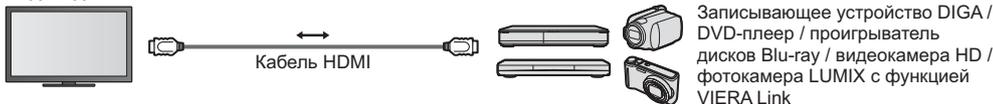


- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Подсоедините оборудование, поддерживающее функцию VIERA Link, к разъемам HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI4 на телевизоре через кабель HDMI.
- Относительно кабеля HDMI для подсоединения видеокамеры HD или фотоаппарата LUMIX производства Panasonic прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

VIERA Link (HDMI соединения и выходные аудиосоединения)

Подсоединенное оборудование	Домашний кинотеатр с функцией VIERA Link	Домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray с функцией VIERA Link	Усилитель с функцией VIERA Link
Функции			
Загрузка предустановленных программ	—	—	—
Удобное воспроизведение	○*6	○*6	—
Совместное включение	○	○	—
Совместное выключение	○	○	○
Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания	—	○*3	—
Автоматический переход в режим ожидания для ненужного оборудования	○*3 *7	○*3 *7	○*3
Программа Pause Live TV	—	—	—
Прямая запись с телевизора	—	—	—
Управление меню подсоединенного оборудования с помощью дистанционного управления VIERA	○*1	○*1	—
Контроль динамиков	○	○	○

Подключение

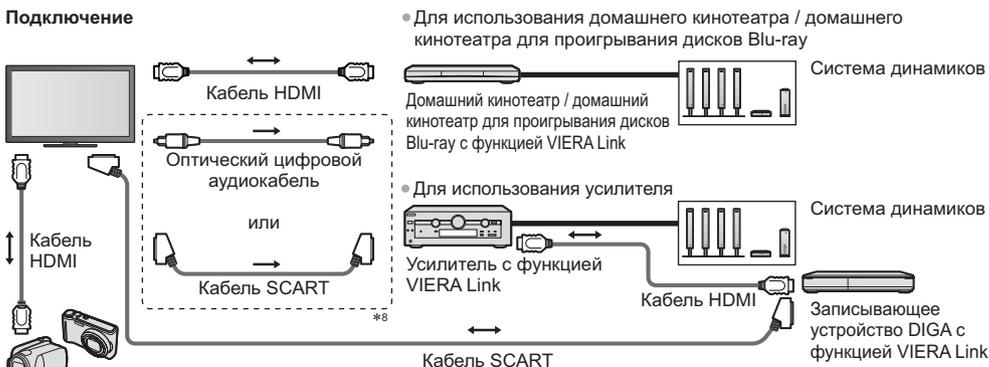

Видеокамера HD / фотокамера LUMIX с функцией VIERA Link

- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Подсоедините оборудование, поддерживающее функцию VIERA Link, к разъемам HDMI2, HDMI3 или HDMI4 на телевизоре через кабель HDMI.
- Используйте полностью экранированный кабель SCART.
- Если Вы используете кабель SCART для аудиовыхода, подключите оборудование, поддерживающее VIERA Link, к разъему телевизора AV1, настройте [Выход AV1] на [Монитор] в меню Установки (стр. 40).
- Для аудиовыхода с телевизора используйте оптический цифровой аудиокабель или кабель SCART.

- *1: Доступно для оборудования, имеющего функцию "HDAVI Control 2" или более позднюю версию.
 *2: Доступно для оборудования, имеющего функцию "HDAVI Control 3" или более позднюю версию.
 *3: Доступно для оборудования, имеющего функцию "HDAVI Control 4" или более позднюю версию.
 *4: Доступно для записывающего устройства DIGA, имеющего HDD.
 *5: Эта функция доступна независимо от версии функции HDAVI Control, если записывающее устройство поддерживает функцию Q-Link и подключено через кабель SCART.

- *6: При воспроизведении диска.
 *7: За исключением просмотра диска.
 *8: Если подключенное оборудование имеет функцию "HDAVI Control 5", нет необходимости использовать данный аудиокабель (оптический цифровой аудиокабель или кабель SCART). В этом случае подсоедините оборудование к разъему HDMI2 на телевизоре с помощью кабеля HDMI.

Управление оборудованием, совместимым с VIERA Link Control ➔ [Упр. VIERA Link] (стр. 83)

- Ниже в таблице приведено максимальное количество совместимого оборудования, которым можно управлять с помощью функции VIERA Link Control. Включая оборудование, уже подключенное к телевизору. Например, записывающее устройство DIGA, подключенное к усилителю, который в свою очередь подсоединен к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Тип оборудования	Максимальное количество
Записывающее устройство (записывающее устройство DIGA и т. д.)	3
Плеер (DVD-плеер, проигрыватель дисков Blu-ray, видеокамера HD, фотокамера LUMIX, цифровая камера, домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray и т. д.)	3
Аудiosистема (домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray, усилитель и т. д.)	1
Тюнер (ресивер и т. д.)	4

Q-Link

Подготовка

- Подсоедините записывающее устройство DVD / видеомagneфон со следующими логотипами: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC" (торговая марка компании Metz Corporation), "Easy Link" (торговая марка компании Philips Corporation), "Megalogic" (торговая марка компании Grundig Corporation), "SMARTLINK" (торговая марка компании Sony Corporation)
- Соединение Q-Link ➔ (стр. 78)
- Используйте полностью экранированную кабель SCART.
- Настройте записывающее устройство DVD / видеомagneфон. Прочитайте руководство по эксплуатации записывающего устройства.
- Установка разъема Q-Link в меню Установки ➔ [Выход AV1] (стр. 40)
- Загрузите предустановленные настройки канала, языка и страны ➔ "Загрузка предустановленных настроек" (см. ниже)

Доступные функции

Загрузка предустановленных настроек

В записывающее устройство можно загрузить настройки канала, языка и страны.

- Настройки канала DVB-S и DVB-C не могут быть загружены.
- Для загрузки настроек ➔ [Загрузка] (стр. 41), [Автонастройка] (стр. 15, 16, 44)

Прямая запись с телевизора – Вы видите то, что записываете

Немедленная запись текущей программы на записывающее устройство DVD / видеомagneфон.

- Убедитесь, что с помощью пульта дистанционного управления введен код "73" (стр. 29).

рес. • Доступные состояния:



Источник изображения	Режим	Запись с
Аналоговый	Телевизор	Монитор телевизора выключен
	AV	Тюнер записывающего устройства
DVB	Телевизор	Монитор телевизора выключен
	AV (просмотр через тюнер записывающего устройства)	Тюнер записывающего устройства
	AV (просмотр через внешний вход записывающего устройства)	Внешний вход записывающего устройства
	AV (просмотр через внешний вход телевизора)	AV

- Когда выполняется прямая запись с телевизора, записывающее устройство автоматически выключается, если оно находится в режиме ожидания.
- Вы можете переключать каналы или выключить телевизор, если записывающее устройство выполняет запись, используя собственный тюнер.
- Нельзя осуществлять изменение каналов, если записывающее устройство выполняет запись, используя тюнер телевизора.

■ Для остановки записи



Разблокируйте тюнер

Тюнер заблокирован
Нажмите EXIT, чтобы
разблокировать и остановить запись



Совместное включение и удобное воспроизведение

Для использования этой функции установите пункт Совместное вкл. в положение [Вкл.] в меню Установки ➔ [Совместное вкл.] (стр. 40)

Когда записывающее устройство DVD или видеомagneфон начинает воспроизведение или активизируется прямой навигатор / функциональное меню для оборудования, телевизор включается, и входной режим автоматически переключается так, что Вы можете смотреть контент (только когда телевизор находится в режиме ожидания).

Совместное выключение

Для использования этой функции установите пункт Совместное выкл. в положение [Вкл.] в меню Установки ➔ [Совместное выкл.] (стр. 40)

Когда телевизор установлен в режим ожидания, записывающее устройство также автоматически устанавливается в режим ожидания (только когда видеокассета или DVD неактивны).

- Эта функция работает, даже если телевизор автоматически переходит в режим ожидания с помощью функции автоматического режима ожидания.

Примечание

- Некоторые записывающие устройства не пригодны для использования. Прочитайте руководство по эксплуатации записывающего устройства.

***Используйте дополнительные возможности взаимодействия с продуктами Panasonic с операционной совместимостью HDMI, оборудованными функцией “HDAVI Control”.**

Этот телевизор поддерживает функцию “HDAVI Control 5”.

Соединение с оборудованием (записывающее устройство DIGA, видеокамера HD, домашний кинотеатр, усилитель и т. д.) при помощи кабелей HDMI и SCART позволяет Вам автоматически согласовывать их с телевизором (стр. 78, 79).

Эти функции доступны для моделей, имеющих “HDAVI Control” и “VIERA Link”.

- В зависимости от версии HDAVI Control оборудования некоторые функции не доступны. Проверьте версию HDAVI Control подсоединенного оборудования.
- Мы разработали и внедрили уникальную функцию VIERA Link “HDAVI Control”, которая основана на функциях управления HDMI, известного отраслевого стандарта HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
- Однако, ее функционирование с оборудованием других производителей, которое поддерживает стандарт HDMI CEC, не гарантируется.
- Относительно информации об оборудовании других производителей, поддерживающем функцию VIERA Link, обращайтесь к конкретным руководствам.
- Относительно соответствующего оборудования Panasonic проконсультируйтесь с Вашим местным дилером Panasonic.

Подготовка

- Подсоедините оборудование, поддерживающее VIERA Link.
- Соединение VIERA Link ➔ (стр. 78, 79)
- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель. HDMI-несовместимый кабель не может использоваться.
Номер рекомендуемого кабеля HDMI производства Panasonic:
• RP-CDHS15 (1,5 м) • RP-CDHS30 (3,0 м) • RP-CDHS50 (5,0 м)
- Используйте полностью экранированный кабель SCART.
- Настройте подсоединенное оборудование. Прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.
- Для оптимального выполнения записи может потребоваться изменить установки записывающего устройства. Для получения дополнительной информации прочитайте руководство по эксплуатации записывающего устройства.
- Загрузите предустановленные настройки канала, языка и страны ➔ “Загрузка предустановленных настроек” (см. ниже)
- Установите [VIERA Link] на [Вкл.] в меню Установки. ➔ [VIERA Link] (стр. 40)
- Настройте телевизор.

После выполнения соединений включите оборудование, а затем включите телевизор.

Выберите режим входа HDMI1, HDMI2, HDMI3 или HDMI4 (стр. 28) и убедитесь в том, что изображение отображается правильно.

Эта настройка должна выполняться каждый раз при возникновении следующих условий:

- в первый раз
- при добавлении или повторном подсоединении оборудования
- при изменении установок

Доступные функции

Загрузка предустановленных настроек

В записывающее устройство можно загрузить настройки канала, языка и страны.

- Настройки канала DVB-S и DVB-C не могут быть загружены.
- Для загрузки настроек
➔ [Загрузка] (стр. 41), [Автонастройка] (стр. 15, 16, 44)

Удобное воспроизведение

Автоматическое переключение входа – когда работает подсоединенное оборудование, режим входа переключается автоматически. Когда оно заканчивает работать, режим входа возвращается.

Совместное включение

Для использования этой функции установите пункт Совместное вкл. в положение [Вкл.] в меню Установки ➔ [Совместное вкл.] (стр. 40)

Когда подсоединенное оборудование начинает воспроизведение, или активизирован прямой навигатор / функциональное меню для оборудования, телевизор автоматически включается (только когда телевизор находится в режиме ожидания).

Совместное выключение

Для использования этой функции установите пункт Совместное выкл. в положение [Вкл.] в меню Установки ➔ [Совместное выкл.] (стр. 40)

Когда телевизор установлен в режим ожидания, подсоединенное оборудование также автоматически устанавливается в режим ожидания.

- Эта функция будет работать, даже если телевизор автоматически переходит в режим ожидания с помощью функции автоматического режима ожидания.

Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания [Эконом. режим ожидания]

Для использования этой функции установите пункт Эконом. режим ожидания в положение [Вкл.] в меню Установки ➔ [Эконом. режим ожидания] (стр. 40)

Энергопотребление подсоединенного оборудования в режиме ожидания контролируется в сторону повышения или понижения синхронно с состоянием включения / выключения телевизора для уменьшения энергопотребления.

При переходе телевизора в режим ожидания подсоединенное оборудование также автоматически переходит в режим ожидания, и энергопотребление подсоединенного оборудования автоматически минимизируется.

При включении телевизора подсоединенное оборудование все еще находится в режиме ожидания, но энергопотребление повышается для обеспечения возможности быстрого включения.

- Эта функция эффективна, если подсоединенное оборудование может изменять энергопотребление в режиме ожидания и если оно установлено на более высокое потребление.
- Эта функция работает, когда параметр [Совместное выкл.] установлен на [Вкл.].

Автоматический переход в режим ожидания для ненужного оборудования [Интеллект. режим ожид.]

Для использования этой функции установите пункт Интеллект. режим ожид. в положение [Вкл(с напоминанием)] или [Вкл(без напоминанием)] в меню Установки ➔ [Интеллект. режим ожид.] (стр. 41)

При включенном телевизоре подсоединенное оборудование, которое не используется, автоматически переходит в режим ожидания для уменьшения энергопотребления. Например, при переключении входного режима с HDMI или когда установка Выбор динамика изменена на [TV] (за исключением просмотра диска).

- Если Вы выберете [Вкл(с напоминанием)], то перед переходом подсоединенного оборудования в режим ожидания на экран будет выводиться соответствующее сообщение.
- Эта функция может работать несоответствующим образом в зависимости от подсоединенного оборудования. В случае необходимости установите на [Выкл.].

Прямая запись с телевизора – Вы видите то, что записываете [Direct TV Rec]

Немедленная запись текущей программы на записывающее устройство DIGA.

- Если Вы собираетесь одновременно подсоединить несколько записывающих устройств, среди которых есть записывающие устройства других производителей, пожалуйста, подсоедините записывающее устройство DIGA к разъему HDMI на телевизоре, имеющему меньший номер. Например, если Вы используете разъемы HDMI1 и HDMI2 для двух записывающих устройств, то подсоедините записывающее устройство DIGA к разъему HDMI1.
- Если управление невозможно, проверьте установки и оборудование.

➔ “Краткий обзор функций Q-Link и VIERA Link” (стр. 78, 79), “Подготовка” (стр. 81)

- Чтобы записать программу, которую не поддерживает записывающее устройство DIGA, Вам потребуется соединение SCART, а программа будет записана с помощью функции Q-Link (стр. 80).
- В зависимости от программы для записи может понадобиться соединение SCART.
- Вы можете переключать каналы или выключить телевизор, если записывающее устройство выполняет запись, используя собственный тюнер.
- Вы не можете переключать каналы, если записывающее устройство выполняет запись с помощью тюнера телевизора.

1 Отобразите [VIERA TOOLS] и выберите [VIERA Link]



2 Выберите [Direct TV Rec] и начните запись

Меню VIERA Link	
Pause Live TV	Пуск
Direct TV Rec	Пуск
Упр. VIERA Link	Рекордер
Выбор динамика	Дом. кинотеатр




- Вы также можете непосредственно начать запись, если с помощью пульта дистанционного управления введен код "73" (стр. 29).



■ Для остановки записи

Выберите [Стоп] в [Direct TV Rec]

Меню VIERA Link	
Pause Live TV	Пуск
Direct TV Rec	Стоп
Упр. VIERA Link	Рекордер
Выбор динамика	Дом. кинотеатр

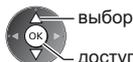

- Вы также можете непосредственно остановить запись.

Разблокируйте тюнер



Тюнер заблокирован
Нажмите EXIT, чтобы
разблокировать и остановить запись



Программа Pause Live TV [Pause Live TV]

Вы можете приостановить текущую программу и возобновить ее позже.

Текущая программа будет записываться на HDD подсоединенного записывающего устройства DIGA.

- Эта функция доступна для записывающего устройства DIGA, имеющего HDD.
- Если Вы собираетесь одновременно подсоединить несколько записывающих устройств, среди которых есть записывающие устройства других производителей, пожалуйста, подсоедините записывающее устройство DIGA, имеющее HDD, к разъему HDMI на телевизоре, имеющему меньший номер. Например, если Вы используете разъемы HDMI1 и HDMI2 для двух записывающих устройств, то подсоедините записывающее устройство DIGA, имеющее HDD, к разъему HDMI1.
- Если управление невозможно, проверьте установки и оборудование.

➔ “Краткий обзор функций Q-Link и VIERA Link” (стр. 78, 79), “Подготовка” (стр. 81)

1 Отобразите [VIERA TOOLS] и выберите [VIERA Link]



- ① выбор
- ② доступ

2 Выберите [Pause Live TV] и приостановите

Изображение на телевизоре будет приостановлено.


Меню VIERA Link	
Pause Live TV	Пуск
Direct TV Rec	Пуск
Упр. VIERA Link	Рекордер
Выбор динамика	Дом. кинотеатр



- выбор
- доступ / пауза

- Текущая программа записывается на HDD с того места, где она была приостановлена.
- Если во время паузы изображение на телевизоре исчезло по прошествии нескольких минут, нажмите кнопку OPTION, чтобы восстановить это изображение.
- Следуйте инструкциям для управления функцией [Pause Live TV].

■ Для управления функцией [Pause Live TV]

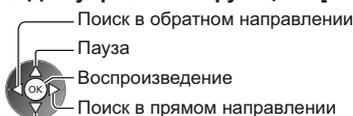


- Поиск в обратном направлении
- Пауза
- Воспроизведение
- Поиск в прямом направлении
- Остановка

- Если Вы останавливаете воспроизведение, записанная программа будет удалена с HDD.

- В зависимости от записывающего устройства операции могут различаться. В таком случае следуйте инструкциям или прочитайте руководство по эксплуатации записывающего устройства.

■ Для возврата к телевизору (остановка воспроизведения [Pause Live TV] / отмена паузы)

Выберите [Да]

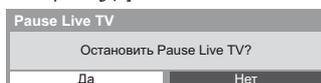

- ① выбор
- ② остановка

- Если Вы останавливаете воспроизведение или отменяете паузу, записанная программа будет удалена с HDD.

Управление меню подсоединенного оборудования с помощью пульта дистанционного управления VIERA [Упр. VIERA Link]

Вы можете управлять некоторыми функциями подсоединенного оборудования с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, направляя его на приемник сигнала телевизора.


- Если управление невозможно, проверьте установки и оборудование.
- ➔ “Краткий обзор функций Q-Link и VIERA Link” (стр. 78, 79), “Подготовка” (стр. 81)
- Для получения дополнительной информации об операциях подсоединенного оборудования прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

1 Отобразите [VIERA TOOLS] и выберите [VIERA Link]




- ① выбор
- ② доступ

2 Выберите [Упр. VIERA Link]

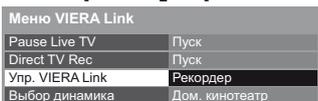

3 Выберите оборудование для доступа

Выберите тип подключенного оборудования и получите доступ.

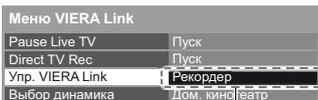

[Рекордер] / [Плеер] / [Дом. кинотеатр] / [Видеокамера] / [LUMIX] / [Цифровая камера] / [Другие]

- В зависимости от оборудования отображаемый элемент может отличаться.
- [Дом. кинотеатр] означает домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для воспроизведения дисков Blu-ray или домашний кинотеатр записывающего устройства.
- [Другие] означает ресивер (тюнер).

Будет отображено меню доступного оборудования.
(Режим входа будет автоматически изменен)

4 Управляйте меню оборудования

- Убедитесь, что с помощью пульта дистанционного управления введен код "73" (стр. 29).

Следуйте инструкциям

- Для отображения инструкций

OPTION




Если получен доступ к оборудованию других производителей, может отображаться меню установок / выбора содержимого.

- Доступные кнопки пульта дистанционного управления VIERA зависят от подключенного оборудования.

Примечание

- Некоторые операции могут быть недоступны в зависимости от оборудования. В таком случае для управления оборудованием используйте его собственный пульт дистанционного управления.


■ Если подключено несколько записывающих устройств или проигрывателей

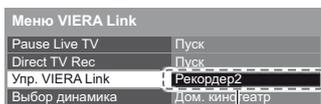

[Рекордер1-3 / Плеер1-3]

Число приведено для наименьшего номера разъема HDMI телевизора, подключенного к оборудованию такого же типа. Например, если два записывающих устройства подключены к HDMI2 и HDMI3, записывающее устройство, подключенное к разъему HDMI2, отображается как [Рекордер1], а записывающее устройство, подключенное к разъему HDMI3, отображается как [Рекордер2].

■ Если Вы получили доступ к оборудованию без функции VIERA Link

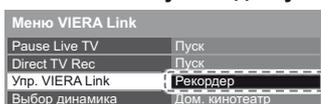

Отображается тип подключенного оборудования. Несмотря на то что Вы можете получить доступ к подключенному оборудованию, Вы не можете управлять им. Используйте пульт дистанционного управления для оборудования, чтобы им управлять.

Контроль динамиков [Выбор динамика]


Вы можете управлять динамиками кинотеатра с помощью пульта дистанционного управления этого телевизора, направляя его на приемник сигнала телевизора.

- Если управление невозможно, проверьте установки и оборудование.
➔ “Краткий обзор функций Q-Link и VIERA Link” (стр. 78, 79), “Подготовка” (стр. 81)

1 Отобразите [VIERA TOOLS] и выберите [VIERA Link]



2 Выберите [Выбор динамика]

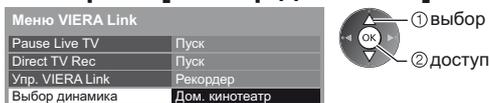

3 Установите на [Дом. кинотеатр] или [TV]



[Дом. кинотеатр]:

Звук выводится через динамики домашнего кинотеатра. Домашний кинотеатр, домашний кинотеатр для проигрывания дисков Blu-ray или усилитель будут автоматически включены, если они находятся в режиме ожидания.

- Увеличение / уменьшение громкости



- Приглушение звука



- Звук акустических систем телевизора приглушается.
- Когда оборудование выключается, динамики телевизора будут активными.

[TV]:

Динамики телевизора активны.

Многоканальный звук

Если Вы хотите получить многоканальное звучание (например, Dolby Digital 5.1ch) через усилитель, выполните подключение с помощью кабеля HDMI и оптического цифрового аудиокабеля (стр. 79), а затем выберите [Дом. кинотеатр]. Если Ваш усилитель оснащен функцией “HDAVI Control 5”, Вам нужно только подключить его с помощью кабеля HDMI к разъему HDMI2 телевизора.

Для получения звука с записывающего устройства DIGA с многоканальным звучанием подключите кабель HDMI от записывающего устройства DIGA к усилителю (стр. 79).

Примечание


- Эти функции могут работать несоответствующим образом в зависимости от подсоединенного оборудования.
- Изображение или звук могут быть недоступны первые несколько секунд, когда переключается режим входа.
- “HDAVI Control 5” является новейшим стандартом (по состоянию на ноябрь 2011 года) для оборудования, совместимого с HDAVI Control. Этот стандарт совместим с традиционным HDAVI-оборудованием.
- Чтобы проверить версию HDAVI Control этого телевизора ➔ [Системная информация] (стр. 43)

Внешнее оборудование


Эти схемы показывают наши рекомендации относительно подсоединения Вашего телевизора к разнообразному оборудованию. Относительно других соединений примите во внимание инструкции к каждому устройству, основные подсоединения (стр. 12 - 14), таблицу (стр. 88), а также технические характеристики (стр. 102, 103).

• Выполняя подключение, убедитесь, что штекеры кабелей соответствуют разъемам.


Для просмотра дисков DVD

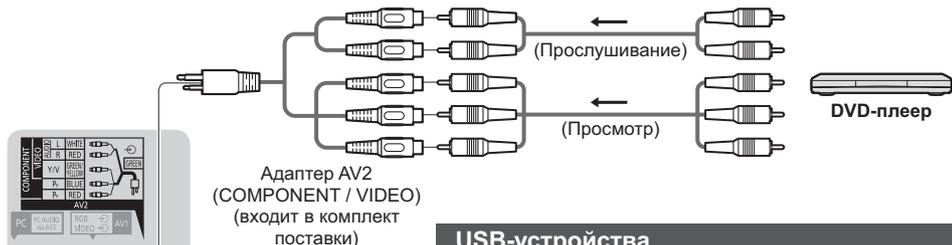

USB-устройства

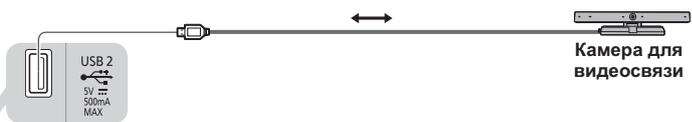


Оборудование HDMI

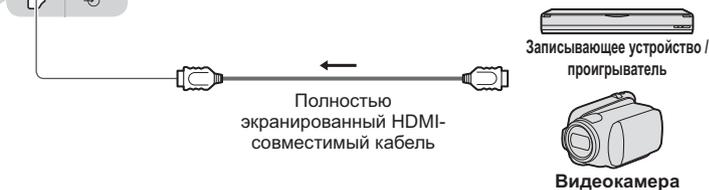

• Соединение HDMI → (стр. 94)


ПК

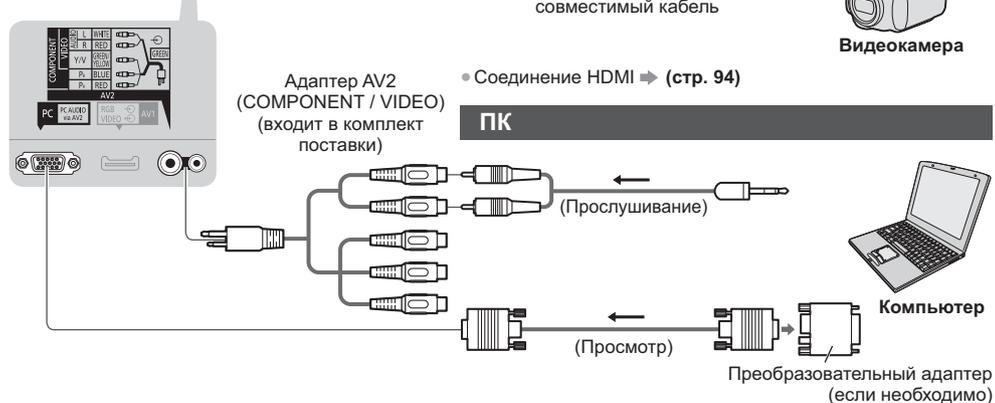

Задняя панель телевизора


Внешнее оборудование

Для прослушивания с помощью динамиков

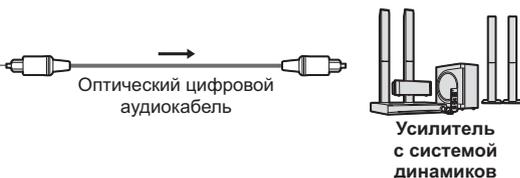

Для прослушивания многоканального звучания с внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1ch) подсоедините оборудование к усилителю. Относительно подсоединения прочитайте инструкции по эксплуатации оборудования и усилителя.

Задняя панель телевизора

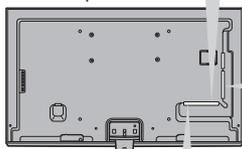


Наушники



- Чтобы подрегулировать громкость
➔ [Громк. наушников] (стр. 38)

Видеокамера / игровая приставка

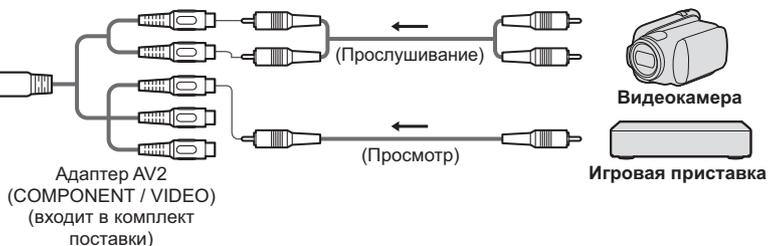

Внешнее оборудование

Типы оборудования, которое можно подсоединить для каждого разъема

Функции	Разъем						
	AV1*1	AV2*1		DIGITAL AUDIO OUT	ETHERNET	HDMI 1-4	USB 1-3
		COMPONENT	VIDEO				
Для записи / воспроизведения видеокассет / DVD (видеомагнитофон / записывающее устройство DVD)	<input type="radio"/>						
Для просмотра 3D-контента (проигрыватели дисков Blu-ray)						<input type="radio"/>	
Для просмотра кабельного телевидения (ресивер)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/> *2	
Для просмотра DVD (DVD-плеер)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
Для просмотра изображений с видеокамеры (видеокамера)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
Для игр (игровая приставка)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
Для использования усилителя с акустической системой				<input type="radio"/>		<input type="radio"/> *3	
Для использования сетевых служб					<input type="radio"/>		<input type="radio"/> *4
Q-Link	<input type="radio"/>						
VIERA Link	<input type="radio"/> (с HDMI)					<input type="radio"/>	
Прямая запись с телевизора	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

○ : Рекомендуемое соединение

*1: Для подсоединения оборудования необходим адаптер для разъемов (входит в комплект поставки).

*2: Используйте HDMI1 для автоматического переключения входа.

*3: Используйте HDMI2 для подключения усилителя. Данное соединение применяется при использовании усилителя с функцией ARC (функция обратного аудиоканала).

*4: Используйте порт USB 2 для подключения камеры для видеосвязи.

Техническая информация

Автоформат

Можно автоматически выбирать оптимальный размер и формат, и Вы можете наслаждаться лучшим изображением. ➔ (стр. 23)

■ Сигнал управления формата изображения

В верхнем левом углу экрана появляется индикация [Широкоэкранный], если найден широкоэкранный сигнал (WSS) или управляющий сигнал, поступающий через разъем SCART / HDMI.

Формат экрана будет переключаться на подходящее широкоформатное соотношение сторон 16:9 или 14:9. Эта функция будет работать при любом соотношении сторон.

Входной разъем	Формат входного сигнала	Сигнал управления формата изображения	
		Сигнал широкоэкрannого изображения (WSS)	Сигнал управления из разъема SCART (8-штырькового) / HDMI
Спутник	DVB-S	○	
Кабель PC	DVB-C	○	
	DVB-T	○	
	PAL D, K	○	
	SECAM D, K	○	
	PAL 525/60 6,5 МГц	—	
	PAL 525/60 6,0 МГц	—	
	PAL 525/60 5,5 МГц	—	
	M.NTSC 6,5 МГц	—	
	M.NTSC 6,0 МГц	—	
M.NTSC 5,5 МГц	—		
AV1 / AV2 (компонентный)	PAL	○	○
	SECAM	○	○
	PAL 525/60	—	○
	M.NTSC	—	○
AV2 (компонентный)	NTSC	—	○
	525 (480) / 60i, 60p	—	
	625 (576) / 50i, 50p	○	
	750 (720) / 60p, 50p	—	
1 125 (1 080) / 60i, 50i	—		
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	525 (480) / 60i, 60p	—	○
	625 (576) / 50i, 50p	—	○
	750 (720) / 60p, 50p	—	○
	1 125 (1 080) / 60i, 50i	—	○
	1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p	—	○

■ Автоматический режим

В автоматическом режиме определяется наилучший формат изображения для заполнения экрана, этот процесс включает четыре этапа (WSS, управляющий сигнал через разъем SCART / HDMI, распознавание широкоэкрannого формата или определение заполнения экрана).

Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от степени темноты изображения.

Определение формата почтового ящика:

Если обнаружены черные полосы сверху и снизу экрана, в автоматическом режиме выбирается наилучшее соотношение сторон, и изображение растягивается для заполнения экрана.

Если сигналы соотношения сторон не определяются, в автоматическом режиме происходит усиление изображения для получения оптимального качества просмотра.

Примечание

- Формат изображения зависит от программы. Если формат больше, чем стандартный 16:9, то могут появиться черные полосы сверху и снизу экрана.
- Если размер экрана выглядит необычно, когда на видеоманитофоне воспроизводится записанная широкоэкрannая программа, подрегулируйте трекинг на видеоманитофоне. Прочитайте руководство по эксплуатации видеоманитофона.

Форматы файлов, поддерживаемые медиапроигрывателем и медиасерверами

■ Фото

Формат	Расширение файлов	Разрешение изображения (пиксели)	Подробности / ограничения
JPEG	.jpg .jpeg .jpe	8 × 8 до 30 719 × 17 279	Стандарты DCF и EXIF Субдискретизация: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 ● Формат Progressive JPEG не поддерживается.

■ Видео

Контейнер	Расширение файлов	Видеокодек	Аудиокодек	Подробности / ограничения
AVCHD	.mts	H.264	Dolby Digital	Стандарт AVCHD, версия 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive) ● Данные могут быть недоступны, если структура папок в устройстве изменена.
SD-Video	.mod	MPEG1 MPEG2	Dolby Digital MPEG Audio	Стандарт SD-Video, версия 1.31 (Entertainment Video Profile) ● Данные могут быть недоступны, если структура папок в устройстве изменена.
MOV	.mov .qt	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP Motion JPEG MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM MPEG Audio MP3	● Этот телевизор поддерживает формат Motion JPEG, записанный с помощью камеры Panasonic LUMIX*1. ● Этот телевизор недоступен для воспроизведения файлов формата Motion JPEG с помощью медиасервера. *1: Некоторые продукты, выпущенные до 2004 года, могут быть недоступны. Не гарантируется совместимость с изделиями, выпуск которых планируется в будущем.
AVI	.avi .divx	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video, вер. 9	AAC ADPCM Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM MPEG Audio MP3 WMA WMA Pro	● Сертифицирован для воспроизведения видеофайлов DivX Plus HD с помощью медиапроигрывателя Для получения дополнительной информации о DivX ➔ (стр. 92) ● Некоторые функции субтитров или разделов могут быть недоступны.
MKV	.mkv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC MPEG Audio MP3	

Контейнер	Расширение файлов	Видеокодек	Аудиокодек	Подробности / ограничения
ASF	.asf .wmv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video, вер. 9	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC LPCM MP3 WMA WMA Pro	<ul style="list-style-type: none"> Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
MP4	.f4v .m4v .mp4	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC MPEG Audio MP3	<ul style="list-style-type: none"> Этот телевизор поддерживает эти данные, записанные на устройствах Panasonic. Для получения дополнительной информации читайте руководство по эксплуатации этих изделий.
FLV	.flv	H.264	AAC MP3	–
3GPP	.3gp .3g2	H.264 MPEG4 SP/ASP	AAC HE-AAC	–
PS	.mpg .mpeg .vob .vro	H.264*2 MPEG1 MPEG2 VC-1*2	AAC*2 Dolby Digital Dolby Digital Plus*2 HE-AAC*2 LPCM MPEG Audio MP3*2	<ul style="list-style-type: none"> *2: Воспроизведение данного кодека возможно только с помощью медиапроигрывателя.
TS	.m2ts .tp .trp .ts	H.264 MPEG1 MPEG2 VC-1*3	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core*3 HE-AAC MPEG Audio MP3*3	<ul style="list-style-type: none"> *3: Воспроизведение данного кодека возможно только с помощью медиапроигрывателя.

■ Музыка

Кодек	Расширение файлов	Ограничения
MP3	.mp3	–
AAC	.m4a	<ul style="list-style-type: none"> Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться.
WMA WMA Pro	.wma	<ul style="list-style-type: none"> Защищенные от копирования файлы не могут проигрываться. Формат WMA Lossless не поддерживается.
FLAC	.flac	–

Примечание

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они соответствуют всем данным условиям.
- Нельзя использовать двухбайтовые символы или другие специальные коды для данных.
- В случае переименования файлов или папок устройство может стать непригодным к использованию с этим телевизором.

DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® и DivX Plus® HD (H.264/MKV) вплоть до HD 1080p, включая высококачественный контент.

O DIVX VIDEO:

DivX® – это цифровой видеоформат, созданный DivX, LLC, дочерним предприятием компании Rovi Corporation. Это официально сертифицированное устройство DivX Certified®, которое воспроизводит видео DivX. Посетите веб-сайт divx.com, чтобы получить дополнительную информацию и загрузить программное обеспечение для преобразования Ваших файлов в видео DivX.

■ Файл DivX с текстом субтитров

Формат субтитров – MicroDVD, SubRip, TMLayer

- Видеофайл DivX и файл с текстом субтитров находятся в одной папке, имена файлов совпадают, но их расширения отличаются.
- Если в папке находится более одного файла с текстом субтитров, они отображаются в следующем порядке: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
- Для подтверждения или изменения текущего статуса субтитров во время воспроизведения контента DivX нажмите кнопку OPTION, чтобы отобразить Дополнительное меню.
- В зависимости от методов, которые были использованы при создании файла, или от состояния записи могут быть отображены только части субтитров или субтитры могут не отображаться совсем.

Примечание

- В зависимости от того, как Вы создаете данные на карте SD, флеш-памяти USB или медиасervere, файлы и папки могут не отображаться в том порядке, в котором Вы их нумеровали.
- В зависимости от структуры папок и того, как Вы создаете файлы, файлы и папки могут не отображаться.
- Когда файлов и папок много, для завершения операции может потребоваться время, а некоторые файлы могут не отображаться или не воспроизводиться.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Чтобы иметь возможность воспроизводить приобретенные фильмы DivX Video-on-Demand (VOD), данное устройство DivX Certified® необходимо зарегистрировать. Чтобы получить регистрационный код, зайдите в раздел DivX VOD в меню Установки. Перейдите на веб-сайт vod.divx.com для получения информации о завершении процесса регистрации.

■ Для отображения регистрационного кода DivX VOD

➔ [DivX® VOD] (стр. 43)

- Если Вы хотите сгенерировать новый регистрационный код, Вам нужно отменить регистрацию текущего регистрационного кода. После того как контент DivX VOD будет воспроизведен один раз, экран подтверждения отмены регистрации будет отображен в [DivX® VOD] в меню Установки. Если Вы нажмете на кнопку OK на экране подтверждения, будет сгенерирован код отмены регистрации, и Вы больше не сможете проигрывать контент, который Вы приобрели во время использования текущего регистрационного кода. Нажав на кнопку OK на экране кода отмены регистрации, Вы получите новый регистрационный код.
- Если Вы приобретаете контент DivX VOD во время использования регистрационного кода, отличного от кода этого телевизора, Вы не сможете воспроизвести этот контент ([Ваше устройство не авторизовано для просмотра этого DivX-защищенного видео] отображается).

■ Информация о контенте DivX, который может быть воспроизведен определенное количество раз

Некоторые типы контента DivX VOD могут быть воспроизведены определенное количество раз.

При воспроизведении этого контента отображается оставшееся количество воспроизведений. Вы не можете воспроизводить этот контент, если оставшееся количество воспроизведений равно нулю ([Оно истекло.] отображается).

- При воспроизведении данного контента количество оставшихся возможностей воспроизведения уменьшается на одну при одном из следующих условий:
 - Если Вы выходите из текущего приложения.
 - Если Вы воспроизводите другой контент.
 - Если Вы переходите к следующему или предыдущему контенту.

Устройства для записи или воспроизведения

■ Карта SD

Формат карты:


Карта SDXC – exFAT

Карта SDHC / карта SD – FAT16 или FAT32

Совместимые типы карт (максимальная емкость):

Карта SDXC (64 Гб), карта SDHC (32 Гб), карта SD (2 Гб), карта mini-SD (2 Гб) (для карты mini-SD требуется адаптер)

- Если используется карта mini-SD, вставляйте / вынимайте ее вместе с адаптером.
- Проверьте последнюю информацию о типе карт на веб-сайте, указанном ниже, (только на английском языке)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>
- Используйте карту SD, которая отвечает стандартам SD. Иначе это может привести к неисправности телевизора.

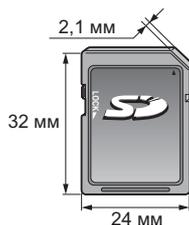

■ Флеш-память USB

Формат флеш-памяти USB: FAT16, FAT32 или exFAT

- USB HDD-устройство, отформатированное с помощью ПК, не поддерживается медиапроигрывателем.

Примечание

- Данные, измененные с помощью ПК, могут не отображаться.
- Не извлекайте устройство, когда телевизор считывает данные. Иначе это может повредить устройство или телевизор.
- Не прикасайтесь к разъемам на устройстве.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного давления или ударам.
- Вставляйте устройство в правильном направлении. Иначе это может повредить устройство или телевизор.
- Электрические помехи, статическое электричество или неправильная эксплуатация могут повредить данные или устройство.
- Регулярно выполняйте резервное копирование в случае плохих или поврежденных данных или неправильной работы телевизора. Компания Panasonic не несет ответственности за какие-либо ухудшения или повреждения записанных данных.

Подсоединение ПК

К этому телевизору может быть подключен компьютер таким образом, чтобы на экране телевизора отображался экран ПК, а звук был слышен из телевизора.

- Адаптер ПК не нужен для совместимого с DOS/V 15-штырькового D-образного разъема.

- Некоторые модели ПК не могут быть подключены к этому телевизору.

- Максимальное разрешение дисплея


4:3	1 440 × 1 080 пикселей
16:9	1 920 × 1 080 пикселей

- При использовании ПК установите качество цвета изображения с ПК на самое высокое значение.

- Для получения дополнительной информации о применимых сигналах с ПК

➔ **“Поддерживаемые форматы входных видеосигналов” (стр. 94)**

- Сигнал с 15-штырькового D-образного разъема

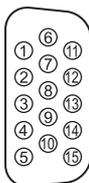

Номер штекера	Название сигнала	Номер штекера	Название сигнала	Номер штекера	Название сигнала
①	R	⑥	GND (заземление)	⑪	NC (не подсоединен)
②	G	⑦	GND (заземление)	⑫	NC (не подсоединен)
③	B	⑧	GND (заземление)	⑬	HD
④	NC (не подсоединен)	⑨	NC (не подсоединен)	⑭	VD
⑤	GND (заземление)	⑩	GND (заземление)	⑮	NC (не подсоединен)

Поддерживаемые форматы входных видеосигналов

■ COMPONENT (Y, P_B, P_R) (с разъема AV2), HDMI

Название сигнала	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1 125 (1 080) / 60i, 50i	○	○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p		○

○ : Применяемый входной сигнал

■ ПК (с 15-штырькового D-образного разъема)

Название сигнала	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 × 480 @60 Гц	31,47	59,94
800 × 600 @60 Гц	37,88	60,32
852 × 480 @60 Гц	31,44	59,89
1 024 × 768 @60 Гц	48,36	60,00
1 280 × 768 @60 Гц	47,70	60,00
1 280 × 1 024 @60 Гц	63,98	60,02
1 366 × 768 @60 Гц	48,39	60,04

Применяемый входной сигнал для компьютеров обычно совместим со стандартной синхронизацией VESA.

■ ПК (от разъема HDMI)

Название сигнала	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 × 480 @60 Гц	31,47	60,00
1 280 × 720 @60 Гц	45,00	60,00
1 920 × 1 080 @60 Гц	67,50	60,00

Применяемый входной сигнал для компьютеров обычно совместим со стандартной синхронизацией HDMI.

Примечание

- Сигналы, не соответствующие приведенным выше характеристикам, могут отображаться неправильно.
- Приведенные выше сигналы переформатируются для оптимального просмотра на Вашем дисплее.
- Компьютерный сигнал увеличивается или сжимается для отображения на экране, что может привести к недостаточной четкости передачи мелких деталей.

Подсоединение HDMI

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) является первым в мире полностью цифровым бытовым AV-интерфейсом, совместимым с сигналами несжатого формата.

Интерфейс HDMI позволяет Вам наслаждаться цифровыми изображениями высокой четкости и высококачественным звуком с помощью телевизора и оборудования.

Совместимое с интерфейсом HDMI оборудование*1, снабженное выходным разъемом HDMI или DVI, например DVD-плеер, ресивер или игровое оборудование, может быть подсоединено к разъему HDMI с помощью HDMI-совместимого (полностью экранированного) кабеля.

Для получения дополнительной информации о подключениях ➔ (стр. 13, 86)

■ Применимые функции HDMI

- Входной аудиосигнал:
2ch Линейная PCM (частоты дискретизации – 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц)
- Входной видеосигнал:
➔ “Поддерживаемые форматы входных видеосигналов” (стр. 94)
Подберите установки выходного сигнала цифрового оборудования.
- Входной сигнал с ПК:
➔ “Поддерживаемые форматы входных видеосигналов” (стр. 94)
Подберите установки выходного сигнала ПК.
- VIERA Link (HDAVI Control 5)
➔ [VIERA Link] (стр. 81)
- 3D
- Content Type
- Deep Colour
- Функция обратного аудиоканала*2 (только разъем HDMI2)

■ Соединение DVI

Если внешнее оборудование имеет только выход DVI, подсоедините к разъему HDMI с помощью кабеля с адаптером с DVI на HDMI*3. Когда используется кабель адаптера с DVI на HDMI, подсоедините аудиокабель к разъему AUDIO с помощью адаптера AV2 (COMPONENT / VIDEO), который входит в комплект поставки.

Примечание

- Установки аудио могут быть выполнены в [Вход HDMI1 / 2 / 3 / 4] в меню Звук. (стр. 39)
- Если подсоединенное оборудование имеет функцию регулирования формата изображения, то установите формат изображения на значение "16:9".
- Эти соединители HDMI являются соединителями "Типа А".
- Эти соединители HDMI совместимы с системой защиты авторских прав HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Оборудование, не имеющее выходных цифровых разъемов, может быть подсоединено к входному компонентному разъему или видеоразъему для получения аналоговых сигналов.
- Этот телевизор оснащен технологией HDMI™.

*1: На оборудовании, совместимом с интерфейсом HDMI, отображается логотип HDMI.

*2: Функция обратного аудиоканала (ARC) посылает цифровые сигналы по кабелю HDMI.


*3: Обратитесь в Ваш местный магазин по продаже цифрового оборудования.

Информация о разъемах SCART и HDMI

Разъем AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)



Разъем HDMI

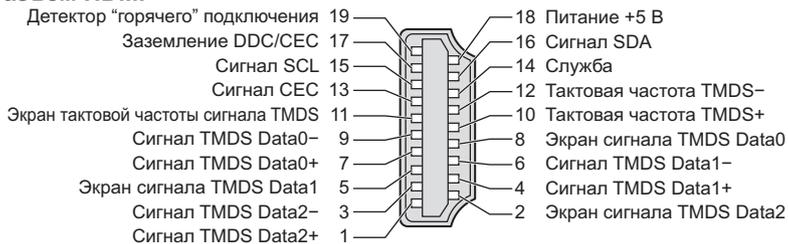

Подключение USB

- Рекомендуется подключать флеш-память USB и камеру для видеосвязи непосредственно к USB-портам телевизора.
- Некоторые USB-устройства или USB-разветвители не могут использоваться с этим телевизором.
- Вы не можете подключать устройства с помощью USB-картридера.
- Вы не можете использовать одновременно два или более устройств USB одинакового типа, за исключением флеш-памяти USB.
- Дополнительная информация о USB-устройствах может находиться на веб-сайте, указанном ниже, (только на английском языке)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

■ USB-клавиатура


- USB-клавиатура, требующая установки драйвера, не поддерживается.
- Для изменения языка ► [Раскладка USB клав.] (стр. 43)
- Символы могут быть отображены некорректно на экране телевизора в зависимости от подключенной клавиатуры или настройки раскладки клавиатуры.
- Функции некоторых клавиш USB-клавиатуры могут соответствовать функциям кнопок пульта дистанционного управления.

USB-клавиатура	Пульт дистанционного управления	USB-клавиатура	Пульт дистанционного управления
↑ / ↓ / ← / →	Кнопки курсора	F2	VIERA TOOLS
Enter	OK	F3	MENU
Backspace	BACK/RETURN	F4	INPUT (AV)
Esc	EXIT	F5 / F6	Переключение каналов по убывающей / нарастающей
0-9 / Символ	Цифровые кнопки	F7 / F8	Уменьшение / увеличение громкости
F1	GUIDE	F9 / F10 / F11 / F12	Цветные кнопки

■ Игровой планшет

- Проверьте игровые планшеты, которые были протестированы для использования с этим телевизором, на веб-сайте, указанном ниже, (только на английском языке)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>
- Функции некоторых клавиш игровых планшетов соответствуют функциям кнопок пульта дистанционного управления.


Пример:

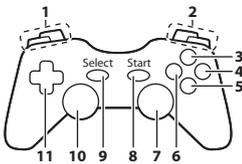

Пульт дистанционного управления		Пульт дистанционного управления	
1	Увеличение / уменьшение громкости	7	VIERA TOOLS
2	Переключение каналов по нарастающей / убывающей	8	EXIT
3	GUIDE	9	INPUT (AV)
4	OK	10	MENU
5	BACK/RETURN	11	Кнопки курсора
6	INTERNET		

Список символов для цифровых кнопок

Вы можете вводить символы с помощью цифровых кнопок для свободных пунктов ввода.

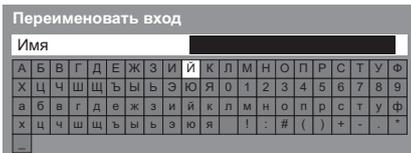

Повторно нажимайте цифровую кнопку до тех пор, пока не появится нужный символ.

- Символ автоматически вводится, если Вы отпустите кнопку на 1 секунду.
- Вы также можете ввести символ, нажимая кнопку ОК или другие цифровые кнопки в течение 1 секунды.
- Символы различаются в зависимости от пунктов ввода.

Таблица символов:

Цифровые кнопки	Символы	Цифровые кнопки	Символы
1	. @ / 1 ! : # + - _ () * ^ % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } ` ^ \	6 _{ms}	6 r s t u P C T Y
2 _{abc}	2 a б в г А Б В Г	7 _{pqrs}	7 ф х ц ч Ф Х Ц Ч
3 _{def}	3 д е ж з Д Е Ж З	8 _{tuv}	8 ш щ з ы Ш Щ Ъ Ы
4 _{ghi}	4 и й к л и Й К Л	9 _{mnj}	9 ь э ю я Ъ Э Ю Я
5 _{kl}	5 м н о п М Н О П	0	Пробел 0

Часто задаваемые вопросы

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему. Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

В режиме DVB появляются блочные шумы, застывшее или исчезающее изображение / в аналоговом режиме на изображении появляются белые пятна или тени (изображение двоится) / некоторые каналы не настраиваются

- Проверьте положение, направление и подсоединение наземной антенны или спутниковой антенны.
- Проверьте [Состояние сигнала] (стр. 51). Если параметр [Качество сигнала] отображается красным цветом, сигнал DVB слабый.
- На сигнал влияют погодные условия (сильный дождь, снег и т. д.), особенно это касается регионов со слабым приемом. Даже в хорошую погоду повышенное давление может вызвать слабый прием сигнала некоторых каналов.
- Из-за применяющейся технологии приема цифрового сигнала в некоторых случаях его качество может быть сравнительно низким – несмотря на уверенный прием аналогового сигнала.
- Выключите переключатель включения / выключения сетевого питания телевизора, а затем снова включите его.
- Если проблема не устраняется, проконсультируйтесь с Вашим местным дилером или поставщиком услуг по вопросу доступа к службам.

Автонастройка DVB-S не может быть осуществлена полностью

- Проверьте подключения и выравнивание спутниковой антенны. ➔ (стр. 45)
- Если проблема не устранена, проконсультируйтесь со своим местным дилером.

В функции ТВ Гид не отображаются программы

- Проверьте цифровой передатчик.
- Настройте направление наземной антенны или спутниковой антенны на другой передатчик, установленный поблизости.
- Проверьте аналоговый сигнал. Если качество изображения низкое, проверьте антенну и проконсультируйтесь с Вашим местным дилером.

Нет ни изображения, ни звука

- Убедитесь, что телевизор включен.
- Проверьте, подключен ли шнур питания к телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку.
- Проверьте, находится ли телевизор в режиме AV.
- Проверьте правильность выбора входного режима.
- Проверьте меню Картинка (стр. 36, 37) и громкость.
- Проверьте, что есть все необходимые кабели и соединения надежно выполнены в нужных местах.

Автоформат

- Автоформат разработан для обеспечения использования наилучшего соотношения сторон для заполнения экрана. ➔ (стр. 89)
- Нажмите кнопку ASPECT, если Вы хотите изменить формат изображения вручную. ➔ (стр. 23)

Черно-белое изображение

- Проверьте, соответствует ли выход внешнего оборудования входу на телевизоре. При подсоединении через SCART убедитесь, что выход внешнего оборудования не установлен на S-Video.

Функция Q-Link не работает

- Проверьте кабель SCART и его подсоединение. Также установите [Выход AV1] в меню Установки. ➔ (стр. 40)

Функция [VIERA Link] не работает, и появляется сообщение об ошибке

- Проверьте подсоединение. ➔ (стр. 78, 79)
- Включите подсоединенное оборудование, а затем включите телевизор. ➔ (стр. 81)

Запись не начинается немедленно

- Проверьте установки записывающего устройства. Для получения дополнительной информации прочитайте руководство по эксплуатации записывающего устройства.

На экране могут появиться красные, синие, зеленые и черные точки

- Это свойство жидкокристаллических панелей, которое не является проблемой. Жидкокристаллическая панель создана с помощью высокоточной технологии, благодаря которой передается высококачественное изображение. Иногда на экране могут появляться неактивные пиксели в виде красных, зеленых, синих или черных точек. Это не повлияет на работу Вашего ЖК-телевизора.

	Проблема	Причины / действия
Экран	Хаотичное изображение, зашумленность	<ul style="list-style-type: none"> Установите [Шумопонижение] в меню Картинка для уменьшения помех. ➔ (стр. 36) Проверьте расположенные поблизости электрические изделия (автомобиль, мотоцикл, флуоресцентная лампа).
	Изображение не может быть отображено	<ul style="list-style-type: none"> Не установлены ли [Контраст], [Яркость] или [Цвет] в меню Картинка на минимальные значения? ➔ (стр. 36) Проверьте, соответствует ли настройка [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в [Выбор входа] выходу внешнего оборудования. (стр. 28)
	Расплывчатое или искаженное изображение (нет звука или низкая громкость)	<ul style="list-style-type: none"> Перенастройте каналы. ➔ (стр. 44 - 47)
	Отображается необычное изображение	<ul style="list-style-type: none"> Выключите переключатель включения / выключения сетевого питания телевизора, а затем снова включите его. Если проблема не устраняется, верните все начальные установки. ➔ [Начальные установки] (стр. 54)
Звук	Звук не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> Не активировано ли "Приглушение звука"? ➔ (стр. 10) Не установлена ли громкость на минимальное значение?
	Низкий уровень звука или искаженный звук	<ul style="list-style-type: none"> Прием звукового сигнала может ухудшиться. Установите [MPX] (стр. 39) в меню Звук на [Моно] (Аналоговый)
3D	Не удается просмотреть 3D-изображения	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, включены ли 3D-очки, выбран ли режим 3D, а также зарегистрированы ли они в данном телевизоре. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации 3D-очков. Проверьте уровень заряда батареи 3D-очков. (Состояние батареи отображается на экране, когда включены 3D-очки.) Поддерживают ли 3D-очки беспроводную технологию Bluetooth? ➔ (стр. 31) Убедитесь, что параметр [Выбор режима 3D] установлен на [3D]. ➔ (стр. 32) Некоторые сигналы 3D-изображений могут автоматически не распознаваться как 3D-изображения. Установите [Выбор режима 3D (Ручное)] для соответствия формату сигнала. ➔ (стр. 32) Используйте 3D-очки на расстоянии приблизительно 3,2 м от телевизора. Проверьте, нет ли препятствий между телевизором и 3D-очками. Некоторые люди могут испытывать трудности с просмотром 3D-изображений, а некоторые могут вообще их не видеть, особенно если у них разная острота зрения левого и правого глаза. Перед использованием примите необходимые меры (например, наденьте очки и т. п.) для коррекции зрения.
	3D-очки автоматически выключаются	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, нет ли препятствий между телевизором и 3D-очками.
	Что-то не так с 3D-изображениями	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте настройку [Последоват. кадров] или [Фильтр diag. линий]. ➔ (стр. 34)
	При нажатии кнопки питания на 3D-очках не загорается индикаторная лампочка	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, батарея имеет низкий заряд или разрядилась. Зарядите ее.
	Необычный звук	<ul style="list-style-type: none"> Выполните установку звука подсоединенного оборудования на положение "2ch L.PCM". Проверьте установку [Вход HDMI1 / 2 / 3 / 4] в меню Звук. ➔ (стр. 39) Если имеется проблема с цифровым звуковым соединением, выберите аналоговое звуковое соединение. ➔ (стр. 94)
НДМ1	Когда оборудование подсоединено через HDMI, изображения с внешнего оборудования выглядят необычно	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI. ➔ (стр. 86) Выключите телевизор и оборудование, а затем снова включите их. Проверьте входной сигнал с оборудования. ➔ (стр. 94) Используйте оборудование, совместимое с EIA/CEA-861/861D.

	Проблема	Причины / действия
Сеть	Невозможно подключиться к сети	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения кабеля локальной сети или оборудования беспроводной локальной сети. ➔ (стр. 69) Проверьте подключения и настройки. ➔ (стр. 69 - 73) Проверьте сетевое оборудование и сетевое окружение. Маршрутизатор может быть не установлен на автоматическое определение IP-адреса. Если администратор сети предпочитает назначать IP-адрес, установите IP-адрес вручную. ➔ (стр. 71) Маршрутизатор, возможно, использует фильтр MAC-адреса (настройка безопасности). Подтвердите MAC-адрес данного телевизора (стр. 40) и установите маршрутизатор на использование. Если проблема не решена, обратитесь к своему поставщику интернет-услуг или в телекоммуникационную компанию.
	Невозможно выбрать файл во время работы DLNA	<ul style="list-style-type: none"> Медиасервер подключенного оборудования готов? ➔ (стр. 68) Проверьте применимый формат данных. ➔ (стр. 90, 91)
	Не работает VIERA Connect	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключения и настройки. ➔ (стр. 69 - 73) Возможно, сервер или подключенная линия сейчас заняты.
Прочее	Телевизор не включается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, подключен ли шнур питания к телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку.
	Телевизор переходит в режим ожидания	<ul style="list-style-type: none"> Функция автоматического перехода в режим ожидания активирована. ➔ (стр. 11) Телевизор переходит в режим ожидания примерно через 30 минут после окончания аналогового вещания.
	Пульт дистанционного управления не работает или работает с перебоями	<ul style="list-style-type: none"> Правильно ли установлены батарейки? ➔ (стр. 7) Включен ли телевизор? Возможно, разрядились батарейки. Замените их. Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на приемник сигнала дистанционного управления телевизора (на расстоянии не более приблизительно 7 м под углом 30 градусов к приемнику сигнала). Расположите телевизор так, чтобы солнечный свет или другие источники яркого света не светили на приемник сигнала дистанционного управления телевизора.
	Части телевизора становятся горячими	<ul style="list-style-type: none"> Даже если температура передней, верхней и задней панелей повысилась, это не вызовет никаких проблем, связанных с производительностью или качеством работы.
	ЖК-панель слегка меняет форму, если к ней прикоснуться пальцем. Можно услышать треск	<ul style="list-style-type: none"> Вокруг панели есть эластичное пространство для предотвращения ее повреждения. Панель может слегка менять форму, если к ней прикоснуться пальцем, также можно услышать треск. Это не является неисправностью.
	Выводится сообщение [Faulty dish]	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, произошло короткое замыкание спутникового кабеля, или возникли проблемы с подключением кабеля. Проверьте кабель и его подключение, затем выключите телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания, после чего включите его снова. Если сообщение не исчезает, обратитесь к установщику спутниковой антенны по вопросу проверки самой антенны и кабеля.
Появляется сообщение об ошибке перегрузки	<ul style="list-style-type: none"> Данную ошибку, возможно, вызывает подключенное USB-устройство. Отсоедините устройство и выключите переключатель включения / выключения сетевого питания телевизора, а затем снова включите его. Проверьте, нет ли посторонних предметов внутри USB-порта. 	
Появляется сообщение об ошибке	<ul style="list-style-type: none"> Следуйте инструкциям в сообщении. Если проблема не устранена, пожалуйста, обратитесь за помощью к своему местному дилеру Panasonic или в авторизованный сервисный центр. 	

Уход

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Экран, корпус, подставка

Регулярный уход:

Аккуратно протрите поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов грязи и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений:

Сначала очистите поверхность от пыли. Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды). Выжмите ткань и протрите поверхность. Удалите остатки влаги.

Предостережение

- Не используйте жесткую ткань и не трите поверхность слишком сильно, иначе Вы можете ее поцарапать.
- Не подвергайте телевизор воздействию воды или мощного средства. Попадание жидкости внутрь телевизора может привести к выходу его из строя.
- Избегайте контакта телевизора со средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
- Поверхность дисплейной панели обработана специальным образом и может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
- Избегайте длительного контакта поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами. Это может испортить поверхность.

Штепсельная вилка

Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Лицензии

Даже при отсутствии специальных ссылок на компании или товарные знаки продуктов, данные товарные знаки полностью признаются.

- DVB и логотипы DVB являются товарными знаками DVB Project.
- DiSEqC™ является товарным знаком компании EUTELSAT.
- "RealD 3D" является торговой маркой RealD.
- Логотип "Full HD 3D Glasses™" и текстовый символ "Full HD 3D Glasses™" являются товарными знаками Full HD 3D Glasses Initiative.
- Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., и используются компанией Panasonic Corporation по лицензии. Другие товарные знаки и товарные названия являются собственностью соответствующих владельцев.
- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- Логотипы "AVCHD", "AVCHD 3D" и "AVCHD Progressive" являются товарными знаками Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Rovi Corporation или ее дочерних предприятий и используются по лицензии.
- QuickTime и логотип QuickTime являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. и используются при наличии лицензии.
- VIERA Connect является товарным знаком Panasonic Corporation.
- Skype является товарным знаком компании Skype Limited.
- DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками, знаками обслуживания или сертификационными знаками Digital Living Network Alliance.
- Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и других странах.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.
- HDAVI Control™ является товарным знаком компании Panasonic Corporation.
- VGA является торговой маркой корпорации International Business Machines Corporation.
- S-VGA является зарегистрированной торговой маркой ассоциации Video Electronics Standard Association.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.
- Dolby и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- Изготовлено по лицензии согласно патенту США №: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 и другим патентам США и всемирным патентам, выданным и находящимся на рассмотрении. DTS, его символ, а также DTS вместе со своим символом являются зарегистрированными товарными знаками; DTS 2.0+Digital Out является товарным знаком DTS, Inc. Издание содержит программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

В настоящем изделии используется следующее программное обеспечение или технологии:

- (1) программное обеспечение, специально разработанное компанией Panasonic Corporation или для нее,
- (2) программное обеспечение, принадлежащее третьей стороне и используемое компанией Panasonic Corporation по лицензии,
- (3) программное обеспечение, частично основанное на работе Independent JPEG Group,
- (4) программное обеспечение, разработанное в рамках проекта FreeType Project,
- (5) программное обеспечение, используемое по лицензии GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) и/или,
- (6) программное обеспечение с открытым исходным кодом, отличное от программного обеспечения, используемого по лицензии LGPL,
- (7) технология "PlayReady" (цифровые средства защиты авторских прав), лицензированная компанией Microsoft Corporation или ее дочерними предприятиями.

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении, обозначенном цифрой (5), пожалуйста, обратитесь к условиям и положениям лицензии LGPL, которые приведены на веб-сайте <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

Кроме того, программное обеспечение, обозначенное цифрой (5), охраняется авторским правом ряда лиц. Пожалуйста, ознакомьтесь с уведомлением об авторском праве этих лиц на веб-сайте <http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/>. Программное обеспечение LGPL распространяется в надежде на то, что оно будет полезным, но БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, в том числе, без подразумеваемой гарантии ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. В течение по меньшей мере трех (3) лет со дня поставки изделий компания Panasonic обязуется предоставлять любой третьей стороне, которая обратится в компанию, используя приведенную ниже контактную информацию, полную машиночитаемую копию соответствующего исходного кода, в отношении которого действуют нормы LGPL, за вознаграждение, не превышающее стоимости физического акта передачи копии исходного кода.

Контактная информация

cdrequest@am-linux.jp

Вы или любое другое лицо можете получить исходный код, в отношении которого действуют нормы LGPL, на нашем веб-сайте, указанном ниже. <http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/>

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении, обозначенном цифрами (5) и (6), пожалуйста, обратитесь к соответствующим условиям лицензии, прилагаемым к меню "Установки" изделия.

Пожалуйста, обратите внимание, что на технологию PlayReady, обозначенную цифрой (7), распространяются следующие положения. (а) В данном изделии используется технология, в отношении которой действуют определенные права на интеллектуальную собственность компании Microsoft. Использование или распространение этой технологии вне данного изделия без получения от компании Microsoft соответствующей лицензии (лицензий) запрещено.

(б) Владельцы контента используют технологию доступа к контенту Microsoft PlayReady™ с целью защиты своей интеллектуальной собственности, в том числе и контента, охраняемого авторским правом. Данное устройство использует технологию PlayReady для доступа к контенту, защищенному с помощью технологии PlayReady, и/или к контенту, защищенному с помощью технологии WMDRM. Если данное устройство не сможет обеспечить ограничения относительно использования контента, то владельцы контента вправе потребовать от компании Microsoft отменить полномочия данного устройства по доступу к контенту, защищенному с помощью технологии PlayReady. Отмена таких полномочий не должна сказываться на доступе к незащищенному контенту или к контенту, защищенному с помощью других технологий. Владельцы контента могут попросить Вас обновить PlayReady, чтобы Вы могли получить доступ к их контенту. Если Вы отклоните обновление, Вы не сможете получить доступ к контенту, для просмотра которого требуется данное обновление.

Технические характеристики

Модель №		TX-LR42DT50	TX-LR47DT50
Источник питания		220–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц	
Номинальная мощность		116 Вт	129 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания*1		0,20 Вт	
Размер экрана (диагональ)		107 см / 42 дюйма	119 см / 47 дюйма
Разрешение экрана		1 920 (Ш) × 1 080 (В)	
Панель		ЖК-панель со светодиодной подсветкой	
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		958 мм × 615 мм × 258 мм (с подставкой) 958 мм × 569 мм × 27 мм (только телевизор)	1 067 мм × 677 мм × 265 мм (с подставкой) 1 067 мм × 631 мм × 27 мм (только телевизор)
Масса		Нетто 14,5 кг (с подставкой) Нетто 11,0 кг (только телевизор)	Нетто 17,0 кг (с подставкой) Нетто 13,0 кг (только телевизор)
Звук	Динамик	группа из 8 динамиков × 2, низкочастотный динамик (Ф 75 мм) × 1	
	Аудиовыход	18 Вт (4 Вт + 4 Вт + 10 Вт)	
	Наушники	М3 (3,5 мм) стерео мини гнездо × 1	
Системы приема / диапазон		PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12	VHF R3 - R5 UHF E21 - E69
Проверьте последнюю информацию о доступных службах на веб-сайте, указанном ниже, (только на английском языке) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/		PAL 525/60	Воспроизведение кассет NTSC с некоторых видеомагнитофонов PAL (VCR)
		M.NTSC	Воспроизведение с видеомагнитофонов M.NTSC (VCR)
		NTSC (только вход AV)	Воспроизведение с видеомагнитофонов NTSC (VCR)
		DVB-T / T2	Цифровые наземные службы (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264))
		DVB-C	Цифровые кабельные службы (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264))
		DVB-S / S2	Цифровые спутниковые службы (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264)) Диапазон частот ресивера – от 950 МГц до 2 150 МГц Мощность и поляризация конвертера LNB – Вертикальная: +13 В / Горизонтальная: +18 В / Сила тока: макс. 500 мА (защита от перегрузки) Тон 22 кГц – Частота: 22 кГц ± 2 кГц / Амплитуда: 0,6 В ± 0,2 В Символьная скорость – макс. 30 МСим/с Режим FEC – 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Демодуляция – QPSK, 8PSK DiSEqC – Версия 1.0
Вход спутниковой антенны		Гнездо, тип F, 75 Ω	
Вход антенны		ОВЧ / УВЧ	
Условия эксплуатации		Температура: 0 °С–35 °С Влажность: 20 %–80 % относительной влажности (при отсутствии конденсации)	

Соединительные разъемы	Вход / выход AV1	SCART (аудио- / видеовход, аудио- / видеовыход, вход RGB, Q-Link)		
	Вход AV2 (COMPONENT / VIDEO)	VIDEO	RCA штырькового типа × 1	1,0 В[р-р] (75 Ω)
		AUDIO L - R	RCA штырькового типа × 2	0,5 В [среднеквадратичное]
		Y Pb, Pr	1,0 В[р-р] (включая синхронизацию) ±0,35 В[р-р]	
	Вход HDMI 1 / 2 / 3 / 4	Разъемы типа A HDMI1 / 3 / 4: 3D, Content Type, Deep Colour HDMI2: 3D, Content Type, Функция обратного аудиоканала, Deep Colour • Этот телевизор поддерживает функцию "HDMI Control 5".		
	PC	D-ОБРАЗНЫЙ 15-ШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ R,G,B: 0,7 В[р-р] (75 Ω) HD, VD: уровень TTL 2,0–5,0 В[р-р] (высокое сопротивление) • Применимые входные сигналы: VGA, SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA		
	Слот для карты	Слот карты SD × 1 Слот общего интерфейса (совместим с CI Plus) × 1		
	ETHERNET	RJ45, IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX		
	USB 1 / 2 / 3	USB2.0, 5 В постоянного тока, макс. 500 мА		
DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, волоконно-оптический кабель			
Встроенное оборудование беспроводной локальной сети	Соответствие стандартам и диапазон частот*2	IEEE802.11a/n 5,180 ГГц–5,320 ГГц, 5,500 ГГц–5,580 ГГц, 5,660 ГГц–5,700 ГГц IEEE802.11b/g/n 2,412 ГГц–2,472 ГГц		
	Безопасность	WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 бит/128 бит)		
Беспроводная технология Bluetooth*3	Соответствие стандартам	Bluetooth 3.0		
	Диапазон частот	2,402 ГГц–2,480 ГГц		

*1: Когда телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления при отсутствии активных функций

*2: Частота и канал отличаются в зависимости от страны. Следуйте действующим в Вашей стране правилам относительно диапазона частот.

*3: Не все совместимые с Bluetooth устройства работают с данным телевизором.

Примечание

• Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанная масса и габаритные размеры являются приблизительными величинами.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Декларация о Соответствии Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утвержденного Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01wt % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Для России используемый диапазон частот стандарта 802.11abgn:
(2400 - 2483,5) и/или (5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Инфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фіксаваанай сувязі званок па тэрыторыі Беларусі бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інфармацыйний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Памятка покупателя

Номер модели и серийный номер этого изделия можно найти на задней панели. Вы должны записать этот серийный номер в отведенном для этого месте внизу и сохранить эту книгу вместе с квитанцией о покупке телевизора как постоянный документ о Вашей покупке, для облегчения поиска в случае кражи или потери и для гарантийного технического обслуживания.

Номер модели

Серийный номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>