

BOSE[®]



АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

SOLO TV

Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте данное руководство

Пожалуйста, уделите время внимательному изучению инструкций в данном руководстве пользователя. Это поможет Вам научиться правильно настраивать и пользоваться системой, наслаждаясь ее расширенными возможностями. Пожалуйста, сохраните данное руководство для его использования в будущем. Все продукты Bose должны использоваться в соответствии с внутренними, государственными и федеральными нормами.



 Значок молнии с указателем в виде стрелки внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса системы открытых участков с опасным напряжением, величина которого может представлять риск поражения электрическим током.

 Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника, подобный значку на системе, информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в данном руководстве пользователя.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данное изделие содержит магниты, которые могут причинить вред людям, пользующимся кардиостимуляторами.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В устройстве имеются мелкие детали, которые, при попадании в дыхательные пути, могут привести к удушью. Не предназначено для использования детьми до 3 лет.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Никогда не устанавливайте оборудование на неустойчивой поверхности. Устройство может упасть и стать причиной серьезных телесных травм или смерти. Можно избежать множества травм, особенно детских, соблюдая следующие простые меры предосторожности:
- Производитель оборудования рекомендует использовать тумбочки или подставки.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно поддерживать оборудование.
- Проверьте, чтобы оборудование не выступало за край опорной поверхности мебели.
- Не устанавливайте оборудование на высокой мебели (например, на буфетах или книжных шкафах) без надлежащего крепления мебели и оборудования к подходящей опорной конструкции.
- Не ставьте оборудование на ткань или другие материалы, находящиеся между оборудованием и опорной поверхностью мебели.
- Объясните детям, что опасно забираться на мебель для того, чтобы достать до устройства или управлять им.
- Если Вы сомневаетесь в том, что можете безопасно установить телевизор или настроить данное изделие, обратитесь за помощью к профессиональному установщику.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволяйте детям толкать, тянуть или опираться на телевизор, подключенный к данному оборудованию, так как это может привести к его опрокидыванию и возможным телесным травмам или смерти. Для дополнительной безопасности и устойчивости не забудьте закрепить телевизор с помощью подходящего устройства защиты от опрокидывания.

Пожалуйста, заполните и сохраните свои данные для получения информации:

Серийный номер и номер модели можно найти на нижней панели.

Серийный номер _____

Номер модели _____

Дата приобретения _____

Рекомендуем сохранить Ваш чек вместе с данным руководством пользователя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Для снижения риска возникновения пожара или удара электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.
- Следите за тем, чтобы на данный аппарат не капала вода или не попадали брызги, и не ставьте предметы, наполненные водой (например, вазы), на аппарат или рядом с ним. Как и при использовании любого электронного оборудования, будьте осторожны, избегайте попадания жидкости на какую-либо часть системы. Попадание жидкости может привести к сбою в работе и/или стать причиной возгорания.
- Не располагайте на устройстве или рядом с ним источники открытого огня, например, свечи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Храните элементы питания пульта дистанционного управления подальше от детей. При неправильном использовании элементы питания могут вызвать возгорание или химический ожог. Не перезаряжайте, не разбирайте, не нагревайте их выше температуры 100°C или не сжигайте их. Утилизируйте батарейки надлежащим образом. Заменяйте элементы питания только новыми элементами соответствующего типа и номера модели.
- При неправильной замене элементов питания может произойти их разрыв. Заменяйте только утвержденными соответствующим агентством (например, лабораторией UL) литиевыми элементами питания CR2032 или DL3032 напряжением 3 вольта.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не вносите изменений в систему или ее принадлежности.

Несанкционированные изменения могут привести к нарушению техники безопасности, несоответствию установленным нормам и нарушению работы системы, а также могут привести к аннуляции гарантии.

Примечание:

- Устройство отключения всегда должно оставаться в хорошем рабочем состоянии, независимо от того, что используется в его качестве: сетевой штепсель или приборный штепсель.
- Изделие предназначено для использования внутри помещений. Оно не предназначено и не испытано на предмет использования на улице, в автомобилях для отдыха или на катерах.
- Этикетка изделия расположена снизу или на задней панели устройства.



Пожалуйста, выбрасывайте использованные элементы питания правильно, с учетом всех местных законодательных норм
Не сжигать.

廢電池請回收



Данное изделие соответствует всем предусмотренным требованиям Директивы ЕС. Полное Заявление о соответствии можно найти на сайте, по адресу www.Bose.com/compliance.

Названия и содержание токсичных или опасных веществ или элементов

Название компонента	Токсичные или опасные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (CR(VI))	Полиброминированный бифенил (PBB)	Полиброминированный дифениловый эфир (PBDE)
Печатные платы	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластмассовые детали	0	0	0	0	0	0
Динамики	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0

0: Содержание данного токсичного или опасного вещества во всех однородных материалах данной детали ниже предельной нормы, установленной согласно стандарту содержания вредных веществ SJ/T 11363-2006.
X: Содержание данного токсичного или опасного вещества по меньшей мере в одном из однородных материалов, используемых для изготовления данной детали, выше предельной нормы, установленной согласно стандарту содержания вредных веществ SJ/T 11363-2006.

Важные инструкции по технике безопасности

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не эксплуатируйте этот прибор вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не заслоняйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, тепловые счетчики, печи или другие устройства, выделяющие тепло (включая усилители мощности).
9. Избегайте мест, где на сетевой шнур могут наступить и не допускайте его передавливания, особенно около вилки, удлинителя и в месте выхода шнура из прибора.
10. Используйте только рекомендуемые производителем приспособления и аксессуары.
11. Отключайте прибор от сети во время грозы, а также на время продолжительного простоя.
12. За любым обслуживанием обращайтесь к квалифицированному персоналу. При любом повреждении аппарата необходимо обратиться в сервисную службу: например, при повреждении шнура или вилки питания; при попадании жидкости или предметов в аппарат; при попадании аппаратуры под дождь или при воздействии влаги, если устройство не работает нормально, или при его падении.

Уведомление FCC

Данное оборудование прошло тестирование, в результате которого было выявлено, что его характеристики соответствуют ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи США). Эти ограничения разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию. При установке и использовании с нарушением инструкций данное оборудование может стать причиной возникновения вредных помех радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки. Если данное оборудование создает вредные интерференционные помехи радио или телевизионному приему (что можно определить путем выключения и включения данного оборудования), пользователю можно попытаться устранить эти помехи, выполнив одно или несколько следующих действий:

- Измените направление или переместите приёмную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование и приемник в сетевые розетки разных контуров питания.
- Проконсультируйтесь с опытным специалистом в области радио/телевизионной связи.

Изменения или модификации, не одобренные положительным образом Корпорацией Bose, могут привести к лишению пользователя прав на использование данного оборудования.

Соответствует канадской спецификации ICES-003 на устройства класса В.

 **DOLBY** DIGITAL. Изготовлено по лицензии от Dolby Laboratories. "Dolby" и значок в виде двоекратной буквы "D" являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories.

©2011 Bose Corporation. Запрещается воспроизводить, изменять, распространять или другим образом использовать какую-либо часть данной работы без предварительного письменного разрешения.

ВВЕДЕНИЕ	6
Благодарности.....	6
Распаковка.....	6
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	7
Расположение системы.....	7
Ограничение на размер телевизора.....	7
Инструкции по установке.....	7
Настройка системы.....	8
Включение системы.....	11
УПРАВЛЕНИЕ	12
Пульт дистанционного управления.....	12
Индикатор питания.....	12
Уход и обслуживание	13
Поиск и устранение неисправностей.....	13
Замена элемента питания пульта ДУ.....	14
Очистка.....	14
Служба поддержки пользователей.....	14
Ограниченная гарантия.....	15
Техническая информация.....	15


ВВЕДЕНИЕ

Благодарности...

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали для своего дома акустическую систему Solo TV компании Bose®. Эта стильная, компактная акустическая система разработана для установки под телевизорами с размером экрана вплоть до 32 дюймов. Данной системе свойственны превосходные акустические характеристики, позволяющие значительно усилить впечатления от просмотра Вашего телевизора.

Распаковка

Аккуратно распакуйте картонную коробку и проверьте, чтобы в ней находились все элементы, показанные здесь:

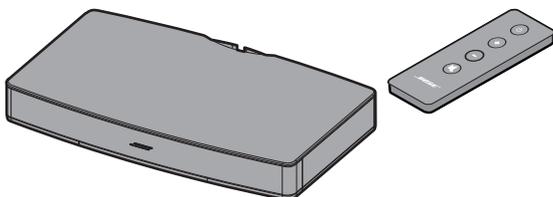

Акустическая система Bose Solo TV

Пульт дистанционного управления



Шнур питания*



Оптический цифровой аудио-кабель



Коаксиальный цифровой аудио-кабель**



Аналоговый стерео аудио-кабель

**Предоставлен соответствующий шнур питания для Вашего региона.*

***Прилагается только для европейского региона.*

Если какой-либо из компонентов изделия кажется Вам поврежденным, не пытайтесь его использовать. Немедленно свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в Отдел работы с клиентами Bose. Контактную информацию смотрите в списке контактов, вложенном в картонную коробку.

Не забудьте сохранить картонную коробку и упаковочные материалы. Это самые безопасные средства для транспортировки или хранения изделия.

Расположение системы

Акустическая система Bose® Solo TV предназначена для установки под Вашим телевизором.


Ограничение на размер телевизора

Система Bose Solo разработана для телевизоров массой не более 18 кг, основание которых не длиннее 508 мм и не шире 260 мм. Этим требованиям удовлетворяют большинство телевизоров с размером экрана до 32".

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ устанавливайте на данную систему телевизоры с электронно-лучевой трубкой. Система не предназначена для использования с телевизорами такого типа.

Инструкции по установке

- Основание телевизора должно устанавливаться по центру на системе и не должно выступать за края системы.

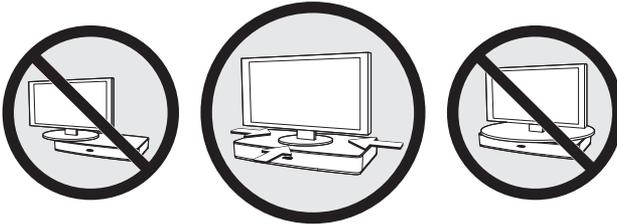

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При выступе системы за края данной акустической системы увеличивается риск опрокидывания телевизора, что может привести к травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если Ваш телевизор поставляется вместе с устройством защиты от опрокидывания, установите его в соответствии с указаниями производителя и после установки телевизора сверху на систему, отрегулируйте страховочный узел. При использовании телевизора с данным изделием рекомендуется устанавливать устройство защиты от опрокидывания. Если Ваш телевизор поставляется без устройства защиты от опрокидывания, Вы можете приобрести его у большинства поставщиков, торгующих телевизорами.


- Если основание телевизора слишком большое для установки сверху на систему, поместите акустическую систему в другом месте, например на открытой полке под телевизором, но расположите ее поближе к телевизору, чтобы до него мог достать аудио-кабель. Также можно прикрепить телевизор к стене над системой.
- При расположении системы около стены, проверьте, чтобы между стеной и задней частью системы оставался зазор, по крайней мере, в один дюйм.
- При установке акустической системы в шкаф или на полке, для оптимального воспроизведения звука, располагайте переднюю часть системы как можно ближе к переднему краю полки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При любом расположении данного изделия, проверьте, чтобы не были закрыты вентиляционные отверстия на задней панели.


Настройка системы

Настройка системы выполняется очень просто. Для этого лишь необходимо подключить аудио-кабель к телевизору и шнур питания к сети переменного тока.

1. Отодвиньте телевизор в сторону, но не далеко. Его можно также развернуть, чтобы был доступ к панели подключений.

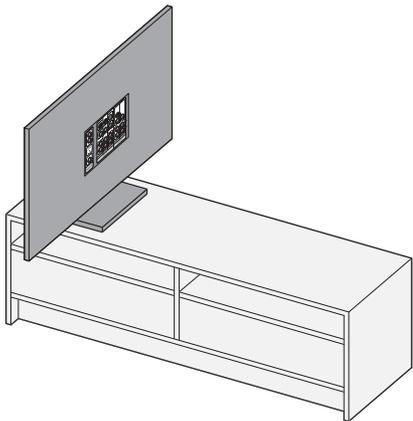


2. Поместите акустическую систему в том месте, где Вы планируете устанавливать Ваш телевизор.

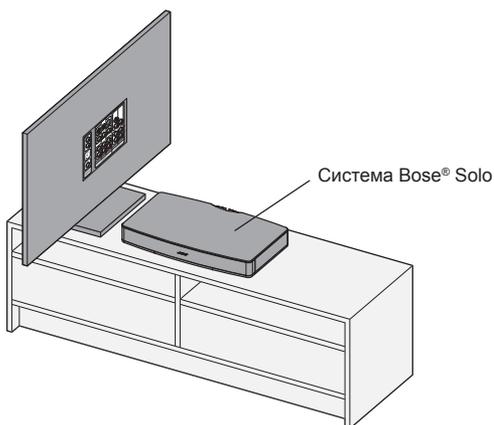

3. Подключите один из предусмотренных кабелей к телевизору.

Большинство современных телевизоров имеют три типа аудио-выходов, которые показаны ниже. Для наилучшего воспроизведения звука всегда используйте выход с самым высоким доступным качеством сигнала; в порядке приоритетности на первом месте идет оптический выход, на втором - коаксиальный и на третьем - аналоговый.

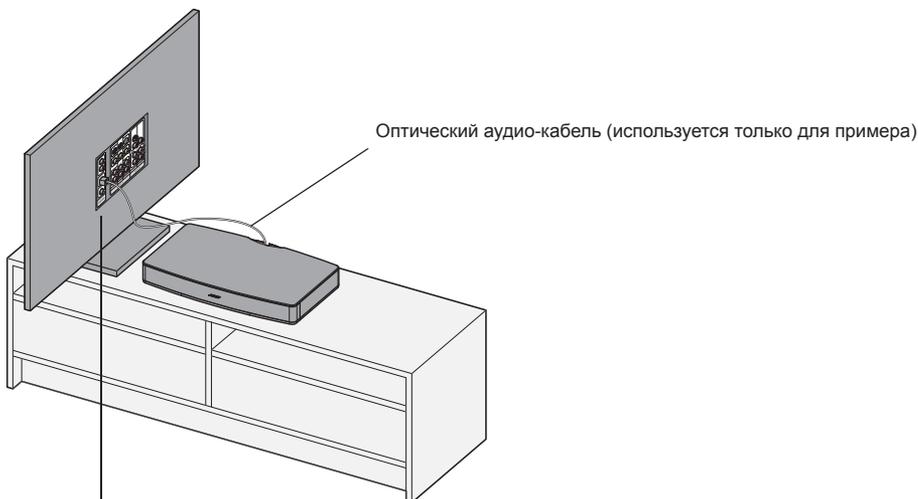


		<p>☆☆☆ Оптический цифровой аудио-выход (рекомендуется)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цифровой аудио выход, передающий цифровые данные в форме импульсных вспышек света по волоконно-оптическому кабелю. • При наличии, используйте это подключение для получения наилучшего воспроизведения звука.
		<p>☆☆☆ Коаксиальный цифровой аудио-выход (рекомендуется)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цифровой аудио-выход, передающий цифровые данные по 75-омному коаксиальному кабелю. • Используйте это подключение, если оптический выход не доступен.
		<p>☆☆☆ Аналоговый стерео аудио-выход</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наиболее распространенный тип аудио-выхода, в котором отдельно подключаются левый и правый каналы. • Используйте это подключение, если цифровые выходы не доступны.


Примечание: при использовании оптического кабеля не забудьте снять защитную крышку разъема. При введении штекера в гнездо можно почувствовать небольшое сопротивление, а для надежной фиксации разъема на своем месте возможно потребуется применить дополнительное усилие.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ


4. Подключите другой конец выбранного аудио-кабеля в соответствующий разъем аудио-входа на акустической системе. Если хотите, можете продеть кабель во встроенный зажим для кабеля.

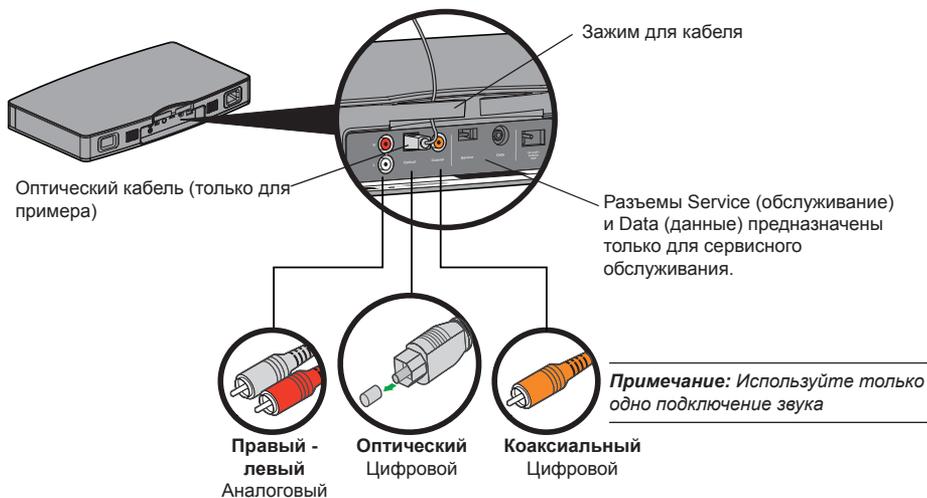

5. Вставьте один конец штатного шнура питания в разъем для подключения питания переменного тока.

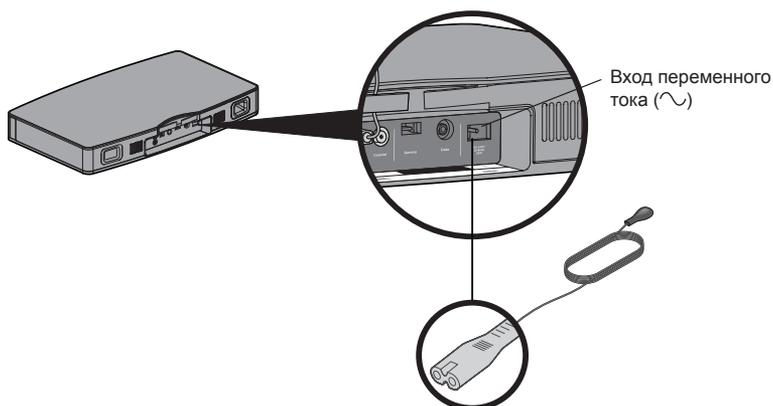

6. Поставьте Ваш телевизор на акустическую систему и проверьте, чтобы основание телевизора было расположено по центру и не выступало за край системы.

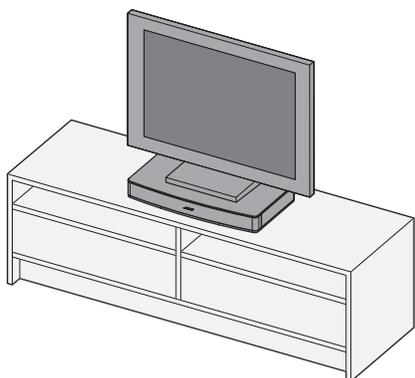

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проверьте, чтобы основание телевизора было расположено по центру на верхней панели данного изделия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если Ваш телевизор поставляется вместе с устройством защиты от опрокидывания, установите его в соответствии с указаниями производителя и после установки телевизора сверху на систему, отрегулируйте страховочный узел. При использовании телевизора с данным изделием рекомендуется устанавливать устройство защиты от опрокидывания. Если Ваш телевизор поставляется без устройства защиты от опрокидывания, Вы можете приобрести его у большинства поставщиков, торгующих телевизорами.

7. Вставьте шнур питания акустической системы в розетку сети питания переменного тока.

Сразу после подачи питания система издаст два звуковых сигнала, указывающих на то, что система готова к использованию.

Включение системы

1. Нажмите кнопку включения питания  на пульте дистанционного управления Bose®.
2. Включите Ваш телевизор.
3. Отключите встроенные динамики Вашего телевизора:

Чтобы насладиться всеми преимуществами прослушивания звука телевизора через акустическую систему Solo TV необходимо отключить внутренние динамики телевизора. В новых телевизорах обычно имеется пункт в меню, отвечающий за отключение динамиков. В старых телевизорах могут быть предусмотрены переключатели включения и выключения динамиков на задней панели, рядом с выходными разъемами звука.

- Если в Вашем телевизоре имеется меню настройки, то, пользуясь пультом ДУ от телевизора, найдите необходимый пункт меню и выключите динамики. Если в Вашем телевизоре нет настройки меню для отключения динамиков, выйдите из меню настройки звука и уменьшите громкость телевизора до минимума.
- Если на задней панели Вашего телевизора имеется переключатель выключения, установите его в выключенное положение и отрегулируйте громкость телевизора на 80% от максимальной громкости.


Примечание: Чтобы проверить отключение динамиков телевизора нажмите кнопку Mute на пульте ДУ Bose и проверьте, слышен ли звук из телевизора.



УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дистанционного управления


Акустической системой Solo TV легко управлять с помощью небольшого пульта дистанционного управления. Просто направьте пульт управления на переднюю панель системы и нажимайте кнопки.

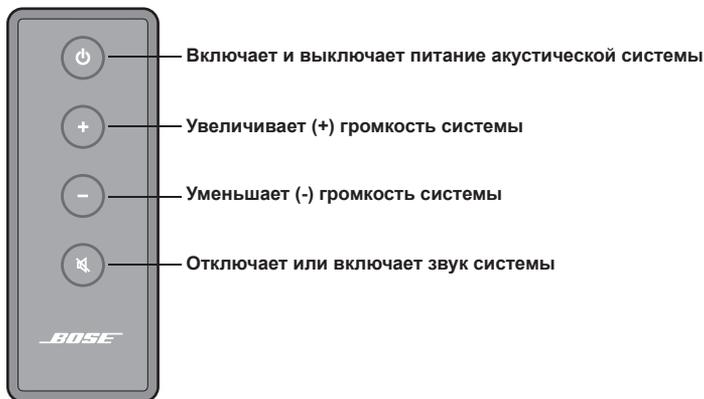

Примечание: Компания Bose может предложить универсальный пульт управления, который, кроме управления данной системой, может быть запрограммирован на управление Вашим телевизором и другими устройствами, подключенными к нему. За дополнительной информацией обратитесь в компанию Bose или к Вашему региональному дилеру. См. список контактов, вложенный в упаковочную коробку.

Индикатор питания

Индикатор питания указывает на включенное состояние и показывает статус системы во время работы.

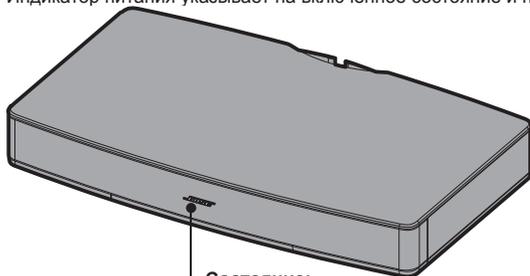

Состояние:

Выключено	Система выключена (режим ожидания)
Немигающий зеленый свет	Питание включено
Быстро мигающий зеленый свет	В системе отключен звук
Очень быстро мигающий зеленый свет	Осуществляется регулировка громкости
Немигающий красный свет	Ошибка системы - свяжитесь со службой поддержки пользователей компании Bose

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Решение
<p>Основание телевизора слишком большое для установки на систему</p> <p>Нет звука</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поместите акустическую систему в другом месте, например, на открытой полке под телевизором. • По возможности, можно также прикрепить телевизор к стене над акустической системой. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что система включена и индикатор питания светится (немигающим зеленым светом). • Убедитесь в том, что в системе не отключен звук. • Увеличьте громкость. • Убедитесь в правильности и надежности подключения аудио-кабеля на акустической системе и телевизоре. • Убедитесь в том, что телевизор включен и настроен на соответствующий вход. • При использовании подключения цифрового звука проверьте, чтобы в телевизоре был активирован цифровой аудио-выход. Информацию см. в руководстве пользователя телевизора. • Если подключение цифрового звука недоступно, используйте подключение аналогового стерео-звука. • Если акустическая система подключена к выходу телевизора с надписью VARIABLE (VAR), проверьте, чтобы в телевизоре были отключены внутренние динамики, чтобы громкость телевизора была поднята и чтобы в телевизоре не был отключен звук.
<p>Звук без изображения или звук не соответствует изображению</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включен ли телевизор. • Проверьте, чтобы аудио-выход телевизора был подключен к аудио-входу акустической системы.
<p>Пульт дистанционного управления работает неустойчиво или не работает</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, правильно ли вставлены элементы питания, или замените их, при необходимости. См. “Замена элемента питания пульта дистанционного управления” на стр. 14. • При нажатии на кнопку направляйте пульт ДУ на акустическую систему. • Проверьте, чтобы при нажатии на пульте кнопки громкости или отключения звука мигал индикатор питания на акустической системе.
<p>Звук искажен</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте надежность подключения кабеля на акустической системе и на телевизоре. • Если акустическая система подключена к выходу телевизора с надписью VARIABLE (VAR) - уменьшите громкость телевизора.
<p>Слышен звук из телевизора</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите внутренние динамики Вашего телевизора. • Полностью уменьшите громкость телевизора.
<p>Красный индикатор питания</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ошибка системы. Свяжитесь со службой поддержки пользователей компании Bose.

Замена элемента питания пульта ДУ

Если пульт ДУ перестал работать или уменьшился его рабочий диапазон, необходимо заменить элемент питания пульта ДУ.

1. С помощью монетки поверните крышку отсека элемента питания против часовой стрелки.



2. Снимите крышку и вставьте новый элемент питания (CR2032 или DL2032) плоской стороной вверх, чтобы был виден знак (+).



3. Установите на место крышку и поверните ее по часовой стрелке для фиксации на своем месте.



Очистка

- Поверхность акустической системы можно протирать мягкой сухой тканью.
- Не используйте какие-либо распылители рядом с динамиками. Не используйте какие-либо растворители, химикаты или моющие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные частицы.
- Не допускайте попадания жидкости в отверстия системы.
- Решетка динамика не требует особого ухода, хотя, при необходимости, ее можно осторожно пропылесосить с помощью насадки со щеткой.

Служба поддержки пользователей

Чтобы получить дополнительную помощь в решении проблем, свяжитесь со Службой поддержки пользователей компании Bose. См. адресный листок, прилагаемый к акустической системе Solo TV.

Только для США, позвоните: 800-901-0472.

Ограниченная гарантия

На акустическую систему Bose® Solo TV распространяется ограниченная гарантия. Подробности ограниченной гарантии указаны в регистрационной карте изделия, вложенной в упаковочной коробке. Подробные инструкции о регистрации указаны в карточке. Отказ от регистрации не влияет на Ваши права на ограниченную гарантию.

Что необходимо сделать для получения обслуживания по ограниченной гарантии:

Верните изделие с доказательством покупки у уполномоченного дилера Bose, выполнив следующее:

1. Свяжитесь с организацией Bose в Вашей стране/регионе (контактную информацию компании Bose в Вашей стране/регионе см. на сайте Global.Bose.com/register) для получения конкретных инструкций о возврате и отгрузке устройства;
2. Промаркируйте и отправьте изделие с оплатой фрахта при отгрузке по адресу, указанному организацией Bose, в Вашей стране; и
3. Укажите на видном месте упаковочной коробки необходимый номер разрешения на возврат. Упаковки, на которых не указан номер разрешения, не будут обработаны.

Техническая информация

Номинальная мощность

100-240 В \sim 50/60 Гц 50 Вт

Размеры

525,00 мм Ш x 308,96 мм Г x 73,50 мм В

Масса

4,6 кг



353759-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM353759 Ред. 00