

Сенсорный LCD дисплей  
**LCD Touch BacPac**  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


GoPro<sup>®</sup>  
Be a *HERO.* ■ ■ ■ ■ ■

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Компания GoPro выпускает обновления программного обеспечения для своих продуктов. Проверить возможность получения обновлений для вашей камеры или других продуктов компании GoPro можно на сайте [gopro.com/update](http://gopro.com/update).

**Примечание:** сенсорные функции экрана LCD Touch BacPac™ не работают с камерами HD HERO2 и HD HERO.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

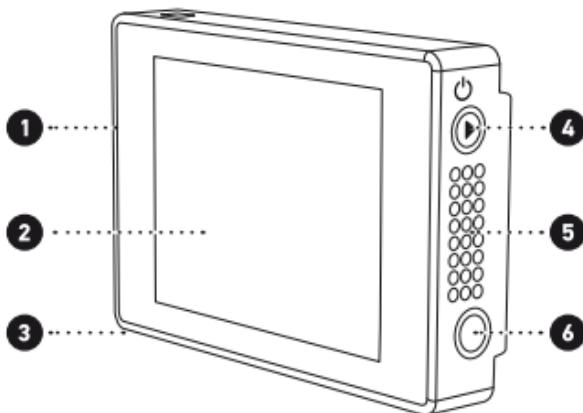


1. Легко крепится к задней части камер GoPro.
2. Экран LCD Touch BacPac позволяет осуществлять визуальное управление камерой и настройками.
3. Предварительный просмотр и воспроизведение видеозаписей и фотографий, в том числе возможность замедленного воспроизведения.
4. Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
5. Встроенный динамик с регулировкой звука
6. Выход 3.5мм

## СБОРКА ЭКРАНА LCD TOUCH BACPAC

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА LCD TOUCH BACPAC К КАМЕРЕ GOPRO

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

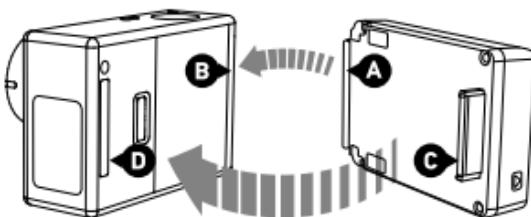

1. Экран LCD Touch BacPac можно подключить к камерам HERO3, HD HERO2 и HD HERO.
2. Защелкните изогнутый конец экрана LCD Touch BacPac (A) в желобок на корпусе камеры справа (B).
3. Вставьте коннектор экрана LCD Touch BacPac (C) в отверстие (D), которое находится сзади камеры HERO.

## ОТСОЕДИНЕНИЕ:




1. Чтобы отсоединить экран LCD Touch BacPac от камеры HERO, возьмите его рукой слева за место, отмеченное стрелкой, и потянните.
2. Вытащите изогнутый край экрана LCD Touch BacPac (A) из желобка (B).

## **ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ**

Для использования камеры HERO3 с экраном LCD Touch BacPac необходимо установить более широкую заднюю крышку. Доступны задние крышки трех типов: водонепроницаемая, сенсорная (активирует функцию сенсора) и каркасная (негерметичная задняя крышка, гарантирующая повышенное качество звука, так как к микрофону камеры поступает больше звука. Также уменьшает шум ветра при скоростях до 100 м/ч).

**Примечание:** сенсор не работает под водой.

## ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ:

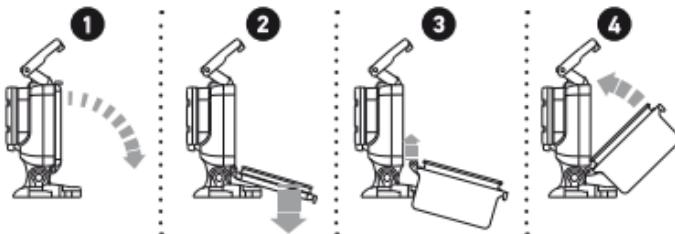

1. Откройте заднюю крышку. Она должна держаться на петле.
2. Аккуратно нажмите на крышку, пока она не высокользнет из петли.
3. Выровняйте крышку, которую вы будете устанавливать, по отверстию петли.
4. Нажимайте на нее вверх до тех пор, пока она не станет на место, издав при этом характерный щелчок.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАНА LCD TOUCH ВАСРАС

Вы можете осуществлять управление камерой GoPro при помощи сенсора экрана LCD Touch BacPac, кнопок управления  и  на камере GoPro, либо используя и тот и другой способ одновременно. Если сенсор не работает, например, при использовании камеры под водой, используйте кнопки управления.

### **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА LCD TOUCH ВАСРАС SCREEN:**

Экран LCD Touch BacPac **ВКЛЮЧАЕТСЯ** автоматически при **ВКЛЮЧЕНИИ** камеры. Экран LCD Touch BacPac также можно **ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ** нажатием кнопки , расположенной сбоку камеры.

**Примечание:** Не забывайте *ВЫКЛЮЧАТЬ* экран LCD Touch BacPac, если он не используется.  
Это поможет сохранить заряд аккумулятора.

## **ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КАМЕРЫ**

С помощью экрана LCD Touch можно менять режим работы камеры GoPro и производить ее настройки. Для выбора режима камеры используйте экран LCD touch или кнопки управления на камере.

### **При помощи сенсорного экрана**



Прикоснитесь к иконке режима камеры в верхнем левом углу и в меню выберите нужный режим работы камеры.

### **При помощи кнопок управления**

Переход от одного режима работы камеры к другому, а также выбор режима осуществляется при помощи кнопки .

## СОЗДАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

При записи видео на экране LCD Touch BacPac появляются следующие иконки:



1. Режим камеры
2. Разрешение/  
кадров в секунду/  
угол обзора
3. Дополнительные  
параметры
4. Режим Wi-Fi
5. Уровень заряда  
аккумулятора
6. Страна состояния:  
показывает  
продолжительность  
съемки и время, которое  
остается до заполнения  
карты памяти

**Примечание:** на рисунке сверху показан экран LCD Touch, при его использовании с камерами HERO3: Black Edition + HERO3: Silver Edition. Он будет выглядеть несколько иначе при использовании с камерой HERO3: White Edition.

## СЪЕМКА ФОТОГРАФИЙ/СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА/ ИНТЕРВАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА/ НЕПРЕРЫВНАЯ ФОТОСЪЕМКА\*

При съемке фотографий на экране LCD Touch BacPac появляются следующие иконки:



1. Режим камеры
2. Разрешение/  
угол обзора
3. Дополнительные  
параметры
4. Параметры интервала  
(замедленная  
фотосъемка,  
серия фотографий)
5. Wi-Fi
6. Уровень заряда  
аккумулятора
7. Страна состояния:  
показывает количество  
снятых фотографий и  
оставшееся количество  
фотографий до полного  
заполнения карты памяти

\*Непрерывная фотосъемка возможна только  
при использовании камеры HERO3: Black Edition.

### ПОДСКАЗКА:

Находясь в режиме съемки видео или фото,  
вы можете просмотреть последнюю снятую  
видеозапись или фотографию  
двойным прикосновением к сенсорному экрану.

## **МЕНЮ НАСТРОЕК**

Выбор опций съемки видео и фото осуществляется в меню **Настройки**.

### **При помощи сенсорного экрана**

1. Прикоснитесь к иконке режима камеры в верхнем левом углу и выберите  , чтобы войти в меню **Настройки**. Одним касанием к экрану выберите опцию Настройки.
1. Для перехода по опциям меню **Настройки** используются сенсорные кнопки  и  .
1. Для перехода по подменю Настройки используются сенсорные кнопки  и  .
2. Прикоснитесь к нужному пункту меню, чтобы сделать выбор.
3. Для выхода нажмите кнопку  .

## МЕНЮ НАСТРОЕК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

### При помощи кнопок управления

1. Для выбора нажмите кнопку .
2. Чтобы войти в меню **Настройки**, нажмите кнопку .
3. Для перехода по опциям меню **Настройки** используется кнопка . Для выбора нужного параметра нажмите кнопку .
4. Для перехода по подменю **Настройки** используется кнопка . Для выбора используется кнопка .

Чтобы выйти, нажмите кнопку и выберите , а затем нажмите кнопку .



1. Переход к предыдущей странице осуществляется кнопкой с изображением стрелки влево
2. Переход к следующей странице осуществляется кнопкой с изображением стрелки вправо
3. Выйти из меню

## **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**

**Видео и фото** можно просматривать непосредственно на экране LCD Touch BacPac. Для **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ** нажмите кнопку сбоку экрана LCD Touch BacPac либо в меню режима камеры прикоснитесь к кнопке на экране.

**Видео и фото**, сохраненные на карте памяти, будут представлены на экране в виде миниатюр.

**Примечание:** видеофайлы с разрешением 2.7k и 4k (только HERO3: Black Edition) не выводятся на экран LCD Touch BacPac в виде миниатюр.

### **При помощи сенсорного экрана**



1. Для выбора прикоснитесь к миниатюре.
2. Файл будет воспроизведен в полноэкранном режиме.
3. Еще раз прикоснитесь к экрану, чтобы активировать кнопки управления, такие как возврат к предыдущему файлу, переход к следующему файлу, удаление и возврат к окну миниатюр.

## При помощи кнопок управления

---



1. Для перехода по миниатюрам и кнопкам управления используется кнопка .
  2. Для выбора миниатюры нажмите кнопку .
  3. Для перемещения по опциям режима управления и возврата к окну миниатюр используется кнопка .
-

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

После выбора миниатюры вы можете воспроизвести видеозапись, включать ускоренную перемотку видеозаписи вперед, перемотку назад, воспроизводить ее в замедленном режиме, регулировать громкость видеозаписи и удалять ее.



1. Воспроизведение/пауза
2. Просмотр предыдущего видео/перемотка назад
3. Замедленный режим (1/2, 1/4, 1/8)
4. Возврат к окну миниатюр
5. Удалить файл
6. Управление звуком

## **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ**

### **При помощи сенсорного экрана**

1. В полноэкранном режиме прикоснитесь к кнопке воспроизведения  .
2. Чтобы увидеть дополнительные файлы, прикоснитесь к  или  .
3. Чтобы выйти и вернуться к окну миниатюр, нажмите сенсорную кнопку  .

### **При помощи кнопок управления**

1. Для выбора кнопки воспроизведения нажмите кнопку  . Затем нажмите на камере кнопку  .
2. Чтобы увидеть дополнительные файлы, при помощи кнопки  выберите кнопку  или  . А затем нажмите кнопку  .
3. Чтобы выйти, при помощи кнопки  выберите  и нажмите  .

## ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

С помощью экрана LCD Touch BacPac вы можете просматривать и удалять (только используя кнопки на сенсорном экране) ваши **фотографии, серии фотографий, интервальную и непрерывную фотосъемку.**



1. Предыдущий файл/  
Следующий файл
2. Возврат к окну миниатюр
3. Удалить файл

### При помощи сенсорного экрана

1. В окне миниатюр на экране LCD прикоснитесь к файлу с **фото**, чтобы выбрать его.
2. Файл будет показан в полноэкранном режиме.
3. Чтобы увидеть дополнительные файлы, прикоснитесь к **◀** или **▶**.
4. Чтобы выйти и вернуться к окну миниатюр, нажмите сенсорную кнопку **✖**.

## При помощи кнопок управления

В меню миниатюр на экране LCD при помощи кнопки  выберите **Фото** файл и нажмите кнопку  .

1. Чтобы выйти при помощи кнопки  выберите  и нажмите кнопку  .

## ПРОСМОТР СЕРИИ ФОТОГРАФИЙ, ФОТОГРАФИЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ И НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКИ



1. Кнопка просмотра/  
Воспроизведение
2. Просмотр предыдущего  
файла
3. Просмотр следующего  
файла
4. Возврат к окну миниатюр

При просмотре **Серии фотографий, фотографий интервальной съемки и фотографий непрерывной съемки** на экране в окне миниатюр будет показана первая фотография из серии.

### При помощи сенсорного экрана

1. Для автоматического просмотра всех **фотографий** прикоснитесь к кнопке **VIEW** на экране LCD, а затем нажмите кнопку **►**.
2. Для просмотра фотографий по одной нажмите кнопку ПАУЗА, а затем **◀** или **►**.
3. Чтобы выйти и вернуться к окну миниатюр, прикоснитесь к кнопке **■**, а затем нажмите **BACK**.

## При помощи кнопок управления

1. Для автоматического просмотра всех **Фото** нажмите кнопку и выберите . Затем нажмите кнопку для подтверждения выбора.
2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать .
  1. Для просмотра фотографий по одной нажмите кнопку и выберите . Затем нажмите кнопку для подтверждения выбора.
  2. Нажмите кнопку и выберите или . Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .
  3. Чтобы выйти и вернуться к окну миниатюр , нажмите кнопку и выберите . Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .
  4. Нажмите кнопку и выберите . Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .

**ПОДСКАЗКА:**

При просмотре **Видео** и **Фото** в галерее на экран выводится первая фотография из **Серии фотографий, фотографий интервальной съемки и фотографий непрерывной съемки**.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ОСТОРОЖНО:** несоблюдение данных инструкций по технике безопасности может стать причиной возникновения пожара, поражения электрическим током, получения иных травм и повреждения экрана LCD Touch BacPac или иного имущества.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Экран LCD Touch BacPac состоит из чувствительных деталей. Запрещается ронять, разбирать, открывать, ломать, деформировать, прокалывать, разрезать, класть в микроволновую печь, сжигать экран LCD Touch BacPac, а также помещать инородные предметы в отверстие экрана LCD Touch BacPac. Запрещается использование поврежденного экрана LCD Touch BacPac, например, если на нем имеются трещины, проколы либо он подвергался воздействию воды. Экран LCD Touch BacPac изготовлен из стекла. При падении, ударах, давлении и попытках деформировать стекло оно разбивается. Если на стекле имеются сколы или трещины, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его заменить. Стекло, поврежденное по причине ненадлежащего или неправильного использования, не подлежит гарантийному обслуживанию.

## **ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ ЭКРАНА**

Экран LCD следует незамедлительно очистить, в случае соприкосновения с загрязнителем, после которого на экране могут остаться пятна. К таким загрязнителям относятся чернила, краска, косметика, пища, масло или лосьон. Для очистки экрана используется влажная мягкая безворсовая тряпка. Не допускается попадание влаги в отверстия. Запрещается использовать средства для мытья окон, бытовые чистящие средства, спрей-аэрозоли, растворители, спирт, аммиак и какие-либо абразивные средства для очистки экрана LCD Touch BacPac.

## **ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ**

Запрещается использовать незащищенный ничем экран LCD Touch BacPac во время дождя, вблизи ванной и иных влажных мест. Запрещается попадание на экран LCD Touch BacPac пищи и жидкостей. Если на экран LCD Touch BacPac попала влага, выключите камеру, отсоедините экран и вытрите его. Хорошо высушите его перед дальнейшим использованием. Запрещается сушить экран LCD Touch BacPac при помощи внешних источников тепла, таких как микроволновая печь или фен. В случае повреждения экрана LCD Touch BacPac жидкостью, действие гарантии останавливается.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОННЕКТОРОВ И ОТВЕРСТИЙ**

Запрещается вставлять коннектор в отверстие, прилагая излишнюю силу, убедитесь в отсутствии в отверстии каких-либо препятствий. Если коннектор плохо вставляется в отверстие, скорее всего это отверстие не предназначено для данного коннектора. Убедитесь в том, что данное отверстие подходит именно для данного коннектора.

## **ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ЭКРАНА LCD TOUCH BACPAC**

Низкие или высокие температуры могут временно сократить срок службы аккумулятора или привести к временной ненадлежащей работе экрана LCD Touch BacPac. Избегайте перепадов температур и влажности при использовании экрана LCD Touch BacPac, так как это может стать причиной образования конденсата на экране LCD Touch BacPac или внутри него. Экран LCD Touch BacPac может нагреваться во время его использования и зарядки аккумулятора. Корпус экрана LCD Touch BacPac представляет собой охлаждающую поверхность, которая проводит тепло изнутри наружу.

### **Ubuntu Font License**

Защищено авторскими правами 2010, 2011 Canonical Ltd.

Данная программа ля работы со шрифтами имеет лицензию Ubuntu Font Licence, Version 1.0

<https://launchpad.net/ubuntu-font-licence>







Узнайте больше о продуктах GoPro  
на сайте **mrbest.ru**

130-02514-000 REVA



Подлежит  
повторному  
использованию.