



РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ENGLISH

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Домашний кинотеатр DVD с караоке

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство.

DH6530TK (DH6530TK, S63T1-S/ C/ W)





# Информация по технике безопасности



**ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ. ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА.



Символ молнии в треугольнике означает, что в корпусе находятся неизолированные детали под напряжением, представляющие опасность поражения электрическим током.




Восклицательный знак в треугольнике обращает внимание пользователя на наличие важной информации по использованию (ремонту) в сопроводительной документации к устройству.

**ВНИМАНИЕ:** НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

**ВНИМАНИЕ:** Запрещается устанавливать устройство в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу и т.п.

**ВНИМАНИЕ:** Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.



**ВНИМАНИЕ:** В целях надлежащего использования устройства внимательно прочтите и сохраните данное руководство пользователя. Для проведения ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Применение иных пультов управления, настроек и режимов работы, чем те, что указаны ниже, может привести к появлению вредного радиационного излучения. Для предотвращения прямого облучения лазерным пучком запрещается открывать корпус изделия.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, связанные со шнуром питания

Для большинства приборов рекомендуется размещение на отдельной электрической цепи. То есть на цепи с одной розеткой, питающей исключительно данное устройство и не имеющей дополнительных розеток или разветвлений. См. страницу технических параметров данного руководства пользователя. Не перегружайте стенные розетки. Перегруженные, поврежденные, неплотно закрепленные стенные розетки, удлинители, потертые шнуры питания, провода с поврежденной или растрескавшейся изоляцией могут представлять опасность. Любой из перечисленных фактов может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Периодически проверяйте состояние шнура устройства. При наличии следов повреждения пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр. Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором.

**Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из оборудования:** Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

**ВНИМАНИЕ:** Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).

## Примечания относительно Авторских прав

- В этом продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено компанией «Rovi» и предназначено для домашнего и других ограниченных видов просмотра программ, если иное не разрешено компанией «Rovi». Обратное проектирование и дисассемблирование запрещено.
- Согласно законодательству США об авторских правах и соответствующим законам других стран несанкционированная запись, использование, показ, распространение или редактирование телепрограмм, видеокассет, дисков BD-ROM, DVD, компакт-дисков и других материалов может повлечь за собой административную и/или уголовную ответственность.

**Утилизация старого бытового прибора**

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/CE.
2. Все электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

**Утилизация старых батарей и аккумуляторов**

1. Символ на батарее или аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2006/66/EC.
2. Данный символ может быть совмещен со значком химического элемента: ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарея содержит более 0,0005% ртути, 0,002% кадмия или 0,004% свинца.
3. Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

# Содержание

## 1 Начало работы

- 3 Информация по технике безопасности
- 8 Уникальные характеристики
  - 8 – Вход для портативных устройств
  - 8 – Full HD высшего качества
  - 8 – Качество звука
- 8 Аксессуары
- 9 Введение
  - 9 – Тип воспроизводимых дисков
  - 9 – Появление символа  $\emptyset$
  - 9 – Символы, используемые в данном руководстве
  - 9 – Региональные коды
- 10 Воспроизводимые файлы
- 11 Пульт управления
- 12 Передняя панель
- 13 Задняя панель

## 2 Подключение

- 14 Установка динамика на подставку
- 16 Подключение динамиков
- 17 Размещение системы
- 18 Подключение к телевизору
  - 18 – Подключение через выход HDMI
  - 20 – Подключение через видеовыход
  - 21 – Настройка разрешения
- 21 Разрешение экрана
- 22 Подключение дополнительного оборудования
  - 22 – Подключение через разъём AUX
  - 22 – Подключение через разъём Portable In
  - 22 – Воспроизведение музыки с портативного плеера или внешнего устройства
  - 23 – Подключение USB-устройства
  - 24 – Подключение через разъём Optical In
  - 24 – Использование входа цифрового звука
  - 25 – Подключение антенны

## 3 Настройка системы

- 26 Настройки меню
  - 26 – Вызов и выход из меню настроек
  - 27 – Язык
  - 27 – Экран
  - 28 – Аудио
  - 29 – Блокировка (родительский контроль)
  - 30 – Прочее

## 4 Эксплуатация

- 31 Работа с меню (начало)
- 31 Основные операции
- 32 Другие действия
  - 32 – Вызов на экран информации о диске
  - 33 – Вызов меню DVD
  - 33 – Выбор главы DVD
  - 33 – Воспроизведение с повышенной скоростью
  - 33 – Экранная заставка
  - 33 – Воспроизведение с определенного момента
  - 33 – Возобновить воспроизведение
  - 33 – Выбор языка субтитров
  - 34 – Создание списка воспроизведения
  - 35 – Просмотр фотографий
  - 36 – Настройка таймера отключения
  - 36 – Затемнение экрана
  - 36 – Временное отключение звука
  - 36 – Запоминание последней сцены
  - 36 – Возобновление питания - Дополнительно
  - 36 – Выбор системы цветности - опция
  - 36 – Регулирование уровня звука динамиков
  - 36 – Снижение громкости вокала
  - 36 – Приглушение громкости вокала
- 37 Работа с радиостанциями
  - 37 – Прослушивание радиостанций
  - 37 – Фиксированные настройки на радиостанции
  - 37 – Удаление сохраненной радиостанции
  - 37 – Удаление сохраненной радиостанции

- 37 – Улучшение качества приема в FM-диапазоне
- 38 Настройка звука
- 38 – Выбор режима объемного звучания
- 39 Дополнительные возможности
- 39 – Воспроизведение караоке
- 41 – Работа с меню караоке

## **5 Устранение неисправностей**

---

- 42 Устранение неисправностей

## **6 Приложение**

---

- 43 Техническое обслуживание
- 43 – Транспортировка устройства
- 43 – Рекомендации по использованию дисков
- 44 Рекомендации по использованию дисков
- 45 Языковые коды
- 46 Торговые марки и лицензии
- 47 Технические параметры

1

2

3

4

5

6

## Уникальные характеристики

### Вход для портативных устройств

Прослушивайте музыку со своего портативного устройства (MP3-плеера, ноутбука и т.п.)

### Full HD высшего качества


Высокое качество цифрового изображения при простой настройке.

### Качество звука


Возможность воспроизведения звука с телевизора, DVD-плеера и цифровых устройств в 5.1-, 2.1- или 2-канальном режиме.

## Аксессуары


Пожалуйста, проверьте поставленные аксессуары и ознакомьтесь с ними.

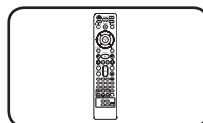


Пульт дистанционного управления (1)

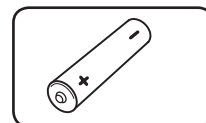


Батарейка (1)

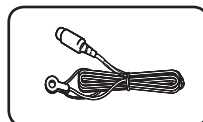


FM антенна (1)

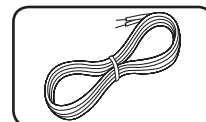


Акустический кабель (5)

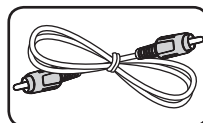


Видеокабель (1)

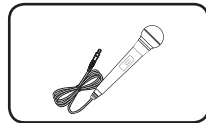

Микрофон (1)

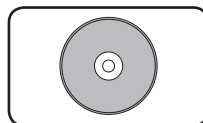

Диск с караоке-песнями (1)

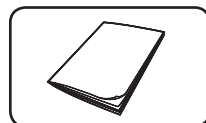

Список песен (1)



# Введение

## Тип воспроизводимых дисков

Устройство воспроизводит диски DVD±R/RW и CD-R/RW, содержащие аудио-книги, файлы DivX, MP3, WMA и (или) JPEG. Некоторые виды дисков (DVD±RW/DVD±R или CD-RW/CD-R) не могут быть воспроизведены на этом проигрывателе в силу качества записи, состояния диска, характеристик записывающего устройства и программы для записи.



DVD-VIDEO (размер 8 см/12 см)

Диски, например, с фильмами, купленные или взятые в прокате.



DVD±R (размер 8 см/12 см)

Видео, только завершенные диски.



DVD-RW (размер 8 см/12 см)

Видео, только завершенные диски.



DVD+R: Только видео.

Поддерживает также двухслойные диски.




DVD+RW (размер 8 см/12 см)

Видео, только завершенные диски.



Audio CD: Музыкальные CD или CD-R/CDRW в формате музыкального CD, продаваемые в магазинах.

## Появление символа

«» может появиться на экране телевизора в ходе работы. Он означает, что функция, описанная в руководстве пользователя, недоступна на данном диске.

## Символы, используемые в данном руководстве



DVD-Video, DVD±R/RW в режиме видеозаписи VR, Video без возможности последующей записи



Аудио CDs



Файлы фильмов



Музыкальные файлы на диске или USB-накопителе



Файлы фотографий

## ПРИМЕЧАНИЯ

Содержит информацию об особенностях работы и рабочих характеристиках.

## СОВЕТ

Содержит рекомендации и советы по правильному использованию.

## ВНИМАНИЕ

Предупреждает о возможном повреждении при неправильном использовании.

## Региональные коды

Данное устройство имеет региональный код, напечатанный на его задней стенке. Устройство может воспроизводить DVD, имеющий код, совпадающий с кодом на задней стенке устройства, или пометку «ALL»

- На упаковке большинства DVD имеется изображение глобуса с одним или несколькими числами. Это число должно совпадать с региональным кодом устройства. В противном случае воспроизведение диска невозможно.
- Если региональный код DVD отличается от кода устройства, на экране телевизора появится сообщение «Check Regional Code» («Проверьте региональный код»).

## Воспроизводимые файлы

### Требования к музыкальным файлам MP3/ WMA

С устройством совместимы следующие файлы MP3/ WMA:

- Частота дискретизации: 32 кГц - 48 кГц (MP3), 32 кГц - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи: 32 Кбит/с - 320 Кбит/с (MP3), 40 Кбит/с - 192 Кбит/с (WMA)
- Поддерживаемые версии: v2, v7, v8, v9
- Максимальное количество файлов: до 999
- Расширение файлов «.mp3»/ «.wma»
- Файловый формат CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Рекомендуем использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему стандарта ISO9660.
- Для того чтобы диски могли воспроизводиться на проигрывателях LG, необходимо установить вариант [Mastered] при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе варианта Live File System последующее воспроизведение на проигрывателях LG невозможно. (Mastered /Файловая система LFS: система форматирования дисков для Windows Vista)

### Требования к фото-файлам

На данном устройстве возможно просматривать файлы с фотографиями, соответствующие следующим показателям:


- Максимальный размер: 2760 x 2048 пикселей
- Максимальное количество файлов: до 999
- Некоторые диски могут не воспроизводиться из-за другого формата записи или состояния диска.
- Расширение файлов «.jpg»
- Файловый формат CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

### Требования к файлам DivX

Ограничения использования файлов DivX перечислены ниже:

- Разрешение: в пределах 720 x 576 (Ш x В) пикселей.
- Имя файла субтитров DivX не должно превышать 45 знаков.
- Если файл DivX не может отобразить код, на экране появляется знак «\_».
- Частота кадров: менее 30 кадров в секунду.
- Если аудио и видео-поток записанного файла не чередуются, выводится или изображение, или звук.
- Воспроизводимые файлы DivX: «.avi», «.mpg», «.mpeg», «.divx»
- Воспроизводимые форматы субтитров: SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt), Vobsub (\*.sub)
- Воспроизводимые форматы кодеков: "DIVX3.11", "DIVX4", "DIVX5", "DIVX6", "MP4V3", "3IVX".
- Воспроизводимый формат звукового сопровождения : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Частота дискретизации: 32 кГц - 48 кГц (MP3), 32 кГц - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи: 32 Кбит/с - 320 Кбит/с (MP3), 40 Кбит/с - 192 Кбит/с (WMA)
- Устройство не поддерживает диски, записанные в системе LFS.
- Если файл фильма и файл субтитров имеют разные имена, во время воспроизведения субтитры могут не отображаться.
- Файл DivX, отличающийся от спецификации DivX, может воспроизводиться некорректно.

# Пульт управления

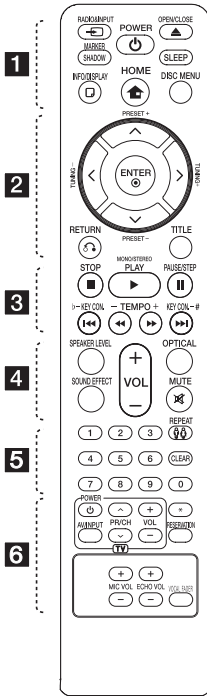

## Установка элементов питания

Снимите крышку отсека для батарей на задней части пульта дистанционного управления и вставьте одну батарею (размера AAA), соблюдая полярность **+** и **-**.

• • • • • **1** • • • • •  
**RADIO&INPUT**: изменение источника сигнала.

**MARKER/SHADOW**: Выделяет список воспроизведения. Он будет выделен от фоновой картиннки.

**POWER**: Включение и выключение устройства.

**OPEN/CLOSE**: Открытие и закрытие лотка дисков.

**SLEEP**: Установка времени выключения системы. (Светорегулятор: яркость дисплея уменьшается наполовину)

**INFO/DISPLAY**: Доступ к экранному меню.

**HOME**: отображение меню [Меню].

**DISC MENU**: Доступ к меню DVD.

• • • • • **2** • • • • •

**^ / v / < / >** (вверх/вниз/влево/вправо): Используется для перемещения по экранному меню.

**PRESET +/-**: Выбор радиостанции.

**TUNING +/-**: Настройка нужной радиостанции.

**ENTER**: Подтверждение выбора пункта меню.

Предварительная настройка радиостанций.

**RETURN**: Возврат назад в меню или выход из меню настройки.

**TITLE**: Если у диска есть меню, его заголовки выводятся на экран.

В противном случае меню не появляется.

• • • • • **3** • • • • •

**STOP**: Остановка воспроизведения или записи.

**PLAY, MONO/STEREO**: Воспроизведение. Выбор Моно/Сtereo.

**PAUSE/STEP**: Пауза.

**Next/Previous**: Переход к следующему или предыдущему разделу/треку/файлу.

**Search**: Поиск в предыдущем или следующем.

**KEY CON.(b/#)**: Вы можете изменить тональность, которая больше подходит Вашему голосу в формате KARAOKЕ.

**TEMPO (-/+)**: Эта функция позволяет Вам проигрывать музыку с более быстрой или медленной скоростью в формате KARAOKЕ.

• • • • • **4** • • • • •

**SPEAKER LEVEL**: Устанавливает уровень громкости нужного динамика.

**SOUND EFFECT**: Выбор режима звука.

**VOL -/+ (Громкость)**: Регулировка громкости колонок.

**OPTICAL**: Подключение к оптическому входу цифрового Аудио сигнала.

**MUTE**: Без звука.

• • • • • **5** • • • • •

**Цифровые кнопки от 0 до 9**: Выбор из цифрового списка в меню.

**REPEAT**: Выбор режима воспроизведения (Случайный порядок, повтор)

**CLEAR**: Обнуление введенной информации.

**Gender**: Выбирает мужскую или женскую тональность в режиме караоке.

• • • • • **6** • • • • •

**Кнопки управления телевизором**: Управление телевизором. (Только для телевизоров LG)

- Управление уровнем звука, источником сигнала, питанием. Используйте соответствующие кнопки: Питание - Power, входы - Input, громкость - VOL, каналы - PR/CH.

**Star**: Кнопка отсутствует.


**RESERVATION**: Номер мелодии зарезервирован.

**MIC VOL -/+**: Регулировка громкости микрофонов.

**ECHO VOL -/+**: Регулировка уровня эха.


**VOCAL FADER**: Данную функцию можно использовать подобно функции караоке путем приглушения голоса исполнителя музыкального произведения в различных источниках.

## Передняя панель

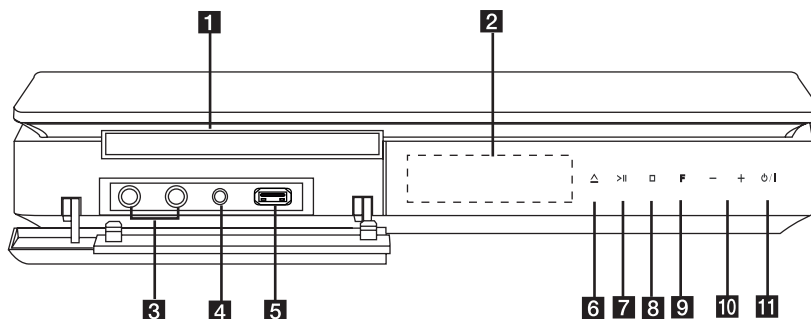

- 1** Лоток для дисков
- 2** Дисплей  
Показывает текущее состояние устройства.
- 3** Гнезда для микрофона 1/2
- 4** PORT. IN  
Вход для подключения портативных устройств
- 5** USB-порт  
Соединение с USB-устройством.
- 6** (Открыть/закрыть)  
Открывает и закрывает лоток для дисков.
- 7** (Воспроизведение/пауза)  
Запуск воспроизведения.  
Временная остановка воспроизведения. Для того, чтобы возобновить воспроизведение, нажмите снова.
- 8** (Стоп)  
Остановка воспроизведения.
- 9** **F** (ФУНКЦИЯ)  
Изменение источника сигнала или функции.
- 10** **-/+ (Громкость)**  
Регулирует громкость.
- 11** / **I** (Кнопка ПИТАНИЯ)  
Включает (ON) или выключает устройство (OFF)

## Задняя панель

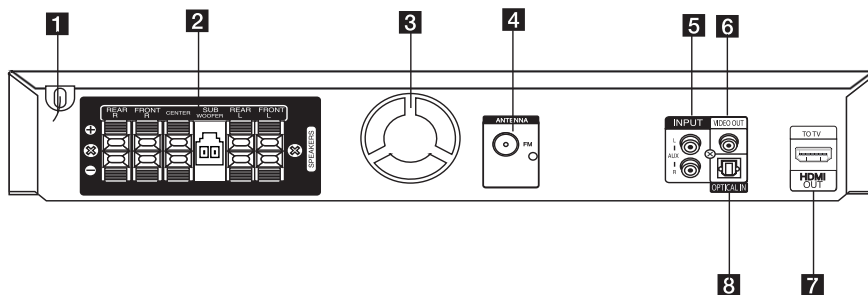

- 1** Шнур питания
- 2** Выходные клеммы для подсоединения динамиков.
- 3** Охлаждающий вентилятор
- 4** Гнездо для подключения FM-антенны
- 5** **AUX (L/R) INPUT**  
Соединение с внешним источником с двухканальными аудио-выходами.
- 6** **VIDEO OUT**  
Соединение с гнездом ВХОД ВИДЕО Вашего телевизора.
- 7** **HDMI OUT**  
Соединение с HDMI - входом телевизора (интерфейс для цифрового аудио или видео)
- 8** **OPTICAL IN**  
Соединение с цифровым выходом звука внешнего устройства.


1

Начало работы


## Установка динамика на подставку

2


Подключение

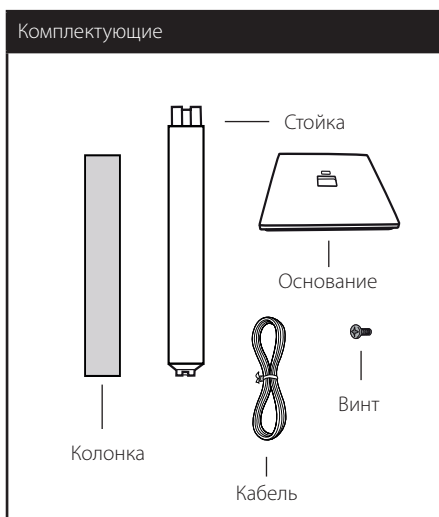

1. Поставьте стойку на основание и закрепите винтом (поставляется в комплекте).

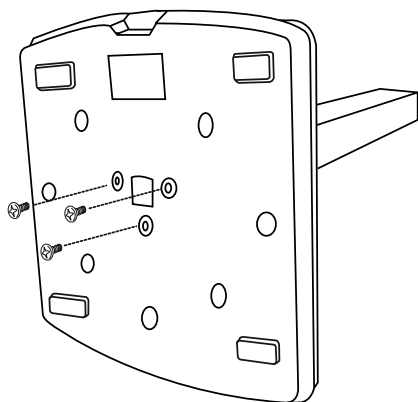


2. Пропустите кабель динамика через отверстие в основании.

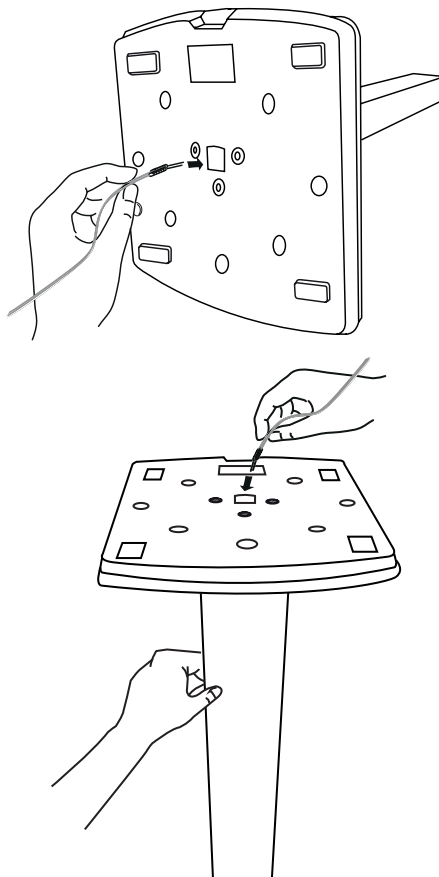

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Перед тем как вставить кабель колонки в отверстие, убедитесь в том, что он развернут и выпрямлен.


3. Установите колонки на подставку при помощи шурупов.

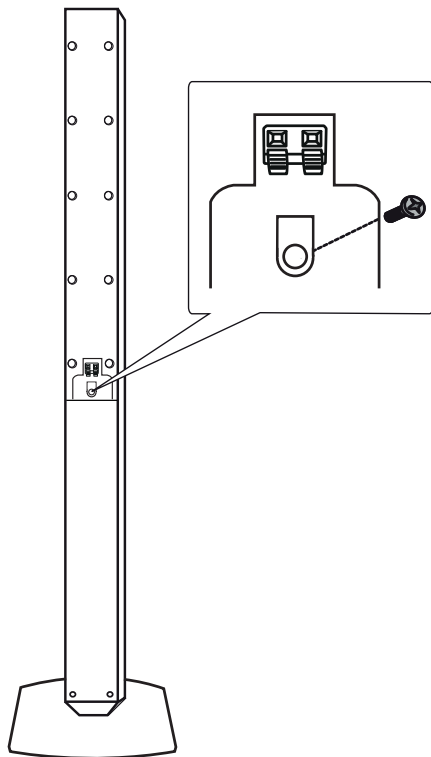

**! ПРИМЕЧАНИЯ**

Не зажмите кабель динамика между динамиками и стойкой.

4. Подключите провода к клемме колонки. Убедитесь в том, что черный провод идет на отрицательную клемму «-», а другой провод – на положительную клемму «+».

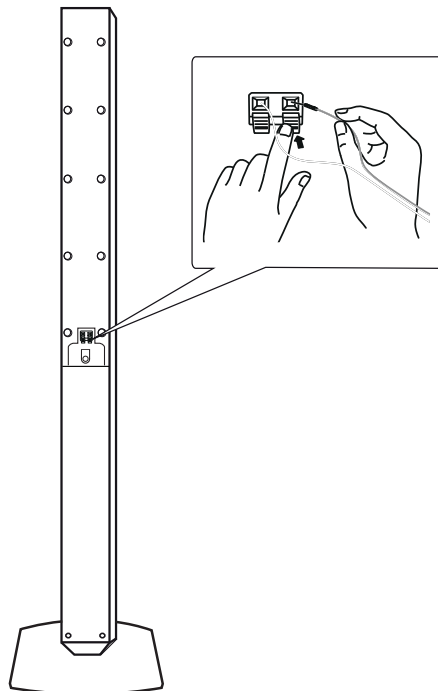

**! ВНИМАНИЕ**

Будьте аккуратны, чтобы не уронить колонки. В противном случае это может привести к сбоям в работе динамика и стать причиной травмы и/или повреждения имущества.




## Подключение динамиков

2


Подключение

1. Подсоединение проводов к устройству. Подберите каждый провод по цвету к клемме на задней панели устройства. Чтобы подсоединить кабель к устройству, нажмите фиксатор терминала на задней панели. Вставьте провод в клемму и опустите фиксатор.

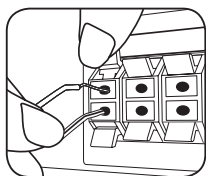

Подсоедините черный провод каждого кабеля к гнездам, отмеченным «-» (минус), а другой - к гнездам, отмеченным «+» (плюс).

Присоедините кабель низкочастотного динамика к проигрывателю. Присоединяя кабель низкочастотного динамика к проигрывателю, вставляйте коннектор до щелчка.

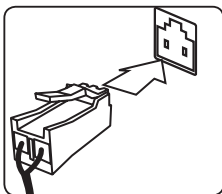

2. Подсоедините второй конец каждого провода к соответствующему динамику, чтобы цветовые обозначения совпали:

Цвет	Динамик	Расположение
Серый	Задний	Задний справа
Синий	Задний	Задний слева
Зеленый	Центральный	Центральный
Оранжевый	Сабвуфер	В любом месте спереди
Красный	Спереди	Спереди справа
Белый	Спереди	Спереди слева

Для того чтобы подключить кабель к динамикам, нажмите все пластиковые наклейки, чтобы открыть вывод каждого динамика. Подключите сеть и опустите наклейки.


### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Проследите, чтобы дети не засовывали руки или посторонние предметы в воздуховод колонок. Воздуховод колонок – отверстие в корпусе колонки, придающее более объемное звучание басам.
- В динамиках есть магнитные детали, поэтому на экране телевизора или экране монитора ПК может возникать неоднородность цвета. Необходимо располагать динамики подальше от экрана телевизора или монитора ПК.



## Размещение системы

На рисунке приведен пример расположения системы. Внимание: в целях наглядности иллюстрации в данном примере отличаются от реального устройства. Для наиболее объемного звука все колонки за исключением сабвуфера должны располагаться на одном расстоянии от слушателя (А).

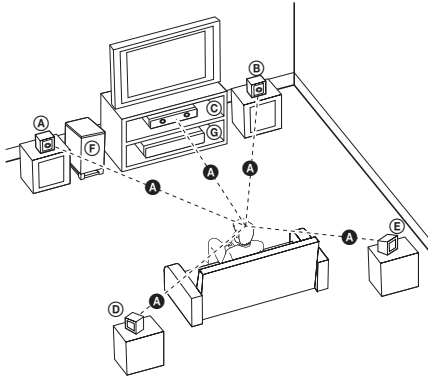

- Ⓐ Передняя левая колонка (L)
- Ⓑ Передняя правая колонка (R):  
Расположите передние колонки по краям монитора или экрана в одну линию с последним.
- Ⓒ Центральная колонка:  
Расположите центральную колонку выше или ниже монитора или экрана.
- Ⓓ Левая колонка объёмного звучания (L)
- Ⓔ Правая колонка объёмного звучания (R):  
Расположите колонки под небольшим углом за слушателем.
- Ⓕ Сабвуфер:  
Положение сабвуфера не имеет особого значения, так как у низких частот нет четкой направленности. Тем не менее, советуем расположить сабвуфер рядом с передними колонками. Для уменьшения отражения звука от стен следует слегка повернуть сабвуфер в сторону центра комнаты.
- Ⓖ Устройство

## Подключение к телевизору

Используйте одно из соединений – в соответствии с возможностями своего оборудования.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

- Аппарат предусматривает несколько типов разъемов для различных телевизоров и прочего оборудования. Выберите один из типов подключений, описанных в этой инструкции.
- Чтобы найти оптимальный тип подключения, пожалуйста, читайте инструкции к своему телевизору, стереосистеме или другому оборудованию.

### ! ВНИМАНИЕ


- Убедитесь, что аппарат подключен к телевизору напрямую. Настройте телевизор на соответствующий видеоисточник.
- Не подключайте данный аппарат через видеомagneтофон. Изображение может искажаться.

## Подключение через выход HDMI

Если у Вас есть телевизор с HDMI или монитор, Вы можете подсоединить его к домашнему кинотеатру при помощи HDMI-кабеля (тип A, Высокоскоростной кабель HDMI™).

Соедините гнезда HDMI-выхода на устройстве с гнездами HDMI-входа на соответствующем HDMI-телевизоре или мониторе.

Установите источник сигнала телевизора на HDMI (обратитесь к руководству пользователя телевизора).

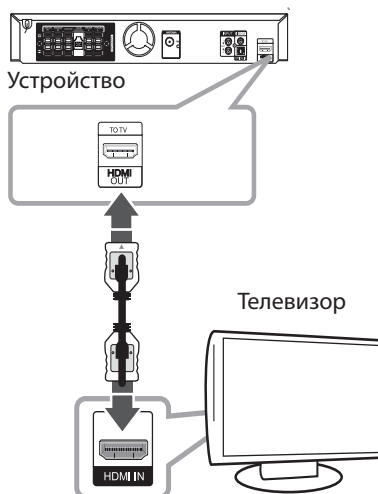

### ! СОВЕТ

- Подключение HDMI позволит Вам получить истинное наслаждение от качества цифрового звука и изображения.
- Когда Вы используете HDMI-соединение, Вы можете изменить разрешение для HDMI-выхода. (Обращайтесь к разделу «Установка разрешения» на стр.21)

**ВНИМАНИЕ**

- Изменение разрешения после того, как установлено соединение, может привести к сбою. Для решения этой проблемы выключите аппарат, а потом включите снова.
- Если HDMI-подключение с системой HDCP не верифицировано, экран телевизора может стать либо чёрным, либо зелёным, либо может появиться неожиданный шум. В этом случае, проверьте HDMI-соединение или отсоедините HDMI-кабель.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Если подсоединённое HDMI-устройство не подходит к аудиовыходу домашнего кинотеатра, звук HDMI-устройства может быть искажён или отсутствовать.
- Когда Вы подсоединяете соответствующее устройство HDMI или DVI, убедитесь в следующем:
  - По возможности отключите HDMI/DVI-устройство и данный аппарат. Затем включите HDMI/DVI – устройство, а через 30 секунд включите аппарат.
  - Вход видео подсоединяемого устройства установлен для данного аппарата правильно.
  - Подсоединяемое устройство совместимо с разрешениями экрана 720 x 480i (или 576i), 720 x 480p (или 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i или 1920 x 1080p.
- Не все HDMI/DVI-устройства с системой HDCP (защита широкополосных цифровых данных) будут работать с данным аппаратом.
  - Изображение будет искажённым, если устройство не обеспечено системой HDCP.
  - Аппарат может не воспроизводить и экран телевизора может стать чёрным либо зелёным, либо может появиться неожиданный шум.
- При шуме и линиях на экране, проверьте кабель HDMI и используйте кабель серии выше, Высокоскоростной кабель HDMI™.



При HDMI-подключении данного проигрывателя к телевизору LG с функцией SIMPLINK некоторые параметры проигрывателя можно контролировать с ПДУ телевизора.

Функции, доступные с ПДУ телевизора: воспроизведение, пауза, поиск, пропуск, остановка, отключение и др.

Подробнее о функции SIMPLINK см. в инструкции к телевизору.

Телевизор LG, поддерживающий функцию SIMPLINK, отмечен логотипом.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

В зависимости от типа диска и статуса воспроизведения могут возникать проблемы с выполнением некоторых действий, обеспечиваемых функцией SIMPLINK.


## Подключение через видеовыход

Соедините ВИДЕОВЫХОД (VIDEO OUT) устройства и видеовход телевизора видеокабелем.

При этом звук выводится на колонки системы.

2


Подключение

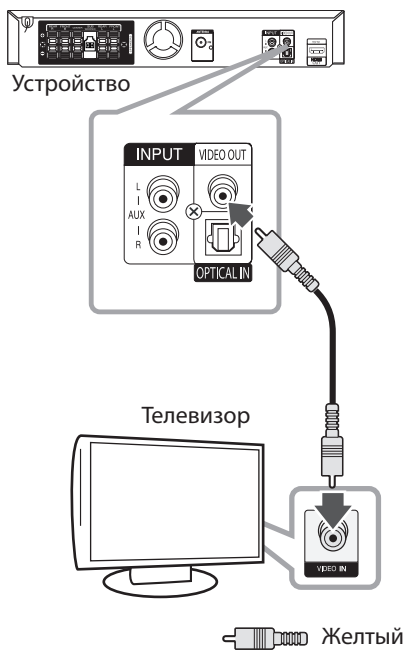

## Настройка разрешения

Данное устройство обеспечивает несколько режимов выходного разрешения для порта HDMI OUT. Вы можете изменить разрешение в меню [Установка].

1. Нажмите кнопку **HOME**.
2. С помощью **</>** выберите [Установка] и нажмите **ENTER**. Появляется меню [Установка].

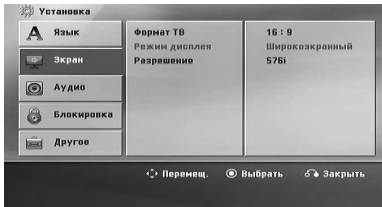

3. С помощью **^ / v** выберите опцию [Экран], затем нажмите **>** для перехода на второй уровень.
4. С помощью **^ / v** выберите опцию [Разрешение], затем нажмите **>** для перехода на третий уровень.
5. С помощью **^ / v** выберите желаемое разрешение, для подтверждения выбора нажмите **ENTER**.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Если Ваш телевизор не принимает разрешение, которое вы установили на плеере, Вы можете выставить разрешение 480p (или 576p) следующим образом:

Нажмите и держите **STOP** более 5 секунд.

## Разрешение экрана

Разрешение, отображаемое на дисплее, может отличаться от реального разрешения в зависимости от типа соединения.


[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p, 480p (или 576p) и 480i (или 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (или 576i)

## Подключение дополнительного оборудования

### Подключение через разъем AUX

Соедините выход дополнительного оборудования с входом AUX (L/R).

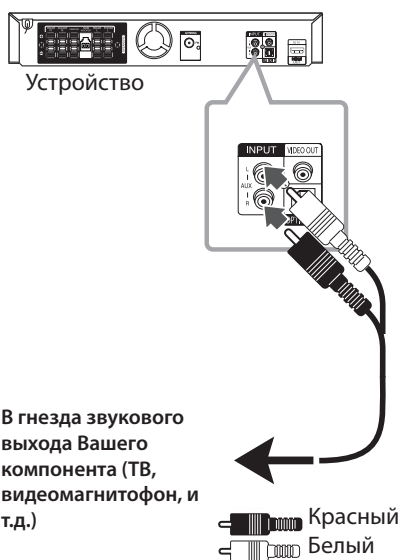


#### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Если телевизор предусматривает только один выход звука (моно), то подключите его к левому (белому) аудио-разъему устройства.

### Подключение через разъем Portable In

Соедините выход портативного устройства (MP3 или PMP, и т.д.) с разъемом PORT. IN.

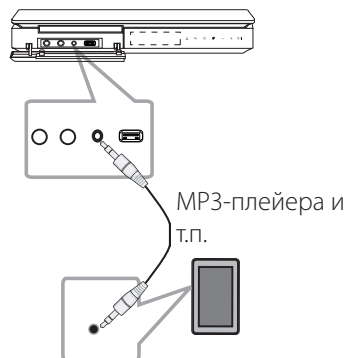

### Воспроизведение музыки с портативного плеера или внешнего устройства

Устройство может использоваться для прослушивания музыки с разных типов портативных плееров или внешних устройств.


1. Подсоедините портативный плеер к разъему PORT. IN (Вход для портативных устройств).

Подсоедините внешнее устройство к разъему AUX.

2. Включите питание нажатием **⏻ / I (POWER)**.
3. Нажмите **RADIO&INPUT** и выберите функцию **PORTABLE** или **AUX**.
4. Включите портативный плеер или внешнее устройство и запустите воспроизведение.

## Подключение USB-устройства

Соедините USB-порт носителя (MP3-плеера и т.п.) с USB-портом на передней панели устройства.

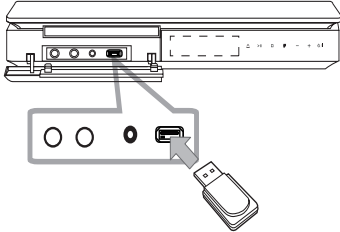

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Извлечение USB-устройства

1. Выберите другой режим работы или дважды нажмите **■ STOP**.
2. Извлеките USB из устройства.

## Совместимые USB-устройства


- MP3-плееры, MP3-флэш-плееры.
- Флэш-накопители USB: Устройства, поддерживающие USB 2.0 или USB 1.1.
- Аппарат может не поддерживать некоторые типы USB-устройств.

## Требования к USB-устройствам

- Не поддерживаются устройства, требующие дополнительную установку программ при подключении к компьютеру.
- Не вынимать USB-устройство во время его работы.
- Чем больше емкость USB-устройства, тем больше времени займет поиск.
- Выполняйте резервное копирование данных во избежание их потери.
- USB-устройство не определяется при использовании USB-удлиителя или USB-концентратора.
- Файловая система NTFS не поддерживается. (Поддерживается файловая система FAT(16/32)).
- Количество поддерживаемых файлов: не более 1000.
- Внешние жесткие диски, картридеры, блокируемые устройства, или USB-устройства с жестким диском не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство не может использоваться в качестве хранилища информации.

## Подключение через разъем Optical In

Соедините оптический выход внешнего источника с оптическим входом устройства.

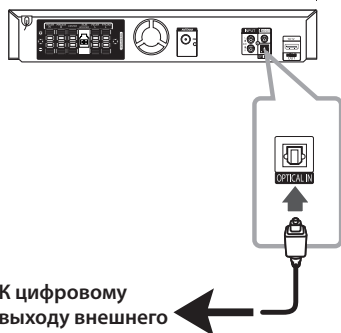

2

Подключение

## Использование входа цифрового звука

Воспроизведение звука от телевизора, DVD и цифровых устройств в 5.1-, 2.1- или 2-канальном режиме. При отключенном электропитании при нажатии **OPTICAL** электропитание включается и автоматически переключается в режим AUX OPT.


1. Подсоединить разъем OPTICAL IN устройства к оптическому выходу телевизора (или другого устройства).
2. Чтобы выбрать опцию AUX OPT нажмите на кнопку **OPTICAL**. Для прямого выбора AUX OPT.
3. Прослушайте звук в 5.1-, 2.1- или 2-канальном режиме.
4. Для выхода из режима AUX OPT снова нажмите на кнопку **OPTICAL**. Возврат к предыдущей функции.



## Подключение антенны

Для прослушивания радиостанций подключите FM-антенну, поставляемую в комплекте.

Подключите проволочную FM-антенну к разъему для FM-антенн

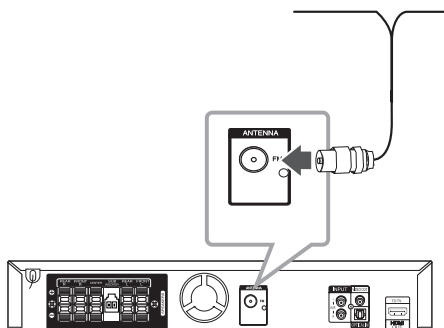

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Следите, чтобы проволочная FM-антенна была полностью расправлена. После подключения располагайте проволочную FM-антенну максимально горизонтально.

## Настройки меню

Меню Setup (настройки) предназначено для регулировки настроек, в частности, изображения и звука.

Среди прочего можно выбрать язык субтитров и меню Setup. Подробно о каждом пункте меню настроек Setup см. на стр. 26 – 30.

3

Настройка системы

## Вызов и выход из меню настроек

1. Нажмите **HOME**.  
отображение меню [Меню].



2. Выберите [Установка] при помощи **<>**.
3. Нажмите **ENTER**.  
На экране появляется меню [Установка].
4. Нажмите **HOME** или **RETURN** для выхода из меню [Установка].

### Справочное меню для установки

Меню	Кнопки	Действие
<b>▲▼</b> Перемещ.	<b>▲ ▼</b>	Переход в другое меню.
<b>◀</b> Перемещ.	<b>&lt;</b>	Переход на предыдущий уровень.
<b>▶</b> Перемещ.	<b>&gt;</b>	Переход на следующий уровень или выбор меню.
<b>↶</b> Закреть	<b>RETURN</b>	Выход из меню настройки [Установка] или настройки колонок [5.1 установки].
<b>⊙</b> Выбрать	<b>ENTER</b>	Подтверждение меню.

## Язык

### Языковое меню

Выберите язык для меню Setup (Настройка) и экранного меню.

### Аудио диск / Титры на диске/ Меню диска

Выберите язык воспроизведения аудиодорожки, язык субтитров и язык главного меню диска.

#### [Оригинал]

Так обозначается исходный язык, использованный при записи диска.

#### [Другой]

Для смены языка с помощью цифровых кнопок и кнопки **ENTER** введите четырехзначный числовой код из списка языков на странице 45. При неправильном вводе кода нажмите **CLEAR**.

#### [Выкл (для субтитров)]

Выключите Субтитры.

## Экран

### Формат ТВ

Выберите формат экрана исходя из формы экрана телевизора.

#### [4:3]

Выберите данный вариант в случае подключения стандартного телевизора с экраном 4:3.

#### [16:9]

Выберите данный вариант в случае подключения широкоформатного телевизора с экраном 16:9.

### Режим дисплея

Режим отображения применяется только для формата экрана 4:3.

#### [Конверт]

Изображение широкоэкранный формата между двумя полосами сверху и снизу от него.

#### [Полноэкранный]

Изображение широкоэкранный формата на весь экран с «отсечением» боковых сторон. (Если диск/файл не поддерживает режим Pan Scan, изображение будет отображаться в режиме Letterbox).

## Разрешение

Установка выходного разрешения для видеосигнала HDMI. (За информацией о разрешении обращайтесь к разделу «Установка разрешения» на стр.21)

#### [Auto]

Если разъём выхода HDMI подсоединён к данным о мониторе телевизора и его возможностях (EDID – Extended Display Identification Data), автоматически будет установлено разрешение, наиболее подходящее данному телевизору. Если подключен только разъём VIDEO OUT, по умолчанию устанавливается разрешение 480i (или 576i).

#### [1080p]

Выводит 1080 линий видеосигнала с прогрессивной развёрткой.

#### [1080i]

Выводит 1080 линий видеосигнала с чересстрочной развёрткой.

#### [720p]

Выводит 720 линий видеосигнала с прогрессивной развёрткой.

#### [480p (Или 576p)]

Выводит 480 (Или 576) линий видеосигнала с прогрессивной развёрткой.

#### [480i (Или 576i)]

Выводит 480 (Или 576) линий видеосигнала с чересстрочной развёрткой.

## Аудио

### Настройка 5.1 канального звука

Выполните следующие настройки для встроенного 5.1-канального декодера объемного звука.

1. Выберите [5.1 установки] в меню [Аудио].
2. Нажмите **ENTER**.  
Появляется меню [Динамики 5.1].



3. При помощи **<>** выберите нужный динамик.
4. Настройте опции при помощи **^ V <>** кнопок.
5. Для возврата в предыдущее меню нажмите **RETURN**.

#### [Динамик]

Выберите колонку, которую хотите настроить.

#### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Некоторые настройки колонок неприменимы по причине ограничений лицензионного соглашения с Dolby Digital.

#### [Размер]

Эти настройки являются постоянными, и изменить их нельзя.

#### [Громкость]

Настройка выходного уровня громкости каждой АС.

#### [Дистанция]

Определение расстояния между каждой АС и местом прослушивания.

#### [Запуск проверки динамика]

Выберите [Начать проверку] при помощи **^ V** и нажмите **ENTER**. Для остановки снова нажмите **ENTER**. Отрегулируйте громкость в соответствии с тестовыми сигналами громкости, запоминаемыми системой.

## DRC (Контроль динамического диапазона)

Сделайте звук более четким при малой громкости (только для Dolby Digital). Для включения этого эффекта выберите [Вкл].

## Голос

Для объединения каналов караоке и обычных стереоканалов выберите [Вкл].

Функция доступна только для многоканальных DVD с записью караоке.

## Синхронизация цифрового аудио- и видеосигнала

Иногда в цифровых телевизорах может возникать проблема отставания видеосигнала от аудиосигнала. Если это происходит, Вы можете настроить время задержки звука, таким образом звук будет ждать, пока не появится картинка: это называется HD AV синхронизацией (синхронизацией цифрового аудио- и видеосигнала). Используйте **Λ V** (на пульте дистанционного управления) для прокрутки вверх и вниз, чтобы отрегулировать время задержки звука, которое может быть установлено в диапазоне от 0 до 300 мсек.

## Полукараоке

По окончании раздела/произведения/трека данная функция показывает набранные баллы, сопровождаемые звуком фанфар.

### [Вкл]

По окончании пения на экране появляются баллы.

### [Выкл]

Баллы и звук фанфар отключены.

## ! ПРИМЕЧАНИЯ

- Для данной функции можно использовать диски DVD и DVD для караоке с двумя и более дорожками.
- Если во время просмотра фильмов при переходе к следующему разделу появляются баллы или фанфары, отключите (off) функцию полукараоке в меню настроек SETUP или отсоедините микрофон.
- Эта функция работает в режиме DVD/ CD.
- Функция Полукараоке доступна только при подключенном микрофоне.

## Блокировка (родительский контроль)

### Настройка регионального кода при первом включении

При первом использовании этой функции необходимо ввести код местности.

1. Выберите меню блокировки [Блокировка] и нажмите **>**.
2. Нажмите **>**.  
Для доступа к вариантам блокировки [Блокировка], необходимо ввести созданный вами пароль. Введите пароль и нажмите **⊙ ENTER**. Снова введите пароль и подтвердите его, нажав **⊙ ENTER**. Если перед нажатием **⊙ ENTER** вы ошиблись, нажмите **CLEAR**.
3. Выберите первый символ с помощью кнопок **Λ V**.
4. Нажмите **⊙ ENTER** и выберите следующий символ с помощью кнопок **Λ V**.
5. Для подтверждения указанного кода местности нажмите **⊙ ENTER**.

## Рейтинг

Блокирует воспроизведение DVD с оценкой в зависимости от их содержания. Не все диски имеют оценку.

1. В меню блокировка [Блокировка] выберите пункт оценка [Рейтинг] и нажмите **>**.
2. Введите пароль и нажмите **⊙ ENTER**.
3. С помощью кнопок **Λ V** выберите оценку от 1 до 8.

### [Рейтинг 1-8]

Оценка один (1) предусматривает самые большие ограничения, а оценка восемь (8) – самые маленькие.

### [Разблoк.]

При выборе разблокировки Unlock функция родительского контроля отключается, и диски воспроизводятся полностью.

4. Для подтверждения выбранной оценки нажмите **⊙ ENTER**.

## Пароль

Позволяет ввести или изменить пароль.

1. Выберите пункт пароль [Пароль] в меню блокировки [Блокировка] и нажмите **>**.
2. Нажмите **⊙ ENTER**
3. Введите пароль и нажмите **⊙ ENTER**.  
Для изменения пароля выделите пункт изменить [Изменить] и нажмите **⊙ ENTER**.  
Введите пароль и нажмите **⊙ ENTER**.  
Повторите пароль и подтвердите его, нажав **⊙ ENTER**.
4. Для выхода из меню нажмите **⬆ HOME**.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы забыли пароль, его можно удалить следующим образом:

1. Выберите раздел [Установка] в меню [Меню].
2. Введите 6-значное число «210499» и нажмите **⊙ ENTER**. Пароль удален.

## Код региона

Введите Код региона, по стандартам которой производилась оценка диска, из списка на странице 44.

1. Выберите код местности [Код региона] в меню блокировки [Блокировка] и нажмите **>**.
2. Введите пароль и нажмите **⊙ ENTER**.
3. Выберите первый символ с помощью кнопок **Λ V**.
4. Нажмите **⊙ ENTER** и выберите следующий символ с помощью кнопок **Λ V**.
5. Для подтверждения выбранного кода местности нажмите **⊙ ENTER**.

## Прочее

### Divx(R) VOD

ФОРМАТ DIVX VIDEO: DivX® является цифровым форматом видео, разработанных DivX, LLC, дочерней компанией корпорации Rovi Corporation. Данное устройство является сертифицированным устройством DivX Certified®, способным воспроизводить видео в формате DivX. Подробную информацию и программные средства преобразования файлов в формат DivX вы найдете на сайте [divx.com](http://divx.com).

О ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX: Данное сертифицированное устройство DivX Certified® следует зарегистрировать, чтобы получить возможность воспроизведения приобретенных фильмов в формате DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения кода регистрации перейдите в параметр DivX VOD в меню настройки устройства. Подробная информация о порядке регистрации вы найдете на сайте [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

#### [Зарегистрировать]

Отображение регистрационного кода Вашего проигрывателя.

#### [Отменить регистрацию]

Отмена регистрации проигрывателя и отображение кода деактивации.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Все видео, закачанные с помощью DivX® VOD, можно воспроизводить только на данном устройстве.

## SSR (Real Time Score - подсчет очков в режиме реального времени)

Эта функция будет отображать счет в режиме реального времени, проверяя интервал и ритм во время исполнения песни, функция работает только в режиме караоке

Выберите [Вкл]: Показывается счет по результатам проверки интервалов и ритма.

Выберите [Выкл]: Поле счета на экране не отображается.

- Эта функция не поддерживается в режиме Semi karaoke.

## Работа с меню (начало)

1. Нажмите **HOME** изображение меню [Меню].



2. Выберите опцию, используя **<>**.
3. Нажмите **ENTER** после выбора опции меню.

[Музыка] – отображает меню музыки.

[Фильмы] – Показывает опции для просмотра фильмов или выводит на экран меню [Фильмы].

[Фото] – отображает меню фотографий.

[Караоке] - отображает меню Караоке.


[Установка] – отображает меню настроек.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Вы не можете выбрать опцию [Музыка], [Фильмы] или [Фото], когда устройство USB не подключено или не вставлен диск.

## Основные операции

1. Вставьте диск, используя кнопки **OPEN/CLOSE** или подсоедините USB-устройство к USB-порту.
2. Нажмите **HOME** изображение меню [Меню].
3. Выберите опцию, используя **<>**. Если Вы выберете [Фильмы], [Фото] или [Музыка] при подключённом USB-устройстве и вставленном диске, появится меню для выбора опций. Выберите опцию и нажмите **ENTER**.



4. Нажмите **ENTER** после выбора опции меню.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

- Для многих аудио- и DVD-дисков, воспроизведение начинается автоматически.
- Устройство проигрывает автоматически только те музыкальные файлы, которые содержатся на устройстве USB и диске.

Цель	Действия
Остановить	Нажмите <b>■ STOP</b> .
Воспроизвести	Нажмите <b>▶ PLAY, MONO/STEREO</b> .
Приостановить	Нажмите <b>⏸ PAUSE/STEP</b> .
Покадровое воспроизведение	Для покадрового воспроизведения несколько раз нажмите <b>⏸ PAUSE/STEP</b> . (только DVD, DivX).
Пропустить и перейти к следующему/предыдущему разделу/дорожке/файлу	Для перехода к следующему разделу/дорожке или возврата к началу текущего раздела/дорожки во время воспроизведения нажмите <b>⏮/⏭</b> . Для возврата к предыдущему разделу/дорожке дважды быстро нажмите <b>⏮</b> .
Быстрый поиск эпизода при ускоренном воспроизведении назад/вперед	Чтобы выбрать нужную скорость сканирования, во время воспроизведения последовательно нажмите <b>⏮/⏭</b> . Для перехода к нормальной скорости нажмите <b>▶ PLAY, MONO/STEREO</b> .
Циклическое или случайное воспроизведение	Последовательно нажмите <b>REPEAT</b> – начнется циклическое или случайное воспроизведение текущего проекта, раздела или дорожки. - DVD : Эпизод/ Глава/ Выкл - DivX : Глава/ Все/ Выкл - Audio CD/ MP3/ WMA : Трек/ Все/ Случайно/ Выкл

Цель	Действия
Уменьшить скорость воспроизведения	В режиме паузы нажмите SLOW ( <b>⏮</b> или <b>⏭</b> ) и выберите нужную скорость. (DVD, DivX диск) Для файла DivX невозможно замедленное обратное воспроизведение.

## Другие действия

### Вызов на экран информации о диске

На экран можно вывести различную информацию о загруженном диске.

- Для вызова различной информации о воспроизведении нажмите **ⓘ INFO/DISPLAY**. Содержание такой информации варьируется в зависимости от типа диска и статуса воспроизведения.
- Выбор пункта осуществляется нажатием **▲ ▼**. Смена и выбор настроек выполняется кнопками **<>**.

Глава – Номер текущего заголовка/общее количество заголовков

Эпизод – Номер текущего раздела / Общее количество разделов.

Время – Истекшее время воспроизведения.

Аудио – Выбранный язык или канал.

Субтитры – Выбранные субтитры.

Угол – выбранный угол/общее количество углов.

#### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Если в течение нескольких секунд после этого не нажать какую-либо клавишу индикация на экране исчезнет.



## Вызов меню DVD

### DVD

Выбор меню для воспроизведения DVD с несколькими меню выполняется с помощью кнопки Menu.

1. Нажмите **DISC MENU**.  
Отобразится меню диска.
2. Выберите нужное меню с помощью **Λ V <>**.
3. Для подтверждения нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

## Выбор главы DVD

### DVD

Для DVD-диска, содержащего несколько глав, выбор нужной осуществляется с помощью кнопки Меню.

1. Нажмите **TITLE**.  
Появится заголовок диска.
2. Выберите меню с помощью кнопок **Λ V <>**.
3. Для подтверждения нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

## Воспроизведение с повышенной скоростью

### DVD

Данная функция позволяет просматривать и прослушивать запись в полтора раза быстрее.

1. Для проигрывания с 1,5 ускорением, во время воспроизведения нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO**. На экране появится "▶x1.5".
2. Чтобы выйти, снова нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

## Экранная заставка

Экранная заставка появляется спустя 5 минут после нажатия кнопки Стоп.

## Воспроизведение с определенного момента

### DVD MOVIE

Позволяет начать воспроизведение с любого момента файла или проекта.

1. Во время воспроизведения нажмите **□ INFO/DISPLAY**.

2. Выберите значок с часами с помощью **Λ V**, и появится "----".
3. Введите нужное время начала: часы, минуты и секунды слева направо. Если вы неправильно ввели цифры, то для их удаления нажмите **CLEAR**. Затем введите правильные значения. Например, нужно найти эпизод, соответствующий 1 часу, 10 минутами и 20 секундам – с помощью цифровых кнопок введите «11020».
4. Для подтверждения нажмите **⊙ ENTER**.  
Воспроизведение начнется с заданного момента.

## Возобновить воспроизведение

### DVD MOVIE MUSIC ACD

Устройство запоминает место, где Вы нажали **■ STOP**, в зависимости от диска. Если на экране кратковременно появляется «**■ ■ ■** (Resume Stop)», нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO** чтобы возобновить воспроизведение (от остановленного момента). При нажатии **■ STOP** дважды или вставлении диска, на экране появится **■** (Полная остановка). Устройство сотрет остановленный момент.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

- Место возобновления может быть стерто при нажатии кнопки (например **⏻ / I (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE**, и т.д.).
- Данная функция может не работать с некоторыми дисками или заголовками/треку.

## Выбор языка субтитров

### MOVIE

Если при воспроизведении субтитры отображаются некорректно, Вы можете сменить их кодировку.

1. Во время воспроизведения нажмите **□ INFO/DISPLAY** для отображения экранного меню OSD.
2. Кнопками **Λ V** выберите функцию [CP Кодовая].
3. Кнопками **<>** задайте необходимый параметр функции.
4. Нажмите **↶ RETURN** для выхода из меню OSD.display.

## Создание списка воспроизведения


### MUSIC ACD

Данная функция позволяет пометить Ваши любимые файлы с любого диска или USB устройства в памяти аппарата.

1. Выберите раздел [Музыка] в меню [Меню].

Возврат к предыдущей папке. (только для файлов MP3/WMA)

Информация о файле будет показана согласно информации ID3TAG на соответствующем музыкальном файле. (Только MP3)

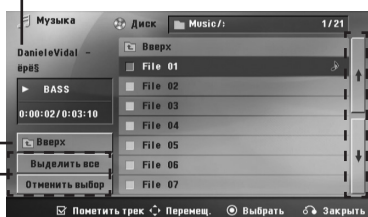

Выбор всех дорожек/файлов (проигрывать все дорожки/файлы).

Отмена выбора всех дорожек/файлов.

Переход к предыдущему или следующему списку файлов.

2. Выберите желаемую музыку в списке, используя **Λ V**, затем нажмите **MARKER** для выделения.
3. Нажмите **ENTER** или **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Выводятся режимы воспроизведения.
4. Выберите режим воспроизведения при помощи **Λ V** и нажмите **ENTER**.

#### [Пометить трек]

Выделенный список воспроизведения.

#### [Текущий трек]

Обычный список воспроизведения.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Если Вы хотите выбрать все файлы из списка, нажмите [Выделить все] или **ENTER** Для снятия выделения

## Для снятия выделения

1. Использовать **Λ V** для выбора звуковой дорожки, которую необходимо удалить из выделенного списка.
2. Нажать **MARKER**.

## Для удаления всех меток

Использовать **Λ V <>** для выбора [Отменить выбор], затем нажать **ENTER** в режиме редактирования.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Выделение также снимается при извлечении диска или USB-устройства, отключении электропитания прибора или переключении функции.

4

Эксплуатация


## Просмотр фотографий

### PHOTO

Это устройство может читать/распознавать диски с фотографиями.

1. Выберите раздел [Фото] в меню [Меню] и нажмите кнопку **ENTER**.

Перемещение к прежнему или следующему списку файлов

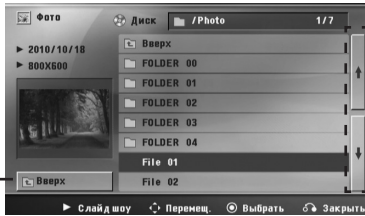

Возврат к прежней папке

2. Нажмите **Λ V** для выбора папки, а затем нажмите **ENTER**.
3. Если Вы хотите просматривать в слайдовом режиме, нажмите **Λ V** для выделения файла и нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

### О справочном меню в меню [Фото]

Меню	Кнопки	Действие
<b>▶ Слайд шоу</b>	<b>▶ PLAY, MONO/STEREO</b>	Просмотр в слайдовом режиме.
<b>▲▲▲▶▶▶ Перемещ.</b>	<b>Λ V &lt;&gt;</b>	Перемещение к другому файлу и содержимому.
<b>◎ Выбрать</b>	<b>◎ ENTER</b>	Просмотр конкретного файла.
<b>↶ Закреть</b>	<b>↶ RETURN</b>	Возврат в меню [Меню].

### О справочном меню в меню [Фото]

Меню	Кнопки	Действие
<b>Меню</b>	<b>☐ INFO/DISPLAY</b>	Вывод на экран меню опций.
<b>◀/▶ Перемещ./ След.</b>	<b>&lt;/&gt;</b>	Переход к другому файлу.
<b>↶ Закреть</b>	<b>↶ RETURN</b>	Возврат к меню [Фото].

## Возможности при просмотре фотографий

При просмотре фотографий в полный экран Вы можете выбирать разные опции.

1. При просмотре фотографии в полный экран, нажмите **☐ INFO/DISPLAY** для вывода на экран меню опций.
2. Выберите опцию при помощи **Λ V <>**.



- 1 Текущее фото/Все фотографии** – Для возврата к предыдущей/следующей фотографии **<>**.
- 2 Слайд шоу ▶/||** – Нажмите **ENTER**, чтобы начать слайд-шоу или сделать паузу.
- 3 Скорость x3/ x2/ x1** – Чтобы регулировать скорость показа фотографий в режиме слайд-шоу, используйте кнопку **ENTER**.
- 4 Вращ.** – Нажмите **ENTER**, чтобы развернуть фотографию.
- 5 К списку** – Нажмите **ENTER** для возврата в меню фотографий [Фото].

## Настройка таймера отключения

Выберите время до отключения (от 10 до 180 минут) однократным или последовательным нажатием кнопки **SLEEP**.

Чтобы проверить, сколько осталось времени, нажмите кнопку **SLEEP**.

Для отмены автоматического отключения, последовательно нажимайте **SLEEP** до появления "SLEEP 10", пока эта надпись отображается нажмите **SLEEP** еще раз.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Вы можете узнать время, оставшееся до автоматического выключения

Нажмите **SLEEP**. Оставшееся время отобразится в окне на экране дисплея.

## Затемнение экрана

Нажмите **SLEEP** один раз. Окно дисплея будет темным наполовину. Чтобы убрать это, нажмите повторно **SLEEP** и держите, пока оно не исчезнет.

## Временное отключение звука

Чтобы отключить звук устройства, нажмите **MUTE**.

Вы можете временно отключить звук, чтобы, например, ответить на телефонный звонок. При этом на дисплее высветится надпись **MUTE**.

## Запоминание последней сцены

### DVD

Устройство запоминает последний эпизод с последнего просмотренного диска. Последний эпизод остается в памяти, даже если диск вынут из проигрывателя или аппарат выключен (в режиме ожидания) При загрузке диска с сохраненным эпизодом он автоматически восстанавливается из памяти.

## Возобновление питания - Дополнительно

### DVD

Даже при внезапном отключении питания после включения устройства воспроизведение возобновится с места остановки. Система периодически сохраняет текущее состояние воспроизведения.

## Выбор системы цветности - опция

Необходимо выбрать соответствующий системный режим для ТВ-системы. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **II PAUSE/STEP** более 5 секунд для выбора системы в разделе [Меню].

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Если устройство USB подключено или вставлен диск, эта функция не работает.

## Регулирование уровня звука динамиков

Вы можете регулировать уровень звука каждого динамика.

1. Нажмите несколько раз **SPEAKER LEVEL**, чтобы выбрать желаемый динамик для настройки.
2. Нажимайте **VOL -/+**, чтобы регулировать уровень звука выбранного динамика в меню настройки в окне дисплея.
3. Таким же образом отрегулируйте звук остальных динамиков.

## Снижение громкости вокала

Вы можете использовать эту функцию в качестве караоке, приглушив звучание голоса исполнителя из различных источников. (MP3/WMA/CD и т.д.), за исключением режима Караоке. Эта функция доступна для использования только при подключенном микрофоне.

Нажав на кнопку **VOCAL FADER**, на переднем дисплее вы увидите "FADE ON" или "FADE OFF".

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

Эта функция поддерживается для двух каналов или более.


## Приглушение громкости вокала

Данное устройство выключается само для сбережения энергии, когда основное устройство не подключено к внешнему и не используется в течение 25 минут. То же самое будет происходить с данным устройством через шесть часов, когда основное устройство подключено к другому с помощью аналогового входа.

## Работа с радиостанциями

Проверьте подключение FM-антенны.  
(См. стр. 25)


### Прслушивание радиостанций

1. Нажимайте кнопку  **RADIO&INPUT** пока не появится индикация FM. Включается станция, которую слушали последней.
2. Нажмите и примерно 2 секунды удерживайте **TUNING (-/+)**, отпустите, когда индикация частот начнет меняться. Поиск прекращается, когда устройство настраивается на какую-либо станцию.  
Последовательно нажмите **TUNING (-/+)**.
3. Установите нужный уровень громкости кнопками **VOL (-/+)**.

### Фиксированные настройки на радиостанции

Вы можете настроить до 50 радиостанций FM диапазона.

Перед проведением настройки не забудьте уменьшить громкость.

1. Нажмите  **RADIO&INPUT**, дождитесь индикации FM.
2. С помощью **TUNING (-/+)** настройтесь на нужную частоту.
3. Нажмите  **ENTER** появится мигающий номер предварительной настройки.
4. Выберите нужный номер настройки нажатием **PRESET (-/+)**.
5. Нажмите  **ENTER**  
Радиостанция сохранена.
6. Для сохранения других радиостанций повторите действия, п. 2 – 5.

### Удаление сохраненной радиостанции

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **CLEAR**.  
На экране появится надпись «ERASE ALL» («СТЕРЕТЬ ВСЕ»).
2. Нажмите **CLEAR** для удаления всех сохраненных радиостанций.

### Удаление сохраненной радиостанции

1. Нажмите **PRESET - / +** для выбора номера предустановленной станции, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите **CLEAR**, номер предустановленной станции будет мигать на дисплее.
3. Нажмите **CLEAR** еще раз чтобы удалить выбранную предустановленную станцию.

### Улучшение качества приема в FM-диапазоне

Нажмите **▶ PLAY, MONO/STEREO** на пульте управления. Как правило, изменение формата со стерео на моно улучшает качество приема.

## Настройка звука

### Выбор режима объемного звучания

предусмотрено несколько установленных звуковых схем объемного звучания. Выбрать нужный звуковой режим можно при помощи **SOUND EFFECT**.

Пока символы **SOUND EFFECT** видны на экране, при помощи кнопок со стрелками **<>** можно изменить их значение.

Отображаемые пункты Эквалайзера могут различаться в зависимости от источника звука и звуковых эффектов.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

- В некоторых режимах объемного звука те или иные динамики могут молчать или работать тихо – это зависит от режима звучания и источника звука и не является неисправностью.
- После включения входящего сигнала, а иногда и при смене звуковых дорожек может потребоваться перенастройка режима объемного звучания.
- Функция не активна без микрофона

4

Эксплуатация

На дисплее	Описание
NAT PLUS	Наслаждайтесь естественным звуком, как при 5.1-канальном звучании.
NATURAL	Комфортный, естественный звук.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Данная программа придает звуку воодушевляющий оттенок живого рок, поп, джазового или классического концерта.
BASS	Во время воспроизведения звуковой дорожки усиливает высокие, низкие частоты и эффект объемного звучания.
LOUDNESS	Повышает качество воспроизведения высоких и низких частот.
BYPASS	Вы насладитесь звуком без эффектов эквалайзера.

## Дополнительные возможности

### Воспроизведение караоке

1. Включите телевизор и устройство.
2. Откройте дисковод и вставьте диск караоке нажатием **OPEN/CLOSE**.
3. Закройте дисковод нажатием **OPEN/CLOSE**.
4. Подключить микрофон в соответствующий разъем.
5. Нажмите номер желаемой мелодии от 0 до 9.
6. Для отключения выбранной мелодии нажмите **CLEAR**.
7. Для запуска нажмите **ENTER** или **PLAY**.
8. Чтобы остановить нажмите **■ STOP**.

### Вы можете сменить тональность, которая подходит Вашему голосу с помощью Регулирования тональности

Вы можете регулировать тональность по 13 уровням (6 высоких, 6 низких и 1 первоначальная тональность).

- Настройки появятся на экране.

- Нажмите **KEY CON.(b)** несколько раз во время проигрывания, чтобы понизить тональность одну за другой.
- Нажмите **KEY CON.(#)** несколько раз во время проигрывания, чтобы повысить тональность одну за другой.

### Для регулирования громкости ЭХА

Вы можете добавить эффект эхо в звучание микрофона.

Чтобы увеличить или понизить громкость эха нажмите **ECHO VOL (+/-)** на пульте.

### Для регулирования тона

Если Вы хотите отрегулировать тон песни в формате караоке.

Нажмите **REPEAT** (👤👤) на пульте несколько раз, чтобы сменить МУЖСКОЙ или ЖЕНСКИЙ голос.

### Для смены темпа

Вы можете воспользоваться этой функцией, если хотите проигрывать мелодию быстрее или медленнее.

- Для более высокой скорости проигрывания нажмите **TEMPO +/▶▶** несколько раз во время пения.
- Для более низкой скорости проигрывания нажмите **TEMPO -/◀◀** несколько раз во время пения.

### Функция оттенения

Если заголовок диска **КАРАОКЕ** и текст песни закрывают друг друга, текст песни можно не увидеть. В таком случае, нажмите **SHADOW** для того, чтобы выделить текст песни.

- Он будет выделен от фоновой картинки.

## Использование микрофона

- 1 Подключите Ваш микрофон в гнезда MIC1/ MIC 2.
- 2 Проигрывайте желаемую музыку.
- 3 Пойте под этот аккомпанемент.

### ! ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда Вы не используете микрофон, установите минимальную громкость нажатием кнопки MIC VOL(+/-) или выключите микрофон и достаньте шнур из разъема.
- При поднесении микрофона слишком близко к динамику, может возникать свистящий звук. В этом случае уберите микрофон подальше от динамика или уменьшите громкость, используя кнопку MIC VOL(+/-).
- Если звук в микрофоне слишком громкий, он может искажаться. В таком случае уменьшите громкость нажатием кнопки MIC VOL(+/-).

4

Эксплуатация

## Резервирование песни

Если вы хотите зарезервировать следующую мелодию, Вы можете резервировать ее без ожидания.

1. Нажмите номер желаемой мелодии от 0 до 9 на диске караоке. Номер мелодии появится на экране телевизора.
2. Чтобы зарезервировать песню, нажмите **RESERVATION**.  
Номер мелодии зарезервирован.
3. Повторите шаги 1-2. Вы можете зарезервировать 8 песен.

## Для отмены зарезервированной песни

Нажимайте каждый раз **CLEAR**, и заказанная песня будет удалена одна за другой.


## Для отмены или смены заказанной песни

Нажмите **RESERVATION**, чтобы выбрать желаемую песню, затем нажмите **CLEAR**, чтобы отменить заказанную песню.



## Работа с меню караоке


1. Для перемещения в главное меню нажатием MENU. Главное меню появится на экране.

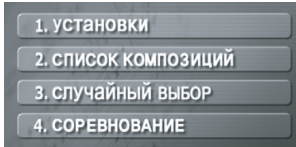

2. Выберите желаемую опцию в меню нажатием **Λ V <>** или ENTER.
3. Регулируйте настройки меню или выберите опцию меню нажатием **Λ V <>** и ENTER.
4. Для возврата в предыдущий режим нажатием RETURN.

### 1. УСТАНОВКИ


Выберете включить/выключить для выбора функции.

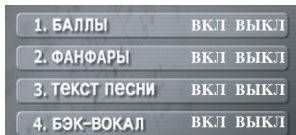


Выберете вкл/выкл для подключения или отключения.

### 2. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ

Вы можете выбрать желаемую песню из списка композиций.




Выберите одну композицию из списка после нажатия **РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ** **1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ** / **ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ** **2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ**.



Выберите одну композицию из списка после нажатия **КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА**

**3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА**.



Выберите список песен или список исполнителей.


### 3. СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР

Вы можете насладиться песнями в произвольном порядке.


### 4. СОРЕВНОВАНИЕ

Вы можете сыграть в игру, разделившись на две команды (синие и красные).

1. Выберите **количество попыток**.
2. Выберите **желаемый результат**.
3. Нажмите **СТАРТ**.
4. Выберите номер песни вместе с аккомпанементом.
5. Повторите шаг 4. Меняйте команды красных и синих поочередно.

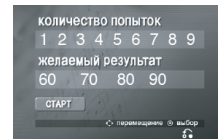

6. Когда будет достигнут выигрышный результат, на экране высветится **ПОЗДРАВЛЯЕМ**.
7. В зависимости от того, хотите ли Вы продолжить командное соревнование или нет, нажмите **1. ДА** или **2. НЕТ**.



4

Эксплуатация

## Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отсутствует напряжение питания	Воткните штепсель в розетку до конца.
Нет изображения	Выберите нужный режим видео-входа на телевизоре. На экране появится изображение с DVD-ресивера. Проверьте надежность подключения как со стороны телевизора, так и со стороны DVD-ресивера.
Звука нет или почти нет	Выберите нужный режим входа. Появится звук из DVD-ресивера. Правильно подсоедините аудио-кабели к разъемам. Замените новым аудио-кабелем.
Низкое качество изображения с DVD	Протрите диск мягкой тряпкой движениями наружу.
Диск не проигрывается	Вставьте диск. Вставьте корректный диск (проверьте тип диска, его цветовую систему и региональный код) Вставьте диск логотипом или напечатанной стороной вверх. Введите пароль или поменяйте уровень рейтинга.
Во время воспроизведения DVD или CD слышно гудение	Протрите диск мягкой тряпкой движениями наружу. Переместите DVD-ресивер и аудио-элементы от телевизора дальше от телевизора.
Радиостанции не настраиваются должным образом	Проверьте подсоединение антенны и расположите ее правильно. В случае необходимости подсоедините внешнюю антенну. Настройте нужную радиостанцию вручную. Сохраните несколько радиостанций, следуя инструкции на стр. 37.
Пульт управления не работает (работает плохо)	Пульт управления не направлен непосредственно на устройство. Направьте пульт управления на устройство. Пульт управления слишком далеко от устройства. Используйте пульт на расстоянии не более 7 м от DVD-ресивера. Между пультом управления и устройством находится какой-либо объект. Переместите объект. Заряд элементов питания подошел к концу. Замените батареи.

## Техническое обслуживание

### Транспортировка устройства

#### При перевозке товара

Сохраняйте исходные упаковочные материалы и коробку. Если Вы хотите перевезти проигрыватель, для максимальной защиты упакуйте устройство так, как это было сделано на заводе.

Храните поверхности продукта чистыми

- Не используйте летучие жидкости такие, как средство от насекомых, рядом с предметом.
- Поверхность можно повредить, если вытирать пыль, сильно надавливая на предмет.
- Не оставляйте на долгое время резиновые или пластиковые предметы рядом с проигрывателем.

#### Уход за аппаратом

Для чистки аппарата используйте мягкую, сухую салфетку. Если поверхности очень загрязнены, используйте мягкую салфетку, слегка смоченную в мягком моющем средстве. Не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин или растворитель, так как можно повредить поверхность.

### Ремонт и обслуживание домашнего кинотеатра

Данный аппарат – высокотехнологичное устройство. Если оптические линзы или части дисководов грязные или имеют потертый вид, качество изображения может ухудшиться. За более полной информацией обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

## Рекомендации по использованию дисков

### Уход за дисками

Не касайтесь рабочей поверхности диска. Держите диск за кромку так, чтобы не оставлять отпечатки на рабочей стороне. Никогда не приклеивайте на диск бумагу или ленту.

### Хранение дисков

После проигрывания убирайте диск в футляр. Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет или рядом с источниками тепла, не оставляйте их в Вашей машине, припаркованной на открытой стоянке, во избежание попадания солнечных лучей.

### Чистка дисков

Отпечатки пальцев и пыль на диске могут стать причиной плохого качества воспроизведения кадров и искажения звука. Перед проигрыванием протрите диск чистой тканью. Протирайте диск от центра к краю.

Для чистки не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин, растворитель, известные очистители или антистатики, предназначенные для старых виниловых пластинок.

## Рекомендации по использованию дисков

Выберите региональный код из списка.

Регион	Код	Регион	Код	Регион	Код	Регион	Код
Афганистан	AF	Фиджи	FJ	Монако	MC	Сингапур	SG
Аргентина	AR	Финляндия	FI	Монголия	MN	Словакия	SK
Австралия	AU	Франция	FR	Марокко	MA	Словения	SI
Австрия	AT	Германия	DE	Непал	NP	ЮАР	ZA
Бельгия	BE	Великобритания	GB	Нидерланды	NL	Южная Корея	KR
Бутан	BT	Греция	GR	Нидерландские		Испания	ES
Боливия	BO	Гренландия	GL	Антильские острова	AN	Шри-Ланка	LK
Бразилия	BR	Гонконг	HK	Новая Зеландия	NZ	Швеция	SE
Камбоджа	KH	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Канада	CA	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Чили	CL	Индонезия	ID	Оман	OM	Таиланд	TH
Китай	CN	Израиль	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Колумбия	CO	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Конго	CG	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Коста-Рика	CR	Япония	JP	Филиппины	PH	США	US
Хорватия	HR	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Чехия	CZ	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Дания	DK	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Эквадор	EC	Люксембург	LU	Россия	RU	Зимбабве	ZW
Египет	EG	Малайзия	MY	Саудовская Аравия	SA		
Сальвадор	SV	Мальдивская Республика	MV	Сенегал	SN		
Эфиопия	ET	Мексика	MX				

## Языковые коды

Выберите язык из списка для следующих первичных настроек: Disc Audio (Звук диска), Disc Subtitle (Субтитры диска), Disc Menu (Меню диска).

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афар	6565	Французский	7082	Литовский	7684	Синдхи	8368
Африкаанс	6570	Фризский	7089	Македонский	7775	Сингальский	8373
Албанский	8381	Галисийский	7176	Малагасийский	7771	Словацкий	8375
Амхарский	6577	Грузинский	7565	Малайский	7783	Словенский	8376
Арабский	6582	Немецкий	6869	Малайлам	7776	Испанский	6983
Армянский	7289	Греческий	6976	Маори	7773	Суданский	8385
Ассамский	6583	Гренландский	7576	Маратхи	7782	Суахили	8387
Аймара	6588	Гуарани	7178	Молдавский	7779	Шведский	8386
Азербайджанский	6590	Гуджарати	7185	Монгольский	7778	Тагальский	8476
Башкирский	6665	Хауса	7265	Науру	7865	Таджикский	8471
Баскский	6985	Иврит	7387	Непальский	7869	Тамильский	8465
Бенгальский	6678	Хинди	7273	Норвежский	7879	Телугу	8469
Бхутани	6890	Венгерский	7285	Ория	7982	Тайский	8472
Бихари	6672	Исландский	7383	Панджаби	8065	Тонганский	8479
Бретонский	6682	Индонезийский	7378	Пашто	8083	Турецкий	8482
Болгарский	6671	Интерлингва	7365	Персидский	7065	Туркменский	8475
Бирманский	7789	Ирландский	7165	Польский	8076	Чви	8487
Белорусский	6669	Итальянский	7384	Португальский	8084	Украинский	8575
Китайский	9072	Яванский	7487	Кечуа	8185	Урду	8582
Хорватский	7282	Каннада	7578	Ретороманский	8277	Узбекский	8590
Чешский	6783	Кашмири	7583	Румынский	8279	Вьетнамский	8673
Датский	6865	Казахский	7575	Русский	8285	Волапюк	8679
Голландский	7876	Киргизский	7589	Самоанский	8377	Валлийский	6789
Английский	6978	Корейский	7579	Санскрит	8365	Волоф	8779
Эсперанто	6979	Курдский	7585	Гаэльский	7168	Коса	8872
Эстонский	6984	Лаосский	7679	Сербский	8382	Идиш	7473
Фарерский	7079	Латинский	7665	Сербохорватский	8372	Йоруба	8979
Фиджи	7074	Латышский	7686	Шона	8378	Зулусский	9085
Финский	7073	Лингала	7678				

## Торговые марки и лицензии



Изготовлен на основании лицензии от Dolby Laboratories. Dolby и the double-D являются торговыми знаками Dolby Laboratories.

---



Термины HDMI, спецификация HDMI и логотип HDMI являются фирменными обозначениями или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

---



“DVD Logo” – торговый знак DVD Format/Logo Licensing Corporation.

---




DivX®, DivX Certified® и связанные с ними логотипы являются товарными знаками Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

---



## Технические параметры

Общие	
Требования по электропитанию	См. на плашке на корпусе.
Энергопотребление	См. на плашке на корпусе.
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	360 x 60,5 x 299 мм без подставки
Вес (приблизит.)	2,66 кг
Рабочая температура	от 41 °F до 95 °F (от 5 °C до 35 °C)
Влажность при эксплуатации	от 5 % до 90 %
Шина электропитания (USB)	DC 5 В  500 мА

Входы/Выходы	
Видеовыход	1.0 V (p-p), 75 Ω, синхроимпульсы отрицательные, RCA разъём x 1
Выход HDMI	19 pin (тип A, Соединитель HDMI™)
Аналоговый аудиовыход	2.0 В. среднеквадр. напр. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, RCA разъём (L, R) x 1
Цифровой вход (оптический)	3 В (p-p), Оптический разъём x 1
Вход для портативных устройств Port.In	Действующее значение 0,5 В (3,5 мм стерео-разъём)

Усилитель		
Режим стерео	167 Вт + 167 Вт (3 Ω при 1 кГц)	
Режим объемного звучания	Передние	167 Вт + 167 Вт (3 Ω при 1 кГц)
	Центральная	167 Вт (3 Ω при 1 кГц)
	Колонки объемного звучания	167 Вт + 167 Вт (3 Ω при 1 кГц)
	Сабвуфер	167 Вт (3 Ω при 60 Гц)

Тюнер	
Диапазон FM	от 87,5 до 108,0 МГц или от 87,50 до 108,00 МГц

Передний динамик	
Формат	однополюсный односекционный
Импеданс	3 $\Omega$
Номинальная подводимая мощность	167 Вт
Максимальная подводимая мощность	334 Вт
Наружные размеры (ШхВхГ)	250 x 1100 x 250 мм
Габариты (ШхВхГ)	3,5 кг

Тыловой динамик	
Формат	однополюсный односекционный
Импеданс	3 $\Omega$
Номинальная подводимая мощность	167 Вт
Максимальная подводимая мощность	334 Вт
Наружные размеры (ШхВхГ)	250 x 1100 x 250 мм
Габариты (ШхВхГ)	3,5 кг

Центральный динамик	
Формат	однополюсный односекционный
Импеданс	3 $\Omega$
Номинальная подводимая мощность	167 Вт
Максимальная подводимая мощность	334 Вт
Наружные размеры (ШхВхГ)	260 x 93 x 74 мм
Габариты (ШхВхГ)	0,6 кг

Пассивный сабвуфер	
Формат	однополюсный односекционный
Импеданс	3 $\Omega$
Номинальная подводимая мощность	167 Вт
Максимальная подводимая мощность	334 Вт
Наружные размеры (ШхВхГ)	133 x 352 x 325 мм
Габариты (ШхВхГ)	5,2 кг

Конструкция и технические требования могут изменяться без предварительного уведомления.





	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	802-00-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08081		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

### Україна

Name and address of importer:

ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),  
 тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

### Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи  
 516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай,  
 Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

### Қазақстан Республикасы

Импорттаушы: АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., к. Көкорай, 2А  
 Өндірушінің мекенжайы: Қытай, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы, Хутаи  
 индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен  
 ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан» , 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  
 Көкорай, 2А.

Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету  
 орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.



Қытайда жасалған