


Attitude

M50 BT MONITORS



АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

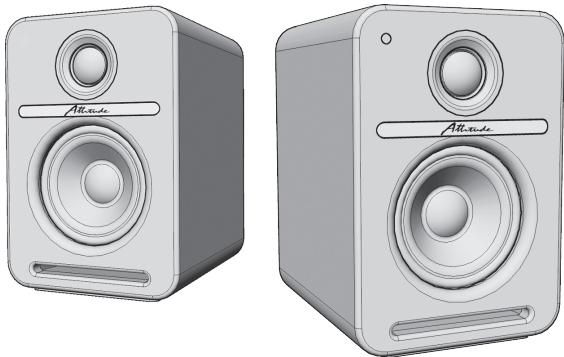

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- » Колонки MT50 BT
- » Блок питания
- » Кабель питания
- » Акустические кабели
- » Кабель AUX
- » Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность:	70 Вт
Частотный диапазон:	20 Гц – 20 кГц
Динамики:	3" кевларовые, двойной магнит
Твиттеры:	3/4"с куполом из шелка
Цифровой сигнальный процессор:	32-бит
Общее гармоническое искажение:	<0.15%
Чувствительность:	> 85 дБ
Тип усилителя:	Класс D
Перекрестные помехи:	<50 дБ
Сопротивление:	20000 Ом
Размеры (одна колонка):	В*Ш*Г = 16*11*14 см
Вес (две колонки):	3 кг

RoHS

СТАНДАРТ ROHS

Знак RoHS обозначает, что данное устройство отвечает всем требованиям Европейской Директивы 2002/95/EC RoHS, ограничивающей содержание вредных веществ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите, следуйте и сохраните данную инструкцию.
2. Не используйте данное оборудование вблизи любого вида жидкости.
3. Не подвергайте оборудование воздействию влаги и не размещайте сверху оборудования емкости с жидкостями.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
5. Используйте оборудование согласно данной инструкции.
6. Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла.
7. Не подвергайте кабель питания износу и разрывам.
8. Используйте устройства, только входящие в комплект к оборудованию.
9. Отсоединяйте кабель питания во время грозы, или если оборудование не используется в течение долгого времени.
10. В случае поломки обращайтесь к квалифицированным специалистам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ознакомьтесь с оборудование, прежде чем подключать его. Для подключения вставьте кабель питания в разъем на задней стенке правой колонки, с помощью акустического кабеля соедините две колонки вместе.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включите оборудование с помощью кнопки "Power" на задней стенке правой колонки.

Если оборудование не было настроено заранее, то во время загрузки LED-индикатор будет часто мигать зеленым цветом в течение 30 секунд. Затем скорость мигания уменьшится, это означает, что оборудование готово к настройке.

Если оборудование было настроено заранее, то во время загрузки LED-индикатор будет часто мигать зеленым цветом в течение 30 секунд. Затем LED-индикатор будет мигать реже в течение 5 секунд. Колонки будут приведены в рабочие состояния, когда LED-индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно, и раздастся короткий сигнал.

Для выключения оборудования нажмите на кнопку "Power".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возникновения пожара или удара электрическим током не подвергайте данное оборудование воздействию дождя или влаги.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальная рабочая температура окружения 40°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не размещайте предметы с открытым огнем (свечи) сверху оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование рассчитано на работу только от бытовой сети переменного тока с напряжением 100 - 240 В, частотой 50/60 Гц.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

1. Включите колонки.
2. Включите Bluetooth на подключаемом к колонкам устройстве и задайте поиск оборудования с именем "A-M50-BT".
3. Подсоединитесь к этому имени. LED индикатор поменяет свой цвет на желтый.

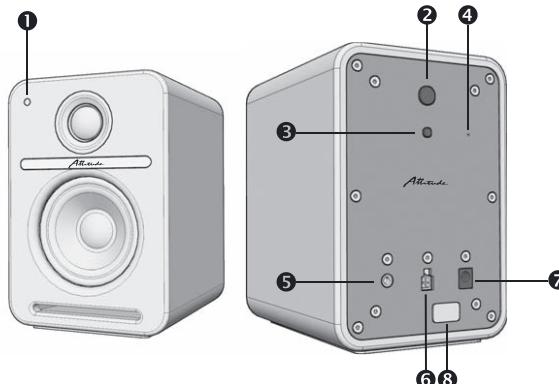

1. Led-индикатор
2. Кнопка "Power"
3. Кнопка "Setup"
4. Кнопка сброса
5. Вход AUX
6. Разъем для подключения второй колонки
7. Вход для кабеля питания
8. Сервисный порт

СИГНАЛЫ LED-ИНДИКАТОРА

ЦВЕТ

- | | |
|--|--------------------------------------|
| LED-индикатор не горит | Оборудование выключено |
| LED-индикатор постоянно горит зеленым цветом | Оборудование подключено |
| LED-индикатор медленно мигает зеленым цветом | Оборудование подключается |
| LED-индикатор медленно мигает зеленым цветом | Оборудование загружается |
| LED-индикатор постоянно горит желтым цветом | Проблемы с подключением по Bluetooth |
| LED-индикатор медленно мигает желтым цветом | Обновления ПО |
| LED-индикатор медленно мигает желтым цветом | Ошибка ПО |
| Попеременно мигание зеленого и желтого цвета | Режим настройки |

ЗНАЧЕНИЕ