

Домашняя аудиосистема

Инструкции по эксплуатации



© Корпорация Sony, 2013 г.

CMT-540D

RU

Воспроизводимые диски

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW* DVD+R/DVD+RW*
-----	--

CD	CD-DA (музыкальные компакт-диски) CD-ROM CD-R/CD-RW* VIDEO CD
----	--

* Если диски не были надлежащим образом финализированы, они не будут воспроизводиться. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации записывающего устройства.

Диски, которые не воспроизводятся

- Диски Blu-ray
- HD DVD
- DVD-RAM
- Аудиодиски DVD
- Компакт-диски с фотографиями
- Super Audio CD
- Дорожки CD-Extra с данными
- Страницы DualDisc со звуковыми материалами
- DVD-R/DVD-RW/DVD-R/DVD-RW в режиме VR (запись видео)
- Диск DVD-R/RW с поддержкой CPRM (защита контента на записываемых носителях), содержащий контент, помеченный как «Однократное копирование».

Музыкальные диски, закодированные с применением технологий защиты авторских прав.

Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту компакт-дисков (CD). В последнее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные

с применением технологий защиты авторских прав. Учтите, что некоторые из таких дисков не соответствуют стандарту компакт-дисков (CD) и могут не воспроизводиться на данном устройстве.

Примечание к дискам стандарта DualDisc
DualDisc представляет собой двусторонний диск, на котором с одной стороны записаны данные DVD, а с другой — цифровые аудиоданные. Однако, аудиоданные не соответствуют стандарту компакт-дисков (CD), воспроизведение на данном устройстве не гарантируется.

Примечание для воспроизведения DVD

Создатели программного обеспечения могут специально ограничивать воспроизведение DVD. Так как система воспроизводит DVD в соответствии с контентом диска, некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны.

Примечание для двуклопных дисков DVD

Воспроизведение видео и звука может быть прервано на короткое время при переключении слов.

Код региона (только для DVD VIDEO)

На вашей системе код региона нанесен на задней стороне устройства, а оно будет воспроизводить только диски DVD VIDEO с таким же кодом региона или «0».

Примечание о мультисессионных дисках

Эта система может воспроизводить непрерывные сессии на диске, если они записаны в том же формате, что и первая сессия. Если встречается сессия, записанная в другом формате, эта сессия и следующие за ней не будут

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, не закрывайте вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертями, шторами и т. п. Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей). Чтобы скрыть риск возгорания или поражения электрическим током, следите за тем, чтобы на устройстве не попали брызги и не пролилась жидкость, а также не ставьте на устройство сосуды, наполненные жидкостью, например вазы.

Не устанавливайте это устройство в ограниченном пространстве, таком как книжная полка или встроенный шкаф.

Так как шнур питания используется для отключения устройства от сети, подсоединяйте устройство к легкодоступной розетке переменного тока. Если вы заметили неполадки в работе устройства, немедленно отсоедините шнур питания от розетки переменного тока.

Не подвергайте батареи или устройства с установленными батареями воздействию высокой температуры, например от солнечного света и огня. Устройство не отключается от источника питания, пока оно подключено к розетке переменного тока, даже если само устройство выключено.


ОСТОРОЖНО
Использование оптических инструментов с этим изделием увеличивает опасность для органов зрения.




Это устройство классифицируется как ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1. Маркировка расположена на задней панели корпуса.

Примечание для пользователей. Следующая информация применима только к устройствам, продаваемым в странах, в которых действуют Директивы ЕС.

Это устройство было произведено Sony Corporation или от лица этой корпорации, осуществляющей свою деятельность по адресу 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Япония). Запросы, связанные с соответствием устройства законодательству ЕС, следует адресовать авторизованному представителю Sony Deutschland GmbH, Hefelbergstrasse 61, 70372 Stuttgart, Germany (Германия). По любым вопросам, связанным с обслуживанием и гарантией, обращайтесь по адресу, указанному в отдельных документах по обслуживанию и гарантии.



Этот символ на продукте или упаковке указывает, что данный продукт не следует утилизировать как бытовые отходы. Его следует сдать в соответствующую точку сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть при неправильной утилизации данного продукта. Переработка материалов позволяет сохранить природные ресурсы. Дополнительные сведения о переработке этого продукта можно узнать в местных органах управления, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт. Применимые аксессуары: пульт дистанционного управления.



Этот символ на батарее или упаковке указывает на то, что батарею, поставленную с этим продуктом, не следует утилизировать как бытовые отходы. На некоторых батареях этот символ может использоваться вместе с символом химического элемента. Химические символы ртути (Hg) и свинца (Pb) добавляются, если батарея содержит более 0,0005% ртути или более 0,004% свинца. Обеспечивая правильную утилизацию таких батарей, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть при неправильной утилизации данных батарей. Переработка материалов позволяет сохранить природные ресурсы, производительности или целостности данных требуется постоянное подключение продукта к встроенной батарее, замену батареи должны осуществлять только квалифицированные специалисты.


Для обеспечения правильного обращения с батареями после окончания срока эксплуатации продукта передайте его в соответствующий пункт сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования. В случае использования других батарей изучите раздел, посвященный безопасному извлечению батареи из устройства. Сдайте батарею в соответствующий пункт сбора отходов для переработки старых батарей. Дополнительные сведения о переработке этого продукта или батареи можно узнать в местных органах управления, службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт.

Об этом руководстве
• «DVD» может использоваться в качестве общего термина применительно к DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD-R или DVD-RW.
• Компакт-диски CD-R или CD-RW иногда называются «компакт-дисками данных».
• Диски DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW иногда называются «DVD-дисками данных».
• В этом руководстве в основном объясняются действия, выполняемые с пультом дистанционного управления, которые также могут быть выполнены с помощью кнопок на устройстве с аналогичными или похожими названиями.

5

Прикрепление подставок динамиков

Прикрепите прилагаемые подставки динамиков к каждому углу в нижней части динамика для предотвращения скольжения.

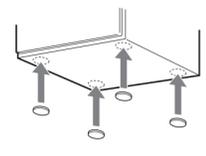

Настройка часов


- 1 Нажмите I/O [1] для включения системы.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT [9], затем нажмите ANGLE/TIMER MENU [5], чтобы выбрать режим настройки часов. Если на экране отображается SELECT, нажмите [4] [6] несколько раз, чтобы выбрать CLOCK, затем нажмите [0] (ввод) [8].
- 3 Нажимайте [4] [6], чтобы задать час, затем нажмите [0].
- 4 Повторите ту же процедуру для установки минут. Настройки часов будут сброшены в случае отсоединения кабеля питания или после сбоя питания.

Отображение часов

- Если система выключена
Нажмите [0] DISPLAY [8]. Часы отображаются примерно на 8 секунд.
- Если система включена
Нажмите TIME [5]. Часы отображаются примерно на 8 секунд.

Подключение телевизора

Подключите разъем видеовхода вашего ТВ к разъему VIDEO OUT на устройстве с помощью входящего в комплект видеокабеля.

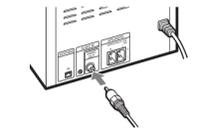

Подключение видеотеки
Подключите телевизор и видеотеку с помощью аудио- и видеокабелей (в комплект не входят), как показано ниже.



Если между этой системой и ТВ подключена видеотека, то при просмотре видеосигнала с этой системы видеосигнал может пропадать. Не подключайте видеотеку между этой системой и ТВ.

Настройка системы цветовоспроизведения

Если необходимо, измените систему цветовоспроизведения [PAL], [NTSC] или [Auto] (Авто) после подключения ТВ. Для моделей, поставляемых на рынки Европы, России, Саудовской Аравии и Аргентины, по умолчанию выставлена система цветовоспроизведения [PAL]. Для всех остальных моделей выставлены системы [NTSC]. Обратите внимание, что функция настройки системы цветовоспроизведения недоступна для моделей в Латинской Америке (за исключением моделей, продаваемых в Аргентине).


- 1 Подключите кабель питания к розетке.
- 2 Нажмите I/O [1] для включения системы.
- 3 Нажимайте кнопку FUNCTION [3], чтобы переключить функцию на DVD/CD.
Воспроизведение начинается автоматически, если вставлен диск с функцией автоматического воспроизведения. Нажмите [4] дважды, чтобы остановить воспроизведение.
- 4 Нажмите SETUP [2] в режиме остановки.
Появится меню настройки.

- 5 Нажмите +/- [6] несколько раз, чтобы выбрать настройки [SCREEN] (Экран), затем нажмите [0] [8].
- 6 Несколько раз нажмите +/- [6] чтобы выбрать [TV System] (Система ТВ), затем нажмите [0] [8].
- 7 Несколько раз нажмите +/- [6], чтобы выбрать [PAL], [NTSC] или [Auto] (Авто), затем нажмите [0] [8].
- 8 Нажмите SETUP [2], чтобы отключить меню настройки.

Примечание
После изменения системы цветовоспроизведения отображение на телеэкране может на мгновение исчезнуть.


Компоненты и средства управления

Основное устройство

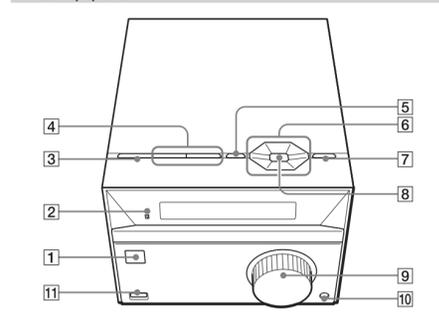

- 1 Кнопка I/O (вкл./режим ожидания)
- 2 Датчик пульта дистанционного управления
- 3 Кнопка FUNCTION
- 4 Устройство: кнопка PAUSE (пауза/воспроизведение)
- 5 Устройство: кнопка STOP (остановка)/CANCEL
- 6 Пульт дистанционного управления: кнопка PAUSE (пауза)
- 7 Пульт дистанционного управления: кнопка STOP (остановка)
- 8 Устройство: кнопка EJECT (остановка)/CANCEL
- 9 Пульт дистанционного управления: кнопка TUNE +/-
- 10 Пульт дистанционного управления: кнопка TUNING +/-
- 11 Кнопка EQ

Пульт дистанционного управления (ДУ)

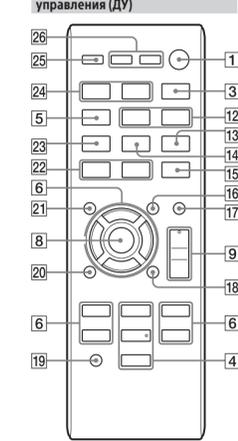

- 1 Кнопка I/O (вкл./режим ожидания)
- 2 Датчик пульта дистанционного управления
- 3 Кнопка FUNCTION
- 4 Устройство: кнопка PAUSE (пауза/воспроизведение)
- 5 Устройство: кнопка STOP (остановка)/CANCEL
- 6 Пульт дистанционного управления: кнопка TUNE +/-
- 7 Пульт дистанционного управления: кнопка TUNING +/-
- 8 Кнопка EQ
- 9 Устройство: кнопка EJECT (остановка)/CANCEL
- 10 Пульт дистанционного управления: кнопка TUNE +/-
- 11 Пульт дистанционного управления: кнопка TUNING +/-
- 12 Кнопка PAUSE (пауза)
- 13 Кнопка STOP (остановка)
- 14 Кнопка EJECT (остановка)/CANCEL
- 15 Кнопка TUNE +/-
- 16 Кнопка TUNING +/-
- 17 Кнопка EQ
- 18 Кнопка EJECT (остановка)/CANCEL

- 4 Устройство: кнопка PAUSE (пауза/воспроизведение)
- Пульт дистанционного управления: кнопка PAUSE (пауза)
- Устройство: кнопка STOP (остановка)/CANCEL
- Пульт дистанционного управления: кнопка STOP (остановка)
- Нажмите один раз, чтобы остановить воспроизведение и запомнить точку остановки (точка возобновления). После этого нажмите [PAUSE] (или [PAUSE] на устройстве), чтобы возобновить воспроизведение с точки остановки.
- Если необходимо начать воспроизведение с первой дорожки/заголовка/главы и т. д., нажмите [EJECT] (или [EJECT] на устройстве) дважды, затем нажмите [PAUSE] (или [PAUSE] на устройстве).
- Нажмите, чтобы отменить автоматическую настройку при сканировании радиочастот.
- Кнопка EQ
- Нажмите для выбора звукового эффекта.
- Устройство: кнопка TUNE +/-
- Пульт дистанционного управления: кнопка TUNING +/-
- Нажмите для настройки на нужную станцию.

Устройство: кнопка [4] [6] (назад/далее)

Пульт дистанционного управления: кнопка [4] [6] (назад/далее)

Нажмите для выбора дорожки, файла или главы.

Кнопка [4] [6] (перемотка назад/вперед)

Нажмите для поиска точки на дорожке, в файле или в главе.

Устройство: кнопка +/-

Пульт дистанционного управления: кнопка +/- (микрофон)

Нажмите, чтобы переместить курсор для выбора элемента.

Кнопка [0] (медленная перемотка вперед)

Нажмите в режиме паузы, чтобы просматривать в режиме замедленного движения.

Кнопка [0] +/-

Нажмите, чтобы выбрать предварительно заданную радиостанцию.

Кнопка [0] (открыть/закрыть)

Нажмите, чтобы открыть или закрыть лоток диска.

Порт +/- (USB)

Используется для подключения USB-устройств.

Если подключено устройство оснащено аккумулятором и система включена, аккумулятор будет подзаряжаться системой.

Кнопка ECHO

Нажмите для регулировки уровня эхо-сигнала.

Кнопка MIC LEVEL

Нажмите для регулировки громкости микрофона.

Кнопка TIME

Нажмите, чтобы отображения или переключения сведений о времени во время воспроизведения.

Кнопка DIMMER

Нажмите для изменения яркости экрана устройства. Повторное нажатие этой кнопки изменяет яркость между 2 уровнями (ярко/темно).

Кнопка ANGLE/TIMER MENU

Нажмите для переключения на другие углы просмотра при записи DVD VIDEO с несколькими углами просмотра.

Нажмите для определения таймера воспроизведения. См. также описание кнопки SHIFT [9].

Кнопка [0] DISPLAY

Нажмите для показа или скрытия раскрывающегося меню режима просмотра DVD VIDEO, DVD VIDEO CD, видео Xvid или изображения JPEG. Можно прокрутить отображаемое вверх, вниз, влево или вправо на выбранном уровне увеличения, нажав кнопки +/- [6].

Кнопка SHIFT

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы использовать кнопки, помеченные розовым цветом (кнопки с цифрами, кнопка SLEEP [2] и TIMER MENU [5]).

Кнопка SETUP

Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню настройки.

Кнопка DVD TOP MENU

Нажмите, чтобы открыть главное меню DVD при воспроизведении DVD-диска.

Нажмите, чтобы включить или отключить функцию управления воспроизведением при воспроизведении VIDEO CD с функцией управления воспроизведением.

Кнопка AUDIO/SLEEP

Нажмите, чтобы выбрать формат аудиосигнала во время воспроизведения, если доступно несколько форматов аудиосигнала.

Нажмите, чтобы выбрать режим приема FM (моно или стерео) при прослушивании стереопрограмм FM.

Нажмите для определения таймера снающего режима. См. также описание кнопки SHIFT [9].

Кнопка SUBTITLE

Нажмите для выбора языка субтитров, если доступны субтитры на нескольких языках (например, DVD-VIDEO).

Кнопка ZOOM

Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить изображение на экране при просмотре DVD VIDEO, VIDEO CD, видео Xvid или изображения JPEG. Можно прокрутить отображаемое вверх, вниз, влево или вправо на выбранном уровне увеличения, нажав кнопки +/- [6].

Кнопка PROGRAM

Нажмите, чтобы запрограммировать дорожки CD-DA для воспроизведения по программе, а также для предварительной настройки радиостанций.

Кнопка REPEAT

Нажмите, чтобы активировать режим повторного воспроизведения.

Кнопка BASS BOOST

Нажмите для создания более динамичного звучания. Можно включать и выключать этот эффект, повторно нажимая данную кнопку.

Кнопка TV INPUT

Нажмите для переключения источника входного сигнала на ТВ между ТВ-сигналом и другим источником входного сигнала.

Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.

Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)

Нажмите, чтобы включить или выключить ТВ.

Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.

Воспроизведение диска

- 1 Нажимайте несколько раз кнопку FUNCTION [3], чтобы выбрать функцию DVD/CD.
- 2 Нажмите [7] на устройстве, чтобы открыть лоток дисков.
- 3 Поместите диск в лоток дисков, затем нажмите [7].

Воспроизведение начинается автоматически при закрытии лотка диска.

Если воспроизведение не начинается автоматически, нажмите [4].

Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)

Нажмите, чтобы включить или выключить ТВ.

Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.

Кнопка TV I/O (вкл./режим ожидания)

Нажмите, чтобы включить или выключить ТВ.

Обратите внимание, что только телевизоры Sony могут управляться с этого пульта дистанционного управления.

Воспроизведение файлов на диске/USB-устройстве

- 1 Нажимайте несколько раз кнопку FUNCTION [3], чтобы выбрать функцию DVD/CD или USB.
- DVD/CD: для воспроизведения файлов на диске.
- USB: для воспроизведения файлов на USB-устройстве.

2 Загрузка источника.

■ Для диска
Откройте лоток дисков, поместите диск в лоток и закройте его.

■ Для устройства USB
Подключите устройство USB к порту +/- (USB) [1].

3 Несколько раз нажмите +/- [6], чтобы выбрать тип носителя (музыка/фото/видео), затем нажмите [0] [8].

4 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

5 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

6 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

7 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

8 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

9 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

10 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

11 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

12 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

13 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

14 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

15 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

16 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

17 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

18 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

19 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

20 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

21 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

22 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

23 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

24 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

25 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

26 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

27 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

28 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

29 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

30 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

31 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

32 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

33 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

34 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

35 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

36 Нажмите VOLUME +/- [9], чтобы отрегулировать громкость.

