



LEM1964
LEM2264F
LEM2464F
LEM3264
LEM3264F

LED ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ HD-МЕДИАПЛЕЕРОМ

(телевизоры
с жидкокристаллическим экраном)

Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	2
---------------------------------------	---

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Особенности	3
Комплектация	3
Установка.....	3
Общий вид панелей управления	4
Пульт дистанционного управления	5
Установка батареек в пульт дистанционного управления	6
Использование пульта дистанционного управления	6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение ТВ-антенны и устройств по YPbPr, HDMI- и VGA-интерфейсам	7
Подключение DVD-плеера/видеомагнитофона	7
Подключение спутникового ресивера и цифрового телеизионного тюнера	8

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выбор источника сигнала	9
Регулировка громкости	9
Временное отключение громкости	9
Переключение настроенных каналов	9
Вывод информации о текущем источнике сигнала	9
Телетекст	9

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Использование меню	10
Каналы.....	10
Изображение.....	10
Звук	11
Время.....	11
Установки.....	11

HD-МЕДИАПЛЕЕР

Приложение.....	12
Технические характеристики встроенного HD-медиаплеера	12

ПРОЧЕЕ

HDMI	13
Критерии определения неисправности ЖК-матрицы телевизора.....	13
Полезные примечания.....	13
Технические характеристики.....	14
Поиск неисправностей	15
Сервисное обслуживание.....	16

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните его для использования в будущем.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенному для этого аудиовидео компонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности, используйте подставку и набор крепежных элементов, входящих в комплект поставки. При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- При монтаже устройства на стену используйте только специальные крепления и кронштейны, учитывая вес и размер устройства, во избежание получения травм и повреждения устройства. В случае необходимости обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасаться во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха, а на максимальной – к выходу из строя громкоговорителя.
- Если в течение длительного времени изображение на экране телевизора остается неподвижным, то на матрице могут возникнуть остаточные изображения, т.н. «эффект статичных изображений».
- Использование телевизора предполагает просмотр постоянно меняющегося изображения, занимающего всю площадь экрана.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

LED ЖКК-телевизор со встроенным HD-медиаплеером — это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам, и сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала, со встроенным мультиформатным медиаплеером. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ОСОБЕННОСТИ

Оснащение

- Высококачественная цветная TFT-матрица со светодиодной подсветкой
- Собственное разрешение матрицы 1366x768¹, 1920x1080
- USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов и фотографий с внешних USB- совместимых устройств²
- Видеоинтерфейс HDMI²
- Компонентный YPbPr видеовход
- Аудиовыход для подключения наушников
- Аудиовход PC AUDIO
- Разъем VGA
- Композитный видеовход²
- Стереофонический аудиовход²
- Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
- Настройка цветовой температуры
- Регулировка тембра, баланса акустической системы
- Предустановленные настройки звука

Режим телевизора

- Чувствительный тюнер, обеспечивающий уверенный прием аналоговых каналов
- Функция автоматического и ручного поиска каналов
- Поддержка NICAM стерео
- Функция телетекста
- Регулировка яркости и контрастности, предустановленные настройки изображения
- Современные методы шумоподавления

Режим монитора персонального компьютера


- Широкий диапазон поддерживаемых разрешений
- Регулировка частоты и фазы

КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЖКК-телевизор	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Батарейка AAA	2 шт.
Переходник YPbPr ³	1 шт.
Подставка для телевизора	1 шт.
Комплект крепежных элементов	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.

УСТАНОВКА

Для моделей LEM1964, LEM2264F, LEM2464F

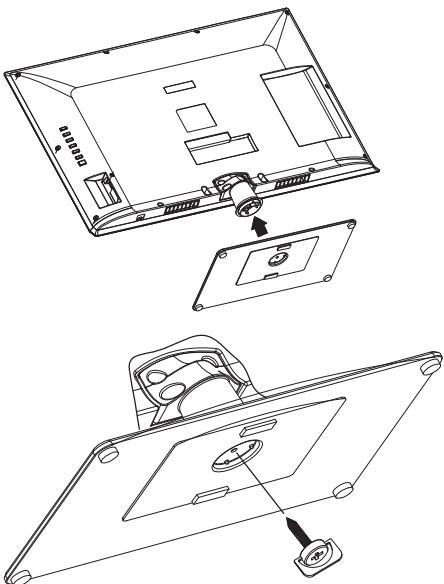

Для моделей LEM3264, LEM3264F

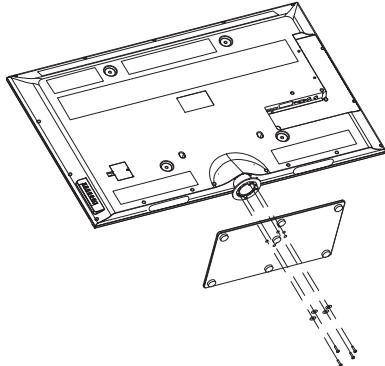

Для настольного размещения воспользуйтесь настольной подставкой. Совместите подставку с телевизором и зафиксируйте винтом, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ


- ТВ возможно разместить на стене с помощью кронштейнов стандарта VESA.

¹ Для моделей LEM1964 и LEM3264.

² Для моделей LEM3264 и LEM3264F предусмотрено 2 входа.


³ Для моделей LEM1964, LEM2264F, LEM2464F.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

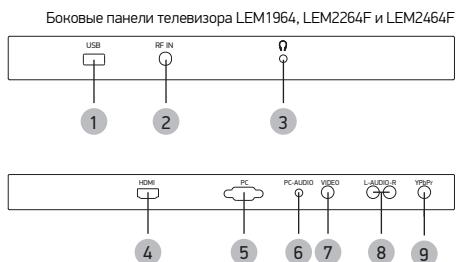

- 1 USB2.0-порт для подключения внешних устройств
- 2 Разъем RF
Разъем для подключения антенного кабеля
(сигнал эфирной антенны или кабельного телевидения).
- 3 Разъем для подключения наушников
- 4 Разъем HDMI
Интерфейс для передачи сигнала высокой четкости.
- 5 Разъем PC
Разъем для подключения к компьютеру.
- 6 Разъем PC AUDIO
Разъем для подключения внешнего источника аудиосигнала.
- 7 Разъем VIDEO
Композитный видеовход.
- 8 Разъем AUDIO L R
Стереофонический аудиовход.
- 9 Разъем YPbPr
Компонентный видеовход
- 10 ИК-датчик системы дистанционного управления
- 11 Индикатор рабочего режима/режима ожидания

Боковые панели телевизора LEM3264 и LEM3264F

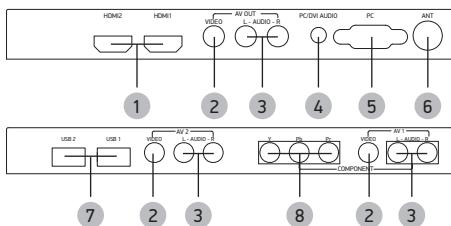

- 1 Разъемы HDMI1, HDMI2
Интерфейс для передачи сигнала высокой четкости.
- 2 Разъем VIDEO
Композитный видеовход.
- 3 Разъем AUDIO L R
Стереофонический аудиовход.
- 4 Разъем PC/DVI AUDIO
Разъем для подключения внешнего источника аудиосигнала/видеосигнала.
- 5 Разъем PC
Разъем для подключения к компьютеру.
- 6 Разъем ANT
Разъем для подключения антенного кабеля
(сигнал эфирной антенны или кабельного телевидения).
- 7 USB2.0-порты для подключения внешних устройств
- 8 Разъем YPbPr
Компонентный видеовход

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 Клавиша POWER

Рабочий режим/режим ожидания.

2 Клавиша ASPECT

Выбор формата изображения.

3 Клавиша NICAM/A2

Цифровые клавиши

5 Клавиша CH.LIST

Отображение списка каналов.

6 Клавиша DISPLAY

Отображение информации о канале/источнике сигнала.

7 Клавиши RED/GREEN/YELLOW/BLUE

Действие в соответствии с информацией на экране.

8 Клавиша SLEEP

Установка таймера сна.

9 Клавиши направления (Δ / ∇ / \blacktriangleleft / \blacktriangleright)

10 Клавиша MENU

Вызов меню настройки телевизора.

11 Клавиша SUBTITLE

Изменение языка субтитров в режиме USB.

12 Клавиша CH +/-

Переключение каналов.

13 Клавиша S.PAGE

Выбор подстраницы в режиме телетекста.

14 Клавиша ►||

Воспроизведение/пауза.

15 Клавиша ■

Остановка воспроизведения.

16 Клавиша KK

Воспроизведение с предыдущего трека.

17 Клавиша TEXT

Включение/выключение режима телетекста.

18 Клавиша AUDIO

Выбор доступного языка аудио в режиме USB.

19 Клавиша SIZE

Управление форматом ввода данных в режиме телетекста.

20 Клавиша TV/USB

Переключение источника сигнала TB/USB.

21 Клавиша INDEX

Отображение основной страницы телетекста.

22 Клавиша HOLD

Задержка страниц в режиме телетекста.

23 Клавиша ►►

Воспроизведение с последующего трека.

24 Клавиша ►►

Ускоренное воспроизведение вперед.

25 Клавиша REVEAL/◀◀

Отображение «скрытых» страниц телетекста/ускоренное воспроизведение назад.

26 Клавиша VOL +/-

Увеличение/уменьшение уровня громкости.

27 Клавиша EXIT

Выход или переход на предыдущий уровень меню.

28 Клавиша ENTER

Выбор и подтверждение в режиме отображения меню.

29 Клавиша SOURCE

Выбор источника сигнала.

30 Клавиша FREEZE


Фиксирование картинки.

31 Клавиша FAV

Список выбранных каналов в режиме TV.

32 Клавиша ⇠

Переключение на предыдущий просматриваемый канал.

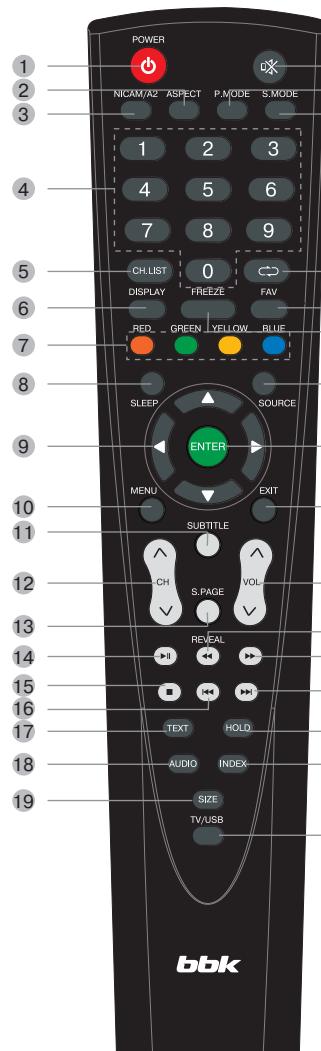

33 Клавиша S.MODE

Выбор предустановленных настроек звука.


34 Клавиша P.MODE

Выбор предустановленных настроек изображения.

35 Клавиша MUTE

Включение/выключение звука.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 30 градусов и расстояние до устройства не превышает 5 метров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства.
- Своевременно заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Общий вид передней панели телевизора

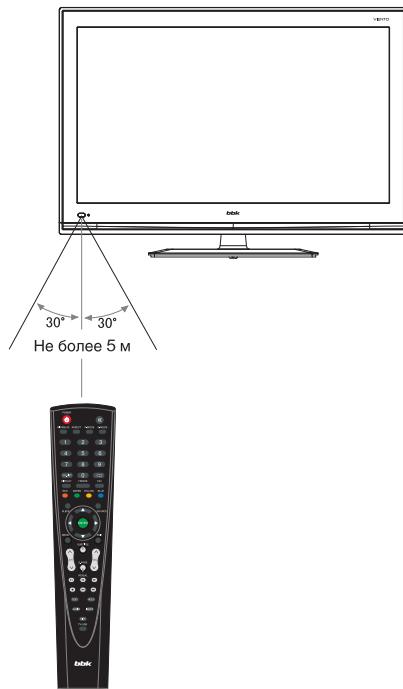


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТВ-АНТЕННЫ И УСТРОЙСТВ ПО YPrPr, HDMI- И VGA-ИНТЕРФЕЙСАМ*

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.

Задняя панель DVD-плеера

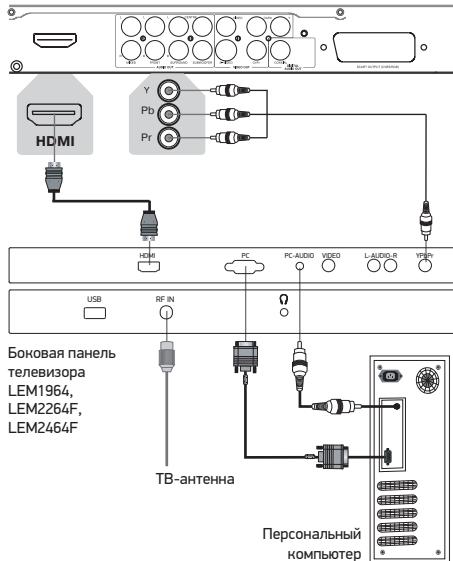


ПОДКЛЮЧЕНИЕ DVD-ПЛЕЕРА/ ВИДЕОМАГНИТОФОНА


ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.


Задняя панель DVD-плеера

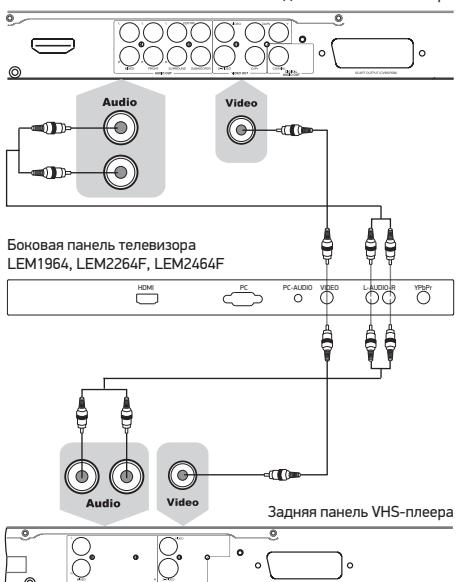

Задняя панель DVD-плеера

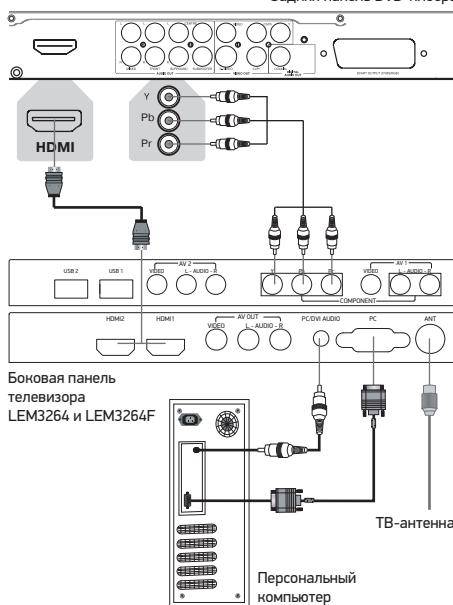



Задняя панель DVD-плеера

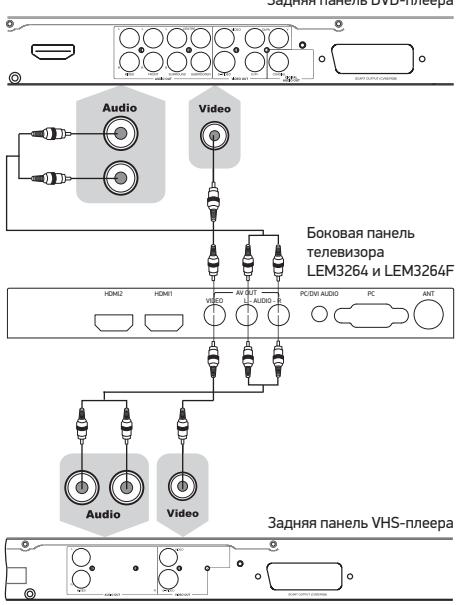

* На рисунках изображения панелей телевизора, DVD- и VHS-плеера и компьютера приведены схематично.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПУТНИКОВОГО РЕСИВЕРА И ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТЮНЕРА*

Внимательно прочтайте инструкцию по подключению.

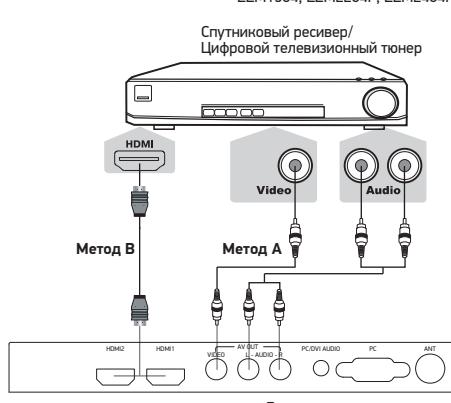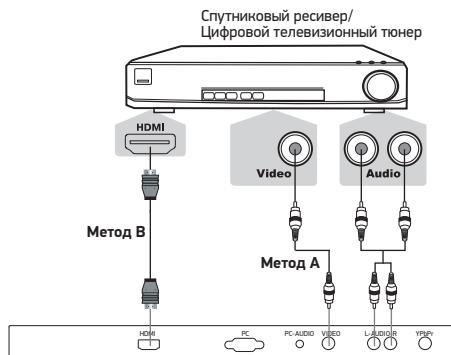

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору. Если ваш ресивер оборудован цифровым видеовыходом DVI, воспользуйтесь специальным переходником HDMI-DVI для подключения к телевизору с помощью кабеля HDMI (в комплектацию не входит).

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом случае звук передаваться не будет.

* На рисунках изображения панелей телевизора, спутникового ресивера/цифрового телевизионного тюнера приведены схематично.


Данное устройство обеспечивает прием аналоговых телеканалов, запоминание до 400 телевизионных каналов и позволяет осуществлять автоматический, ручной и точный поиск телевизионных каналов. Встроенный тюнер поддерживает воспроизведение стереозвука, передаваемого в системе NICAM.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

- Нажмите клавишу SOURCE – на экране отобразится меню выбора источника сигнала.
- Клавишами ВВЕРХ или ВНИЗ выберите желаемый источник сигнала.
- Нажмите клавишу OK для подтверждения. Возможные значения:
Для моделей LEM1964, LEM2264F, LEM2464F



Для моделей LEM3264 и LEM3264F

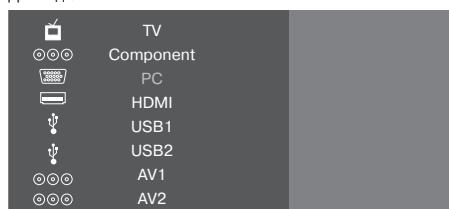

Для переключения между режимами ТВ и медиаплеера используйте клавишу TV/USB.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

- Нажмите клавишу VOL- для уменьшения громкости.
- Нажмите клавишу VOL+ для увеличения громкости.

ВНИМАНИЕ!

- Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

- Нажмите клавишу MUTE для временного отключения громкости.
- Нажмите клавишу MUTE вновь или VOL-/+ для включения звука.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ КАНАЛОВ

- Для последовательного переключения предварительно настроенных каналов используйте клавиши CH-/+ на пульте ДУ или клавиши CH на телевизоре.
- Для прямого ввода номера канала используйте цифровые клавиши на пульте ДУ.


ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕМ ИСТОЧНИКЕ СИГНАЛА

Нажмите клавишу DISPLAY на ПДУ; на экране отобразится информация о текущем источнике сигнала. Она исчезнет через 3 секунды, либо можно еще раз нажать клавишу DISPLAY, чтобы убрать ее с экрана.

ТЕЛЕТЕКСТ

Функция телетекста зависит от выбранного канала и доступна, когда на данном канале передается телетекст. Функция Телетекст дает возможность получать различную информацию при помощи обычного телевизионного сигнала. Сюда относятся: новости, спорт, предложения туристических компаний, погода, кино, театральные афиши и так далее.

- Нажмите клавишу **1**, чтобы включить ваш ЖК-телевизор.
- В режиме ТЕЛЕТЕКСТ в верхней части экрана расположены 4 цветных заголовка. Чтобы получить доступ к информации по одному из них, нажмите клавишу **2**, соответствующую цвета.
- Нажмите один раз на клавишу REVEAL, чтобы увидеть скрытую информацию, нажмите повторно, чтобы скрыть ее снова.
- Нажмите клавишу HOLD для удержания страницы телетекста при просмотре большого объема информации, нажмите еще раз для возврата к режиму автоматического обновления страниц.
- Нажмите клавишу S.PAGE, чтобы остановить, или возобновить открытие подстраниц телетекста.
- Нажмите один раз на клавишу SIZE, чтобы верхняя половина текста заняла весь экран, нажмите еще раз, чтобы нижняя половина текста заняла весь экран, нажмите вновь, чтобы вся страница текста отобразилась на экране.
- Нажмите клавиши CH для перемещения между страницами или используйте клавиши 0-9 для ввода номера страницы.
- Нажмите клавишу INDEX для возврата к основной странице. Загрузка страницы телетекста может занять длительное время. Когда страница будет найдена, номер страницы появится на экране телевизора.
- Нажмите один раз на клавишу TEXT, чтобы перейти к режиму ТЕЛЕТЕКСТ.

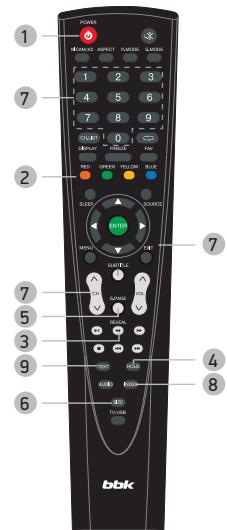


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ


- Нажмите клавишу TV MENU для входа в главное меню.
- Используйте клавиши **◀/▶** для выбора одного из разделов главного меню и затем нажмите клавишу OK для входа в выбранный пункт.
- Используйте клавиши **▲/▼** для выбора пунктов меню.
- Используйте клавиши **◀/▶** для изменения значений выбранного пункта меню.
- Нажмите клавишу TV MENU для выхода из подменю или из главного меню.

КАНАЛЫ


В разделе КАНАЛЫ (доступен только в режиме ТВ-источника) вы можете выбрать параметры: Автописк, Система цвета, Система звука, Ручной поиск, Редактор каналов.

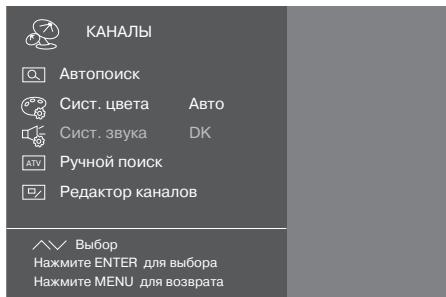

- Параметр Автописк позволяет произвести автоматическое сканирование всего телевизионного диапазона с запоминанием всех найденных телевизионных станций.
- Параметр Система цвета позволяет выбрать систему аналогового цветного телевидения.
- Параметр Система звука позволяет выбрать звуковую систему.
- Параметр Ручной поиск позволяет вручную настроить частоту отдельного канала, его звуковую систему, а также произвести точную подстройку частоты.

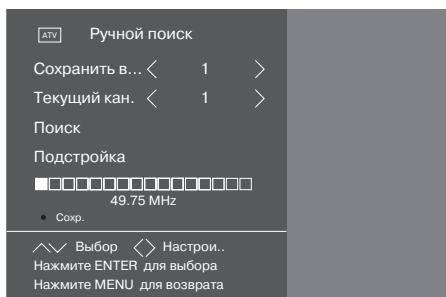


- Параметр Редактор каналов позволяет вызвать меню сортировки и настройки каналов. Вы можете удалить, переименовать, переместить или пропустить любой канал с помощью клавиш телетекста, а также создать список любимых программ.

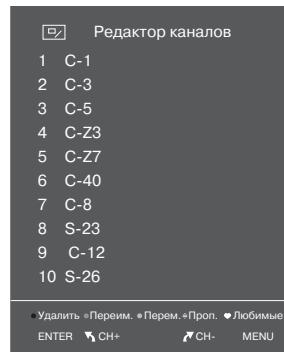

- Удалить «Перем.» «Перем.» «Проп.» Любимые
ENTER ЧН+ ЧН- MENU
- Выберите канал, который хотите удалить, и нажмите красную клавишу.
- Выберите канал, который хотите переименовать, и нажмите зеленую клавишу. Возможно переименовать только каналы ATV.
- Выберите канал, который хотите переместить на новое место, и нажмите желтую клавишу. Переместитесь на нужный номер канала с помощью клавиш направления и нажмите OK. Завершите операцию, нажав желтую клавишу.
- Нажмите синюю клавишу для установки и отмены пропуска канала.
- В режиме «Редактор каналов» выберите программу и нажмите клавишу FAV на ПДУ для добавления программы в список любимых, повторное нажатие клавиши FAV приведет к исключению программы из списка любимых.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

В разделе ИЗОБРАЖЕНИЕ вы можете настроить яркость, контрастность, цвет, резкость и насыщенность по своему усмотрению.

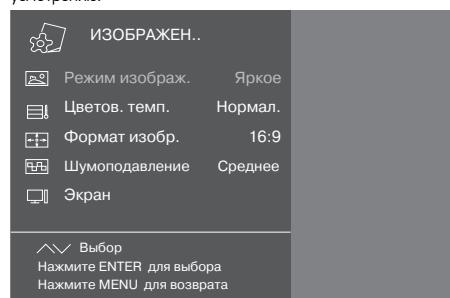


- Нажатием клавиш **▲/▼** и OK выберите один из пунктов меню.
- Отрегулируйте этот параметр с помощью клавиш **◀/▶**. При этом предустановленный режим сменится на «Пользователь» и настройки сохранятся в нем.
- Новые настройки будут сохранены автоматически.
- Нажмите клавишу TV MENU, чтобы вернуться в меню. Настройка параметра «Оттенок» доступна только в системе NTSC.
- Параметр Цветовая температура позволяет выбрать одну из возможных предустановленных настроек: Нормальный, Теплый, Холодный, а также настроить цветовую температуру вручную.

Настройка «Экран» доступна только в режиме монитора ПК. Вы можете настроить горизонтальное/вертикальное положение и отрегулировать частоту и фазу.

ЗВУК

В разделе ЗВУК вы можете выбрать предустановленные настройки, настроить низкочастотную и высокочастотную составляющую звука и баланс.

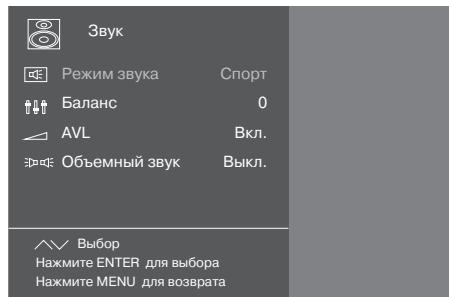


- Параметр Режим звука позволяет выбрать одну из возможных предустановленных настроек: Стандартный, Кино, Музыка, Спорт, Пользователь.
- Параметр Баланс позволяет настроить баланс звука.
- Параметр Автогромкость (AVL) позволяет установить автоматический выбор громкости.
- Параметр Объемный звук позволяет установить режим объемного звучания.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Используйте параметр Автогромкость, только когда входной сигнал искажен или его громкость слишком велика.

ВРЕМЯ

В разделе ВРЕМЯ вы можете настроить системное время телевизора, время его включения/выключения, автовыключение и часовой пояс.

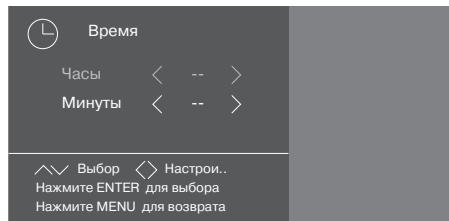

- Параметр Время позволяет настроить время системы.
- Параметры Время включения и Время выключения позволяют установить время автоматического включения и выключения телевизора соответственно.
- Параметр Автоотключение позволяет задать время, через которое телевизор выключится при бездействии пользователя.
- Параметр Таймер сна позволяет задать время, через которое включится телевизор.

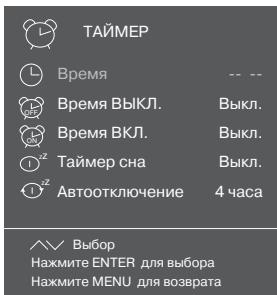


ПРИМЕЧАНИЯ

- При отсутствии сигнала в течение 15 минут телевизор выключается автоматически, если включен режим Автоотключение.
- Системное время сбрасывается при отключении телевизора от сети электропитания.

УСТАНОВКИ

В разделе УСТАНОВКИ вы можете установить язык меню, прозрачность текста, включить режим синего экрана, включить блокировку клавиш, установить напоминание о здоровье или произвести восстановление стандартных настроек.

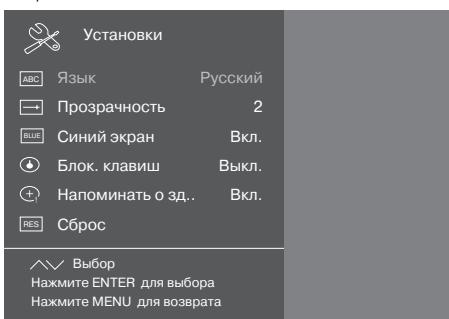

- Параметр Язык позволяет выбрать язык отображения экранного меню.
- Параметр Сброс позволяет вернуться к заводским установкам телевизора.
- Параметр Синий экран позволяет установить режим синего экрана.
- Параметр Блокировка клавиш позволяет блокировать использование клавиш на корпусе телевизора.
- Параметр Напоминание о здоровье выводит сообщение о просмотре телевизора в течение 2 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр Сброс настроек производит очистку всех сохраненных каналов и устанавливает системные настройки в значения по умолчанию.


ЖК-телевизор оснащен встроенным HD-медиаплеером, способным проигрывать видеофайлы высокого разрешения до 1080р. В списке поддерживаемых форматов – распространенные в сети контейнеры и кодеки: MKV (Matroska), MOV (H.264), WMV и др. Воспроизведение файлов осуществляется с носителей, подключенных через встроенный высокоскоростной USB2.0-порт телевизора.

Шаг 1:

Скачайте файлы, в том числе высокого разрешения, из Интернета, домашней сети или компьютера на USB-носитель, внешний жесткий диск или любое другое USB-совместимое устройство.

Шаг 2:

Подсоедините устройство с записанными файлами к USB-порту ЖК-телеvisor, нажмите клавишу MENU, клавишами **◀ / ▶** выберите раздел Приложения и смотрите HD-контент на большом экране!

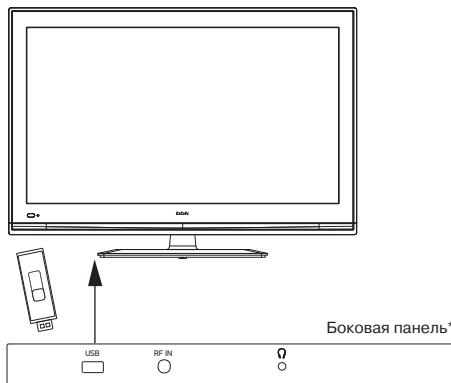


ПРИЛОЖЕНИЕ

Убедитесь, что USB-устройство подключено. С помощью клавиш **◀ / ▶** выберите тип воспроизводимого содержимого из четырех возможных: ФОТО, МУЗЫКА, КИНО, ТЕКСТ.



Нажмите OK, чтобы войти в меню выбора устройства. Выберите устройство клавишами **◀ / ▶** и нажмите OK. Будет отображен список файлов и папок. Для возврата к выбору типа мультимедиа нажмите Назад.

С помощью клавиш **◀ / ▶** и **▲ / ▼** выберите файл, на экране появится окно предварительного просмотра. Нажмите клавишу **▶** для воспроизведения этого файла в полноэкранном режиме.

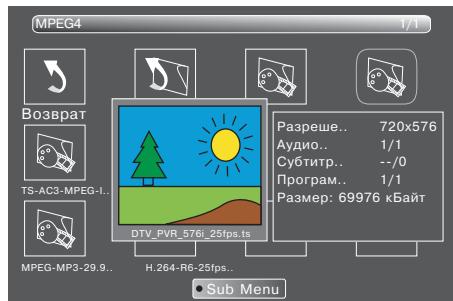


Используйте клавиши OK или INFO во время воспроизведения для вызова панели управления.

Выберите иконку необходимой функции клавишами **◀ / ▶**, подтвердите выбор нажатием OK. Нажмите клавишу **▼** или EXIT для того, чтобы закрыть панель управления.



ПРИМЕЧАНИЯ

- Для вывода меню информации выберите иконку ИНФО и нажмите OK.
- Вы можете выбирать трек, субтитры или звуковую дорожку в меню информации во время воспроизведения видео.
- Поддержка части функций панели управления зависит от типа и разрешения воспроизводимого контента

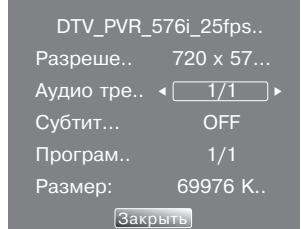

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО HD-МЕДИАПЛЕЕРА

- Поддерживаемые видеокодеки и контейнеры: AVI, TS, MPG, MKV (Matroska)
- Поддерживаемые аудиокодеки и контейнеры: MP3, AAC, MPEG Audio
- Размер контейнера: до 30 ГБ
- Битрейт видео: до 35 Мбит/с
- Битрейт аудио: MP3, AAC – 320 кбит/с, WMA – 192 кбит/с
- Фото: JPEG, BMP, PNG
- Субтитры: SRT
- Файловые системы носителей: FAT, FAT32, NTFS
- Объем носителей: до 16 ГБ для USB флеш-накопителей, до 1 ТБ для жестких дисков**

* На рисунке схематично изображена боковая панель модели LEM1964.


** Подключенный жесткий диск может работать некорректно при отсутствии у него внешнего питания.

HDMI

- Универсальный мультимедиаинтерфейс HDMI и цифровой видеointерфейс DVI.
 - Поддержка HDCP (Протокол защиты цифрового контента).
 - При подключении по интерфейсам HDMI/DVI разрешение ЖК-телевизора устанавливается автоматически.
 - Устройства, оснащенные DVI-видеовыходом, не передают аудиосигнал по интерфейсу DVI.
1. Если устройство оснащено интерфейсом HDMI, подключение осуществляется с помощью HDMI-кабеля. HDMI позволяет передавать аудио- и видеосигналы по одному кабелю.
2. Если устройство оснащено DVI-видеовыходом, подключение к разъему HDMI осуществляется при помощи переходника HDMI-DVI (не поставляется в комплекте). В этом случае аудиосигнал на телевизор поступать не будет.



Образцы кабелей

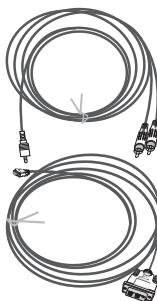HDMI-кабель
(не поставляется в комплекте)Аналоговый аудиокабель
(не поставляется в комплекте)HDMI-DVI кабель
(не поставляется в комплекте)

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЖК-МАТРИЦЫ ТЕЛЕВИЗОРА

Компания BBK прилагает все усилия для создания высококачественных изделий, используя лучшие комплектующие части и подвергая изделия строгому выходному контролю качества. Ввиду особенностей используемых в ЖК-телевизорах технологий матрица телевизора, состоящая из нескольких миллионов отдельных элементов, создающих изображение, иногда может иметь отдельные дефекты на уровне таких элементов. Телевизор, ЖК-матрица которого неисправна, будет отремонтирован или заменен в течение гарантийного срока, установленного на изделие в соответствии с гарантийными обязательствами Исполнителя, при этом, после ремонта или замены, ЖК-матрица телевизора будет соответствовать нижеследующим критериям.

При принятии решения о неисправности ЖК-матрицы телевизора компания BBK руководствуется следующим:

- Дефектная точка – это неработающая точка на экране одного из цветов (красного, зеленого или синего), составляющая пиксель изображения;
- Дефект точки может проявляться в виде яркой (постоянно светящейся) или темной (постоянно не светящейся) точки;
- Смежная пара дефектных точек – это две одинаковые (две яркие или две темные) дефектные точки, расстояние между которыми менее или равно 15 мкм;

Неисправной считается ЖК-матрица телевизора, если:

- имеет более 5 ярких или более 5 темных точек;
- имеет более 2 пар смежных дефектных точек;
- имеет дефектные строки или полосы.

Телевизор, ЖК-матрица которого не выходит за пределы вышеуказанных критерии, считается исправным.

Для точной диагностики неисправности ЖК-матрицы необходимы специальные условия, тестовые сигналы и специальное оборудование, поэтому проверку качества ЖК-матрицы телевизора может произвести только уполномоченный сервисный центр.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Для корректного отображения информации с USB-устройств или других носителей соблюдайте ограничения при записи файлов:

Тип файлов	Ограничения
Фотографии	Объем не больше 3 МБ
Аудиофайлы	Битрейт MP3, AAC не больше 320 кбит/с, WMA – 192 кбит/с
Видеофайлы	Битрейт видео до 35 Мбит/сек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	Модель	LEM1964	LEM2264F	LEM2464F	LEM3264F	LEM3264
	Диагональ (см)	47	55	60	81	81
	Тип	TFT				
	Класс	II (ISO 13406-2)				
	Соотношение сторон	16:9				
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	90x65	170x160	170x150	176x176	170x160
	Максимальное разрешение	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1366x768
	Время отклика (мс)	8	8	8	9	8
	Яркость (Кд/м²)	200	220	200	200	300
	Контрастность	600:1	1000:1	1000:1	4000:1	2000:1
	Число цветов (млн)	16,7				
Входы	Видео	Композитный	1		2	
		Компонентный	1			
		HDMI	1		2	
		VGA/PC	1			
	Аудио	Стереофонический	1		2	
		PC Audio	1			
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		USB2.0-порт	1		2	
	Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1		-
	Системы цветности	ТВ-тюнер	PAL, SECAM, NTSC			
	Видеовходы		PAL, SECAM, NTSC			
Системы звука	ТВ-тюнер		DK, I, BG, M			
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080/60 Гц 1080p/50 Гц 1080p/60 Гц			
		VGA	1280x1024/60 Гц			
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 640x480 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p			
Энерго-потребление	Входное напряжение (В, Гц)	~ 220-240 В, 50 Гц				
	Потребляемая мощность (Вт)	25	30	35	70	45
Класс защиты от поражения электрическим током		II				
Температурные требования	Эксплуатация (°, С)	+5...+35				
	Хранение и транспортировка (°, С)	-20...+45				
Требования к влажности	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)				
	Хранение и транспортировка (%)	5-90 (нет конденсата)				
Размеры (мм)	Без подставки	463x298x48	535x383x48	583x380x48	790x507x54	790x507x54
	С подставкой	463x345x140	535x391x178	583x418x178	790x546x219	790x546x219
Вес (кг)	С подставкой	3,1	4,3	4,5	9,5	9,5
Размер для настенного крепления VESA (мм)		75x75	75x75	75x75	100x200	100x200

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Действия по устранению неисправности
ЖК-телевизор не включается, индикатор питания не горит.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте надежность подключения кабеля электропитания.
Изображение мерцает, нестабильно или присутствуют помехи.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения видеокабеля к соответствующему разъему.Проверте, соответствует ли входящий сигнал требованиям данного устройства.Проверьте правильность подключения антennы.
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения аудиокабеля к соответствующему разъему.Проверьте текущий уровень громкости.Нажмите клавишу MUTE на пульте ДУ. Возможно, данная функция была активирована ранее.
Звуковые помехи.	<ul style="list-style-type: none">Уберите от ЖК-телевизора все близко расположенные источники радиочастотного излучения.
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none">Направляйте пульт ДУ точно на ИК-датчик системы дистанционного управления ЖК-телевизора с расстояния не более 5 метров.Проверьте работоспособность батареек, при необходимости замените их.Проверьте, не загрязнен ли передатчик пульта управления или сенсор ЖК-телевизора и не находятся ли между ними какие-либо препятствия.
Искажение звука.	<ul style="list-style-type: none">Высокий уровень громкости. Уменьшите громкость.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.bbk.ru, а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкций). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте service@bbk.ru.

Условия Гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркованные официальными знаками соответствия.
- Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцы с даты выпуска	Гарантийный срок, месяцы со дня покупки
ЖК-телевизор, в т.ч. со встроенным DVD-плеером, со встроенным медиаплеером	48	12

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания.
- Чехлы, ремни, шнурцы для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия

Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, телевидения или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, телевидения или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
 - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
- Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

8. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменимом носителе, используемом совместно с данным изделием.

9. Исполнитель гарантирует корректную работу изделия только с теми форматами (версиями) носителей и данных, которые прямо указаны в инструкции пользователя для данного изделия. Исполнитель не гарантирует возможность работы изделия с форматами (версиями) носителей и данных, которые могут появиться в будущем. Исполнитель не гарантирует возможность полноценной работы изделия с носителями информации, запись или изготовление которых было осуществлено не в заводских условиях, или с нарушениями технологии, или на устройствах других производителей аудио-, видеотехники, или с нарушением действующего законодательства в области охраны авторских и смежных прав, защиты информации и других законных прав собственников, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- использование носителей плохого качества может приводить к невозможности выполнения записи или воспроизведения, к потере записанных или отредактированных материалов или к повреждению изделия;
- при использовании многослойных носителей информации может наблюдаться кратковременное искажение изображения и звука при переключении между слоями;
- воспроизведение записываемых и перезаписываемых носителей в некоторых случаях может оказаться невозможным из-за условий выполнения записи.
- диск, записанный на другом устройстве, сессия записи которого не была закрыта, не может воспроизводиться или использоваться для записи или редактирования при помощи данного изделия.
- диск, записанный при помощи данного изделия (если оно имеет такую функцию), может не воспроизводиться на другом устройстве.

Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный Исполнителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Исполнителем.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. Исполнитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.



Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантайном талоне. Для товара, изготовленного в Китае:



- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группе (LED ЖК-телевизоры со встроенным HD-медиаплеером – LE)
- 2 Первые две цифры – год производства
- 3 Вторые две цифры – неделя производства
- 4 Последние цифры – порядковый номер изделия

Для товара, изготовленного в России:



- 1 Первые цифры – год и месяц производства
- 2 Первые две буквы – код производителя
- 3 Вторые шесть цифр – порядковый номер изделия
- 4 Последние цифры – код модели

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантайных обязательств, проверить правильность заполнения гарантайного талона. Гарантайный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантайном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантайном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр BBK Electronics обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компаниями, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните – мы поможем!

Единый информационный центр:

Россия: 8-800-200-400-8 (бесплатные звонки из России)

Беларусь: 8-820-007-3-11-11 (бесплатные звонки из Беларусь)

Казахстан: 8-800-080-45-67 (бесплатные звонки из Казахстана)

Молдова: 0-800-61-007 (бесплатные звонки из Молдовы)

Украина: 0-800-304-222-0 (бесплатные звонки со стационарных телефонов из Украины)

Время работы единого информационного центра:

Пн-Пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, Вс и дни государственных праздников – выходные.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель товара – ООО «ТВ-Альянс», 236009, Россия, г. Калининград, ул. 4-ая Большая Окружная, 102.
ТУ 6581-008-73705276-2011.

2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Сервисный центр BBK», 109202, Москва, шоссе Фрязево, д. 17А, стр. 1А.

СДЕЛАНО В РОССИИ

v2.0



A Заполняется сервисным центром
Заполнность сервисным центром

DATA ПРИЁМА
дата приёма

DATA ВЫДАЧИ
дата выдачі

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
особливі позначення

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»
Заполняется сервисным центром

DATA ПРИЁМА

дата приёма

DATA ВЫДАЧИ

дата видачі

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА

номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА

прояв дефекту

МАСТЕР

мастер

IRIS КОД

IRIS код

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А»
Заполнность сервисным центром

печать
сервисного
центра
печатка
сервісного
центрю

B Заполняется сервисным центром
Заполнность сервисным центром

DATA ПРИЁМА
дата приёма

DATA ВЫДАЧИ
дата выдачі

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
особливі позначення

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»
Заполняется сервисным центром

DATA ПРИЁМА

дата приёма

DATA ВЫДАЧИ

дата видачі

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА

номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА

прояв дефекту

МАСТЕР

мастер

IRIS КОД

IRIS код

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б»
Заполнность сервисным центром

печать
сервисного
центра
печатка
сервісного
центрю

B Заполняется сервисным центром
Заполнность сервисным центром

DATA ПРИЁМА
дата приёма

DATA ВЫДАЧИ
дата выдачі

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
особливі позначення

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»
Заполняется сервисным центром

DATA ПРИЁМА

дата приёма

DATA ВЫДАЧИ

дата видачі

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА

номер замовлення-наряду

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА

прояв дефекту

МАСТЕР

мастер

IRIS КОД

IRIS код

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В»
Заполнность сервисным центром

печать
сервисного
центра
печатка
сервісного
центрю

bbk**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ**ИЗДЕЛИЕ
вирібМОДЕЛЬ
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серийний номерДАТА ПРОДАЖИ
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продажецьАДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
адрес фірми-продажаТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА
телефон фірми-продажа**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН**

Заполняется фирмой-продавцом

Заповнюється фірмою-продажем

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНІЙПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ
ПІДПІС ПОКУПЦЯпечать или штамп продавца
печатка або штамп продавця**ВНИМАНИЕ!
УВАГА!**Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая отрывные корешки внутри.
Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон, включаючи відривні корінці всередині.**bbk****ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»**

Заполняется фирмой-продавцом

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «А»

Заповнюється фірмою-продажем

ИЗДЕЛИЕ
вирібМОДЕЛЬ
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серийний номерДАТА ПРОДАЖИ
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продажецьпечать
или штамп
продавцапечатка
або штамп
продавця**СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ
ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ**Фирма-установщик
Фірма-становлювач

Номер сертификата

Номер сертифікату

Дата установки

Дата встановлення

Мастер

Майстер

bbk**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»**

Заполняется фирмой-продавцом

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б»

Заповнюється фірмою-продажем

ИЗДЕЛИЕ
вирібМОДЕЛЬ
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серийний номерДАТА ПРОДАЖИ
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продажецьпечать
или штамп
продавцапечатка
або штамп
продавця**bbk****ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»**

Заполняется фирмой-продавцом

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «В»

Заповнюється фірмою-продажем

ИЗДЕЛИЕ
вирібМОДЕЛЬ
модельСЕРИЙНЫЙ НОМЕР
серийний номерДАТА ПРОДАЖИ
дата продажуФИРМА-ПРОДАВЕЦ
фірма-продажецьпечать
или штамп
продавцапечатка
або штамп
продавця**bbk****BBK Electronics****bbk****bbk**

