

Logitech | UE™



Mobile Boombox

Колонка и устройство громкой связи Bluetooth®

Руководство по установке

UE Mobile Boombox



Начальная настройка


На UE Mobile Boombox

Включите питание колонки. Индикатор состояния начнет быстро мигать, что указывает на готовность колонки к сопряжению.



На устройстве

Перейдите к настройкам и включите Bluetooth. Выберите UE Mobile Boombox в списке устройств.

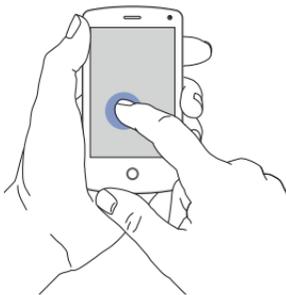

Настройка дополнительных устройств


На UE Mobile Boombox

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth до тех пор, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать.



На устройстве


Перейдите к настройкам Bluetooth. Выберите UE Mobile Boombox в списке ближайших устройств Bluetooth.

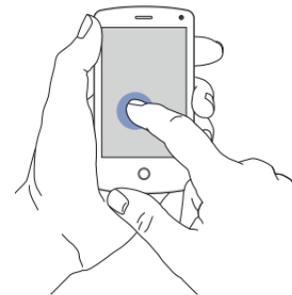

Повторное подключение устройства

На устройстве


Перейдите к настройкам Bluetooth. Выберите UE Mobile Boombox в списке ближайших устройств Bluetooth.

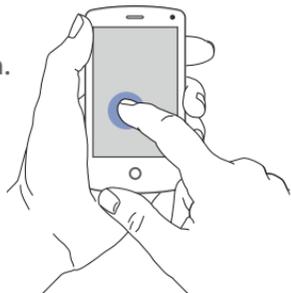

Использование в качестве устройства громкой связи

На устройстве

При совершении или принятии вызова выберите UE Mobile Boombox в качестве источника аудиосигнала.

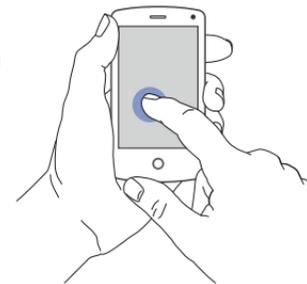

На UE Mobile Boombox

Говорите в направлении микрофона, расположенного в верхней части колонки.



Поддержка в Интернете

Посетите раздел технической поддержки, который позволяет получить поддержку мирового класса через Интернет.

logitech.com/support/uemobileboombox

Там можно найти учебники, советы по устранению неполадок и рекомендации по использованию UE Mobile Boombox с устройствами Bluetooth.

В разделе технической поддержки можно также найти форумы, предоставляющие доступ к глобальному сообществу опытных пользователей в реальном времени.

www.logitechUE.com



België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

Svizzera F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25

Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02

African Hq.

Morges,

Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

United States +1 646-454-3200

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500



www.logitechUE.com

© 2013 Logitech. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© Logitech, 2013 г. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech являются собственностью компании Logitech и могут являться зарегистрированными товарными знаками. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. В его содержание могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.