

Pioneer

DJ СИСТЕМА

XDJ-AERO

<http://pionerdj.com/support/>

На вебсайте Pioneer выше содержатся часто задаваемые вопросы, информация по программному обеспечению и различные типы информации и услуг, позволяющих использовать данное изделие более лучшим образом.

<http://rekordbox.com/>

Для запросов по rekordbox™, пожалуйста, смотрите указанный выше сайт поддержки в Интернет.

Инструкции по эксплуатации

Содержание

Предупреждения по авторским правам	37
Использование сайта поддержки в Интернет	38
Технические характеристики	38

Как следует читать данное руководство

В данном руководстве названия каналов и кнопок, указанные на изделии, названия меню в программном обеспечении, др., указаны в квадратных скобках ([]). (например, канал [MASTER], [ON/OFF], меню [File])

01 До начала

Свойства	3
Комплект поставки	4

02 Перед началом работы

Воспроизводимые устройства USB	5
Воспроизводимые форматы музыкальных файлов	5
Функции, используемые в комбинации с компьютером	6
О программном обеспечении для управления музыкой rekordbox (Mac/Windows)	8
Установка программного драйвера	9

03 Подключения

Подключение входных/выходных терминалов	11
Подключение через беспроводную сеть LAN	12

04 Названия деталей и функции

Раздел питания и беспроводного подключения	16
Раздел устройства USB	16
Раздел проигрывателя	17
Раздел просмотра	19
Раздел микшера	21
Раздел эффектов	22

05 Основное управление

Установка rekordbox (iOS/Android)	23
Импорт дорожек	23
Загрузка дорожек	23
Вывод звучания	24
Микширование с помощью фейдеров	25
Отмена подключений	25

06 Дополнительные операции

Использование функции автоматического микширования	26
Использование функции запуска сэмпла	26
Использование функции барабанного регулятора	26
Использование функции QUANTIZE	27
Использование функции SYNC	27
Использование программного обеспечения DJ	27
Об истории воспроизведения (HISTORY)	27

07 Изменение настроек

О функции автоматического режима ожидания	28
Настройка предпочтений	28
Список параметров WLAN INFORMATION	28
Список параметров WLAN SETTING	29

08 Список сообщений MIDI

1 Проигрыватель	30
2 Эффекты	31
3 Микшер	32

09 Дополнительная информация

Возможные неисправности и способы их устранения	34
Сообщения об ошибках	36
Структурная схема	37
Список иконок, отображаемых в разделе дисплей основного блока	37
О торговых марках и зарегистрированных торговых марках	37

До начала

Свойства

Данный аппарат является DJ системой, включающей DJ проигрыватель и DJ микшер в едином блоке, с высокой производительностью, присущей DJ изделиям Pioneer, являющимся мировым стандартом для клубного оборудования. Можно выполнять полноценные DJ исполнения с использованием дорожек не только на устройствах USB и компьютерах, но также и на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах, др.).

MULTI MEDIA, MULTI FORMAT

В дополнение к музыкальным файлам, хранящимся на флэш-памяти или других устройствах USB, можно также воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на мобильных устройствах и компьютерах. Аппарат также может использоваться в качестве контроллера и аудиоинтерфейса программного обеспечения DJ.

WIRELESS CONNECTION

Данный аппарат оборудован функцией беспроводной сети LAN. Можно выполнять DJ исполнения с мобильными устройствами или компьютерами, подключенными через беспроводную сеть LAN.

rekordbox (iOS/Android)

Можно загрузить бесплатное приложение к смартфонам rekordbox, которое может управлять (анализ, настройки, создание, сохранение истории) музыкальными файлами на мобильных устройствах. Использование музыкальных файлов, управляемых rekordbox (iOS/Android) совместно с данным аппаратом делает возможным выполнять исключительные DJ исполнения.

- В данном руководстве издание rekordbox для iOS/Android указывается как "rekordbox (iOS/Android)".

rekordbox (Mac/Windows)

Приложенное программное обеспечение для управления музыкой rekordbox (Mac/Windows) можно использовать для управления (анализ, настройки, создание, сохранение истории) музыкальными файлами на компьютере. Использование музыкальных файлов, управляемых rekordbox (Mac/Windows) совместно с данным аппаратом делает возможным выполнять исключительные DJ исполнения.

- В данном руководстве издание rekordbox для Mac/Windows указывается как "rekordbox (Mac/Windows)". "rekordbox" используется для обозначения изданий rekordbox (Mac/Windows) и rekordbox (iOS/Android) одновременно.

LINK EXPORT

Подключив мобильное устройство или компьютер через беспроводную сеть LAN, можно будет напрямую обмениваться музыкальными файлами и данными управления rekordbox.

USB EXPORT

Можно обмениваться музыкальными файлами и данными управления rekordbox (Mac/Windows) с устройством USB.

SOUND CARD

Данное устройство оборудовано специальным интерфейсом для управления программным обеспечением DJ других марок, а также интерфейсом MIDI. Оно также оборудовано встроенной звуковой картой, упрощающей подключение к другим устройствам.

BEAT DISPLAY

На дисплее основного блока отображаются позиция удара, соответствующая BPM дорожки, а также место воспроизведения. Более того, отображаются количество ударов в петлях и ударные эффекты, что позволяет визуально увидеть удары для исполнений со скрэтчем, петлями и эффектами.

USB REC

Воспроизводящееся на данном аппарате звучание во время DJ исполнений можно легко записать на устройства USB (устройства флэш-памяти, др.). На данном аппарате можно также воспроизводить записанное звучание.

BEAT SYNC

Данная функция может использоваться для автоматической синхронизации темпа (BPM) и позиций ударов на левой и правой деках на основе информации GRID дорожек как было проанализировано в rekordbox. Можно с легкостью выполнять чистое микширование ударов без перемещения ползунков [TEMPO].

JOG DRUM

Можно установить режим поворотного переключателя, позволяющий создавать звучание при прикосновении к поворотному переключателю. Данная функция позволяет использовать данный аппарат в качестве сэмплера. Более того, можно выполнять скрэтчинг дискретизированного звучания, вращая в это время поворотный переключатель.

SAMPLE LAUNCH

Источники дискретизированного звучания, зарегистрированные на данном аппарате можно легко загрузить на соответствующие деки простым нажатием кнопки.

QUANTIZE

Данный аппарат оборудован функцией QUANTIZE, позволяющей устанавливать точки ударов для дорожек, проанализированных с помощью rekordbox, даже при небрежном нажатии кнопок. При установке ударов для автоматических петель и ударных эффектов точки автоматически устанавливаются на удар, ближайший к позиции, на которой была нажата кнопка.

AUTO MIX

Зарегистрированные в списках воспроизведения дорожки могут автоматически воспроизводиться поочередно на [DECK1] и [DECK2]. При достижении точки, расположенной за 30 секунд до окончания текущей воспроизводящейся дорожки две дорожки автоматически микшируются и запускается воспроизведение следующей дорожки.

AUTO BEAT LOOP

Петли можно устанавливать автоматически без прерывания темпа нажатием ручки [AUTO BEAT LOOP]. Количество ударов в петле можно изменить, вращая ручку [AUTO BEAT LOOP] по часовой стрелке или против часовой стрелки.

BEAT EFFECT

Ударные эффекты предоставляются для каждой деки. Ударные эффекты могут применяться по-отдельности к дорожкам, в данный момент воспроизводимым на соответствующей деке. Ударные эффекты также могут применяться к другим устройствам, подключенным к входным терминалам раздела микшера.

SOUND COLOR FILTER

Каждый канал оборудован функцией SOUND COLOR FILTER для создания эффектов фильтров простым вращением ручек. Это позволяет упорядочить и микшировать дорожки интуитивно во время DJ исполнений.

3BAND EQ

Данный аппарат оборудован 3-полосным эквалайзером, позволяющим отдельно регулировать уровни громкости высоко-, средне- и низкочастотных диапазонов. Можно не только отрегулировать нужную тональность, а еще полностью отключить звучание определенного диапазона, повернув ручку против часовой стрелки до конца (функция разъединителя).

EXTERNAL INPUT

Данный аппарат оборудован входами для подключения внешних устройств, таких как CD проигрыватели или аналоговые проигрыватели. DJ исполнения можно производить с помощью двух наборов входов [CH 1] (канал 1) и [CH 2] (канал 2).

Комплект поставки

- CD-ROM (содержит rekordbox (Mac/Windows), программный драйвер и данные инструкции по эксплуатации. Прикреплен лицензионный ключ к rekordbox (Mac/Windows).)
- Адаптер переменного тока
- Силовой кабель
- Гарантийный талон
- Прочитайте перед использованием (Важно)
- Краткое руководство пользователя
- Уведомление по лицензиям к программному обеспечению

Перед началом работы

Воспроизводимые устройства USB

Данный аппарат поддерживает устройства USB, относящиеся к запоминающим устройствам USB большой емкости (внешние жесткие диски, переносные устройства флэш-памяти, цифровые аудиоплееры, др.).

Уровни папок	Макс. 8 слоев
Макс. количество папок	1 000 папок
Макс. количество файлов	10 000 файлов (1 000 файлов для файлов, не управляемых через rekordbox (Mac/Windows))
Поддерживаемые файловые системы	FAT16, FAT32 и HFS+

Когда имеется много папок или файлов, на загрузку будет уходить некоторое время.

Папки и файлы, превышающие ограничения, не могут отображаться.

Устройства USB, которые не могут использоваться

- Устройства для типов оптических дисков как внешние DVD/CD дисководы, др. не поддерживаются.
- Концентраторы USB не могут использоваться.

Меры предосторожности по использованию устройств USB

- Некоторые устройства USB могут не срабатывать соответствующим образом на данном аппарате. Помните, что Pioneer не будет нести никакой ответственности за любую потерю данных, записанных на устройствах USB в результате подключения к данному аппарату.
- При обнаружении в порту USB данного аппарата тока, превышающего дозволённый уровень, мигает индикатор [USB STOP], приостанавливается подача питания на устройство USB и связь с устройством USB прерывается. Для возобновления обычной работы, отсоедините устройство USB от данного аппарата. Не пользуйтесь устройствами USB, при которых обнаруживалась излишняя сила тока. Если не удается возобновить обычную работу (невозможно установить связь) после выполнения процедуры выше, попытайтесь отключить питание данного аппарата и затем повторно включить его.
- Если устройство USB имеет несколько разделов, то можно использовать только первый раздел.
- Устройства USB со считывателем флэш-карт могут не срабатывать.
- В зависимости от используемого устройства USB производительность может быть хуже.
- Для устройств, отформатированных в MAC OS Extended (Journaled), информация библиотеки rekordbox (Mac/Windows) не может использоваться.

Воспроизводимые форматы музыкальных файлов

Данный аппарат поддерживает музыкальные файлы отображенных ниже форматов.

Тип	Расширение файла	Совместимые форматы	Битовая глубина	Битовая скорость	Частота дискретизации	Метод кодировки
MP3	.mp3	MPEG-1	16 бит	от 32 кбит/с до 320 кбит/с	44,1 кГц	CBR, VBR
AAC	.m4a, .aac и .mp4	MPEG-4 AAC LC	16 бит	от 16 кбит/с до 320 кбит/с	44,1 кГц	CBR, VBR
WAV	.wav	WAV	16 бит	—	44,1 кГц	PCM без сжатия
AIFF	.aif, .aiff	AIFF	16 бит	—	44,1 кГц	PCM без сжатия

О файлах MP3

Файлы MP3 имеют постоянную битовую скорость (CBR) или переменную битовую скорость (VBR). На данном аппарате можно воспроизводить оба типа файлов, но функции поиска и сверхбыстрого поиска срабатывают медленнее для файлов VBR. Если вы цените удобство и простоту использования, рекомендуется записывать файлы MP3 в режиме CBR.

зависимости от версии iTunes, с использованием которой файл был закодирован, файл может не воспроизводиться.

О файлах WAV и AIFF

Передача файлов WAV и AIFF через беспроводную сеть LAN не поддерживается.

О файлах AAC

- AAC является аббревиатурой “Advanced Audio Coding”, основного формата технологии сжатия звучания, используемого для MPEG-2 и MPEG-4.
- Формат файла и расширение данных AAC зависит от приложения, используемого для создания данных.
- На данном аппарате кроме файлов AAC, закодированным с помощью iTunes® и имеющих расширение “.mp4”, можно также воспроизводить файлы с расширениями “.aac” и “.mp4”. Однако, файлы AAC с защитой авторских прав как приобретенные на iTunes Store файлы не могут воспроизводиться. Также в

О поставляемом CD-ROM

Данный аппарат может использоваться в комбинации с компьютером, если на компьютере установлено программное обеспечение с поставляемого CD-ROM.

Поставляемый CD-ROM содержит следующие две программы.

❖ Программное обеспечение для управления музыкой rekordbox (Mac/Windows)

Можно управлять музыкальными файлами, используемыми для воспроизведения DJ. Информация управления может передаваться через устройства USB (стр. 8).

❖ Программный драйвер

При использовании программного обеспечения DJ на компьютере через данный аппарат, звучание воспроизводимого музыкального файла можно выводить от данного аппарата (стр. 9).

Лицензионное Соглашение с конечным пользователем

Это лицензионное Соглашение с конечным пользователем ("Соглашение") заключается между Вами (как в случае индивидуальной установки Программы, так и в случае действий индивидуума в интересах юридического лица) ("Вы" или "Ваш") и корпорацией PIONEER CORPORATION ("Pioneer").

ВЫПОЛНЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЛАДКИ ИЛИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГРУЗИТЬ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕМ ВАМИ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ. ЧТОБЫ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ИМЕЮЩИМ СИЛУ, РАЗРЕШЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ НЕ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВАМ НЕ ДАЕТСЯ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ, И ВЫ ДОЛЖНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ОСТАНОВИТЬ УСТАНОВКУ ПРОГРАММЫ ИЛИ УДАЛИТЬ ЕЕ.

1 Определения

- 1 "Документация" означает документацию в письменном виде, технические характеристики и содержание данных поддержки, которые сделаны общедоступными компанией Pioneer для поддержки установки и использования Программы.
- 2 "Программа" означает все программное обеспечение компании Pioneer или его части, лицензия на использование которого дана Вам компанией Pioneer в рамках этого Соглашения.

2 Лицензия на программу

- 1 Ограниченная лицензия. Принимая во внимание ограничения этого Соглашения, компания Pioneer предоставляет Вам ограниченную, не исключительную, непередаваемую лицензию (без права на сублицензирование):
 - a На установку одной копии Программы на жесткий диск Вашего компьютера; на использование Программы только для Ваших личных целей в соответствии с этим Соглашением и Документацией ("Санкционированное использование");
 - b На использование Документации для поддержки Вашего Санкционированного использования; и
 - c На выполнение одной копии программы исключительно в целях резервного копирования при условии, что все названия и торговые марки, информация об авторском праве и ограничениях воспроизводятся на копии.

- 2 Ограничения. Вы не будете копировать или использовать Программу или Документацию иначе, чем разрешено этим Соглашением. Вы не будете передавать, сублицензировать, давать напрокат, в аренду или одалживать Программу или использовать ее для обучения третьей стороны, для коммерческого использования или сервисных работ. Вы не будете самостоятельно или с помощью третьей стороны модифицировать, производить инженерный анализ, разбирать или декомпилировать Программу, за исключением случаев, явно разрешенных соответствующим законом, и только после того, как Вы уведомите в письменной форме компанию Pioneer о Ваших намерениях. Вы не будете использовать Программу на нескольких процессорах без предварительного письменного разрешения компании Pioneer.
- 3 Право собственности. Компания Pioneer или ее лицензиары сохраняют все права, названия и доли во всех патентах, авторских правах, торговых знаках, промышленных секретах и правах на другую интеллектуальную собственность, относящихся к Программе и Документации, а также любых производных работах. Вы не приобретаете никаких других прав, выраженных или подразумеваемых, выходящих за рамки ограниченной лицензии, сформулированной в этом Соглашении.
- 4 Отсутствие поддержки. Компания Pioneer не несет обязательств относительно обеспечения поддержки, технического обслуживания, обновления, модификации или выпуска новых версий Программы или Документации в рамках этого Соглашения.

3 Отказ от гарантийных обязательств

ПРОГРАММА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ PIONEER ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДПИСАННЫХ, ТАК И ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ВОПРОСА КОНТРАФАКТНОСТИ.

4 Убытки и средства судебной защиты в случае нарушения

Вы соглашаетесь, что любые нарушения ограничений этого Соглашения нанесут компании Pioneer значительный урон, который не может быть компенсирован только деньгами. В дополнение к требованию возмещения убытков и другим средствам судебной защиты, к которым может прибегнуть компания Pioneer, Вы соглашаетесь с тем, что компания Pioneer может добиваться судебного запрета, чтобы предотвратить действительное, угрожающее или постоянное нарушение этого Соглашения.

5 Прекращение соглашения

В случае нарушения Вами любого положения этого Соглашения компания Pioneer может аннулировать его в любое время. Если это Соглашение аннулировано, Вы должны прекратить использование Программы, навсегда удалить ее из компьютера, где она была установлена, и уничтожить все копии Программы и Документации, которыми Вы владеете, и уведомить об этом компанию Pioneer в письменном виде. Разделы 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 и 6 сохраняют свою силу после аннулирования этого Соглашения.

6 Общие положения

- 1 Ограничение гарантии. Ни при каких условиях компания Pioneer и ее дочерние компании не несут ответственности в связи с этим Соглашением или его положениями, ни при каких толкованиях ответственности, ни за какие косвенные, побочные, специальные или штрафные убытки, или за

убытки, связанные с потерей прибыли, дохода, бизнеса, сбережений, данных, выгоды или стоимости замещающих товаров, даже если было заявлено о возможности таких убытков или если такие убытки были предсказуемы. Ни при каких условиях ответственность компании Pioneer за все убытки не будет превышать сумму, в действительности уплаченную Вами компании Pioneer или ее дочерним компаниям за Программу. Стороны осознают, что ограничения ответственности, и распределение рисков в этом Соглашении отражены в цене Программы и являются существенным элементом сделки между сторонами, без которых компания Pioneer не стала бы предоставлять Программу или одобрять это Соглашение.

- 2 Ограничения или исключения гарантии и ответственности, содержащиеся в этом Соглашении, не влияют и не ставят под сомнение Ваши предусмотренные законом права покупателя, и они должны применяться к Вам только в пределах ограничений и исключений, разрешенных местными законами в местности, где Вы проживаете.
- 3 Делимость положений договора и отказ. Если какое-либо условие этого Соглашения выполняется незаконно, неверно или недействительно, такое условие должно выполняться до возможного предела или, если это невозможно по закону, должно быть отделено или удалено из этого Соглашения, а оставшаяся часть будет оставаться в полной силе и эффективности. Отказ какой-либо стороны от обязательств или нарушение этого Соглашения не приведет к последующему отказу от обязательств другой стороной или нарушению Соглашения.
- 4 Отсутствие передачи прав. Вы не можете отдать, продать, передать, делегировать или отчуждать каким-либо иным способом это Соглашение или какие-либо соответствующие права или обязательства, ни добровольно, ни по принуждению, под воздействием законов или каким-либо иным способом, без предварительного письменного разрешения компании Pioneer. Любые обозначенные виды перевода, передачи или делегирования Вами прав будут недействительными и не имеющими юридической силы. С учетом вышесказанного это Соглашение будет обязательным и будет действительным для сторон и их соответствующих последователей и правопреемников.
- 5 Полнота Соглашения. Это Соглашение является неделимым соглашением между сторонами и заменяет все предыдущие или современные соглашения и заявления, относящиеся к Соглашению, как письменные, так и устные. Данное Соглашение не может быть модифицировано или изменено без предварительного и явно письменного согласия Pioneer, и никакие другие акты, документы, использование или обычаи не могут повлиять на изменение или модификацию данного Соглашения.
- 6 Вы соглашаетесь с тем, что данное Соглашение должно регулироваться и толковаться законодательством Японии.

Предостережения по установке программного обеспечения

Перед установкой rekordbox (Mac/Windows) и программного драйвера внимательно прочтите *Лицензионное Соглашение с конечным пользователем*.

- Поставляемый CD-ROM содержит программы установки на следующих 12 языках.
Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Голландский, Испанский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенные знаки), Китайский (традиционные знаки), Корейский, Японский.
- При использовании операционной системы на любом другом языке, кроме указанных выше, во время процедуры установки выберите [English (Английский)].

Поддерживаемые операционные системы		rekordbox (Mac/Windows)	Программный драйвер
Mac OS X (10.5.8, 10.6 или 10.7)		✓	✓
Windows® 7 Home Premium/ Professional/Ultimate	32-битовая версия	✓	✓
	64-битовая версия	✓	✓ ^[1]
Windows Vista® Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (пакет обновления 2 (SP2) или позже)	32-битовая версия	✓	✓
	64-битовая версия	✓	✓ ^[1]
Windows® XP Home Edition/ Professional Edition (пакет обновления 3 (SP3) или позже)	32-битовая версия	✓	✓

[1] При использовании 64-битовой версии Windows, программный драйвер можно будет использовать только для 32-битовых приложений.

❖ Минимальная операционная среда для rekordbox (Mac/Windows)

Перед началом установки убедитесь, что компьютер обладает описанной ниже операционной средой.

ЦП	Для Mac OS X	Компьютер Macintosh, оборудованный Dual-Core процессором Intel® с частотой 1,6 ГГц или выше
	Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP	Компьютер, совместимый с PC/AT и оборудованный Dual-Core процессором Intel® с частотой 2,0 ГГц или выше
Требуемая память	ОЗУ 1 ГБ или более	
Жесткий диск	250 МБ или более свободного пространства (не включая пространства для хранения музыкальных файлов, др.)	
Оптический диск	Диск с оптическим диском, на котором можно считывать CD-ROM	
Звучание	Аудиовыход на громкоговорители, наушники, др. (внутреннее и внешнее аудиоустройство)	
Подключение к Интернет	Для регистрации пользователя и справок, используйте веб-браузер, поддерживающий 128-битовый SSL (Safari 2.0 или выше, Internet Explorer® 6.0 или выше, др.).	
USB порт	Требуется USB порт для подключения устройства USB (флэш-памяти, жесткого диска, др.) для передачи музыкальных файлов на устройство USB.	

- Полная функциональность не гарантируется на всех компьютерах, даже если они соответствуют требованиям к операционным средам, описанным выше.
- Даже при наличии требуемой памяти, обозначенной для операционных сред выше, в описанных ниже случаях программное обеспечение может не срабатывать на полную мощность из-за нехватки памяти. В таком случае примите необходимые меры для обеспечения достаточной свободной памяти. Рекомендуется добавить дополнительную память для достижения стабильной работоспособности.
 - Когда имеется много дорожек, управляемых библиотекой rekordbox (Mac/Windows)
 - Когда запущены резидентные программы и программы обслуживания
- В зависимости от настроек питания компьютера и других факторов, производительность обработки ЦП и жесткого диска может быть недостаточной. Особенно, при использовании переносных компьютеров, питание переменного тока должно всегда оставаться подключенным и компьютер должен быть настроен с учетом достижения максимальной производительности при использовании rekordbox (Mac/Windows).
- Помните, что проблемы с функциональностью rekordbox (Mac/Windows) могут возникать в зависимости от другого программного обеспечения, запущенного на компьютере.

О программном обеспечении для управления музыкой rekordbox (Mac/Windows)

rekordbox (Mac/Windows) является программным обеспечением для покупателей XDJ-AERO или других DJ проигрывателей Pioneer, предназначенным для управления музыкальными файлами, используемыми для воспроизведения DJ.

- rekordbox (Mac/Windows) может использоваться для классификации и поиска музыкальных файлов, сохраненных на компьютере, а также для создания списков воспроизведения, всего, что может помочь улучшить работу DJ.
- rekordbox (Mac/Windows) позволяет обнаружить, измерить и отредактировать удары, темпы (BPM) и другие элементы музыкальных файлов до исполнения.

Установка rekordbox (Mac/Windows)


❖ Для Mac OS X

Перед установкой rekordbox (Mac/Windows), внимательно прочтите *Предостережения по установке программного обеспечения*.


- Для установки и удаления rekordbox (Mac/Windows) требуется авторизация администратора компьютера. Перед установкой войдите в систему как пользователь, обладающий правами администратора компьютера.

1 При загрузке поставляемого CD-ROM в CD дисковод компьютера, на экране открывается CD дисковод. Дважды щелкните по иконке [CD_menu.app].

- Если CD дисковод не открывается на экране при загрузке CD-ROM, для открытия CD дисковод используйте Finder, затем дважды щелкните по иконке [CD_menu.app].

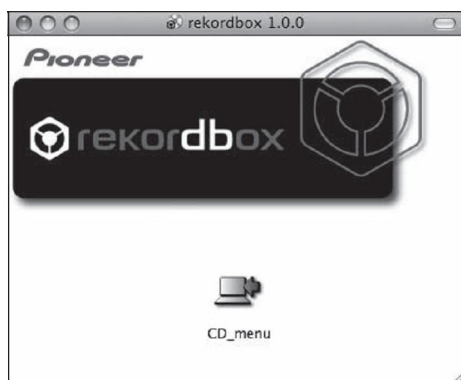

2 При отображении меню CD-ROM выберите [rekordbox: Установить Программное обеспечение для управления музыкой], затем щелкните [Запустить].

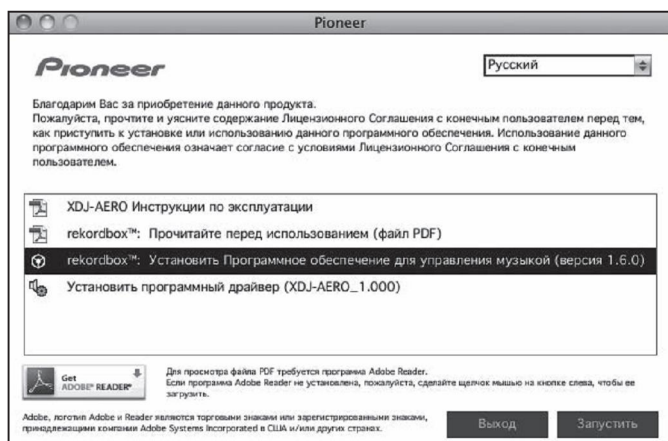

- Для закрытия меню CD-ROM щелкните [Выход].

3 Следуя инструкциям на экране установите rekordbox (Mac/Windows).

❖ Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP

Перед установкой rekordbox (Mac/Windows), внимательно прочтите *Предостережения по установке программного обеспечения*.


- Для установки и удаления rekordbox (Mac/Windows) требуется авторизация администратора компьютера. Перед установкой rekordbox (Mac/Windows) войдите в систему как пользователь с правами администратора компьютера.

1 Вставьте поставляемый CD-ROM в CD дисковод компьютера.

Отображается меню CD-ROM.

- Если меню CD-ROM не отображается при загрузке CD-ROM, откройте CD дисковод из [Компьютер (или Мой компьютер)] в меню [Пуск], затем дважды щелкните по иконке [CD_menu.exe].

2 При отображении меню CD-ROM выберите [rekordbox: Установить Программное обеспечение для управления музыкой], затем щелкните [Запустить].

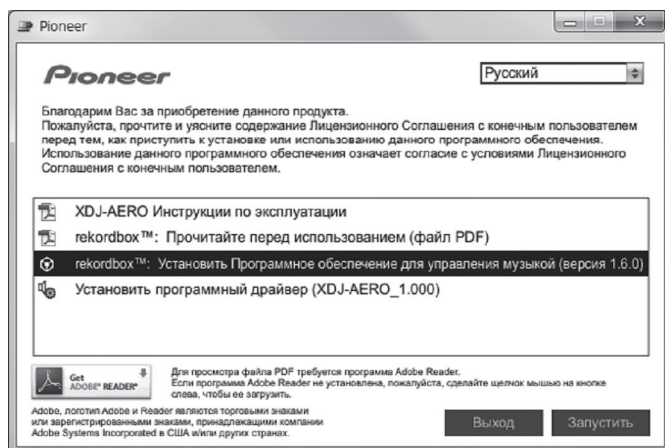

- Для закрытия меню CD-ROM щелкните [Выход].

3 Следуя инструкциям на экране установите rekordbox (Mac/Windows).

- Если установка уже производится, для ее отмены щелкните [Отмена].

Запуск rekordbox (Mac/Windows)

Перед использованием rekordbox (Mac/Windows) войдите в систему как пользователь, обладающий правами администратора компьютера.

- При запуске rekordbox (Mac/Windows) в первый раз требуется ввести лицензионный ключ. Лицензионный ключ имеется на упаковке CD-ROM.
- При запуске rekordbox (Mac/Windows), инструкции по эксплуатации можно просмотреть в меню [Помощь] в rekordbox (Mac/Windows).

❖ Для Mac OS X

С помощью Finder откройте папку [Приложение], затем дважды щелкните по [rekordbox (Mac/Windows) 1.x.x.app].

- 1.x.x означает версию rekordbox (Mac/Windows).

❖ Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP

Щелкните по кнопке меню Windows [Пуск], затем [Все программы] > [Pioneer] > [rekordbox (Mac/Windows) 1.x.x] > [rekordbox (Mac/Windows) 1.x.x].

- 1.x.x означает версию rekordbox (Mac/Windows).

Установка программного драйвера

Данный программный драйвер специально разработан для ввода и вывода звучания от компьютера. Для использования данного аппарата с подключением к компьютеру, на котором установлен Windows или Mac OS, сначала установите данный программный драйвер на компьютер.

Перед установкой программного драйвера


- Внимательно прочтите *Предостережения по установке программного обеспечения* на стр. 7.
- Отключите переключатель питания данного аппарата, затем отсоедините USB кабель, соединяющий данный аппарат и компьютер.
- Если на компьютере запущены любые другие программы, закройте их.
- Для установки или удаления программного драйвера требуется авторизация от администратора компьютера. Перед установкой, войдите в систему как администратор компьютера.
- Подключение данного аппарата к компьютеру без предварительной установки программного драйвера может привести к сбоям на компьютере в зависимости от системной среды.
- Если установка программного драйвера была прервана после запуска, снова запустите процедуру установки с самого начала.

Для Mac OS X

1 При загрузке поставляемого CD-ROM в CD дисковод компьютера, на экране открывается CD дисковод. Дважды щелкните по иконке [CD_menu.app].

- Если CD дисковод не открывается на экране при загрузке CD-ROM, для открытия CD дисковод используйте Finder, затем дважды щелкните по иконке [CD_menu.app].

2 При отображении меню CD-ROM выберите [Установить программный драйвер (XDJ-AERO_Driver)], затем щелкните [Запустить].

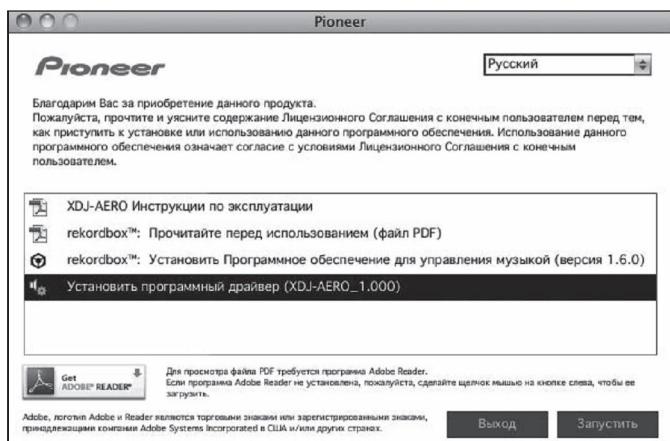

- Для закрытия меню CD-ROM щелкните [Выход].

3 Выполните установку, следуя инструкциям на экране.


Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP

1 Вставьте поставляемый CD-ROM в CD дисковод компьютера.

Отображается меню CD-ROM.

- Если меню CD-ROM не отображается при загрузке CD-ROM, откройте CD дисковод из [Компьютер (или Мой компьютер)] в меню [Пуск], затем дважды щелкните по иконке [CD_menu.exe].

2 При отображении меню CD-ROM выберите [Установить программный драйвер (XDJ-AERO_Driver)], затем щелкните [Запустить].

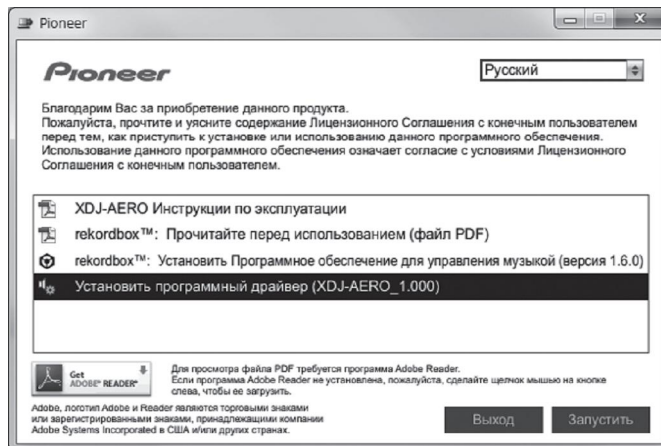

- Для закрытия меню CD-ROM щелкните [Выход].

3 Выполните установку, следуя инструкциям на экране.

Если во время установки на экране отображается [Безопасность Windows], щелкните [Все равно установить этот драйвер] и продолжите установку.

- При установке на Windows XP Если во время установки на экране отображается [Установка оборудования], щелкните [Все равно продолжить] и продолжите установку.
- По завершению установки отображается сообщение о завершении.

Подключение данного аппарата и компьютера

1 Подключите данный аппарат к компьютеру через USB кабель.

Подробнее о подключениях смотрите *Подключение входных/выходных терминалов* на стр. 11.

2 Нажмите кнопку [STANDBY/ON].

Включите питание данного аппарата.

3 Нажмите кнопку [MIDI].

На дисплее основного блока отображается экран [CONTROL MODE].

- Может отображаться сообщение [Установка программного обеспечения драйвера устройства] при подключении данного аппарата к компьютеру впервые или при подключении к другому USB порту на компьютере. Подождите немного, пока не отобразится сообщение [Устройство готово к использованию].
- При установке на Windows XP
 - [Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?] может отображаться во время установки. Выберите [Нет, не в этот раз] и щелкните [Далее] для продолжения установки.
 - [Выберите действие, которое следует выполнить.] может отображаться во время установки. Выберите

[Выберите действие, которое следует выполнить.] и щелкните [Далее] для продолжения установки.


- Если во время установки на экране отображается [Установка оборудования], щелкните [Все равно продолжить] и продолжите установку.

Регулировка размера буфера (при использовании ASIO в Windows)

Данный аппарат работает как аудиоустройство, соответствующее стандартам ASIO.

- Если запущено приложение, использующее данный аппарат в качестве аудиоустройства по умолчанию (приложение DJ, др.), закройте такое приложение до регулировки размера буфера.

Щелкните меню [Пуск] в Windows > [Все программы] > [Pioneer] > [XDJ-AERO] > [Утилита установок XDJ-AERO].

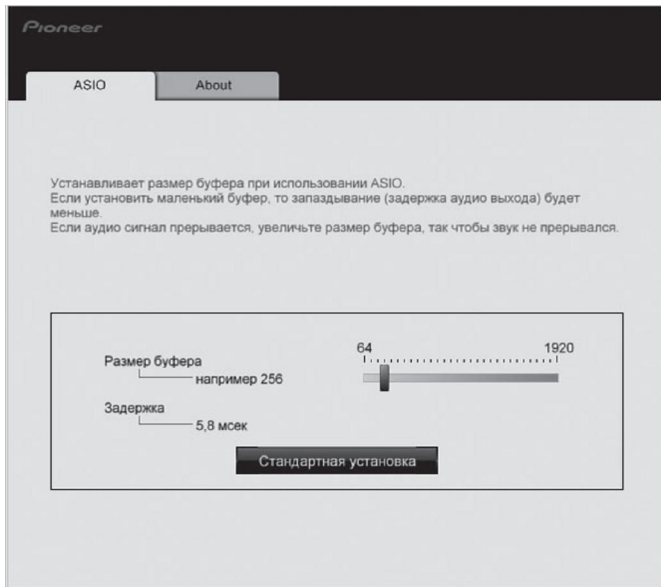

- Достаточно большой размер буфера снижает риск выпадания звучания (прерывания звучания), но повышает вероятность задержки передачи аудиосигнала (время запаздывания).

Проверка версии программного драйвера

❖ Для Mac OS X

Щелкните по иконке [Macintosh HD] > [Application] > [Pioneer] > [XDJ-AERO] > [Утилита отображения версии драйвера XDJ-AERO].

[Утилита отображения версии драйвера XDJ-AERO] отображается.

❖ Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP

Щелкните меню [Пуск] в Windows > [Все программы] > [Pioneer] > [XDJ-AERO] > [Утилита установок XDJ-AERO].



Проверка самой последней информации о программном драйвере


Для самой последней информации о программном драйвере для исключительного использования с данным аппаратом, посетите наш указанный ниже веб-сайт.
<http://pioneerdj.com/support/>

Подключения

- После завершения всех подключений между устройствами подключите силовой кабель. При выполнении или изменении подключений, обязательно отключите питание и отсоедините силовой кабель от розетки. Смотрите инструкции по эксплуатации к подключаемому компоненту.
- Используйте только силовой кабель и адаптер переменного тока, прилагаемые к данному изделию.

Подключение входных/выходных терминалов

Задняя панель, передняя панель

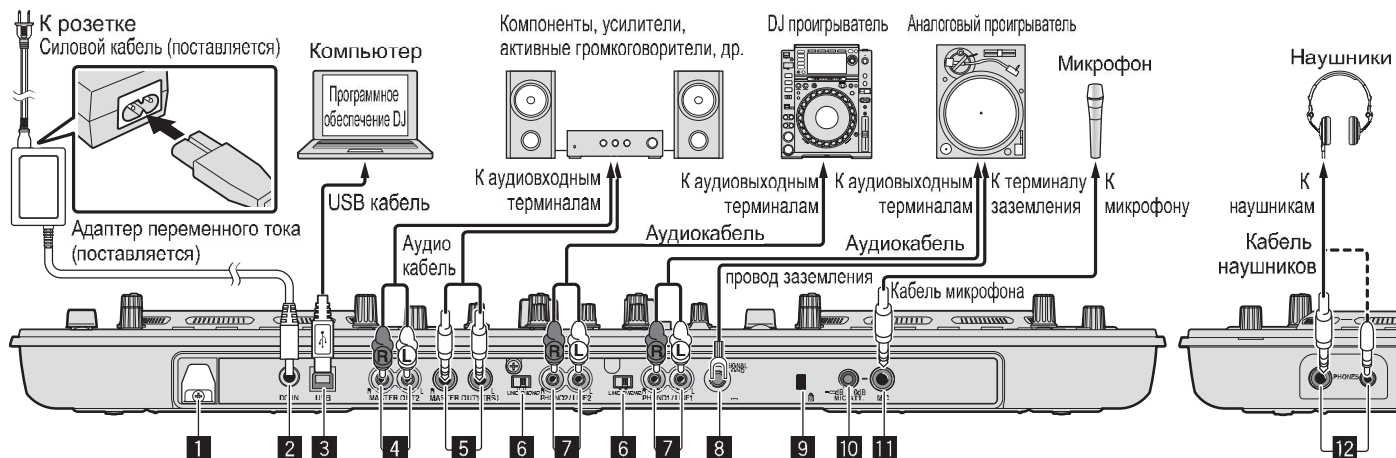


1 Крюк проводки

Во время использования данного аппарата зацепите на данный крюк силовой кабель адаптера переменного тока и USB кабель.

- Звучание будет искажено при отсоединении адаптера переменного тока или USB кабеля во время воспроизведения.

Использование крюка проводки

Закрепите силовой кабель адаптера переменного тока и USB кабель на месте, зацепив их за крюк проводки. Это предотвратит случайное вытягивание силового кабеля и USB кабеля и отсоединение штекеров от терминалов.

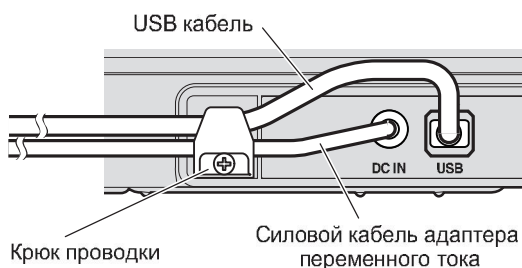

2 Терминал DC IN

Подключите сюда штекер постоянного тока поставляемого адаптера переменного тока. Подключайте силовой кабель только после завершения всех подключений оборудования. Используйте только силовой кабель и адаптер переменного тока, прилагаемые к данному изделию.

3 Терминал USB

Подключите к компьютеру.

- Концентратор USB не может использоваться.

4 Терминалы MASTER OUT 2

Подключите к усилителю мощности, др.

5 Терминалы MASTER OUT 1

Подключите сюда активные громкоговорители, др. Совместимые с симметричным или несимметричным выходом для коннектора TRS.

6 Селекторный переключатель LINE, PHONO

Переключает функцию терминалов [PHONO/LINE].

7 Терминалы PHONO1/LINE1 и PHONO2/LINE2

Подключите сюда устройство с выходом звукоснимателя (аналоговый проигрыватель (для головок звукоснимателя MM), др.) или устройство с линейным выходом (DJ проигрыватель, др.). Переключайте функцию терминалов в соответствии с подключенным устройством через переключатель селектора [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата.

8 Терминал SIGNAL GND

Сюда подключается провод заземления аналогового проигрывателя. Это позволяет уменьшить шум при подключении аналогового проигрывателя.

9 Слот замка Кенсингтона

10 Ручка MIC ATT.

Регулировка уровня звучания, поступающего на терминал [MIC].

- Коэффициент усиления звучания, поступающего на микрофон сильно отличается в зависимости от используемого микрофона. Ручка [MIC ATT.] на задней панели данного аппарата используется для регулировки уровня аудиосигнала в соответствии с микрофоном до DJ исполнений. Во время DJ исполнений для регулировки уровня громкости микрофона используйте ручку [MIC LEVEL], расположенную на верхней стороне данного аппарата.

11 Гнездо MIC

Сюда подключается микрофон.

12 Гнезда PHONES

Подключите сюда наушники.

Можно использовать стереофонические штекеры (Ø 6,3 мм) и стереофонические штекеры мини-джек (Ø 3,5 мм).

- Имеются два входных гнезда, стереофоническое гнездо и гнездо мини-джек, но их не следует использовать одновременно. Если они используются одновременно, при отсоединении и/или подключении одного из них может внезапно повышаться или понижаться уровень громкости другого.

Подключение через беспроводную сеть LAN

На данном аппарате при подключении мобильных устройств и компьютеров с поддержкой беспроводной сети LAN можно использовать функцию подключения через беспроводную сеть LAN и производить DJ исполнения с использованием музыкальных файлов на мобильных устройствах или компьютерах.

Для выполнения DJ исполнений через беспроводную сеть LAN требуется использовать функцию LINK EXPORT, выполнив подключение к беспроводной сети LAN и затем установив подключение.


Подробнее об установке подключения смотрите Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).

О режиме работы функции беспроводной сети LAN

На данном аппарате режим работы функции беспроводной сети LAN можно переключать в соответствии с целью использования. Существуют два режима работы для функции беспроводной сети LAN, которые описаны ниже.


Режим точки доступа (AP)

В данном случае данный аппарат выступает в качестве основного блока в сети LAN. Обмен данными с мобильными устройствами или компьютерами происходит напрямую через беспроводные подключения.

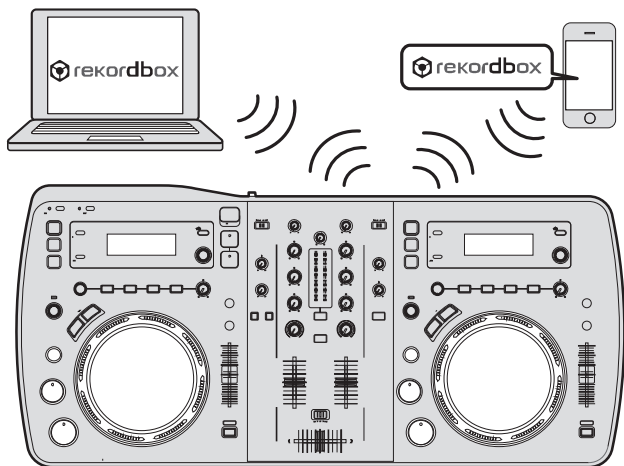

Режим клиента WLAN


В данном случае данный аппарат выступает в качестве подблока в сети LAN. Обмен данными с мобильными устройствами или компьютерами происходит через устройство точки доступа к беспроводной сети LAN.

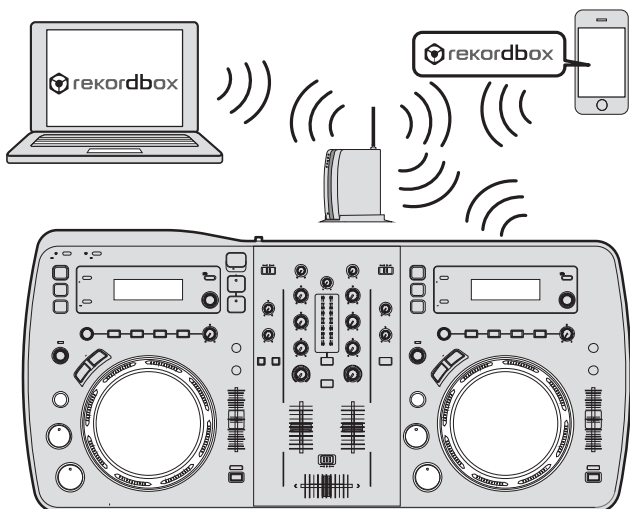

Установка режима работы функции беспроводной сети LAN

Режим работы функции беспроводной сети LAN требуется установить до подключения данного аппарата к беспроводной сети LAN. Кнопки и ручки ниже используются для выполнения настроек режима работы функции беспроводной сети LAN и настроек подключения к беспроводной сети LAN.

- По умолчанию установлен режим точки доступа (AP).

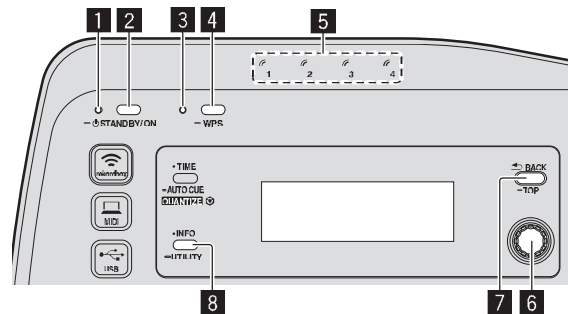

- 1 Индикатор **STANDBY/ON**
- 2 Кнопка **STANDBY/ON**
- 3 Индикатор **WPS**
- 4 Кнопка **WPS**
- 5 Индикаторы подключения
- 6 Поворотный селектор
- 7 Кнопка **BACK(TOP)**
- 8 Кнопка **INFO(UTILITY)**

1 Нажмите кнопку [STANDBY/ON].

Включите питание данного аппарата.

Индикатор [STANDBY/ON] высвечивается зеленым.

2 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

Отображается экран [UTILITY].

3 Вращая поворотный селектор, выберите [WLAN SETTING], затем нажмите поворотный селектор.

Список параметров [WLAN SETTING] смотрите на стр. 29.

4 Вращая поворотный селектор, выберите [MODE], затем нажмите поворотный селектор.

5 Вращая поворотный селектор, выберите нужный режим, затем нажмите поворотный селектор.

- [ACCESS POINT(AP)]: Устанавливает данный аппарат в режим точки доступа (AP). Данный аппарат устанавливается в качестве главного блока в сети.
- [WLAN CLIENT]: Устанавливает данный аппарат в режим клиента WLAN. Данный аппарат устанавливается в качестве подблока в сети.
- [OFF]: Отключает функцию беспроводной сети LAN.

6 Когда на дисплее основного блока отображается [APPLY CHANGES?], вращая поворотный селектор, выберите [YES], затем нажмите поворотный селектор.

Теперь выполните настройки подключения для режима точки доступа (AP) или режима клиента WLAN (стр. 13).

Установка подключений беспроводной сети LAN в режиме точки доступа (AP)

Если подключаемое устройство поддерживает стандарт WPS, выполните настройки подключения с помощью кнопки WPS, PIN-кода WPS или вручную.

Если подключаемое устройство не поддерживает стандарт WPS, выполните настройки подключения вручную.

- Перед началом настройки включите питание данного аппарата.
- Если невозможно установить подключения в течение примерно 2 минут после выполнения операций по настройке подключения ниже, индикатор [WPS] отключается.
- При настройке подключений в режиме точки доступа (AP) помните, что подключение с мобильным устройством или компьютером не установлено, если не высвечен индикатор подключения, даже если отключен индикатор [WPS].

❖ Подключение с помощью кнопки [WPS]

1 Выберите подключение от кнопки WPS (подключение PBC) с функцией подключения WPS мобильного устройства или компьютера.

- Подробнее о подключении с помощью кнопки WPS смотрите инструкции по эксплуатации к устройству.

2 Нажимайте кнопку [WPS] данного аппарата более 1 секунды.

Мигает индикатор [WPS].

По завершении настройки индикатор [WPS] отключается.

❖ Подключение путем ввода PIN-кода WPS

1 Проверьте PIN-код в функции подключения WPS на мобильном устройстве или компьютере.

- Подробнее о проверке PIN-кода WPS смотрите инструкции по эксплуатации к устройству.

2 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

3 Вращая поворотный селектор, выберите [WLAN SETTING], затем нажмите поворотный селектор.

4 Вращая поворотный селектор, выберите [INPUT WPS PINCODE], затем нажмите поворотный селектор.

5 С помощью поворотного селектора введите PIN-код мобильного устройства или компьютера.

По завершении настройки индикатор [WPS] отключается.

❖ Подключение путем ручного ввода

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

2 Вращая поворотный селектор, выберите [WLAN INFORMATION], затем нажмите поворотный селектор.

3 Вращая поворотный селектор, выберите [SSID], затем нажмите поворотный селектор.

Выпишите [SSID] для будущих справок.

- Отображаются первые 11 знаков [SSID]. Вращая поворотный селектор, отобразите часть, которая не была изначально отображена.

4 Нажмите кнопку [BACK(TOP)].

Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

5 Вращая поворотный селектор, выберите [PASSWORD], затем нажмите поворотный селектор. Выпишите [PASSWORD] для будущих справок.

6 В настройках подключения к беспроводной сети LAN на мобильном устройстве или компьютере отобразите [SSID], которые можно подключить.

- Подробнее о поиске или отображении [SSID], которые можно подключить смотрите инструкции по эксплуатации к устройству.

7 На мобильном устройстве или компьютере выберите [SSID], отмеченный на шаге 3.

8 Введите пароль, выписанный на шаге 5.

Установка подключений беспроводной сети LAN в режиме клиента WLAN

Если точка доступа, к которой нужно подключиться, поддерживает стандарт WPS, выполните настройки подключения с помощью кнопки WPS, PIN-кода WPS или вручную.

Если точка доступа, к которой нужно подключиться, не поддерживает стандарт WPS, выполните настройки подключения вручную.

- Перед началом настройки включите питание данного аппарата.
- Если невозможно установить подключения в течение примерно 2 минут после выполнения операций по настройке подключения ниже, индикатор [WPS] отключается.
- Ранее подключавшиеся устройства подключаются автоматически с приоритетом, без выполнения настроек.

❖ Подключение с помощью кнопки [WPS]

1 Нажмите кнопку WPS точки доступа.

- Подробнее о подключении с помощью кнопки WPS смотрите инструкции по эксплуатации к устройству.

2 Нажимайте кнопку [WPS] данного аппарата более 1 секунды.

Мигает индикатор [WPS].

По завершении настройки включается индикатор [WPS].

❖ Подключение путем ввода PIN-кода WPS данного аппарата

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

2 Вращая поворотный селектор, выберите [WLAN SETTING], затем нажмите поворотный селектор.

3 Вращая поворотный селектор, выберите [Show PINCODE], затем нажмите поворотный селектор.

Отображается PIN-код данного аппарата.

Выпишите PIN-код.

4 Нажмите поворотный селектор.

Включается индикатор [WPS].

5 В настройках подключения WPS к точке доступа введите PIN-код, отображавшийся на шаге 3.

По завершении настройки включается индикатор [WPS].

- Подробнее о вводе PIN-кода смотрите инструкции по эксплуатации к устройству.

❖ Подключение путем ручного ввода

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

2 Проверьте [SSID] и пароль точки доступа.

- Подробнее о проверке [SSID] и пароля смотрите инструкции по эксплуатации к устройству.

3 Вращая поворотный селектор, выберите [WLAN SETTING], затем нажмите поворотный селектор.

4 Вращая поворотный селектор, выберите [SELECT SSID], затем нажмите поворотный селектор.

Можно отобразить до 10 точек доступа в зоне.

5 Вращая поворотный селектор, выберите отмеченный на шаге 2 [SSID], затем нажмите поворотный селектор.

- Если [SSID] соответствующего устройства не отображается в списке точек доступа в зоне, или нужно указать [SSID], специально не отображающееся путем использования функции невидимки, др., устройство можно указать, выбрав [OTHER], затем введя SSID/тип системы безопасности (кодировки)/пароль.

6 С помощью поворотного селектора введите [PASSWORD].

По завершении настройки включается индикатор [WPS].

Проверка текущих настроек беспроводной сети LAN

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

Отображается экран [UTILITY].

2 Вращая поворотный селектор, выберите [WLAN INFORMATION], затем нажмите поворотный селектор.

Список параметров [WLAN INFORMATION] смотрите на стр. 28.

3 Выберите параметр, который нужно проверить, затем нажмите поворотный селектор.


Отображаются настройки.

- При нажатии кнопки [BACK(TOP)] экран возвращается на экран [WLAN INFORMATION].

4 Нажмите кнопку [INFO(UTILITY)].


Экран [UTILITY] закрывается.

Названия деталей и функции

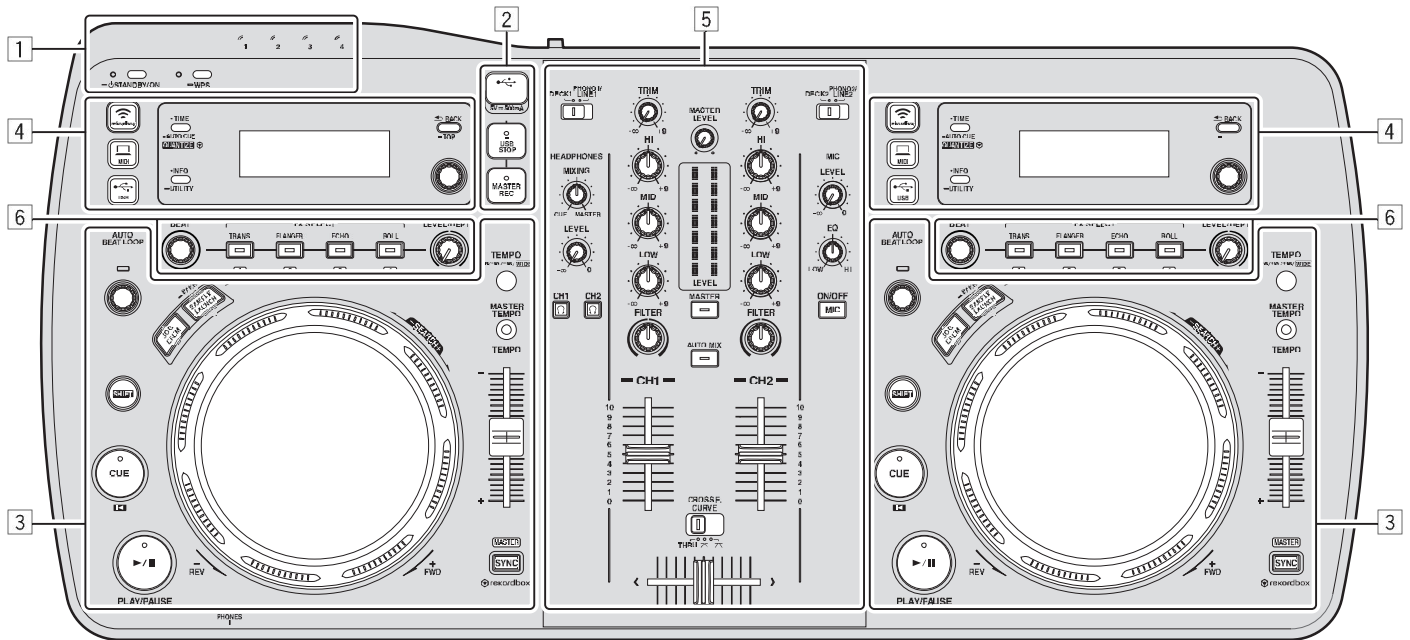

- 1 Раздел питания и беспроводного подключения (стр. 16)
- 2 Раздел устройства USB (стр. 16)
- 3 Раздел проигрывателя (стр. 17)
- 4 Раздел просмотра (стр. 19)
- 5 Раздел микшера (стр. 21)
- 6 Раздел эффектов (стр. 22)

Раздел питания и беспроводного подключения

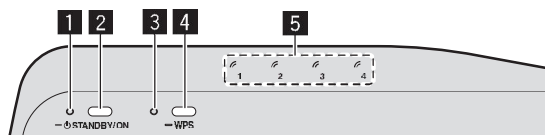

1 Индикатор STANDBY/ON

Высвечивается при включении питания данного аппарата или когда он установлен в режим ожидания.

2 Кнопка STANDBY/ON

Включает данный аппарат или устанавливает в режим ожидания.

3 Индикатор WPS

Высвечивается при установке подключения к точке доступа в режиме клиента WLAN.

Индикатор мигает во время настроек подключения WPS.

4 Кнопка WPS

Используется для подключения через беспроводную сеть LAN к устройствам, поддерживающим подключение от кнопки WPS.

5 Индикаторы подключения

Высвечивается при установке подключения с мобильным устройством или компьютером.

Включение питания

Нажмите кнопку [STANDBY/ON].

Включите питание данного аппарата.

Индикатор [STANDBY/ON] высвечивается зеленым.

Установка режима ожидания


При включенном питании данного аппарата, нажимайте кнопку [STANDBY/ON] более 1 секунды.

Данный аппарат устанавливается в режим ожидания.

Индикатор [STANDBY/ON] высвечивается красным.

- Питание включается при повторном нажатии кнопки [STANDBY/ON].
- Данный аппарат оборудован функцией автоматического режима ожидания. Подробнее, смотрите *О функции автоматического режима ожидания* на стр. 28.

Раздел устройства USB

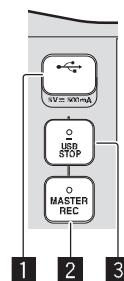

1 Слот подключения устройства USB

Вставляйте сюда устройства USB.

2 Кнопка MASTER REC

Используется для записи выводимого от данного аппарата звучания на устройство USB.

3 Кнопка USB STOP

Перед отсоединением устройств USB от данного аппарата следует нажимать данную кнопку как минимум 2 секунды.

Запись исполнения

Выводимое от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] звучание можно записать в виде файла WAV на устройстве USB.

- Созданному файлу во время записи звучания присваивается имя в формате [REC***.WAV] (***) означает 3-значный номер).

1 Подключите устройство USB к установочному слоту устройства USB.


2 Нажмите кнопку [MASTER REC].

Запись запускается.

Высвечивается индикатор [MASTER REC].

- При повторном нажатии кнопки [MASTER REC] индикатор [MASTER REC] отключается и запись приостанавливается.
- Запись возможна в течение 90 минут на устройстве USB с объемом 1 ГБ.
- Запись невозможна на устройствах, отформатированных в MAC OS Extended (Journaled).

Раздел проигрывателя

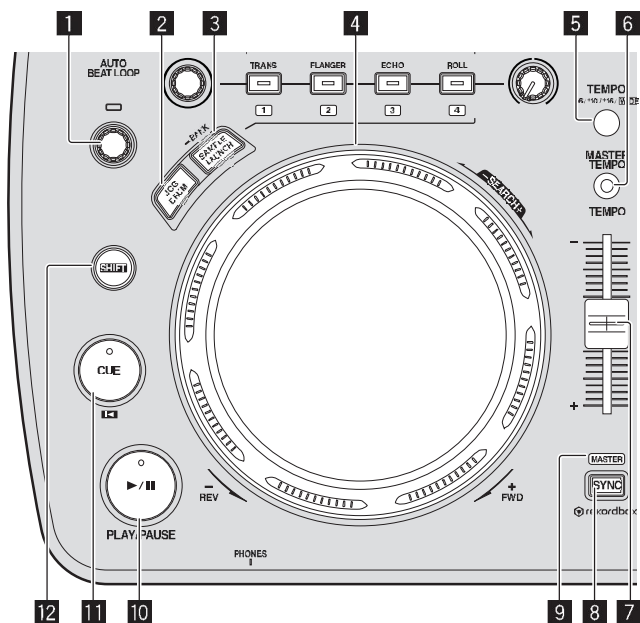

1 Ручка AUTO BEAT LOOP

- Вращайте:
Устанавливает длину автоматической ударной петли в единицах ударов.
- Нажмите:
Включает и отключает воспроизведение петли.

2 Кнопка JOG DRUM

Используется для включения или отключения функции барабанного регулятора.

➔ *Использование функции барабанного регулятора (стр. 26)*

3 Кнопка SAMPLE LAUNCH

Используется для загрузки внутренних дискретизированных источников звучания данного аппарата.

➔ *Использование функции запуска сэмпла (стр. 26)*

4 Поворотный переключатель

- Воспроизведение со скрэтчем
Когда поворотный переключатель установлен в режим [VINYL], и поворотный переключатель вращается с одновременным нажатием его верхней части, звучание воспроизводится в соответствии с направлением и скоростью вращения поворотного переключателя.
- Изменение высоты тона
Скорость воспроизведения можно регулировать, вращая внешнюю часть поворотного переключателя во время воспроизведения.

5 Кнопка TEMPO RANGE

Диапазон изменения ползунка [TEMPO] переключается при каждом нажатии данной кнопки.

6 Кнопка MASTER TEMPO

Используйте для включения или отключения функции основного темпа.

7 Ползунок TEMPO

Используйте для регулировки скорости воспроизведения дорожки.

8 Кнопка SYNC

Синхронизирует с темпом основной деки.

➔ *Использование функции SYNC (стр. 27)*

9 Индикатор MASTER

Высвечивается при установке функции SYNC на "MASTER".

10 Кнопка ►/II (PLAY/PAUSE)

Используйте для воспроизведения/паузы дорожек.

11 Кнопка CUE

- Нажмите:
Устанавливает точку метки или передвигает точку метки.
- [SHIFT] + нажмите:
Место воспроизведения переходит на начало дорожки.

12 Кнопка SHIFT

При нажатии другой кнопки, пока нажата кнопка [SHIFT], будет вызвана другая функция.

Воспроизведение

Нажмите кнопку [►/II (PLAY/PAUSE)].

❖ Пауза

Во время воспроизведения нажмите кнопку [►/II (PLAY/PAUSE)].

- Воспроизведение возобновляется при повторном нажатии кнопки [►/II (PLAY/PAUSE)].
- При вращении поворотным переключателем в режиме паузы позиция может перемещаться в единицах по 10 мс.

Сканирование вперед и назад

Вращайте поворотный переключатель, удерживая нажатой кнопку [SHIFT].

Дорожка быстро прокручивается вперед/быстро прокручивается назад в направлении вращения поворотного переключателя.

- Если кнопка [SHIFT] отпущена, то данная функция отменяется.
- При остановке вращения поворотного переключателя возобновляется обычное воспроизведение.
- Скорость быстрой прокрутки вперед/быстрой прокрутки назад может регулироваться в соответствии со скоростью вращения поворотного переключателя.

Регулировка скорости воспроизведения (Управление темпом)

Передвигайте ползунок [TEMPO] вперед или назад.

Скорость воспроизведения повышается при перемещении ползунка в сторону [+], (в вашем направлении), снижается при перемещении ползунка в сторону [-] (от вас).

Скорость изменения скорости воспроизведения обозначается на дисплее основного блока.

❖ Выбор диапазона регулировки скорости воспроизведения

Нажмите кнопку [TEMPO RANGE].

Диапазон регулировки скорости воспроизведения переключается при каждом нажатии кнопки.

[WIDE, ±16, ±10, ±6] высвечивается на дисплее основного блока.

❖ Регулировка скорости воспроизведения без изменения высоты (Основной темп)

Нажмите кнопку [MASTER TEMPO].

Высвечивается индикатор [MASTER TEMPO]. Высота не изменяется даже при изменении скорости воспроизведения с помощью ползунка [TEMPO].

- Звучание обрабатывается цифровой схемой, что приводит к перемене качества звучания.

Настройка Метки

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку [▶/II (PLAY/PAUSE)].

Воспроизведение устанавливается на паузу.

2 Нажмите кнопку [CUE].

Точка установки паузы дорожки устанавливается как точка метки. Мигает индикатор [▶/II (PLAY/PAUSE)] и высвечивается индикатор [CUE]. В данный момент звучание не выводится.

- При установке новой точки метки, ранее установленная точка метки отменяется.

❖ Регулировка места точки метки

1 Установив паузу в точке метки, вращайте поворотный переключатель.

Мигают индикаторы [▶/II (PLAY/PAUSE)] и [CUE].

Точка метки может регулироваться с точностью в единицах по 10 мс.

2 Нажмите кнопку [CUE].

Место нажатия кнопки устанавливается как новая точка метки.

- При установке новой точки метки, ранее установленная точка метки отменяется.

❖ Возврат на Точку метки (Возврат к метке)

Во время воспроизведения нажмите кнопку [CUE].

Аппарат незамедлительно возвращается в текущую установленную точку метки и устанавливается на паузу.

- При нажатии [▶/II (PLAY/PAUSE)] воспроизведение запускается с точки метки.

❖ Проверка Точки метки (Сэмплер точки метки)

Удерживайте нажатой кнопку [CUE] после возврата на точку метки.

Воспроизведение запускается с установленной точки метки.

Воспроизведение продолжается, пока нажата кнопка.

Автоматический выбор петли на основе темпа дорожки (Auto Beat Loop)

1 Во время воспроизведения, вращая ручку [AUTO BEAT LOOP], установите длину воспроизведения петли в единицах ударов.

Дисплей основного блока переключается на дисплей ударов.

2 Нажмите ручку [AUTO BEAT LOOP] и запустите воспроизведение петли.

Точка выхода из петли устанавливается автоматически в соответствии с темпом дорожки (BPM) и запускается воспроизведение петли.

- Если не отображается значение BPM, петля не может воспроизводиться соответствующим образом.
- При установке автоматической ударной петли точка метки перемещается к точке входа в петлю.
- При нажатии ручки [AUTO BEAT LOOP] во время воспроизведения петли, воспроизведение петли отменяется.

Управление поворотным переключателем

- В верхнюю часть поворотного переключателя встроен переключатель. Не располагайте предметы на поворотном переключателе или подвергайте его воздействиям силы.

- Попадание воды или других жидкостей в аппарат приведет к поломке.

❖ Воспроизведение со скрэтчем

1 Нажмите кнопку [JOG DRUM].

Индикатор поворотного переключателя высвечивается синим. Переключите поворотный переключатель в режим VINYL.

2 Во время воспроизведения нажмите верхнюю часть поворотного переключателя.

Воспроизведение приостанавливается.

3 Вращайте поворотный переключатель в нужном направлении и с нужной скоростью.

Звучание воспроизводится в соответствии с направлением и скоростью вращения поворотного переключателя путем вращения поворотного переключателя с одновременным его нажатием.

4 Уберите руку с верхней части поворотного переключателя.

Возобновляется обычное воспроизведение.

❖ Изменение высоты тона


Во время воспроизведения вращайте внешнюю часть поворотного переключателя, не касаясь верхней части.

Скорость воспроизведения повышается при вращении по часовой стрелке, уменьшается при вращении против часовой стрелки. При остановке вращения возобновляется воспроизведение на обычной скорости.

❖ Барабанный регулятор

Подробнее о функции барабанного регулятора смотрите *Использование функции барабанного регулятора* на стр. 26.

Раздел просмотра

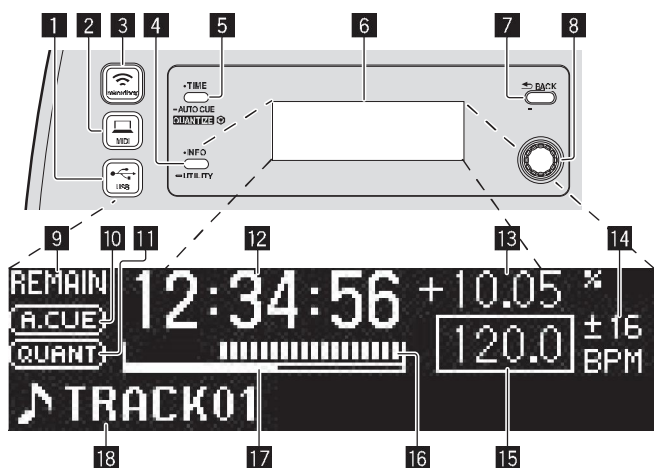

1 Кнопка USB

Используется для просмотра содержания на устройстве USB, подключенном к данному аппарату, и его отображения на дисплее основного блока.

- Если на устройстве USB сохранена информация библиотеки rekordbox (Mac/Windows), при нажатии кнопки дисплей основного блока переключается в режим дисплея просмотра.

2 Кнопка MIDI

Данный аппарат переключается в режим управления компьютером.

3 Кнопка rekordbox

Отображается список мобильных устройств и компьютеров, подключенных к данному аппарату и на которых установлен rekordbox.

4 Кнопка INFO(UTILITY)

- Нажмите:
Дисплей основного блока переключается в режим информационного дисплея.
В режиме информационного дисплея при каждом нажатии кнопки нижний раздел дисплея переключается в режим отображения имени дорожки или дисплея ударов.
- Нажимайте более 1 секунды:
Отображается экран [UTILITY].

5 Кнопка TIME (AUTO CUE,QUANTIZE)

- Нажмите:
Режим дисплея времени дисплея основного блока переключается в режим прошедшего времени воспроизведения и оставшегося времени воспроизведения.
- Нажимайте более 1 секунды:
При нажатии более 1 секунды включается или отключается режим автоматической метки.
➔ *Настройка автоматической метки (стр.20)*
- [SHIFT] + нажмите:
Включает и отключает функцию QUANTIZE.
➔ *Использование функции QUANTIZE (стр.27)*

6 Дисплей основного блока

7 Кнопка BACK(TOP)

- Нажмите:
Экран возвращается обратно на уровень выше.
- Нажимайте более 1 секунды:
Нажимайте более 1 секунды для перехода на верхний слой.

8 Поворотный селектор

9 REMAIN

Высвечивается при установке экрана времени на остающееся время.

10 A. CUE

Высвечивается при установке автоматической метки.

11 QUANTIZE

Отображается при включении [QUANTIZE].

12 Дисплей времени (минуты, секунды, миллисекунды)

13 Дисплей скорости воспроизведения

Значение изменяется в зависимости от положения ползунка [TEMPO].

14 Дисплей диапазона регулировки скорости воспроизведения

Обозначает диапазон, в пределах которого можно отрегулировать скорость воспроизведения в отношении исходной скорости воспроизведения на носителе.

15 BPM

Отображает BPM (удары в минуту) текущей воспроизводящей дорожки.

16 Дисплей адреса воспроизведения

Дорожка отображается в виде столбиковой диаграммы. Текущее место воспроизведения отображается белой вертикальной линией. При отображении прошедшего времени высвечивается левая кромка диаграммы. При отображении остающегося времени дисплей отключается с левой стороны. Когда остается менее 30 секунд времени воспроизведения дорожки, вся диаграмма медленно мигает, затем, когда остается менее 15 секунд, она мигает быстрее.

17 Индикатор загрузки

При загрузке дорожек с устройства, подключенного через беспроводную сеть LAN здесь отображается объем данных, загруженных на данный аппарат. Как только все индикаторы измерителя загрузки в кэш-память высветятся, это значит, что полностью все данные для такой одной дорожки были загружены на данный аппарат.

- Он не отображается при загрузке дорожек с устройства USB или для дорожек с длительным временем воспроизведения (файлы MP3 продолжительностью приблизительно 10 минут или больше, др.).

18 Раздел информационного дисплея

Переключение режима дисплея просмотра

Существуют два типа режимов дисплея просмотра: просмотр библиотеки и просмотр папки. Режим дисплея различается в зависимости от того, записана ли информация библиотеки rekordbox (Mac/Windows) на устройстве USB или нет.

- Когда на устройстве USB имеется информация библиотеки: Информация отображается в режиме просмотра библиотеки. Музыкальные файлы отображаются в категориях (альбом, исполнитель, др.), установленных на rekordbox (Mac/Windows). Типы категории можно изменять в [Предпочтения] в rekordbox (Mac/Windows).
- Когда на устройстве USB нет информации библиотеки: Информация отображается в режиме просмотра папки. Папки и дорожки на носителе отображаются с древовидной структурой. При нажатии кнопки [USB] режим переключается в режим дисплея просмотра.

Быстрый поиск дорожек с помощью информации библиотеки

Когда на устройстве USB содержится информация библиотеки, созданная с помощью rekordbox (Mac/Windows), информацию библиотеки можно использовать для быстрого поиска дорожек.

❖ Поиск путем указания первого знака (переход)

Когда названия параметров в категории отсортированы в алфавитном порядке, можно перейти на параметры, начинающиеся с указанного знака.

- Данная функция может не срабатывать для некоторых категорий.

1 Нажмите кнопку [**←** USB].

Переключитесь на дисплей [**BROWSE**].

2 Вращайте поворотный селектор, затем нажмите его.

Выберите категорию.

3 Нажимайте поворотный селектор более 1 секунды.

Режим переключается в режим переключения по знакам.

4 Поверните поворотный селектор.

Переключается отображаемый слева вверху знак. Выберите знак, на который хотите перейти.

5 Нажмите поворотный селектор.

Дисплей переключается на параметр, выбранный на шаге 4.

❖ Поиск путем ввода строки знаков

Данная функция позволяет отобразить только исполнителей, альбомы, дорожки или файлы, содержащие введенную строку знаков.

- Категории, не выбранные в [**Предпочтения**] в rekordbox (Mac/Windows) не отображаются.

1 Нажмите кнопку [**←** USB].

Переключитесь на дисплей [**BROWSE**].

2 Поверните поворотный селектор.

Выберите [**SEARCH**].

3 Нажмите поворотный селектор.

Дисплей переключается на экран ввода знаков.

4 Ввод знаков с помощью поворотного селектора.

Вращая поворотный селектор, выберите нужный знак, затем нажмите поворотный селектор и введите тот знак.

- Повторяя данную операцию, введите другие знаки.

5 По завершении ввода строки знаков нажмите поворотный селектор.


Отображаются только параметры, содержащие введенную строку знаков.

Переключение режима информационного дисплея

Нижний раздел дисплея при каждом нажатии кнопки [**INFO(UTILITY)**] переключается в режим отображения имени дорожки или дисплея ударов.

❖ Использование функции дисплея ударов

Здесь отображается позиция ударов и воспроизведения текущей воспроизводимой дорожки.

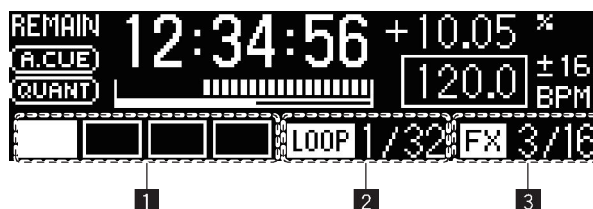

1 Раздел дисплея ударов

2 Раздел дисплея автоматической петли

3 Раздел дисплея эффектов

- При выборе отображения имен дорожек в режиме информационного дисплея, при выполнении одной из операций ниже режим автоматически переключается на дисплей ударов.
 - Воспроизведение со скрэтчем
 - Настройка автоматической ударной петли
 - Настройка эффекта

Настройка автоматической метки

При загрузке дорожки или выполнении операции поиска дорожки, беззвучный раздел в начале дорожки пропускается, и точка метки автоматически устанавливается сразу перед точкой, откуда начинается звучание.

Нажимайте кнопку [**TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)**] более 1 секунды.

Включается автоматическая метка.

[**A. CUE**] высвечивается на дисплее основного блока.

- Автоматическая метка отключается при повторном нажатии [**TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)**] более 1 секунды.
- Настройка уровня автоматической метки сохраняется в памяти, даже когда питание отключено.

❖ Переключение уровня автоматической метки

С помощью функции автоматической метки можно выбрать восемь уровней звукового давления, определяемого в виде бесшумного раздела.

- Настройка уровня автоматической метки сохраняется в памяти, даже когда питание отключено.

1 Нажимайте кнопку [**INFO(UTILITY)**] более 1 секунды.

Отображается экран [**UTILITY**].


2 Вращайте поворотный селектор, затем нажмите его.

Выберите [**A. CUE LEVEL**].

3 Вращайте поворотный селектор, затем нажмите его.

Настройка уровня автоматической метки переключается.

Раздел микшера

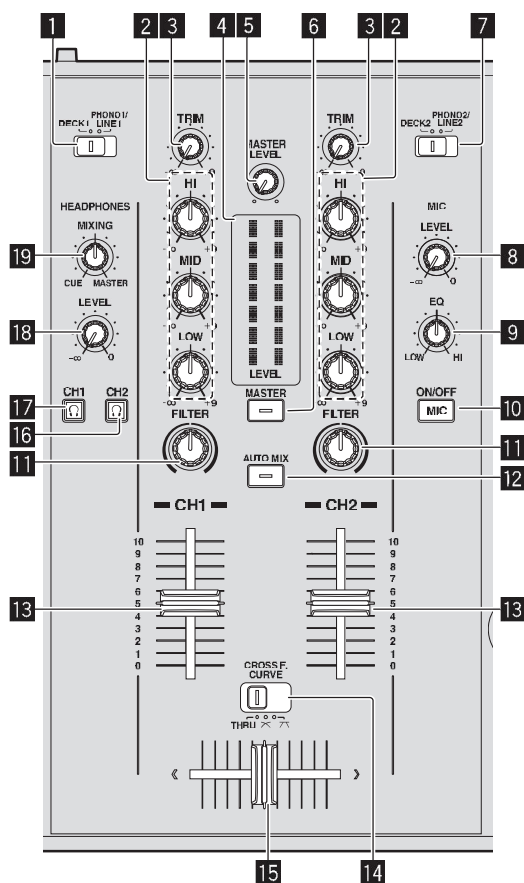

1 Селекторный переключатель DECK1/ PHONO1/LINE 1

Выбирает источник приема для [CH 1] из подключенных к данному аппарату устройств.

- Когда установлен в режим [PHONO/LINE], раздел микшера может использоваться в качестве DJ микшера. В таком случае можно использовать разделы эффектов соответствующих дек.

2 Ручки EQ (HI, MID, LOW)

Они регулируют качество звучания различных каналов. Они регулируют [HI] (диапазон верхних частот), [MID] (диапазон средних частот) и [LOW] (диапазон нижних частот) соответственно.

3 Ручка TRIM

Регулирует уровень аудиосигналов, поступающих на каждый канал.

4 Индикатор LEVEL

Отображает уровни аудиосигналов соответствующих каналов.

- Нажмите кнопку [MASTER] для переключения канала, чей уровень аудиосигнала отображается.

5 Ручка MASTER LEVEL

Регулирует уровень звучания, выводимого от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2].

6 Кнопка MASTER

Переключает канал, отображенный на индикаторе [LEVEL].

- Когда отключен: На индикаторе [LEVEL] отображается уровень аудиосигнала, поступающего на [CH 1] (канал 1) и [CH 2] (канал 2).
- Когда высвечен: На индикаторе [LEVEL] отображается уровень аудиосигнала, выводимого от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2].

7 Селекторный переключатель DECK2/ PHONO2/LINE2

Выбирает источник приема для [CH 2] из подключенных к данному аппарату устройств.

- Когда установлен в режим [PHONO/LINE], раздел микшера может использоваться в качестве DJ микшера. В таком случае можно использовать разделы эффектов соответствующих дек.

8 Ручка MIC LEVEL

Регулировка уровня звучания, поступающего на терминал [MIC].

- Для регулировки уровня аудиосигнала до DJ исполнений используйте ручку [MIC ATT.] на задней панели данного аппарата.

9 Ручка MIC EQ

Регулирует качество звучания от микрофона.

10 Кнопка MIC (ON/OFF)

Включает/отключает микрофон.

11 Ручка FILTER

- Вращайте по часовой стрелке для применения фильтра высоких частот.
- Вращайте против часовой стрелки для применения фильтра низких частот.
- ☞ Использование функции фильтра (стр. 22)

12 Кнопка AUTO MIX

Включает и отключает функцию автоматического микширования.

13 Фейдер канала

Регулирует уровень аудиосигналов, выводимых в каждом канале.

14 CROSS F. CURVE (THRU, ^, v) (переключатель селектора кривой кроссфейдера)

Это переключает характеристики кривой кроссфейдера.

15 Кроссфейдер

Звучание соответствующих каналов выводится в соответствии с характеристиками кривой, выбранной с помощью переключателя селектора [THRU, ^, v].

16 Кнопка [CH2]

Контролируется звучание [CH 2].

17 Кнопка [CH1]

Контролируется звучание [CH 1].

18 Ручка HEADPHONES LEVEL

Регулирует уровень звучания, выводимый от терминала [PHONES].

19 Ручка HEADPHONES MIXING

Регулирует баланс контрольного уровня громкости между звучанием деки, для которой нажата кнопка [DECK], и основным звучанием.

Регулировка качества звучания

Вращайте ручки [HI], [MID], [LOW] для различных каналов.

- Звучание для такого диапазона можно полностью отключить, повернув ручку до конца против часовой стрелки (функция разъединителя).

Контроль звучания с помощью наушников

1 Подключите наушники к терминалу [PHONES].

Подробнее о подключениях смотрите *Подключение входных/выходных терминалов* на стр. 11.

2 Нажмите кнопку [CH1] или [CH2].

Выберите канал для контроля.

- Данная операция не требуется для контроля звучания, выводящегося от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] (звучание основного канала).

3 Вращайте ручку [HEADPHONES MIXING].

- При повороте против часовой стрелки: Уровень громкости [CH 1] и [CH 2] становится относительно громче.
- На центральной позиции: Уровень громкости звучания [CH 1] и [CH 2] совпадает с уровнем громкости звучания, выводящегося от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] (звучание основного канала).
- При вращении по часовой стрелке: Уровень громкости звучания, выводящегося от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] (звучание основного канала) становится относительно громче.

4 Вращайте ручку [HEADPHONES LEVEL].

Звучание выводится от наушников.

- При повторном нажатии кнопки [CH1] или кнопки [CH2] режим контроля отменяется.
- Режим контроля звучания, выводящегося от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] (звучание основного канала) невозможно отменить.

Использование микрофона

1 Нажмите кнопку [MIC (ON/OFF)].

2 Вращайте ручку [MIC LEVEL] по часовой стрелке.

Звучание микрофона выводится от громкоговорителей.

- При необходимости отрегулируйте ручку [MIC ATT.] на задней панели (стр. 11).

❖ Регулировка качества звучания

Вращайте ручку [MIC EQ].

- При полном вращении по часовой стрелке устанавливается максимальное затухание для низкочастотного звучания.
- При полном вращении против часовой стрелки устанавливается максимальное затухание для высокочастотного звучания.


Использование функции фильтра

Фильтруется звучание высокого и низкого диапазона, сильно изменяется тональность.

Вращайте ручку [FILTER].

- Правая сторона: Достигается эффект, будто постепенно вырезается низкий диапазон.
- Левая сторона: Достигается эффект, будто постепенно вырезается высокий диапазон.

Раздел эффектов

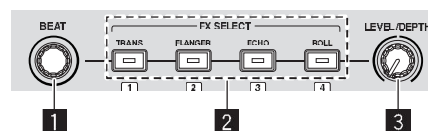

1 Ручка BEAT

Используется для выбора коэффициента удара, с которым синхронизируется эффект.

2 Кнопки FX SELECT (TRANS, FLANGER, ECHO, ROLL)

Включает и отключает эффекты.

3 Ручка LEVEL/DEPTH

Регулирует количественный параметр эффекта.

Использование функции ударного эффекта

Данный аппарат оборудован четырьмя кнопками эффектов.

К звучанию можно добавлять эффекты, нажав одну из кнопок эффектов.

Нажмите одну из кнопок [FX SELECT (TRANS, FLANGER, ECHO, ROLL)].

Мигает нажатая кнопка.

Эффект применяется в ритме с дорожкой.

Эффект различается между различными кнопками. Подробнее о различных эффектах смотрите таблицу ниже.

- При повторном нажатии мигающей кнопки эффект отключается.

Название эффекта	Описание	LEVEL/DEPTH
TRANS	Прерывает звучание в соответствии с коэффициентом ударов, установленным с помощью ручки [BEAT].	Установка баланса между исходным звучанием и звучанием эффекта.
FLANGER	Создает эффект флэнгера с единым циклом в соответствии с коэффициентом удара, установленным с помощью ручки [BEAT].	Чем больше регулятор поворачивается по часовой стрелке, тем более напряженнее эффект. При полном вращении против часовой стрелки выводится только исходное звучание.
ECHO	Выводит звучание задержки несколько раз, которое постепенно затухает в соответствии с коэффициентом удара, установленным с помощью ручки [BEAT]. При использовании эха ударов 1/1, задержки звучания исчезают в соответствии с темпом дорожки, даже при прерывании входного звучания.	Используется для установки баланса между исходным звучанием и звучанием эха.
ROLL	Записывает входное звучание в момент нажатия кнопки [ROLL] и повторно выводит записанное звучание в соответствии с коэффициентом удара, установленным с помощью ручки [BEAT].	Установка баланса между исходным звучанием и звучанием дроби.

❖ Изменение эффекта

Вращайте ручку [LEVEL/DEPTH].

Эффект меняется в соответствии с направлением вращения ручки [LEVEL/DEPTH] и ее позиции.

Основное управление

Для выполнения DJ исполнений через беспроводную сеть LAN требуется выполнить подготовительные действия с помощью процедуры, отображенной на рисунке ниже.

По завершении анализа музыкального(ых) файла(ов) дорожка(и) добавляется(ются) в библиотеку rekordbox (iOS/Android).

Загрузка дорожек

Существует четыре способа загрузки дорожек на данный аппарат как описано ниже.

- Загрузка дорожек с мобильных устройств или компьютеров через беспроводную сеть LAN
- Загрузка дорожек на устройства USB, подключенные к данному аппарату, с мобильных устройств путем поиска через беспроводную сеть LAN
- Загрузка дорожек с мобильного устройства или компьютера с помощью поворотного селектора данного аппарата через беспроводную сеть LAN
- Загрузка дорожек с устройств USB


Для выполнения DJ исполнений через беспроводную сеть LAN требуется использовать функцию LINK EXPORT, выполнив подключение к беспроводной сети LAN и затем установив подключение.

О подключении через беспроводную сеть LAN смотрите *Подключение через беспроводную сеть LAN* на стр. 12.

Подробнее об установке подключения смотрите Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).

Как только установится подключение с мобильным устройством или компьютером, высветится один из индикаторов подключения от 1 до 4. (Высвечиваемый(е) индикатор(ы) подключения зависит(сят) от количества одновременно подключенных устройств.)

- Одновременно можно установить подключения с максимум четырьмя устройствами (мобильными устройствами и/или компьютерами).

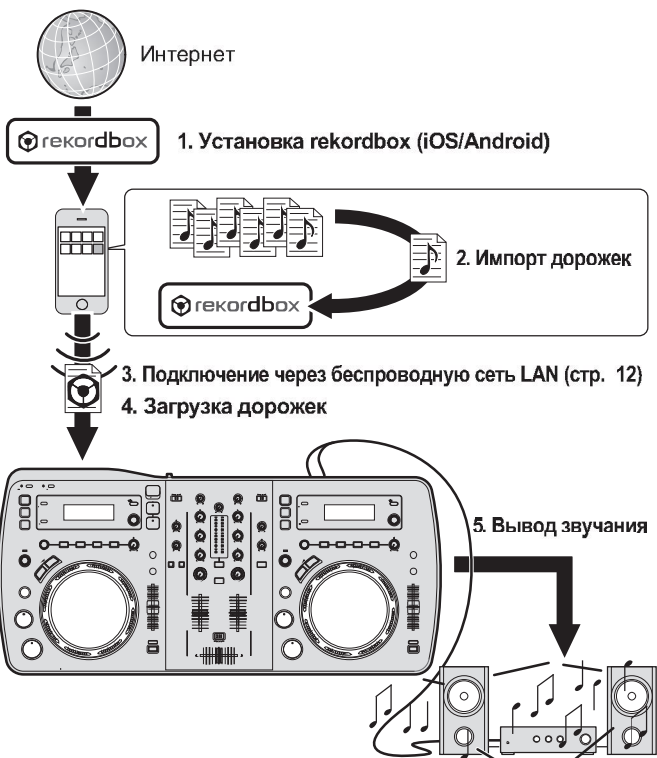

Установка rekordbox (iOS/Android)

Загрузите приложение rekordbox (iOS/Android) через мобильное устройство или компьютер, затем установите его на мобильное устройство.

rekordbox (iOS/Android) может использоваться на мобильном устройстве.

- Приложение rekordbox (iOS/Android) можно загрузить с App Store или Google Play.

Импорт дорожек

Для воспроизведения дорожек (музыкальных файлов), сохраненных на мобильном устройстве или компьютере через данное устройство, сначала требуется проанализировать дорожки, затем добавить их в библиотеку rekordbox.

- Далее описана процедура импорта дорожек в rekordbox на мобильном устройстве. Процедуру импорта дорожек в rekordbox на компьютере смотрите в Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).

1 В главном меню rekordbox (iOS/Android) прикоснитесь к кнопке импорта.

Отображается список музыкальных файлов на мобильном устройстве.

2 Прикоснитесь к музыкальному файлу, который следует добавить в библиотеку.

Выбранный музыкальный файл отображается серым.

- Можно одновременно выбрать несколько музыкальных файлов. Для добавления всех отображенных музыкальных файлов прикоснитесь к кнопке добавления всех дорожек.

3 Прикоснитесь к кнопке импорта.

Запускается анализ музыкального(ых) файла(ов).

Загрузка дорожек с мобильных устройств или компьютеров через беспроводную сеть LAN

1 Подключите к данному аппарату мобильное устройство или компьютер через беспроводную сеть LAN.

2 Запустите rekordbox на мобильном устройстве или компьютере и установите подключение.

3 Управляя rekordbox на мобильном устройстве или компьютере, выберите дорожку.

4 Управляя rekordbox на мобильном устройстве или компьютере, выберите деку, на которую требуется загрузить дорожку, затем прикоснитесь или щелкните.

Дорожка начинает загружаться. Мигает индикатор поворотного переключателя на деке, на которую загружается дорожка. Как только воспроизведение станет возможным, индикатор поворотного переключателя перестает мигать и остается высвеченным, имя дорожки отображается на дисплее основного блока и запускается воспроизведение (заводская настройка по умолчанию).


Загрузка дорожек на устройства USB, подключенные к данному аппарату, с мобильных устройств путем поиска через беспроводную сеть LAN

- 1 Подключите мобильное устройство через беспроводную сеть LAN.
- 2 Запустите rekordbox на мобильном устройстве и установите подключение.
- 3 Подключите устройство USB в слот устройства USB данного аппарата.
- 4 Управляя rekordbox на мобильном устройстве, выберите дорожку.
- 5 Управляя rekordbox на мобильном устройстве, выберите деку, на которую требуется загрузить дорожку, затем прикоснитесь.
Дорожка начинает загружаться. Мигает индикатор поворотного переключателя на деке, на которую загружается дорожка. Как только воспроизведение станет возможным, индикатор поворотного переключателя перестает мигать и остается высвеченным, имя дорожки отображается на дисплее основного блока и запускается воспроизведение (заводская настройка по умолчанию).

Загрузка дорожек с мобильного устройства или компьютера с помощью поворотного селектора данного аппарата через беспроводную сеть LAN

- 1 Подключите к данному аппарату мобильное устройство или компьютер через беспроводную сеть LAN.
- 2 Запустите rekordbox на мобильном устройстве или компьютере и установите подключение.
- 3 Нажмите кнопку [ rekordbox] данного аппарата.
На дисплее основного блока отображаются мобильные устройства или компьютеры, подключенные к данному аппарату.
- 4 Вращая поворотный селектор данного аппарата, выберите мобильное устройство или компьютер, затем нажмите поворотный селектор.
С помощью поворотного селектора данного аппарата выберите мобильное устройство или компьютер, которым хотите управлять.
- 5 Вращая поворотный селектор данного аппарата, выберите дорожку из сборника с дорожками в rekordbox на мобильном устройстве или компьютере.
 - Для перехода на нижние уровни внутри папки, выберите папку, затем нажмите поворотный селектор.
 - Для возврата на верхний уровень нажмите кнопку [BACK (TOP)].
 - Когда кнопка [BACK (TOP)] нажимается более 1 секунды, экран возвращается назад на уровень выше.
- 6 Нажмите поворотный селектор данного аппарата.
Дорожка начинает загружаться. Мигает индикатор поворотного переключателя на деке, на которую загружается дорожка. Как только воспроизведение станет возможным, индикатор поворотного переключателя перестает мигать и остается высвеченным, имя дорожки отображается на дисплее основного блока и запускается воспроизведение (заводская настройка по умолчанию).

Загрузка дорожек с устройств USB

- 1 Подключите устройство USB к установочному слоту устройства USB.
- 2 Нажмите кнопку [ USB].
На дисплее основного блока отображаются дорожки, имеющиеся на устройстве USB.
- 3 Поверните поворотный селектор.
Выберите дорожку.
 - Для перехода на нижние уровни внутри папки, выберите папку, затем нажмите поворотный селектор.
 - Для возврата на верхний уровень нажмите кнопку [BACK (TOP)].
 - Когда кнопка [BACK (TOP)] нажимается более 1 секунды, экран возвращается назад на уровень выше.
- 4 Нажмите поворотный селектор.
Дорожка загружается и запускается воспроизведение.

❖ Отсоединение устройств USB

Для отсоединения устройств USB всегда выполняйте следующую процедуру. Вытягивание устройства USB без выполнения данной процедуры может сделать устройство USB нечитаемым. При отключении питания данного аппарата сначала извлеките устройство USB.

- 1 Нажимайте кнопку [USB STOP] более 2 секунд.
Индикатор USB отключается.
- 2 Отсоедините устройство USB.

Вывод звучания

Перед выводом звучания убедитесь, что данный аппарат и окружающие устройства подключены надлежащим образом. Подробнее о подключении смотрите *Подключение входных/выходных терминалов* на стр. 11 или *Подключение через беспроводную сеть LAN* на стр. 12.

Установите соответствующий уровень громкости на усилителях мощности, подключенных к терминалам [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2]. Помните, что если установлен слишком высокий уровень громкости, будут выводиться очень громкие звуки.

При воспроизведении дорожек через беспроводную сеть LAN воспроизведение может прерываться по причине плохих условий связи. В таком случае автоматически запускается воспроизведение петли и на дисплее основного блока отображается [EMERGENCY LOOP].

Как только улучшатся условия связи, дисплей [EMERGENCY LOOP] погаснет. В этот момент нажмите [AUTO BEAT LOOP] и отмените петлю.

Вывод звучания канала 1 [CH 1]

Для вывода звучания [CH 2] (канал 2) замените [CH 1] на [CH 2], [DECK1] на [DECK2] и [PHONO1/LINE1] на [PHONO2/LINE2] в процедуре ниже.

- 1 Переключите селекторный переключатель [DECK1, PHONO1/LINE1] в разделе [CH 1].
Из подключенных к данному аппарату устройств выберите источник приема для [CH 1].
 - [DECK1]: Выбирает устройство USB или устройство, подключенное через беспроводную сеть LAN.
 - [PHONO1/LINE1]: Выбирает устройство, подключенное к терминалам [PHONO1/LINE1].

- 2 Нажмите кнопку [MASTER] в центре данного аппарата.
Установите таким образом, чтобы кнопка [MASTER] была отключена.

- Когда кнопка [MASTER] отключена, уровень аудиосигналов, поступающих на [CH 1] и [CH 2] отображается на индикаторе [LEVEL].

3 Поверните ручку [CH 1] [TRIM] по часовой стрелке.

Регулировка уровня звучания, поступающего на терминал [CH 1]. Индикатор уровня [LEVEL] высвечивается, когда звучание надлежущим образом поступает на [CH 1].

Отрегулируйте ручку [TRIM] таким образом, чтобы на самом громком месте внутри дорожки высвечивался оранжевый индикатор (в наивысшей точке, др.)

Соблюдайте предосторожность, чтобы не высветился красный индикатор, или звучание может быть искажено.

4 Переместите фейдер канала [CH 1] на обратную сторону.

Регулируется уровень звучания, выводящегося от терминалов [CH 1].

5 Переключите [CROSS F. CURVE THRU, ↗, ↘] (селекторный переключатель кривой кроссфейдера).

Это переключает характеристики кривой кроссфейдера.

- [THRU]: Выберите, когда нет необходимости использовать кроссфейдер.
- [↗]: Установка постепенно растущей кривой.
- [↘]: Установка резко растущей кривой. (Когда кроссфейдер перемещается от левой или правой кромки, звучание немедленно выводится с противоположной стороны.)

6 Настройте кроссфейдер.

Переключите канал, чей звук выводится от громкоговорителей.

- Левая кромка: Выводится звучание [CH 1].
- Центральная позиция: Микшируется и выводится звучание [CH 1] и [CH 2].
- Правая кромка: Выводится звучание [CH 2].
- В данной операции нет необходимости, когда селекторный переключатель [CROSS F. CURVE (THRU, ↗, ↘)] установлен на [THRU].

7 Нажмите кнопку [MASTER] в центре данного аппарата.

Установите таким образом, чтобы кнопка [MASTER] была высвечена.

- Когда кнопка [MASTER] высвечена, уровень аудиосигналов, выводящихся из терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] отображается на индикаторе [LEVEL].

8 Вращайте ручку [MASTER LEVEL] по часовой стрелке.

Звучание выводится от громкоговорителей.

Высвечивается индикатор [LEVEL].

Отрегулируйте ручку [MASTER LEVEL] таким образом, чтобы на самом громком месте внутри дорожки высвечивался оранжевый индикатор (в наивысшей точке, др.).

Соблюдайте предосторожность, чтобы не высветился красный индикатор, или звучание может быть искажено.

Микширование с помощью фейдеров

Заранее подготовьте аппарат таким образом, чтобы звучание [CH 1] выводилось от громкоговорителей. Подробнее об операции смотрите *Вывод звучания* на стр. 24.

Подробнее о контроле звучания смотрите *Контроль звучания с помощью наушников* на стр. 22.

Микширование с помощью фейдеров каналов

1 Установите [CROSS F. CURVE THRU, ↗, ↘] (селекторный переключатель кривой кроссфейдера) на [THRU].

2 Переключите селекторный переключатель [DECK2, PHONO2/LINE2] в разделе [CH 2].

3 Поверните ручку [CH 2] [TRIM] по часовой стрелке.

4 Нажмите кнопку [🔊] (CH2).

Звучание [CH 2] контролируется через наушники.

5 Вращайте ручку [HEADPHONES MIXING].

Это регулирует баланс контролируемого уровня громкости между звучанием, выводимым от терминалов [MASTER OUT 1] и [MASTER OUT 2] (звучание [CH 1]) и звучанием [CH 2].

6 Управляйте [DECK2].

Во время контроля звучания через наушники, отрегулируйте темп дорожки [CH 2], чтобы он совпадал с темпом дорожки [CH 1].

7 Перемещая фейдер канала [CH 2] назад, переместите фейдер канала [CH 1] вперед.

Контролируя звучание от громкоговорителей, управляя фейдерами каналов, замените звучание [CH 1] на звучание [CH 2].

Микширование завершается, как только звучание [CH 2] начинает выводиться от громкоговорителей.

Микширование с помощью кроссфейдеров

1 Установите [CROSS F. CURVE THRU, ↗, ↘] (селекторный переключатель кривой кроссфейдера) на [↗] или [↘].

2 Управляйте [CH 2].

Управляйте как описано в шагах 2 – 6 в *Микширование с помощью фейдеров каналов* на стр. 25.

3 Постепенно перемещайте кроссфейдер вправо.

Контролируя звучание от громкоговорителей, управляя кроссфейдерами, замените звучание [CH 1] на звучание [CH 2].

Микширование завершается, как только звучание [CH 2] начинает выводиться от громкоговорителей.

Отмена подключений

Подключения с мобильными устройствами можно отменить.

- Подробнее об отмене подключения с компьютерами смотрите *Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows)*.

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

Отображается экран [UTILITY].

2 Вращая поворотный селектор, выберите [LINK DISCONNECT], затем нажмите поворотный селектор.

На дисплее основного блока отображается список мобильных устройств, на которых установлен rekordbox (iOS/Android) и с которыми установлены подключения на данном аппарате.

3 Вращая поворотный селектор, выберите **мобильное устройство, подключение с которым нужно отменить**, затем нажмите поворотный селектор.

Подключение с выбранным мобильным устройством отменяется.

Дополнительные операции

Использование функции автоматического микширования

Данная функция используется для автоматического продолжительного воспроизведения выбранного списка воспроизведения. При достижении точки, расположенной за 30 секунд до окончания текущей воспроизводящейся дорожки происходит перекрестное затухание двух дорожек (при использовании функции SYNC) либо постепенное их усиление и ослабевание (в других случаях), и запускается воспроизведение следующей дорожки.

- Происходит переключение и вставляется дорожка, располагающаяся после первой дорожки, воспроизводившейся в момент включения функции автоматического микширования.
- После включения функции автоматического микширования, при загрузке и воспроизведении дорожки, не включенной в список воспроизведения, повторное воспроизведение устанавливается между одной или двумя дорожками.
- Функция автоматического микширования не может использоваться в следующих случаях:
 - Когда селекторный переключатель [DECK, PHONO/LINE] на любой из дек установлен на [PHONO/LINE].
 - Когда на любой из дек используется функция запуска сэмпла.
 - Когда на любой из дек используется режим управления компьютером.

Автоматическое микширование списков воспроизведения на устройствах USB

1 Нажмите кнопку [AUTO MIX].

Включается функция автоматического микширования.

2 Подключите устройство USB к установочному слоту устройства USB.

3 Нажмите кнопку [← USB].

4 Выберите список воспроизведения для автоматического микширования.

5 Загрузите дорожки в список воспроизведения.

- Функция автоматического микширования отключается при повторном нажатии кнопки [AUTO MIX].

Автоматическое микширование списков воспроизведения rekordbox (iOS/Android) или rekordbox (Mac/Windows)

1 Нажмите кнопку [AUTO MIX].

Включается функция автоматического микширования.

2 Загрузите дорожки из списка воспроизведения rekordbox (iOS/Android) или rekordbox (Mac/Windows).

Подробнее о загрузке дорожек из rekordbox (iOS/Android) или rekordbox (Mac/Windows) смотрите *Загрузка дорожек с мобильных устройств или компьютеров через беспроводную сеть LAN* на стр. 23.

- Функция автоматического микширования отключается при повторном нажатии кнопки [AUTO MIX].

Использование функции запуска сэмпла

Данная функция может использоваться для загрузки внутренних дискретизированных источников звучания данного аппарата на соответствующие деки и их воспроизведения.

1 Нажмите кнопку [SAMPLE LAUNCH].

Внутренний источник дискретизированного звучания данного аппарата загружается на деку, чья кнопка была нажата.

2 Нажмите кнопку [▶/II (PLAY/PAUSE)].

Начинает воспроизводиться источник дискретизированного звучания.

- Источниками дискретизированного звучания можно управлять с помощью раздела деки данного аппарата таким-же образом, как и обычными дорожками.

Выбор типа внутреннего источника дискретизированного звучания данного аппарата

Нажимайте кнопку [SAMPLE LAUNCH] более 1 секунды.

На дисплее основного блока отображается список внутренних источников дискретизированного звучания данного аппарата.

Вращая поворотный селектор, выберите источник дискретизированного звучания, затем нажмите поворотный селектор.

Выбранный источника дискретизированного звучания загружается на деку.

Использование функции барабанного регулятора

Данная функция может использоваться для переключения в режим, в котором звучание выводится при прикосновении к поворотному переключателю. Она делает возможным DJ исполнения с комбинацией функций сэмплера и скрэтчинга.

1 Нажмите кнопку [JOG DRUM].

Индикатор поворотного переключателя высвечивается красным. Переключите поворотный переключатель в режим барабанного регулятора.

2 Установите точку метки в месте, с которого начинается звучание, которое хотите использовать в качестве сэмпла.

Подробнее об установке точек меток смотрите *Настройка Метки* на стр. 18.

3 Нажмите верхнюю часть поворотного переключателя.

Воспроизведение запускается с установленной точки метки. При высвобождении поворотного переключателя воспроизведение останавливается.

- Можно выполнять скрэтчинг текущего воспроизводимого звучания путем скрэтчинга во время касания поворотного переключателя. При высвобождении поворотного переключателя после скрэтчинга дорожка возвращается на точку метки и воспроизведение возобновляется с той точки.

- С функцией барабанного регулятора также можно использовать звучание, загруженное на данный аппарат с помощью кнопки [SAMPLE LAUNCH].

Использование функции QUANTIZE

Данная функция может использоваться для воспроизведения автоматических ударных петель, применения ударных эффектов, др., в темп текущей воспроизводящейся дорожке на основе информации GRID дорожки как было проанализировано в rekordbox.

- Для использования функции QUANTIZE требуется заранее проанализировать музыкальные файлы с помощью rekordbox (Mac/Windows). Подробнее о выполнении анализа музыкальных файлов с помощью rekordbox (Mac/Windows) смотрите также Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).
- Функция QUANTIZE не работает с эффектами [ROLL] и [ECHO].

Нажмите кнопку [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)], удерживая нажатой кнопку [SHIFT].

Включается функция QUANTIZE.

При воспроизведении автоматических ударных петель или применении ударных эффектов, они воспроизводятся в темп дорожке.

- Функция QUANTIZE отключается при повторном нажатии кнопки [TIME (AUTO CUE, QUANTIZE)] с удерживанием нажатой кнопки [SHIFT].

Использование функции SYNC

Данная функция может использоваться для автоматической синхронизации темпа (BPM) и позиций ударов на левой и правой деках на основе информации GRID дорожек как было проанализировано в rekordbox.

- Для использования функции SYNC требуется заранее проанализировать музыкальные файлы с помощью rekordbox (Mac/Windows). Подробнее о выполнении анализа музыкальных файлов с помощью rekordbox (Mac/Windows) смотрите также Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).
- Далее описана процедура по синхронизации дорожки [DECK2] с дорожкой [DECK1].

1 Запустите воспроизведение дорожки, проанализированной в rekordbox на [DECK1].

Дека, на которой в первую очередь будет воспроизводиться дорожка, проанализированная в rekordbox, устанавливается в качестве MASTER для функции SYNC.

2 Запустите воспроизведение дорожки, проанализированной в rekordbox на [DECK2].

3 Нажмите кнопку [SYNC] для [DECK2].

[DECK2] синхронизируется с темпом (BPM) и позициями ударов дорожки, воспроизводящейся на [DECK1].

- Функция SYNC отключается при повторном нажатии кнопки [SYNC].
- Процедура ниже используется для возврата темпа (BPM) текущей воспроизводящейся дорожки на исходный темп после отключения функции SYNC.
 - Сначала переместите ползунок темпа на позицию синхронизированного темпа (BPM), затем установите его обратно на центральную позицию.
 - Перезагрузите ту-же дорожку.

Использование программного обеспечения DJ

Данный аппарат также выводит данные управления для кнопок и ручек в формате MIDI. При подключении компьютера с установленным программным обеспечением DJ, совместимым с MIDI интерфейсом, через USB кабель, можно управлять программным обеспечением DJ на данном аппарате. Звучание музыкальных

файлов, воспроизводящихся на компьютере, также можно вывести от XDJ-AERO.

Для использования данного аппарата в качестве аудиоустройства, заранее установите на компьютере программный драйвер (стр. 9). Данный аппарат также должен быть выбран в настройках устройства аудиовыхода программного обеспечения DJ. Подробнее, смотрите инструкции по эксплуатации к программному обеспечению DJ.

1 Подключите USB порт на данном аппарате к компьютеру.

Подробнее о подключении смотрите *Подключение входных/выходных терминалов* на стр. 11.

2 Нажмите кнопку [MIDI].

[MIDI CONTROL] отображается на дисплее основного блока.

3 Запустите программное обеспечение DJ.

Запускается связь с программным обеспечением DJ.

Программным обеспечением DJ можно управлять с помощью кнопок и органов управления данного аппарата.

- При управлении программным обеспечением DJ некоторые кнопки могут не срабатывать.
- По сообщениям, выводимым данным аппаратом, смотрите *Список сообщений MIDI* на стр. 30.

Переключение [MIXER MODE]

Существуют два типа режимов микширования программного обеспечения DJ, один из которых предназначен для микширования с помощью внешнего микшера, а другой для микширования внутри программного обеспечения DJ. На данном аппарате можно использовать любой из данных режимов микширования путем переключения настройки [MIXER MODE] на экране [UTILITY].

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

Отображается экран [UTILITY].

2 Вращая поворотный селектор, выберите [MIXER MODE], затем нажмите поворотный селектор.

3 Вращая поворотный селектор, выберите нужный режим, затем нажмите поворотный селектор.

- [XDJ-AERO]: Звучание микшируется с помощью раздела микшера данного аппарата. Программным обеспечением DJ можно управлять с помощью раздела проигрывателя данного аппарата.
- [PC]: Звучание микшируется внутри программного обеспечения DJ. Можно использовать ручку [MASTER LEVEL], кнопку [CH1] и кнопку [CH2].

Установите настройки аудиовыхода программного обеспечения DJ как описано ниже.

MASTER OUT L :PIONEER XDJ AERO 1
 MASTER OUT R :PIONEER XDJ AERO 2
 MONITOR OUT L :PIONEER XDJ AERO 3
 MONITOR OUT R :PIONEER XDJ AERO 4

- Для закрытия экрана [UTILITY] нажмите кнопку [INFO(UTILITY)].

Об истории воспроизведения (HISTORY)

При воспроизведении дорожек, управляемых с помощью rekordbox, в [HISTORY] записывается история воспроизведения.

- История воспроизведения сохраняется на устройстве воспроизведения.
- Максимум можно записать до 999 дорожек.
- Если на устройстве воспроизведения недостаточно свободного пространства или если устройство защищено от записи, история воспроизведения не записывается.
- Новая история [HISTORY] создается при каждом включении и отключении питания, или при отсоединении и повторном подключении устройства USB.

Изменение настроек

1 Нажимайте кнопку [INFO(UTILITY)] более 1 секунды.

Отображается экран [UTILITY].

2 С помощью поворотного селектора измените настройку.

- При нажатии кнопки [BACK (TOP)] повторно отображается предыдущий экран.

3 Нажмите поворотный селектор.

Сохраняются измененные настройки.

- Для закрытия экрана [UTILITY] нажмите кнопку [INFO(UTILITY)].

О функции автоматического режима ожидания

Когда включена функция автоматического режима ожидания, автоматический режим ожидания устанавливается по истечении установленного времени при соблюдении всех условий ниже.

- Что не управлялись любые кнопки или органы управления данного аппарата.
- Что индикатор уровня канала данного аппарата не высвечен.
- Что не используются функции записи и воспроизведения на устройстве USB.
- Что к порту USB (порт типа B) на задней панели данного аппарата во время нажатия кнопки [MIDI] не подключен компьютер.

Настройка предпочтений

Настройки опций	Параметры выбора	Описание
WLAN INFORMATION		Подробнее, смотрите <i>Список параметров WLAN INFORMATION</i> на стр. 28.
WLAN SETTING		Подробнее, смотрите <i>Список параметров WLAN SETTING</i> на стр. 29.
LINK DISCONNECT		Отменяет подключение с rekordbox на мобильном устройстве или компьютере.
MIXER MODE	XDJ-AERO*/PC	Устанавливает режим управления программным обеспечением DJ. Подробнее, смотрите <i>Использование программного обеспечения DJ</i> на стр. 27.
A. CUE LEVEL	-36 dB/-42 dB/-48 dB/-54 dB/-60 dB*/-66 dB/-72 dB/-78 dB	Устанавливает уровень автоматической метки. Подробнее о настройке смотрите <i>Переключение уровня автоматической метки</i> на стр. 20.
LANGUAGE	—	Здесь можно выбрать язык, используемый для дисплея XDJ-AERO.
LCD CONTRAST	1 – 3* – 5	Устанавливает контраст дисплея основного блока.
LCD COLOR	BLUE*/MAGENTA/RED/WHITE	Устанавливает режим подсветки дисплея основного блока.
LCD INVERSION	NEGATIVE*/POSITIVE	Меняет оттенок дисплея основного блока.
AUTO STANDBY	OFF/20 min*/40 min/60 min	Установите время до установки режима ожидания. Подробнее, смотрите <i>О функции автоматического режима ожидания</i> на стр. 28.
LOAD LOCK	ON/OFF*	Включает или отключает режим загрузки новых дорожек на деку, на которой воспроизводится дорожка.
VERSION No.	—	Отображает версию программного обеспечения данного аппарата.

*: Настройка при покупке

Список параметров WLAN INFORMATION

Когда [MODE] в [WLAN SETTING] установлен на [OFF] отображаются только [MODE] и [MAC ADDRESS].

Параметр	
MODE	Отображает режим работы функции беспроводной сети LAN данного аппарата.
SSID	В режиме точки доступа отображает [SSID] данного аппарата. В режиме клиента WLAN отображает только [SSID] при подключении к точке доступа.
SECURITY ^[1]	Отображает текущий установленный тип системы безопасности (кодирования).
PASSWORD ^[1]	Отображает текущий установленный пароль.
IP ADDRESS	В режиме точки доступа отображается "192.168.1.1". В режиме клиента WLAN отображает полученный IP-адрес.
SUBNET MASK	В режиме точки доступа отображается "255.255.255.0". В режиме клиента WLAN отображает полученную маску подсети.
MAC ADDRESS	Отображает MAC-адрес данного аппарата.

[1] Не отображается в режиме клиента WLAN.

Список параметров WLAN SETTING

Когда [MODE] в [WLAN SETTING] установлен на [OFF] отображаются только [MODE] и [RESET TO DEFAULT].

Параметр настройки 1	Параметр настройки 2	Диапазоны настроек	Описание
MODE	—	OFF/ACCESS POINT(AP)*/ WLAN CLIENT	Используется для установки режима работы данного аппарата.
INPUT WPS PINCODE ^[1]	—	От 0 до 9 (макс. 8 знаков)	В режиме точки доступа введите PIN-код вторичного устройства, которое нужно подключить к данному аппарату для разрешения подключения.
NETWORK SETTING ^[1]	SSID	От A до Z, от a до z, от 0 до 9, символы (макс. 32 знака)	Используется для установки [SSID] данного аппарата.
	SECURITY	OPEN / WPA / WPA2	Используется для установки типа системы безопасности (кодировки) данного аппарата.
	PASSWORD	От A до Z, от a до z, от 0 до 9, символы (макс. 64 знака)	Используется для установки пароля данного аппарата.
	IP ADDRESS	—	Устанавливает IP-адрес данного аппарата.
	SUBNET MASK	—	Устанавливает маску подсети данного аппарата.
OTHERS ^[1]	CHANNEL NO.	CH1~AUTO*	Данный аппарат использует диапазон 2,4 ГГц. Если в данной зоне используется беспроводная сеть LAN, действующая на одинаковом диапазоне, и волны вызывают помехи, делая подключения и связь нестабильными, попробуйте вручную переключить канал. (По умолчанию данная настройка установлена на [AUTO] и автоматически выбирается относительно свободный канал.)
	DHCP SERVER	ENABLE*/DISABLE	Используется для включения или отключения функции DHCP сервера данного аппарата. [ENABLE]: Включает функцию DHCP сервера. [DISABLE]: Отключает функцию DHCP сервера.
	CHANNEL WIDTH	20 MHz*/40 MHz	Используется для установки ширины частотного диапазона. Устанавливайте [40 MHz] только когда возможна связь по IEEE802.11n. В ином случае оставьте данную настройку на [20 MHz].
	KEY RENEWAL INTERVAL	От 0minute до 60minute* до 1440minute	Когда [WPA] или [WPA2] установлен на [SECURITY] в [NETWORK SETTING], можно будет установить интервал обновления ключа кодировки. Когда установлена данная настройка, ключ кодировки автоматически обновляется в определенных интервалах, поддерживая более безопасное состояние.
	RESET TO DEFAULT	—	YES/NO*
SELECT SSID ^[2]	—	Способ выбора + способ ввода	Отображает до 10 доступных для приема сетей (SSID) в зоне. "OTHER" в нижней части используется для указания неотображаемого [SSID].
DHCP CLIENT ^[2]	—	ENABLE*/DISABLE	Используется для выбора автоматического режима приема настроек сети с помощью функции DHCP от подключенной сети или для их установки вручную. [ENABLE]: Автоматический прием IP-адреса, маски подсети, др. [DISABLE]: Ручной ввод IP-адреса, маски подсети, др.
IP ADDRESS/SUBNET MASK	—	От 000:000:000:000 до 255:255:255:255 (В момент покупки установлен на 192:168:1:1/255:255:255:0.)	В режиме точки приема устанавливаются фиксированные значения ниже. IP-адрес: 192.168.1.1 Маска подсети: 255.255.255.0 Когда [DHCP CLIENT] установлен на [DISABLE], значения должны быть введены вручную.

*: Настройка при покупке

[1] Не отображается в режиме клиента WLAN.

[2] Параметры, обозначенные как "*" не отображаются в режиме точки доступа (AP).

Список сообщений MIDI

Из 3 байт в сообщениях MIDI первый и второй байты выражены десятичным числом, третий байт выражен шестнадцатеричным числом.

	Канал MIDI	MIDI ch. Value
Дека А	1	n=0
Дека В	2	n=1
Дека С	3	n=2
Дека D	4	n=3
Эффект А/С	5	n=4
Эффект В/D	6	n=5
Микшер	7	n=6

1 Проигрыватель

Название переключателя	Сообщение MIDI (с данного аппарата на компьютер)						Примечания (значения в десятичных числах)
	Когда кнопка SHIFT отключена			Когда кнопка SHIFT включена			
Поворотный селектор (вращайте)	Bn	64	dd	Bn	65	dd	Разница значения счета по сравнению с использованием в прошлый раз • Вращайте по часовой стрелке: 1 – (макс.) 30 • Вращайте против часовой стрелки: 127 – (мин.) 98
Поворотный селектор (нажмите)	9n	66	dd	9n	67	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка BACK	9n	68	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Кнопка TIME/AUTO CUE	9n	62	dd	9n	63	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка PLAY/PAUSE	9n	11	dd	9n	71	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка CUE	9n	12	dd	9n	72	dd	OFF=0, ON=127
Ручка AUTO BEAT LOOP (вращайте)	Bn	19	dd	9n	79	dd	Разница значения счета по сравнению с использованием в прошлый раз • Вращайте по часовой стрелке: 1 – (макс.) 30 • Вращайте против часовой стрелки: 127 – (мин.) 98
Ручка AUTO BEAT LOOP (нажимайте)	9n	20	dd	9n	80	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка JOG DRUM	9n	21	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Кнопка SAMPLE LAUNCH	9n	23	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Кнопка MASTER TEMPO	9n	26	dd	9n	86	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка TEMPO RANGE	9n	27	dd	9n	87	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка SYNC	9n	88	dd	9n	92	dd	OFF=0, ON=127
Ручка регулировки TEMPO	Bn	0	MSB	Bn	5	MSB	0–16383
	Bn	32	LSB	Bn	37	LSB	0 на стороне –, 16383 на стороне +
Поворотный переключатель (при вращении внешней части)	Bn	1	dd	Bn	6	dd	Расчет разницы с предыдущей операцией • Повышается с 64 при вращении по часовой стрелке, уменьшается с 64 при вращении против часовой стрелки. Суммарная разница считается как 1215 за 1 вращение поворотного переключателя.
Поворотный переключатель (при вращении верхней части)	Bn	2	dd	Bn	7	dd	Расчет разницы с предыдущей операцией • Повышается с 64 при вращении по часовой стрелке, уменьшается с 64 при вращении против часовой стрелки. Суммарная разница считается как 1215 за 1 вращение поворотного переключателя.
Поворотный переключатель (при нажатии верхней части)	9n	54	dd	9n	103	dd	OFF=0, ON=127

Название индикатора	Сообщение MIDI (с компьютера на данный аппарат)						Примечания (значения в десятичных числах)	
	Когда кнопка SHIFT отключена			Когда кнопка SHIFT включена				
PLAY/PAUSE	9n	11	dd	9n	71	dd	Отключен = 0, высвечен = 127	
CUE	9n	12	dd	9n	72	dd	Отключен = 0, высвечен = 127	
AUTO BEAT LOOP LED	9n	20	dd	9n	80	dd	Отключен = 0, высвечен = 127	
JOG DRUM	9n	21	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127	
SAMPLE LAUNCH	9n	23	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127	
MASTER TEMPO	9n	26	dd	9n	86	dd	Отключен = 0, высвечен = 127	
SYNC	9n	88	dd	9n	92	dd	Отключен = 0, высвечен = 127	
MASTER LED	9n	89	dd	9n	93	dd	Отключен = 0, высвечен = 127	
Подсветка поворотного переключателя (4-точечный свет)	Синий	9n	55	dd	9n	56	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Красный	9n	57	dd	9n	58	dd	Отключен = 0, высвечен = 127



2 Эффекты

Название переключателя	Сообщение MIDI (с данного аппарата на компьютер)							Примечания (значения в десятичных числах)
	Когда кнопка SHIFT отключена				Когда кнопка SHIFT включена			
Ручка BEAT	Дека А	B4	0	dd	B4	16	dd	Разница значения счета по сравнению с использованием в прошлый раз • Вращайте по часовой стрелке: 1 – (макс.) 30 • Вращайте против часовой стрелки: 127 – (мин.) 98
	Дека В	B5	0	dd	B5	16	dd	Разница значения счета по сравнению с использованием в прошлый раз • Вращайте по часовой стрелке: 1 – (макс.) 30 • Вращайте против часовой стрелки: 127 – (мин.) 98
	Дека С	B4	8	dd	B4	24	dd	Разница значения счета по сравнению с использованием в прошлый раз • Вращайте по часовой стрелке: 1 – (макс.) 30 • Вращайте против часовой стрелки: 127 – (мин.) 98
	Дека D	B5	8	dd	B5	24	dd	Разница значения счета по сравнению с использованием в прошлый раз • Вращайте по часовой стрелке: 1 – (макс.) 30 • Вращайте против часовой стрелки: 127 – (мин.) 98
Кнопка FX SELECT (TRANS)	Дека А	94	70	dd	94	98	dd	OFF=0, ON=127
	Дека В	95	70	dd	95	98	dd	OFF=0, ON=127
	Дека С	94	74	dd	94	102	dd	OFF=0, ON=127
	Дека D	95	74	dd	95	102	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка FX SELECT (FLANGER)	Дека А	94	71	dd	94	99	dd	OFF=0, ON=127
	Дека В	95	71	dd	95	99	dd	OFF=0, ON=127
	Дека С	94	75	dd	94	103	dd	OFF=0, ON=127
	Дека D	95	75	dd	95	103	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка FX SELECT (ECHO)	Дека А	94	72	dd	94	100	dd	OFF=0, ON=127
	Дека В	95	72	dd	95	100	dd	OFF=0, ON=127
	Дека С	94	76	dd	94	104	dd	OFF=0, ON=127
	Дека D	95	76	dd	95	104	dd	OFF=0, ON=127
Кнопка FX SELECT (ROLL)	Дека А	94	73	dd	94	101	dd	OFF=0, ON=127
	Дека В	95	73	dd	95	101	dd	OFF=0, ON=127
	Дека С	94	77	dd	94	105	dd	OFF=0, ON=127
	Дека D	95	77	dd	95	105	dd	OFF=0, ON=127
LEVEL/DEPTH	Дека А	B4	2	MSB	B4	18	MSB	0–16383
		B4	34	LSB	B4	50	LSB	При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека В	B5	2	MSB	B5	18	MSB	0–16383
		B5	34	LSB	B5	50	LSB	При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Дека С	B4	10	MSB	B4	26	MSB	0–16383	
	B4	42	LSB	B4	58	LSB	При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383	
Дека D	B5	10	MSB	B5	26	MSB	0–16383	
	B5	42	LSB	B5	58	LSB	При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383	

Название индикатора	Сообщение MIDI (с компьютера на данный аппарат)							Примечания (значения в десятичных числах)
	Когда кнопка SHIFT отключена				Когда кнопка SHIFT включена			
FX SELECT (TRANS)	Дека А	94	70	dd	94	98	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека В	95	70	dd	95	98	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека С	94	74	dd	94	102	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека D	95	74	dd	95	102	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
FX SELECT (FLANGER)	Дека А	94	71	dd	94	99	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека В	95	71	dd	95	99	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека С	94	75	dd	94	103	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека D	95	75	dd	95	103	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
FX SELECT (ECHO)	Дека А	94	72	dd	94	100	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека В	95	72	dd	95	100	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека С	94	76	dd	94	104	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека D	95	76	dd	95	104	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
FX SELECT (ROLL)	Дека А	94	73	dd	94	101	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека В	95	73	dd	95	101	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека С	94	77	dd	94	105	dd	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека D	95	77	dd	95	105	dd	Отключен = 0, высвечен = 127

3 Микшер

Название переключателя		Сообщение MIDI (с данного аппарата на компьютер)						Примечания (значения в десятичных числах)
		Когда кнопка SHIFT отключена			Когда кнопка SHIFT включена			
Ручка TRIM	Дека А	B6 B6	3 35	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека В	B6 B6	4 36	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека С	B6 B6	5 37	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека D	B6 B6	6 38	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Ручка EQ [HI]	Дека А	B6 B6	7 39	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека В	B6 B6	8 40	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека С	B6 B6	9 41	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека D	B6 B6	10 42	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Ручка EQ [MID]	Дека А	B6 B6	11 43	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека В	B6 B6	12 44	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека С	B6 B6	13 45	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека D	B6 B6	14 46	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Ручка EQ [LOW]	Дека А	B6 B6	15 47	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека В	B6 B6	16 48	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека С	B6 B6	17 49	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека D	B6 B6	18 50	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383

Название переключателя		Сообщение MIDI (с данного аппарата на компьютер)						Примечания (значения в десятичных числах)
		Когда кнопка SHIFT отключена			Когда кнопка SHIFT включена			
Ручка FILTER	Дека А	B6 B6	27 59	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека В	B6 B6	28 60	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека С	B6 B6	29 61	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
	Дека D	B6 B6	30 62	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Фейдер канала	Дека А	B6 B6	19 51	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 0 в нижнем пределе, 16383 в верхнем пределе
	Дека В	B6 B6	21 53	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 0 в нижнем пределе, 16383 в верхнем пределе
	Дека С	B6 B6	23 55	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 0 в нижнем пределе, 16383 в верхнем пределе
	Дека D	B6 B6	25 57	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 0 в нижнем пределе, 16383 в верхнем пределе
Ручка HEADPHONES MIXING		B6 B6	1 33	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Ручка HEADPHONES LEVEL		B6 B6	2 34	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
HEADPHONE CUE	Дека А	96	84	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Дека В	96	85	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Дека С	96	86	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Дека D	96	87	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Ручка MIC ATT.		B6 B6	20 52	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Ручка MIC EQ		B6 B6	22 54	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Кнопка MIC (ON/OFF)		96	70	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Ручка MASTER VOL		B6 B6	0 32	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 При полном повороте против часовой стрелки: 0 / При полном повороте по часовой стрелке: 16383
Кроссфейдер		B6 B6	31 63	MSB LSB	— —	— —	— —	0–16383 0 в нижнем пределе, 16383 в верхнем пределе
Кривая кроссфейдера	THRU	96	65	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
		96	66	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
		96	67	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Кнопка MASTER		96	68	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127
Кнопка AUTO MIX		96	69	dd	—	—	—	OFF=0, ON=127

Название индикатора		Сообщение MIDI (с компьютера на данный аппарат)						Примечания (значения в десятичных числах)
		Когда кнопка SHIFT отключена			Когда кнопка SHIFT включена			
CH LEVER METER	Дека А	B6	71	dd	—	—	—	От 0 до 127 Все отключены = 0, все включены = 127
	Дека В	B6	72	dd	—	—	—	От 0 до 127 Все отключены = 0, все включены = 127
	Дека С	B6	73	dd	—	—	—	От 0 до 127 Все отключены = 0, все включены = 127
	Дека D	B6	74	dd	—	—	—	От 0 до 127 Все отключены = 0, все включены = 127
HEADPHONE CUE	Дека А	96	84	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека В	96	85	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека С	96	86	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127
	Дека D	96	87	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127
Кнопка AUTO MIX		96	69	dd	—	—	—	Отключен = 0, высвечен = 127

Дополнительная информация

Возможные неисправности и способы их устранения

- Зачастую неправильное срабатывание ошибочно воспринимается за неполадки или неисправности. Если вы считаете, что имеется какая-либо неисправность на данном компоненте, изучите информацию ниже. В некоторых случаях неполадка может содержаться на другом компоненте. Проверьте другие компоненты, а также используемые электроприборы. Если невозможно было устранить неисправность после изучения пунктов ниже, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer или к дилеру для проведения ремонта.
- Данный аппарат может не срабатывать соответствующим образом по причине статического электричества или по другим внешним причинам. В таком случае, обычную работу можно возобновить, отключив питание, обождав 1 минуту и затем снова включив питание.

Энергообеспечение

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Не включается питание. Ни один из индикаторов не высвечен.	Подключен-ли силовой кабель соответствующим образом? Установлен-ли переключатель [STANDBY/ON] для электропитания на [ON]?	Подключите силовой кабель к розетке переменного тока. (стр. 11) Установите переключатель [STANDBY/ON] для электропитания на [ON]. (стр. 16)
Мигает индикатор [STANDBY/ON] и питание не включается.	—	Обычную работу иногда можно возобновить, отсоединив силовой кабель, обождав как минимум 1 минуту и затем заново подключив силовой кабель к розетке. Если это не приводит к исправлению, отсоедините силовой кабель и попросите сервис-центр выполнить ремонт.

Аудиовыход







Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Звучание отсутствует или слишком низкий уровень звучания.	Установлены-ли селекторные переключатели [DECK1, PHONO1/LINE1] и [DECK2, PHONO2/LINE2] на соответствующие позиции? Установлены-ли ручка [TRIM], фейдеры канала, кроссфейдер и ручка [MASTER LEVEL] на соответствующие позиции? Установлен-ли селекторный переключатель [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата соответствующим образом?	Переключите источник входа канала с помощью селекторных переключателей [DECK1, PHONO1/LINE1] и [DECK2, PHONO2/LINE2]. (Стр. 24) Установите ручку [TRIM], фейдеры канала, кроссфейдер и ручку [MASTER LEVEL] на соответствующие позиции. (Стр. 24) Установите селекторный переключатель [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата в соответствии с подключенным устройством. (стр. 11)
Искажение звучания.	Установлена-ли ручка [MASTER LEVEL] на соответствующую позицию? Установлена-ли ручка [TRIM] на соответствующую позицию? Установлен-ли селекторный переключатель [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата соответствующим образом? Установлен-ли соответствующий уровень для уровня звучания, поступающего на терминал [MIC]?	Отрегулируйте [MASTER LEVEL] таким образом, чтобы оранжевый индикатор на индикаторе контрольного уровня был высвечен на пиковом уровне. (Стр. 24) Отрегулируйте [TRIM] таким образом, чтобы оранжевый индикатор на индикаторе уровня канала был высвечен на пиковом уровне. (Стр. 24) Установите селекторный переключатель [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата в соответствии с подключенным устройством. (стр. 11) Установите подходящий уровень поступающего на терминалы звучания для подключенных устройств.
Звучание не выводится, или звучание искажено или содержит шум.	Не расположен-ли данный аппарат возле телевизора?	Отключите питание телевизора или установите данный аппарат и телевизор подальше друг от друга.
Не выводится звучание от микрофона или низкий уровень громкости.	Установлены-ли ручки [MIC ATT.] и [MIC LEVEL] на соответствующие позиции?	Установите ручки [MIC ATT.] и [MIC LEVEL] на соответствующие позиции.
Звучание искажается при подключении аналогового проигрывателя к терминалам [PHONO/LINE] данного аппарата.	Подключен-ли аналоговый проигрыватель со встроенным фоновым эквалайзером?	Аналоговые проигрыватели со встроенными фоновыми эквалайзерами следует использовать, установив селекторный переключатель [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата на [LINE]. (стр. 11)
Или не переключается подсветка индикатора уровня канала даже при вращении ручки [TRIM].	Не подключен-ли аудиоинтерфейс для компьютеров между аналоговым проигрывателем и данным аппаратом?	Если аналоговый проигрыватель со встроенным фоновым эквалайзером оборудован переключателем PHONO/LINE, переключите его на PHONO. Если выход аудиоинтерфейса для компьютеров установлен на линейный уровень, то следует использовать, установив селекторный переключатель [LINE, PHONO] на задней панели данного аппарата на [LINE]. (стр. 11) Если аналоговый проигрыватель оборудован переключателем PHONO/LINE, переключите его на PHONO.

Дисплей

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Дисплей адреса воспроизведения не отображается в режиме оставшегося времени.	—	При воспроизведении файлов, записанных в режиме VBR, аппарат может не сразу определять длину дорожки, и на отображение дисплея адреса воспроизведения требуется некоторое время.
Категория не отображается.	Сохранена-ли информация библиотеки rekordbox (Mac/Windows) на устройстве USB? Подключено-ли защищенное от записи устройство USB?	Используйте загрузку, на которое была экспортирована с rekordbox (Mac/Windows) информация библиотеки. Отмените функцию защиты от записи на устройстве USB, чтобы данный аппарат мог записывать на нем.
Не отображается измеритель загрузки в кэш-память.	Не воспроизводится-ли дорожка с устройства USB? Не загружается-ли дорожка продолжительностью более 10 минут? Не загружается-ли файл WAV?	Измеритель загрузки в кэш-память не отображается при воспроизведении дорожек с устройств USB. Измеритель загрузки в кэш-память не отображается при загрузке дорожек продолжительностью более 10 минут. —

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Ничего не отображается.	Не включена ли функция автоматического режима ожидания?	Данный аппарат отгружается с включенной функцией автоматического режима ожидания. Если нет необходимости в использовании функции автоматического режима ожидания, установите [AUTO STANDBY] на [OFF]. (стр. 28)

Функции и операции

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Кроссфейдер недоступен.	Установлен ли переключатель [CROSS F. CURVE (THRU,  ,  <td>Установите переключатель [CROSS F. CURVE (THRU, ,  </td>	Установите переключатель [CROSS F. CURVE (THRU,  , 
Функция возврата к метке не срабатывает.	Установлена ли точка метки?	Установите точку метки. (стр. 18)
Нет эффекта.	Не нажата ли одна из кнопок [FX SELECT] (TRANS, FLANGER, ECHO или ROLL)? Установлена ли ручка [LEVEL/DEPTH] на центральную позицию? Установлена ли ручка [BEAT] на соответствующую позицию?	Нажмите одну из кнопок [FX SELECT] (TRANS, FLANGER, ECHO или ROLL). (стр. 22) Вращайте ручку [LEVEL/DEPTH] по часовой стрелке или против часовой стрелки. (стр. 22) Установите ручку [BEAT] на соответствующую позицию. (стр. 22)
[SYNC] не срабатывает.	Был ли проанализирован музыкальный файл?	Проанализируйте файл. (стр. 27)
[SYNC] не срабатывает даже когда файлы проанализированы.	Нестандартная сетка ударов? Была ли сетка ударов установлена надлежащим образом путем постукивания? Не слишком ли отличаются BPM дорожек в двух деках?	Настройте сетку ударов надлежащим образом. (стр. 27) Функция [SYNC] не будет срабатывать надлежащим образом, если BPM дорожки на деке, для которой нажата кнопка [SYNC] превышает регулируемый диапазон темпа дорожки на деке, для которой не была нажата кнопка [SYNC].
	Выполняется скрэтч?	Функция [SYNC] отключается во время выполнения скрэтча.
Запись недоступна.	Подключено ли внешнее устройство или микрофон надлежащим образом? Выбран ли канал для записи надлежащим образом?	Проверьте подключение внешнего устройства или микрофона. (стр. 11) Надлежащим образом выберите канал для записи.
Невозможно выполнить автоматическое микширование.	Выбрана ли дорожка в списке воспроизведения? Имеются ли в списке воспроизведения как минимум две дорожки, которые могут воспроизводиться? Установлены ли селекторные переключатели [DECK1, PHONO1/LINE1] и [DECK2, PHONO2/LINE2] на соответствующие позиции?	Выберите дорожку в списке воспроизведения. Загрузите в список воспроизведения как минимум две дорожки, которые могут воспроизводиться. Когда селекторные переключатели [DECK1, PHONO1/LINE1] и [DECK2, PHONO2/LINE2] установлены на сторону [PHONO/LINE], функция автоматического микширования не может использоваться. Установите оба селекторных переключателя на сторону [DECK]. (стр. 26)
Настройки не сохраняются в памяти.	Не было ли отключено питание сразу после изменения настройки?	После изменения настройки подождите как минимум 10 секунд, и затем можно отключать питание.

Устройства USB

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Устройство USB не распознается.	Подключено ли устройство USB соответствующим образом? Подключено ли устройство USB через концентратор USB? Поддерживается ли устройство USB на данном аппарате? Поддерживается ли формат файла на данном аппарате?	Надежно подключите устройство (до конца). Концентраторы USB не могут использоваться. Данный аппарат поддерживает такие устройства USB, относящиеся к классу запоминающих устройств USB большой емкости как внешние жесткие диски и переносные устройства флэш-памяти. Проверьте формат файла подключенного устройства USB. По форматам файлов, поддерживаемым на данном аппарате смотрите <i>Воспроизводимые устройства USB</i> на стр. 5.
	Используется ли устройство USB (например, жесткий диск с питанием от шины), чье напряжение превышает номинальное напряжение данного аппарата (500 mA)?	Используйте устройство USB в пределах номинального напряжения данного аппарата (как жесткий диск с питанием от адаптера переменного тока или другого внешнего источника электропитания). Отключите питание, обождите 1 минуту и затем снова включите питание.
На чтение устройств USB уходит время (устройства флэш-памяти или жесткие диски).	Не содержится ли на устройстве USB большое количество папок или файлов? Не содержится ли на устройстве USB других видов файлов, кроме музыкальных файлов?	Когда имеется много папок или файлов, на загрузку будет уходить некоторое время. Если в папке содержатся другие виды файлов, кроме музыкальных файлов, на их чтение также уходит время. Не храните файлы или папки на устройстве USB, кроме музыкальных файлов.
Воспроизведение не запускается при загрузке дорожки с устройства USB.	Могут ли файлы воспроизводиться? Не включена ли функция автоматической петли?	Смотрите <i>Воспроизводимые форматы музыкальных файлов</i> на стр. 5. Нажимайте кнопку [TIME(AUTO CUE, QUANTIZE)] более 1 секунды и отмените функцию автоматической метки. (стр. 20)
Звучание не выводится или едва различимое звучание при воспроизведении дорожки, записанной на устройстве USB.	Установлена ли ручка [MASTER LEVEL] на соответствующую позицию?	Перед записью отрегулируйте ручку [MASTER LEVEL] таким образом, чтобы оранжевый индикатор индикатора контрольного уровня высвечивался на пиковом уровне. (Стр. 24)
Звучание искажается при воспроизведении дорожки, записанной на устройстве USB.	Установлена ли ручка [TRIM] на соответствующую позицию?	Перед записью отрегулируйте ручку [TRIM] таким образом, чтобы оранжевый индикатор индикатора уровня канала высвечивался на пиковом уровне. (Стр. 24)
Файл не может воспроизводиться.	Файл с защитой авторских прав (по системе DRM)?	Файлы с защитой авторских прав не могут воспроизводиться.
Музыкальные файлы не могут воспроизводиться.	Не повреждены ли музыкальные файлы?	Воспроизводите неповрежденные музыкальные файлы.

Программное обеспечение DJ

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Невозможно управлять программным обеспечением DJ на компьютере.	Настроен ли программный драйвер надлежащим образом?	Настройте программный драйвер надлежащим образом. (Стр. 9)
Звучание программного обеспечения DJ не выводится соответствующим образом.	Установлены ли настройки выхода программного обеспечения DJ и настройка [MIXER MODE] данного аппарата соответствующим образом?	Проверьте настройки программного обеспечения DJ, затем проверьте настройки данного аппарата на экране [UTILITY] и установите соответствующий путь сигнала. (стр. 27)
Не выводится звучание от программного обеспечения DJ.	Подключены ли соединительные кабели соответствующим образом?	Подключите соединительные кабели соответствующим образом. (стр. 11)
	Подключен ли поставляемый USB кабель соответствующим образом?	Подключите компьютер и данный аппарат напрямую через поставляемый USB кабель. Концентраторы USB не могут использоваться. (стр. 11)
	Не загрязнены ли терминалы или штекеры?	Протрите любые загрязнения на терминалах и штекерах перед подключением.
	Настроены ли соответствующим образом подключенные компоненты и усилители?	Установите функцию выбора внешнего источника и уровень громкости на компонентах и усилителях соответствующим образом.
	Установлен ли [MIXER MODE] данного аппарата соответствующим образом?	Установите [MIXER MODE] данного аппарата в соответствии с настройками аудиовыхода программного обеспечения DJ. (стр. 27)
Воспроизводящееся звучание прерывается при использовании программного обеспечения DJ.	Установлено ли подходящее значение времени ожидания для программного драйвера?	Установите подходящее значение времени ожидания для программного драйвера. (Стр. 9)
		Установите подходящее значение времени ожидания для программного обеспечения DJ.

Беспроводная сеть LAN


Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Дорожки не могут загружаться через беспроводное подключение.	Установлено ли подключение к беспроводной сети LAN соответствующим образом? Установлено ли подключение?	Подключите мобильное устройство или компьютер и данный аппарат через беспроводную сеть LAN соответствующим образом. (стр. 12) Подробнее об установке подключения смотрите Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).
	Не подключено ли более четырех мобильных устройств или компьютеров?	Одновременно можно подключить до четырех устройств (компьютер и/или мобильные устройства). Отключите ненужные подключения в [LINK DISCONNECT] на экране [UTILITY] . (стр. 25)
	Не включена ли функция [LOAD LOCK] ?	Установите [LOAD LOCK] на экране [UTILITY] на [OFF] , или установите текущую воспроизводящуюся дорожку на паузу перед загрузкой. (стр. 28)
Невозможно установить подключения.	Установлено ли подключение к беспроводной сети LAN соответствующим образом?	Подключите мобильное устройство или компьютер и данный аппарат через беспроводную сеть LAN соответствующим образом. (стр. 12) Подробнее об установке подключения смотрите Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).
	Не подключено ли более четырех мобильных устройств или компьютеров?	Одновременно можно подключить до четырех устройств (компьютер и/или мобильные устройства). Отключите ненужные подключения в [LINK DISCONNECT] на экране [UTILITY] . (стр. 25)
Загрузка дорожки не завершается или происходит медленно. Не перестает мигать индикатор поворотного переключателя.	Установлено ли подключение к беспроводной сети LAN соответствующим образом? Установлено ли подключение?	Подключите мобильное устройство или компьютер и данный аппарат через беспроводную сеть LAN соответствующим образом. (стр. 12) Подробнее об установке подключения смотрите Руководство пользователя к rekordbox (iOS/Android) или Инструкции по эксплуатации к rekordbox (Mac/Windows).
	Не загружаются ли одновременно 2 дорожки? Не установлено ли устройство, на которое пытаетесь передать файл далеко? Не используются ли вблизи другие беспроводные сигналы?	В таких случаях загрузка дорожки может происходить медленно.
	Установлено ли подключение к беспроводной сети LAN соответствующим образом?	Подключение к беспроводной сети LAN может быть прервано. Проверьте состояние подключения. (Функция аварийной петли)
Внезапно начинает воспроизводиться петля на дорожках, загруженных через беспроводную сеть LAN.		
Невозможно подключиться к мобильному устройству, мобильное устройство не управляется или отсутствует звучание.	Не находится ли поблизости устройство, производящее электромагнитные волны на диапазоне 2.4 ГГц (микроволновая печь, другое устройство беспроводной сети LAN, др.)?	Установите данный аппарат на расстоянии от устройства, производящего электромагнитные волны, или прекратите использование устройства, производящего электромагнитные волны.
	Не находятся ли мобильное устройство и данный аппарат слишком далеко друг от друга или нет ли препятствий между ними?	Используйте в одной комнате на расстоянии прямой видимости (без препятствий) 40 метров. (Данное расстояние прямой видимости является примерным. Реальное расстояние, на котором возможна связь может различаться в зависимости от окружающей среды.)

Сообщения об ошибках

Когда данный аппарат не может срабатывать как обычно, на дисплее отображается код ошибки. Проверьте таблицу ниже и предпринимите указанные меры. Если код ошибки не указан в таблице ниже, или если одинаковый код ошибки отображается после выполнения указанного действия, свяжитесь с магазином, где приобрели изделие или со станцией по обслуживанию Pioneer.

Код ошибки	Тип ошибки	Описание ошибки	Причина и действие
E-8304	DECODE ERROR	Загружены музыкальные файлы, которые не могут воспроизводиться как обычно.	Музыкальные файлы не относятся к разрешенному формату. Замените их на музыкальные файлы в разрешенном формате.
E-8305	DATA FORMAT ERROR		
E-8306	NO FILE	Дорожки, записанные в библиотеке, списке воспроизведения, др., были удалены с устройства USB и не могут воспроизводиться.	Для воспроизведения дорожки загрузите ее обратно на устройство USB.

Структурная схема

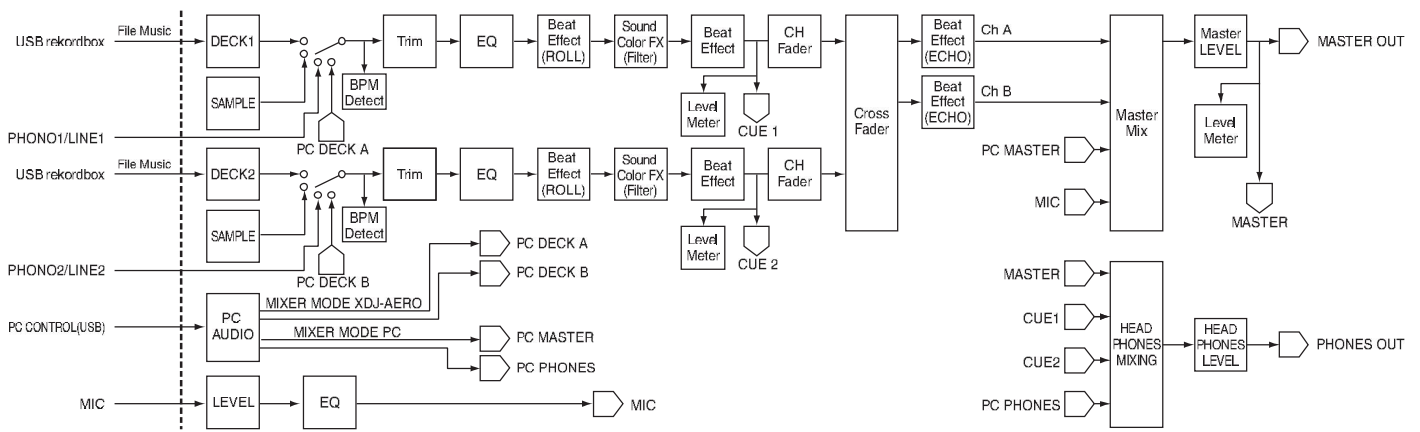

Список иконок, отображаемых в разделе дисплей основного блока

	Жанр		Воспроизведение не запускается
	Исполнитель		Воспроизведение
	Альбом		Воспроизводился
	Имя дорожки/файла		Папка
	Список воспроизведения История		Ремикшер
	Рейтинг		Настоящий исполнитель
	Время		rekordbox

О торговых марках и зарегистрированных торговых марках

- Pioneer и rekordbox являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками PIONEER CORPORATION.
- Microsoft®, Windows Vista®, Windows® и Internet Explorer® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes и Finder являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. в США и других странах.
- Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc.
- Intel и Pentium являются торговыми марками Intel Corporation в США и других странах.
- ASIO является торговой маркой Steinberg Media Technologies GmbH.

Указанные здесь названия компаний и изделий являются торговыми марками их соответствующих владельцев.

Данное изделие было лицензировано для бесприбыльного использования. Данное изделие не было лицензировано для коммерческих целей (с целью извлечения прибыли) как трансляции (трансляции наземного, спутникового, кабельного или другого типа), потоковой трансляции через Интернет, Интранет (корпоративная сеть) или другие типы сетей или средства распространения электронной информации (услуга по распространению цифровой музыки в сети). Для таких видов использования требуется получить соответствующие лицензии. Подробнее, посетите <http://www.mp3licensing.com>.

Предупреждения по авторским правам

rekordbox ограничивает воспроизведение и копирование музыкального материала, защищенного от копирования.

- Если в музыкальном материале содержатся закодированные данные, др., для защиты авторских прав, может быть невозможно управлять программой как обычно.
- Когда rekordbox обнаруживает такие закодированные в музыкальном материале данные, др., для защиты авторских прав, обработка (воспроизведение, чтение, др.) может приостановиться.

Выполненные вами записи предназначены для вашего личного удовольствия и по законам о защите авторских прав не могут использоваться без согласия владельца авторских прав.

- Музыка, записанная на CD дисках, др., защищается законами о защите авторских прав отдельных стран и международными соглашениями. Ответственность за легальное использование записанной музыки полностью лежит на человеке, выполнявшем запись.
- При обращении с музыкой, загруженной с Интернета, др., загрузивший музыку человек несет полную ответственность за использование музыки в соответствии с контрактом, заключенным с сайтом загрузки.

Использование сайта поддержки в Интернет

Перед выполнением запросов по процедурам управления и техническим вопросам, связанным с rekordbox, прочтите инструкции по эксплуатации и онлайн руководство к rekordbox, а также раздел часто задаваемых вопросов на сайте поддержки rekordbox в Интернет.

<сайт поддержки rekordbox в Интернет>

<http://rekordbox.com>

- Перед выполнением запросов относительно rekordbox требуется зарегистрироваться на сайте поддержки rekordbox в Интернет.
- Приготовьте лицензионный ключ, так как его нужно будет ввести во время регистрации пользователя. Также, не забудьте имя пользователя (ваш адрес электронной почты) и пароль, указанный при регистрации пользователя, а также лицензионный ключ.
- PIONEER CORPORATION собирает ваши личные данные для следующих целей:
 - 1 Обеспечение технической поддержки купленного изделия
 - 2 Информирование об изделиях или событиях по электронной почте
 - 3 Сбор отзывов от клиентов во время исследования с целью планирования ассортимента изделий— Ваши личные данные хранятся в конфиденциальности в соответствии с политикой о неразглашении, разработанной нашей компанией.
— Политика Pioneer о неразглашении доступна на сайте поддержки rekordbox в Интернет.
- При выполнении запросов относительно rekordbox, пожалуйста, укажите тип компьютера и технические характеристики (ЦП, установленная память, другие подключенные периферийные устройства, др.), используемую операционную систему и версию, а также конкретную информацию по имеющемуся вопросу.
— Для информации по конфигурации компьютера с периферийными устройствами не производства Pioneer с целью получения соответствующей технической поддержки обратитесь к соответствующему производителю или продавцу.
- Дальнейшие обновления версии помогут повысить функциональность и производительность rekordbox. Программы обновлений будут доступны для загрузки на сайте поддержки rekordbox в Интернет. Настоятельно рекомендуем производить данные обновления и всегда использовать наиболее свежую версию rekordbox.
- Отображения экранов программного обеспечения, использованные в данных инструкциях по эксплуатации находятся в стадии разработки и могут различаться от конечных отображений экранов.

Технические характеристики

Адаптер переменного тока

Питание от 100 В до 240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток 0,6 А
Номинальный выход постоянного тока 12 В, 2 А
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 0,5 Вт

Общий раздел – Основной блок

Потребляемая мощность 1,3 А
Вес основного аппарата 3,7 кг
Макс. габариты 623 мм (Ш) × 65 мм (В) × 289,5 мм (Г)
Допускаемая рабочая температура от +5 °С до +35 °С
Допускаемая рабочая влажность от 5 % до 85 % (без конденсации)

Раздел беспроводной сети LAN

Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц)

Аудиораздел

Частота дискретизации 44,1 кГц

Преобразователь A/D, D/A	24 бит
Частотная характеристика	
WLAN/USB/LINE	от 20 Гц до 20 кГц
Соотношение сигнал/шум (MASTER OUT 1, номинальный выход, A-WEIGHTED)	
WLAN/USB (когда нет подключения к внешнему входному терминалу)	105 дБ
LINE	94 дБ
PHONO	84 дБ
MIC	79 дБ
Общее нелинейное искажение (MASTER OUT 1, 20 Hz — 20 kHzBW)	
WLAN/USB	0,003 %
LINE	0,006 %
Стандартный уровень входа / Импеданс входа	
LINE	-12 dBu/47 кΩ
PHONO	-52 dBu/47 кΩ
MIC	-52 dBu/12 кΩ
Стандартный уровень выхода / Импеданс нагрузки / Импеданс выхода	
MASTER OUT 1	+6 dBu/10 кΩ/1 кΩ или ниже
MASTER OUT 2	+2 dBu/10 кΩ/1 кΩ или ниже
PHONES	+3,8 dBu/32 Ω/51 Ω
Номинальный уровень выхода / Импеданс нагрузки	
MASTER OUT 1	+24 dBu/10 кΩ
MASTER OUT 2	+20 dBu/10 кΩ
Переходное затухание (20 Hz — 20 kHzBW)	
LINE	89 дБ
Характеристики эквалайзера канала	
HI	от -∞ до +9 дБ (13 кГц)
MID	от -∞ до +9 дБ (1 кГц)
LOW	от -∞ до +9 дБ (70 Гц)
Характеристики эквалайзера микрофона	
LOW — CENTER — HI	от -12 дБ (10 кГц) до 0 дБ до -12 дБ (100 Гц)

Терминалы входа/выхода

USB порт нисходящего потока	
Тип А	1 набор
Электропитание	5 В/500 мА или меньше
USB порт восходящего потока	
Тип В	1 набор
Выходной терминал MASTER OUT 1	
Фоническое гнездо TRS (Ø 6,3 мм)	1 набор
Выходной терминал MASTER OUT 2	
Штырьковые гнезда RCA	1 набор
Выходной терминал PHONES	
Стерефоническое гнездо наушников (Ø 6,3 мм)	1 набор
Стерефоническое гнездо мини-джек наушников (Ø 3,5 мм)	1 набор
Входные терминалы PHONO/LINE	
Штырьковое гнездо RCA	2 набора
Входной терминал MIC	
Гнездо наушников (Ø 6,3 мм)	1 набор
— Технические характеристики и конструкция данного изделия могут изменяться без уведомления.	
• © PIONEER CORPORATION, 2012.	
Все права защищены.	
Корпорация Пайонир	
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония	
<DRI1069-A>	

Pioneer

Программное обеспечение для
управления музыкой

rekordbox™

Прочитайте перед использованием (Важно)



rekordbox

Прочитайте перед использованием (Важно)

Благодарим вас за покупку данного изделия Pioneer.

rekordbox является программным обеспечением, разработанным для того, чтобы покупатели DJ проигрывателей Pioneer могли управлять музыкальными файлами, используемыми для DJ исполнения.

- rekordbox может использоваться для классификации и поиска музыкальных файлов, сохраненных на компьютере, а также для создания списков воспроизведения, всего, что может помочь улучшить работу DJ.
- rekordbox позволяет обнаружить, измерить и отредактировать удары, темпы (BPM) и другие элементы музыкальных файлов до исполнения.
- rekordbox может использоваться для установки и сохранения подробной информации точек (для меток, петлей, меток быстрого доступа, др.) до исполнения.

С помощью rekordbox можно подготовить не только различные типы информации точек и списков воспроизведения, используемые для воспроизведения на DJ проигрывателях Pioneer, но также после воспроизведения передавать обратно на rekordbox историю воспроизведения, количество воспроизведений, информацию точек, др.

Проверка поставляемых деталей

В комплекте с rekordbox поставляются следующие детали:

- Лицензионный ключ × 1
 - Программное обеспечение (CD-ROM) × 1
 - С некоторыми моделями могут поставляться дополнительные детали (печатный материал, др.), не указанные здесь.
 - Лицензионный ключ закреплен на упаковке CD-ROM. Данный лицензионный ключ требуется для выполнения запросов, поэтому храните его в безопасном месте после завершения установки.
 - Инструкции по эксплуатации сохранены (на CD-ROM) в файле формата PDF. Для просмотра файла PDF требуется установить Adobe® Reader®.
 - Пожалуйста, свяжитесь с магазином покупки, если любая из данных деталей отсутствует или повреждена.
-
-

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (“Соглашение”) заключается между Вами (как в случае установки Программы для личного пользования, так и в случае действия в интересах юридического лица) (“Вы”) и PIONEER CORPORATION (“компания Pioneer”).

ВЫПОЛНЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЛАДКИ ИЛИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГРУЗИТЬ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕМ ВАМИ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ. ЧТОБЫ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ И ЯВЛЯЛОСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ НЕ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВАМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ, И ВЫ ДОЛЖНЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОСТАНОВИТЬ УСТАНОВКУ ПРОГРАММЫ ИЛИ УДАЛИТЬ ЕЕ.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1 “Документация” означает письменную документацию, технические характеристики и содержание данных поддержки, которые сделаны общедоступными компанией Pioneer для поддержки установки и использования Программы.
- 2 “Программа” означает все программное обеспечение компании Pioneer или его части, лицензия на использование которого дана Вам компанией Pioneer в рамках этого Соглашения.

2 ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ

- 1 Ограниченная лицензия. Принимая во внимание ограничения настоящего Соглашения, компания Pioneer предоставляет Вам ограниченную, не исключительную, непередаваемую лицензию (без права на сублицензирование):
 - a На установку одной копии Программы на Ваш компьютер или мобильное устройство, на использование Программы сугубо в Ваших личных целях в соответствии с настоящим Соглашением и Документацией (“Санctionированное использование”);
 - b На использование Документации для поддержки Вашего Санctionированного использования; и
 - c На изготовление одной копии Программы исключительно в целях резервного копирования при условии, что все названия и торговые марки, информация об авторском праве и ограничения воспроизводятся на копии.
- 2 Ограничения. Вы не будете копировать или использовать Программу или Документацию иначе, чем так, как это прямо разрешено настоящим Соглашением. Вы не будете передавать, сублицензировать, давать напрокат, в аренду или одалживать Программу или использовать ее для обучения третьей стороны, в коммерческих целях или для выполнения сервисных работ. Вы не будете самостоятельно или с помощью третьей стороны модифицировать, производить инженерный анализ, разбирать или декомпилировать Программу, за исключением случаев, явно разрешенных применимым законодательством, и только после того, как Вы уведомите в письменной форме компанию Pioneer о Ваших намерениях.
- 3 Право собственности. Компания Pioneer или ее лицензиары сохраняют все права, названия и доли во всех патентах, авторских правах, торговых знаках, промышленных секретах и правах на другую интеллектуальную собственность, относящихся к Программе и Документации, а также любых производных работах. Вы не приобретаете никаких других прав, выраженных или подразумеваемых, выходящих за рамки ограниченной лицензии, сформулированной в настоящем Соглашении.
- 4 Отсутствие поддержки. Компания Pioneer не несет обязательств обеспечивать поддержку, технический уход, обновление, модификацию или выпуск новых версий Программы или Документации в рамках настоящего Соглашения.

3 ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

ПРОГРАММА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. В НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ МЕРЕ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ PIONEER ПРЯМО ВЫРАЖАЕТ СВОЙ ОТКАЗ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДПИСАННЫХ, ТАК И ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ, ГАРАНТИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЕГО НЕНАРУШЕНИЯ.

4 УБЫТКИ И СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ

Вы соглашаетесь, что любые нарушения настоящего Соглашения нанесут компании Pioneer значительный ущерб, который не может быть компенсирован исключительно материально. В дополнение к требованию возмещения убытков и другим средствам судебной защиты, к которым может прибегнуть компания Pioneer, Вы соглашаетесь с тем, что компания Pioneer может добиваться судебного запрета для предотвращения действительных, угрожающих или постоянных нарушений настоящего Соглашения.

5 АННУЛИРОВАНИЕ

В случае нарушения Вами любого положения настоящего Соглашения компания Pioneer может аннулировать его в любое время. Если настоящее Соглашение аннулировано, Вы должны прекратить использование Программы, навсегда удалить ее из Вашего компьютера или мобильного устройства, где она была установлена, а также уничтожить все копии Программы и Документации, которыми Вы владеете, впоследствии уведомив об этом компанию Pioneer в письменном виде. Разделы 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 и 6 сохраняют свою силу после аннулирования настоящего Соглашения.

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1 Ограничение гарантии. Ни при каких условиях компания Pioneer и ее дочерние компании не несут ответственности в связи с настоящим Соглашением или его положениями, ни при каких толкованиях ответственности, ни за какие косвенные, побочные, специальные убытки или убытки, связанные с наложенными штрафами или потерей прибыли, дохода, бизнеса, сбережений, данных, выгоды или стоимости замещающих товаров, даже если было заявлено о возможности таких убытков или если такие убытки были предсказуемы. Ни при каких условиях ответственность компании Pioneer за все убытки не будет превышать сумму, в действительности уплаченную Вами компании Pioneer или ее дочерним компаниям за Программу. Стороны сознают, что ограничения ответственности, и распределение рисков в настоящем Соглашении отражены в цене Программы и являются существенным элементом сделки между сторонами, без которых компания Pioneer не стала бы предоставлять Программу или заключать настоящее Соглашение.
- 2 Ограничения или исключения гарантии и ответственности, содержащиеся в настоящем Соглашении, не влияют и не ставят под сомнение предусмотренные законом права покупателя, и они должны применяться к Вам только в пределах ограничений и исключений, разрешенных местными законами на территории, где Вы проживаете.
- 3 Частичное нарушение и отказ. Если какое-либо условие настоящего Соглашения будет считаться незаконным, неверным или являться недействительным по иной причине, такое условие останется в силе до допустимого предела или, если это невозможно по закону, должно быть выделено или исключено из настоящего Соглашения, а остальная часть будет оставаться действительной и имеющей силу в полной мере. Отказ какой-либо стороны от обязательств или нарушение какой-либо стороной настоящего Соглашения не приведет к последующему отказу другой стороной от обязательств или нарушению ею настоящего Соглашения.
- 4 Отсутствие передачи прав. Вы не можете отдать, продать, передать, делегировать или отчуждать каким-либо иным способом настоящее Соглашение или какие-либо соответствующие права или обязательства, ни добровольно, ни по принуждению, в силу закона или каким-либо иным способом, без предварительного письменного разрешения компании Pioneer. Любые обозначенные виды перевода, передачи или делегирования Вами прав будут недействительными и не имеющими юридической силы. С учетом вышесказанного настоящее Соглашение будет действительным и обязательным для сторон и ими уполномоченных лиц и правопреемников.
- 5 Неделимое Соглашение. Настоящее Соглашение является неделимым соглашением между сторонами и заменяет все предыдущие или действующие соглашения и заявления, относящиеся к предмету настоящего Соглашения, как письменные, так и устные. Настоящее Соглашение не может быть изменено или исправлено без предварительного письменного разрешения компанией Pioneer, и никакой другой акт, документ, традиция или обычай не будут рассматриваться, как изменяющее или исправляющее настоящее Соглашение.
- 6 Вы согласны с тем, что настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и регулированию законодательством Японии.

Меры предосторожности при установке

Перед установкой rekordbox внимательно прочтите “Лицензионное соглашение с конечным пользователем”.

Поддерживаемые операционные системы

rekordbox поддерживается на следующих операционных системах:

- Mac OS X (10.5.8, 10.6 или 10.7)
 - Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate
 - Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (пакет обновления 2 (SP2) или позже)
 - Windows® XP Home Edition/Professional Edition (пакет обновления 3 (SP3) или позже)
- * rekordbox не поддерживается на 64-разрядная версия Windows® XP Professional.
- * Наиболее свежая информация по rekordbox (поддерживаемые операционные системы, требующаяся операционная среда, др.) представлена на сайте поддержки rekordbox в Интернет. (⇒ *Использование сайта поддержки в Интернет* на стр. 6).

Поддерживаемые языки

CD-ROM, поставляемый с rekordbox содержит программы установки и Инструкции по эксплуатации на следующих 12 языках:

- Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Голландский, Испанский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенные знаки), Китайский (традиционные знаки), Корейский, Японский.
- * При использовании операционной системы на любом другом языке, кроме указанных выше, во время процедуры установки выберите [English (Английский)].

Системные требования (минимальная операционная среда)

Перед началом установки убедитесь, что компьютер обладает описанной ниже операционной средой.

ЦП	Для Mac OS X	Компьютер Macintosh, оборудованный Dual-Core процессором Intel® с частотой 1,6 ГГц или выше
	Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP	Компьютер, совместимый с PC/AT и оборудованный Dual-Core процессором Intel® с частотой 2,0 ГГц или выше
Требуемая память	ОЗУ 1 ГБ или более	
Жесткий диск	250 МБ или более свободного пространства (не включая пространства для хранения музыкальных файлов, др.)	
CD дисковод	Дисковод оптического диска, на котором можно считать CD-ROM	
Звучание	Аудиовыход на громкоговорители, наушники, др. (внутреннее и внешнее аудиоустройство)	
Подключение к Интернет	Для регистрации пользователя и справок, используйте веб-браузер, поддерживающий 128-битовый SSL (Safari 2.0 или выше, Internet Explorer® 6.0 или выше, др.).	
USB порт	Требуется USB порт для подключения устройства USB (флэш-памяти, жесткого диска, др.) для передачи музыкальных файлов на устройство USB.	
LAN порт	Требуется Ethernet LAN адаптер (порт RJ45) для подключения к DJ проигрывателю для передачи музыкальных файлов на DJ проигрыватель Pioneer (например, CDJ-2000, CDJ-900). Подробнее, изучите инструкции по эксплуатации к изделию Pioneer, др.	

- Полная функциональность не гарантируется на всех компьютерах, даже если они соответствуют требованиям к операционным средам, описанным выше.
- Даже при наличии требуемой памяти, обозначенной для операционных сред выше, в описанных ниже случаях программное обеспечение может не срабатывать на полную мощность из-за нехватки памяти. В таком случае примите необходимые меры для обеспечения достаточной свободной памяти. Рекомендуется добавить дополнительную память для достижения стабильной работоспособности.
 - Когда имеется много музыкальных файлов, управляемых библиотекой rekordbox
 - Когда запущены резидентные программы и программы обслуживания
- В зависимости от настроек питания компьютера и других факторов, производительность обработки ЦП и жесткого диска может быть недостаточной. Особенно, при использовании переносных компьютеров, питание переменного тока должно всегда оставаться подключенным и компьютер должен быть настроен с учетом достижения максимальной производительности при использовании rekordbox.
- Помните, что проблемы с функциональностью rekordbox могут возникать в зависимости от другого программного обеспечения, запущенного на компьютере.

Процедура установки (Macintosh)

Перед установкой rekordbox, внимательно прочтите *Меры предосторожности при установке*.


- Для установки и удаления rekordbox требуется авторизация администратора компьютера.
Перед установкой войдите в систему как пользователь, обладающий правами администратора компьютера.

1 Вставьте CD-ROM с rekordbox в лоток для CD-дисковод компьютера, затем дважды щелкните по иконке [CD_menu.app], как только она отобразится в окне.

- Если окно с иконкой [CD_menu.app] не отображается после загрузки CD-ROM, войдите в CD-дисковод вручную через Finder и дважды щелкните по иконке [CD_menu.app].



2 При отображении меню CD-ROM выберите [rekordbox: Установить Программное обеспечение для управления музыкой], затем щелкните [Запустить].

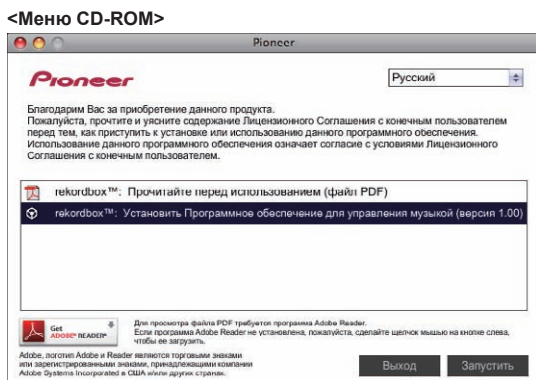

- Для закрытия меню CD-ROM щелкните [Выход].

3 При отображении экрана лицензионного соглашения выберите [Русский], внимательно прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем, затем щелкните [Продолжить].

- Можно выбрать любой из нескольких языков, если такой язык поддерживается системной средой компьютера.

4 Если вы даете согласие на Лицензионное соглашение с конечным пользователем, щелкните [Согласен].

- Если вы не согласны с положениями Лицензионное соглашение с конечным пользователем, щелкните [Не согласен] и прервите установку.

5 Следуя инструкциям на экране установите rekordbox.

Процедура установки (Windows)

Перед установкой rekordbox, внимательно прочтите *Меры предосторожности при установке*.


- Для установки и удаления rekordbox требуется авторизация администратора компьютера.
Перед установкой rekordbox войдите в систему как пользователь с правами администратора компьютера.

1 Вставьте CD-ROM с rekordbox в CD дисковод компьютера.

Отображается меню CD-ROM.

- Если меню CD-ROM не отображается при загрузке CD-ROM, откройте CD дисковод из [Компьютер (или Мой компьютер)] в меню [Пуск], затем дважды щелкните по иконке [CD_menu.exe].

2 При отображении меню CD-ROM выберите [rekordbox: Установить Программное обеспечение для управления музыкой], затем щелкните [Запустить].

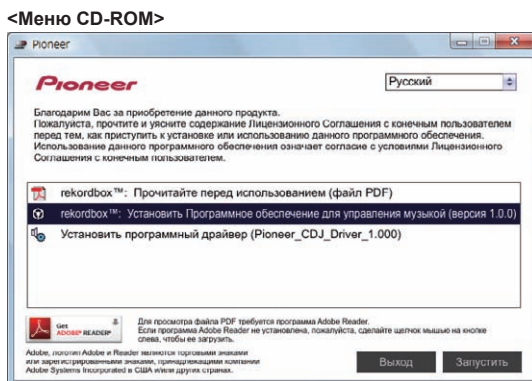

- Для закрытия меню CD-ROM щелкните [Выход].

3 При отображении экрана выбора языка, выберите [Русский] и щелкните [OK].

- Можно выбрать любой из нескольких языков, если такой язык поддерживается системной средой компьютера.

4 При отображении экрана лицензионного соглашения внимательно прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Если вы даете согласие на Лицензионное соглашение с конечным пользователем, щелкните [Согласен].

- Если вы не согласны с положениями Лицензионное соглашение с конечным пользователем, щелкните [Отмена] и прервите установку.

5 Следуя инструкциям на экране установите rekordbox.

- Если установка уже производится, для ее отмены щелкните [Отмена].

Запуск rekordbox/Просмотр Инструкции по эксплуатации

Перед использованием rekordbox войдите в систему как пользователь, обладающий правами администратора компьютера.

- При запуске rekordbox в первый раз требуется ввести лицензионный ключ. Лицензионный ключ имеется на упаковке CD-ROM.
- При запуске rekordbox, инструкции по эксплуатации можно просмотреть в меню **[Помощь]** в rekordbox.
- Если компьютер подключен к Интернету, то можно войти на Онлайн руководство и сайт поддержки в Интернет.

Для Mac OS X

С помощью Finder откройте папку **[Приложение]**, затем дважды щелкните по **[rekordbox 2.x.x.app]**.

- 2.x.x означает версию rekordbox.

Для Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP

Щелкните по кнопке меню Windows **[Пуск]**, затем **[Все программы] > [Pioneer] > [rekordbox 2.x.x] > [rekordbox 2.x.x]**.

- 2.x.x означает версию rekordbox.

Использование сайта поддержки в Интернет

Перед выполнением запросов по процедурам управления и техническим вопросам, связанным с rekordbox, прочтите инструкции по эксплуатации и онлайн руководство к rekordbox, а также раздел часто задаваемых вопросов на сайте поддержки rekordbox в Интернет.

<сайт поддержки rekordbox в Интернет>

<http://rekordbox.com/>

- Перед выполнением запросов относительно rekordbox требуется зарегистрироваться на сайте поддержки rekordbox в Интернет.
- Приготовьте лицензионный ключ, так как его нужно будет ввести во время регистрации пользователя. Также, не забудьте имя пользователя (ваш адрес электронной почты) и пароль, указанный при регистрации пользователя, а также лицензионный ключ.
- PIONEER CORPORATION собирает ваши личные данные для следующих целей:
 - 1 Обеспечение технической поддержки купленного изделия
 - 2 Информирование об изделиях или событиях по электронной почте
 - 3 Сбор отзывов от клиентов во время исследования с целью планирования ассортимента изделий
 - Ваши личные данные хранятся в конфиденциальности в соответствии с политикой о неразглашении, разработанной нашей компанией.
 - Политика Pioneer о неразглашении доступна на сайте поддержки rekordbox в Интернет.
- При выполнении запросов относительно rekordbox, пожалуйста, укажите тип компьютера и технические характеристики (ЦП, установленная память, другие подключенные периферийные устройства, др.), используемую операционную систему и версию, а также конкретную информацию по имеющемуся вопросу.
 - Для информации по конфигурации компьютера с периферийными устройствами не производства Pioneer с целью получения соответствующей технической поддержки обращайтесь к соответствующему производителю или продавцу.
- Дальнейшие обновления версии помогут повысить функциональность и производительность rekordbox. Программы обновлений будут доступны для загрузки на сайте поддержки rekordbox в Интернет. Настоятельно рекомендуем производить данные обновления и всегда использовать наиболее свежую версию rekordbox.

Предупреждение по авторским правам

- Использование rekordbox ограничено с учетом воспроизведения и копирования защищенных от копирования музыкальных материалов.
 - Программа может не срабатывать соответствующим образом, если в записанном материале содержатся закодированные данные для защиты от копирования.
 - Воспроизведение, анализ и другие операции могут приостановиться при обнаружении в записанном материале закодированных данных для защиты от копирования.
- Записанный материал предназначен для личного прослушивания и не может использоваться для других целей без разрешения от владельца авторских прав.
 - Музыка, записанная с CD дисков или других носителей, может быть защищена законами защиты авторских прав отдельных стран, а также международной конвенцией. Вы несете полную ответственность за законное использование выполненных записей.
 - При обращении с музыкой, загруженной через Интернет, загрузившее музыку лицо несет полную ответственность за использование музыки в соответствии с его/ее контрактом с сайтом, откуда была загружена музыка.

Ограничение ответственности

Пожалуйста, помните, что Pioneer не может нести ответственность относительно законности, моральности или надежности при использовании данного программного обеспечения клиентами. Проблемы в использовании данного программного обеспечения могут возникать из-за операционной среды на компьютере клиента и данного программного обеспечения, а также вследствие комбинирования с другим программным обеспечением.

Пожалуйста, помните, что Pioneer не может нести ответственность за потерю информации, зарегистрированной клиентом с помощью данного программного обеспечения. Пожалуйста, скопируйте зарегистрированную информацию и храните ее в безопасном месте.

Загружаемые и воспроизводимые музыкальные файлы (файловые форматы)

Пожалуйста, помните, что с помощью данного программного обеспечения можно загружать и воспроизводить только указанные в таблице ниже музыкальные файлы.

Музыкальные файлы	Совместимые форматы	Метод кодировки	Битовая глубина	Битовая скорость	Частота дискретизации	Расширение файла
Файлы MP3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	CBR, VBR	16 бит	от 32 кбит/с до 320 кбит/с	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц	.mp3
	MPEG-2 AUDIO LAYER-3	CBR, VBR	16 бит	от 16 кбит/с до 160 кбит/с	16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц	.mp3
Файлы AAC	MPEG-4 AAC LC	CBR, VBR	16 бит	от 8 кбит/с до 320 кбит/с	16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц	.m4a, .mp4
Файлы WAVE		PCM без сжатия	16 бит, 24 бит	—	44,1 кГц, 48 кГц	.wav
Файлы AIFF		PCM без сжатия	16 бит, 24 бит	—	44,1 кГц, 48 кГц	.aif, .aiff

- Чтение и воспроизведение музыкальных файлов, включая аудио и видео файлы или музыкальные файлы с защитой авторских прав, может быть невозможным.
- По музыкальным файлам (файловым форматам), которые могут загружаться и воспроизводиться на DJ проигрывателях Pioneer смотрите Инструкции по эксплуатации для каждого соответствующего DJ проигрывателя.

Записываемый носитель информации (файловая система)

Пожалуйста, помните, что данное программное обеспечение может записывать только на карты памяти SD и устройства USB (флэш-память или жесткие диски), указанные в таблице ниже.

Носитель информации	FAT16	FAT32	NTFS	HFS	HFS+
Карты памяти SD	✓	✓	✗	✗	✗
Устройства USB	✓	✓	✗	✗	✓

- Для проверки совместимости карт памяти SD и устройств USB (флэш-память или жесткий диск) с DJ проигрывателями Pioneer смотрите Инструкции по эксплуатации к каждому определенному DJ проигрывателю.
- Наиболее свежую информацию по DJ проигрывателям Pioneer, которые могут использоваться совместно с rekordbox, смотрите на сайте поддержки rekordbox в Интернет.

Коммуникационная среда на компьютере (программы, операционные системы и сети)

В зависимости от используемой на вашем компьютере программного обеспечения системы безопасности и настроек его операционной системы связь с DJ изделиями или мобильными устройствами может прерываться.

В таком случае необходимо будет проверить настройки для следующих четырех программ и проверить, что они не заблокированы:

- rekordbox.exe
- PSvNFSd.exe
- PSvLinkSysMgr.exe
- edb_streamd.exe

Когда включена функция общего доступа подключения к Интернет на компьютере, то могут возникнуть трудности связи с другими компьютерами или DJ изделиями, подключенными к сети LAN. Перед подключением компьютера к сети LAN отключите функцию общего доступа подключения к Интернет на компьютере.

Общий доступ подключения к Интернет на компьютере отключается как описано ниже.

- Mac OS X: Откройте [Системные настройки], затем в [Интернет и беспроводная сеть], уберите галочку [Общий Интернет] в [Общий доступ].
- Windows: Откройте [Подключение по локальной сети - свойства], затем в [Дополнительно], уберите галочку [Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера] в [Общий доступ к подключению к Интернету].

Связь с DJ изделиями или мобильными устройствами также может прерываться при наличии сетевого ограничения (IP адрес, номер порта, др.), установленного маршрутизатором или другим коммуникационным устройством.

Подробнее о коммуникационных устройствах, используемому программному обеспечению системы безопасности и настроек операционной системы свяжитесь с соответствующим производителем или продавцом.

- Pioneer и rekordbox являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками PIONEER CORPORATION.
- Microsoft®, Windows Vista®, Windows® и Internet Explorer® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Apple, Macintosh, Mac OS, Safari и Finder являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Технология сжатия аудиосигнала для MP3 предоставлена по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson Multimedia.
 Данное изделие было лицензировано для бесприбыльного использования. Данное изделие не было лицензировано для коммерческих целей (с целью извлечения прибыли) как трансляции (трансляции наземного, спутникового, кабельного или другого типа), потоковой трансляции через Интернет, Интранет (корпоративная сеть) или другие типы сетей или средства распространения электронной информации (услуга по распространению цифровой музыки в сети). Для таких видов использования требуется получить соответствующие лицензии. Подробнее, посетите <http://www.mp3licensing.com>.
- Intel является торговой маркой Intel Corporation в США и/или других странах.
- Adobe и Reader являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Указанные здесь названия компаний и изделий являются торговыми марками их соответствующих владельцев.

© PIONEER CORPORATION, 2009.

Все права защищены.

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

<DR1019-M>
 rekordbox версия 2.0.3