



## Українська

### Поглиблене знайомство з фотоапаратом «Довідковий посібник»

«Довідковий посібник» є інтерактивним посібником. У ньому наведені детальні інструкції щодо користування кожною з багатьох функцій фотоапарата.

- ① Переїйті на сторінку служби підтримки Sony.  
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Виберіть свою країну або регіон.
- ③ Знайдіть назву моделі фотоапарата на веб-сторінці служби підтримки.
- Переїйті на веб-сторінку служби підтримки.

### Перевірка компонентів, що додаються

Цифра в дужках вказує на кількість компонентів.

- Фотоапарат (1)
- Переїзаряджувана акумуляторна батарея NP-BN (1) (Цю переїзаряджувану акумуляторну батарею не можна використовувати з фотоапаратами Cyber-shot™, до яких додається акумуляторна батарея NP-BN1.)
- Спеціальний кабель USB (1)
- Адаптер змінного струму AC-UB10C/UB10D (1)
- Шнур живлення (не додається до моделей, призначених для США, Канади та Китаю) (1)
- Ремінець на зап'ясток (1)
- Посібник з експлуатації (цей посібник) (1)

## Настанови щодо користування

### Установлення акумуляторної батареї




- 1 Відкрийте кришку.
- 2 Вставте акумуляторну батарею.

### Заряджання акумуляторної батареї

Вимкніть фотоапарат під час заряджання батареї.

Для споживачів у США, Канаді та Китаю

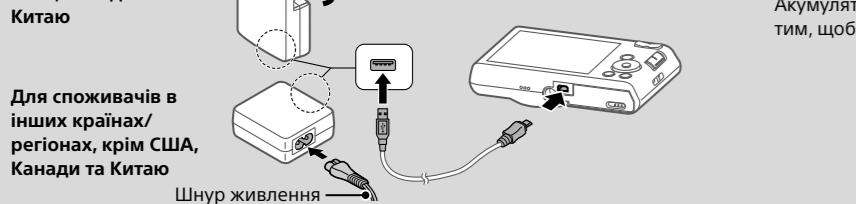

- 1 Натисніть кнопку (відкриття).
- 2 Вставте акумуляторну батарею.



1 З'єднайте фотоапарат і адаптер змінного струму (додається) спеціальним кабелем USB (додається).

2 Під'єднайте адаптер змінного струму до штепсельної розетки.

• Слід використовувати лише оригінальні акумуляторні батареї, спеціальний кабель USB (додається) і адаптер змінного струму (додається) торговими марками Sony.

### Тривалість заряджання (повний заряд)

Тривалість зарядження з використанням адаптера змінного струму (додається) становить приблизно 115 хв.

### Заряджання через підключення до комп'ютера

Акумуляторну батарею можна зарядити, під'єднавши фотоапарат до комп'ютера за допомогою спеціального кабелю USB.



← До роз'єму USB

### Тривалість роботи батареї та кількість зображень, які можна записати та відтворити

	Загальний час використання	Кількість зображень
Зйомка (фотографій)	Прибл. 100 хв.	Прибл. 210 зображень
Зйомка (відео)	Прибл. 40 хв.	—
Безперервна зйомка (відео)	Прибл. 95 хв.	—
Перегляд (фотографій)	Прибл. 190 хв.	Прибл. 3900 зображень

• Кількість розраховується згідно зі стандартом CIPA.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

### Установлення карти пам'яті (продажається окремо)




- 1 Відкрийте кришку.
- 2 Вставте карту пам'яті (продажається окремо).

### Вилучення карти пам'яті акумуляторної батареї

Карта пам'яті: щоб вийняти карту пам'яті, натисніть на неї один раз.

Акумуляторна батарея: посуньте важіль вилучення батареї. Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не впала.

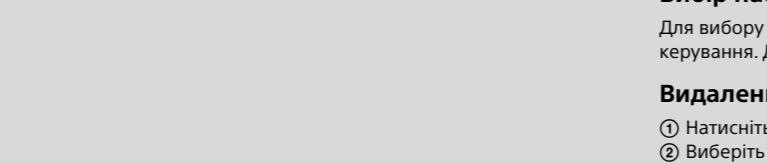

- 1 Натисніть кнопку (відтворення).
- 2 Виберіть [Це зображення] за допомогою на копці керування й натисніть .

### Вибір наступного/попереднього зображення

Для вибору зображення натисніть (наступне)/ (попереднє) на копці керування.


Для перегляду відео натисніть у центрі копці керування.

### Видалення зображення


① Натисніть кнопку (видалення).

② Виберіть [Це зображення] за допомогою на копці керування й натисніть .


### Функції програми «PlayMemories Home™»

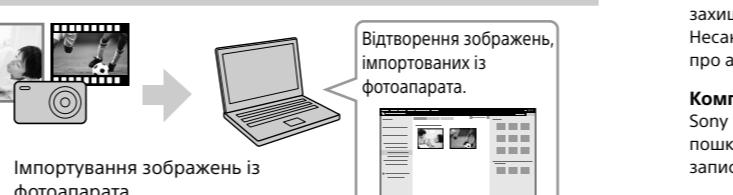

### Налаштування годинника



На комп'ютерах під керуванням ОС Windows можна використовувати такі функції:



• Якщо фотоапарат перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, усередині фотоапарата може конденсуватися волога. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

### У разі виникнення конденсату

Якщо фотоапарат перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, усередині фотоапарата може конденсуватися волога. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

### Зберігання акумуляторної батареї

• Для запобігання корозії контактів, коротком замиканню тощо обов'язково використовувати поліетиленовий пакет для перенесення з беріганням батареї, а також не допускати контакту металевих предметів зі батареєю.

• Акумуляторна батарея, якою не користувалися довше одного року, може зіпсуватися.

### Завантаження програми «PlayMemories Home»

Програму «PlayMemories Home» можна завантажити за URL-адресою:

[www.sony.net/pm](http://www.sony.net/pm)

• Для отримання докладної інформації про програми для комп'ютерів Mac передайте за такою URL-адресою:

<http://www.sony.co.jp/lmssoft/Mac/>

• Крім того, наявні в цьому посібнику назви систем і продуктів, як правило, є торговими знаками або зареєстрованими торговими

• Результатом логотипу «» є торговими знаками або зареєстрованими торговими

• YouTube і логотип YouTube є торговими знаками або зареєстрованими торговими

• Крім того, наявні в цьому посібнику назви систем і продуктів, як правило, є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками відповідних виробників.

Однак позначки або можуть не використовуватися в цьому посібнику.

Додаткову інформацію стосовно цього виробу та відповіді на часті запитання можна знайти на веб-сайті Служби підтримки споживачів компанії Sony.

### Перезаряджувана акумуляторна батарея NP-BN

Тип батареї: літієво-іонна

Максимальна напруга: Постійний струм 4,2 В

Номінальна напруга: Постійний струм 3,6 В

Максимальна напруга заряджання: Постійний струм 4,2 В

Максимальний струм заряджання: 0,9 А

Емніт:

типу: 2,3 Вт/год (630 мА/год)

мінімальна: 2,2 Вт/год (600 мА/год)

Повередження про авторські права

Телевізори, кінофільми, відеоплівки та інші матеріали можуть бути захищені авторськими правами.

Несанкціонований запис таких матеріалів може суперечити положенням законів про авторські права.

### Компенсація за пошкодження даних або неможливість виконати зйомку

Sony не надає компенсації за неможливість виконати зйомку, а також втрату або пошкодження записаних даних через несправність фотоапарата чи носія для записування або з іншої причини.

### Про конденсацію вологи

Якщо фотоапарат перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, усередині фотоапарата може конденсуватися волога. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

### Зберігання акумуляторної батареї

• Якщо зберігати контакти пам'яті з батареєю, коротком замиканням тощо обов'язково використовувати поліетиленовий пакет для перенесення з беріганням батареї, а також не допускати контакту металевих предметів зі батареєю.

• Акумуляторна батарея, якою не користувалися довше одного року, може зіпсуватися.

### Технічні характеристики

#### Фотоапарат

##### [Система]

Датчик зображення: ПЗЗ-матриця 7,76 мм (тип 1/2,3), фільтр основних колірів

Загальна кількість пікселів фотоапарата: прибл. 20,5 мегапікселя

Кількість ефективних пікселів фотоапарата: прибл. 20,1 мегапікселя

Об'єктив: об'єктив ZEISS Vario-Tessar із 8-разовим оптичним збільшенням

f = 4,5 mm–36 mm (25 mm–200 mm (у перерахунку для фотоапарата із плівкою 35 mm))

F3,3 – F6,3 (T)

Відеозйомка у форматі 16:9: 28 mm–224 mm\*

Відеозйомка