

HYUNDAI



H-1447U



CD/MP3/USB/
RADIO PLAYER

CD/MP3/USB/
СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Instruction manual


Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

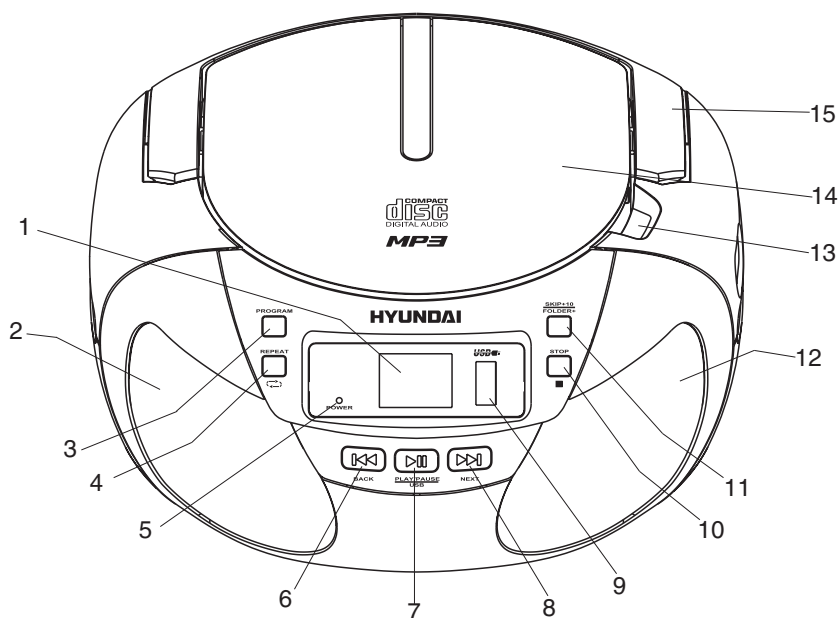

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. LCD-экран | 9. USB-порт |
| 2. Левый динамик | 10. Кнопка STOP |
| 3. Кнопка PROGRAM | 11. Кнопка SKIP+10/FOLDER+ |
| 4. Кнопка REPEAT | 12. Правый динамик |
| 5. Индикатор питания | 13. Отверстие открытия отсека для дисков |
| 6. Кнопка BACK | 14. Крышка отсека для дисков |
| 7. Кнопка PLAY/PAUSE/USB | 15. Ручка |
| 8. Кнопка NEXT | |

Не показано на рисунке:

Задняя панель: шнур питания, телескопическая FM-антенна, отсек для батарей

Левая панель: шкала радиочастот, регулятор TUNING, переключатель режимов работы FUNCTION (OFF/CD/MP3/USB/AUX/AM/FM)

Правая панель: линейный вход AUX, разъем для наушников, регулятор громкости VOLUME.

Меры безопасности

• **Внимание:** В руководстве приводятся важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

• **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

• **Предупреждение:** Во избежание удара электрическим током не демонтируйте корпус устройства. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли. Убедитесь, что посторонние предметы не попали внутрь изделия; они могут вызвать сбой в работе или стать причиной поражения электрическим током.

Источники питания


Работа от батарей

- Откройте крышку отсека для батарей.
- Вставьте 6 батарей типа UM-2/LR-14, соблюдая полярность, иначе устройство не будет работать (батарей в комплект не входят).
- Закройте крышку отсека для батарей.

Питание от сети переменного тока

• Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице технических характеристик, электропитанию в Вашей локальной сети.

• Вставьте вилку электрошнура в розетку.

 Если устройство работает только от сети питания или не будет использоваться более двух недель, извлеките, пожалуйста, батареи.

• Отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение AM или FM.
- Вращая регулятор настройки радио TUNING, настройтесь на частоту нужной радиостанции.
- С помощью регулятора громкости

Руководство по эксплуатации

VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.

- Чтобы выключить радио, установите переключатель режимов FUNCTION в положение OFF.

Антенна

- Для достижения лучшего приема FM радиосигнала вытяните телескопическую антенну.

- Для приема AM сигнала устройство оснащено встроенной антенной; для лучшего приема вращайте устройство в различных направлениях.

Подключение наушников

- Для частного прослушивания подключите наушники с диаметром штекера 3,5 мм к разъему для подключения наушников, находящемуся на задней панели устройства.

- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.

- При подключенных наушниках звук через динамики не воспроизводится.

Операции с CD/MP3 дисками

Загрузка и извлечение дисков


- Вставьте диск в отсек для дисков стороной с надписями вверх. Нажмите на центральную часть диска, чтобы зафиксировать его.

- Закройте крышку отсека для диска. Диск готов к воспроизведению.

- Перед тем, как открыть дверцу отсека для дисков, нажмите кнопку

STOP для остановки вращения диска.

- Чтобы извлечь диск, откройте крышку отсека для дисков, вставьте палец в отверстие посередине диска, остальными пальцами возьмите диск за края и потяните вверх.

-  Берите диск только за края, чтобы избежать повреждения и загрязнения записываемой стороны диска. Если это произошло, протрите поверхность диска мягкой тканью. Всегда опускайте ручку прибора перед открытием крышки отсека для дисков.

Основные операции

- Установите переключатель режимов работы FUNCTION в положение CD/MP3/USB/AUX.

- Вставьте диск в отсек для дисков и, нажав на дверцу отсека, закройте ее.

- Через несколько секунд на дисплее отобразится общее количество треков, содержащихся на диске.

Воспроизведение/пауза

- Для начала воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE/USB, на дисплее отобразится номер первого трека.

- Для временного прерывания воспроизведения нажмите еще раз кнопку PLAY/PAUSE/USB.

- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP.

- Если диск не содержит папок с файлами, нажимайте кнопку SKIP+10/FOLDER для перехода на 10 треков вперед.

- Если диск содержит папки с файлами, нажмите и удерживайте кнопку SKIP+10/FOLDER для перехода к первому файлу следующей папки.

Переход и поиск треков

- Для перехода к следующему треку нажмите кнопку NEXT.
- Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку BACK.
- Нажмите и удерживайте кнопки BACK или NEXT. Диск будет воспроизводиться с высокой скоростью. Когда Вы узнаете фрагмент трека, который Вы хотите прослушать, отпустите кнопку для возобновления нормального воспроизведения.

Повторное воспроизведение


- Для повторного воспроизведения трека нажмите кнопку REPEAT.
- Для повторного воспроизведения всех треков в текущей папке нажмите кнопку REPEAT дважды (только для дисков, содержащих папки с файлами).
- Для повторного воспроизведения всех треков на диске нажмите кнопку REPEAT еще раз.
- Для отмены повторного воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT еще раз.

Программирование порядка воспроизведения треков


- Используя функцию программирования, Вы можете установить любую последовательность воспроизведения треков. Вы можете задать воспроизведение до 20 разных треков CD или до 99 треков MP3, в том числе и один повторяющийся трек. Перед началом программирования нажмите кнопку STOP.
- Нажмите кнопку PROGRAM, на дисплее отобразится номер позиции.
- С помощью кнопок BACK и NEXT

выберите нужный трек; на дисплее отобразится номер выбранного трека.

- Для сохранения выбранного трека в программе нажмите кнопку PROGRAM.
- Чтобы сохранить в памяти устройства другие треки, повторите два последних действия.
- Для начала воспроизведения запрограммированной последовательности треков нажмите кнопку PLAY/PAUSE/USB.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP.

 Все треки, запрограммированные в память устройства, будут удалены при открытии отсека для дисков, выключении CD проигрывателя или отключения питания устройства.

- Для выключения CD проигрывателя установите переключатель FUNCTION в положение OFF.

 Качественное звучание без помех и сбоев гарантируется только при воспроизведении лицензионных дисков.

Воспроизведение файлов MP3 с USB-накопителя


- Магнитола оснащена разъемом USB для подключения стандартного USB накопителя объемом до 16 ГБ и воспроизведения с него MP3 файлов (совместим с версиями USB 2.0 и 1.1).
- Для воспроизведения MP3 файлов с USB накопителя вставьте USB-накопитель или в USB-порт и установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3/USB. Нажмите и удерживайте кнопку PLAY/PAUSE/USB

Руководство по эксплуатации

для активации режима USB. На дисплее отобразится символ USB.

- Если на носителе обнаружены MP3 файлы, начнется воспроизведение первого трека.

- Управление воспроизведением аналогично управлению для MP3-дисков.

 Всегда выключайте магнитолу или переходите в режим CD или RADIO прежде чем извлечь накопитель. В противном случае возможно повреждение накопителя или потеря данных.

Примечание: Несмотря на то, что данный продукт полностью совместим со стандартами USB 1.1 и 2.0, некоторые USB-накопители могут оказаться нечитаемыми. Причиной этому является неполное соответствие данным стандартам при их производстве.

Разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудио устройство (напр., CD-плеер), подключив его к данному устройству при помощи линейного разъема AUX.

- Чтобы подключить внешнее устройство используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудио устройства к разъему AUX данного устройства.

- Установите переключатель режимов в положение AUX.

- Включите внешнее устройство.

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Извлеките батареи, если они разрядились, если прибор не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания.

- Предохраняйте Ваше устройство от попадания влаги или воздействия высокой температуры.

- Если необходимо, протрите корпус устройства при помощи слегка влажной ткани, при этом убедитесь, что устройство отключено от сети питания.

- Извлекайте диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до лазерной поверхности диска, т.к. Вы можете поцарапать ее, что приведет к искажению звука или другим проблемам.

Комплект поставки

Стереоманганита	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Воспроизводимые форматы	CDDA/MP3
Поддержка носителей	CD/CD-R/CD-RW/USB
Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Питание от батарей	9 В (1,5 В x 6 батарей UM2/LR14)
Выходная мощность	2 x 1,5 Вт
Номинальная потребляемая мощность	15 Вт
FM диапазон радиочастот	64 - 108 MHz
AM диапазон радиочастот	522 - 1620 kHz
Вес нетто / брутто	1,17 кг/1,45 кг
Размеры устройства	208 мм x 122 мм x 208 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного устройства.

Произведено:

СИТИСПИД ЭЛЕКТРОНИКС (ШЭНЬЧЖЭНЬ) КО., ЛТД. ЧАЙНА
1Я ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ФЭН ХУАН, ФУЮН, БАОАН ДИСТРИКТ, ШЭНЬ-
ЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Под контролем «ХЕНДЭ КОРПОРЕЙШН», Корея

Сделано в Китае