



PARTY ROCKER

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поддержка

Зарегистрировать устройство можно по адресу: ionaudio.com

Последняя информация об устройстве ionaudio.com/partyrocker

Дополнительная поддержка ionaudio.com/support

Информация по гарантии и безопасности ionaudio.com/warranty

ВНИМАНИЕ: Не брызгать и не погружать устройство в воду и другие жидкости. Не использовать под дождем. Использовать только в сухих помещениях.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на световой купол. Не вставайте/сидите или оказывайте иное давление на световой купол.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- PARTY ROCKER
- Микрофон с кабелем
- 1/8" дюйма (3.5 мм) аудио кабель
- Кабель питания
- Краткое руководство пользователя
- Памятка по безопасности и гарантии
- Информационная брошюра

Настройка и подключение

1. Удостоверьтесь, что все перечисленное в комплекте поставки, приведенном в данном руководстве, находится в упаковке товара.
2. Ознакомьтесь с памяткой по безопасности, перед использованием устройства.
3. Для достижения оптимальной производительности расположите Party Rocker в центре комнаты, для того, чтобы мебель, стены и т.д. не создавали препятствий.
4. Переключите Режим Подсветки в положение OFF.
5. Убавьте звук ручкой регулировки Master Volume на устройстве.
6. Включите Party Rocker.
7. Подключите устройство для воспроизведения музыки посредством аудио кабеля или Bluetooth (подробней о подключении через Bluetooth далее в данном руководстве).
8. Увеличьте громкость на вашем устройстве для воспроизведения музыки и Party Rocker.
9. Включите подсветку, переключив Режим Подсветки из положения OFF.
10. Отключайте Party Rocker, когда устройство не используется.


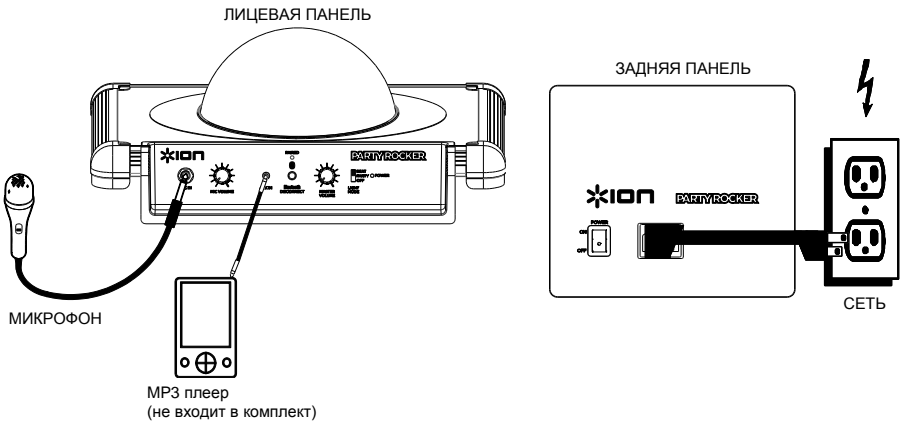



Diagram and Parts Description

1. **Вход для инструмента / микрофона с регулятором громкости:** (1/4 дюйма) - К данному моноходу подходит ввод на 1/4 дюйма, такой как микрофон, гитара или другой музыкальный инструмент.

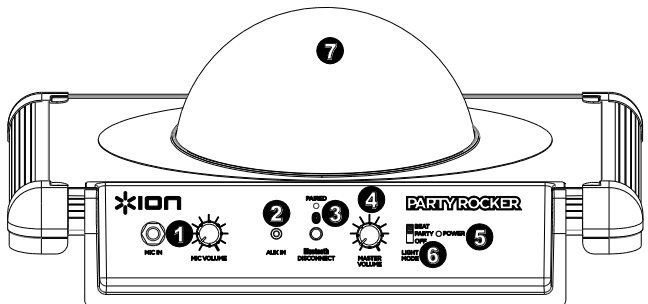

2. **Дополнительный вход:** Данный стереовход на 1/8 дюйма может использоваться для подключения CD плеера, MP3 плеера или любого другого источника аудиосигнала.
3. **Bluetooth®:** Световой Индикатор «Сопряжено» будет светиться, когда устройство сопряжено с Party Rocker. Данный Световой Индикатор не будет светиться, когда питание включено первым на Party Rocker (кроме случаев, когда оно было ранее сопряжено с устройством). Нажмите кнопку Рассоединить (Disconnect) для отсоединения сопряженного устройства Bluetooth.
4. **Ручка регулировки Master Volume:** регулирует основной уровень громкости, который включает вход для инструмента / микрофона, дополнительный вход и аудиосигнал сопряженного устройства Bluetooth.
5. **Световой Индикатор:** показывает, включено ли питание PARTY ROCKER.
6. **Режим Подсветки:** Переключает между тремя режимами, отвечающими за то, как будет реагировать подсветка на воспроизводимую музыку.
 - Beat = Подсветка реагирует на ритм музыки.
 - Party = Огни в световом куполе вращаются и меняет цвет независимо от воспроизведения музыки.
 - Off = Подсветка выключена
7. **Световой Купол:** Огни в световом куполе могут вращаться и реагировать на воспроизводимую музыку (в зависимости от выбранного Режима Подсветки)
8. **Power Adapter Input:** Insert the included power adapter here to power the unit.
9. **Выключатель Питания:** Позволяет включить или выключить устройство.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на световой купол. Не вставайте/сидите или оказывайте иное давление на световой купол.

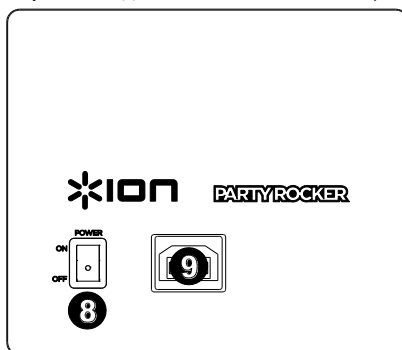

Устранение Неисправностей

Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости регулятором на вашем источнике звука или на музыкальном инструменте. Также, попробуйте уменьшить общую громкость PARTY ROCKER

Слишком много низких звуковых частот: Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекаание фонограммы (искажение).

Когда используются микрофоны, то возникает пронзительный свистящий звук: Возможно это заводка сигнала. Направьте микрофоны в сторону от громкоговорителя.

Если вы не можете слышать микрофон на фоне музыки: Уменьшите громкость на вашем источнике звука

Подключение устройства Bluetooth

1. Включите ваше устройство Bluetooth.
2. Включите PARTY ROCKER и он автоматически начнет поиск устройств Bluetooth.
3. Если ваше устройство Bluetooth не может установить связь с PARTY ROCKER, нажмите на PARTY ROCKER кнопку Disconnect для прерывания предыдущих соединений Bluetooth и для запуска поиска PARTY ROCKER на вашем Bluetooth устройстве.
4. На экране настройки вашего устройства Bluetooth, найдите ION Speaker и подсоединитесь.

Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код сопряжения, тогда введите «0000».
5. Световой Индикатор «Сопряжено» на PARTY ROCKER будет светиться постоянно, когда связь установлена.

Примечание: Если у вас возникают проблемы с сопряжением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / операционную систему вашего устройства.
6. Для отсоединения вашего устройства Bluetooth, нажмите кнопку Disconnect на PARTY ROCKER.
7. Для подсоединения к другому устройству Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный диапазон будет достигнут, если использовать устройства с Bluetooth 4.0.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 254 mm x 381 mm x 517 mm

Вес: 8.73 kg

Тип Микрофона: Рекомендуется динамический микрофон (не входит в комплект поставки)

Питание: 220-240VAC, 50/60 Hz

Частотные характеристики: ($\pm 3\text{dB}$): 59 Hz-25.5 kHz

Мощность: 50W пиковая

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP

Радиус действия Bluetooth: До 30 м*

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления..

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*

www.ionaudio.com