

nüvi® серии 42/52

Руководство пользователя



© Garmin Ltd. или подразделения, 2013 г.

Все права сохранены. За исключением случаев, когда иное явно указано в настоящем документе, никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, скопирована, передана, распространена, загружена или сохранена на каком-либо носителе в любых целях без предварительного письменного разрешения компании Garmin. Компания Garmin предоставляет разрешение на загрузку одной копии этого руководства на жесткий диск или другой электронный носитель информации для просмотра и печати одной копии этого руководства или внесенных в него изменений при условии, что такая электронная или печатная копия руководства содержит полный текст данного предупреждения об авторских правах. Любое несанкционированное коммерческое распространение или изменение данного руководства строго запрещены.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Для получения последних обновлений и дополнительной информации об использовании этого и других продуктов Garmin посетите веб-сайт компании Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, логотип Garmin, MapSource® и nüvi® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc.

Содержание

Начало работы	1
Установка устройства в подставку	1
Служба "Мои Обновления"	2
О службе Garmin Express	3
Выключение устройства.....	4
Поиск местоположений	5
Объекты.....	6
Сохранение местоположения "Дом"	7
Поиск местоположений	7
Использование карты местоположений	9
Избранное	10
Страницы карты	12
Движение по автомобильному маршруту	12
Страницы карты.....	13
Управление данными	15
Типы файлов.....	16
Карты памяти	16

Передача файлов с компьютера	16
Удаление файлов	17

Пользовательская настройка устройства	17
Настройки системы.....	17
Настройки навигации.....	18
Настройки экрана.....	18
Настройки времени.....	18
Настройки языка	19
Настройки карты	19
Настройки точек сближения.....	20
Восстановление настроек.....	20
Приложение	20
Уход за устройством.....	20
Удаление данных пользователя	21
Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания	22
Снятие держателя на присоске с лобового стекла	22

Подписка nüMaps Lifetime	22
Камеры безопасности	23
Приобретение аксессуаров.....	23
Обращение в Службу поддержки Garmin	23
Устранение неполадок	24

Начало работы

ВНИМАНИЕ!

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

- 1 Подключите к устройству автомобильный кабель питания (стр. 1).
- 2 Установите устройство в держатель (стр. 1).
- 3 Зарегистрируйте устройство (стр. 3)
- 4 Проверьте наличие обновлений.
 - Обновления ПО (стр. 3).
 - Бесплатное обновление карт (стр. 3).

Установка устройства в подставку

ВНИМАНИЕ!

Данное устройство работает от литий-ионного аккумулятора. Во избежание травм или повреждения устройства, вызванных чрезмерным нагревом аккумулятора, необходимо забирать устройство с собой при выходе из автомобиля и хранить его вдали от прямого солнечного света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой ознакомьтесь с информацией о законодательных требованиях относительно крепления устройств на лобовом стекле автомобиля в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*.

Перед использованием питания от аккумулятора устройство необходимо зарядить во время движения автомобиля.


- 1 Прикрепите вакуумную присоску ① на лобовое стекло, нажав на нее.



- 2 Нажимая на вакуумную присоску, поверните рычажок ② назад, в сторону лобового стекла.
- 3 Нажав на держатель ③, вставьте его в отверстие на задней панели устройства до щелчка.
- 4 Подключите автомобильный кабель питания ④ к USB-разъему ⑤ на устройстве.

- 5 Подключите второй конец автомобильного кабеля питания к разъему прикуривателя автомобиля.
- 6 Установите держатель на кронштейн с присоской ⑥.

Установка связи со спутниками

Для установки связи со спутниками может потребоваться беспрепятственный обзор неба. Зеленый цвет полосок  означает, что устройство принимает спутниковые сигналы.

Служба "Мои Обновления"


С помощью службы "Мои Обновления" можно зарегистрировать устройство, проверить наличие обновлений и карт, ознакомиться с руководствами, получить поддержку и т.п.

О службе Garmin Express

С помощью службы Garmin Express можно зарегистрировать устройство, проверить наличие обновлений и карт, ознакомиться с руководствами, получить поддержку и т.п.

Настройка службы Garmin Express

- 1 Подключите кабель USB **1** к порту mini-USB **2** на устройстве.

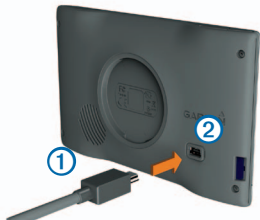

- 2 Подключите другой конец кабеля USB к порту USB на компьютере.
- 3 Перейдите по адресу www.garmin.com/express.

- 4 Следуйте инструкциям на экране.

Гарантия nūMaps Guarantee™

Если регистрация устройства на веб-сайте www.garmin.com/express была выполнена в течение 90 дней с момента первого установления связи со спутниками во время движения, для вашего устройства могут быть предложены бесплатные обновления карт. Условия и положения см. по адресу www.garmin.com/numaps.

Обновление карт

- 1 Зарегистрируйте устройство (стр. 3).
- 2 В разделе обновления карт перейдите по ссылке **Обновить сейчас**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Активация карт на весь срок эксплуатации устройства

- 1 Перейдите по адресу www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. После регистрации устройства вы сможете получать по электронной почте уведомления о наличии обновлений для карт.

Выключение устройства

- 1 Нажмите кнопку Питание ①.



- 2 Выберите пункт **Выключить питание**.

Перезагрузка устройства

Если устройство не функционирует, его рекомендуется перезагрузить.

Нажмите кнопку **Питание** и удерживайте ее в течение 10 секунд.

Изменение уровня яркости экрана

- 1 Выберите пункт **Настройки > Экран > Яркость**.
- 2 Выберите пункт или .

Регулировка громкости

- 1 Выберите пункт **Громкость**.
- 2 Выберите один из вариантов.

- Нажмите кнопку или .
- Установите флажок **Без звука**.

Значки на панели состояний

Панель состояния расположена в верхней части главного меню. Значки на панели состояния используются для отображения информации о различных функциях устройства. Некоторые значки можно нажать, чтобы изменить настройки или просмотреть дополнительную информацию.

	Состояние сигнала GPS.
	Текущее время.
	Уровень заряда аккумулятора.






Использование справки

Чтобы просмотреть информацию об использовании устройства, выберите пункт .

Поиск по разделам меню "Справка"






Выберите пункт > Поиск.



Экранная клавиатура

- Чтобы быстро перейти в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .
- Чтобы просмотреть другие опции, используйте кнопки  и .
- Чтобы увеличить скорость прокрутки, нажмите и удерживайте кнопки  и .

Экранная клавиатура

Информацию об изменении раскладки клавиатуры см. в разделе "Настройки системы" ([стр. 17](#)).

- 1 Выберите пункт **Куда? > Объекты > Название по буквам**.
- 2 Выберите один из вариантов.
 - Чтобы ввести букву или цифру, нажмите нужный символ на клавиатуре.
 - Чтобы добавить пробел, нажмите .
 - Чтобы изменить регистр символов, нажмите клавишу .
 - Чтобы переместить курсор, нажмите клавишу  или .
 - Чтобы удалить символ, нажмите .

- Чтобы стереть все введенные символы, нажмите и удерживайте клавишу .
- Чтобы изменить язык экранной клавиатуры, выберите пункт **Режим**.
- Чтобы перейти к вводу специальных символов, например знаков препинания, нажмите клавишу .

Поиск местоположений

Находить нужные местоположения можно разными способами:

- по категории ([стр. 6](#));
- рядом с другим местоположением ([стр. 6](#));
- по названию ([стр. 7](#));
- по адресу ([стр. 8](#));
- по последним найденным местоположениям ([стр. 8](#));
- по координатам ([стр. 9](#));
- по карте ([стр. 9](#));
- по Избранному ([стр. 10](#)).

Объекты

Загруженная в устройство подробная карта содержит данные о разнообразных объектах, например ресторанах, гостиницах, автосервисах и т.п.

Поиск объектов по категориям

- 1 Выберите пункт **Куда?** > **Объекты**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Если необходимо, выберите подкатеорию.
- 4 Выберите местоположение.
- 5 Выберите пункт **Старт**.

Поиск по категориям

Чтобы сузить результаты поиска, можно выполнить поиск по определенным категориям.

- 1 Выберите пункт **Куда?** > **Объекты**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Если необходимо, выберите подкатеорию.
- 4 Выберите пункт **По буквам**.

- 5 Введите название полностью или частично.
- 6 Выберите пункт **Готово**.

Поиск рядом с другим местоположением

По умолчанию устройство находит местоположения, ближайшие к вашему текущему местоположению. Устройство позволяет находить необходимое местоположение рядом с другим городом или другим местоположением.

- 1 Выберите пункт **Куда?** > **Рядом**.
- 2 Выберите нужный вариант и выберите пункт **ОК**.
- 3 При необходимости выберите местоположение.

Добавление остановки в маршрут

- 1 Во время навигации по автомобильному маршруту выберите пункт **Куда?**.
- 2 Найдите нужное место ([стр. 6](#)).
- 3 Выберите пункт **Старт**.
- 4 Выберите пункт **Добавить как промежуточную точку**.

Сохранение местоположения "Дом"

Место или объект, где вы чаще всего бываете, можно задать как местоположение "Дом".

- 1 Выберите пункт **Куда? > Домой**.
- 2 Выберите пункт **Ввести мой адрес, Использовать текущее местоположение** или **Последнее**.

Указанное местоположение будет сохранено списке Избранного с названием "Дом" (стр. 10).

Навигация к местоположению "Дом"

Выберите пункт **Куда? > Домой**.

Удаление местоположения "Дом"

- 1 Выберите пункт **Куда? > Избранное > Дом**.
- 2 Нажмите всплывающее информационное сообщение.
- 3 Выберите пункт **Удалить**, а затем выберите пункт **Да**.

Редактирование данных местоположения "Дом"

- 1 Выберите пункт **Куда? > Избранное > Дом**.

- 2 Нажмите всплывающее информационное сообщение.
- 3 Выберите пункт **Изменить**.
- 4 Введите новые данные.
- 5 Выберите пункт **Готово**.

Поиск местоположений

Поиск местоположений можно выполнять разными способами: при помощи экранной клавиатуры, на которой вводятся адреса или координаты, при помощи карты и т.д.

Поиск объекта по буквам названия

- 1 Выберите пункт **Куда? > Объекты > Название по буквам**.
- 2 Введите название компании или тип предприятия. Например, можно ввести запрос "Starbucks" или "Кофейня".
- 3 Выберите пункт **Готово**.
- 4 Выберите местоположение.

Поиск адреса

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок выполнения действий может отличаться в зависимости от того, какие картографические данные загружены на устройство.

- 1 Выберите пункт **Куда? > Адрес**.
- 2 При необходимости измените регион/штат, страну или область.
- 3 Выберите один из вариантов.
 - Выберите пункт **Город по буквам**, введите название города, а затем выберите пункт **Готово**.
 - Выберите пункт **Искать везде**, чтобы включить в поиск все города в указанной области или регионе.
- 4 Введите номер дома и выберите пункт **Готово**.
- 5 Введите название улицы и выберите пункт **Готово**.
- 6 При необходимости выберите улицу.
- 7 При необходимости выберите адрес.

Поиск местоположения с помощью карты

- 1 Выберите пункт **Куда? > Обзор карты**.
- 2 Нажмите карту и перетащите ее, чтобы найти нужное местоположение.
- 3 Выберите местоположение.
На экране появится всплывающее сообщение с информацией об этом местоположении.
- 4 Нажмите всплывающее информационное сообщение.

Просмотр списка последних найденных мест

На устройстве сохраняется информация о 50 последних найденных объектах.

Выберите пункт **Куда? > Последнее**.

Очистка списка последних найденных объектов

Выберите пункт **Куда? > Последнее > Стереть**.


Поиск местоположения по координатам

Устройство позволяет находить нужные местоположения по их широте и долготе. Это особенно полезно при поиске тайников.

- 1 Выберите пункт **Куда?** > **Координаты**.
- 2 При необходимости выберите пункт **Формат**, укажите нужный формат координат для используемого типа карты и выберите пункт **ОК**.
- 3 Выберите широту.
- 4 Введите новую координату и выберите пункт **Готово**.
- 5 Выберите долготу.
- 6 Введите новую координату и выберите пункт **Готово**.
- 7 Выберите пункт **Следующий**.
- 8 Выберите пункт **Старт**.

Использование карты местоположений

Карта местоположений отображается на экране, если вы выбрали местоположение в меню "Куда?".

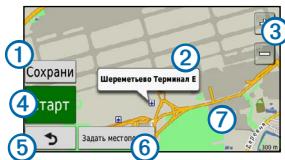

- Выберите ① для сохранения местоположения в Избранном.
- Выберите ② для просмотра всплывающего сообщения с информацией о местоположении.
- Выберите ③ для увеличения или уменьшения масштаба изображения.
- Выберите ④ для создания пошагового маршрута к данному местоположению.
- Выберите ⑤, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Выберите ⑥ для имитации определения местоположения (стр. 10).

- Выберите **7** для просмотра других участков карты.

Включение имитации позиционирования

Если устройство находится в помещении или сигнал со спутников не принимается, можно включить функцию имитации определения местоположения по GPS.

- 1 Выберите пункт **Настройки > Система**.
- 2 Выберите пункт **Имитация GPS > Включить > ОК**.
- 3 В главном меню выберите пункт **Куда? > Обзор карты**.
- 4 Выберите область на карте.
На экране появится всплывающее сообщение с информацией об этом местоположении.
- 5 Выберите пункт **Задать местоположение**.

Избранное

Сохранение местоположений в Избранном позволяет быстро находить их и создавать маршруты для навигации к ним. Местоположение "Дом" также сохраняется в Избранном.

Сохранение текущего местоположения в Избранном

- 1 На странице карты нажмите значок автомобиля.
- 2 Выберите пункт **Сохранить местоположение**.
- 3 Введите имя, а затем выберите пункт **Готово**.
- 4 Выберите пункт **ОК**.

Данное местоположение будет сохранено в разделе Избранное.

Сохранение местоположений в Избранном

- 1 Найдите нужное местоположение ([стр. 6](#)).
- 2 На карте местоположений выберите пункт **Сохранить > ОК**.

Поиск избранного

- 1 Выберите пункт **Куда? > Избранное**.
- 2 При необходимости выберите категорию.
- 3 Выберите сохраненное местоположение.

Редактирование избранного

- 1 Выберите пункт **Куда? > Избранное**.
- 2 При необходимости выберите категорию.
- 3 Выберите элемент Избранного.

- 4 Нажмите всплывающее информационное сообщение.
- 5 Выберите пункт **Изменить объект**.
- 6 Выберите нужный вариант.
 - Выберите пункт **Изменить имя**.
 - Чтобы изменить символ элемента Избранного на карте, выберите пункт **Изменить символ карты**.
 - Выберите пункт **Изменить номер телефона**.
 - Чтобы присвоить элементу Избранного категорию, выберите пункт **Изменить категории**.
- 7 Измените информацию.
- 8 Выберите пункт **Готово**.

Добавление категории

Для упорядочения элементов Избранного можно использовать категории.

ПРИМЕЧАНИЕ. Категории в меню "Избранное" будут отображаться после того, как в списке Избранного будет сохранено более 12 элементов.

- 1 Выберите пункт **Куда? > Избранное**.

- 2 Выберите элемент Избранного.
- 3 Нажмите всплывающее информационное сообщение.
- 4 Выберите пункт **Изменить > Изменить категории**.
- 5 Выберите пункт **Создать**.

Удаление элементов Избранного

ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление удаленных элементов Избранного невозможно.

- 1 Выберите пункт **Куда? > Избранное**.
- 2 При необходимости выберите категорию.
- 3 Выберите элемент Избранного.
- 4 Нажмите всплывающее информационное сообщение.
- 5 Выберите пункт **Удалить > Да**.

Страницы карты

Движение по автомобильному маршруту


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значок ограничения скорости отображается только в информационных целях. Эта функция не отменяет необходимости соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться соображениями безопасности и здравого смысла во время движения. Компания Garmin не несет ответственности за штрафы и взыскания, которые вы можете понести при несоблюдении требований правил дорожного движения и дорожных знаков.

Маршрут отображается в виде линии пурпурного цвета. Пункт назначения отмечен клетчатый флажком.

Во время движения устройство направляет вас к пункту назначения с помощью голосовых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. При отклонении от исходного маршрута устройство вычисляет новый маршрут и выдает новые указания.


Значок с данными текущего ограничения скорости может появляться во время движения по крупным дорогам.

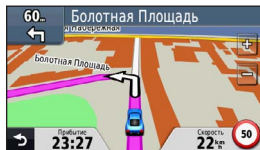


Дорога в объезд

При навигации по маршруту можно использовать объезды, чтобы избежать обнаруженных впереди препятствий, например, зон строительства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если текущий маршрут является единственно возможным, устройство может оказаться не в состоянии вычислить путь объезда.

- 1 Во время навигации по маршруту выберите пункт , чтобы вернуться в главное меню.
- 2 Выберите пункт **Объезд**.

Остановка навигации по маршруту

Во время навигации по маршруту нажмите значок  > **Стоп**.

Навигация напрямик

Устройство позволяет прокладывать прямолинейные маршруты без учета дорожной сети.

- 1 Выберите пункт **Настройки > Навигация**.
- 2 Выберите пункт **Свойства маршрута > Напрямик > ОК**.

Маршрут будет рассчитываться по прямой линии к указанному местоположению.

Изменение поля данных на карте

- 1 На странице карты выберите поле данных.
- 2 Выберите тип отображаемых данных.
- 3 Выберите пункт **ОК**.

Просмотр данных о текущем местоположении

При помощи функции "Где я?" можно просмотреть сведения о текущем местоположении. При необходимости эта функция поможет вам сообщить спасательной службе о вашем местонахождении.

На странице карты нажмите значок автомобиля.

Поиск ближайших служб

- 1 На странице карты нажмите значок автомобиля.
- 2 Выберите пункт **Больницы, Полицейские участки** или **Топливо**, чтобы просмотреть ближайшие пункты по этим категориям.

Страницы карты

Просмотр информации о поездке

На странице счетчиков движения отображается текущее значение скорости и статистические данные о ходе движения по маршруту.

СОВЕТ. Если поездка сопровождается частыми остановками, оставляйте устройство во включенном состоянии для точного измерения затраченного времени в течение всей поездки.

На странице карты нажмите поле **Скорость**.

Сброс данных счетчика движения

- 1 На странице карты нажмите поле **Скорость > Сброс**.
- 2 Выберите один из вариантов.
 - Выберите пункт **Сбросить данные поездки**, чтобы обнулить все показания на странице счетчика движения.
 - Выберите пункт **Сбросить максимальную скорость**, чтобы обнулить значение максимальной скорости.
- 3 Выберите пункт **ОК**.

Просмотр списка поворотов

Во время навигации по маршруту можно просмотреть все повороты по маршруту с указанием расстояний между ними.

- 1 Нажмите текстовую строку в верхней части экрана.



- 2 Выберите поворот.

На экран будет выведена подробная информация об этом повороте. Если при просмотре поворота на крупной автомагистрали доступна схема перекрестка, она также отобразится на экране.


Просмотр всего маршрута на карте

- 1 Во время навигации по автомобильному маршруту нажмите панель навигации в верхней части карты.
- 2 Выберите пункт **На карте**.

Просмотр следующего поворота

Во время навигации по автомобильному маршруту в левом верхнем углу на странице карты отображается информация о следующем повороте, перестроении в другой ряд и любых других маневрах. В частности, в этой информации указывается расстояние до поворота или места выполнения маневра, а также полоса, в которой вам необходимо двигаться (если доступно).

На странице карты выберите пункт .

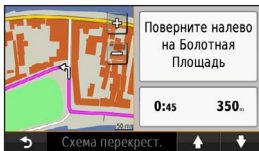


Просмотр ближайшего перекрестка

Во время навигации по автомобильному маршруту на крупных автомагистралях можно просматривать схемы перекрестков. При приближении к перекрестку на экран будет ненадолго выведена его схема (если она доступна).

1 На странице карты выберите пункт .

2 Выберите пункт **Просмотр схемы перекрестка**.

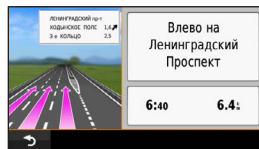

Управление данными

На устройстве можно хранить различные файлы, например изображения в формате JPEG. Устройство снабжено разъемом для карт памяти, благодаря чему можно хранить больше данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство несовместимо с Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и более ранними версиями.

Типы файлов

Устройство поддерживает файлы следующих типов:

- карты и файлы GPX с маршрутными точками, загруженные с помощью программы MapSource®;
- файлы пользовательских объектов GPI из приложения Garmin POI Loader.

Карты памяти

Карты памяти можно приобрести в магазине электронных товаров. Кроме того, можно приобрести предварительно запрограммированные карты памяти с картографическим ПО Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Кроме хранения карт и картографических данных, карту памяти можно использовать для хранения другой информации, например картографических данных, файлов изображений, тайников, маршрутов, маршрутных точек и пользовательских объектов.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает работу с картами памяти и данных microSD™ и microSDHC.

Вставьте карту памяти в разъем на устройстве.

Передача файлов с компьютера

- 1 Подключите устройство к компьютеру (стр. 3).



Встроенная память устройства и карта памяти появляются в виде съемных дисков в окне "Мой компьютер" на компьютерах с ОС Windows или в виде установленных томов на компьютерах с ОС Mac.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютеры с несколькими сетевыми дисками не поддерживают отображение дисков устройства *nviv*. Сведения о подключении дисков можно найти в файле Справки для конкретной операционной системы.

- 2 Откройте на компьютере обозреватель файлов.
- 3 Выберите файл.
- 4 Перейдите по меню **Правка > Копировать**.

- 5 Откройте диск или том **Garmin** или карты памяти.
- 6 Перейдите по меню **Правка > Вставить**.
Файл появляется в списке файлов в памяти устройства или на карте памяти.

Отсоединение USB-кабеля

- 1 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - На компьютерах с ОС Windows щелкните значок извлечения устройства  в области уведомлений.
 - На компьютерах с ОС Mac перетащите значок тома в **Корзину** .
- 2 Отсоедините устройство от компьютера.

Удаление файлов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вам неизвестно назначение файла, не удаляйте его. В памяти устройства хранятся важные системные файлы, которые не подлежат удалению.

- 1 Откройте диск или том **Garmin**.
- 2 При необходимости откройте папку или том.
- 3 Выберите файл.
- 4 Нажмите клавишу **Del** на клавиатуре компьютера.

Пользовательская настройка устройства

- 1 Выберите пункт **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек.
- 3 Выберите настройку, чтобы изменить ее.

Настройки системы

Выберите пункт **Настройки > Система**.

- **Имитация GPS** — отключение приема сигнала GPS на устройство для сохранения заряда аккумулятора.
- **Единицы измерения** — задание единиц измерения, используемых для измерения расстояния.

- **Раскладка клавиатуры** — настройка раскладки клавиатуры.
- **Безопасный режим** — отключение всех функций, требующих внимания оператора и отвлекающих от управления автомобилем.
- **О приборе** — отображение номера версии программного обеспечения *iOS*, идентификационного номера устройства, а также информации о нескольких других программных функциях. Эти данные необходимы при обновлении программного обеспечения и при покупке дополнительных картографических данных.

Настройки навигации

Выберите пункт **Настройки > Навигация**.

- **Свойства маршрута** — указание параметров для расчета маршрута.
- **Объезды** — выбор типов дорог, использование которых нежелательно при построении маршрутов.

Настройки экрана

Выберите пункт **Настройки > Экран**.

- **Цветовой режим** — возможность установить светлый (**День**) или темный (**Ночь**) фон или включить автоматический переход из одного режима в другой в зависимости от времени восхода и заката солнца в текущем местоположении (**Авто**).
- **Снимок экрана** — создание снимка экрана устройства. Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshot** в памяти устройства.
- **Яркость** — изменение уровня яркости экрана. Уменьшение яркости способствует экономии заряда аккумулятора.

Настройки времени

Выберите пункт **Настройки > Время**.

- **Формат времени** — выбор 12-часового, 24-часового или формата UTC для отображения времени.

- **Текущее время** — установка времени на устройстве пivi вручную. Выберите пункт **Автоматически**, чтобы устройство автоматически установило время в зависимости от местоположения.

Настройки языка

Выберите пункт **Настройки** > **Язык**.

- **Язык голосовых сообщений** — установка языка всех голосовых подсказок и сообщений.
- **Язык текста** — изменение языка всех экранных надписей на выбранный язык.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение языка текстовых надписей не приводит к изменению языка вводимых пользователем данных или картографических данных, например названий улиц.

- **Клавиатура** — выбор языка клавиатуры.

Настройки карты

Выберите пункт **Настройки** > **Карта**.

- **Детализация карты** — выбор уровня детализации карты. Более подробные карты требуют больше времени при обновлении изображения.
- **Вид карты** — выбор представления и ориентации карты.
 - **По курсу** — отображение двухмерной (2D) карты; при этом текущее направление движения отображается сверху.
 - **Север наверху** — отображение двухмерной (2D) карты; при этом направление на север отображается сверху.
 - **3D** — отображение трехмерной (3D) карты в режиме "По треку".
- **Транспортное средство** — выберите пункт **Изменить**, чтобы выбрать другой значок для обозначения вашего текущего местоположения на карте. Загрузить дополнительные значки транспортного средства можно на веб-сайте www.gamingarage.com.
- **Журнал поездки** — отображение или скрытие путевого журнала.
- **Компоновка карты** — изменение набора данных, видимых на карте.

- **Инфо** — просмотр карт, загруженных в устройство *pivi*, и их версий. Выберите нужную карту, чтобы включить или отключить ее использование.

СОВЕТ. Приобрести дополнительные картографические продукты можно на веб-сайте www.garmin.com/us/maps.

Настройки точек сближения

Выберите пункт **Настройки** > **Точки сближения**.

- **Оповещения** — уведомление о приближении к пользовательским камерам безопасности (стр. 23).
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.garmin.com/safetycamera.

Восстановление настроек

Можно восстановить категорию настроек или все заводские настройки по умолчанию.

- 1 Выберите пункт **Настройки**.
- 2 При необходимости выберите категорию настроек.
- 3 Выберите **Восстановить**.

Приложение

Уход за устройством

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не роняйте устройство; также не допускается эксплуатация устройства в условиях сильной тряски или вибрации.

Не подвергайте устройство воздействию воды.

Контакт с водой может привести к неполадкам в работе устройства.

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к неисправимому повреждению устройства.

При работе с сенсорным экраном не используйте твердые или острые предметы — это может привести к повреждению экрана.

Очистка корпуса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества и растворители, которые могут повредить пластиковые детали.

- 1 Тканью, смоченной в мягком очищающем средстве, очистите внешнюю поверхность корпуса (за исключением сенсорного экрана).
- 2 Затем вытрите устройство насухо.

Уход за сенсорным экраном

- 1 Используйте чистую мягкую ткань без ворса.
- 2 При необходимости смочите ее водой, изопропиловым спиртом или средством для чистки линз очков.
- 3 Нанесите жидкость на ткань.
- 4 Аккуратно вытрите сенсорный экран.

Предотвращение кражи устройства

- Не оставляйте устройство и держатель на виду, когда вы ими не пользуетесь.

- Стирайте с лобового стекла след от присоски.
- Не храните устройство в перчаточном ящике ("бардачке").
- Зарегистрируйте устройство на веб-сайте <http://my.garmin.com>.

Удаление данных пользователя

- 1 Включите устройство.
- 2 Удерживайте палец на правом нижнем углу экрана устройства.
- 3 Прижимайте палец до тех пор, пока не откроется всплывающее окно.
- 4 Выберите пункт **Да** для удаления всех пользовательских данных.

При этом восстанавливаются исходные значения всех параметров. Информация обо всех сохраненных объектах стирается.

Увеличение времени работы от аккумулятора

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.

- Уменьшите яркость экрана (стр. 4).
- Не оставляйте устройство в зоне действия прямых солнечных лучей.
- Уменьшите громкость звука (стр. 4).

Замена предохранителя на автомобильном кабеле питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При замене предохранителя не потеряйте мелкие детали, а после замены убедитесь, что все они возвращены на свои места. Автомобильный кабель питания работает только в том случае, если сборка произведена правильно.

Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, необходимо заменить предохранитель, находящийся на конце автомобильного адаптера.

- 1 Отвинтите наконечник.

СОВЕТ. Для снятия наконечника может потребоваться монета.

- 2 Снимите наконечник, металлическую головку и предохранитель (стеклянный цилиндр с металлическими контактами на концах).

- 3 Вставьте плавкий предохранитель 1 А.

- 4 Поместите металлическую головку в наконечник.

- 5 Навинтите наконечник на автомобильный кабель питания.

Снятие держателя на присоске с лобового стекла

Снятие держателя на присоске с лобового стекла

- 1 Нагните к себе рычажок держателя на присоске.
- 2 Потяните язычок присоски на себя.

Подписка nüMaps Lifetime

Можно заплатить за услугу один раз и получать до четырех обновлений карт ежегодно на протяжении всего срока службы устройства. Получить дополнительные сведения о подписке nüMaps Lifetime и принять условия использования можно на веб-сайте www.garmin.com, раздел **Карты и аксессуары**.

Камеры безопасности



Компания Garmin не несет ответственности за точность и последствия использования баз данных пользовательских объектов или баз данных камер безопасности.

Информация о камерах безопасности доступна не везде. Сведения о доступности информации см. по адресу www.garmin.com/safetycamera. Для местоположений, в которых такая информация доступна, программа *live* содержит сведения о сотнях камер безопасности. Устройство *live* включает предупредительный сигнал при приближении к камере безопасности (камере наблюдения) и может указать на превышение допустимой на данном участке скорости. Данные обновляются по меньшей мере еженедельно, поэтому вы всегда будете располагать самой свежей информацией.

Также вы можете приобрести карту с данными для другого региона или в любое время продлить срок действующей подписки. Подписка на каждый регион имеет собственный срок действия.

Приобретение аксессуаров

Перейдите на веб-сайт <http://buy.garmin.com>.

Обращение в Службу поддержки Garmin

Если при использовании данного устройства у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в Службу поддержки Garmin.

- Перейдите на веб-сайт www.garmin.com/support.
- Для США: позвоните по номеру (913) 397-8200 или 1-800-800-1020.
- Для Великобритании: позвоните по номеру 0808-238-0000.
- Для Европы: позвоните по номеру +44 (0) 870-850-1241.

Устранение неполадок

Проблема	Решение
Устройство не получает спутниковые сигналы	<ul style="list-style-type: none">• Выберите пункт Настройки > Система > Имитация GPS > Выключить.• Вынесите устройство на открытое место вдали от гаражей, парковок, высоких зданий и деревьев.• После этого оставайтесь на одном месте в течение нескольких минут.
Не удается прикрепить присоску на лобовое стекло.	<ul style="list-style-type: none">• Очистите присоску и лобовое стекло спиртом.• Протрите насухо куском сухой чистой ткани.• Установите присоску (стр. 1).
Устройство не заряжается от автомобильного источника питания.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте предохранитель на автомобильном кабеле питания (стр. 22).• Убедитесь в том, что двигатель автомобиля запущен и на разъем прикуривателя подается электрическое напряжение.• Заряжать аккумулятор устройства можно только при температуре от 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F). Если устройство подвергается воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, его зарядка невозможна.
Аккумулятор устройства быстро разряжается.	Для продления времени между подзарядками аккумулятора выключайте подсветку экрана (стр. 18).
Кажется, что индикатор уровня заряда аккумулятора неточен.	Дождитесь полной разрядки аккумулятора, затем полностью зарядите его (не прерывая процесс зарядки).
Как проверить, что устройство работает в режиме накопителя USB?	Когда устройство работает в режиме накопителя USB, на экране устройства появляется картинка с изображением устройства, подключенного к компьютеру. Кроме того, на компьютере в окне Мой компьютер должен отображаться один или два новых съемных диска.

<p>Устройство подключено к компьютеру, но не переходит в режим накопителя.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Отсоедините USB-кабель от компьютера. 2 Выключите устройство. 3 Подключите USB-кабель к USB-разъему на компьютере и устройству. Устройство включится автоматически и перейдет в режим USB-накопителя. 4 Убедитесь в том, что устройство подсоединено к USB-разъему, а не к сетевому концентратору USB.
<p>В списке дисков компьютера не отображаются новые диски.</p>	<p>Если на компьютере установлено несколько сетевых дисков, ОС Windows может испытывать затруднения при назначении букв диска для съемных дисков устройства. Сведения по установке/присвоению букв диска можно найти в файле "Справка" для операционной системы, установленной на вашем компьютере.</p>

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, США

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Великобритания

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Тайвань (R.O.C.)

Garmin®, логотип Garmin и MapSource® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® OS является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. microSD™ является товарным знаком компании SD-3C.

