

DIGITAL CAMERA

Серия FINEPIX SL300


Серия FINEPIX SL280

Серия FINEPIX SL260

Серия FINEPIX SL240

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. В данном руководстве описывается, как пользоваться цифровой фотокамерой FUJIFILM и прилагаемым программным обеспечением. Внимательно прочтите и поймите содержание руководства и предупреждения в разделе "Для вашей безопасности" (стр.ii), прежде чем начать работу с фотокамерой.

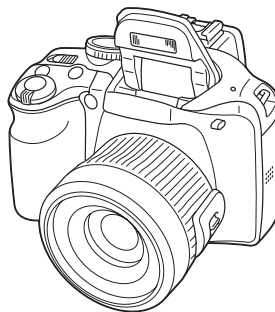

Чтобы получить сведения о сопутствующих изделиях, посетите наш сайт http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html



Перед началом работы

Первые шаги

Основные функции фотосъемки и просмотра кадров

Более подробно о фотосъемке

Более подробно о просмотре снимков

Видеофрагменты

Подключения

Меню

Технические примечания

Устранение неисправностей

Приложение

Для вашей безопасности



Перед использованием изделия прочтите данные примечания

Примечания по безопасности




- Убедитесь в правильности использования фотокамеры. Перед использованием фотокамеры ознакомьтесь с данными примечаниями по безопасности и с *Руководство пользователя*.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о значках

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.
 ПРЕДУСТРЕЖЕНИЕ	Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения природы требований, которые следует соблюдать.

	Символ треугольника предназначен для привлечения внимания ("важно").
	Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий ("запрещено").
	Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий ("обязательно").

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При возникновении проблем отключите фотокамеру, извлеките батарею питания, отсоедините и отключите адаптер переменного тока.

Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необычного запаха или при проявлении признаков неисправности, может привести к пожару или к поражению электрическим током.

- Обратитесь к дилеру FUJIFILM.



Не допускайте попадания в фотокамеру воды или посторонних предметов.

При попадании посторонних предметов в камеру отключите ее, извлеките батарею питания, отсоедините и отключите адаптер переменного тока.

Продолжение использования фотокамеры может привести к пожару или к поражению электрическим током.

- Обратитесь к дилеру FUJIFILM.



Не пользуйтесь фотокамерой в ванной или в душе.

Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.



Никогда не пытайтесь разобрать или внести изменения в конструкцию (никогда не открывайте корпус).

Несоблюдение этой меры предосторожности может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Если корпус разломился в результате падения или другого несчастного случая, не трогайте незащищенные детали.

Несоблюдение этой меры предосторожности может стать результатом поражения электрическим током или возникновения травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею, стараясь избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место покупки для получения консультации.



Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте на него тяжелые предметы.

Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или к поражению электрическим током.

- При повреждении кабеля обратитесь к дилеру FUJIFILM.



Не ставьте фотокамеру на неустойчивые поверхности.







Фотокамера может упасть и причинить травму.





Не проводите съемку во время движения.

Не пользуйтесь фотокамерой при ходьбе или при езде в автомобиле.

Это может привести к падению или дорожно-транспортному происшествию.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Не прикасайтесь к металлическим элементам камеры во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током, наведенным грозовым разрядом.
	Не используйте батареи питания, отличные от рекомендованных. Устанавливайте батареи питания, соблюдая полярность.
	Не нагревайте, не разбирайте батареи питания и не вносите в них изменения. Не роняйте батареи питания и не подвергайте их механическим воздействиям. Не храните батареи питания вместе с металлическими предметами. Не используйте для зарядки батарей питания зарядные устройства несоответствующей модели. Любое из этих действий может привести к взрыву батарей питания или утечке электролита, а также к пожару или травмам.
	Используйте только батареи питания или адаптеры переменного тока, предназначенные для данной фотокамеры. Напряжение питания должно соответствовать указанному. Использование других источников питания может привести к пожару.
	При вытекании электролита из батарей питания и попадании в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу или вызовите Скорую помощь.
	Не используйте для зарядки батарей питания зарядное устройство, отличное от указанного в инструкции. Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов предназначено для Ni-MH аккумуляторов FUJIFILM HR-AA. Использование зарядного устройства для зарядки обычных батарей или других типов аккумуляторов может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву.
	Существует опасность взрыва, если при замене вставляются батареи несоответствующего типа. При замене используйте батареи того же типа или эквивалент.
	Запрещается использовать в присутствии легковоспламеняющихся веществ, взрывоопасных газов или пыли.
	При переноске батарей питания устанавливайте их в цифровую фотокамеру или помещайте в жесткий футляр. Храните батареи питания в жестком футляре. При утилизации отработанных батарей обрабатывайте контакты изолянтной. Контакт с другими металлическими предметами или элементами питания могут привести к возгоранию или взрыву батарей питания.
	Храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Поскольку карты памяти очень маленькие, дети могут их проглотить. Обязательно храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, обратитесь к врачу или вызовите Скорую помощь.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
	Не пользуйтесь этой фотокамерой в местах, подверженных воздействию масла, пара, влажности или пыли. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
	Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных влиянию высоких температур. Не оставляйте камеру в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к пожару.
	Храните в местах, недоступных для маленьких детей. В руках ребенка данный продукт может стать источником травмы.
	Не кладите на фотокамеру тяжелые предметы. Это может привести к падению тяжелого предмета и получению травм.
	Не перемещайте фотокамеру с подключенным адаптером переменного тока. Не тяните за кабель, чтобы отключить адаптер переменного тока. Это может вызвать повреждение кабеля питания и привести к пожару или к поражению электрическим током.
	Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении вилки или плохом контакте в розетке. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
	Не накрывайте и не заворачивайте фотокамеру или адаптер переменного тока в ткань или одеяло. Это может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или возникновению пожара.
	Перед чистой камеры или длительным хранением извлекайте батареи питания и отсоединяйте адаптер переменного тока. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
	После окончания зарядки выключите зарядное устройство из розетки. Оставление зарядного устройства включенным в розетку может привести к пожару.
	Использование вспышки вблизи лица человека может вызвать временное нарушение зрения. Будьте особенно осторожны при съемке детей.
	Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.
	Регулярно обращайтесь в сервисный центр для проверки и чистки фотокамеры. Скопление пыли в фотокамере может привести к пожару или к поражению электрическим током. • Каждые 2 года обращайтесь к дилеру FUJIFILM для внутренней очистки камеры. • Помните, что эта услуга платная.
	Уберите пальцы с окна вспышки перед срабатыванием вспышки. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам.
	Содержите окно вспышки в чистоте и не используйте вспышку, если окно загорелось. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к появлению дыма и обесцвечиванию.

Блок питания и батарея питания

* Перед тем, как прочитать приведенное ниже описание, проверьте тип батареи питания.

Ниже приведены рекомендации по правильному использованию батарей питания и продлению срока их службы. Неправильное использование батарей питания может сократить срок их службы, а также привести к утечке электролита, перегреву, пожару или взрыву.

1 В фотокамере используется перезаряжаемая литиево-ионная батарея питания

- * При установке батареи питания заряжена не полностью. Всегда заряжайте ее перед использованием.
- * При переноске батарей питания устанавливайте их в цифровую фотокамеру или помещайте в мягком футляре.

■ Особенности батареи питания

- Батарея питания постепенно разряжается даже если она не используется. Для съемки используйте недавно (день или два назад) заряженную батарею питания.
- Для максимального продления срока службы батареи питания, если фотокамера не используется, выключайте ее как можно быстрее.
- В холодных местах или при низких температурах количество доступных кадров может сократиться. Берите с собой запасную полностью заряженную батарею питания. Чтобы увеличить вырабатываемый батареей питания заряд, нагрейте

ее, положив в карман или другое теплое место, а в фотокамеру устанавливайте непосредственно перед съемкой. При использовании электрической грелки не кладите батарею питания непосредственно на грелку. При использовании разряженной батареи питания в холодных условиях фотокамера может не включиться.

■ Зарядка батареи питания

- Батарею питания можно заряжать при помощи зарядного устройства (входит в комплект).
- Батарею питания можно заряжать при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C. Время зарядки батареи питания см. в *Руководство пользователя*.
- Батарею питания следует заряжать при температуре от +10°C до +35°C. Если батарею питания заряжать при температуре вне этого диапазона, зарядка требует больше времени, поскольку меняется емкость батареи питания.
- Батарею питания нельзя заряжать при температуре 0°C и ниже.
- Перезаряжаемую литиево-ионную батарею питания перед зарядкой не нужно полностью разряжать.
- После зарядки или сразу после использования батарея питания может быть теплой. Это нормальное явление.
- Не заряжайте полностью заряженную батарею питания.

■ Срок службы батареи питания

При обычных температурах батарею питания можно использовать не ме-

нее 300 раз. Заметное уменьшение времени работы батареи питания указывает на окончание срока ее службы, и батарею питания следует заменить.

■ Примечания по хранению

- Длительное хранение заряженной батареи питания может отрицательно сказаться на ее работе. Если батарея питания не будет использоваться некоторое время, перед хранением разрядите ее.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее батарею питания.
- Храните батарею питания в прохладном месте.
- Батарею питания необходимо хранить в сухом месте при окружающей температуре от +15°C до +25°C.
- Не оставляйте батарею питания в жарких или очень холодных местах.

**■ Обращение с батареями питания
Предупреждения в целях безопасности:**

- Не переносите и не храните батарею питания вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не нагревайте батарею питания и не бросайте в огонь.
- Не пытайтесь разбирать или изменять конструкцию батареи питания.
- Не заряжайте батарею питания с использованием зарядных устройств, отличных от указанных.

- Немедленно утилизируйте использованную батарею питания.
- Не бросайте батарею питания и не подвергайте ее сильному ударам.
- Не опускайте батарею питания в воду.
- Всегда содержите контакты батареи питания в чистоте.
- Не храните батарею питания в жарких местах. Кроме того, при длительном использовании батареи питания корпус фотокамеры и сама батарея питания нагреваются. Это нормальное явление. При длительной съемке или просмотре изображений используйте адаптер переменного тока.

2 В фотокамере используются щелочные батареи или Ni-MH (никель-металлогидридные) батареи питания типа AA

* Для получения дополнительной информации о батареях, которые можно использовать, см. *Руководство пользователя* данной фотокамеры.

■ Меры предосторожности при использовании батарей питания

- Не нагревайте батарею питания и не бросайте их в огонь.
- Не переносите и не храните батарею питания вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не опускайте батарею питания в воду и не позволяйте им намочать.
- Не пытайтесь разбирать батарею питания или их корпус, или изменять их конструкцию.

- Не подвергайте батареи питания сильным ударам.
- Не используйте протекающие, деформированные или выцветшие батареи питания.
- Не храните батареи питания в теплых или влажных местах.
- Храните батареи питания в местах, недоступных детям.
- Убедитесь в правильности полярности (+ и -).
- Не используйте старые и новые батареи питания вместе. Не используйте заряженные и разряженные батареи питания вместе.
- Не используйте одновременно батареи питания различных типов или производителей.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее батарею питания. Помните, что если фотокамеру оставить без батарей, время и дата будут сброшены.
- Сразу после использования батареи питания кажутся нагретыми. Перед тем, как извлечь батареи питания, отключите фотокамеру и подождите, пока батареи остынут.
- Поскольку батареи питания в холодную погоду или в холодном месте работают хуже, перед использованием нагревайте их в кармане. Холодные батареи питания работают хуже. Когда температура становится нормальной, они снова начинают работать нормально.
- Загрязнения (например, отпечатки пальцев) на контактах батареи питания уменьшают заряд и, соответственно, количество снимков. Перед

установкой тщательно протрите контакты батареи питания мягкой сухой тканью.



При вытекании электролита из батарей тщательно протрите батарейный отсек и установите новые батареи питания.



При попадании электролита на руки или одежду тщательно промойте этот участок водой. Помните, что при попадании в глаза электролит может привести к потере зрения. Если электролит попал в глаза, не трите их. Смойте электролит чистой водой и обратитесь за помощью к окулисту.

■ Правильное использование Ni-MH батарей питания типа AA

- При длительном хранении Ni-MH аккумуляторы могут "деактивироваться". Кроме того, постоянная зарядка частично разряженных Ni-MH батарей питания может привести к проявлению "эффекта памяти". "Деактивированные" Ni-MH батареи питания или батареи с "эффектом памяти" после зарядки обеспечивают непродолжительную работу. Во избежание этой проблемы разрядите и зарядите их несколько раз с помощью функции фотокамеры "Разрядка перезаряжаемых батарей питания". Деактивация и эффект памяти свойственны Ni-MH батареям питания и не являются неисправностью. Описание "Разрядки перезаряжаемых батарей питания" см. в *Руководство пользователя*.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При использовании щелочных батарей не пользуйтесь функцией "Разрядка перезаряжаемых батарей питания".

- Для зарядки Ni-MH батарей питания используйте зарядное устройство для быстрой зарядки (приобретается отдельно). Правила использования зарядного устройства см. в прилагаемой к нему инструкции.
- Не используйте зарядное устройство для зарядки других батарей питания.
- Помните, что после зарядки батареи питания кажутся теплыми.
- Камера устроена так, что даже при ее отключении потребляется небольшое количество энергии. Помните, в частности, о том, что оставление Ni-MH батарей питания в фотокамере на длительное время приведет к их излишней разрядке и выходу из строя.
- Ni-MH батареи питания разрядятся даже если они не используются, в результате чего время их использования сократится.
- Излишняя разрядка (например, разрядка с использованием вспышки) Ni-MH батарей питания приводит к результату их из строя. Для зарядки аккумуляторов используйте функцию фотокамеры "Разрядка перезаряжаемых батарей питания".
- Срок службы Ni-MH батарей питания ограничен. Если батарея питания работает недолгое время даже после повторных циклов разрядки-зарядки, возможно, срок ее службы истек.

■ Утилизация батарей питания

- При утилизации батарей питания делайте это в соответствии с местными нормативными актами, касающимися утилизации отходов.

3 Примечания к обеим моделям

(1, 2)

■ Адаптер переменного тока

Всегда используйте с фотокамерой адаптер переменного тока. Использование адаптера переменного тока, отличного от адаптера FUJIFILM, может привести к повреждению цифровой фотокамеры.

Характеристики адаптера переменного тока см. в *Руководство пользователя* фотокамеры.

Используйте адаптер переменного тока только в помещении.

Надежно включите кабель питания в разъем питания постоянного тока.

Перед отсоединением кабеля из разъема питания постоянного тока отключите цифровую фотокамеру FUJIFILM. Чтобы отсоединить, осторожно вытяните разъем. Не тяните за кабель.

Не используйте адаптер переменного тока с другими устройствами.

При использовании адаптера переменного тока нагревается. Это нормальное явление.

Не разбирайте адаптер переменного тока. Это может быть опасно.

Не используйте адаптер переменного тока в теплых и влажных местах.

Не подвергайте адаптер переменного тока сильным ударам.

- Адаптера переменного тока может издавать гудение. Это нормальное явление.
- При использовании вблизи радиоприемника адаптер переменного тока может создавать помехи. Если это происходит, отодвиньте фотокамеру от радиоприемника.

Перед использованием фотокамеры

Не подвергайте фотокамеру воздействию очень ярких источников света, таких как солнце в ясном небе. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению датчика изображения фотокамеры.

■ Пробные снимки перед фотографированием

Перед съемкой важных мероприятий (например, свадьбы и зарубежных поездок) всегда делайте пробные снимки и просматривайте отснятое изображение, чтобы убедиться в нормальном функционировании фотокамеры.

- Компания FUJIFILM не несет ответственности за любые потери (такие, как стоимость печати фотографий или непополнение прибыли от фотографий), вызванные неисправностью данной фотокамеры.

■ Примечания по защите авторского права

Изображения, записанные с помощью цифровой камеры, нельзя использовать в нарушение авторского права, без разрешения правообладателя, кроме случаев использования

изображений в личных целях. Помните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках даже если снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена только в соответствии с законодательством об авторском праве.

■ Обращение с цифровой фотокамерой

Чтобы обеспечить правильность записи изображений, во время записи не подвергайте фотокамеру ударным воздействиям.

■ Жидкие кристаллы

При повреждении жидкокристаллического дисплея соблюдайте осторожность при обращении с ним. В случае возникновения одной из указанных ниже ситуаций немедленно выполните соответствующие действия.

- При попадании жидких кристаллов на кожу: Протрите пораженный участок тканью, а затем тщательно промойте проточной водой с мылом.
- При попадании жидких кристаллов в глаза: Промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью.
- При попадании жидких кристаллов внутрь: Тщательно прополощите рот водой. Выпейте большое ко-

личество воды и вызовите рвоту. Затем обратитесь за медицинской помощью.

Несмотря на то, что ЖК-панель производится по новейшим технологиям, на ней могут быть черные или постоянно светящиеся точки. Это не является неисправностью и не влияет на запись изображений.

■ Информация о товарных знаках

- **xD** и **xD-Picture Card™** являются товарными знаками корпорации FUJIFILM.
- **IBM PC/AT** является зарегистрированным товарным знаком корпорации International Business Machines Corp. в США.
- **Macintosh, QuickTime** и **Mac OS** являются товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.
- **Windows 7, Windows Vista** и логотип **Windows** являются товарными знаками группы компаний Microsoft.
- Товарный знак **IrSimple™** является собственностью Infrared Data Association®.
- Товарные знаки **IrSS™** или **IrSimpleShot™** являются собственностью Infrared Data Association®.
- Логотипы **SDHC** и **SDXC** являются товарными знаками компании **SD-3C, LLC**.
- Логотип **HDMI** является товарным знаком.
- **YouTube** является товарным знаком компании **Google Inc.**
- Другие названия компаний или продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

■ Замечания об электрических помехах

Если фотокамера предназначена для использования в больницах или в самолетах, помните о том, что она может стать источником помех для другого оборудования в больнице или в самолете. Подробные сведения см. в действующих нормативных актах.

■ Описание телевизионных систем кодирования цвета

NTSC: National Television System Committee, стандарт телевизионной системы кодирования цвета, преимущественно использующийся в США, Канаде и Японии.

PAL: Phase Alternation by Line, стандарт телевизионной системы кодирования цвета, преимущественно использующийся в европейских странах и Китае.

■ Формат Exif Print (Exif версии 2.3)

Формат Exif Print представляет собой новый формат файлов, который содержит различную информацию об условиях съемки в целях обеспечения оптимальной печати.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прочтите, прежде чем использовать программное обеспечение

Запрещен прямой или косвенный экспорт, целиком или частично, лицензированного программного обеспечения без разрешения соответствующих органов управления.

Об этом руководстве

Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, прочтите это руководство и предупреждения на стр. ii–vi. Для получения информации по конкретным вопросам, смотрите приведенные ниже источники.

✓ **Фотокамера, вопросы и ответы..... стр. viii**

Вы знаете, что хотите сделать, но не знаете, как это называется? Найдите ответ в разделе “Фотокамера, вопросы и ответы”.

✓ **Устранение неисправностей..... стр. 112**

У Вас конкретная проблема с фотокамерой? Ищите ответ здесь.

✓ **Глоссарий стр. 123**

Здесь приведены значения некоторых технических терминов.

✓ **Содержание..... стр. xi**

Раздел “Содержание” предоставляет общую информацию о том, что содержится в руководстве. Далее приведен список основных функций фотокамеры.

✓ **Предупреждающие сообщения и окна стр. 119**

Что означают мигающие иконки или сообщения об ошибках на дисплее.

● **Карты памяти**

Фотографии можно сохранять на дополнительных картах памяти SD, SDHC, и SDXC (Рис. 13), далее в данной инструкции «карты памяти».

Фотокамера, вопросы и ответы

Поиск по заданиям.

Подготовка фотокамеры к работе

Вопрос	Ключевая фраза	Смотрите страницу
Как установить часы фотокамеры?	Дата и время	15
Можно ли настроить часы на местное время, когда я путешествую?	Разница во времени	104
Как сделать так, чтобы дисплей не отключался автоматически?	Автоматическое выключение	107
Как сделать дисплей ярче или темнее?	Яркость LCD	107
Как отключить звуковой сигнал и щелчки?	Громкость звука работы и затвора	102
	Бесшумный режим	19
Можно ли изменить звук при срабатывании затвора?	Звук затвора	102
Что означают иконки на дисплее?	Информация на дисплее	4
Каков остаточный уровень зарядки аккумуляторной батареи?	Уровень зарядки аккумуляторной батареи	17
Можно добавить на фото дату и время съемки?	Отметка даты	108


Обмен фотографиями

Вопрос	Ключевая фраза	Смотрите страницу
Можно ли печатать фотографии на домашнем принтере?	Печать фотографий	63

Фотографирование

Вопрос	Ключевая фраза	Смотрите страницу
Как избежать смазанных изображений?	Режим двойной стабилизации изображения	18
Как снимать хорошие портреты?	Интеллектуальная функция обнаружения лица	32
Может ли фотокамера автоматически настраивать параметры для различных сцен?	Режим SR/AUTO	16
Можно ли выбрать собственные параметры для различных сцен?	Режим сцен	22
Можно ли убедиться, что фотографируемый улыбается во время съемки?	Определение улыбки	23
Можно ли убедиться, что никто не моргнул во время съемки?	Обнаружение мигания	33
Можно ли установить приоритет для фокусировки на лице определенного человека?	Распознавание лиц	84
Как снимать с близкого расстояния?	Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)	36
Как отключить вспышку?	Режим работы со вспышкой	37
Как убрать эффект красных глаз при использовании вспышки?		
Как заполнить тени у освещенных сзади объектов?		
Как сделать серию фотографий серийной съемкой?	Режим непрерывной съемки	41
Как снимать групповые портреты вместе с фотографом?	Режим автоспуска	39
Как снимать панорамы?	Панорама движения	25
Можно ли выбрать выдержку и диафрагму?	Режимы P, S, A и M	27
Можно ли сохранить и вызвать установки фотокамеры?	Режим C	31
Как настроить параметры экспозиции?	Коррекция экспозиции	45
Как удержать движущийся объект в фокусе?	Слежение	84
Как снимать видеофрагменты?	Съемка видеофрагментов	58
Как устанавливать изображения в рамку кадра в видеоискателе?	Кнопка EVF/LCD	5

Просмотр фотографий

Вопрос	Ключевая фраза	Смотрите страницу
Как просматривать снимки?	Покадровый просмотр	47
Как можно легко удалить фотографии?	Кнопка 	21
Как можно выбрать и удалить отдельные фотографии или удалить все фотографии сразу?	Удаление фотографий	55
Можно ли увеличить изображение в режиме просмотра кадров?	Увеличение во время просмотра кадров	48
Можно ли оценить (★) избранные снимки?	★ Избранное	48
Как просматривать сразу много фотографий?	Многокадровый просмотр	50
Можно ли создать фотоальбомы из любимых изображений?	Помощь фотоальбома	52
Как искать снимки?	Поиск изображения	54
Можно ли предохранить фотографии от случайного удаления?	Защита фотографий	95
Можно ли спрятать иконки на дисплее при просмотре фотографий?	Выбор формата отображения	47
Можно ли выбрать изображения для загрузки на YouTube™?	Загрузка изображений	92
Можно ли выбрать изображения для загрузки на Facebook?		

Содержание

Для вашей безопасности	ii
Примечания по безопасности	ii
Об этом руководстве	vii
Фотокамера, вопросы и ответы	viii

Перед началом работы









Введение	1
Символы и условные обозначения	1
Прилагаемые принадлежности	1
Части фотокамеры	2
Информация на дисплее фотокамеры	4
Диск режимов	6

Первые шаги




Ремешок и крышка объектива	7
Зарядка батареи	8
Установка батареи и карты памяти	10
Включение и выключение фотокамеры	14
Режим съемки	14
Режим просмотра	14
Основные установки	15

Основные функции фотосъемки и просмотра кадров	
Фотографирование в режиме SR_{AUTO} (Расп. Сцены)	16
Просмотр фотографий	21



Более подробно о фотосъемке

Режим съемки	22
SR_{AUTO} РАСП. СЦЕНЫ	22
 АВТО	22
SP ПРОГРАММЫ	22
 ПАНОРАМА В ДВИЖЕНИИ	25
P: ПРОГРАММА AE	27
S: ПРИОР. ВЫД. (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)	28
A: ПРИОР. ДИАФР. (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ)	29
M: РУЧНОЙ	30
C: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ	31
Интеллектуальная функция обнаружения лица	32
Обнаружение мигания	33
Блокировка фокуса	34
 Режимы макросъемки и супер макросъемки (Съемка с близкого расстояния)	36
 Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)	37
 Использование внутреннего таймера	39
 Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)	41
 Моментальный зум	43
 Коррекция экспозиции	45

Более подробно о просмотре снимков

Опции меню просмотра снимков	47
Увеличение во время просмотра кадров	48
★ Избранное: Оценка изображений	48
Просмотр информации о фотографиях	49
Многокадровый просмотр	50
Просмотр панорам	51
 Помощь Фотоальбома	52
Создание фотоальбома	52
Просмотр фотоальбомов	53
Редактирование и удаление фотоальбомов	53
 Поиск изображения	54
 Удаление фотографий	55
Удаление одной фотографии	55
Удаление нескольких фотографий	56
Удаление всех фотографий	57








Видеофрагменты


















 Запись видеофрагментов	58
 Просмотр видеофрагментов	60

Подключения

Просмотр фотографий на телевизоре	61
Печать фотографий через USB	63
Подключение фотокамеры	63
Печать выбранных фотографий	63
Печать задания печати DPOF	64
Создание задания печати DPOF	66
Просмотр изображений на компьютере	69
Установка программы	69
Подключение фотокамеры	73

Меню

Использование меню: Режим съемки	75
Использование меню F -Съемки	75
Опции меню F -Съемки	76
 ЧУВСТВ-ТЬ ISO	76
 РАЗМЕР ИЗОБР	77
 FINERIX ЦВЕТ	78
Использование меню съемки	78
Опции меню съемки	79
 КАЧЕСТВО ИЗОБР	81
 БАЛАНС БЕЛОГО	81
 РЕЗКОСТЬ	82
 ЭКСПОЗАМЕР	83
 РЕЖИМ AF	83
 РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ	84
 ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ	87
 ВСПЫШКА	87
 ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА	88

Использование меню: Режим просмотра	89
Использование меню F-Съемки	89
Опции меню F-Съемки	89
 СЛАЙД ШОУ	90
Использование меню показа кадров	91
Опции меню показа кадров.....	91
 ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ	92
 УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ	94
 ЗАЩИТИТЬ	95
 КАДРИРОВАНИЕ	96
 ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	97
 ПОВОРОТ КАДРА	98
 ГОЛОСОВАЯ МЕТКА	99
 СООТНОШЕНИЕ	100
Меню установки параметров	101
Использование меню установки параметров	101
Опции меню установки параметров	102
 РАЗН. ЧАСОВ	104
 ФОРМАТ-ВАТЬ	105
 ОТОБР. ИЗОБ.	105
 НОМЕР КАДРА	106
 ГРОМК. ВОСП.	107
 ЯРКОСТЬ LCD	107
 АВТО ВЫКЛ.	107
 ЦИФРОВОЙ ЗУМ	107
 ОТМЕТКА ДАТЫ	108

Технические примечания

Дополнительные аксессуары	109
Аксессуары от FUJIFILM.....	110
Уход за фотокамерой	111

Устранение неисправностей




Устранение неисправностей	112
Предупреждающие сообщения и окна	119

Приложение

Глоссарий	123
Объем карты памяти	124
Технические характеристики	125

Символы и условные обозначения


В данном руководстве используются следующие символы:

-  **Предостережение:** Эти сведения необходимо изучить перед использованием фотокамеры для обеспечения правильной работы.
-  **Примечание:** На это нужно обратить внимание при использовании фотокамеры.
-  **Подсказка:** Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотокамеры.


Пункты меню и другие надписи на дисплее фотокамеры показаны жирным шрифтом. В данном руководстве иллюстрации дисплея могут быть упрощены с целью упрощения инструкций.

Прилагаемые принадлежности

В комплект фотокамеры входят следующие предметы:



Аккумуляторная батарея
NP-85




Зарядное устройство BC-85



Штекер сетевого блока питания переменного тока*



Кабель USB-A/V



Ремешок



Крышка объектива





CD-ROM привод



- Основное руководство

* Форма адаптера отличается, в зависимости от региона продажи.



Части фотокамеры

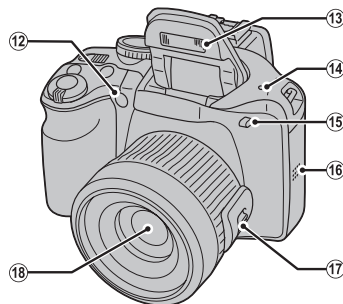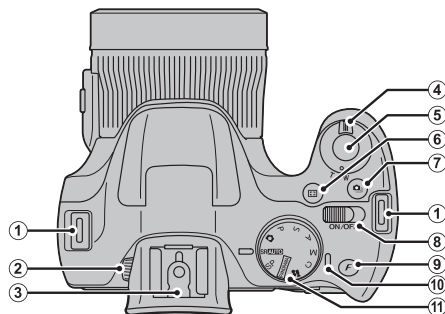

Для получения более подробной информации перейдите на страницу, указанную справа.




1	Отверстие для ремешка	7	8	Переключатель ON/OFF	14	14	Микрофон	58, 99
2	Регулятор диоптрийной поправки	5	9	Кнопка F (режим съемки)	75, 89	15	Кнопка подъема вспышки	37
3	Горячий башмак	88, 110	10	Индикатор	20	16	Динамик	60, 100
4	Регулятор зума	17, 48, 50	11	Диск режимов	6	17	Боковой рычаг	17
5	Кнопка затвора	20	12	Подсветка автофокуса	35	18	Объектив	14, 125
6	Кнопка  (моментальный зум)	43	13	Индикатор таймера	40			
7	Кнопка  (серийная съемка)	41		Вспышка	37			

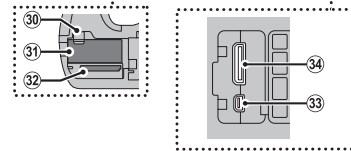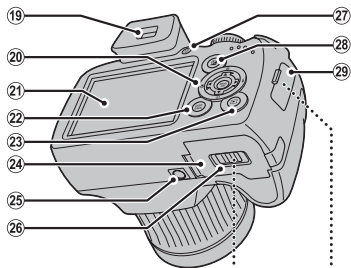
* Рисунки в этой инструкции могут быть приведены в упрощенной форме, для более доступного объяснения.





19	Электронный видоискатель... 5	27	Кнопка EVF/LCD (выбор дисплея).... 5
20	Селекторная кнопка (смотрите ниже)	28	Кнопка  (коррекция экспозиции/ информация о снимке).....45, 49
21	Дисплей..... 4	29	Крышка выходов.....61, 63, 73
22	Кнопка DISP (монитор)/ BACK18, 19, 47	30	Защелка батареи 10, 12
23	Кнопка  (просмотр)..... 21, 47	31	Отсек батарей.....10
24	Крышка отсека батареи.....10	32	Слот карты памяти 11
25	Крепление штатива	33	Разъем для USB-аудио/видео кабеля.....61, 63, 73
26	Защелка отсека батареи10	34	Мини разъем HDMI.....61

● Селекторная кнопка

Курсор вверх
Кнопка  (удаление) (стр. 21)

Курсор влево
Кнопка  (макросъемка) (стр. 36)

Курсор вправо
Кнопка  (вспышка) (стр. 37)

Курсор вниз
Кнопка  (внутреннего таймера) (стр. 39)


Кнопка **MENU/OK** (стр. 15)

Перед началом работы

Информация на дисплее фотокамеры


Во время съемки или просмотра на дисплее могут появляться следующие обозначения. Показываемые обозначения могут отличаться в зависимости от параметров фотокамеры.

■ Съемка

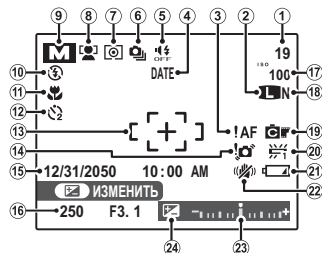

1	Количество доступных кадров... 124	14	Предупреждение о размытии37, 115, 119
2	Размер изображения77	15	Дата и время.....15
3	Предупреждение о фокусе19	16	Выдержка и диафрагма.....27
4	Отметка даты108	17	Чувствительность.....76
5	Бесшумный режим.....19	18	Качество изображения.....81
6	Измерение экспозиции.....83	19	Цвет FinePix.....78
7	Измерение экспозиции.....83	20	Баланс белого.....81
8	Индикатор интеллектуальной функции обнаружения лица.....32	21	Уровень зарядки аккумуляторной батареи.....17
9	Режим съемки22	22	Режим двойной стабилизации изображения18
10	Режим работы со вспышкой37	23	Индикатор экспозиции.....45
11	Режим макросъемки (съемки с близкого расстояния)36	24	Индикатор коррекции экспозиции45
12	Индикатор таймера.....39		
13	Рамка фокусировки.....34		


■ Просмотр

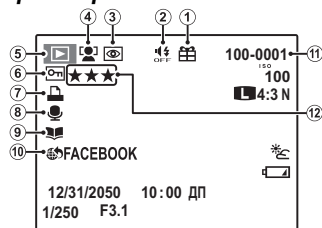

1	Изображение "подарок"47	6	Защищенное изображение95
2	Индикатор бесшумного режима...19	7	Индикатор печати DPOF.....66
3	Индикатор функции удаления эффекта красных глаз.....94	8	Индикатор голосовой заметки...99
4	Индикатор интеллектуальной функции определения лица32	9	Указатель помощи фотоальбома.....52
5	Индикатор режима просмотра21, 47	10	Пометить для загрузки на92
		11	Номер кадра.....106
		12	Оценка48


● Электронный видоискатель (EVF)

Электронный видоискатель показывает ту же информацию, что и дисплей, и может использоваться в условиях яркой освещенности, когда трудно рассмотреть изображения на дисплее. Для переключения с дисплея на электронный видоискатель нажмите кнопку **EVF/LCD** (эта установка сохранится и после выключения фотокамеры, а также при повороте диска режимов на другую установку).

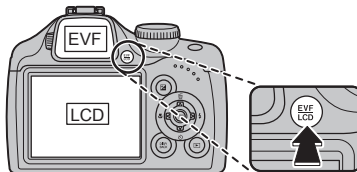


● Регулятор диоптрийной поправки

В данной фотокамере предусмотрена регулировка диоптрийной поправки видоискателя для учета индивидуальных особенностей зрения. Отрегулируйте резкость в видоискателе, перемещая регулятор диоптрийной поправки вверх или вниз.

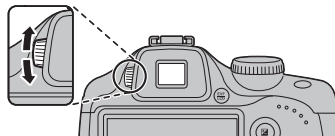

Диск режимов


Чтобы выбрать режим съемки, совместите значок нужного режима с меткой, расположенной рядом с диском режимов.

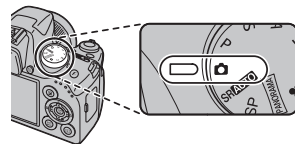

📷 (АВТО): Простой режим “навел-и-снял” рекомендуется для тех, кто впервые взял в руки цифровую фотокамеру (стр. 22).

SRAUTO (РАСП. СЦЕНЫ): Режим “навел-и-снял”, в котором фотокамера автоматически производит настройку параметров в зависимости от сцены (стр. 16).

SP (ПРОГРАММЫ): Выберите предустановленный режим сцены, который соответствует сюжету или условиям съемки, и позвольте камере сделать все остальное (стр. 22).

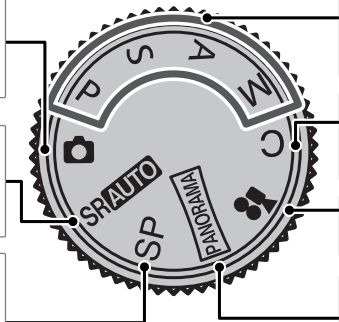

P, S, A, M: Выберите для полного управления установками фотокамеры, включая диафрагму (**M** и **A**) и/или выдержку (**M** и **S**) (стр. 27).

C (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ): Вызывает сохраненные установки для режимов **P, S, A** и **M** (стр. 31).


📹 (ВИДЕО): Записывает видеофрагменты со звуком (стр. 58).

PANORAMA (ПАНОРАМА В ДВИЖЕНИИ): Производит съемку серии фотографий и объединяет их для составления панорамы (стр. 25).

Ремешок и крышка объектива

Присоединение ремешка

Присоедините ремешок к двум отверстиям для ремешка, как это показано ниже.

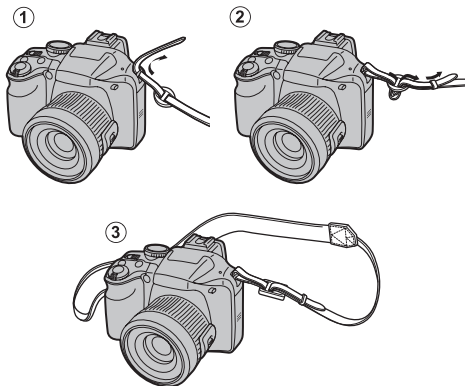


Предостережение


Чтобы не уронить фотокамеру, правильно прикрепляйте ремешок.

Крышка объектива

Установите крышку объектива, как показано на рисунке.

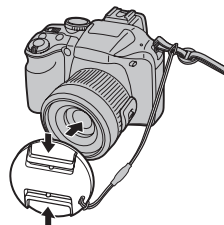

Чтобы не потерять крышку объектива, проденьте прилагаемый шнурок через отверстие (①) и закрепите крышку объектива к ремешку (②).

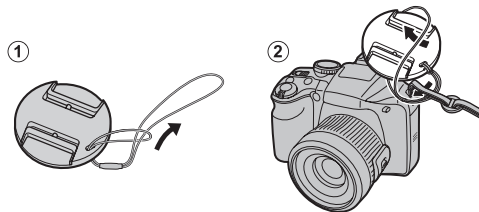

Зарядка батареи


Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею.

1 Присоедините штекер сетевого блока питания переменного тока.

Подсоедините сетевой переходник, как показано справа; вставьте его полностью до щелчка, убедившись, что он плотно прилегает к контактам зарядного устройства.


Предупреждение

Сетевой переходник предназначен специально для использования с поставляемым зарядным устройством. Не используйте его с другими устройствами.

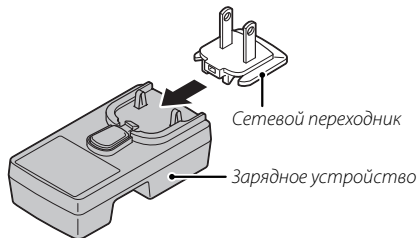

2 Вставьте батарею в зарядное устройство, которое входит в комплект поставки.

Вставьте батарею, соблюдая полярность в соответствии с метками \oplus \ominus .

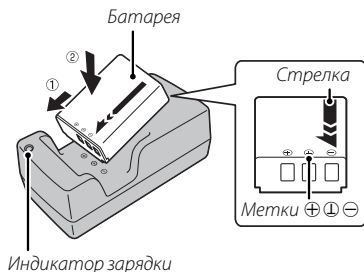

В фотокамере используется аккумуляторная батарея NP-85.

3 Вставьте зарядное устройство в розетку.

Вставьте зарядное устройство в розетку, находящуюся в помещении. Загорится индикатор зарядки.

Индикатор зарядки батареи

Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи следующим образом:

Индикатор зарядки	Состояние батареи	Действие
Выкл.	Батарея не вставлена.	Вставьте батарею.
Вкл. (зеленый)	Батарея полностью заряжена.	Выньте батарею.
Вкл. (оранжевый)	Батарея заряжается.	—
Мигает (оранжевый)	Ошибка батареи.	Выньте зарядное устройство из розетки и извлеките батарею.

4 Зарядите батарею.

Выньте батарею после окончания зарядки.


Предупреждение

Выньте зарядное устройство из розетки, если оно не используется.

Установка батареи и карты памяти

После зарядки батареи вставьте ее и карту памяти в фотокамеру, как описано ниже.

1 Open the battery-chamber cover.



← Примечание


Перед тем как открыть крышку отсека батареи, убедитесь в том, что фотокамера отключена.

⚠ Предупреждения

- Не открывайте крышку отсека батареи на включенной фотокамере. Невыполнение данного требования может привести к повреждению файлов изображений на карте памяти.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батареи.

2 Вставьте батарею.


Совместите оранжевую полоску на батарее с оранжевой защелкой батареи и вставьте батарею в фотокамеру, надавливая защелку с одной стороны. Проверьте, чтобы батарея была надежно закреплена.

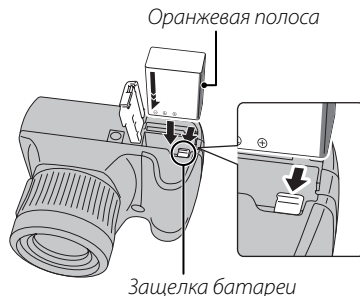

⚠ Предупреждение

Вставляйте батарею, соблюдая полярность. **Не применяйте усилий и не пытайтесь вставить батарею другой стороной или в обратном направлении.** В правильном положении батарея вставится легко.

- 3** Вставьте карту памяти. Возьмите карту памяти, как показано справа, вставьте ее в отверстие полностью до щелчка.

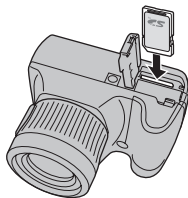


⚠ Предупреждения

- Следите за тем, чтобы карта вставлялась правильной стороной. Не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий.
- Карты памяти SD/SDHC/SDXC можно защитить от записи, что делает невозможным форматирование этих карт или запись и удаление изображений. Перед тем, как вставить карту памяти SD/SDHC/SDXC, сдвиньте переключатель защиты от записи в положение снятия защиты.



Переключатель защиты от записи

- 4** Закройте крышку отсека батареи.

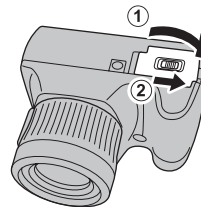


⚠ Предупреждения

- Удалите загрязнение с контактов батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет зарядить.
- Не наклеивайте этикетки и другие предметы на батарею. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет вынуть из фотокамеры.
- Не замыкайте контакты батареи. Батарея может перегреться.
- Прочтите предостережения в разделе “Блок питания и батарея питания”(стр. iv).
- Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для использования с этой батареей. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению изделия.
- Не удаляйте с батареи наклейки и не пытайтесь поломать или отделить внешний корпус.
- Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.

● Извлечение батареи и карты памяти


Перед извлечением батареи или карты памяти **выключите фотокамеру** и откройте крышку отсека батареи.

Чтобы вынуть батарею, нажмите вбок защелку батареи и выдвиньте батарею из фотокамеры, как показано на рисунке.

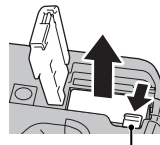

Защелка батареи

Чтобы вынуть карту памяти, нажмите на нее и медленно отпустите. Теперь карту можно вынуть рукой. Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.



■ Совместимые карты памяти

Карты памяти FUJIFILM, SanDisk SD, SDHC и SDXC одобрены для использования в этой фотокамере. Полный список подходящих карт памяти можно посмотреть на сайте http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. Работа фотокамеры с другими картами памяти не гарантируется. Фотокамера не использует карты *xD-Picture Cards* и устройства MultiMediaCard (MMC).


Предостережения

- **Не выключайте питание фотокамеры и не вынимайте карту памяти в ходе форматирования карты или при передаче или удалении данных с карты.** Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению карты памяти.
- Перед первым использованием карт памяти SD/SDHC/SDXC их необходимо форматировать, а также повторно форматировать все карты памяти после использования их на компьютере или другом устройстве. Для получения информации о форматировании карт памяти смотрите стр. 105.
- Карты памяти имеют небольшие размеры и их легко можно проглотить; держите их подальше от детей. Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно вызовите врача.
- Переходники miniSD или microSD, имеющие больший или меньший размер, чем стандартная карта SD/SDHC/SDXC, могут иметь проблемы при извлечении; если карта не извлекается, отнесите фотокамеру в авторизованный сервисный центр. Не прикладывайте усилия при извлечении карты памяти.
- Не наклеивайте на карты памяти этикетки. Отслоение этикетки может привести к повреждению карты памяти.
- Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти SD/SDHC/SDXC. Используйте карту **class 10** или лучшего качества для съемки видео с высоким разрешением.
- При форматировании карты памяти создается папка, в которой сохраняются фотографии. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или другое устройство для удаления или изменения имен файлов изображений. Всегда используйте фотокамеру для удаления изображений с карт памяти; перед тем, как редактировать файлы или изменять их названия, скопируйте их на компьютер и редактируйте или переименовывайте копии, а не оригиналы фотографий.

Включение и выключение фотокамеры

Режим съемки

Сдвиньте переключатель **ON/OFF** в указанном ниже направлении. Объектив выдвинется автоматически.

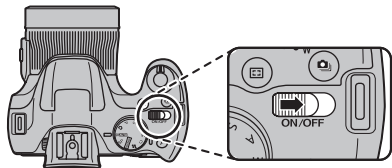

Сдвиньте переключатель **ON/OFF**, чтобы выключить фотокамеру.

Подсказка: Переключение в режим просмотра

Нажмите кнопку **▶**, чтобы включить просмотр. Наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы вернуться в режим съемки.


Предостережения

- Перед тем как включать камеру не забудьте снять колпачок с линзы.
 - Принудительное удержание объектива во время движения может привести к повреждению изделия.
 - Отпечатки пальцев или другие загрязнения на объективе влияют на качество фотографий. Держите объектив чистым.
 - Кнопка **ON/OFF** не полностью отключает фотокамеру от источника питания.
- Подсказка: Автоматическое выключение**

Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, установленного в меню **AVT** **АВТО ВЫКЛ.**, не будет выполнена никакая операция (смотрите стр. 107). Чтобы включить фотокамеру, воспользуйтесь переключателем **ON/OFF** или нажмите кнопку **▶** примерно на одну секунду.

Режим просмотра

Чтобы включить фотокамеру и начать просмотр, нажмите кнопку **▶** примерно на одну секунду.

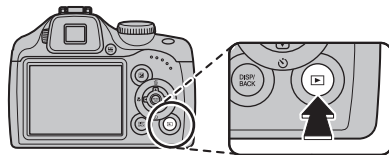

Нажмите кнопку **▶** еще раз или сдвиньте переключатель **ON/OFF**, чтобы выключить фотокамеру.


Подсказка: Переключение в режим съемки

Чтобы перейти в режим съемки, нажмите кнопку затвора наполовину. Нажмите кнопку **▶**, чтобы вернуться в режим просмотра.

Основные установки

Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Произведите начальные установки фотокамеры, как описано ниже (чтобы получить сведения об изменении установок часов и языка, смотрите стр. 102).

1 Выберите язык.

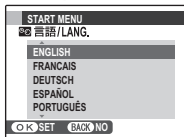


1.1 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения языка.

1.2 Нажмите **MENU/OK**.



2 Установите дату и время.

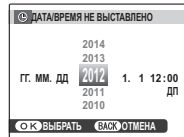

2.1 Нажимайте селекторную кнопку вверх, вниз, влево или вправо для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажимайте вверх или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок просмотра года, месяца и дня, выберите формат даты и нажмите селекторную кнопку вверх или вниз.

2.2 Нажмите **MENU/OK**.



Подсказка: Часы фотокамеры


Если батарея вынимается на длительный период времени, то часы фотокамеры будут сброшены, а при включении фотокамеры на дисплее отобразится окно выбора языка. Если батарейка оставлена в камере на время, приблизительно равное 10 часам, после этого батарейку можно удалять из камеры на время, приблизительно равное 24 часам, без необходимости повторной установки часов или языка.

Фотографирование в режиме **SR*AUTO*** (Расп. Сцены)

В этом разделе описывается фотографирование в режиме **SR*AUTO***.


1 Включите фотокамеру.

Сдвиньте переключатель **ON/OFF**, чтобы включить фотокамеру.

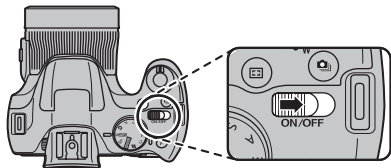

2 Выберите режим **SR*AUTO***.

Поверните диск режимов в положение **SR*AUTO***.

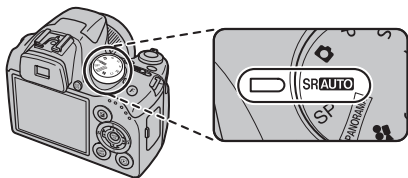

SR*AUTO*

В этом режиме фотокамера автоматически анализирует композицию и выбирает сцену в соответствии с условиями съемки и типом объекта.





- **(ПОРТРЕТ)**: Портреты людей.
- **(ЛАНДШАФТ)**: Искусственный или естественный ландшафт.
- **(НОЧЬ)**: Плохо освещенный ландшафт.
- **(МАКРОСЪЕМКА)**: Объект, расположенный близко к фотокамере.
- **(НОЧНОЙ ПОРТРЕТ)**: Плохо освещенный портрет.
- **(ПОРТР. С КОНТ. СВЕТ.)**: Портреты людей, освещенных сзади.
- **(AVTO)** будет выбран, если фотокамера не смогла определить ни один из перечисленных режимов.



Выбранная сцена

3 Проверьте уровень заряда батареи.

Проверьте уровень заряда батареи на дисплее.


Индикатор	Описание
 (белый)	Батарея частично разряжена.
 (белый)	Батарея разряжена более чем наполовину.
 (красный)	Низкий заряд батареи. Зарядите как можно скорее.
 (мигающий красный)	Батарея полностью разряжена. Выключите фотокамеру и зарядите батарею.

4 Поместите изображение в рамку фокусировки.


Используйте регулировку зума или боковой рычаг, чтобы установить рамки изображения на экране дисплея.


Выберите **W** для уменьшения масштаба

Индикатор масштаба



Выберите **T** для увеличения масштаба



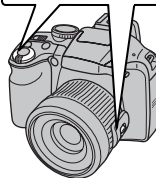

По умолчанию фотокамера использует только оптический зум. При необходимости цифровой зум (стр. 107) может использоваться для большего увеличения.

← Примечание

При одновременном использовании регулировки зума и бокового рычага активируется управление зумом.

Подсказка: Блокировка фокуса


Воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 34) для фокусировки на объектах, находящихся за пределами рамки фокусировки.

Автовозврат зума

В меню настроек (стр. 101), вы можете изменять настройку бокового рычага. Выберите **zOOM** **БОКОВОЙ РЫЧАГ**, и затем **АВТО ВОЗВРАТ**, чтобы активировать функцию автовозврата зума. Автовозврат зума предоставляет камере возможность быстро уменьшать и увеличивать размер изображения. Это позволяет легко находить потерянный объект съемки при увеличении размера изображения.

Как держать фотокамеру

Держите фотокамеру крепко обеими руками, поместив локти на ширину плеч. Сотрясение или нестабильность положения рук может привести к смазыванию снимка.

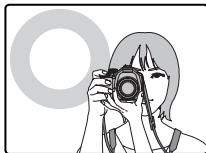


Чтобы фотографии были в фокусе и не были слишком темными (недоэкспонированными), держите пальцы и другие предметы подальше от объектива и вспышки.



Данные съемки

Для выбора информации о съемке и показываемых инструкций нажмите кнопку **DISP/BACK**.

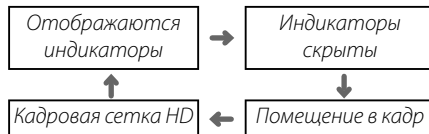


Чтобы скомпоновать снимок с помощью функции помещения в кадр, расположите основной объект на пересечении двух линий или совместите одну из горизонтальных линий с линией горизонта. При использовании кадровой сетки HD отображаются направляющие с соотношением сторон 16:9, облегчающие выкадровку HD-снимков.


Как избежать размытости фотографий



Если объект плохо освещен, размытость, вызываемую вибрацией фотокамеры, можно уменьшить, воспользовавшись опцией меню установки параметров **РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ** (стр. 103). В режиме **размытость**, вызванная движением объекта, также будет уменьшена (режим стабилизации).

При включенной стабилизации чувствительность увеличивается. Имейте в виду, что размытость все же может иметь место в зависимости от сцены. Рекомендуется отключать режим стабилизации при использовании штатива.

Бесшумный режим

В ситуациях, когда издаваемые фотокамерой звуки или излучаемый свет могут мешать, нажимайте кнопку **DISP/BACK** до тех пор, пока на дисплее не появится  (имейте в виду, что бесшумный режим недоступен во время просмотра видеофрагментов или голосовых меток).

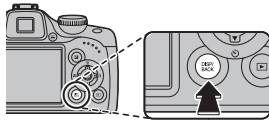

Динамик и вспомогательная подсветка AF/лампа таймера выключаются, и громкость (стр. 102) не регулируется (имейте в виду, что вспомогательная подсветка AF может работать, если выбран режим ). Для восстановления нормальной работы, нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы иконка  исчезла.

5 Фокус.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.



Примечание

Фокусировка фотокамеры может сопровождаться звуком перемещения элементов объектива; это не является неисправностью. В режиме **SR*AUTO*** фотокамера постоянно настраивает фокус и производит поиск лиц, увеличивая расход батареи.

Если фотокамера сможет произвести фокусировку, она подаст двойной сигнал, а индикатор загорится зеленым цветом.

Если фотокамера не сможет сфокусироваться, то рамка фокусировки станет красной, на дисплее появится **!AF**, а индикатор мигает зелёным цветом. Поменяйте композицию или воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 34).


6 Произведите съемку.

Чтобы сделать снимок, плавно нажмите кнопку затвора до конца.



Подсказка: Кнопка затвора

Кнопка затвора имеет два положения. Нажатие кнопки затвора наполовину (1) устанавливает фокус и экспозицию; для съемки нажмите кнопку затвора до конца (2).

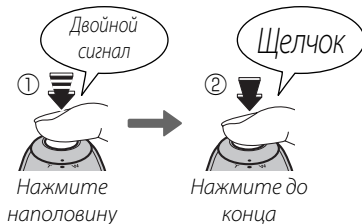

Примечание

Если объект плохо освещен, может загореться вспомогательная подсветка AF для помощи при фокусировке (стр. 35). Для получения подробной информации об использовании вспышки при плохом освещении смотрите страницу 37.

Индикатор



Индикатор отображает состояние фотокамеры следующим образом:

Индикатор	Состояние фотокамеры
Горит зеленым цветом	Блокировка фокуса.
Мигает зеленым цветом	Предупреждение размытости, фокуса или диафрагмы. Можно производить съемку.
Мигает зеленым и оранжевым цветом	Записываются фотографии. Можно сделать дополнительные снимки.
Горит оранжевым цветом	Записываются фотографии. В настоящее время нельзя делать дополнительные снимки.
Мигает оранжевым цветом	Заряжается вспышка. Вспышка не сработает при фотографировании.
Мигает красным цветом	Ошибка объектива или памяти (заполнена или не отформатирована карта памяти, ошибка форматирования или другая ошибка памяти).


Подсказка: Предупреждения

На дисплее появляется предупреждающая информация. Для получения более подробной информации смотрите стр. 119–122.

Просмотр фотографий

Снятые фотографии можно просматривать на дисплее. При съемке важных фотографий сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат.

1 Нажмите кнопку .

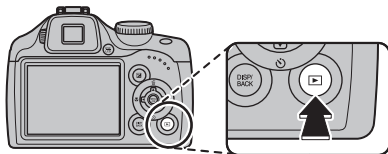

На дисплее появится последняя сделанная фотография.




2 Просмотр других фотографий.


Нажмите селекторную кнопку вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке.



Нажмите кнопку затвора, чтобы перейти в режим съемки.

Удаление фотографий


Чтобы удалить показываемую на дисплее на данный момент фотографию, нажмите селекторную кнопку вверх . Появится следующее диалоговое окно.



- Выберите **КАДР** и нажмите **MENU/OK**.



- Для удаления фотографии нажмите **MENU/OK**.

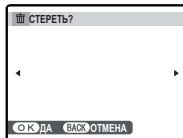

Для выхода из этого режима без удаления фотографии нажмите **DISP/BACK**.

Подсказка: Меню просмотра кадров

Фотографии также можно удалять из меню просмотра (стр. 55).

Режим съемки

Выберите режим съемки в зависимости от сцены или типа объекта. Чтобы выбрать режим съемки, поверните диск режимов в нужное положение (стр. 6). Доступны следующие режимы:

SR/AUTO ПАСП. СЦЕНЫ

Фотокамера автоматически анализирует композицию и выбирает подходящую программу в соответствии с объектом и условиями съёмки (стр. 16).

AVTO

Выберите данный режим для получения резких, четких снимков. Этот режим рекомендуется использовать в большинстве ситуаций.

SP ПРОГРАММЫ

Фотокамера предлагает несколько программ, приспособленных для конкретных условий съемки или специального типа объектов, и которые можно задать положению **SP** на диске режимов:

- 1 Поверните диск режимов в положение **SP**.



- 2 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее меню съемки.



- 3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора **ПРОГРАММЫ**.



- 4 Чтобы вывести полный список сцен, нажмите селекторную кнопку вправо.








- 5 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить ту или иную сцену.



- 6 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.




До тех пор, пока установка не изменится, как описано выше, выбранная программа будет выбираться каждый раз, когда диск режимов будет повернут в положение **SP**.


Сцена	Описание
 БРЕК. ТРАНСФ.	Фотокамера делает три снимка: один с текущей кратностью масштабирования, второй с увеличением в 1,4x и третий с увеличением в 2x.
 ЕСТ СВЕТ & ⚡	Позволяет достичь хороших результатов освещенными сзади объектами и другим трудным освещением. Фотокамера делает два снимка: один без вспышки и один со вспышкой.
 ЕСТ. СВЕТ	Позволяет снимать с использованием естественного света в помещении при слабом освещении или в местах, где нельзя использовать вспышку.
 ПОРТРЕТ	Выберите этот режим для мягко тонированных портретов с естественными телесными тонами
 БАБУ	Выберите этот режим для портретов детей с естественными телесными тонами. Вспышка отключается автоматически.
 СЪЕМКА УЛЫБКИ	Спуск затвора сработает автоматически, если Интеллектуальная функция определения лица обнаружит, что объект съемки улыбается.
 ЛАНДШАФТ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких дневных снимков зданий и пейзажей.
 СПОРТ	Выберите этот режим для съемки движущихся предметов. Предпочтение отдаётся высоким скоростям затвора.
 НОЧЬ	Выберите этот режим для съемки плохо освещенных сумеречных или ночных сцен. Чувствительность автоматически увеличивается для уменьшения размытости, вызванной дрожанием фотокамеры.
 НОЧЬ (ШТАТИВ)	Выберите этот режим для увеличения выдержки при ночной съемке. Используйте штатив для предотвращения размытости.
 ФЕЙЕРВЕРКИ	Для съемки разлетающихся вспышек фейерверков используются длинные выдержки. Нажмите кнопку  для отображения диалогового окна опций выдержки, затем нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора выдержки.
 ЗАКАТ	Выберите этот режим для съемок яркой цветовой гаммы закатов и рассветов.
 СНЕГ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких и ярких снимков с преобладанием на фоне белого снега.
 ПЛЯЖ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких снимков на ярких, освещенных солнцем пляжах.
 ВЕЧЕРИНКА	Позволяет снимать с использованием фонового света в помещениях при слабом освещении.
ЦВЕТОК	Выберите для съемки цветов с близкого расстояния. Фотокамера фокусируется на очень близком расстоянии.
ТЕКСТ	Для четких фотографий печатного текста или рисунков. Фотокамера фокусируется в режиме макросъемки.

📷 Зум. Трансф.

При каждом нажатии спуска затвора фотокамера выполняет три снимка: первый снимок с текущим значением фокусного расстояния и с размером изображения **L**, второй снимок — увеличенный в 1,4 раза и обрезанный до размера **M**, и третий снимок — увеличенный в 2 раза и обрезанный до размера **S** (снимки можно сделать только в том случае, если имеется достаточно памяти для трех фотографий). Две рамки на мониторе показывают области, которые войдут во второй и третий снимки; внешняя рамка ограничивает фрагмент, который будет записан для кадра с увеличением в 1,4 раза, внутренняя рамка — фрагмент для кадра с 2х кратным увеличением. Нажимайте на кнопку **☒** чтобы выбрать вариант кадрирования изображения по ширине или по высоте.

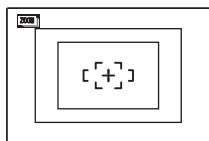

Горизонтальная
ориентация

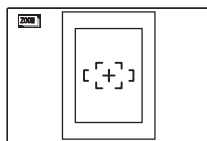

Вертикальная
ориентация

☛ Примечания

- Нельзя использовать цифровой зум. Если цифровой зум активен, когда выбран режим **📷 Зум**, зум будет установлен в положение максимального оптического увеличения.
- Опции серийной съемки ограничены для **📷** и **OFF**.

📷 Est Свет & 4

Этот режим помогает достичь хороших результатов при съемке объектов, освещенных сзади, и при недостаточном освещении. Перед съемкой поднимите вспышку; фотографировать можно только, если вспышка поднята. При каждом нажатии спуска затвора фотокамера выполняет два снимка: один снимок без вспышки, чтобы использовать естественное освещение, и сразу же второй снимок со вспышкой. Не перемещайте фотокамеру до завершения съемки.

☛ Примечания

- Не используйте в местах, где съемка со вспышкой запрещена.
- Режим доступен только в том случае, если имеется достаточно памяти для двух фотографий.
- Режим серийной съемки недоступен.

📷 Est. Свет

Позволяет снимать с использованием естественного света в помещении при слабом освещении или в местах, где нельзя использовать вспышку. Вспышка отключается, а чувствительность увеличивается для уменьшения размытости.

PANORAMA ПАНОРАМА В ДВИЖЕНИИ


В этом режиме Вы можете снимать до трех фотографий и соединять их вместе для создания панорамы. Рекомендуется использовать штатив, что поможет в составлении совмещенных снимков.

- 1** Поверните диск выбора режимов на **PANORAMA**.



- 2** Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить меню съемки.

- 3** Выберите **AUTO АВТО** из **Режим** в меню съемки (стр. 79).

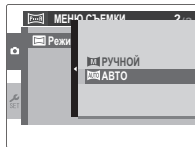

- 4** Нажмите селектор вверх, чтобы выбрать кадр. Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить направление панорамирования и нажмите **MENU/OK**.

- 5** Сделайте снимок. Экспозиция и баланс белого для панорамы устанавливаются с первым снимком.




← Примечание


Фотокамера полностью уменьшает масштаб и он остается неизменным под самым широким углом до завершения съемки.

- 6** Наведите следующий снимок, чтобы совместить его с предыдущим изображением путем наложения **+** на **+** так, чтобы получился сплошной круг (●). Фотокамера автоматически освободит затвор.

Направление панорамирования

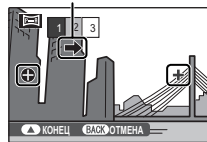

Отображается после первого снимка

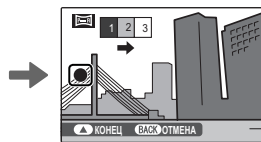

Затвор опущен

- 7** Сделайте последний снимок, как описано в Шаге 6.

← Примечание

Чтобы закончить съемку и создать панораму после первого или второго снимка, нажмите мультиселектор вверх после завершения Шага 5 или Шага 6 и перейдите к Шагу 8.

- 8** Нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить изображение.

Предостережения

- Панорамы создаются из множества кадров. В некоторых случаях фотокамера не сможет идеально соединить кадры вместе.
- Желаемые результаты могут быть не достигнуты с движущимися предметами, предметами, расположенными близко к фотокамере, стабильными предметами такими, как небо или поле травы, предметами в постоянном движении, такими как волны и водопады, или предметами, которые подвергаются заметным изменениям в яркости. Панорамы могут быть смазаны, если объект плохо освещен.

Для наилучших результатов

Для получения наилучших результатов постарайтесь не наклонять фотокамеру назад или вперед, или в сторону, а также постарайтесь не двигать фотокамеру, пока **+** и **+** выравняются, чтобы образовать заполненный круг.

Печать панорам


В зависимости от размера страницы и размера панорамы, панорамы могут печататься с обрезанными краями или с широкими полями сверху и снизу или с обеих сторон.

Обрамление панорамы вручную


Выполните следующие шаги, если желаемый результат не достигнут при выборе **АВТО** для **РЕЖИМ**:

- 1 Выберите **РУЧНОЙ** для **Режим** в меню съемки.
- 2 Выберите рамку и сделайте первый снимок.
- 3 Нажмите кнопку **MENU/OK**, чтобы отобразить края картинки в качестве ориентира. Сделайте следующий снимок, выбирая обрамление, совпадающее с предыдущей фотографией.

Ориентир

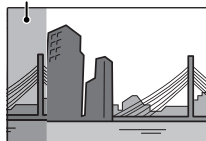

*Отображается после
первого снимка*

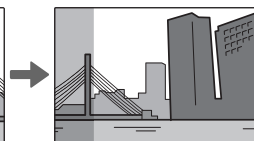


*Обрамление
следующего снимка*

- 4 Повторите шаг 3, чтобы сделать третий снимок, а затем нажмите кнопку **MENU/OK**, чтобы отобразить законченную панораму.
- 5 Нажмите **MENU/OK** для сохранения картинки.

P: ПРОГРАММА AE

В этом режиме фотокамера автоматически устанавливает экспозицию. Если нужно, можно устанавливать различные комбинации выдержки и диафрагмы для получения той же экспозиции (выбор программы).

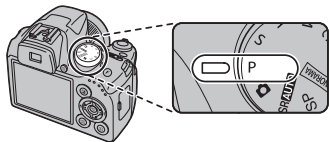


Предостережение

Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания выдержки и диафрагмы будут "---". Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.



Выбор программы

Нажмите кнопку , чтобы установить нужную комбинацию выдержки и диафрагмы. Значения, которые отличаются от автоматически выбранных фотокамерой, показаны желтым. Значения по умолчанию можно восстановить подняв вспышку или выключив фотокамеру. Выбор программы недоступен, когда вспышка поднята.




S: ПРИОР. ВЫД. (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)

В этом режиме Вы выбираете выдержку, тогда как фотокамера подбирает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

- 1** Поверните диск режимов в положение **S**.




- 2** Нажмите кнопку . На дисплее будет показана выдержка и диафрагма.



- 3** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать выдержку.



- 4** Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим съемки.



- 5** Фотографируйте. Если с использованием выбранной выдержки нельзя достичь правильной экспозиции, то при нажатии кнопки спуска затвора наполовину диафрагма будет отображаться красным. Выберите такую выдержку, чтобы сделать возможной правильную установку экспозиции.

Предостережение


Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания диафрагмы будут "---". Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.

A: ПРИОР. ДИАФР. (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ)

В этом режиме Вы выбираете диафрагму, тогда как фотокамера подбирает выдержку для достижения оптимальной экспозиции.

- 1** Поверните диск режимов в положение **A**.




- 2** Нажмите кнопку . На дисплее будет показана выдержка и диафрагма.



- 3** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать диафрагму.



- 4** Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим съемки.



- 5** Фотографируйте. Если с использованием выбранной диафрагмы нельзя достичь правильной экспозиции, то при нажатии кнопки спуска затвора наполовину выдержка будет отображаться красным. Выберите такую диафрагму, чтобы сделать возможной правильную установку экспозиции.

Предостережение


Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания выдержки будут "---". Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.


М: РУЧНОЙ

В этом режиме Вы выбираете выдержку и диафрагму. По желанию величину экспозиции, предложенную фотокамерой, можно изменить.

- 1** Поверните диск режимов в положение **М**.



- 2** Нажмите кнопку . На дисплее будет показана выдержка и диафрагма.

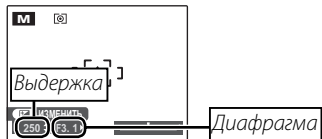


- 3** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать выдержку.



- 4** Нажмите селекторную кнопку влево или вправо для выбора диафрагмы.



- 5** Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим съемки.



- 6** Фотографируйте.

Индикатор диафрагмы

Величина, на которую фотография будет недо- или переэкспонироваться при текущих настройках, показывается индикатором экспозиции. Фотографии, снятые, когда индикатор находится слева от центра ("—"), будут недоэкспонированы, а фотографии, снятые, когда индикатор находится справа от центра ("+"), будут переэкспонированы.




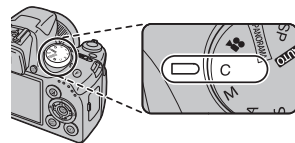
Недоэкспонированный Переэкспонированный





















Индикатор экспозиции

C: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

В режимах **P, S, A** и **M** опция  **НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.** в меню съемки (стр. 79) может использоваться для сохранения текущих установок фотокамеры и меню. Эти установки вызываются, когда диск режимов поворачивается в положение **C** (пользовательский режим).



Меню/установка	Сохраненные установки
Меню <i>F</i> -Съемки	 ЧУВСТВ-ТЬ ISO,  РАЗМЕР ИЗОБР.,  FINEPIX ЦВЕТ
Меню съемки	 КАЧЕСТВО ИЗОБР.,  ЭКСПОЗАМЕР,  БАЛАНС БЕЛОГО,  РЕЖИМ АФ,  РЕЗКОСТЬ,  ВСПЫШКА,  ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА,  ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ,  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА,  РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Меню установки параметров	 ОТОБР. ИЗОБ.,  РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ,  ПОДСВЕТКА АФ,  ЦИФРОВОЙ ЗУМ,  EVF/LCD РЕЖ.
Прочее	Режим съемки (P, S, A или M), режим непрерывной съемки, моментальный зум, режим макросъемки, корректировка экспозиции, режим работы со вспышкой, выдержка, диафрагма, тип дисплея (EVF/LCD), индикаторы/помещение в кадр

Интеллектуальная функция обнаружения лица

Интеллектуальная функция обнаружения лица позволяет фотокамере автоматически находить человеческие лица и устанавливать фокус и экспозицию по лицу в любом месте кадра, что удобно при съемке портретов. Выбирайте эту функцию для групповых портретов (в горизонтальной или вертикальной ориентации), чтобы камера не фокусировалась на заднем плане.

1 Включите интеллектуальную функцию обнаружения лица.

Чтобы использовать Интеллектуальную функцию обнаружения лица, нажмите **MENU/OK** для вызова меню съемки и выберите **ВКЛ** для **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА**.

2 Поместите изображение в рамку кадра.

Если лицо распознается, оно будет помечено зеленой рамкой. Если в кадре находятся несколько лиц, то фотокамера выберет ближайшее к центру лицо; другие лица будут обозначены белыми границами.



Зеленая рамка

3 Фокус.

Нажмите кнопку затвора наполовину для установки фокуса и экспозиции по объекту в зеленой рамке.



⚠ Предостережение

Если при нажатии кнопки затвора наполовину не обнаружены лица (стр. 114), то фотокамера сфокусируется на объекте, расположенном по центру дисплея, а эффект красных глаз удаляться не будет.

4 Произведите съемку.

Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора до конца.




⚠ Предостережение

Если объект движется во время нажатия кнопки спуска затвора, то в момент съемки лицо может не попасть в зону, обозначенную зеленой рамкой. Если лиц много, то для обработки может потребоваться дополнительное время.

Интеллектуальная функция обнаружения лица


Интеллектуальная функция обнаружения лица рекомендуется при использовании таймера автоспуска для съемки групповых портретов и автопортретов (стр. 39).

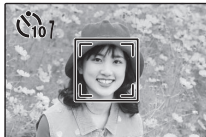

Если отображена фотография, сделанная с помощью интеллектуальной функции обнаружения лица, фотокамера может автоматически выбрать лица для удаления эффекта красных глаз (стр. 94), увеличения при воспроизведении (стр. 48), слайд-шоу (стр. 90), поиска изображений (стр. 54), показа изображений (стр. 105), печати (стр. 63) и кадрирования (стр. 96).

Обнаружение мигания

Если не выбрана опция **ОТКЛ** для **ОТОБР. ИЗОБ.** (стр. 105), то, при обнаружении фотокамерой объектов, которые могут мигать во время съемки, появится предупреждение. Если выбрана опция **УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ)**, можно нажать кнопку **▼**, чтобы увеличить эти объекты.

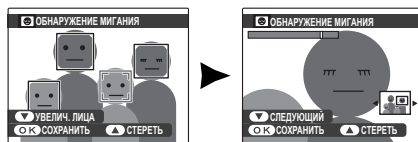

Предостережение

Функция обнаружения мигания недоступна, если фотокамера не может определить лицо, или если для **ОТОБР. ИЗОБ.** установлено **ОТКЛ.**

Подсказка: Обнаружение мигания

Функцию обнаружения мигания можно выключить или включить в меню настройки (стр. 103).

Блокировка фокуса

Предназначена для композиции снимков, на которых объект расположен не по центру:

1 Поместите объект в рамку кадра.



2 Сфокусируйте.

Нажмите кнопку затвора наполовину для установки фокуса и экспозиции. Фокус и экспозиция будут оставаться заблокированными, пока кнопка затвора нажата наполовину (блокировка AF/AE).



При необходимости повторите шаги 1 и 2 для повторной установки фокуса перед съемкой.

3 Поменяйте композицию кадра.

Удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, измените композицию кадра.



4 Произведите съемку.


Нажмите кнопку затвора до конца, чтобы произвести съемку.



● Автофокус

Несмотря на наличие высокоточной системы автофокусировки, фотокамера может не сфокусироваться на перечисленных ниже объектах. Если фотокамера не сможет сфокусироваться при помощи автофокуса, воспользуйтесь блокировкой фокуса (стр. 34) для фокусирования на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и поменяйте композицию фотографии.

- Сильно отражающие предметы, такие как зеркала или кузова автомобилей.
- Быстродвижущиеся объекты.

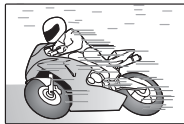

- Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
- Темные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
- Полупрозрачные, изменчивые объекты, такие как дым или пламя.
- Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
- Объекты, расположенные спереди или сзади высококонтрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).


● Лампа подсветки автофокуса



Если объект съемки плохо освещен, то после нажатия наполовину кнопки спуска затвора загорается лампа подсветки автофокуса, которая облегчает фокусировку.



☛ Примечания

- Не светите лампой подсветки автофокуса в глаза снимаемого человека.
- В некоторых случаях фотокамера не может сфокусироваться с помощью лампы подсветки автофокуса. Если фотокамера не может сфокусироваться в режиме макросъемки (стр. 36), попробуйте увеличить расстояние до объекта.

Режимы макросъемки и супер макросъемки (Съемка с близкого расстояния)

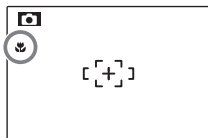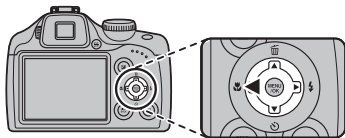Для съемки с близкого расстояния нажмите селекторную кнопку влево () , чтобы выбрать показанные ниже опции макросъемки.



Выберите  (макросъемка),  (супер-макро) или **ОТКЛ** (макросъемка выкл.)

При включенном режиме макросъемки фотокамера фокусируется на объектах, расположенных рядом с центром кадра. Воспользуйтесь регулятором зума для компоновки фотографий. В режиме супер макро невозможно регулировать масштаб и включить вспышку.

Примечания

- Рекомендуется использование штатива, чтобы предотвратить размытость из-за сотрясения фотокамеры.
- При использовании вспышки может потребоваться компенсация вспышки (стр. 87).
- Использование вспышки при съемке на близком расстоянии может привести к затенению линзы. Слегка измените масштаб, или удалитесь на большее расстояние от снимаемого человека.


⚡ Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)


Когда используется вспышка, то система фотокамеры *Интеллектуальная вспышка* сразу анализирует композицию, полагаясь на такие показатели, как яркость объекта, его положение в кадре и расстояние от фотокамеры до объекта. Мощность вспышки и чувствительность настраиваются таким образом, чтобы основной объект съемки был достаточно освещен, и чтобы сохранить влияние освещения окружающей обстановки даже при съемке в недостаточно освещенном помещении. Используйте вспышку при плохом освещении, например, при съемке ночью или в недостаточно освещенном помещении.

1 Откройте вспышку.


Нажмите кнопку открытия вспышки, чтобы открыть вспышку.


● ● Выключение вспышки




Закройте вспышку (опустите) в местах, где фотографирование со вспышкой запрещено, или для захвата естественного света при тусклом освещении. При длинной выдержке на дисплее отобразится  в качестве предупреждения возможности получения размытой фотографии; рекомендуется использование штатива.

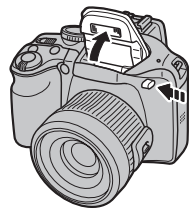

2 Выберите режим работы со вспышкой.

Нажмите селекторную кнопку вправо () . Режим работы со вспышкой меняется при каждом нажатии селекторной кнопки.



Режим	Описание
AUTO /  (АВТО ВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве случаев.
 (ПРИНУД. ВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используйте для объектов, освещенных сзади, или для получения натуральных цветов во время съемки при ярком свете.
S /  (МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)	Производится захват основного объекта и фона при слабом освещении (имейте в виду, что ярко освещенные объекты могут получаться переэкспонированными).

3 Сфокусируйте.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки. Если сработает вспышка, то на дисплее отобразится ⚡ при нажатии кнопки затвора наполовину. При длительной выдержке на дисплее отобразится !📷 в качестве предупреждения возможности получения размытой фотографии; рекомендуется использование штатива.



4 Произведите съемку.

Для съемки нажмите кнопку затвора до конца.

⚠ Предостережение





Вспышка может сработать несколько раз при съемке одного кадра. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.



👉 Примечание

По краям фотографии может быть темнее, если используется вспышка.

🔴 Удаление эффекта красных глаз

Если включена интеллектуальная функция обнаружения лица (стр. 32), а для параметра  **УДАЛ. ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ** в меню настройки (стр. 94) выбрано значение **ВКЛ**, функция удаления эффекта красных глаз будет доступна в режимах ,  и .

Опция удаления эффекта красных глаз уменьшает проявление “**красных глаз**”, возникающее из-за отражения света вспышки сетчаткой глаза снимаемого человека, как показано на рисунке справа.





☹ Использование внутреннего таймера

Фотокамера оснащена десятисекундным таймером, позволяющим фотографу попадать в кадр, а так же двухсекундным таймером, который позволяет устранить размытость, возникающую при движении фотокамеры во время нажатия кнопки спуска затвора.

1 Установка таймера.

Переведите кнопку выбора вниз (☹), после чего нажмите на нее слева или справа, чтобы выделить нужную опцию, после чего подтвердите выбор нажатием на **MENU/OK**.

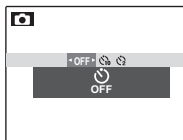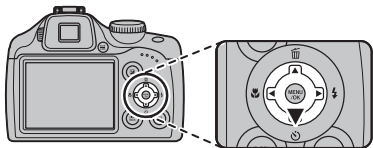

Выберите из **OFF** (Отключение внутреннего таймера),
☹₁₀ (задержка 10 секунд), или
☹₂ (задержка 2 секунды)

2 Сфокусируйте.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.


⚠ Предостережение

При нажатии кнопки спуска затвора стойте за фотокамерой. Если вы встанете перед объективом, то это повлияет на установку фокуса и экспозиции.




3 Включите таймер.

Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы активировать таймер автоспуска. На дисплее показывается количество секунд, оставшихся до момента спуска затвора. Чтобы остановить таймер до того, как будет сделан снимок, нажмите **DISP/BACK**.

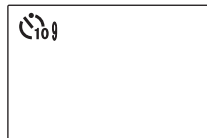

Световой индикатор таймера автоспуска мигает непосредственно перед съемкой. Если выбран 2-секундный таймер, то световой индикатор таймера автоспуска начинает мигать, как только таймер начнет отсчет.

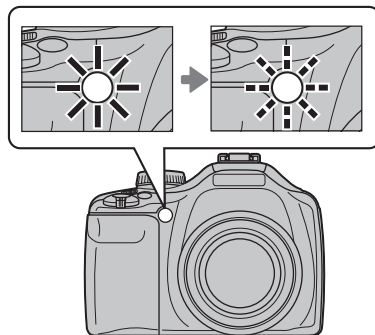

●● Интеллектуальная функция обнаружения лица

ВТак как интеллектуальная функция обнаружения лица обеспечивает размещение лиц на портрете в фокусе (стр. 32), рекомендуется применять ее при использовании таймера автоспуска для съемки групповых портретов и автопортретов. Чтобы использовать таймер с интеллектуальной функцией обнаружения лица, выберите 🕒 **10 сек** или 🕒 **2 сек** в меню таймера, а затем нажмите полностью кнопку затвора, чтобы включить таймер. Фотокамера определит лица, пока идет отсчет таймера, и настроит фокус и экспозицию непосредственно перед спуском затвора. Постарайтесь не двигаться, пока идет съемка.




👉 Примечание


Таймер автоспуска выключается автоматически после съемки кадра, выбора другого режима съемки, выбора режима просмотра снимков или выключения фотокамеры.


Непрерывная съемка (Режим серийной съемки)


Для съемки движения в серии фотографий.

1 Выберите режим непрерывной съемки.

Нажмите кнопку , чтобы отобразить опции серийной съемки. Нажмите селекторную кнопку  или  для выбора нужной опции и нажмите **MENU/OK**.



Режим	Описание
OFF (ОТКЛ)	Режим непрерывной съемки выкл. При каждом нажатии кнопки спуска затвора делается один снимок.
 (ПЕРВЫЕ 6)	Фотокамера делает до 6 снимков, когда нажата кнопка спуска затвора.
 (ПОСЛЕДНИЕ 6)	Фотокамера делает до 40 снимков, когда нажата кнопка спуска затвора, но записываются только 6 последних снимков.
 (ДЛИННАЯ СЕРИЯ)	Фотокамера делает снимки, пока нажата кнопка затвора. Съемка заканчивается, когда кнопка затвора отпускается, или полностью заполняется память.
 (ПЕРВЫЕ 20)	Фотокамера делает до 20 снимков, когда нажата кнопка спуска затвора.
 (ПЕРВЫЕ 40)	Фотокамера делает до 40 снимков, когда нажата кнопка спуска затвора.
 (БРЕК. С АВТОМ ЭКСПОЗ.)	При каждом нажатии кнопки спуска затвора фотокамера делает три снимка: один с использованием измеренной величины экспозиции, второй переэкспонированный на величину, выбранную для  ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ в меню съемки (стр. 87), и третий, недоэкспонированный на ту же величину (фотокамера может быть не в состоянии использовать выбранный шаг брекетинга, если величина переэкспонирования или недоэкспонирования выходит за пределы системы измерения экспозиции).

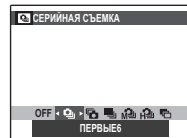

2 Сфокусируйте.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.







3 Произведите съемку.

Фотокамера делает снимки, пока нажата кнопка затвора. Съемка заканчивается, когда отпускается кнопка затвора, заполняется память, или заканчивается съемка выбранного количества снимков.



Примечания

- Фокус и экспозиция определяются первым кадром в каждой серии. Вспышка отключается автоматически; предварительно выбранный режим работы со вспышкой восстанавливается после выхода из режима непрерывной съемки.
- Частота смены кадров меняется в зависимости от выдержки.
- Если используется таймер при выбранных опциях  и , то фотокамера сделает один снимок при нажатии кнопки затвора.
- При выбранной установке  на ярких участках изображения могут появляться белые линии; это можно избежать, выбрав режим .
- Количество снимков, которые можно записать, зависит от объема свободной памяти. Брекетинг AE доступен только при наличии достаточной памяти для трех изображений. Может потребоваться дополнительное время для записи фотографий после окончания съемки.

Моментальный зум


Во время моментального увеличения, область, окружающая кадр, отображается на экране. Воспользуйтесь этой функцией для компоновки кадра при съемке хаотично движущихся объектов, например, детей, животных, спортсменов на соревнованиях.



1 Поместите объект в рамку кадра.

Используйте этот регулятор зума для установки объекта в рамку кадра по центру дисплея.



2 Выберите рамку.

Нажимайте на кнопку , чтобы циклически проходить через опции кадрирования, представленные ниже.

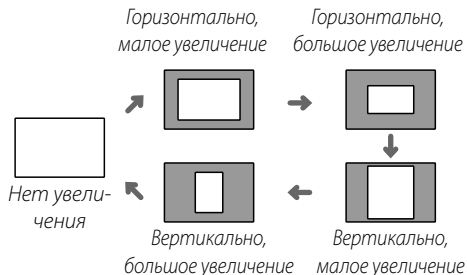



На дисплее появляется рамка, как показано справа. Композицию можно отрегулировать при помощи регулятора зума.







3 Сфокусируйте и произведите съемку.

Участок по кадру будет увеличен для создания полнометражной фотографии.




 **Подсказка: Интеллектуальная функция обнаружения лица**
Интеллектуальная функция обнаружения лица не будет распознавать лица за пределами выбранной рамки.

Предостережение


Доступна только горизонтальная установка в рамку (пейзажная ориентация), если , ,  или  выбраны для режима серийной съемки.


■ Цифровой зум

1 Включите цифровой зум.
Выберите **ВКЛ** для опции  **ЦИФРОВОЙ ЗУМ** в меню установки параметров (стр. 107).


2 Выберите объект.
Поместите объект в центр монитора с помощью цифрового зума.




3 Нажмите кнопку .
Фотокамера примет максимальное положение оптического зума, а область, которая будет записана с использованием цифрового зума, будет обозначена рамкой в центре дисплея.

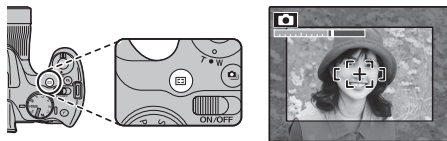

4 Поместите изображение в рамку кадра.
Воспользуйтесь регулировкой зума для выбора участка, который будет включен в конечную фотографию.

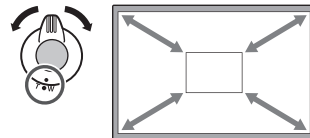

5 Сфокусируйте и произведите съемку.
Участок по кадру будет увеличен для создания полнометражной фотографии.




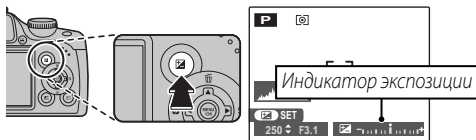
Предостережение

Качество фотографий, сделанных с использованием моментального зума, ниже, чем фотографий, сделанных с нормальным зумом.


Коррекция экспозиции

Воспользуйтесь коррекцией экспозиции, если фотографии слишком яркие, слишком темные или имеют высококонтрастные объекты.

- 1 Нажмите кнопку .
Появится индикатор экспозиции.




- 2 Выберите величину.
Нажмите селекторную кнопку влево или вправо. Эффект будет видно на дисплее.

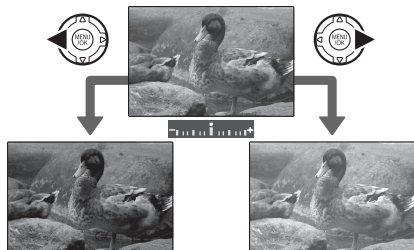


Выберите отрицательные значения для уменьшения экспозиции (значок “-” станет желтым)

Выберите положительные значения для увеличения экспозиции (значок “+” станет желтым)

- 3 Возвратитесь в режим съемки.
Нажмите кнопку  чтобы вернуться в меню съемки.
- 4 Фотографируйте.

Примечание


Появится иконка  и индикатор экспозиции, если установка отлична от ± 0 . Коррекция экспозиции не сбрасывается при выключении фотокамеры; для восстановления нормальной величины экспозиции выберите значение ± 0 .


● **Выбор величины коррекции экспозиции**

- **Объекты, освещенные сзади:** выберите величину от $+2/3$ EV до $+1 1/3$ EV (объяснение термина “EV” смотрите в Глоссарии на странице 123)
- **Объекты с высоким коэффициентом отражения или очень яркие сцены** (например, заснеженные поля): +1 EV
- **Для сцен, в основном содержащих небо:** +1 EV
- **Объекты в свете прожектора** (особенно при фотографировании на темном фоне): $-2/3$ EV
- **Объекты с низким коэффициентом отражения** (сосны или деревья с темной листвой): $-2/3$ EV



Опции меню просмотра снимков

Для просмотра на мониторе самых последних фотографий нажмите кнопку .

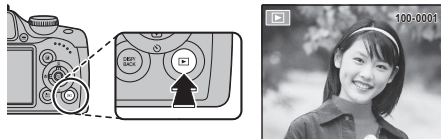


Нажмите селекторную кнопку вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке. Держите селекторную кнопку в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.



Выбор формата отображения

Нажмите кнопку **DISP/BACK** для переключения между форматами отображения, как показано ниже.

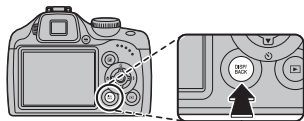

Информация
включена




Информация
выключена




Избранное
(стр. 48)

Примечание

В режиме просмотра фотографии, сделанные другими фотокамерами, обозначаются значком  (изображение "подарок").

Увеличение во время просмотра кадров

Выберите **T** для увеличения масштаба изображений, показываемых в режиме покадрового просмотра; выберите **W** для уменьшения масштаба. Когда увеличивается масштаб фотографии, можно использовать селекторную кнопку для просмотра участков изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент.

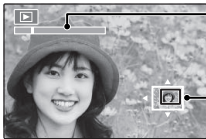

Индикатор масштаба

В окне навигации видно, какая часть кадра отображается в данный момент на дисплее

Нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима увеличения масштаба.

← Примечание

Максимальный коэффициент масштабирования зависит от размера фотографии. Увеличение при просмотре недоступно, если отображаются копии с обрезанными краями или малоформатные копии, сохраненные с размером **640** или меньше.

● Интеллектуальная функция обнаружения лица

Фотографии, снятые с интеллектуальной функцией определения лица (стр. 32) обозначаются значком . Нажмите кнопку для увеличения масштаба объекта, выбранного с помощью интеллектуальной функции определения лица. В дальнейшем можно использовать регулировку зума для увеличения и уменьшения масштаба.




★ Избранное: Оценка изображений



Чтобы оценить изображение, отображаемое на данный момент в полнокадровом просмотре, нажмите **DISP/BACK**, а затем нажмите селектор вверх и вниз, чтобы выбрать от нуля до пяти звезд.

Подсказка: Избранное

Оценку можно использовать для поиска изображений (стр. 54).

Просмотр информации о фотографиях

Чтобы просмотреть или скрыть показанную ниже информацию о фотографии в режиме покадрового просмотра, нажмите .

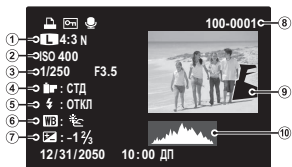

- ① Качество изображения и размер,
- ② Чувствительность, ③ Выдержка/диафрагма,
- ④ Цвет FinePix, ⑤ Режим работы со вспышкой,
- ⑥ Баланс белого, ⑦ Коррекция экспозиции,
- ⑧ Номер кадра, ⑨ Фотография (переэкспонированные участки мигают), ⑩ Гистограмма

Гистограммы

Гистограммы показывают распределение оттенков в изображении. Яркость показана на горизонтальной оси, количество пикселей - на вертикальной оси.

Оптимальная экспозиция: Пиксели распределены в равномерной кривой по диапазону оттенка.



Переэкспонированная: Пиксели сконцентрированы с правой стороны кривой.



Недоэкспонированная: Пиксели сконцентрированы с левой стороны кривой.



Многокадровый просмотр

Чтобы изменить количество фотографий, показываемых во время просмотра, установите **W**.



Выберите **W**, чтобы увеличить количество отображаемых снимков до одного кадра с предыдущим и следующим, двух, девяти и ста.



Нажмите **T** для уменьшения количества показываемых на дисплее фотографий.



Воспользуйтесь селекторной кнопкой для выделения фотографий и нажмите кнопку **MENU/OK** для просмотра выделенной фотографии в полном кадре. В девяти- и сто-кадровом режиме просмотра фотографий нажимайте селекторную кнопку вверх или вниз для просмотра других фотографий.


Подсказка: Двухкадровый просмотр

Двухкадровый просмотр можно использовать для сравнения двух снимков, сделанных в режиме **AF**.





Просмотр панорам

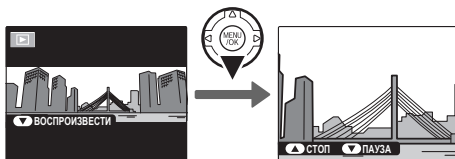Для просмотра панорамы выберите однокадровый режим просмотра и нажмите селекторную кнопку вниз.




Во время воспроизведения можно выполнить следующие действия:

Действие	Кнопка	Описание
Запустить/ приостановить воспроизведение		Нажмите селекторную кнопку вниз , чтобы начать воспроизведение. Нажмите еще раз для приостановки воспроизведения.
Завершить воспроизведение		Нажмите селекторную кнопку вверх , чтобы завершить воспроизведение.

Помощь Фотоальбома

Создание альбомов из любимых фотографий.

Создание фотоальбома

1 Выберите  **ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.** в меню просмотра.

2 Выделите **НОВЫЙ АЛЬБОМ.**



3 Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить диалоговое окно нового альбома.



4 Выберите изображения для нового альбома.



- **ВЫБРАТЬ ИЗ ВСЕХ:** Выбрать из всех доступных изображений.
- **ВЫБРАТЬ ПОИСК ИЗОБР.:** Выбрать изображения, соответствующие выбранным условиям поиска (стр. 54).

Примечание

Ни фотографии **640** или меньше, ни видео нельзя выбрать для фотоальбомов.

5 Просмотрите изображения и нажмите селектор вверх, чтобы выбрать или отменить текущее изображение для включения его в фотоальбом. Чтобы установить изображение на обложку, нажмите селектор вниз.

Примечание

Первое выбранное изображение автоматически становится на обложку. Нажмите селектор вниз, чтобы выбрать другое изображение для обложки.

6 Нажмите **MENU/OK**, чтобы выйти, когда создание альбома завершено.



7 Выделите **ЗАВЕРШИТЬ ФОТОАЛЬБОМ.**



Примечание

Нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все фотографии для альбома, или выбрать фотографии, соответствующие заданным условиям поиска.

8 Нажмите **MENU/OK**. Новый альбом будет добавлен к списку в меню помощь фотоальбома.



Предостережения

- Фотоальбомы могут содержать до 300 изображений.
- Пустые альбомы будут автоматически удалены.

Фотоальбомы

Фотоальбомы можно скопировать на компьютер с помощью входящего в комплект программного обеспечения MyFinePix Studio.

Просмотр фотоальбомов

Выделите альбом в меню помощь фотоальбома и нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить альбом, затем нажмите селектор влево и вправо для просмотра изображений. Нажмите **DISP/BACK**, чтобы вернуться в меню помощь фотоальбома.

Редактирование и удаление фотоальбомов

1 Выделите фотоальбом и нажмите **MENU/OK**, чтобы появились опции редактирования альбома.



- 2** Выберите одну из следующих опций:
- **РЕДАКТИРОВАТЬ**: Редактирование альбома, как описано в разделе “Создание фотоальбома” на стр. 52.
 - **СТЕРЕТЬ**: Удаление текущего фотоальбома.

3 Следуйте инструкциям на экране.

Поиск изображения




Поиск фотографий по дате, объекту, сцене, типу файла и оценке.

1 Выберите  **ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ** в меню просмотра.

2 Выделите одну из следующих опций и нажмите **MENU/OK**:

Опция	Описание
ПО ДАТЕ	Найти все снимки, сделанные в выбранный день.
ПО ЛИЦУ	Найдите все снимки, основанные на заданной информации о лице.
ПО ★ ИЗБРАННОМУ	Найдите все снимки, с указанной оценкой (стр. 48).
ПО СЦЕНЕ	Найти все снимки, которые соответствуют выбранной сцене.
ПО ТИПУ ДАННЫХ	Найдите все снимки или видео.
ПО МЕТКЕ ВЫГРУЗКИ	Поиск всех изображений, выбранных для загрузки в указанное место назначения (стр. 92).

3 Выберите условие поиска. Будут найдены только снимки, удовлетворяющие параметру поиска. Чтобы удалить или защитить выбранные изображения или просмотреть выбранные изображения в слайд шоу, нажмите **MENU/OK** и выберите одну из следующих опций:

Опция	См. стр.
 УДАЛИТЬ	55
 ЗАЩИТИТЬ	95
 СЛАЙД ШОУ	90


4 Чтобы закончить поиск, выберите **ВЫЙТИ ИЗ ПОИСКА**.

Удаление фотографий

В меню воспроизведения можно выбрать и удалить отдельные фотографии или удалить все фотографии сразу. *Обратите внимание на то, что удаленные фотографии восстановить нельзя. Скопируйте важные фотографии на компьютер или другое запоминающее устройство, прежде чем удалять их из камеры.*

Нажмите кнопку **MENU/OK**, чтобы отобразить меню воспроизведения, а затем выберите желаемый способ удаления фотографий на экране

 **УДАЛИТЬ.**

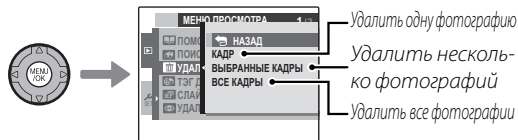

Удаление одной фотографии


Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать желаемую фотографию, а затем нажмите кнопку **MENU/OK**, чтобы удалить отображенную фотографию.

Советы


- При нажатии кнопки **MENU/OK** фотография удаляется, поэтому будьте осторожны, чтобы не удалить фотографии случайно.
- При повторном нажатии кнопки **MENU/OK** фотографии будут удалены одна за другой. Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать фотографию, которую требуется удалить, прежде чем нажать кнопку **MENU/OK**.

Удаление нескольких фотографий

Все фотографии, отмеченные галочкой , можно удалить одновременно.

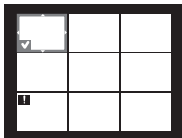

Совет

Фотографии, выбранные для заказа на печать DPOF, и защищенные фотографии обозначены значком .

1 Выберите все фотографии, которые требуется удалить, и нажмите кнопку **MENU/OK**.



- Каждая фотография будет отмечена галочкой .
- Еще раз нажмите кнопку **MENU/OK**, чтобы удалить галочку.



2 Выбрав все фотографии, которые требуется удалить, нажмите кнопку **DISP/BACK**.



Отображается экран подтверждения.

3 Выберите **ДА** и нажмите кнопку **MENU/OK**, чтобы удалить выбранные фотографии.



Удаление всех фотографий


Вы можете стереть все снимки.

Советы

- Можно нажать кнопку **DISP/BACK**, чтобы отменить действие, однако фотографии, удаленные до нажатия кнопки **DISP/BACK**, восстановить нельзя.
- Защищенные фотографии удалить нельзя. Снимите защиту с фотографий, которые требуется удалить (стр. 95).
- При попытке удаления фотографий, выбранных для заказа на печать DPOF, отображается сообщение. Для удаления фотографий нажмите кнопку **MENU/OK**.

Запись видеофрагментов

Съемка видеофрагментов выполняется с частотой в 30 кадров в секунду. Звук записывается через встроенный микрофон; не закрывайте микрофон во время записи.

- 1 Поверните диск режимов в положение  (режим видеосъемки).



На дисплее отображается оставшаяся время

- 2 Нажмите кнопку **F** и выберите размер кадра из меню  **КАЧЕСТВО**. Выберите **HD 1280** (1280×720) — для съемки в формате 16:9 (высокое разрешение), **640i** (640×480) — для видео стандартного разрешения или **320i** (320×240) — для записи более длинных видеофрагментов. Нажмите **DISP/BACK** для выхода в режим видеофрагментов.

- 3 Нажмите **MENU/OK** и выберите  **РЕЖИМ AF**.
-  **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ**: камера фокусируется на объекте в центре экрана.
 -  **СЛЕДЯЩИЙ**: используйте при съемке движущегося объекта. Камера непрерывно фокусируется на объекте по мере его перемещения в пределах кадра AF.

- 4 Нажмите **DISP/BACK**. Камера вернется к экрану записи видеофрагмента.

Увеличение при записи видеофрагмента

Увеличение можно использовать во время записи видеофрагмента.

В меню настройки выберите **DI ЦИФРОВОЙ** или **Opt ОПТИЧЕСКИЙ** (стр. 103).

DI ЦИФРОВОЙ: качество изображения при увеличении может снизиться.

Opt ОПТИЧЕСКИЙ: во время воспроизведения видеофрагмента может быть слышен звук фотокамеры.

Как избежать размытости фотографий

Если объект плохо освещен, размытость, вызываемую вибрацией фотокамеры, можно уменьшить, воспользовавшись опцией меню установки параметров **REЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ** (стр. 103).

При включенной стабилизации чувствительность увеличивается. Имейте в виду, что размытость все же может иметь место в зависимости от сцены. Рекомендуется отключать режим стабилизации при использовании штатива.

5 Чтобы начать запись, полностью нажмите кнопку спуска затвора.



ЗАП. и оставшееся время отображаются на дисплее

Примечание

Экспозиция и баланс белого настраиваются автоматически во время записи. Цвет и яркость изображения могут отличаться от таковых, что отображались на дисплее перед началом съемки.

Подсказка

Во время записи нет необходимости держать кнопку спуска затвора нажатой.


6 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Запись прекращается автоматически, когда достигается максимальная продолжительность видеофрагмента, или полностью заполняется память.



Предостережение


Во время записи видеофрагментов зажигается индикатор. Не открывайте отсек для батареи во время съемки, или пока горит индикатор. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к невозможности просмотра видеофрагмента.

Примечания

- В видеофрагментах, на которых отсняты очень яркие объекты, могут появляться вертикальные или горизонтальные полосы. Это нормальное явление, не означающее неисправность.
- Опция  **EVF/LCD PEK**, в меню установки параметров установлена на **30 к/с** в режиме видеофрагментов.
- Запись видео в течение длительного времени или использование фотокамеры при высоких температурах внешней среды может привести к нагреванию фотокамеры. Это - нормальное явление, не означающее неисправность.


▶ Просмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения (стр. 47) видеофрагменты отображаются на дисплее, как показано справа. Во время просмотра видеофрагмента могут выполняться следующие операции:

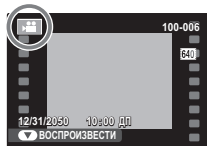

Операция	Описание
Запуск/пауза воспроизведения	Нажмите селекторную кнопку вниз , чтобы начать воспроизведение. Нажмите ее снова, чтобы перейти в режим паузы.
Завершение воспроизведения/удаление	Нажмите селекторную кнопку вверх , чтобы завершить воспроизведение. Если не производится воспроизведение, нажатие селекторной кнопки вверх удалит текущий видеофрагмент.
Перемотка вперед/назад	Нажмите селекторную кнопку вправо для перемотки вперед и влево для перемотки назад. Если воспроизведение поставлено на паузу, то при каждом нажатии селекторной кнопки видеофрагмент будет перематываться на кадр вперед или назад.
Отрегулируйте громкость	Нажмите MENU/OK , чтобы приостановить воспроизведение и вывести на дисплей индикатор громкости. Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы настроить громкость; снова нажмите MENU/OK , чтобы установить выбранную громкость.

Во время воспроизведения на дисплее отображается индикатор хода воспроизведения.

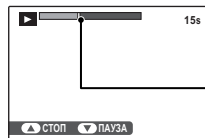

Индикатор хода воспроизведения

📖 Подсказка: Просмотр видеофрагментов на компьютере

Перед просмотром видеофрагментов скопируйте их на компьютер.


⚠ Предостережение

Не закрывайте динамик во время просмотра.

Просмотр фотографий на телевизоре


Подключите фотокамеру к телевизору для показа фотографий группе людей.


- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подсоедините прилагаемый USB-A/B кабель как показано ниже.

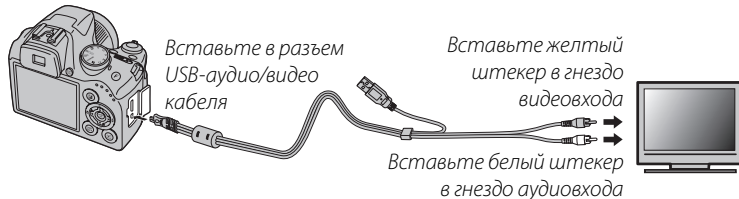

HDMI

Кабель HDMI (приобретается у сторонних поставщиков; стр. 127) используется для соединения фотокамеры с устройствами с высоким разрешением (HD) (только просмотр). USB кабель нельзя использовать, когда подключен HDMI кабель.

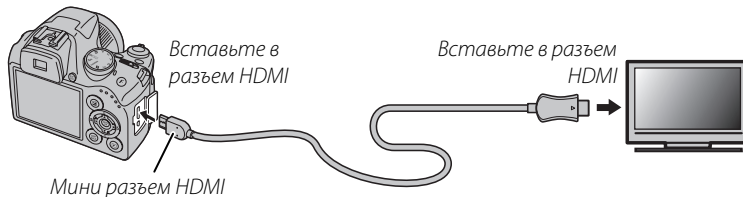

- 3** Настройте телевизор на входной канал видео или HDMI. Для получения дополнительной информации см. входящую в комплект к телевизору документацию.
- 4** Нажмите  примерно на одну секунду, чтобы включить фотокамеру. Дисплей фотокамеры выключается, и фотографии и видеофрагменты воспроизводятся на экране телевизора. Имейте в виду, что регулятор громкости фотокамеры не влияет на громкость воспроизводимого на телевизоре звука; используйте регуляторы громкости телевизора для настройки громкости воспроизводимого звука.

 **Примечание**

Качество изображения ухудшается во время просмотра видеофрагментов.

 **Предостережение**

Во время подсоединения кабеля следите за тем, чтобы штекеры плотно вставлялись в разъемы.


Печать фотографий через USB

Если принтер поддерживает интерфейс PictBridge, то фотокамеру можно подключить непосредственно к принтеру, а фотографии можно будет печатать без предварительного их копирования на компьютер. Имейте в виду, что в зависимости от принтера могут поддерживаться не все описанные ниже функции.




Подключение фотокамеры

- 1 Подсоедините входящий в комплект кабель USB-аудио/видео, как показано на рисунке, и включите принтер.

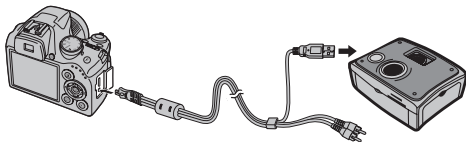


- 2 Нажмите примерно на одну секунду, чтобы включить фотокамеру. На дисплее появится значок **USB**, за которым последует окно PictBridge, показанное на рисунке снизу справа.

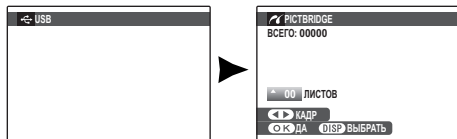

Печать выбранных фотографий

- 1 Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую Вы хотите напечатать.
- 2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора количества экзemplаров (до 99).
- 3 Повторите шаги 1–2, чтобы выбрать другие фотографии. Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть окно подтверждения после завершения установок.

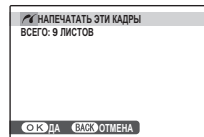

- 4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.



Подсказка: Печать даты фотосъемки

Чтобы печатать на каждой фотографии дату съемки при выполнении шагов 1–2 нажмите **DISP/BACK** для выбора меню PictBridge (см. “Печать задания печати DPOF” ниже). Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить опцию **ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ** и нажмите **MENU/OK** для возврата к дисплею PictBridge (чтобы распечатать фотографии без даты съемки, выберите **ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ**).


Примечание

Если при нажатии кнопки **MENU/OK** не выбрано никаких фотографий, фотокамера напечатает один экземпляр текущей фотографии.

Печать задания печати DPOF

Для печати задания, созданного **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню показа кадров **F**-съемка (стр. 89):


- 1 В окне PictBridge нажмите **DISP/BACK**, чтобы открыть меню PictBridge.

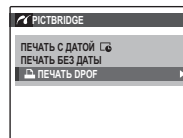

- 2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора **ПЕЧАТЬ DPOF**.



- 3 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее окна подтверждения.

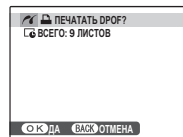

4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.



● Во время печати

Во время печати отображается сообщение, показанное справа. Нажмите **DISP/BACK**, чтобы отменить печать до того, как будут напечатаны все фотографии (в зависимости от принтера печать может прекратиться до завершения печати текущей фотографии).



Если печать прервана, нажмите **▶**, чтобы отключить фотокамеру и снова ее включить.


● Отсоединение фотокамеры

Убедитесь в том, что на дисплее не показывается "ПЕЧАТАЕТСЯ", и выключите фотокамеру. Отсоедините кабель USB.

← Примечания

- Распечатайте фотографии с карты памяти, которая форматировалась в фотокамере.
- Если принтер не поддерживает печать даты, то опция **ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ** будет недоступна в меню PictBridge, а дата не будет печататься на фотографиях в режиме обработки задания печати DPOF.
- При печати фотографий через прямое USB подключение размер, качество печати и установка полей определяется настройками принтера.

Создание задания печати DPOF



Опция  **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню *F*-съемки может использоваться для создания цифрового “задания печати” для PictBridge-совместимых принтеров (стр. 63) или устройств, которые поддерживают DPOF.


DPOF


DPOF (Digital Print Order Format) является стандартом, позволяющим печатать фотографии с использованием “задания печати” с карты памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии необходимо печатать, дату, которую надо напечатать на фотографии, и количество экземпляров каждой из этих фотографий.



■ **С ДАТОЙ** /**БЕЗ ДАТЫ**

Для изменения задания печати DPOF выберите  **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра *F*-съемка и нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить **С ДАТОЙ**  или **БЕЗ ДАТЫ**.

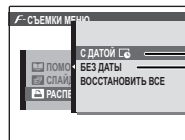

С ДАТОЙ : Печатает дату съемки на photographиях.


БЕЗ ДАТЫ: Печатает photographии без даты съемки.

Нажмите **MENU/OK** и выполните описанные ниже операции.

- 1 Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы показать photographию, которую Вы хотите поместить в задание печати или убрать из задания печати.



- 2** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99). Чтобы убрать фотографию из задания печати, нажимайте селекторную кнопку вниз до тех пор, пока количество экземпляров не будет равно 0.

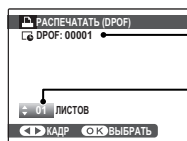

Общее количество фотографий для печати

Количество экземпляров

Подсказка: Интеллектуальная функция определения лица

Если текущая фотография была создана с применением Интеллектуальной функции определения лица, нажав на **▼**, можно установить количество экземпляров, равное количеству лиц, определенных этой функцией.

Примечание

При печати фотографий через прямое USB подключение размер, качество печати и установка полей определяется настройками принтера.

- 3** Повторите шаги 1 и 2 для завершения создания задания печати. Нажмите **MENU/OK** для сохранения задания печати после завершения установки или нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима без изменения задания печати.



- 4** Общее количество печатаемых фотографий показывается на дисплее. Нажмите **MENU/OK**, чтобы выйти из этого режима.




Фотографии, присутствующие в текущем задании печати, во время просмотра обозначаются значком



← Примечания


- Задания печати могут содержать не более 999 фотографий.
- Если вставляется карта памяти с заданием печати, созданным на другой фотокамере, на дисплее отображается сообщение, показанное на рисунке справа. Нажатие **MENU/OK** отменяет задание печати; необходимо создать новое задание печати, как описано выше.

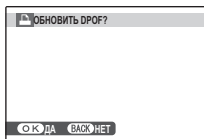

■ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

Чтобы отменить текущее задание печати, выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ** в меню **РАСПЕЧАТАТЬ**

(DPOF). На дисплее появится показанное справа подтверждение; нажмите **MENU/OK**, чтобы удалить все фотографии из задания печати.

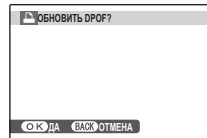

Просмотр изображений на компьютере

Входящая в комплект программа может использоваться для копирования фотографий на компьютер, где фотографии можно хранить, просматривать, группировать и печатать. Перед тем как начать работу, установите программу, как описано ниже. *Не подключайте фотокамеру к компьютеру, пока установка не завершится.*

Установка программы

В комплект поставки входят две программы: MyFinePix Studio для ОС Windows и FinePixViewer для ОС Macintosh. Инструкции по установке для Windows находятся на страницах 69–70, инструкции по установке для Macintosh - на страницах 71–72.

Windows: Установка MyFinePix Studio

1 Убедитесь в том, что компьютер соответствует следующим системным требованиям:

	Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) ¹	Windows XP (SP 3) ¹
Центральный процессор	3 ГГц Pentium 4 или выше (Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше) ²	2 ГГц Pentium 4 или выше (Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше) ²
Оперативная память	1 ГБ или больше	512 МБ или больше (1 ГБ или больше) ²
Свободное место на диске	2 ГБ или больше	
Графический процессор	Поддерживает DirectX 9 или новее (рекомендуется)	Поддерживает DirectX 7 или новее (необходимо; работа не гарантирована с другими графическими процессорами)
Видео	1024 x 768 пикселей или больше с количеством цветов 24-бит или выше	
Прочее	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется наличие встроенного порта USB. При использовании портов USB другого типа, надежная работа не гарантируется.• Подключение к Интернету (рекомендуется широкополосное), желательно установить .NET Framework (если необходимо), для использования функции автоматического обновления и для выполнения таких заданий, как выкладывание фотографий онлайн или через электронную почту.• Установка .Net Framework 3.5 SP1 требуется для того, чтобы использовать функцию загрузки изображений и MapViewer.	

1 Другие версии Windows не поддерживаются. Поддерживают только компьютеры с предварительно установленной операционной системой; нормальная работа не гарантируется на компьютерах, собранных пользователем, а также на компьютерах с обновленной более ранней версией Windows.

2 Рекомендуется для воспроизведения HD видео.

- 2 Запустите компьютер. Войдите в систему с правами администратора, прежде чем продолжить.
- 3 Закройте все работающие приложения и вставьте установочный диск в дисковод CD-ROM.

Windows 7/Windows Vista

Если появляется диалоговое окно автозапуска, щелкните по файлу **SETUP.EXE**. После этого появится диалоговое окно “Контроль учетных записей пользователей”; нажмите **Yes** (Да) (Windows 7) или **Разрешить** (Windows Vista).

Программа установки запустится автоматически; щелкните **Install MyFinePix Studio** (Установить MyFinePix Studio) и следуйте инструкциям на экране по установке MyFinePix Studio.

Если программа установки не запускается автоматически

Если программа установки не запускается автоматически, выберите **Компьютер** или **Мой компьютер** из меню Пуск, затем дважды щелкните иконку **FINEPIX CD**, чтобы открыть окно FINEPIX CD, и дважды щелкните **setup** или **SETUP.EXE**.

- 4 Если появится подсказка, что следует установить Windows Media Player или DirectX, следуйте экраным инструкциям, чтобы завершить их установку.
- 5 Когда установка закончится, извлеките установочный диск из привода CD-ROM. На случай повторной установки программы, храните установочный диск в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. Номер версии напечатан в верхней части наклейки на диске для получения справки при обновлении программы или при обращении в центр технической поддержки.

Установка завершена. Перейдите к разделу “Подключение фотокамеры” на стр. 73.

Macintosh: Установка FinePixViewer

1 Компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:

Центральный процессор	PowerPC или Intel (Core 2 Duo или лучше) *
ОС	Предварительно установленные версии Mac OS X версия 10.3.9–10.6 Mac OS X 10.7 не поддерживается. (для получения подробной информации посетите сайт http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/)
Оперативная память	256 МБ или больше (1 ГБ или больше) *
Свободное место на диске	Не менее 200 МБ для установки и 400 МБ для работы программы FinePixViewer
Видео	800 × 600 пикселей и выше в режиме нескольких тысяч цветов или выше
Прочее	Рекомендуется наличие встроенного порта USB. При использовании портов USB другого типа надежная работа не гарантируется.

* Рекомендуется для воспроизведения HD видео.

2 После запуска компьютера закройте все работающие приложения и вставьте установочный диск в привод CD-ROM, затем дважды щелкните **Installer for Mac OS X**.

3 Появится диалоговое окно программы установки; нажмите **Installing FinePixViewer** (Установить FinePixViewer), чтобы начать установку. Введите имя и пароль администратора при запросе и нажмите **ОК**, затем следуйте инструкциям на экране для установки программы FinePixViewer. Нажмите **Exit** (Выход), чтобы выйти из программы после завершения установки.

4 Извлеките установочный диск из привода CD-ROM. Имейте в виду, что при работающей Safari вынуть диск может быть не возможно; при необходимости остановите Safari, прежде чем вынуть диск. Храните установочный диск в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, на случай повторной установки программы. Номер версии напечатан в верхней части наклейки на диске для справки при обновлении программы или при обращении в центр технической поддержки.

5 **Mac OS X 10.5 или более ранняя версия:** Откройте папку “Applications” (“Приложения”), щелкните Image Capture и выберите **Preferences...** из меню Image Capture application. Появится диалоговое окно настроек Image Capture; Выберите **Other...** (Прочее...) в меню **When a camera is connected, open** (Когда фотокамера подключена, откройте), затем выберите **FPVBridge** в папке “Applications/FinePixViewer” и нажмите **Open** (Открыть). Закройте Image Capture.

Mac OS X 10.6: Подсоедините фотокамеру и включите её. Откройте папку “Applications” (“Приложения”) и запустите Image Capture. Фотокамера появится в списке приборов **DEVICES**; выберите фотокамеру и выберите **FPVBridge** из меню **Connecting this camera opens** и затем щелкните **Choose** (Выбрать). Закройте Image Capture.

Установка завершена. Перейдите к разделу “Подключение фотокамеры” на стр. 73.

Подключение фотокамеры

1 Если изображения, которые нужно копировать, содержатся на карте памяти, вставьте карту в фотокамеру (стр. 11).


← Примечание

Пользователям операционной системы Windows при первом запуске программы может понадобиться установочный диск Windows.

⚠ Предостережение

Сбой питания в ходе передачи может привести к потере данных или повреждению карты памяти. Перед подключением фотокамеры зарядите батарею.

2 Выключите фотокамеру и подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, вставляя разъемы до упора. Подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру; не используйте концентратор USB или клавиатуру.

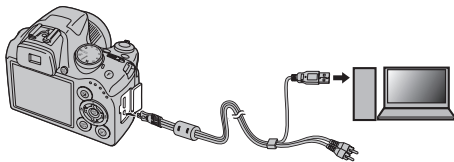

3 Нажмите **▶** примерно на одну секунду, чтобы включить фотокамеру. После запуска MyFinePix Studio или FinePixViewer, следуйте экранным инструкциям, чтобы копировать изображения на компьютер. Чтобы выйти из программы, не копируя снимки, нажмите **Cancel** (Отменить).

Чтобы посмотреть дополнительную информацию по использованию поставляемой программы, запустите программу и выберите соответствующую опцию из меню **Help** (Помощь).

Предостережения

- При наличии большого количества изображений на установленной карте памяти, программа может запускаться с задержкой, а также у Вас могут возникнуть проблемы с импортом и сохранением изображений. Используйте устройство для чтения карт памяти для передачи изображений.
- Убедитесь в том, что сообщение на компьютере о процессе копирования снимков исчезло, и индикаторная лампа на фотокамере погасла, перед тем, как выключить камеру или отсоединить USB кабель (если количество копируемых снимков очень большое, индикаторная лампа может продолжать гореть после исчезновения сообщения на дисплее компьютера). Невыполнение данного требования может привести к потере данных или повреждению карты памяти.
- Перед установкой или извлечением карт памяти отсоединяйте фотокамеру от компьютера.
- В некоторых случаях снимки, сохраненные на сервере в сети с помощью поставляемого программного обеспечения, могут быть доступны не так, как при работе с компьютером, не подключенном к сети.
- Пользователь оплачивает все расходы, связанные с услугами телефонной компании или Интернет провайдера при использовании услуг, которые требуют подключения к сети Интернет.

Отсоединение фотокамеры

Убедившись в том, что индикатор выключен, следуйте инструкциям на экране, чтобы выключить фотокамеру и отсоединить кабель USB.

Удаление поставляемых программ

Удаление программы производится перед ее переустановкой, или когда она больше не нужна. После выхода из программы и отсоединения фотокамеры переместите папку “FinePixViewer” из “Applications” (“Приложения”) в Корзину и выберите **Empty Trash** (Очистить корзину) в меню **Finder** (Macintosh), или откройте панель управления и воспользуйтесь “Программы и компоненты” (Windows 7/Windows Vista) или “Установка и удаление программ” (Windows XP), чтобы удалить MyFinePix Studio. При работе в среде Windows появятся одно или два диалоговых окна с запросом на подтверждение; внимательно прочтите их содержание, прежде чем нажать **OK**.

Использование меню: Режим съемки

Меню **F**-съемки и меню съемки содержат установки для разнообразных условий фотосъемки.

Использование меню F-Съемки

1 Нажмите кнопку **F**, чтобы войти в меню **F**-съемки.



2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.



3 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.



4 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.






















5 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.



6 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.



Опции меню *F*-Съемки

Элемент меню	Описание	Опции	Установка по умолчанию
 ЧУВСТВ-ТЬ ISO	Задаёт чувствительность ISO. Выбирайте более высокую величину при плохой освещенности объекта.	AVT0 / AVT0 (800) / AVT0 (400) / 6400  / 3200  / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 / 64	AVT0
 РАЗМЕР ИЗОБР.	Выберите размер и формат изображения (стр. 77).	 4:3 /  3:2 /  16:9 /  4:3 /  3:2 /  16:9 /  4:3 /  3:2 /  16:9	 4:3
 FINEPIX ЦВЕТ	Служит для получения фотографий в стандартном или насыщенном цвете или в черно-белом режиме (стр. 78).	 /  / 	

ЧУВСТВ-ТЬ ISO

Задаёт чувствительность фотокамеры к свету. Можно использовать более высокие величины для уменьшения размытости при плохом освещении; имейте в виду, что на снимках, сделанных с высокой чувствительностью, может появиться шум. Если выбраны **AVT0**, **AVT0 (800)** или **AVT0 (400)**, фотокамера автоматически настраивает чувствительность в соответствии с условиями съемки. Максимальные величины, которые выберет фотокамера при установках **AVT0 (800)** и **AVT0 (400)**, будут равны 800 и 400 соответственно. Установки, отличные от **AVT0**, показываются на дисплее иконками.

Примечание

Установка чувствительности не сбрасывается при выключении фотокамеры или выборе другого режима съемки.

РАЗМЕР ИЗОБР.


Выберите размер и формат для записи фотографий. Большие фотографии можно распечатать большого размера без потери качества; небольшие фотографии не занимают много памяти, что позволяет записать большее количество фотографий.

Опция	Печать размером до
L 4:3	34×25 CM
L 3:2	34×23 CM
L 16:9	34×19 CM
M 4:3	24×18 CM
M 3:2	24×16 CM
M 16:9	24×13 CM
S 4:3	17×13 CM
S 3:2	17×12 CM
S 16:9	16×9 CM

Количество фотографий, которые можно сделать с выбранными установками показано на дисплее (стр. 124).

Соотношение сторон

Фотографии в формате 4:3 имеют такие же пропорции, что и дисплей фотокамеры. Фотографии в формате 3:2 имеют пропорции кадра 35мм пленки, а формат 16:9 подходит для воспроизведения устройствами высокой четкости (HD).

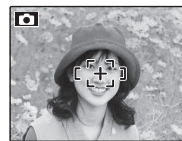

4:3



3:2



16:9

Примечание

Размер изображения не сбрасывается при выключении фотокамеры или выборе другого режима съемки.

FINEPIX ЦВЕТ

Можно усилить контраст и насыщенность цветов, или снимать фотографии в черно-белом режиме.

Опция	Описание
СТАНДАРТ	Стандартные контраст и насыщенность. Рекомендуется в большинстве случаев.
ХРОМ	Усиленные контраст и насыщенность. Выбирайте для ярких снимков цветов или усиления зеленого или голубого цвета при съемке пейзажей.
Ч/Б	Съемка черно-белых фотографий.

Установки, отличные от **СТАНДАРТ**, показаны на дисплее иконками.

Примечания

- **FINEPIX ЦВЕТ** не сбрасывается при отключении фотокамеры или выборе другого режима съемки.
- Эффекты **ХРОМ** бывают разные в зависимости от программы и могут быть незаметными на некоторых объектах. В зависимости от объекта эффекты **ХРОМ** могут быть незаметны на дисплее.

Использование меню съемки

1 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее меню съемки.



2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.



3 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.



4 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.



5 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.






6 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.



Опции меню съемки

Элемент меню	Описание	Опции	Установка по умолчанию
ПРОГРАММЫ	Выбирается сцена для режима SP (стр. 22).		
ЧУВСТВ-ТЬ ISO	Задаёт чувствительность ISO. Выбирайте более высокую величину при плохой освещенности объекта.	АВТО / АВТО (800) / АВТО (400) / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 / 64	АВТО
РАЗМЕР ИЗОБР.	Выберите размер и формат изображения (стр. 77).	L 4:3 / L 3:2 / L 16:9 / M 4:3 / M 3:2 / M 16:9 / S 4:3 / S 3:2 / S 16:9	L 4:3
КАЧЕСТВО ИЗОБР.	Выберите качество изображения (стр. 81).	FINE / NORMAL	NORMAL
FINEPIX ЦВЕТ	Служит для получения фотографий в стандартном или насыщенном цвете или в черно-белом режиме (стр. 78).	STD / C / B	STD
БАЛАНС БЕЛОГО	Регулируется цвет для различных источников света (стр. 81).	АВТО / 	АВТО
РЕЗКОСТЬ	Выбирается увеличение или уменьшение резкости контуров (стр. 82).	СЛН / СТД / СЛБ	СТД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА	Выбирает функцию автоматического обнаружения лиц и устанавливает фокус и экспозицию для съемки портретов людей (стр. 32).	ВКЛ / ОТКЛ	ОТКЛ
ЭКСПОЗАМЕР	Выбирается способ измерения экспозиции фотокамерой (стр. 83).		
РЕЖИМ АФ	Выбирается способ выбора области фокусировки фотокамерой (стр. 83).		
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ	Вы можете выбрать опцию автоматического распознавания лица, настройки фокуса и экспозиции для портретной съемки (стр. 84).	—	—
Режим	Выберите опции обрамления снимков (стр. 25).	AUTO / M	AUTO
ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ	Выбирается размер шага брекетинга, если в режиме непрерывной съемки выбрана (стр. 87).	±1/3 EV / ±2/3 EV / ±1 EV	±1/3 EV

Элемент меню	Описание	Опции	Установка по умолчанию
 ВСПЫШКА	Настраивается яркость вспышки (стр. 87).	$-\frac{2}{3}EV$ – $+\frac{2}{3}EV$ с интервалом в $\frac{1}{3}EV$	0
 ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА	Активирует дополнительное устройство вспышки от сторонних поставщиков (стр. 88).	ВКЛ/ОТКЛ	ОТКЛ
 НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.	Сохраняет установки для режимов P, S, A и M (стр. 31).	—	—

КАЧЕСТВО ИЗОБР.

Установите плотность сжатия для записи изображений. Выберите **FINE** (низкий коэффициент сжатия) для снимков с высоким качеством изображения, **NORMAL** (высокий коэффициент сжатия) — для увеличения количества снимков, которые можно записать.

WB БАЛАНС БЕЛОГО

Для получения естественных цветов выберите установку, соответствующую источнику света (термин “баланс белого” объясняется в Глоссарии на странице 123).


Опция	Описание
АВТО	Баланс белого настраивается автоматически.
	Измерение величины баланса белого.
	Для съемки объектов, освещенных прямым солнечным светом.
	Для съемки объектов в тени.
	Для съемки при освещении лампами дневного света.
	Для съемки при освещении “белыми теплыми” люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении “белыми холодными” люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении лампами накаливания.

Если **АВТО** не дает желаемых результатов (например, при съемке с близкого расстояния), выберите и измерьте величину баланса белого или выберите опцию, которая подходит к источнику света.

Примечания

- При использовании иных настроек, нежели , со вспышкой используется автоматическая настройка баланса белого. Опустите вспышку (стр. 37), чтобы произвести съемку при других установках.
- Результаты различаются в зависимости от условий съемки. После съемки включите просмотр снимков, чтобы проверить цвета фотографий на дисплее.

■ Пользовательский баланс белого

Выберите , чтобы настроить баланс белого для необычных условий освещения. Когда будут отображаться опции измерения баланса белого, наведите фотокамеру на белый объект, чтобы он заполнил весь дисплей и полностью нажмите кнопку затвора, чтобы замерить баланс белого.

Если на дисплее отображается “ГОТОВО!”, нажмите **MENU/OK**, чтобы установить баланс белого на измеренную величину. Это значение можно повторно выбрать, нажав **MENU/OK**, когда отображаются параметры пользовательской настройки баланса белого.

Если показывается “НИЖЕ”, увеличьте коррекцию экспозиции (стр. 45) и попробуйте снова.

Если показывается “ВЫШЕ”, уменьшите коррекцию экспозиции и попробуйте снова.

Подсказка

Чтобы умышленно придать Вашим фотографиям необычный цветовой оттенок, измерьте пользовательский баланс белого с использованием цветного, а не белого объекта.

⌘ РЕЗКОСТЬ

Выбирается увеличение или уменьшение резкости контуров.

- **СИЛЬНАЯ:** Используется для резких контуров при фотографировании таких объектов, как здания или текст.
- **СТАНДАРТ:** Стандартная резкость. Рекомендуется в большинстве случаев.
- **СЛАБАЯ:** Используется для мягких контуров при съемке людей или похожих объектов.

📷 ЭКСПОЗАМЕР


Выберите способ замера экспозиции при выключенной интеллектуальной функции определения лица.



- **📷 МУЛЬТИ:** Для настройки экспозиции в широком диапазоне условий съемки используется автоматическое распознавание сцены.
- **📷 ТОЧЕЧНЫЙ:** Фотокамера измеряет освещенность в центре кадра. Рекомендуется в условиях, когда фон намного ярче главного объекта. Может использоваться с блокировкой фокуса (стр. 34) для замера экспозиции объектов, расположенных не по центру.
- **📷 СРЕДНЕВЗВЕШ.:** Экспозиция определяется усреднением по всему кадру. Этот режим обеспечивает адекватный экспозамер при съемке множества кадров в одних и тех же условиях освещенности, особенно эффективен для пейзажей и портретов, когда снимаемый одет в черное и белое.


📷 РЕЖИМ AF

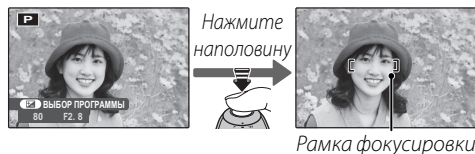

Эта опция регулирует способ выбора фотокамерой области фокусировки при выключенной интеллектуальной функции обнаружения лица (стр. 32). Независимо от выбранной опции фотокамера сфокусируется на предмете в центре дисплея, если включен режим макросъемки (стр. 36).

- **📷 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ:** Фотокамера фокусируется на объекте, расположенном в центре рамки. Эту опцию можно использовать с блокировкой фокуса (стр. 34).
- **📷 МУЛЬТИ:** При нажатии кнопки затвора наполовину фотокамера определяет высококонтрастные объекты рядом с центром рамки и автоматически выбирает область фокусировки (если рамка фокусировки не показана, выберите **📷 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ** и воспользуйтесь блокировкой фокуса; стр. 34).



-  **ПО КАДРУ:** Положение фокуса можно выбрать в ручном режиме нажатием селекторной кнопки вверх, вниз, влево или вправо и нажатием **MENU/OK**, когда рамка фокуса будет находиться в нужном положении. Выбирайте эту опцию для точной фокусировки, когда фотокамера установлена на штативе. Имейте в виду, что экспозиция устанавливается для объекта в центре рамки; для измерения объекта, который находится не по центру, воспользуйтесь блокировкой AF/AE (стр. 34).
 

-  **СЛЕДЯЩИЙ:** Фотокамера постоянно подстраивает фокус в соответствии с изменениями расстояния до объекта, даже если кнопка спуска затвора не нажата (имейте в виду, что от этого быстрее расходуется заряд батареи).


-  **СЛЕЖЕНИЕ:** Поместите объект в центр области фокусировки и наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы выбрать опцию следящий. Фокус будет следовать за объектом по мере его движения в кадре.
 


РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ


После регистрации личной информации для лица, фотокамера распознает зарегистрированное лицо и выполняет фокусировку и определенные экспозиции с приоритетом для этого лица. При воспроизведении лица можно отобразить зарегистрированную информацию (имя, день рождения и т.д.).


■ РЕГИСТРАЦИЯ

- 1 Выберите **РЕГИСТРАЦИЯ** в меню  **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ**.

- 2 Нажмите **MENU/OK**, чтобы переключиться в режим съемки.
 

- 3 Нажмите кнопку затвора для съемки. Выполните захват обращенного к фотокамере лица.
 

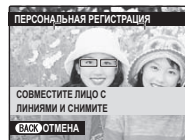

- 4 Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить меню **ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**.
 

← Примечание


- Если отображается сообщение **!РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ВОЗМОЖНА**, значит фотокамере не удалось зарегистрировать лицо. Сделайте повторный снимок.

5 Регистр




Введите следующие данные:

- **ИМЯ:** Введите имя длиной до 14 символов и нажмите **MENU/OK**.
- **ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:** Введите дату рождения и нажмите **MENU/OK**.
- **КАТЕГОРИЯ:** Выберите вариант, описывающий ваши отношения с объектом съемки, и нажмите **MENU/OK**.


← Примечания

- Если дата съемки совпадает с днем рождения человека, при увеличении по лицу которого отображается зеленая рамка, рядом с именем будет отображаться **Happy Birthday!**
- Если выбран режим  **BABY** в режиме съемки и включена функция Интеллектуального определения лица, на дисплее камеры отобразится возраст ребенка от 3 лет и меньше.
- Для отключения функции определения лица переведите режим **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ** в состояние **ОТКЛ.**



■ ПРОСМОТР/РЕДАКЦИЯ

- 1 Выберите **ПРОСМОТР/РЕДАКЦИЯ** в меню  **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ** чтобы отобразить **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО**.
- 2 Нажмите кнопку выбора влево или вправо, чтобы выделить лицо для просмотра или редактирования. 
- 3 Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить меню **ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**. 
- 4 Просмотрите регистрацию или отредактируйте, как указано для процедуры **РЕГИСТРАЦИЯ** (стр. 84).

← Примечания

- Выберите **ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ**, если требуется другое изображение лица, и замените им зарегистрированное изображение.
- Чтобы стереть данные определения лица, выберите **СТЕРЕТЬ** в меню  **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ**.



■ АВТО РЕГИСТРАЦИЯ

Выберите **АВТО РЕГИСТРАЦИЯ** в меню  **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ** и задайте для этого параметра значение **ВКЛ**. После того как одно лицо будет снято несколько раз при включенной функции  **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА**, фотокамера будет автоматически распознавать лицо.


← Примечания

- Когда фотокамера распознает лицо, которое было снято много раз, появится сообщение **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА?**. Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить меню **ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** для регистрации лица и соответствующей личной информации.
- Возможно, будет сложно распознать лицо с использованием только функции **АВТО РЕГИСТРАЦИЯ**. В этом случае зарегистрируйте лицо и соответствующую личную информацию из меню **РЕГИСТРАЦИЯ**.


РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

- Можно зарегистрировать информацию для 8 человек.
- Если уже зарегистрирована информация для 8 человек, функция **АВТО РЕГИСТРАЦИЯ** не будет работать.
- Если фотокамера определяет два или более лиц, зарегистрированных с помощью функции  **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ**, при выполнении съемки вокруг лиц отобразятся зеленая и оранжевая рамка (рамки). Зарегистрированное имя отобразится только на лице с зеленой рамкой. Белые рамки будут отображаться на лицах, которые не были зарегистрированы. Если имя не было зарегистрировано, отобразится "---".
- Функция  **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ** может не работать в следующих случаях:
 - Человек не смотрит прямо в фотокамеру.
 - Лицо выходит за пределы кадра.
 - В связи с различными особенностями лица (из-за возраста или выражения лица).
 - Человек в темном или плохо освещенном месте.


Удаления распознавания лица во время воспроизведения

В меню просмотра кадров выберите  **СТЕРЕТЬ РАСПОЗН.** (стр. 91). При выборе этой функции камера наводится на область текущего изображения, соответствующую лицу в базе данных распознанных лиц. Если совпадение не соответствует действительности, нажмите **MENU/OK**, чтобы отменить связь с базой данных распознанных лиц.

Примечание

Ссылки для распознавания лиц нельзя удалить с опций размером  или менее.

ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ

Выбирается размер шага брекетинга экспозиции, который используется, если в режиме непрерывной съемки выбрана опция  (БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ.) (стр. 41).

Выберите шаг $\pm\frac{1}{3}$ EV, $\pm\frac{2}{3}$ EV и ± 1 EV (термин “EV” объясняется в Глоссарии на странице 123).


ВСПЫШКА

Настраивается яркость вспышки. Выберите величину между $+\frac{2}{3}$ EV и $-\frac{2}{3}$ EV. Установка по умолчанию ± 0 . Имейте в виду, что можно не получить желаемых результатов в зависимости от условий съемки и расстояния до объекта.

ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА

Выберите **ВКЛ** при использовании опциональной вспышки (кроме изделий фирмы Fujifilm), установленной на горячем башмаке фотокамеры.

Предостережения

- Вспышка не может полностью осветить объект при выдержках менее $\frac{1}{1000}$ с.
- Используйте автоматическую или ручную настройку баланса белого (стр. 81).
- Если встроенная вспышка поднимается, когда для опции  **ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА** выбрано значение **ВКЛ**, встроенная вспышка сработает один раз, чтобы подать сигнал для активации внешней вспышки.
- Устройства внешних вспышек могут использоваться в режимах **P, S, A, M** или **C**.
- Для внешних вспышек Fujifilm эта настройка не требуется.


Примечания

- Фотокамера может использоваться со вспышками, в которых поддерживается регулировка диафрагмы, внешний экспомер и управление чувствительностью. Некоторые вспышки, специально предназначенные для работы с другими фотокамерами, использовать нельзя.
- Для получения информации о внешних вспышках Fujifilm, см. раздел Аксессуары от FUJIFILM (стр. 110).

Использование меню: Режим просмотра

Меню **F**-съемки и меню воспроизведения используются для работы с фотографиями, которые находятся на карте памяти.

Использование меню **F**-Съемки

1 Нажмите , чтобы войти в режим воспроизведения.



2 Нажмите кнопку **F**, чтобы показать меню **F**-съемки.



3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.



4 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.





5 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.



6 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.





Опции меню **F**-Съемки

Опция	Описание
 ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.	Создание альбомов из любимых фотографий (стр. 52).
 СЛАЙД ШОУ	Просмотр фотографий в режиме слайд шоу (стр. 90).
 РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)	Служит для выбора фотографий для печати на устройствах совместимых с DPOF и PictBridge (стр. 64).

СЛАЙД ШОУ


Показ фотографий в автоматизированном режиме слайд шоу. Выберите тип слайд шоу и нажмите **MENU/OK**, чтобы начать. В любой момент во время показа слайдов нажмите **DISP/BACK** для просмотра справки на экране дисплея. При появлении видеофрагмента показ видеофрагмента начнется автоматически, а демонстрация слайдов возобновится после окончания видеофрагмента. Слайд-шоу можно закончить в любое время нажатием кнопки **MENU/OK**.

Опция	Показывается в
НОРМАЛЬНОЕ	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или к следующему кадру. Выберите БОЛЕЕ ЧЕТКО для более плавной смены кадров.
БОЛЕЕ ЧЕТКО	
НОРМАЛЬНОЕ 	Как описано выше, только фотокамера увеличивает лица, выбранные интеллектуальной функцией обнаружения лица.
БОЛЕЕ ЧЕТКО 	
МУЛЬТИ	Показывает несколько фотографий одновременно.

Примечание

Во время слайд-шоу фотокамера не отключается автоматически.

Использование меню показа кадров

- 1 Нажмите , чтобы войти в режим воспроизведения.
- 2 Нажмите **MENU/OK** для вывода на дисплей меню просмотра снимков.
- 3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.
- 4 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.
- 5 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.
- 6 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.




Опции меню показа кадров

Доступны следующие опции:

Опция	Описание
 ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБЬ.	Создание альбомов из любимых фотографий (стр. 52).
 ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ	Поиск фотографий по дате, объекту, месту съемки, типу файла или оценке (стр. 54).
 УДАЛИТЬ	Удаление всех выбранных фотографий (стр. 55).
 ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ	Выберите изображения для загрузки на YouTube или FACEBOOK (стр. 92).
 СЛАЙД ШОУ	Просмотр фотографий в режиме слайд шоу (стр. 90).
 УДАЛ.ЭФ.КРАСН. ГЛАЗ	Создает копии с удаленным эффектом красных глаз (стр. 94).
 ЗАЩИТИТЬ	Защищает фотографии от случайного удаления (стр. 95).
 КАДРИРОВАНИЕ	Создает обрезанные копии фотографий (стр. 96).
 ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	Создает уменьшенные копии фотографий (стр. 97).
 ПОВОРОТ КАДРА	Поворачивает фотографии (стр. 98).
 ГОЛОСОВАЯ МЕТКА	Добавляет к фотографии голосовую заметку (стр. 99).
 СТЕРЕТЬ РАСПОЗН.	Снимите функцию привязки к базе данных распознанных лиц для текущего снимка (стр. 87).
 РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)	Служит для выбора фотографий для печати на устройствах совместимых с DPOF и PictBridge (стр. 64).
 СООТНОШЕНИЕ	Выбор разрешения (HD) экрана для изображения (стр. 100).

ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Можно выбрать изображения и видеофрагменты для помещения в очередь на загрузку на YouTube и FACEBOOK. Выберите  ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ в меню воспроизведения.

■ Добавление/удаление элементов из очереди на загрузку

1 Выберите назначение загрузки.



2 Нажмите **MENU/OK**.



3 Выберите элементы, добавляемые в очередь на загрузку или удаляемые из нее.



4 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения.

- Элементы, не находящиеся в очереди на загрузку, будут добавлены в нее, если выбрать их и нажать **MENU/OK**.
- Элементы, находящиеся в очереди на загрузку, будут удалены из нее, если выбрать их и нажать **MENU/OK**.



5 Повторите шаги 3 и 4 по необходимости, добавляя или удаляя элементы. По завершении нажмите **DISP/BACK**, чтобы сохранить настройки.




Подсказки

- Для обозначения элементов, помещенных в очередь на загрузку, отображается **YouTube** или **FACEBOOK**.
- Для загрузки на YouTube можно поместить в очередь только видеофрагменты.

■ Удаление всех элементов из очереди на загрузку

Можно удалить все элементы из очереди на загрузку.

- 1 Выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ**.
Отображается экран удаления всех элементов из очереди на загрузку.

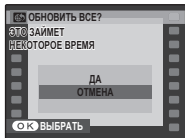

- 2 Выберите **ДА**.



- 3 Нажмите **MENU/OK**.
Все элементы будут удалены из очереди на загрузку.




← Примечание

Если при выборе удаления всех элементов из очереди на загрузку в ней находится множество элементов, их удаление может занять некоторое время. Чтобы отменить это действие, нажмите **DISP/BACK**.

■ Загрузка элементов

Элементы, добавленные в очередь на загрузку с помощью фотокамеры, можно легко загрузить на тот или иной ресурс с компьютера, используя программу MyFinePix Studio.


Установите программу MyFinePix Studio (стр. 69).

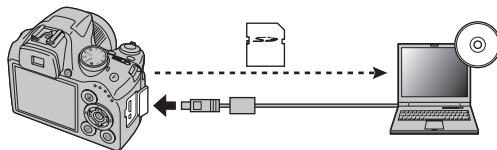


← Примечание



Эта функция доступна только при использовании компьютера под управлением операционной системы Windows.

УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

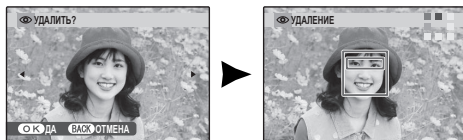Если текущая фотография помечена иконкой , обозначающей, что она была сделана с использованием интеллектуальной функции удаления эффекта красных глаз, то эту функцию можно использовать для удаления эффекта красных глаз. Фотокамера произведет анализ фотографии; при обнаружении эффекта красных глаз фотография будет обработана с созданием копии с уменьшением эффекта красных глаз.



Примечания

- Эффект красных глаз не может быть удален, если фотокамера не обнаруживает лицо или лицо снято в профиль. Результаты могут зависеть от сюжета. Эффект красных глаз нельзя удалить с фотографий, которые уже были обработаны с использованием функции удаления эффекта красных глаз, или с фотографий, сделанных на других устройствах.
- Время обработки изображения зависит от количества обнаруженных лиц.
- Копии, созданные с использованием функции  **УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ**, во время просмотра помечены значком .


ЗАЩИТИТЬ

Защищает фотографии от случайного удаления. Доступны следующие опции.

■ КАДР

Защищает выбранные фотографии.

- 1 Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы показать на дисплее нужную фотографию.

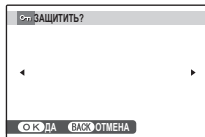

Фотография не защищена



Фотография защищена

- 2 Нажмите **MENU/OK** для защиты фотографии. Если фотография уже защищена, нажатие **MENU/OK** снимет защиту с фотографии.




- 3 Повторите шаги 1–2, чтобы защитить другие изображения. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после окончания операции.




■ ВЫБРАТЬ ВСЕ

Нажмите **MENU/OK** для защиты всех фотографий или нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима без изменения статуса фотографий.

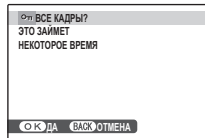

■ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

Нажмите **MENU/OK** для снятия защиты всех фотографий или нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима без изменения статуса фотографий.

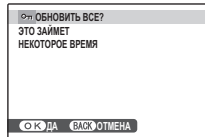

Если количество изменяемых фотографий слишком большое, на дисплее появится сообщение во время этой операции. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима до окончания операции.

Предостережение


Защищенные фотографии будут удалены при форматировании карты памяти (стр. 105).

КАДРИРОВАНИЕ

Для создания обрезанной копии фотографии, включите просмотр кадров и выберите **КАДРИРОВАНИЕ** в меню воспроизведения кадров (стр. 89).

- 1 Воспользуйтесь рычажком зума для увеличения или уменьшения масштаба и селекторной кнопкой для прокрутки изображения до тех пор, пока на дисплее не будет отображаться нужная его часть (чтобы выйти и перейти к полнокадровому просмотру без создания обрезанной копии, нажмите **DISP/BACK**).

Индикатор масштаба

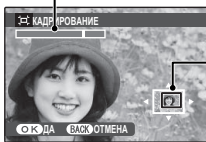

В окне навигации видно, какая часть кадра отображается в данный момент на дисплее.

Если размер окончательной копии будет **640**, то **ДА** будет отображаться желтым цветом.

Подсказка: Интеллектуальная функция обнаружения лица

Если фотография была сделана с использованием интеллектуальной функции обнаружения лица (стр. 32), то на дисплее отображается . Нажмите кнопку **▼** для увеличения масштаба выбранного лица.

- 2 Нажмите **MENU/OK**, чтобы увидеть размер копии. Из больших обрезанных фотографий получаются большие копии; все копии имеют aspectное отношение 4:3.



- 3 Нажмите **MENU/OK** для сохранения обрезанной копии как отдельного файла.



Примечание

Снимки, сделанные другими фотокамерами, нельзя обрезать.

ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Для создания уменьшенной копии фотографии, отобразите снимок и выберите **ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР** в меню просмотра (стр. 89).

- 1** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора **640** или **320**.



- 2** Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.



- 3** Нажмите **MENU/OK**, чтобы сделать копию фотографии выбранного размера.




ПОВОРОТ КАДРА

По умолчанию фотографии, сделанные в ориентации по вертикали, отображаются в горизонтальной ориентации. Воспользуйтесь этой опцией для правильной ориентации фотографий на мониторе. Она не влияет на фотографии при просмотре на компьютере или другом устройстве.

Примечания

- Защищенные фотографии поворачивать нельзя. Снимите защиту перед поворотом фотографий (стр. 95).
- Фотокамера может не поворачивать фотографии, снятые на других устройствах.

Чтобы повернуть фотографию, откройте ее на дисплее и выберите в меню воспроизведения команду  **ПОВОРОТ КАДРА** (стр. 89).

- 1 Нажмите селекторную кнопку вниз для поворота фотографии по часовой стрелке на 90°, нажмите вверх для поворота на 90° против часовой стрелки.




- 2 Нажмите **MENU/OK** для подтверждения операции (чтобы выйти из режима, не поворачивая фотографию, нажмите **DISP/BACK**).



В следующий раз, когда будет показана эта фотография, она автоматически будет повернута.


ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

Чтобы добавить голосовую метку к неподвижному изображению, выберите  **ГОЛОСОВАЯ МЕТКА** после показа на дисплее фотографии в режиме показа кадров.

Примечание

Голосовую метку нельзя добавить к видеофрагментам или защищенным фотографиям. Перед записью голосовых меток снимите защиту с фотографий (стр. 95).

- 1 Держите фотокамеру на расстоянии около 20 см и повернитесь в сторону микрофона.

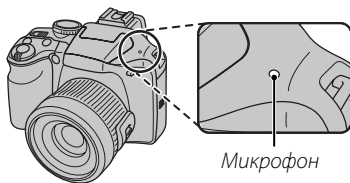

- 2 Нажмите **MENU/OK**, чтобы начать запись.



Остаток времени

Мигает красным цветом


- 3 Нажмите **MENU/OK** еще раз, чтобы закончить запись. Запись остановится автоматически по истечении 30 секунд.



Примечания

- Если у фотографии уже есть голосовая метка, на дисплее появится сообщение. Выберите **ПЕРЕЗАПИСАТЬ**, чтобы заменить существующую голосовую метку.
- Голосовые метки записываются в формате PCM как файлы WAV.

Воспроизведение голосовых меток


Изображения с голосовыми метками при просмотре помечаются значком . Для воспроизведения голосовой метки выберите **ВОСПРОИЗВЕСТИ** для **ГОЛОСОВАЯ МЕТКА** в меню просмотра.

Примечания

- Фотокамера может не воспроизводить голосовые метки, записанные на других устройствах.
- Не закрывайте динамик во время воспроизведения.

СООТНОШЕНИЕ

Выбирает способ отображения фотографий на устройствах высокой четкости (HD) с соотношением сторон 4:3 (эта опция доступна только при подключенном кабеле HDMI). Выберите **16:9** для показа изображения на экране с обрезанными верхней и нижней частями, **4:3** для показа всего изображения с черными полосами по обе стороны.

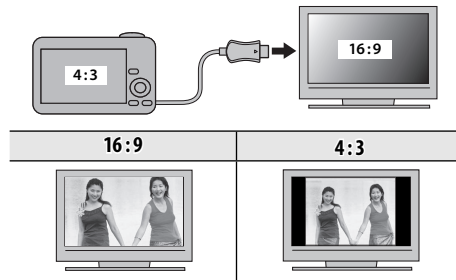

Примечание

Фотографии с соотношением сторон 16:9 отображаются на полный экран, а фотографии с соотношением сторон 3:2 отображаются в черной рамке.

Меню установки параметров

Использование меню установки параметров

1 Откройте на дисплее Меню установки параметров.

1.1 Нажмите **MENU/OK** для отображения на дисплее меню для текущего режима.




1.2 Нажмите селекторную кнопку влево, чтобы перейти к левым вкладкам.



1.3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать SET.



Отобразится меню настройки.

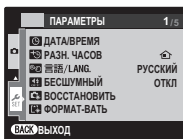

2 Отрегулируйте параметры.

2.1 Нажмите селекторную кнопку вправо для отображения на дисплее меню для текущего режима.



2.2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.



2.3 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.



2.4 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора нужной опции.



2.5 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.



2.6 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.



Опции меню установки параметров

Элемент меню	Описание	Опции	Установка по умолчанию
ДАТА/ВРЕМЯ	Устанавливает часы фотокамеры (стр. 15).	—	—
РАЗН. ЧАСОВ	Устанавливает часы на местное время (стр. 104).	/	
言語/LANG.	Выбирает язык (стр. 15).	—	ENGLISH
БЕСШУМНЫЙ	Отключает подсветку для помощи в автофокусировке (кроме режима съемки), звуки операций, звук затвора и звук воспроизведения видеофрагмента.	ВКЛ / ОТКЛ	ОТКЛ
ВОССТАНОВИТЬ	Восстанавливает все установки, кроме ДАТА/ВРЕМЯ, РАЗН. ЧАСОВ, ЦВЕТ ФОНА и ВИДЕО ВЫХОД с использованием значений по умолчанию. Отобразится диалоговое окно подтверждения, нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы выделить ДА , и нажмите MENU/OK .	—	—
ФОРМАТ-ВАТЬ	Форматирует карту памяти (стр. 105).	—	—
ОТОБР. ИЗОБ.	Выбирает продолжительность показа фотографии после съемки (стр. 105).	3сек / 1,5сек / УВЕЛИЧ / ОТКЛ	1,5сек
НОМЕР КАДРА	Служит для выбора имен файлов (стр. 106).	ЗАМ / ЗАМЕНА	ЗАМ
УРОВ. ГРОМКОСТИ	Служит для регулировки громкости звукового сопровождения операций.	(высокий) / (средний) / (низкий) / (приглушение)	
ГРОМК. ЗАТВ.	Служит для регулировки громкости звука спуска затвора.	♪ 1 / ♪ 2	♪ 1
ЗВУК ЗАТВОРА	Выберите звук, издаваемый затвором.		
ГРОМК. ВОСП.	Отрегулируйте громкость воспроизведения видеофрагмента и голосовой метки (стр. 107).	—	7

Элемент меню	Описание	Опции	Установка по умолчанию
ЯРКОСТЬ LCD	Регулирует яркость дисплея (стр. 107).	-5 - +5	0
EVF/LCD РЕЖ.	Выберите 30 к/с , чтобы сэкономить заряд батареи, или выберите 60 к/с для улучшения качества показа.	30 к/с / 60 к/с	30 к/с
АВТО ВЫКЛ.	Выбирает время задержки автоматического выключения питания (стр. 107).	2 МИН / 5 МИН / ОТКЛ	2 МИН
РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ	Включает стабилизацию изображения во время съемки (☉), НЕПРЕРЫВНЫЙ или только, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину (☉ ₂ ПРИ СЪЕМКЕ). ОТКЛ выключает стабилизацию изображения (стр. 18).	☉ ₁ / ☉ ₂ / ОТКЛ	☉ ₁
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	Удаление эффекта "красных глаз", возникающего при использовании вспышки.	ВКЛ / ОТКЛ	ВКЛ
ОБНАРУЖЕНИЕ МИГАНИЯ	Включение или выключение функции обнаружения мигания (стр. 33).	ВКЛ / ОТКЛ	ВКЛ
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	Включает или выключает цифровой зум (стр. 107).	ВКЛ / ОТКЛ	ОТКЛ
ТИП ЗУМА ВИДЕО	Выберите тип зума при съемке видеофрагментов (стр. 58).	D1 / Opt	D1
БОКОВОЙ РЫЧАГ	Выбирает настройку бокового рычага (стр. 18).	АВТО ВОЗВРАТ / НОРМАЛ	НОРМАЛ
ПОДСВЕТКА АФ	Включение или отключение подсветки автофокуса (стр. 35).	ВКЛ / ОТКЛ	ВКЛ
СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ	Выберите для сохранения необработанных копий снимков, сделанных с использованием функции удаления эффекта красных глаз.	ВКЛ / ОТКЛ	ОТКЛ
АВТОПОВ. -ПРОСМ.	Выбор ВКЛ автоматически поворачивает снимки вертикально (портретная ориентация) во время просмотра.	ВКЛ / ОТКЛ	ВКЛ
ЦВЕТ ФОНА	Выбирает цветовую схему.	—	—
ПОДСКАЗКИ	Выберите для показа подсказки.	ВКЛ / ОТКЛ	ВКЛ
ВИДЕО ВЫХОД	Выбирает режим видео для подсоединения телевизора (стр. 61).	NTSC / PAL	—
СБРОС ПОЛЬЗ. НАСТР.	Производит сброс всех установок для режима C . Отобразится диалоговое окно подтверждения, нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы выделить ДА , и нажмите MENU/OK .	—	—
ОТМЕТКА ДАТЫ	Выбрать, добавлять ли на фото дату и время съемки.	[31] + [⌚] / [31] / ОТКЛ	ОТКЛ

РАЗН. ЧАСОВ

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени вашего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания.

1 Укажите разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом у вас дома.

1.1 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора **← МЕСТНОЕ**.



1.2 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа разницы во времени.



1.3 Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы выделить **+**, **-**, часы или минуты; нажмите вверх или вниз, чтобы изменить.




1.4 Нажмите **MENU/OK** после завершения установок.



2 Переключение между местным часовым поясом и часовым поясом у вас дома.

Для переключения времени между часовым поясом в месте пребывания и часовым поясом в месте проживания, выделите **← МЕСТНОЕ** или **🏠 ДОМ** и нажмите **MENU/OK**.

- **🏠 ДОМ**: Переключает на время, выбранное в данный момент для **🕒 ДАТА/ВРЕМЯ** (см. выше).
- **← МЕСТНОЕ**: Переключает на местное время. Если выбирается эта опция, то **←**, время и дата будут отображаться желтым цветом в течение трех секунд при каждом включении фотокамеры.

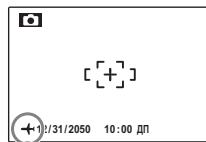

После изменения часовых поясов проверьте правильность даты и времени.

ФОРМАТ-ВАТЬ


Форматирует карту памяти. Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**, чтобы начать форматирование.

Предостережения



- Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены. Не забывайте копировать необходимые фотографии на компьютер или другое устройство.
- Не открывайте отсек аккумуляторной батареи в процессе форматирования.

ОТОБР. ИЗОБ.

Выберите любую опцию, кроме **ОТКЛ**, чтобы показать фотографии на дисплее после съемки. Фотографии показываются на дисплее 1,5 с (**1,5 сек**), 3 с (**3 сек**) или до тех пор, пока не будет нажата кнопка **MENU/OK (УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ))**. Если выбрана опция **УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ)**, фотографии можно увеличить для уточнения фокуса и мелких деталей (см. стр. 48). Имейте в виду, что **УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ)** отключается в режиме непрерывной съемки (стр. 41), и что цвета, показываемые при установках **1,5 сек** и **3 сек**, могут отличаться от цветов на окончательном снимке. Для просмотра тех областей увеличенного изображения, которые не вместились на экране, воспользуйтесь селекторной кнопкой.

Если снимок был сделан при включенной функции  **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА**, обнаруженное лицо увеличивается. Если обнаружены несколько лиц, можно перейти к следующему лицу, нажав **▼**.

Функция **УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ)** отключается в следующем случае:


- В режиме съемки выбрано  **ЗУМ**.
- Выбрано значение, отличное от **OFF**, для  **СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА**.

Обнаружение мигания (стр. 33)

При всех установках, кроме **ОТКЛ**, будет отображаться предупреждение, если фотокамера определяет объекты, которые возможно моргнули во время съемки. Если выбрана опция **УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ)**, можно рассматривать объекты, используя зум.

НОМЕР КАДРА

Новые фотографии сохраняются в файлах изображений с использованием 4-значного номера файла, который получается прибавлением к последнему использованному номеру файла единицы. Номер файла отображается при просмотре кадров, как показано на рисунке справа. Опция **НОМЕР КАДРА** определяет, сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памяти, форматируется текущая карта памяти.

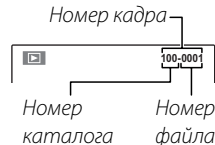

- **ЗАМ**: Нумерация продолжается с последнего использованного номера файла или первого имеющегося номера файла, в зависимости от того, что больше. Выберите эту опцию для уменьшения количества фотографий с одинаковыми номерами файлов.
- **ЗАМЕНА**: Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или вставки новой карты памяти.

Примечания

- Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора будет заблокирован (стр. 120).
- Выбор **ВОССТАНОВИТЬ** (стр. 102) сбрасывает **НОМЕР КАДРА** на **ЗАМ**, но не сбрасывает нумерацию кадров.
- Номера фотографий, сделанных другими фотокамерами, могут иметь другую структуру.

ГРОМК. ВОСП.

Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора громкости для воспроизведения видеосфрагментов и голосовых меток и нажмите **MENU/OK**, чтобы выбрать установку.


ЯРКОСТЬ LCD

Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы показать яркость и нажмите **MENU/OK**, чтобы выбрать.

АВТО ВЫКЛ.


Выберите временной интервал, после которого фотокамера автоматически отключится, если не выполняются никакие действия. Более короткий интервал продлевает срок службы батареи; если выбрана **ОТКЛ**, фотокамеру необходимо выключать в ручном режиме. Имейте в виду, что независимо от выбранной опции фотокамера не отключится автоматически, если она подсоединена к принтеру (стр. 63) или компьютеру (стр. 73), а также при показе слайд-шоу (стр. 90).

Подсказка: Повторное включение фотокамеры

Чтобы включить фотокамеру после того, как она автоматически выключилась, воспользуйтесь переключателем **ON/OFF** или нажмите кнопку  примерно на одну секунду (стр. 14).


ЦИФРОВОЙ ЗУМ

Если выбрана опция **ВКЛ**, выбор **T** при максимальном положении оптического увеличения включит цифровой зум, далее увеличивая изображение. Для отмены цифрового зума, уменьшите масштаб до положения минимального оптического зума и выберите **W**.

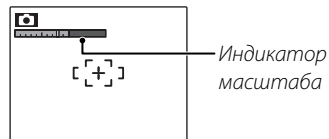

Индикатор масштаба,
ЦИФРОВОЙ ЗУМ выкл


Индикатор масштаба,
ЦИФРОВОЙ ЗУМ вкл
(кроме режима супер макро)

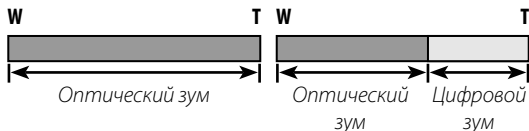


Предостережение

При использовании цифрового зума получаются фотографии худшего качества, чем с оптическим зумом.

DATE ОТМЕТКА ДАТЫ


Чтобы добавить дату и время съемки, выберите **31** + . Чтобы добавить только дату съемки, выберите **31**. Если включить **ОТКЛ**, информация на изображение не будет добавлена.

Примечания

- установленную дату и время нельзя удалить с изображения. Чтобы сделать снимок без даты и времени, выберите **ОТКЛ** для **DATE** **ОТМЕТКА ДАТЫ**.
- Если часы камеры не установлены, будет включен режим диалога настройки. Установите дату и время (стр. 15).
- При использовании **DATE** **ОТМЕТКА ДАТЫ**, рекомендуется режим **БЕЗ ДАТЫ** для  **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** (стр. 66).
- Дату и время нельзя добавить в фильмы и панорамные снимки.



Дополнительные аксессуары

Эта фотокамера поддерживает большой выбор аксессуаров FUJIFILM и других производителей.

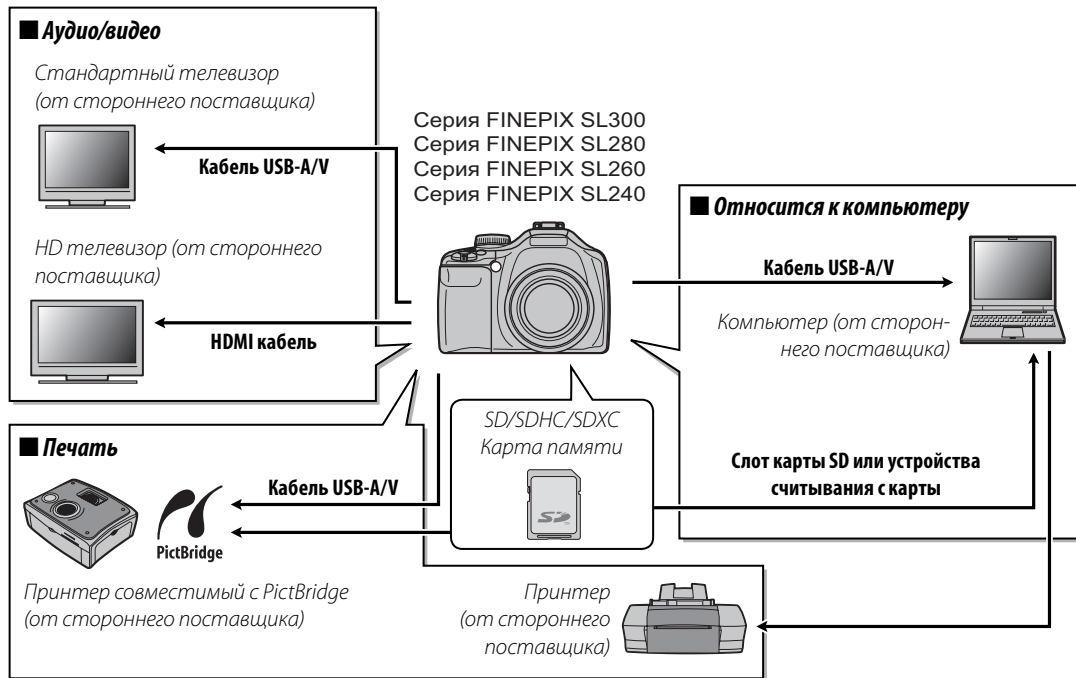

Аксессуары от FUJIFILM

От компании FUJIFILM доступны следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного представителя компании FUJIFILM или посетите сайт http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Аккумуляторные ионно-литиевые батареи	NP-85: При необходимости можно приобрести дополнительные аккумуляторные батареи NP-85 большой емкости.	
Shoe Mount Flash	EF-20: Вспышка, пристегивающаяся на горячий башмак, ведущее число фотовспышки: 20 (ISO 100), совместимо с i-TTL, способность отражателя: до 90°, источник питания: 2 батареи размера AA 1,5В	

Уход за фотокамерой

Чтобы гарантировать работу фотокамеры на длительное время, соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатация

Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не храните, и не эксплуатируйте фотокамеру в таких местах, в которых фотокамера может подвергнуться воздействию:

- дождя, пара или дыма
- повышенной влажности или пыли
- прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом автомобиле в солнечный день
- слишком низкой температуры
- сильной вибрации
- сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов или магнитов
- агрессивных химических веществ, например, пестицидов
- контакта с изделиями из резины и винила

■ Вода и песок

Воздействие воды и песка может также повредить фотокамеру, ее внутренние электрические цепи и механизмы. При использовании фотокамеры на пляже или на побережье не допускайте попадания на фотокамеру воды или песка. Не кладите фотокамеру на мокрую поверхность.

■ Конденсация

Резкое повышение температуры, например, при входе в отапливаемое помещение с улицы в морозный день, может привести к образованию конденсата внутри фотокамеры. Если это произойдет, выключите фотокамеру и подождите один час перед тем, как снова ее включать. При образовании конденсата на карте памяти извлеките карту и подождите, пока конденсат не испарится.

Чистка

Для удаления пыли с объектива и дисплея пользуйтесь грушей для обдува, затем осторожно протрите мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной бумагой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным на нее небольшим количеством жидкости для чистки объектива. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать объектив и дисплей. Корпус фотокамеры можно протирать мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие агрессивные химические вещества.

Путешествия


Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдаваемый багаж может подвергнуться сильным механическим воздействиям, что может повредить фотокамеру.

Устранение неисправностей

Питание и батарея

Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Фотокамера не включается.	Батарея разряжена	Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.	8
	Батарея вставлена неправильно	Вставьте батарею заново правильно.	10
	Не замкнута крышка отсека батареи.	Закройте крышку отсека батареи.	11
Подача питания Батарея слишком быстро разряжается.	Холодная батарея	Прогрейте батарею, поместив ее в карман или другое теплое место, затем заново вставьте ее в фотокамеру непосредственно перед съемкой.	iv
	Загрязнены контакты батареи.	Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.	—
	Фотокамера в режиме SR/AUTO .	Выберите другой режим съемки.	22
	Батарея заряжалась много раз	Батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею.	—
	<input checked="" type="checkbox"/> СЛЕДЯЩИЙ выбрана для <input checked="" type="checkbox"/> РЕЖИМ AF.	Выберите другую опцию фокусировки.	83
Фотокамера неожиданно отключается.	Батарея разряжена	Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.	8
	Зарядка не начинается.	Батарейка вставлена неправильно.	8
Зарядное устройство Зарядка протекает медленно. Индикатор зарядки загорается, но батарея не заряжается.	Низкая температура.	Заряжайте батарею при комнатной температуре.	iv
	Загрязнены контакты батареи	Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.	—
	Батарея заряжалась много раз	Батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею. Если батарея все равно не заряжается, обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.	—
	Батарея слишком горячая или слишком холодная	Подождите, пока температура батареи стабилизируется.	129



Меню и сообщения на дисплее

Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Меню и сообщения не на русском языке.	Русский не выбран для опции  言語/LANG. в меню настройки параметров.	Выберите РУССКИЙ .	15, 102

Съемка

Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница			
Фотографирование	Фотокамера не снимает, когда нажимается кнопка затвора.	Полностью заполнена память.	Вставьте новую карту памяти или удалите фотографии.	11, 55		
		Память не отформатирована.	Отформатируйте карту памяти.	105		
		Загрязнены контакты карты памяти.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью.	—		
		Карта памяти повреждена.	Вставьте новую карту памяти.	11		
		Батарея разряжена	Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.	8		
		Фотокамера автоматически отключилась.	Включите фотокамеру.	14		
Фокус	Дисплей потемнел после съемки.	Сработала вспышка.	Дисплей может темнеть, пока заряжается вспышка. Подождите, пока вспышка зарядится.	37		
			Фотокамера не фокусируется.	Объект находится слишком близко к объективу.	Выберите режим макросъемки.	36
				Объект находится слишком далеко от объектива.		
Фотокамера не фокусируется.	Объект плохо подходит для автоматической фокусировки.	Воспользуйтесь блокировкой фокуса.	34			



	Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Интеллектуальная функция определения лица	Интеллектуальная функция определения лица недоступна.	Интеллектуальная функция определения лица недоступна в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
	Не обнаруживается лицо.	Лицо человека закрыто солнцезащитными очками, головным убором, длинными волосами или другими предметами.	Уберите препятствия.	32
		Лицо занимает лишь незначительную область кадра.	Измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало большую область кадра.	
		У фотографируемого человека голова наклонена или находится горизонтально.	Попросите его держать голову прямо.	18
		Фотокамера наклонена.	Держите фотокамеру прямо.	
		Лицо человека плохо освещено.	Производите съемку при ярком освещении.	—
Выбран не тот объект.	Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем главный объект.	Заново скомпонуйте кадр или выключите функцию обнаружения лица и снимите кадр, используя блокировку фокуса.	34, 79	
Съемка с близкого расстояния	Режим макросъемки недоступен.	Режим макросъемки недоступен в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22, 36
Вспышка	Вспышка не срабатывает.	Опущена вспышка.	Откройте вспышку.	37
		Вспышка заряжается.	Подождите, пока вспышка зарядится.	37
		Вспышка недоступна в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
		Батарея разряжена	Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.	8
		Фотокамера в режиме супер макросъемки или непрерывной съемки.	Выключите режим супер макросъемки или непрерывной съемки.	36, 41
	Режим работы со вспышкой недоступен.	Нужный режим работы со вспышкой недоступен в текущем режиме съемки.	Выберите другой режим съемки.	22
Вспышка не полностью освещает объект.	Объект находится за пределом радиуса действия вспышки.	Поместите объект в пределах радиуса действия вспышки.	127	
	Закрыто окно вспышки. Выбрана короткая выдержка.	Держите фотокамеру правильно. Выберите более длинную выдержку.	18 28, 30	

	Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Проблемные фотографии	Фотографии размыты.	Загрязнен объектив.	Протрите объектив.	111
		Закрыт объектив.	Уберите лишние предметы, закрывающие объектив.	18
		Во время съемки появляется значок !AF , а рамка фокусировки отображается красным.	Проверьте фокус перед съемкой.	119
		На дисплее показывается  во время съемки.	Используйте вспышку или штатив.	37
	Фотографии в крапинку.	Высокая температура воздуха или плохо освещен предмет.	Это нормальное явление, не означающее неисправности.	—
	На фотографиях появляются вертикальные линии.	Фотокамера длительное время использовалась при высокой температуре.	Выключите фотокамеру и подождите, пока она остынет.	—
Фотографии смазаны.	Солнце или другой яркий объект находился в кадре.	Белые или лиловые вертикальные полосы могут появиться при отображении на дисплее, если очень яркий объект попал в кадр. Это нормальное явление, не означающее неисправность. Этих дефектов изображения не будет на фотографиях, но они могут появиться на видеофрагментах. Если возможно, воздержитесь от записи видео с яркими объектами в кадре или в непосредственной близости.	123	
Режим непрерывной съемки	Делается только один снимок.	Включен таймер и выбраны опции  и  в режиме непрерывной съемки.	Отключите таймер автоспуска.	39

Показ кадров

	Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Фотографии	Зернистые фотографии.	Фотографии были сделаны фотокамерами других марок или моделей.	—	—
	Увеличение во время показа кадров недоступно.	Изменен размер фотографии, или она обрезана до размера 640 / 620 или сделана фотокамерой другой марки или модели.	—	48
Аудио	Нет звука при воспроизведении голосовых меток и видеофрагментов.	Фотокамера в бесшумном режиме.	Выключите бесшумный режим.	19
		Слишком низкая громкость воспроизведения.	Отрегулируйте уровень громкости воспроизведения.	107
		Был закрыт микрофон.	Держите фотокамеру правильно во время записи.	58, 99
		Закрыт динамик.	Держите фотокамеру правильно во время воспроизведения.	60, 100
Удаление	Выбранные фотографии не удаляются.	Некоторые фотографии, которые вы хотите удалить, защищены.	Снимите защиту, используя то устройство, с помощью которого эта защита была установлена.	95
Номер кадра	Нумерация кадров неожиданно сбрасывается.	Была открыта крышка отсека батареи при включенной фотокамере.	Перед тем как открыть крышку отсека батареи, выключите фотокамеру.	14

Подключения

	Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Телевизор	Монитор не работает.	Фотокамера подключена к телевизору.	Просмотрите фотографии на телевизоре.	61
	Нет изображения или звука.	Фотокамера неправильно подсоединена.	Подсоедините фотокамеру правильно.	61
		Кабель аудио/видео был подключен во время просмотра видеофрагмента.	Подсоедините кабель после окончания воспроизведения видеофрагмента.	60, 61
		Вход на телевизоре переключен на "TV".	Переключите вход на "VIDEO".	—
		Фотокамера не установлена на правильный видео стандарт.	Выберите для опции  ВИДЕО ВЫХОД фотокамеры установку в соответствии с типом телевизора.	103
	Слишком низкий уровень громкости телевизора.	Отрегулируйте уровень громкости.	—	
Нет цвета.	Фотокамера не установлена на правильный видео стандарт.	Выберите для опции  ВИДЕО ВЫХОД фотокамеры установку в соответствии с типом телевизора.	103	
Компьютер	Компьютер не распознает фотокамеру.	Фотокамера неправильно подсоединена.	Подсоедините фотокамеру правильно.	73
PictBridge	Фотографии не печатаются.	Фотокамера неправильно подсоединена.	Подсоедините фотокамеру правильно.	63
		Выключен принтер.	Включите принтер.	—
	Печатается только один экземпляр. Не печатается дата.	Принтер не совместим с PictBridge.	—	—

Разное












Проблема	Возможная причина	Устранение	Страница
Ничего не происходит, когда нажимается кнопка затвора.	Временная неисправность фотокамеры. Батарея разряжена.	Удалите и повторно вставьте батарейку. Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.	10 8
Фотокамера не работает как следует.	Временная неисправность фотокамеры.	Удалите и повторно вставьте батарейку. Обратитесь к своему торговому представителю FUJIFILM в случае, если проблема не устраняется.	10
Дата и время, добавленные DATE ОТМЕТКА ДАТЫ , не корректны.	Время камеры не установлено.	Сбросить установленные дату и время.	15
Дата и время добавлены на фотографию.	BT + Ⓞ или BT выбраны для опции DATE ОТМЕТКА ДАТЫ .	Установленную дату и время нельзя удалить с изображения. Чтобы сделать снимок без даты и времени, выберите ОТКЛ. для DATE ОТМЕТКА ДАТЫ .	108
Нельзя установить или запустить FinePixViewer.	Некоторые операционные системы не поддерживают FinePixViewer.	FinePixViewer не поддерживает Mac OS X 10.7 и более поздние версии. Используйте приложение, поставляемое вместе с Mac OS X или программное обеспечение третьих сторон.	—

Предупреждающие сообщения и окна

На дисплее отображаются следующие предупреждения:

Предупреждение	Описание	Устранение
 (красный)	Низкий заряд батареи.	Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.
 (мигающий красный)	Батарея полностью разряжена.	
	Большая выдержка. Фотография может получиться размытой.	Используйте вспышку или установите фотокамеру на штатив.
!AF (показывается красным с красной рамкой фокусировки)	Фотокамера не фокусируется.	<ul style="list-style-type: none"> • Воспользуйтесь блокировкой фокуса для фокусирования на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и поменяйте композицию фотографии (стр. 34). • Используйте режим макросъемки для фокусировки с близкого расстояния.
Диафрагма или выдержка показаны красным	Объект слишком яркий или слишком темный. Фотография будет переэкспонированной или недоэкспонированной.	Если объект темный, воспользуйтесь вспышкой.
ОБНАРУЖЕНО МИГАНИЕ	Объект или объекты возможно моргнули.	Сделайте снимок еще раз, если считаете нужным.
ОШИБКА ФОКУСИРОВКИ	Неисправность фотокамеры.	Выключите фотокамеру и снова включите, стараясь не касаться объектива. Обратитесь к своему торговому представителю FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.
ОШИБКА УПР. ОБЪЕКТИВОМ		
КАРТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА	ВЫКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ, СНИМИТЕ КРЫШ. ОБЪЕКТ. ИЛИ ПОМЕХУ И ВКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ	
	Карта памяти не отформатированы, или карта памяти отформатирована на компьютере или другом устройстве.	Отформатируйте карту памяти, используя опцию  ФОРМАТ-ВАТЬ в меню настройки параметров фотокамеры (стр. 105).
	Загрязнены контакты карты памяти.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (стр. 105). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.
	Неисправность фотокамеры.	Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.
КАРТА ЗАЩИЩЕНА	Карта памяти заблокирована.	Снимите блокировку карты памяти (стр. 11).

Предупреждение	Описание	Устранение
ЗАНЯТ	Карта памяти неправильно отформатирована.	Воспользуйтесь фотокамерой для форматирования карты памяти (стр. 105).
ОШИБКА КАРТЫ	Карта памяти не отформатирована для использования в фотокамере.	Отформатируйте карту памяти (стр. 105).
	Загрязнены контакты карты памяти или карта памяти повреждена.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (стр. 105). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.
	Несовместимая карта памяти.	Используйте совместимую карту памяти.
ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА	Неисправность фотокамеры.	Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.
	Заполнена карта памяти; нельзя записывать фотографии.	Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.
ОШИБКА ЗАПИСИ	Ошибка карты памяти или ошибка соединения.	Вставьте карту памяти заново или выключите и снова включите фотокамеру. Обратитесь к своему торговому представителю FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.
	Оставшейся памяти недостаточно для записи дополнительных фотографий.	Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.
	Карта памяти не отформатирована.	Отформатируйте карту памяти (стр. 105).
ОШИБКА ЧТЕНИЯ	Файл поврежден или создан не с помощью этой фотокамеры.	Файл не открывается.
	Загрязнены контакты карты памяти.	Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (стр. 105). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.
	Неисправность фотокамеры.	Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.
НОМЕРА КАДРОВ ИЗРАСХОД.	В фотокамере закончились номера кадров (текущий номер кадра 999-9999).	Отформатируйте карту памяти и выберите ЗАМЕНА для опции НОМЕР КАДРА в меню ПАРАМЕТРЫ . Сделайте фотографию, чтобы сбросить нумерацию кадров на 100-0001, затем вернитесь в меню НОМЕР КАДРА и выберите ЗАМ .

Предупреждение	Описание	Устранение
СЛИШКОМ МНОГО КАДРОВ	Была произведена попытка поиска более 5000 изображений.	Может быть установлено максимальное количество изображений для поиска в размере 5000.
КАДР ЗАЩИЩЕН	Была сделана попытка удалить защищенную фотографию или добавить к ней голосовую метку.	Снимите защиту прежде, чем удалить фотографию или добавить к ней голосовую метку.
 ОШИБКА	Файл голосовой метки поврежден.	Файл голосовой метки не может быть воспроизведен.
	Неисправность фотокамеры.	Свяжитесь с торговым представителем FUJIFILM.
 МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Была сделана попытка обрезать фотографию  .	Эти фотографии обрезать нельзя.
МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Выбранная для обрезки фотография повреждена или создана не с помощью этой фотокамеры.	
 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Была сделана попытка изменить размер фотографии  .	Размер фотографий  и  изменить нельзя.
 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Была сделана попытка изменить размер фотографии  .	
ОШИБКА ФАЙЛА DPOF	Задание печати DPOF на текущей карте памяти содержит более 999 изображений.	Максимальное количество снимков для задания печати DPOF может составлять 999 снимков на карту памяти.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Фотография не может быть отпечатана с использованием DPOF.	—
 DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Видеофрагменты нельзя отпечатать с использованием DPOF.	—
ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Фотография защищена.	Снимите защиту перед поворотом фотографий.
 ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Видеофрагменты повернуть нельзя.	—
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ DISP, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ БЕСШУМ. РЕЖИМ	Была предпринята попытка отрегулировать громкость фотокамеры в бесшумном режиме.	Выйдите из бесшумного режима, прежде чем регулировать громкость.
ОШИБКА СВЯЗИ	Произошла ошибка связи во время печати или копирования фотографий на компьютер или другое устройство.	Проверьте, включено ли устройство и подсоединен ли кабель USB.

Предупреждение	Описание	Устранение
ОШИБКА ПРИНТЕРА	В принтере кончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера.	Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Чтобы возобновить печать, выключите принтер и включите его снова.
ОШИБКА ПРИНТЕРА ПРОДОЛЖИТЬ?		Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Если принтер не возобновляет работу автоматически, нажмите MENU/OK .
ПЕЧАТЬ НЕВОЗМОЖНА	Была сделана попытка печати видеофрагмента, фотографии, которая не была создана этой фотокамерой, или фотографии, формат которой не поддерживается принтером.	Видеофрагменты и некоторые фотографии, созданные на других устройствах, печататься не могут. Если фотография была сделана на этой фотокамере, посмотрите руководство по эксплуатации принтера, чтобы узнать, поддерживает ли принтер форматы JFIF-JPEG или Exif-JPEG. Если принтер их не поддерживает, то печать фотографий невозможна.

Цифровой зум: В отличие от оптического зума цифровой зум не увеличивает количество видимых деталей. Вместо этого он просто увеличивает видимые с помощью оптического зума детали, производя слегка зернистое изображение.

DPOF (Digital Print Order Format): Является стандартом, позволяющим печатать фотографии с использованием “заданий печати”, сохраненных на карте памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии необходимо печатать и количество экземпляров каждой из этих фотографий.



EV (Exposure Value): Величина экспозиции определяется чувствительностью матрицы и количеством света, входящим в фотокамеру, когда экспонируется датчик изображений. Каждый раз, когда количество света удваивается, EV увеличивается на одну единицу; каждый раз, когда количество света уменьшается в два раза, EV уменьшается на одну единицу. Количество света, который входит в фотокамеру, регулируется настройкой диафрагмы и выдержки.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Мультимедийный интерфейс высокой четкости — стандарт для передачи изображения и звука, добавляет аудио вход к DVI интерфейсу, используется для соединения компьютеров к дисплеям.

Motion JPEG: Формат AVI (Audio Video Interleave), который сохраняет звук и изображения JPEG в одном файле. Файлы Motion JPEG могут воспроизводиться программами Windows Media Player (DirectX 8.0 или более поздней версии) или QuickTime 3.0 или более поздней версии.

Размытие: Явление, характерное для матриц CCD, которое вызывает появление белых полос, когда в кадр попадают источники очень яркого света, например, солнце или отраженный солнечный свет.

Баланс белого: Человеческий мозг автоматически адаптируется к изменениям цвета освещения, в результате чего предметы белого цвета все равно продолжают казаться белыми при изменении цвета источника освещения. Цифровые фотокамеры могут имитировать эту адаптацию обработкой изображений в соответствии с цветом источника освещения. Этот процесс называется “баланс белого.”

Объем карты памяти

Приведенная ниже таблица показывает время записи или количество фотографий, доступных с разным качеством изображения. Все значения приблизительные; размеры файлов зависят от записываемых сцен, поэтому количество сохраненных файлов будет сильно различаться. Количество кадров или оставшееся время записи могут уменьшаться неравномерно.

Средний		4 Гб		8 Гб	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
Фотографии	L 4:3	570	1120	1170	2310
	L 3:2	630	1250	1310	2580
	L 16:9	750	1470	1550	3040
	M 4:3	1070	2080	2220	4300
	M 3:2	1200	2330	2490	4840
	M 16:9	1420	2720	2930	5610
	S 4:3	2330	4340	4800	8960
	S 3:2	2600	4820	5370	9940
	S 16:9	3400	6160	7020	12700
Видео-фрагменты ¹	HD 1280 ²	17 мин.		35 мин.	
	640	53 мин.		107 мин.	
	320	112 мин.		226 мин.	

1 Размер отдельных видеороликов не может превышать 2 Гб или 29 минут, независимо от емкости карты памяти.

Время записи, показанное здесь, является приблизительным общим временем всех записанных видеороликов.


2 Используйте карту CLASS^C или лучшего качества для съемки видео с высоким разрешением.

Технические характеристики

Система	
Модель	Цифровая камера Серия FinePix SL300/SL280/SL260/SL240
Эффективных пикселей	14 миллионов
ПЗС	1/2,3-дюйм., квадратно-пиксельный ПЗС (CCD) дисплей с фильтром основных цветов
Хранение данных	SD/SDHC/SDXC Карта памяти
Файловая система	Совместима с системой Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 и форматом Digital Print Order Format (DPOF)
Формат файлов	• Неподвижные изображения: Exif 2.3 JPEG (сжатый) • Видеофрагменты: AVI-формат Motion JPEG • Аудио: монофонический WAV
Размер изображения (в пикселях, размер файла)	• L 4:3: 4288 × 3216 (14 М) • L 3:2: 4288 × 2864 (12 М) • L 16:9: 4288 × 2416 (10 М) • M 4:3: 3072 × 2304 (7 М) • M 3:2: 3072 × 2048 (6 М) • M 16:9: 3072 × 1728 (5 М) • S 4:3: 2048 × 1536 (3 М) • S 3:2: 2048 × 1360 (3 М) • S 16:9: 1920 × 1080 (2 М)
Объектив	Серия SL300 Fujinon 30 × с оптическим увеличением, F/3,1 (широкий угол)–5,9 (телефото) f=4,3 мм–129,0 мм (эквивалент формату 35-мм: 24 мм–720 мм)
Фокусное расстояние	Серия SL280 Fujinon 28 × с оптическим увеличением, F/3,1 (широкий угол)–5,9 (телефото) f=4,3 мм–120,4 мм (эквивалент формату 35-мм: 24 мм–672 мм)
	Серия SL260 Fujinon 26 × с оптическим увеличением, F/3,1 (широкий угол)–5,9 (телефото) f=4,3 мм–111,8 мм (эквивалент формату 35-мм: 24 мм–624 мм)
	Серия SL240 Fujinon 24 × с оптическим увеличением, F/3,1 (широкий угол)–5,9 (телефото) f=4,3 мм–103,2 мм (эквивалент формату 35-мм: 24 мм–576 мм)
Цифровой зум	• Фотографии: примерно 6,7 × (серия SL300: до 201 × / серия SL280: до 187,6 × / серия SL260: до 174,2 × / серия SL240: до 160,8 с оптическим увеличением) • Видео: около 3 × (HD 1280); около 2 × (640 , 320)
Диафрагма	F3,1/F8* (широкий угол), F5,9/F8/F20* (телефото), *с фильтром нейтральной плотности (ND)

Система	
Диапазон фокусировки (расстояние от передней линзы объектива)	Примерно 40 см – бесконечности (широкоугольная); около 2,8 м–бесконечность (телефото) <ul style="list-style-type: none"> • Макросъемка: Примерно 7 см – 3,0 м (широкоугольная); около 2,0 м–3,0 м (телефото) • Супер макросъемка: около 2 см–100 см (широкий угол)
Чувствительность	Стандартная выходная чувствительность соответствует ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3200 и 6400 доступны только для изображений с размерами S); АВТО, АВТО (400), АВТО (800)
Измерение экспозиции	256-сегментов сквозного измерения через объектив (ТТЛ); МУЛЬТИ, ТОЧЕЧНЫЙ, СРЕДНЕВЗВЕШ.
Контроль экспозиции	Программная АЕ, с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы и ручная экспозиция
Коррекция экспозиции	-2 EV – +2 EV с интервалами по 1/3 EV (режимы P, S и A)
Режимы сцен	(БРЕК. ТРАНСФ.), (ЕСТ СВЕТ &), (ЕСТ. СВЕТ), (ПОРТРЕТ), (BABY) (СЪЕМКА УЛЫБКИ), (ЛАНДШАФТ), (СПОРТ), (НОЧЬ), (НОЧЬ (ШТАТИВ)), (ФЕЙЕРВЕРКИ), (ЗАКАТ), (СНЕГ), (ПЛЯЖ), (ВЕЧЕРИНКА), (ЦВЕТОК), (ТЕКСТ)
Расп. сцены	Имеется (фотокамера автоматически выбирает , , , , или)
Стабилизация изображения	Оптическая стабилизация, сдвиг ПЗС
Обнаружение мигания	Имеется
Выдержка (комбинированный механический и электронный затвор)	<ul style="list-style-type: none"> • P, S, A, M: 8 с – 1/2000 с • : 1/8 с – 1/2000 с • : 3 с – 1/1500 с • : 8 с – 1/3 с • Другие режимы: 1/4 с – 1/2000 с
Непрерывная съемка	<ul style="list-style-type: none"> • : до 1,2 к/с; макс. 6 кадров • : до 1,2 к/с; макс. 3 кадра • : до 1,2 к/с; максимальное количество кадров зависит от размера изображения и доступной памяти • : до 1,2 к/с; записываются последние 6 кадров • : до 3,3 к/с; макс. 20 кадров; размер M • : до 8 к/с; макс. 40 кадров; размер S
Брекетинг	±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV
Фокус	<ul style="list-style-type: none"> • Режим: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ/МУЛЬТИ/ПО КАДРУ/СЛЕДЯЩИЙ/СЛЕЖЕНИЕ • Система автофокуса: TTL AF с обнаружением контраста
Баланс белого	Автоматическое обнаружение сцены; шесть режимов, программируемых вручную, для прямого солнечного света, тени, флуоресцентных ламп дневного света, ламп теплого флуоресцентного света, ламп холодного флуоресцентного света и света ламп накаливания; пользовательский баланс белого
Таймер	Откл, 2 сек, 10 сек

Система	
Вспышка	Ручное поднятие вспышки с управлением авто вспышки ПЗС-измерением (с использованием тестирующих предвспышек); эффективный диапазон при установке чувствительности в режиме ЧУВСТВ-ТЬ ISO800 приблиз. 40 см–8,0 м (широкий угол) или 2,5 м–4,1 м (телефото); эффективный диапазон в режиме макросъемки приблиз. 30 см–3,0 м (широкий угол) или 2,0 м–3,0 м (телефото)
Режимы работы со вспышкой	Автоматический, принудительная вспышка, выкл., медленная синхронизация (функция удаления эффекта красных глаз выкл.); автоматический с удалением эффекта красных глаз, принудительная вспышка с удалением эффекта красных глаз, выкл., медленная синхронизация с удалением эффекта красных глаз (функция удаления эффекта красных глаз вкл.)
Электронный видискатель (EVF)	0,2-дюйм., 200К-точечный цветной ЖК видискатель
Покрытие кадра	Примерно 97 % (съемка), 100 % (просмотр)
Дисплей	3,0-дюйм., 460К-точечный цветной ЖК-дисплей
Покрытие кадра	Примерно 97 % (съемка), 100 % (просмотр)
Видеофрагменты	HD 1280 (1280 × 720/720p)/ 640i (640 × 480/VGA)/ 320i (320 × 240/QVGA); монозвук; скорость съемки 30 к/с
Входы/выходы	
A/V OUT (выход аудио/видео)	Выход NTSC или PAL с монофоническим звуком
HDMI выход	Мини разъем HDMI
Цифровой вход/выход	Высокоскоростной порт USB 2.0; с разъемом A/V OUT

Питание/прочее		
Источники питания	• Аккумуляторная батарея NP-85	
Время работы батареи (приблизительное количество кадров, которое можно сделать с полностью зарядженной батареей)	Тип батареи	Приблиз. количество кадров
	NP-85 (в комплекте с фотокамерой)	300
	Стандарт CIPA, измерения сделаны в режиме  (авто) с использованием батареи, которая входит в комплект фотокамеры, и карты памяти SD.	
	Примечание: количество снятых кадров может варьироваться в зависимости от уровня заряда батареи и будет уменьшаться при понижении температуры.	
Размеры фотокамеры	122 мм x 93 мм x 100 мм (Ш x В x Г), без выступающих частей	
Масса при съемке	Серия SL300	
	Примерно 510 г, с батареей и картой памяти	
	Серия SL280	
	Примерно 510 г, с батареей и картой памяти	
	Серия SL260	
	Примерно 510 г, с батареей и картой памяти	
	Серия SL240	
	Примерно 510 г, с батареей и картой памяти	
Вес фотокамеры	Серия SL300	
	Примерно 470 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти	
	Серия SL280	
	Примерно 470 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти	
	Серия SL260	
	Примерно 470 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти	
	Серия SL240	
	Примерно 470 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти	
Условия эксплуатации	• Температура: 0 °C – +40 °C	• Влажность: 10% – 80% (без конденсации)

Аккумуляторная батарея NP-85**Номинальное напряжение** 3,7 В постоянного тока**Номинальная мощность** 1700 мАч**Рабочая температура** 0 °С – +40 °С**Размеры (Ш×В×Г)** 43 мм×32 мм×13,5 мм**Масса** Примерно 38 г**Зарядное устройство BC-85****Номинальное напряжение** 100 В–240 В переменного тока, 50/60 Гц**Входной номинал** • **100 В:** 5 ВА • **240 В:** 12 ВА**Номинальный выход** 4,2 В постоянного тока, 650 мА**Поддерживаемые батареи** Аккумуляторные батареи NP-85**Время зарядки** Примерно 180 минут (+20 °С)**Размеры (Ш×В×Г)** 90 мм×46 мм×37,3 мм**Масса** Примерно 57 г, без батареи**Рабочая температура** 0 °С – +40 °С

Масса и размеры различаются в зависимости от страны и региона продажи.

Стандарты цветного телевидения

NTSC (National Television System Committee) стандарт цветного телевидения, принятый, в основном, в США, Канаде и Японии. PAL (Phase Alternation by Line) стандарт цветного телевидения, принятый, в основном, в странах Европы и Китае.

Примечания

- Технические характеристики устройства могут изменяться без уведомления. FUJIFILM не несет ответственность за повреждения, вызванные ошибками в данном руководстве.
- Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием высокоточных технологий, на нем могут появляться небольшие яркие точки и ненормальные цвета (особенно возле текста). Это нормальное явление для этого типа дисплеев, не означающее неисправность; это не влияет на записываемые фотокамерой фотографии.
- В цифровых фотокамерах могут возникнуть неисправности, если они подвергаются воздействию радио помех (например, электрических полей, статического электричества или помех в линиях передач).
- Из-за типа используемого объектива на периферии изображений могут возникать некоторые искажения. Это нормальное явление.

Для заметок

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

По вопросам технической поддержки и ремонту изделия обращаться к региональному дистрибьютеру (см. Список расположения центров в странах)

Опция	Режим съемки																								
		SR/AUTO																TEXT	PANORAMA	P	S	A	M		
																									SP
ТАЙМЕР	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO	AUTO	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
	AUTO (800)																				✓	✓			
	AUTO (400)																				✓	✓			
	6400 ²																				✓		✓	✓	
	3200 ²																				✓		✓	✓	
	1600																				✓		✓	✓	
	800																				✓		✓	✓	
	400																				✓		✓	✓	
	200																				✓		✓	✓	
100																				✓		✓	✓		
64																				✓		✓	✓		
РАЗМЕР ИЗОБР.	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	M	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹	✓	✓	✓	✓	
КАЧЕСТВО	HD 1280																							✓	
	640																							✓	
	320																							✓	
КАЧЕСТВО ИЗОБР.	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	
ФИНИШ ЦВЕТ	STP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	C	✓		✓	✓	✓														✓	✓	✓	✓	✓	
	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ЭКСПОЗАМЕР ³																					✓	✓	✓	✓	
БАЛАНС БЕЛОГО																				✓	✓	✓	✓	✓	
РЕЖИМ АФ																					✓	✓	✓	✓	✓
РЕЗКОСТЬ																					✓	✓	✓	✓	
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		

Опция	Режим съемки																																	
	SP																	P	S	A	M	👤												
	📷	SR/AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷						📷	📷	📷	📷	📷	📷						
ВСПЫШКА																											✓	✓	✓	✓				
ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА																													✓	✓	✓	✓		
ШАГИ EV ДЛЯ БР. АЭ																													✓	✓	✓	✓		
НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.																													✓	✓	✓	✓		
ПАРАМЕТРЫ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ	ON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОДСВЕТКА AF	ON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	ON	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	OFF	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVF/LCD РЕЖ.	30к/с	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	60к/с	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
УРОВ. ГРОМКОСТИ																																		
ГРОМК. ЗАТВ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ГРОМК. ВОСП.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 Автоматическая оптимизация для выбранного режима съемки.

2 Вспышка выключается автоматически в режиме супер макросъемки ().

3 Опустите вспышку, чтобы выбрать во всех режимах, кроме режима .

4 Недоступно, если вспышка срабатывает, когда установлен **AUTO** или , или если для вспышки установлен режим или и объект недостаточно освещен.

5 Размеры изображения более **S** устанавливаются равными **S**.

6 Размеры изображения более **M** устанавливаются равными **M**.

7 Вертикальная (портретная) ориентация кадра недоступна для следующих установок серийной съемки: , , или .

8 Установлен , когда включена интеллектуальная функция определения лица.

9 Установлен формат 4 : 3.