

SAMSUNG

SERIES  
6

UE40JU6400U UE48JU6400U UE50JU6400U UE55JU6400U UE60JU6400U  
UE65JU6400U UE75JU6400U  
UE40JU6430U UE48JU6430U UE55JU6430U  
UE40JU6450U UE48JU6450U UE55JU6450U  
UE40JU6490U UE48JU6490U UE55JU6490U  
UE40JU6530U UE48JU6530U UE55JU6530U

Samsung **UHDTV**  
Ultra High Definition **4K**


## Руководство пользователя

Благодарим за приобретение изделия  
компании Samsung.

Для наилучшего обслуживания  
зарегистрируйте свое устройство по  
адресу:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

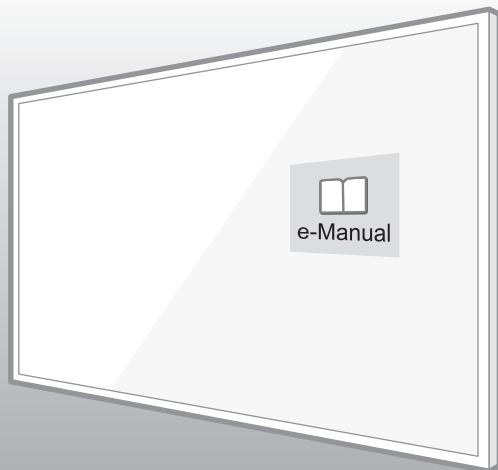




## Предупреждение. Важные указания по безопасности

(Перед эксплуатацией телевизора ознакомьтесь с указаниями по безопасности.)

### ОСТОРОЖНО!

#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ИЗДЕЛЯ. ВНУТРИ ИЗДЕЛЯ ОТСУСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.

Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.

Щели и отверстия в корпусе, а также в задней и нижней части предназначены для обеспечения необходимой вентиляции. Чтобы обеспечить надежную работу данного устройства, а также защитить его от перегрева, не перекрывайте эти щели и отверстия.

- Не устанавливайте данное устройство в изолированном пространстве, например в книжном шкафу или во встроенной мебели, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Не устанавливайте данное устройство вблизи или поверх радиатора, нагревателя или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не размещайте на устройстве сосуды с водой (вазы и т. д.).

Не подвергайте данное устройство воздействию воды и влаги (не размещайте возле ванны, раковины, кухонной майки или стирального бака, на влажной поверхности, около бассейна и т. п.). При попадании воды в устройство отсоедините его от электросети и немедленно обратитесь к официальному дилеру.

В данном устройстве установлены батареи. В вашем регионе могут действовать предписания по надлежащей утилизации батареек с учетом экологических требований. Для получения информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

Не допускайте перегрузки сетевых розеток, адаптеров и удлинительных шнурков, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Кабели питания необходимо проложить таким образом, чтобы на них нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на них или рядом с ними. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с вилками, электрическими розетками или выходит из устройства.

Для обеспечения защиты данного устройства во время грозы или в период длительного хранения в отключенном состоянии отсоединяйте его от сетевой розетки, антennы или кабельной системы. Это обеспечит защиту устройства от удара молнии и скачков напряжения в электросети.

Прежде чем подсоединять кабель питания переменного тока к разъему адаптера постоянного тока, убедитесь в том, что значение напряжения, указанное на адаптере постоянного тока, соответствует напряжению в местной электросети.

Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в открытые части данного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства. Вскрывать устройство разрешается только квалифицированному специалисту.

Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в розетке. При отсоединении кабеля питания от розетки всегда тяните за вилку. Никогда не тяните за кабель питания. Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.

Если устройство работает неправильно, например, появились необычные звуки или запах, немедленно отключите его от розетки и обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр.

Обязательно отключайте кабель питания от розетки, если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени или когда вы уезжаете из дома на продолжительное время (особенно если в это время дома остаются дети, пожилые люди или лица с ограниченными возможностями).

- Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагревания кабеля питания или нарушения изоляции на нем.

В случае установки телевизора в сильно запыленных помещениях, а так же в помещениях, подверженных резким колебаниям температуры, воздействию высокой влажности, химических веществ, а так же если планируется круглогодичная эксплуатация устройства (например, в аэропортах, железнодорожных вокзалах и т. д.), обратитесь в официальный сервисный центр. В противном случае возможно серьезное повреждение телевизора.

Используйте только правильно заземленную вилку и розетку.

- Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. (Только для оборудования класса I.)

Для полного отключения устройства от источника питания следует отключить его от сетевой розетки. Убедитесь, что электрическая розетка и вилка кабеля питания находятся в легко доступном месте.

Не позволяйте детям опираться на устройство или повисать на нем.

Храните принадлежности (батареи и т. д.) в недоступном для детей месте.

Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность, например непрочно закрепленную полку, наклонный пол или поверхность, подверженную вибрации.

Не бросайте изделие и не подвергайте его ударам. При повреждении изделия отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

Перед очисткой отсоедините кабель питания от электрической розетки, затем протрите изделие мягкой сухой тканью. Не используйте такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежители воздуха, смазочные или моющие вещества. Это может привести к повреждению поверхности телевизора или стиранию надписей на нем.

Не подвергайте устройство воздействию воды.

Не бросайте батареи в огонь.

Не допускайте короткого замыкания или нагревания батареи, не разбирайте их.

В случае замены батареи в пульте дистанционного управления на батареи неправильного типа существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.




\* Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Что входит в комплект?

Пульт дистанционного управления и батареи (AAA, 2 шт.) Нормативная информация (предоставляется не для всех стран)

Руководство пользователя Кабель питания

Гарантийный талон (предоставляется не во всех странах)



Адаптер карты CI Card

- Убедитесь, что перечисленные аксессуары входят в комплект поставки телевизора. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к своему дилеру.
- Цвет и форма аксессуаров могут отличаться в зависимости от модели изделия.
- Кабели, которые не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно.
- Откройте коробку и убедитесь в наличии всех аксессуаров (некоторые из них могут быть скрыты под упаковочным материалом).

В следующих случаях может взиматься плата за обслуживание:

- (а) если при вызове специалист не обнаружит неисправности изделия (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя);
- (б) если вы передадите изделие в ремонтный центр, и специалисты центра не обнаружат никаких дефектов (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).

Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.




**Предупреждение:** Существует опасность повреждения экрана при неправильном обращении с ним. Рекомендуем поднимать телевизор, удерживая его за края, как показано на рисунке.




## Использование контроллера телевизора

Контроллер, расположенный на задней панели телевизора, позволяет управлять большинством функций телевизора без пульта ДУ.

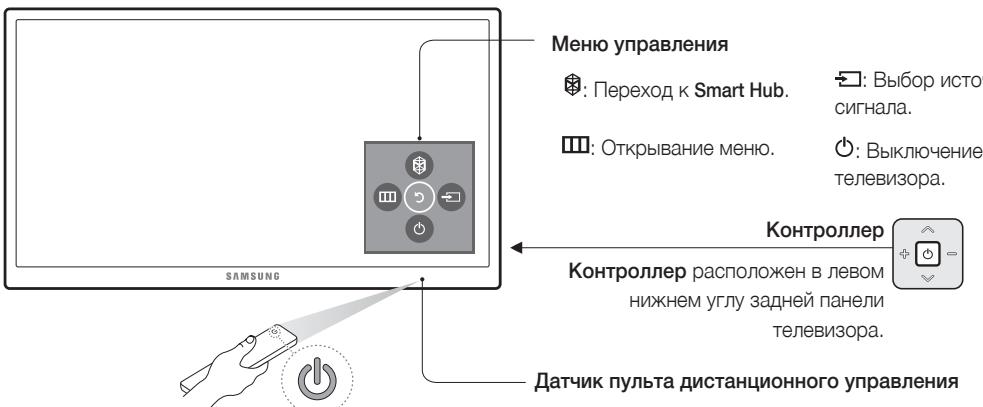

# Пульт ДУ


- Названия кнопок выше могут отличаться от фактических названий.

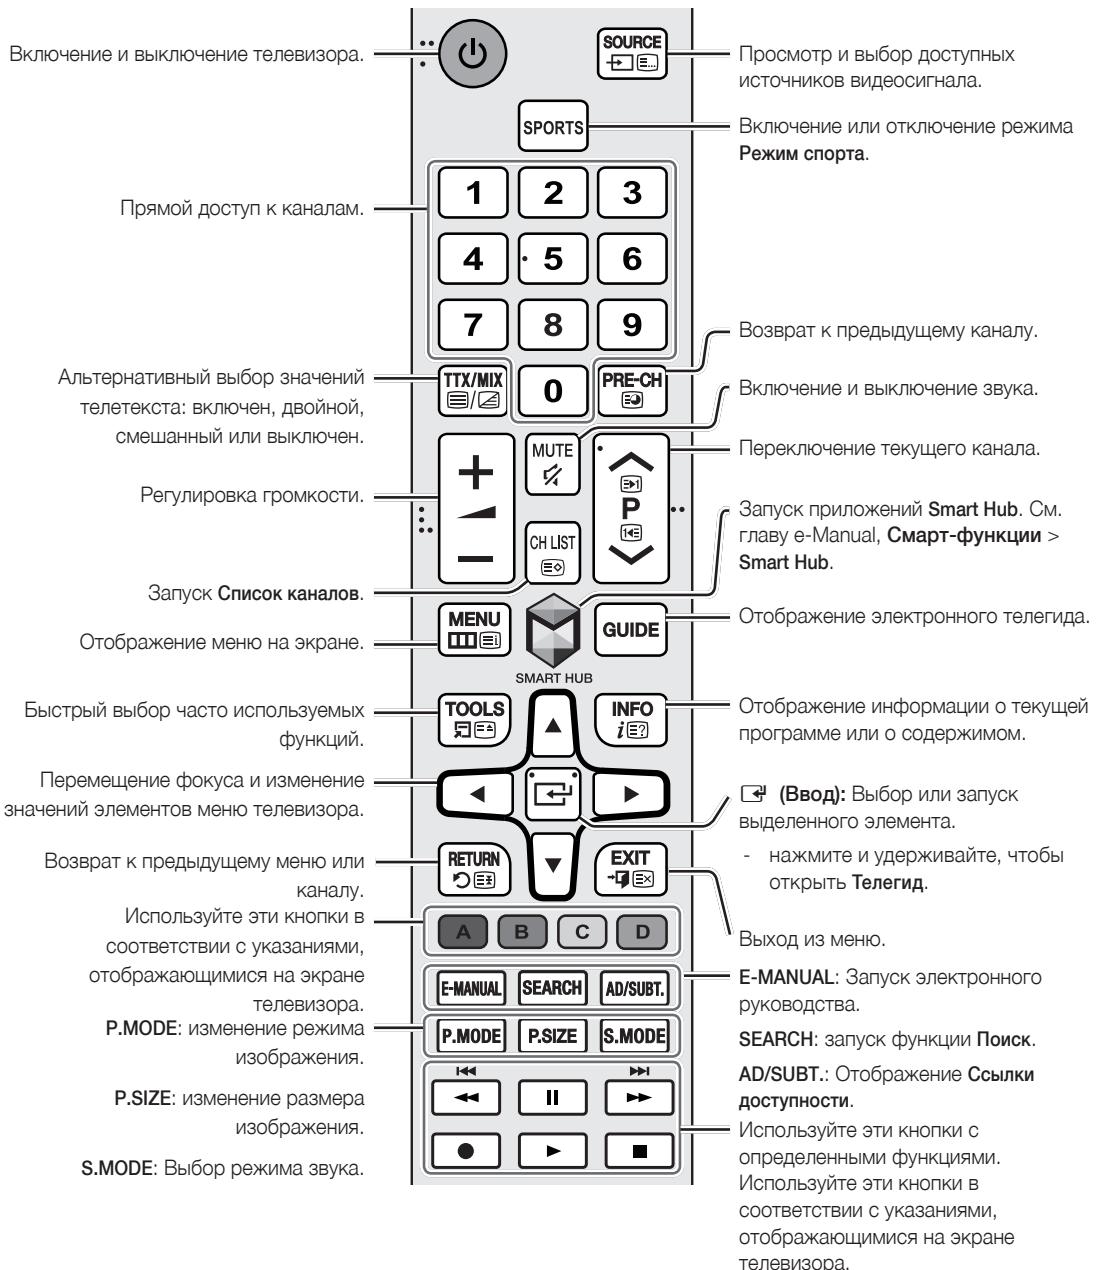


## Установка батарей в пульт дистанционного управления

Полюса батарей должны соответствовать обозначениям полюсов внутри батарейного отсека.

- Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 7 м от телевизора.
- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет. Старайтесь не включать рядом с изделием люминесцентные лампы или неоновые вывески.
- Цвет и форма пульта могут различаться в зависимости от модели.

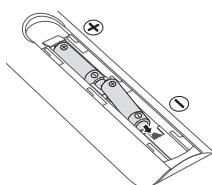

# Подключение ТВ-камеры

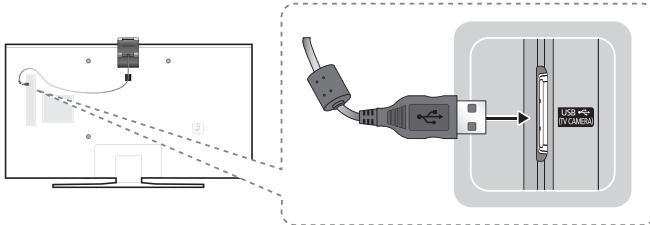

- ТВ-камера приобретается отдельно.
- ТВ-камеру следует подключать только к порту TV CAMERA.

# Подключение к сети

Подключение телевизора к сети обеспечивает доступ к онлайновым службам, например Smart Hub, а также к обновлениям программного обеспечения.


## Беспроводное сетевое соединение

Подсоедините телевизор к сети Интернет с помощью стандартного маршрутизатора или модема.



## Проводное сетевое соединение

Задняя панель телевизора



Подключите телевизор к сети с помощью кабеля локальной сети.

- Телевизор не поддерживает работу сети, если скорость соединения составляет 10 Мбит/с и ниже.
- Используйте для подключения кабель Category 7.



# Электронное руководство e-Manual

Установленное в телевизоре электронное руководство содержит информацию о его основных функциях.

- Версию электронного руководства для печати можно загрузить с веб-сайта Samsung.

Отображение электронного руководства:

- Нажмите кнопку **E-MANUAL** на пульте ДУ.
- В меню телевизора выберите **Поддержка > e-Manual**.

## Описание кнопок основного экрана электронного руководства

	<b>Поиск</b>	Выбор элемента из списка результатов поиска для отображения соответствующей страницы.
	<b>Указатель</b>	Выбор ключевого слова для перехода на соответствующую страницу.
	<b>Открытая страница</b>	Выбор темы из списка недавно просмотренных тем.

## Переход со страницы указателя тем электронного руководства к соответствующему экрану меню

	<b>Попроб.</b>	Переход к соответствующему элементу меню, чтобы немедленно опробовать эту функцию.
	<b>Связать</b>	Переход к теме, указанной на странице указателя тем электронного руководства.

## Переход из экрана меню к соответствующей теме электронного руководства

Нажмите кнопку **E-MANUAL** на пульте ДУ, чтобы получить справку электронного руководства о конкретной функции экранного меню.

- Переход к электронному руководству возможен не из всех экранов меню.

## Обновление электронного руководства до последней версии

Процесс обновления электронного руководства аналогичен процессу обновления приложений.

# Исходная настройка

При первом включении телевизора на экране появится диалоговое окно исходной настройки. Следуйте инструкциям на экране для завершения исходной настройки. Пользователи могут выполнить эту процедуру позже вручную в меню **Система > Настройка**.

# Устранение неисправностей и обслуживание

## Поиск и устранение неисправностей

При возникновении проблем, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите данный список возможных проблем и способов их устранения. Также можно ознакомиться с разделом "Поиск и устранение неисправностей" электронного руководства. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com) и выберите пункт "Поддержка" или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

- Этот TFT-дисплей со светодиодной подсветкой состоит из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы изделия.
- Для обеспечения оптимальной работы телевизора необходимо обновлять программное обеспечение до последней версии. Воспользуйтесь функциями **Обновить сейчас** или **Автообновление** меню телевизора (**MENU** > **Поддержка** > **Обновление ПО** > **Обновить сейчас** или **MENU** > **Поддержка** > **Обновление ПО** > **Автообновление**).

Проблемы	Способы устранения и пояснения
Телевизор не включается.	Убедитесь, что кабель питания телевизора подключен, а в пульте дистанционного управления установлены заряженные батарейки и он работает нормально. Если шнур питания подключен правильно и пульт ДУ работает нормально, проблема может заключаться в соединении кабеля антенны или в том, что приемник кабельного телевидения/ТВ-приставка отключены. Проверьте подключение антенны или включите приемник кабельного телевидения/ТВ-приставку.
Телевизор не включается.	Проверьте надежность подключения кабеля питания переменного тока к сетевой розетке и телевизору. Проверьте исправность сетевой розетки. Попробуйте нажать кнопку  на телевизоре, чтобы исключить вероятность неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, см. пункт «Пульт дистанционного управления не работает» ниже.
Отсутствует изображение/видео.	Проверьте кабельные соединения. Отсоедините и снова подсоедините все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам. Соедините видеовыходы внешних устройств (приемника кабельного телевидения/ТВ-приставки, проигрывателя DVD или Blu-ray и т. д.) с соответствующими входными разъемами телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется выход HDMI, его следует подключить ко входу HDMI на телевизоре. Убедитесь, что подсоединеные устройства включены. Выберите необходимый источник входного сигнала. Перезагрузите подключенное устройство, отсоединив и снова подсоединив его кабель питания.
Пульт дистанционного управления не работает.	Замените батареи в пульте дистанционного управления. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/-). Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления. Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5–1,8 м.
Невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приемника кабельного телевидения/ТВ-приставки.	Запрограммируйте пульт дистанционного управления приемника кабельного телевидения/ТВ-приставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве к приемнику кабельного телевидения/ТВ-приставки.



## Датчик экономного режима и яркость экрана

Датчик экономного режима автоматически регулирует яркость экрана телевизора. При активации этой функции определяется интенсивность освещения в помещении, и с целью снижения потребления энергии автоматически оптимизируется яркость экрана. Чтобы отключить эту функцию, перейдите к **MENU > Система > Экономный режим > Датчик экон. реж.**.

- Если при просмотре телевизора в темном помещении экран слишком затемнен, причиной может быть настройка функции **Датчик экон. реж..**
- Не закрывайте датчик посторонними предметами. Это может привести к снижению яркости изображения.


## Предупреждение относительно неподвижных изображений

Старайтесь избегать длительного воспроизведения на экране неподвижных изображений (например, файлов изображений .jpeg), неподвижных объектов (например, логотипов телеканалов, биржевых или новостных лент в нижней части экрана и т. д.), а также программ с панорамными изображениями или изображениями в формате 4:3. Длительное воспроизведение неподвижных изображений на экране может привести к выгоранию изображения на светодиодном экране, и, соответственно, к снижению качества изображения. Чтобы снизить риск возникновения подобной проблемы, следуйте указанным ниже рекомендациям:

- Старайтесь избегать длительного просмотра одного и того же статического изображения.
- Отдавайте предпочтение полноэкранному режиму. Используйте меню настройки формата изображения на телевизоре для выбора оптимального соответствия размеру экрана.
- Чтобы избежать появления остаточных изображений, уменьшите уровень яркости и контрастности.
- Используйте все функции телевизора, предназначенные для сокращения эффекта остаточного изображения и выгорания экрана. Подробную информацию см. в электронном руководстве.

## Очистка поверхности телевизора

- Если на экране телевизора имеется наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение. Удалите загрязнения перед просмотром телевизора.
- При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью.

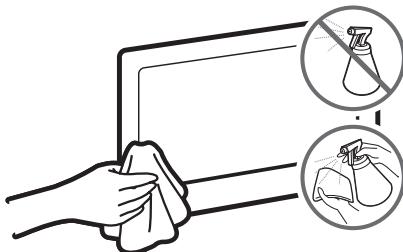

Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

Выключите телевизор и салфеткой из микрофибры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую ткань, смоченную в небольшом количестве воды. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители) или моющие средства. Для удаления неподатливых пятен нанесите на ткань небольшое количество средства для очистки экранов.

# Установка телевизора


## Монтаж телевизора на стене



При креплении телевизора на стену следует строго придерживаться рекомендаций производителя. В случае неправильной установки изделие может соскользнуть или упасть и нанести серьезные травмы ребенку или взрослому человеку. Кроме того, возможны серьезные повреждения самого устройства.

## Установка настенного крепления

Крепление телевизора к стене можно осуществить с помощью набора для настенного монтажа (не входит в комплект).

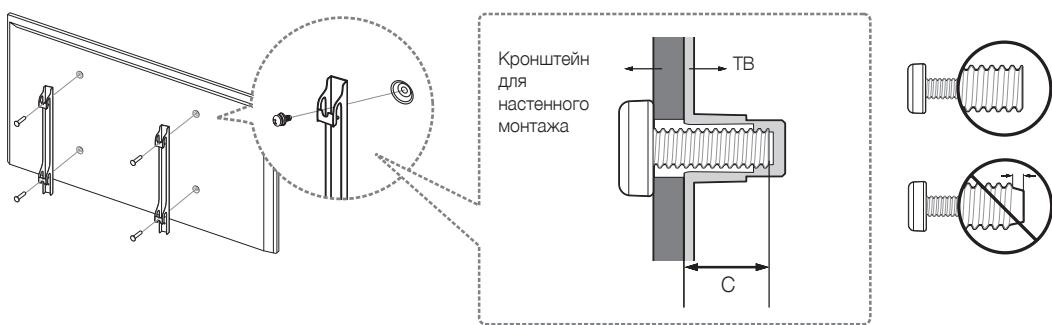


Подробную информацию об установке настенного крепления см. в инструкциях, прилагаемых к набору для настенного монтажа. Рекомендуем осуществлять установку настенного кронштейна под руководством технического специалиста. Не следует выполнять установку самостоятельно. Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения изделия или травмы, полученные в результате самостоятельной установки настенного крепления покупателем.

## Характеристики набора для настенного крепления VESA

Устанавливайте настенное крепление на прочную стену перпендикулярно полу. В случае монтажа настенного крепления на другие виды поверхностей, помимо изготовленных из гипсокартона, обратитесь за консультацией к местному дилеру. При установке на потолке или наклонной стене телевизор может упасть и стать причиной тяжелой травмы.

Семейство продуктов	Размер телевизора в дюймах	Параметры отверстий для винтов стандарта VESA, в миллиметрах (A * B)	C (мм)	Стандартный винт	Количество
Телевизор UHD	40	200 X 200	13,8 ~ 21,4	M8	4
	48 ~ 75	400 X 400			

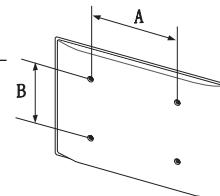



Не выполняйте установку набора для настенного крепления, когда телевизор включен. Это может привести к травме вследствие поражения электрическим током.

Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.


- Длина винтов для настенного крепления, не соответствующая стандарту VESA, может отличаться в зависимости от технических характеристик настенного крепления.
- Не затягивайте винты слишком сильно. Это может повредить устройство или стать причиной его падения и привести к травме. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или травмы, полученные при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15 градусов.
- Установку телевизора на стену всегда следует выполнять вдвоем.

## Обеспечение достаточной вентиляции для телевизора


При установке телевизора выдерживайте расстояние не менее 10 см между телевизором и другими объектами (стенами, стенками шкафов и т. д.) для обеспечения достаточной вентиляции. Отсутствие достаточной вентиляции может стать причиной возгорания или поломки изделия из-за перегрева.

При установке телевизора на подставку или настенное крепление используйте только те детали, которые поставляются Samsung Electronics. При использовании деталей других производителей могут возникнуть проблемы с установкой изделия, кроме того, изделие может упасть и нанести травму.

Установка на подставку

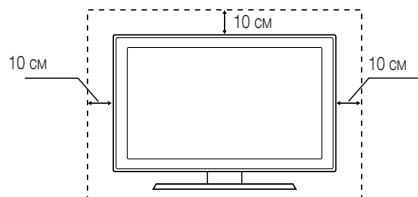


Установка на настенное крепление

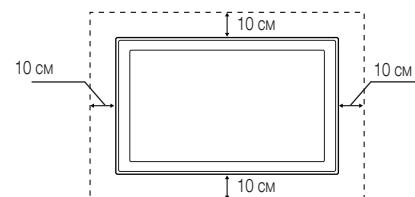

## Крепление телевизора к подставке

Убедитесь в наличии всех перечисленных принадлежностей и в том, что сборка подставки осуществляется в соответствии с прилагающимися инструкциями по сборке.

## Меры предосторожности: Крепление телевизора к стене


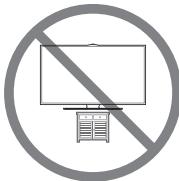


**Внимание!** Запрещается тянуть, толкать телевизор или повисать на нем, поскольку это может привести к его падению. Следите за тем, чтобы дети не повисали на телевизоре и не раскачивали его. В результате таких действий телевизор может опрокинуться и нанести серьезные и даже смертельные травмы. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой к телевизору брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности приобретите и установите приспособление против скольжения (см. ниже).

### Предотвращение падения телевизора

Здесь приведены общие инструкции. Зажимы, винты и трос не входят в комплект поставки Samsung. Их необходимо приобрести отдельно. При установке специальных конструкций и приспособлений против скольжения рекомендуем обращаться в службу по установке или к квалифицированному специалисту по установке телевизоров.

1. Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их в стене. Убедитесь, что винты надежно закреплены в стене.
  - В зависимости от типа стены могут потребоваться дополнительные приспособления, например дюбели.
2. Извлеките винты из центральной части задней панели телевизора, вставьте их в зажимы, затем снова затяните винты на телевизоре.
  - Винты не всегда входят в комплект поставки изделия. В таких случаях необходимо приобрести винты с указанными ниже характеристиками.
3. Закрепите зажимы, прикрепленные к телевизору, и зажимы, прикрепленные к стене, с помощью износостойкого троса повышенной прочности, а затем надежно зафиксируйте его.
  - Установите телевизор возле стены, чтобы он не упал назад.
  - Закрепите трос так, чтобы зажимы на стене находились на одном уровне с зажимами на телевизоре или ниже них.
  - Перед тем как перемещать телевизор, развязите трос.
4. Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы. Периодически проверяйте, не ослабли или не нарушены ли соединения. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.

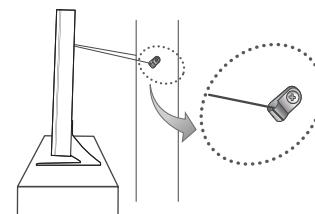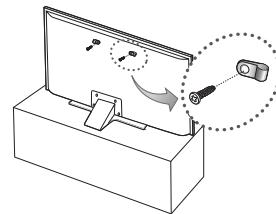

- Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

# Технические характеристики и прочая информация

## Технические характеристики

Разрешение экрана	3840 x 2160	
Условия окружающей среды		
Рабочая температура	От 10°C до 40°C (От 50°F до 104°F)	
Рабочая влажность	От 10% до 80%, без конденсации	
Температура хранения	От -20°C до 45°C (От -4°F до 113°F)	
Влажность при хранении	От 5% до 95%, без конденсации	
Название модели	UE40JU6400U / UE40JU6430U / UE40JU6450U / UE40JU6490U	UE48JU6400U / UE48JU6430U / UE48JU6450U / UE48JU6490U
Размер экрана (диагональ)	40 дюймов (101 см)	48 дюймов (121 см)
Звук (выход)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Размеры (Ш x В x Г)		
Корпус	917,7 x 535,7 x 62,6 мм	1087,1 x 630,9 x 63,3 мм
С подставкой	917,7 x 582,2 x 241,6 мм	1087,1 x 676,8 x 254,6 мм
Вес		
Без подставки	7,7 кг	11,4 кг
С подставкой	9,4 кг	13,6 кг
Название модели	UE50JU6400U	
Размер экрана (диагональ)	50 дюймов (125 см)	55 дюймов (138 см)
Звук (выход)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Размеры (Ш x В x Г)		
Корпус	1128,9 x 654,4 x 63,2 мм	1242,6 x 718,4 x 63,2 мм
С подставкой	1128,9 x 688,6 x 254,6 мм	1242,6 x 763,4 x 267,5 мм
Вес		
Без подставки	12,2 кг	15,0 кг
С подставкой	14,4 кг	17,3 кг

Название модели	UE60JU6400U	UE65JU6400U
Размер экрана (диагональ)	60 дюймов (152 см)	65 дюймов (163 см)
Звук (выход)		20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)
Размеры (Ш x В x Г)		
Корпус	1363,6 x 789,5 x 64,0 мм	1463,5 x 844,5 x 64,6 мм
С подставкой	1363,6 x 834,1 x 316,8 мм	1463,5 x 889,1 x 316,8 мм
Вес		
Без подставки	20,9 кг	23,7 кг
С подставкой	24,7 кг	27,5 кг
Название модели	UE75JU6400U	
Размер экрана (диагональ)		75 дюймов (189 см)
Звук (выход)		20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)
Размеры (Ш x В x Г)		
Корпус	1688,9 x 972,2 x 66,0 мм	
С подставкой	1688,9 x 1034,4 x 355,3 мм	
Вес		
Без подставки	36,5 кг	
С подставкой	42,5 кг	

Разрешение экрана	3840 x 2160	
Условия окружающей среды		
Рабочая температура	От 10°C до 40°C (От 50°F до 104°F)	
Рабочая влажность	От 10% до 80%, без конденсации	
Температура хранения	От -20°C до 45°C (От -4°F до 113°F)	
Влажность при хранении	От 5% до 95%, без конденсации	
Название модели	UE40JU6530U	UE48JU6530U
Размер экрана (диагональ)	40 дюймов (101 см)	48 дюймов (121 см)
Звук (выход)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Размеры (Ш x В x Г)		
Корпус	914,3 x 530,7 x 49,5 мм	1083,7 x 625,9 x 50,1 мм
С подставкой	914,3 x 584,6 x 237,0 мм	1083,7 x 683,7 x 257,0 мм
Вес		
Без подставки	8,2 кг	11,1 кг
С подставкой	11,1 кг	14,9 кг
Название модели	UE55JU6530U	
Размер экрана (диагональ)	55 дюймов (138 см)	
Звук (выход)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Размеры (Ш x В x Г)		
Корпус	1239,2 x 713,4 x 50,1 мм	
С подставкой	1239,2 x 770,7 x 257,0 мм	
Вес		
Без подставки	16,1 кг	
С подставкой	19,9 кг	

- Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Характеристики электропитания и сведения о потреблении электроэнергии приведены на наклейке на корпусе изделия.

## Уменьшение потребления электроэнергии

При выключении телевизор переходит в режим ожидания. В режиме ожидания телевизор продолжает потреблять небольшое количество энергии. Если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени, для уменьшения потребления энергии отсоедините кабель питания.

## Лицензии



## HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Рекомендация – только для стран ЕС



Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что данный телевизор удовлетворяет основным требованиям и другим положениям директивы 1999/5/ЕС.

Официальное заявление о соответствии можно найти по адресу: <http://www.samsung.com>, выбрав «Поддержка» > «Поиск данных по категориям продуктов» и указав название модели.

Данное оборудование можно использовать только в помещении.

Данное оборудование можно использовать во всех странах ЕС.



### Правильная утилизация данного изделия (утилизация электрического и электронного оборудования) (действует в странах, в которых существует система разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



### Правильная утилизация батарей изделия

#### (действует в странах, в которых существует система разделения отходов)

Подобная маркировка на батарее, руководстве или упаковке свидетельствует о том, что батареи изделия в конце срока его использования нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Включенные в маркировку химические символы Hg, Cd или Pb обозначают, что батарея содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих уровни, определенные Директивой ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей данные вещества могут причинить вред здоровью человека или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и в целях повторного использования материалов не выбрасывайте батареи с другими бытовыми отходами, а утилизируйте их в соответствии с правилами местной системы возврата батарей.



## Режим ожидания

Для уменьшения потребления энергии отсоединяйте кабель питания, если вы не собираетесь использовать телевизор в течение длительного периода времени.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## EAC

- Техническое описание: Устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.
- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., Ltd». Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
  1. ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», Первый Северный проезд, Владение 1, деревня Коряково, Боровский район, Калужская область, 249002, Россия.
  2. Самсунг Электроникс Словакия s.r.o Хвиездославова 807, 924 27 Галанта, Словакия
  3. Самсунг Электроникс Хунгариан Co.,Ltd. H-5126 Ясфенисзару, Самсунг тер 1, Венгрия
  4. Самсунг Электроникс Дисплей(М) SDN BHD(HSD) 69244, № Р.Т. 12692 Муким Ампангтан, Индустримальный парк Туанку Джаярап, 71450 Серембан, Негери-Сембilan Дурал Хусус, Малайзия

SAMSUNG

SERIES  
6

UE40JU6400U UE48JU6400U UE50JU6400U UE55JU6400U UE60JU6400U  
UE65JU6400U UE75JU6400U  
UE40JU6430U UE48JU6430U UE55JU6430U  
UE40JU6450U UE48JU6450U UE55JU6450U  
UE40JU6490U UE48JU6490U UE55JU6490U  
UE40JU6530U UE48JU6530U UE55JU6530U


Samsung **UHDTV**  
Ultra High Definition **4K**

# user manual

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

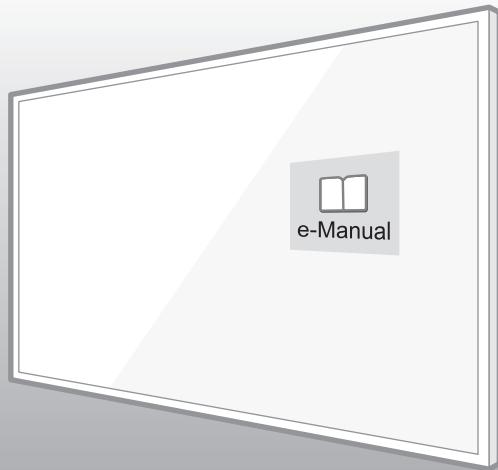



## Warning! Important Safety Instructions

(Please read the Safety Instructions before using your TV.)

### CAUTION

#### RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.

- Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.

Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately.

This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.

Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.

To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.

Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure that the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.

Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause a danger of electric shock.

To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.

If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or service centre.

Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).

- Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.

Be sure to contact an authorised service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an aerial port, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.

Use only a properly grounded plug and wall outlet.

- An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)

To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. Be sure to have the wall outlet and power plug readily accessible.

Do not allow children to hang onto the product.

Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.

Do not install the product in an unstable location such as a shaky shelf or a slanted floor or in a location exposed to vibration.

Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.

To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.

Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.

There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

**WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**



\* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

# What's in the Box?


Remote Control & Batteries (AAA x 2)

User Manual

Warranty Card (Not available in some locations)

Regulatory Guide (Not available in some locations)

Power Cord



CI Card Adapter

- Make sure that the following items are included with your TV. If there are any items missing, contact your local dealer.
- The colours and shapes of the items differ with the model.
- Cables not supplied with this product can be purchased separately.
- Open the box and check for any accessory items hidden behind or inside the packing materials.

An administration fee may be charged in the following situations:

- (a) An engineer is called out at your request, but there will be no defect with the product (i.e., where the user manual has not been read).
- (b) You bring the unit to a repair centre, but there will be no defect identified the product (i.e., where the user manual has not been read).

You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.




**Warning:** Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown.




## Using the TV Controller

You can use the TV Controller on the back of the TV instead of the remote control to control most of the functions of your TV.

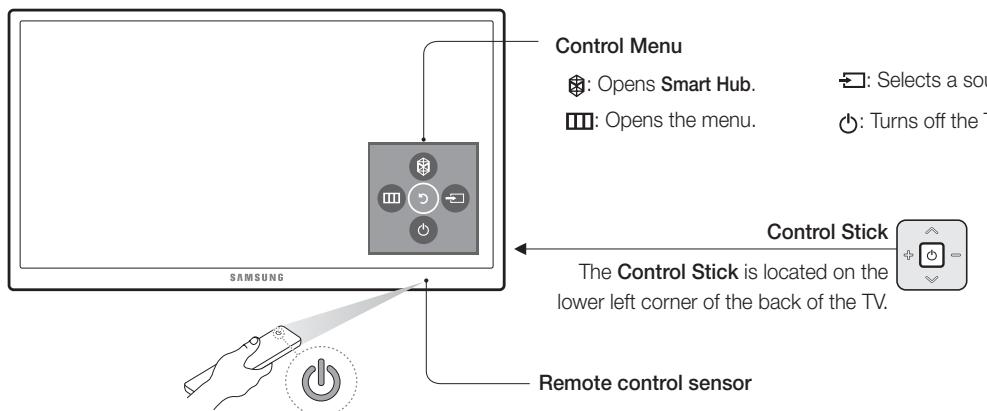

# The Remote Control


- The button names above may be differ from the actual names.

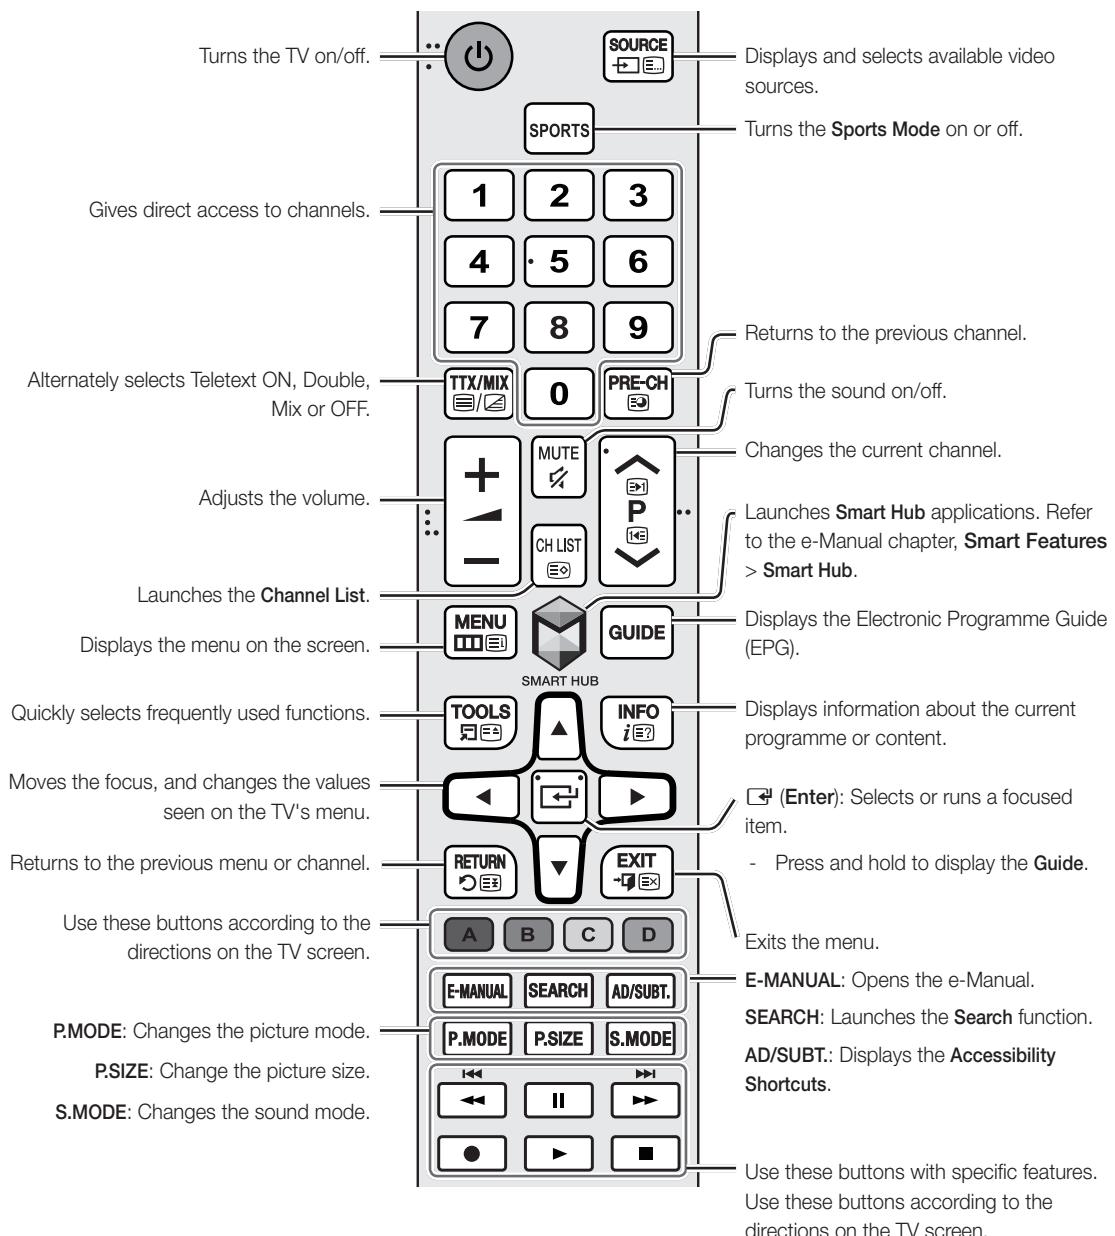


## Installing batteries into the remote control

Match the polarity of the batteries to the symbols on the battery compartment.

- Use the remote control within 7m the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using near bright fluorescent lights or neon signs.
- The colour and shape of the remote may vary depending on the model.

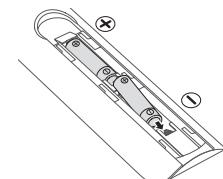

# TV Camera Connection

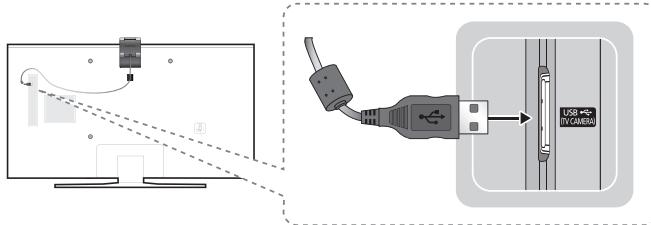


- The TV camera is sold separately.
- Make sure to connect only the TV camera to the TV CAMERA port.

# Connecting to a Network

Connecting the TV to a network gives you access to online services, such as Smart Hub, as well as software updates.


## Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

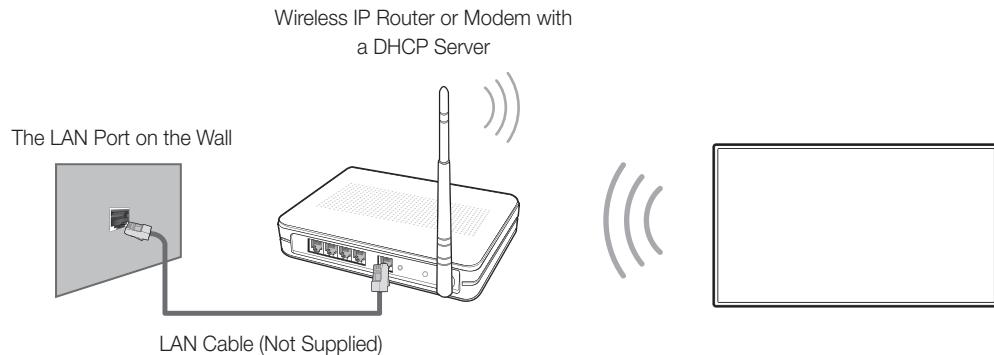

## Network Connection - Wired

TV Rear Panel



Connect your TV to your network using a LAN cable.

- The TV does not support the network speeds less than or equal to 10 Mbps.
- Use a Category 7 cable for the connection.



# The e-Manual

The embedded e-Manual contains information about the key features of your TV.

- You can download and view a printable version of the e-Manual on the Samsung website.

Displaying the e-Manual:

- Press the **E-MANUAL** button on the remote control.
- On the TV's menu, select **Support > e-Manual**.

## Using the buttons available on the main screen of the e-Manual

	<b>Search</b>	Select an item from the search results to load the corresponding page.
	<b>Index</b>	Select a keyword to navigate to the relevant page.
	<b>Recent pages</b>	Select a topic from the list of recently viewed topics.

## Accessing the associated menu screen from an e-Manual topic page

	<b>Try Now</b>	Access the associated menu item and try out the feature directly.
	<b>Link</b>	Access a topic referred to on an e-Manual topic page.

## Accessing the associated e-Manual topic from a menu screen

Press the **E-MANUAL** button on the remote control to read the e-Manual topic about a current screen menu function.

- The e-Manual cannot be accessed from some menu screens.

## Updating the e-Manual to the latest version

You can update the e-Manual in the same way you update apps.

# Initial setup

The initial setup dialogue box appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process. You can manually perform this process at a later time in the **System > Setup** menu.

# Troubleshooting and Maintenance

## Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review the Troubleshooting Section in the e-Manual. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com” and click on Support, or contact the call centre listed on the back cover of this manual.

- This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update now** or **Auto update** functions on the TV's menu (**MENU > Support > Software Update > Update now** or **MENU > Support > Software Update > Auto Update**).

Issues	Solutions and explanations
The TV is not powered on.	Make sure that the power cord is connected and that the remote has live batteries and is functioning properly. If the power cord is properly connected and the remote control is operating normally, there might arise a problem with the antenna cable connection, or the cable/set-top box might not be turned on. Check the antenna connection or turn on the cable/set-top box.
The TV won't turn on.	Make sure that the AC power cord is securely plugged in to the TV and the wall outlet. Make sure that the wall outlet is working. Try pressing the <b>Power</b> button on the TV to make sure that the problem is not with the remote. If the TV turns on, refer to “The remote control does not work” below.
There is no picture/video.	Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices. Set the video outputs of your external devices (Cable/set-top box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device's output is HDMI, connect it to an HDMI input on the TV. Make sure that your connected devices are powered on. Be sure to select the correct input source. Reboot the connected device by unplugging it and reconnecting the device's power cable.
The remote control does not work.	Replace the remote control batteries. Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. Clean the sensor's transmission window on the remote. Try pointing the remote directly at the TV from 1.5~1.8 m away.
The Cable or set-top box remote control doesn't turn on/off the TV or adjust the volume.	Programme the cable or set-top box remote control to operate the TV. Refer to the Cable or set-top box user manual for the SAMSUNG TV code.



## Eco Sensor and screen brightness

Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to **MENU > System > Eco Solution > Eco Sensor**.

- If the screen is too dark while you are watching TV in a dark environment, it may be due to the **Eco Sensor**.
- Do not block the sensor with any object. This can decrease picture brightness.


## Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news crawls at the screen bottom etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format on the screen. If you constantly display still pictures, it can cause image burn-in on the LED screen and affect image quality. To reduce the risk of this adverse effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the still image for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the picture format menu of the TV set for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

## Caring for the TV

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

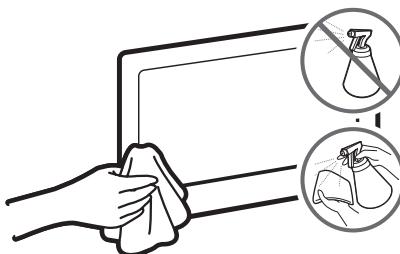

Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

Turn off the TV, then gently wipe away smudges and fingerprints on the screen with a micro-fiber cloth. Clean the body of the TV with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use flammable liquids (benzene, thinners, etc.) or a cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of screen cleaner on the cloth.

# TV Installation


## Mounting the TV on a wall



If you mount this product on a wall, follow the instructions exactly as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, thus causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product.

### Installing the wall mount kit

You can mount the TV on the wall using a wall mount kit (sold separately).

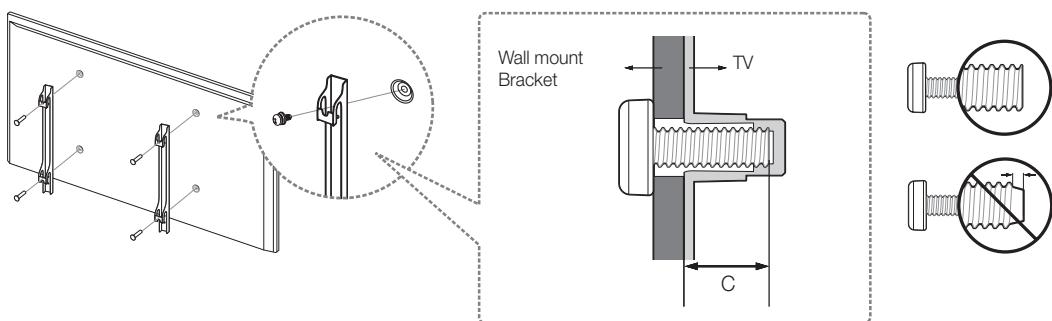


For detailed information about installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount kit. We recommend that you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.

## VESA wall mount kit notes and specifications

You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

Product Family	TV size in inches	VESA screw hole specs (A * B) in millimetres	C (mm)	Standard Screw	Quantity
UHD-TV	40	200 X 200	13.8 ~ 21.4	M8	4
	48 ~ 75	400 X 400			

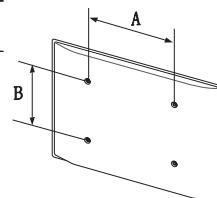



**Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.**

**Do not use screws that are longer than the standard length or do not comply with VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.**


- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV onto a wall.

## Providing proper ventilation for your TV


When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

**Installation with a stand**

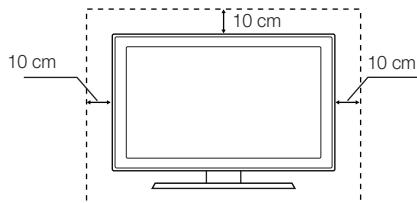

**Installation with a wall mount**

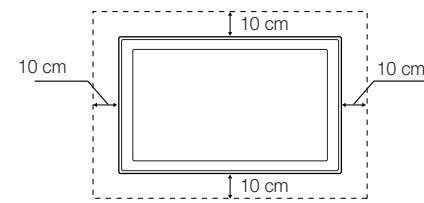

## Attaching the TV to the Stand

Make sure you have all the accessories shown, and that you assemble the stand following the provided assembly instructions.

## Safety Precaution: Securing the TV to the wall





**Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

### Preventing the TV from falling

These are general instructions. The clamps, screws, and string are not supplied by Samsung. They must be purchased separately. We suggest consulting an installation service or professional TV installer for specific hardware and anti-fall hardware installation.

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
  - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
2. Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
  - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
  - Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
  - Connect the string so that the clamps fixed on the wall are at the same height as or lower than the clamps fixed on the TV.
  - Untie the string before moving the TV.
4. Make sure that all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

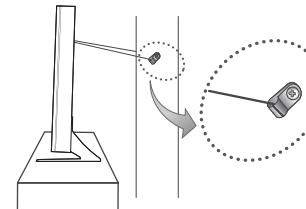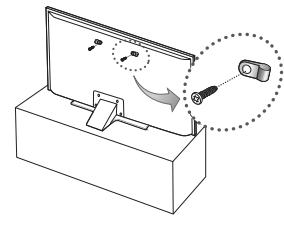

- The displayed image may differ depending on the model.

# Specifications and Other Information

## Specifications

Display Resolution	3840 x 2160	
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)	
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing	
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)	
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing	
Model Name	UE40JU6400U / UE40JU6430U / UE40JU6450U / UE40JU6490U	UE48JU6400U / UE48JU6430U / UE48JU6450U / UE48JU6490U
Screen Size (Diagonal)	40 inches (101 cm)	48 inches (121 cm)
Sound (Output)	20 W (L: 10 W, R: 10 W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	917.7 x 535.7 x 62.6 mm	1087.1 x 630.9 x 63.3 mm
With stand	917.7 x 582.2 x 241.6 mm	1087.1 x 676.8 x 254.6 mm
Weight		
Without Stand	7.7 kg	11.4 kg
With Stand	9.4 kg	13.6 kg
Model Name	UE50JU6400U	UE55JU6400U / UE55JU6430U / UE55JU6450U / UE55JU6490U
Screen Size (Diagonal)	50 inches (125 cm)	55 inches (138 cm)
Sound (Output)	20 W (L: 10 W, R: 10 W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	1128.9 x 654.4 x 63.2 mm	1242.6 x 718.4 x 63.2 mm
With stand	1128.9 x 688.6 x 254.6 mm	1242.6 x 763.4 x 267.5 mm
Weight		
Without Stand	12.2 kg	15.0 kg
With Stand	14.4 kg	17.3 kg

Model Name	UE60JU6400U	UE65JU6400U
Screen Size (Diagonal)	60 inches (152 cm)	65 inches (163 cm)
Sound (Output)	20 W (L: 10 W, R: 10 W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	1363.6 x 789.5 x 64.0 mm	1463.5 x 844.5 x 64.6 mm
With stand	1363.6 x 834.1 x 316.8 mm	1463.5 x 889.1 x 316.8 mm
Weight		
Without Stand	20.9 kg	23.7 kg
With Stand	24.7 kg	27.5 kg
Model Name	UE75JU6400U	
Screen Size (Diagonal)	75 inches (189 cm)	
Sound (Output)	20 W (L: 10 W, R: 10 W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	1688.9 x 972.2 x 66.0 mm	
With stand	1688.9 x 1034.4 x 355.3 mm	
Weight		
Without Stand	36.5 kg	
With Stand	42.5 kg	

Display Resolution	3840 x 2160	
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)	
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing	
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)	
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing	
Model Name	UE40JU6530U	UE48JU6530U
Screen Size (Diagonal)	40 inches (101 cm)	48 inches (121 cm)
Sound (Output)	20 W (L: 10 W, R: 10 W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	914.3 x 530.7 x 49.5 mm	1083.7 x 625.9 x 50.1 mm
With stand	914.3 x 584.6 x 237.0 mm	1083.7 x 683.7 x 257.0 mm
Weight		
Without Stand	8.2 kg	11.1 kg
With Stand	11.1 kg	14.9 kg
Model Name	UE55JU6530U	
Screen Size (Diagonal)	55 inches (138 cm)	
Sound (Output)	20 W (L: 10 W, R: 10 W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	1239.2 x 713.4 x 50.1 mm	
With stand	1239.2 x 770.7 x 257.0 mm	
Weight		
Without Stand	16.1 kg	
With Stand	19.9 kg	

- The design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.

## Decreasing power consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long time.



## Licences



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

English

## Recommendation - EU Only



Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may only be used indoors.

This equipment may be operated in all EU countries.



### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



### Correct disposal of the batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

*This page is intentionally  
left blank.*

SAMSUNG

SERIES  
6

UE40JU6400U UE48JU6400U UE50JU6400U UE55JU6400U UE60JU6400U  
UE65JU6400U UE75JU6400U  
UE40JU6430U UE48JU6430U UE55JU6430U  
UE40JU6450U UE48JU6450U UE55JU6450U  
UE40JU6490U UE48JU6490U UE55JU6490U  
UE40JU6530U UE48JU6530U UE55JU6530U


Samsung **UHDTV**  
Ultra High Definition **4K**

## Посібник користувача

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung. Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Модель \_\_\_\_\_ Серійний номер \_\_\_\_\_

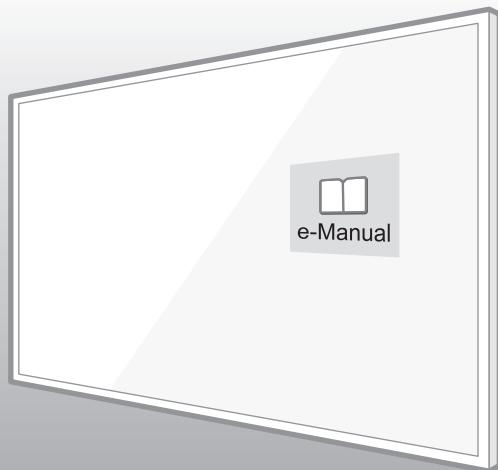



## Увага! Важливі інструкції з техніки безпеки

(Перш ніж користуватися телевізором, прочитайте вказівки з техніки безпеки).

### УВАГА

#### НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! НЕ ВІДКРИВАТИ!

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗДНЮ ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ. ВСЕРДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО КОРИСТУВАЧЕМ. УСІ РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНІ СПЕЦІАЛІСТИ.



Це позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним.



Це позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.

У корпусі виробу, а також ззаду чи знизу, зроблені спеціальні отвори та щілини для забезпечення надійної роботи цього пристрою та уникнення його перегріву. Ніколи не перекривайте ці отвори та щілини.

- Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад на книжковому стелажі чи у стінній шафі, якщо при цьому не забезпечується належна вентиляція.
- Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівача або терморезистора, а також у місцях, відкритих для прямого сонячного світла.
- Не ставте на пристрій посуд із водою (зокрема вази з квітами), оскільки це може спричинити займання або ураження електричним струмом.

Бережіть пристрій від дощу та не встановлюйте його поблизу води (біля ванни, унітазу, рукомийника чи пральної машини, у вогкуму підвальні чи біля басейну тощо). Якщо на пристрій випадково потрапить волога, негайно від'єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого дилера.

У цьому пристрії використовується батарея. Правила,чинні у вашій місцевості, можуть зобов'язувати користувача втилізувати батареї належним чином з міркувань екології. Щоб отримати інформацію щодо утилізації чи переробки батареї, зверніться у відповідні місцеві установи.

Не навантажуйте настінні розетки, продовжувачі або переходники, перевищуючи їх номінальну потужність, оскільки це може спричинити займання або ураження електричним струмом.

Кабелі живлення слід розташовувати таким чином, щоб на них не можна було наступити або пошкодити їх, притиснувши якимось іншим предметами. Особливо увагу слід звертати на місце приєднання штепселя, на настінні розетки та місце входження кабелю живлення у пристрій.

Щоб захистити пристрій під час грози, а також коли він не використовується протягом тривалого часу, вимикайте його від електромережі та від'єднуйте антенну чи кабельну систему. Таким чином можна уникнути пошкодження пристрію від удару блискавки чи стрібка напруги в електромережі.

Перш ніж під'єднати кабель живлення змінного струму до гнізда адаптера постійного струму, перевірте, чи напруга в електромережі відповідає номінальній напрузі адаптера постійного струму.

За жодних обставин не вставляйте металеві предмети в будь-які отвори на пристрії. Нехтування цією вимогою може привести до ураження електричним струмом.

Для уникнення небезпеки ураження струмом за жодних обставин не торкайтесь внутрішніх деталей пристрію. Відкривати пристрій дозволено лише кваліфікованим технічним працівникам.

Завжди надійно під'єднуйте кабель живлення. Від'єднуючи кабель живлення від розетки, завжди тягніть за штепсель, а не за кабель живлення. Не від'єднуйте кабель, тягнучи за сам кабель. Не торкайтесь кабелю живлення мокрими руками.

Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від'єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого дилера чи центру обслуговування.

Обов'язково виміайте кабель живлення з розетки, якщо телевізор залишатиметься вимкненим або якщо ви будете відсутні протягом тривалого часу (особливо, якщо вдома без нагляду залишається дитина, людина похилого віку або інвалід).

- Накопичення пилу може спричинити ураження струмом, витік електроенергії або займання внаслідок утворення іскор чи нагрівання кабелю живлення або погіршення його ізоляції.

Обов'язково зверніться до уповноваженого центру обслуговування, якщо телевізор потребує встановити у місцях із високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологостю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами, або в місцях із цілодобовою експлуатацією обладнання, наприклад в аеропортах чи на вокзалах. Нехтування цією вимогою може привести до значних ушкоджень телевізора.

Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.

- Неправильне заземлення може привести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрію (лише обладнання класу 1).

Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте його від розетки. Упевніться, що розетка і штепсель кабелю живлення легко доступні.

Не дозволяйте дітям висунути на виробі.

Зберігайте приладя та комплектуючі елементи пристрію (батареї тощо) у безпечною місці, недоступному для дітей.

Не встановлюйте пристрій на нестійкій поверхні, такій як підвісна політика, похила підлога або поверхня, яка зазнає частих вібрацій.

Не кидайте і не згинайте виріб. У разі пошкодження виробу від'єднайте кабель живлення та зверніться у центр обслуговування.

Щоб почистити виріб, від'єднайте кабель живлення від розетки та витріль пристрій м'якою сухою ганчіркою. Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувачі повітря, мастило або миючі засоби. Ці хімічні речовини можуть завдати шкоди зовнішньому вигляду телевізора або стерти позначки на ньому.

Уникайте потрапляння бризок води на пристрій.

Не кидайте батареї у вогонь.

Не замікайте полюси батареї, не розбирайте і не перегрівайте батареї.

У разі встановлення у пульт дистанційного керування батареї неправильного типу може статися вибух. Замініть батареї лише на батареї такого самого чи еквівалентного типу.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАЙМАННЮ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ТА ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.**



\* Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення.

# Що в упаковці?

- Пульт дистанційного керування (ДК) і батареї (AAA, 2 шт.)      Нормативна інформація (додається не у всіх країнах)  
 Посібник користувача      Кабель живлення  
 Гарантійний талон (додається не у всіх країнах)



Адаптер для картки  
стандартного інтерфейсу  
(CI)

- Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з телевізором. Якщо якогось елемента бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
- Форма і колір елементів різняться залежно від моделі.
- Кабелі, які не входять у комплект, можна придбати окремо.
- Відкривши коробку, перевірте, чи окрім елементів не застригли за або всередині матеріалів упаковки.

У перелічених далі випадках може стягуватися плата за обслуговування:

- (а) якщо викликаний на прохання користувача спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач не ознайомився з цим посібником);
- (б) якщо у зданому до центру обслуговування виробі не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо користувач не ознайомився з цим посібником).

Вас повідомлять про суму оплати ще до візиту техніка.




**Попередження.** У разі неправильного поводження від прямого тиску екран може зазнати пошкоджень. Рекомендовано підіймати телевізор за край, як показано на малюнку.




## Робота з контролером телевізора

Використовуйте контролер на задній панелі телевізора замість пульта дистанційного керування для управління більшістю функцій телевізора.

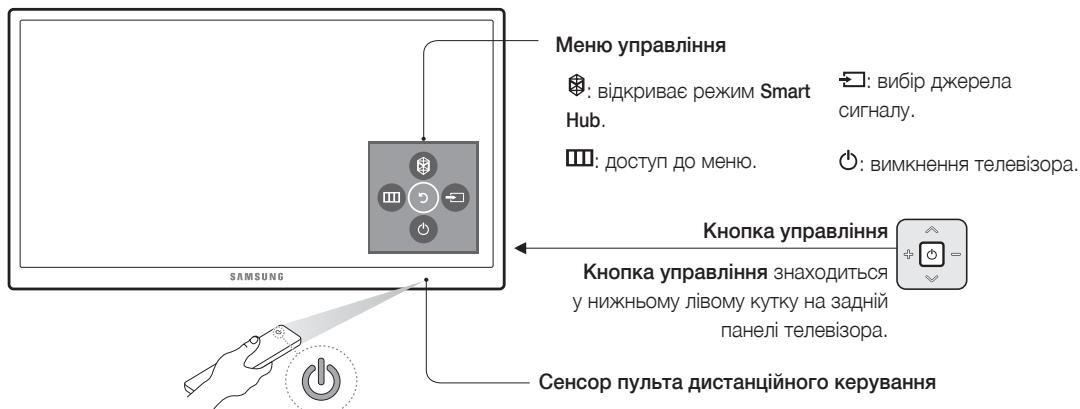

# Пульт дистанційного керування


- Назва кнопки вище може відрізнятись від дійсної назви.

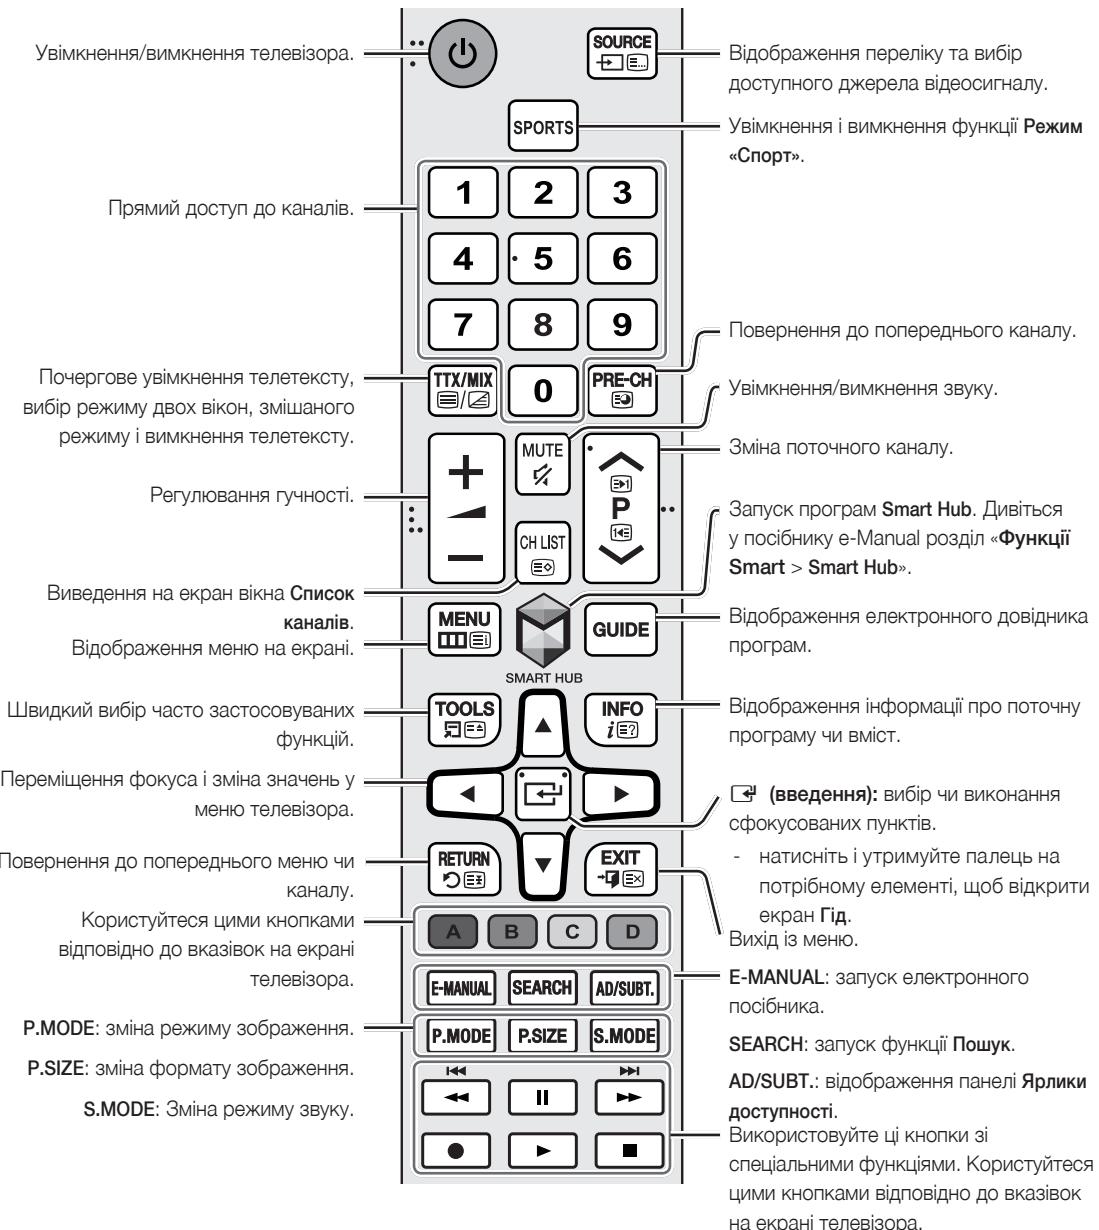


## Встановлення батарей у пульт дистанційного керування

Упевніться, що дотримано правильної полярності батарей відповідно до позначень у відсіку.

- Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора.
- На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення. Не використовуйте його поблизу флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
- Форма і колір пульта дистанційного керування можуть різнятися залежно від моделі.

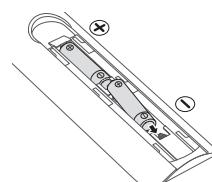

# Під'єднання камери для телевізора

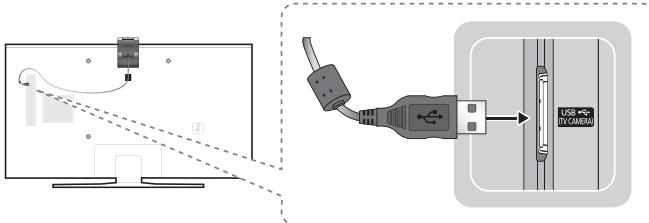

- Камера для телевізора продається окремо.
- Під'єднуйте до роз'єму TV CAMERA лише камеру для телевізора.

## Під'єднання до мережі

Під'єднавши телевізор до мережі, можна отримати доступ до таких мережевих послуг, як Smart Hub та оновлення програмного забезпечення.

### Під'єднання до мережі – бездротове з'єднання


Під'єднання телевізора до Інтернету через звичайний маршрутизатор чи модем.

Бездротовий маршрутизатор IP-адрес чи модем, що підтримує сервер DHCP



### Під'єднання до мережі – дротове з'єднання

Задня панель телевізора



Під'єднайте телевізор до мережі за допомогою кабелю локальної мережі.

- Телевізор не підтримує швидкості мережі, яка є нижчою або дорівнює 10 Мбіт/с.
- Для такого з'єднання слід використовувати кабель категорії 7.



# Електронний посібник

Вбудований електронний посібник містить відомості про основні функції телевізора.

- На веб-сайті Samsung можна завантажити та переглянути друковану версію електронного посібника.  
Перегляд електронного посібника
  - Натисніть кнопку **E-MANUAL** на пульті дистанційного керування.
  - У меню телевізора перейдіть до пункту **Підтримка > e-Manual**.

## Як користуватися кнопками на головному екрані електронного посібника

	Пошук	вибір потрібного з-поміж результатів пошуку для завантаження відповідної сторінки.
	Показник	вибір ключового слова для переходу до відповідної сторінки.
	Відкрита сторінка	вибір теми зі списку тем, які нещодавно переглядалися.

## Доступ до екрана пов'язаного меню з тематичної сторінки електронного посібника

	Спробувати	безпосередній доступ до пов'язаного пункту меню і запуск функції.
	Посилання	доступ до теми, посилання на яку наведено на тематичній сторінці електронного посібника.

## Доступ до пов'язаної теми електронного посібника з екрана меню

Натисніть кнопку **E-MANUAL** на пульті дистанційного керування, щоб прочитати тему електронного посібника про поточну функцію меню.

- З деяких екранів меню доступу до електронного посібника немає.

## Оновлення електронного посібника до найновішої версії

Оновлюйте електронний посібник у той самий спосіб, що й програми.

## Початкове налаштування

Діалогове вікно початкового налаштування з'являється, коли телевізор вмикається вперше. Дотримуйтесь екранних вказівок, щоб виконати початкове налаштування. Цю процедуру можна виконати згодом вручну в меню **Система > Настр..**



# Усунення несправностей та обслуговування

## Усунення несправностей

Якщо, на вашу думку, телевізор несправний, спершу перегляньте цей список можливих проблем і їх вирішень. Або ж перегляньте розділ про усунення несправностей в електронному посібнику. Якщо жодна з поданих порад не допоможе вирішити вашу проблему, перегляньте розділ «Підтримка» на веб-сайті [www.samsung.com](http://www.samsung.com) або зателефонуйте у центр телефонного обслуговування споживачів, перелік яких подається на останній сторінці цього посібника.

- Телевізор із TFT-екраном зі світлодіодною підсвіткою містить підпіксели, і його виготовлення потребує застосування складних сучасних технологій. Однак на екрані можуть з'являтися декілька світлих чи темних пікселів. Такі поодинокі піксели не впливають на якість роботи пристрію.
- Щоб підтримувати телевізор у найкращому стані, оновлюйте програмне забезпечення виробу до найновішої версії. Використовуйте функції **Оновити зараз** або **Автообновлення** в меню телевізора (**MENU > Підтримка > Оновлення ПЗ > Оновити зараз** або **MENU > Підтримка > Оновлення ПЗ > Автообновлення**).

Українська

Неполадка	Вирішення і пояснення
Телевізор не вмикається.	Упевніться, що кабель живлення під'єднано і що у пульт встановлено заряджені батареї, а також що пульт працює належним чином. Якщо кабель живлення під'єднано належним чином, і пульт дистанційного керування працює нормально, можливо, проблема пов'язана зі з'єднанням кабелю антени, або ж не увімкнено декодер каналів кабельного чи супутникового мовлення. Перевірте під'єднання антени або увімкніть декодер каналів кабельного чи супутникового мовлення.
Телевізор не вмикається.	Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під'єднано до настінної розетки і телевізора. Перевірте, чи працює настінна розетка. Щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування, скористайтеся кнопкою  на телевізорі. Якщо телевізор увімкнеться, дивіться нижче пункт «Пульт дистанційного керування не працює».
Зображення/відео відсутнє.	Перевірте з'єднання кабелів. Від'єднайте і знову під'єднайте усі кабелі до телевізора і зовнішніх пристроїв. Встановіть вихідні відеосигнали зовнішніх пристроїв (декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення, програвача дисків DVD, Blu-ray тощо) відповідно до вхідних роз'ємів телевізора. Наприклад, якщо зовнішній пристрій передає вихідний сигнал HDMI, його слід під'єднати до входу HDMI на телевізорі. Перевірте, чи під'єднані пристрой увімкнено. Перевірте, чи правильно вибрано джерело вхідного сигналу. Перезавантажте під'єднаний пристрій, тоді повторно під'єднайте його кабель живлення.
Пульт дистанційного керування не працює.	Замініть батареї у пульті дистанційного керування. Упевніться, що батареї вставлено з дотриманням полярності (+/-). Почистіть вікно передачі сигналу пульта дистанційного керування. Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор з відстані 1,5 - 1,8 м від нього.
Пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення не спрацьовує для увімкнення або вимкнення телевізора та регулювання гучності.	Запограмуйте пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення на роботу з телевізором. Код для телевізора SAMSUNG дивіться в посібнику користувача декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення.



## Екодатчик і яскравість зображення

Екодатчик автоматично налаштовує яскравість зображення на екрані телевізора. Датчик вимірює рівень освітлення у приміщенні й автоматично оптимізує яскравість зображення телевізора з метою зменшення споживання електроенергії. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть до пункту **MENU > Система > Еколог. рішення > Екодатчик**.

- Якщо зображення, яке ви переглядаєте в темному середовищі, надто темне, причиною цього може бути режим **Екодатчик**.
- Не блокуйте нічим датчик. Це може призвести до зменшення яскравості зображення.


## Попередження щодо нерухомого зображення

Уникайте відображення на екрані нерухомих зображень (наприклад, фотографій у форматі jpg) або нерухомих елементів (наприклад, логотипу телеканалу, рядка біркових котирувань або новин внизу екрана тощо) чи зображень у панорамному форматі або у форматі 4:3. Тривале відображення нерухомого зображення може спричинити вигоряння екрана зі світлодіодною підсвіткою, що негативно вплине на якість зображення. Щоб зменшити ризик виникнення такого ефекту, дотримуйтесь викладених нижче рекомендацій.

- Уникайте відображення нерухомого зображення протягом тривалого часу.
- Намагайтесь завжди вибирати формат зображення таким чином, щоб воно займало весь екран. Оптимальний формат можна вибрати в меню налаштування формату зображення на телевізорі.
- Зменште рівень яскравості і контрастності, щоб уникнути появи залишкових зображень.
- Використовуйте усі функції, які розроблені для зменшення ефекту залишкового зображення і вигоряння екрана. Детальну інформацію читайте в електронному посібнику.

## Догляд за телевізором

- Якщо на екрані телевізора є наклейки і якщо їх видалити, на екрані можуть бути залишки клею. Перш ніж використовувати телевізор, усуньте залишки клею.
- Чистячи виріб, будьте обережні, щоб не подряпати корпус та екран телевізора. Щоб уникнути подряпин, обережно витирайте корпус та екран м'якою ганчіркою.

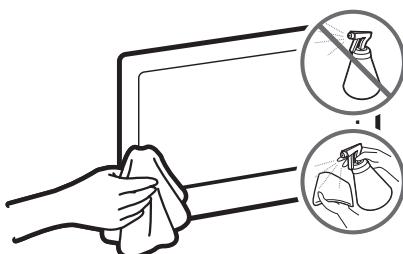

Не розпилуйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. Будь-яка рідина, потрапивши всередину виробу, може спричинити несправність, займання або ураження електричним струмом.

Вимкніть телевізор, тоді обережно витріть плями та відбитки пальців з екрана за допомогою ганчірки з мікрофібрі. Витираєте виріб м'якою ганчіркою, злегка змоченою у воді. Не використовуйте займисті рідини (бензин, розчинники тощо) чи засоби для чищення. Стійкі забруднення усувають, розпиливши на ганчірку невелику кількість засобу для чищення екранів.



# Встановлення телевізора


## Монтування телевізора на стіні



Виріб слід кріпiti на стіні або стелі тільки у спосіб, вказаний виробником. У разі неправильного кріплення виріб може зісковзнути або впасти, завдавши серйозної шкоди дітям або дорослим, та пошкодитися сам.

## Монтування комплекту настінного кріплення

Телевізор можна монтувати на стіні за допомогою комплекту настінного кріплення (продажається окремо).

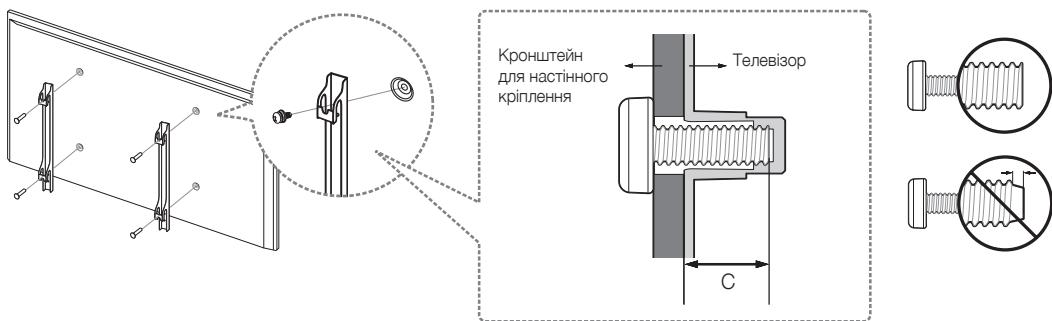

Українська

Детальну інформацію про монтування настінного кріплення читайте в посібнику, який додається до комплекту настінного кріплення. З питаннями щодо монтування настінного кронштейна звертайтеся до спеціаліста технічної служби. Не рекомендовано робити це самостійно. Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу або травми, отримані користувачами у разі самостійного встановлення настінного кріплення.



## Примітки і технічні характеристики комплекту настінного кріплення VESA

Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Перш ніж кріпiti настінне кріплення до інших поверхонь, аніж гіпсова плита, зверніться до найближчого дилера по додаткову інформацію. Якщо встановити телевізор на стелі або похилий стіні, він може впасти і завдати серйозних травм користувачеві.

Тип пристрою	Розмір телевізора в дюймах	Характеристики отвору для гвинта VESA(A * B) у міліметрах	C (мм)	Стандартний гвинт	Кількість	
Телевізор надвисокої чіткості (UHD)	40	200 X 200	13,8 ~ 21,4	M8	4	
	48 ~ 75	400 X 400				





Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може привести до травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.

Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.


- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, розмір гвинтів може бути дещо іншим залежно від характеристик настінного кріплення.
- Не закручуйте гвинти надто сильно. Так можна пошкодити пристрій або спричинити його падіння, що може привести до травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі випадки.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем у разі використання іншого кріплення, аніж VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у випадку недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
- Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.
- Для встановлення телевізора на стіні потрібно двоє людей.

## Забезпечення належної вентиляції для телевізора


Встановлюючи телевізор, залиште відстань принаймні 10 см між телевізором та іншими предметами (стінами, стінками шафок тощо) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може привести до займання чи проблем із виробом внаслідок підвищення внутрішньої температури виробу.

Встановлюючи телевізор на підставці чи настінному кріпленні, використовуйте лише деталі, які надаються компанією Samsung Electronics. Використання деталей, наданих іншим виробником, може привести до проблем із виробом чи травмування користувача через падіння виробу.

Встановлення на підставці

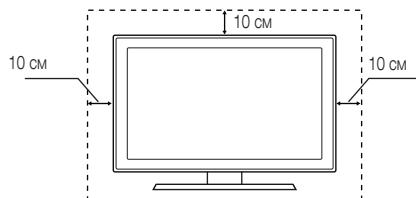

Встановлення на настінному кріпленні

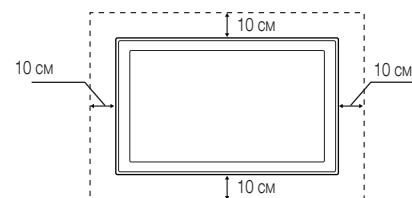



## Встановлення телевізора на підставці

Упевнітесь, що наявні усі зображені компоненти, і що ви зібрали підставку, дотримуючись вказівок зі збору.

## Заходи безпеки: кріплення телевізора на стіні





**Увага.** Не тягніть, не штовхайте і не залазьте на телевізор, інакше він може впасти. Особливо зверніть увагу на те, щоб діти не виснули на телевізорі і не розхитували його. В іншому разі телевізор може перевернутись і призвести до серйозної травми чи смерті. Дотримуйтесь усіх заходів безпеки, зазначених на вкладеній листівці з правилами техніки безпеки. З міркувань безпеки для додаткової стабільності пристрою скористайтесь засобом проти падіння, описаним нижче.

### Вказівки щодо запобігання падінню телевізора

Це загальні вказівки. Затискачі, гвинти і шнурки не надаються компанією Samsung. Їх слід придбати окремо. З питань встановлення спеціального обладнання та засобів проти падіння радимо звернутись до спеціалістів зі встановлення телевізорів.

1. Вставте гвинти у затискачі та надійно зафіксуйте їх на стіні. Перевірте, чи гвинти надійно зафіксовані на стіні.
  - Залежно від типу стіни можуть знадобитися додаткові засоби, наприклад, анкери.
2. Викрутіть гвинти посередині на задній панелі телевізора, вставте гвинти у затискачі і знову вкрутіть гвинти.
  - Гвинти можуть не постачатися разом із виробом. У такому разі придбайте гвинти, які відповідають поданим далі технічним характеристикам.
3. З'єднайте затискачі на телевізорі із затискачами на стіні за допомогою міцного шнурка, після чого надійно зав'яжіть шнурок.
  - Встановлюйте телевізор близько до стіни, щоб він не перевернувся назад.
  - Протягніть шнурок так, щоб затискачі на стіні були на одному рівні або нижче затискачів на телевізорі.
  - Перш ніж пересувати телевізор, розв'яжіть шнурок.
4. Перевірте, чи усі з'єднання виконано належним чином. Час від часу перевіряйте з'єднання на наявність пошкодження чи послаблення. Якщо у вас виникли сумніви щодо надійності з'єднань, зверніться до професійного монтажника.

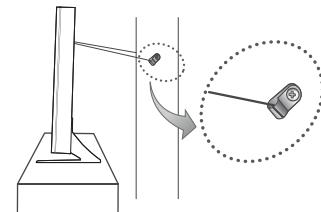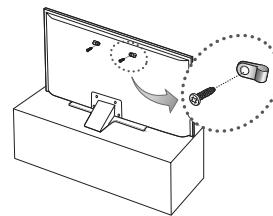

- Зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

# Технічні характеристики та інша інформація

## Характеристики

Роздільна здатність екрана	3840 X 2160	
Вимоги щодо навколишнього середовища		
Робоча температура	від 10 °C до 40 °C (від 50°F до 104°F)	
Робоча вологість	від 10% до 80% без конденсації	
Температура зберігання	від -20 °C до 45 °C (від -4°F до 113°F)	
Вологість зберігання	від 5% до 95% без конденсації	
Модель	UE40JU6400U / UE40JU6430U / UE40JU6450U / UE40JU6490U	UE48JU6400U / UE48JU6430U / UE48JU6450U / UE48JU6490U
Розмір екрана (по діагоналі)	40 дюймів (101 см)	48 дюймів (121 см)
Звук (вихідний)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Розміри (Ш x В x Г)		
Корпус	917,7 x 535,7 x 62,6 мм	1087,1 x 630,9 x 63,3 мм
З підставкою	917,7 x 582,2 x 241,6 мм	1087,1 x 676,8 x 254,6 мм
Вага		
Без підставки	7,7 кг	11,4 кг
З підставкою	9,4 кг	13,6 кг
Модель	UE50JU6400U	UE55JU6400U / UE55JU6430U / UE55JU6450U / UE55JU6490U
Розмір екрана (по діагоналі)	50 дюймів (125 см)	55 дюймів (138 см)
Звук (вихідний)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Розміри (Ш x В x Г)		
Корпус	1128,9 x 654,4 x 63,2 мм	1242,6 x 718,4 x 63,2 мм
З підставкою	1128,9 x 688,6 x 254,6 мм	1242,6 x 763,4 x 267,5 мм
Вага		
Без підставки	12,2 кг	15,0 кг
З підставкою	14,4 кг	17,3 кг

Модель	UE60JU6400U	UE65JU6400U
Розмір екрана (по діагоналі)	60 дюймів (152 см)	65 дюймів (163 см)
Звук (вихідний)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Розміри (Ш x В x Г)		
Корпус	1363,6 x 789,5 x 64,0 мм	1463,5 x 844,5 x 64,6 мм
З підставкою	1363,6 x 834,1 x 316,8 мм	1463,5 x 889,1 x 316,8 мм
Вага		
Без підставки	20,9 кг	23,7 кг
З підставкою	24,7 кг	27,5 кг
Модель	UE75JU6400U	
Розмір екрана (по діагоналі)	75 дюймів (189 см)	
Звук (вихідний)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Розміри (Ш x В x Г)		
Корпус	1688,9 x 972,2 x 66,0 мм	
З підставкою	1688,9 x 1034,4 x 355,3 мм	
Вага		
Без підставки	36,5 кг	
З підставкою	42,5 кг	



Роздільна здатність екрана	3840 X 2160	
Вимоги щодо навколишнього середовища		
Робоча температура	від 10 °C до 40 °C (від 50°F до 104°F)	
Робоча вологість	від 10% до 80% без конденсації	
Температура зберігання	від -20 °C до 45 °C (від -4°F до 113°F)	
Вологість зберігання	від 5% до 95% без конденсації	
Модель	UE40JU6530U	UE48JU6530U
Розмір екрана (по діагоналі)	40 дюймів (101 см)	48 дюймів (121 см)
Звук (вихідний)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Розміри (Ш x В x Г)		
Корпус	914,3 x 530,7 x 49,5 мм	1083,7 x 625,9 x 50,1 мм
З підставкою	914,3 x 584,6 x 237,0 мм	1083,7 x 683,7 x 257,0 мм
Вага		
Без підставки	8,2 кг	11,1 кг
З підставкою	11,1 кг	14,9 кг
Модель	UE55JU6530U	
Розмір екрана (по діагоналі)	55 дюймів (138 см)	
Звук (вихідний)	20 Вт (Л: 10 Вт, П: 10 Вт)	
Розміри (Ш x В x Г)		
Корпус	1239,2 x 713,4 x 50,1 мм	1239,2 x 770,7 x 257,0 мм
З підставкою		
Вага		
Без підставки	16,1 кг	
З підставкою	19,9 кг	

- Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без повідомлення.
- Номінальні параметри живлення та відомості про енергоспоживання для цього виробу вказано на наклейці.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва

## Зменшення споживання електроенергії

Коли ви вимикаєте телевізор, він переходить у режим очікування. У режимі очікування телевізор і надалі споживає незначну кількість електроенергії. Щоб зменшити споживання електроенергії, від'єднуйте кабель живлення, якщо не використовуватимете телевізор упродовж тривалого часу.

## Ліцензії



## HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Рекомендації – лише для ЄС



Українська

Цим компанія Samsung Electronics стверджує, що цей телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана відповідає усім важливим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС.

Офіційну Декларацію сумісності шукайте за адресою <http://www.samsung.com>, перейдіть до розділу «Підтримка > Пошук пристроя» і введіть номер моделі.

Цей виріб можна використовувати лише у приміщенні.

Цей виріб можна використовувати в усіх країнах ЄС.



### Правила утилізації виробу (відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи роздільної утилізації)

Це позначення на виробі, приладі або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації вироб і його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людей внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого використання матеріальних ресурсів, відокремте цей вироб від інших відходів та здайте його на утилізацію у встановленому порядку.

Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для нещідливої для довкілля переробки індивідуальним користувачем слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали вироб, або у місцеві органи влади.

Компаніям слід звертатися до постачальників для уточнення умов договору придбання. Цей вироб потребує утилізувати окремо від інших промислових відходів.



### Правила утилізації батареї виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи роздільної утилізації)

Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батареї її не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не утилізувати, ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і для повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через місцевий пункт безкоштовного прийому використаних батарей.

*This page is intentionally  
left blank.*

SAMSUNG

SERIES  
6

UE40JU6400U UE48JU6400U UE50JU6400U UE55JU6400U UE60JU6400U  
UE65JU6400U UE75JU6400U  
UE40JU6430U UE48JU6430U UE55JU6430U  
UE40JU6450U UE48JU6450U UE55JU6450U  
UE40JU6490U UE48JU6490U UE55JU6490U  
UE40JU6530U UE48JU6530U UE55JU6530U

Samsung **UHDTV**  
Ultra High Definition **4K**

## Пайдалануышы нұсқаулығы


Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға  
рақмет.

Қызметтерді толық алу үшін мүмкіндігіне  
ие болу үшін

өніміңізді мына сайтқа тіркеңіз:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Үлгісі \_\_\_\_\_ Сериялық № \_\_\_\_\_

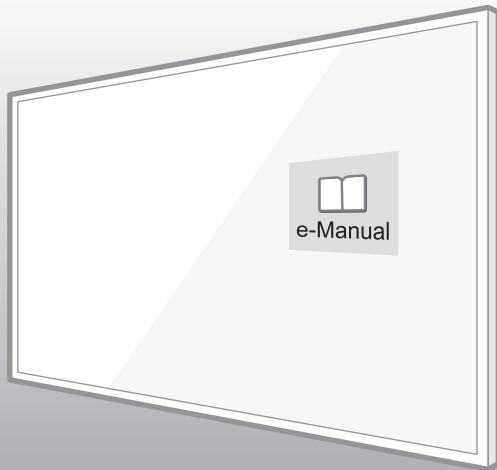



## Ескерту! Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

(ТД-ды пайдалану алдында осы Қауіпсіздік нұсқауларын оқуыңызды сұраймыз.)

### АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

#### АШПАҢЫЗ, ЭЛЕКТР ҚАТЕРИНЕ ҰШЫРАЙСЫЗ.

**АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ҚАТЕРИН АЗАЙТУ ҰШИН  
КАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ КАҚПАҒЫН) АЛМАҢЫЗ.  
Құрылғының ішінде, пайдаланушы жөндей алатын  
ешбір бөлшек жоқ, жөндеу жұмыстарының  
барлығын билкіті маманға тапсырыңыз.**



Бұл таңба құрылғының ішінде жоғары көрнеу бар екенін көрсетеді. Осы құрылғының кез келген ішкі бөлшегіне қол тигізу қаупіт.



Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.

Корпустың ішіндегі, артқы жағы мен астынғы жағындағы ұшықтар мен саңылаулар желдету үшін қажет. Осы құрылғының сенімді жұмыс жасаудың қамтамасыз ету жөнде оны қатты қызып кетуден қорғау үшін, атальыш ұшықтар мен саңылауларды ешқашан бітемеу немесе жабық ұстамау керек.

- Осы құрылғының кітап сере немесе кіркітілген шкаф тәрізді тар жерге, аяу айналымы жоқ болса орнатпаңыз.
- Осы құрылғыны батарея немесе қызы қондырғысының қасына немесе үстіне не күн сөүлесі тұра түсетін жерге қоймаңыз.
- Осы құрылғының үстіне су құйылған сауыттарды (күмыра, т.с.с.) қоймаңыз, себебі өрт немесе электр қатері орын алуда мүмкін.

Осы құрылғының жаңыр немесе сұға жақын жерге (ванны, леген, ас үй раковинасының немесе кір жуатын шылапашының қасына, ылғалды жерлерден) ішіне немесе бассейн, т.с.с.) қасына қоймаңыз. Егер бұл құрылғы көздейсок су болып қалса, электр желісінен ағытыңы да, дереу үәкілдеп дилерге хабарласыныз.

Бұл құрылғы батареямен жұмыс істейді. Сіз тұрған жерде, осы батареяларды қоқықта дұрыс тастауды қажет ететін қоршаған ортанды қорғау ережелері болуы мүмкін. Қоқықта тастау немесе қайта өңдеуге қатысты ақпаратты жергілікті мекемеге хабарласып алыңыз.

Розетка, қорек сымы немесе адаптерді көрсетілген жүктемесінен асыра жүктеменіз, себебі өрт немесе электр қатеріне ұшырауының мүмкін.

Қорек сымдарын аяққа басылмайтын немесе үстіне не қарсы қойылған заттар жанышп тастамайтын етіп төсеу керек. Әсіреле қорек сымының ашага, адаптерге жақын ұшына жөнде құрылғыдан шыққан жеріне мүкият назар аударыңыз.

Құрылғыны наизағай жарқылынан қорғау немесе қасында болмаған немесе ұзақ уақыт қолданбаған кезде, розеткадан сұрыпты, антенна немесе кабель жүйесін ағытыңыз. Бұл наизағай жарқылдаған кезде немесе электр қуаты артқан кезде құрылғыға зақым келуден сақтайды.

АТ қорек сымын TT адаптеріне жалғау үшін, TT адаптерінің кернеуінің, жергілікті электр желісінің техникалық параметрлеріне сайнан көз жеткізіңіз.

Осы құрылғының ашық жерлеріне ешқашан басқа темір зат сұқпаңыз. Электр қатері пайда болуы мүмкін.

Электр қатеріне ұшырама үшін, осы құрылғының ішкі жағын ешқашан ұстамаңыз. Осы құрылғының тек үәкілдеп тәсіл ғана ашуға тиіс.

Қорек сымының мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Қуат сымын розеткадан әрқашан ашаның өзінен ұстап ағытыңыз. Ешқашан қуат сымынан тартып ағытпаңыз. Қорек сымын су қолмен ұстамаңыз.

Егер осы құрылғы дұрыс жұмыс істемесе - әсіреле, одан әддепten тыс шуыл немесе тұтін шықса - дереу ашасынан сұрының да, үәкілдеп дилерге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТД-ды қолданбасынан немесе ұзак уақыт үйде болмасаңыз (әсіреле, балалар, қарт адамдар немесе мүгедек адамдар үйде жалғыз қалса) ашасын розеткадан сұрыпты ағытыңыз.

- Шан жиналғып қалса, электр қатері немесе электр ағысы пайда болуы немесе өрт шығып, жарқыл немесе қызы пайда болуы немесе қорек сымының қантамасы бүліні мүмкін.

ТД-ды шаңы кеп, температурасы жағары немесе төмен, ете ылғалды, химиялық заттары бар жерге немесе 24 сағат жұмыс істейтін өүехай, темір жол воказы, т.с.с. тәрізді жерлерге орнату үшін міндетті тұрдеге үәкілдеп қызмет көрсету орталығына хабарласып ақпарат алыңыз. Бұлай істемегендеге, ТД-га елеулі нұксан келуі мүмкін.

Жерге дұрыс қосылған аша мен розетканы ғана пайдаланыңыз.

- Жерге дұрыс қосылмаса, электр қатері орын алуда немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін. (Ішкі сымын құрылғысына ғана қатысты.)

Осы құрылғының толық сөндіру үшін розеткадан ағытыңыз. Розетка мен қуат ашасының қол жеткітін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.

Балаларға осы құрылғыға тартылуға жол берменіз.

Керек-жарақтарын (батарея, т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаңыз.

Құрылғыны орнықсыз тұрған сереге немесе көлбеу еденге немесе дірілдектін жерге орнатпаңыз.

Құрылғыны құлатып алмаңыз немесе соқтаңыз. Егер құрылғыға зақым келсе, қорек сымын ағытыңы да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Осы құрылғыны тазалау үшін қорек сымын розеткадан ағытыңыз да, жұмсақ, құрғақ матамен сүртіңіз. Балауыз, бензол, спирт, сүйілткыш, күрт-күмірысқаға қарсы құрал, ауа тазартқыш, лубрикант немесе жуғыш зат тәрізді химиялық құралдардың ешбірін қолданбаңыз. Бұл химиялық заттар ТД-дың сымын бұзуы немесе өнімге басылған жазулады әшіруі мүмкін.

Бұл құрылғыға сүйік шашыратуға немесе ғаны батыруға болмайды.

Батареяларды отқа тастамаңыз.

Батареяларды қысқа түйіктауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды.

Қашықтан басқару пультіндегі батареялардың орнына сай келмейтін батарея түрін салсаныз жарылыс шығуы мүмкін. Батареяның орнына дәл осындаң немесе балалама батареяны салыңыз.

ЕСКЕРТУ - ӨРТ ШЫГУДЫН АЛДЫН АЛУ ҮШІН, МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА АШЫҚ ОТ КӨЗДЕРІ БАР ЗАТТАРДАН ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛЫС ҰСТАҢЫZ.



\* Осы пайдаланушы нұсқауларындағы суреттер мен сыйбалар жалпылама ақпарат ретінде ғана берілген және олар нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін. Құрылғының дизайны мен техникалық сипаттамасына алдын ала ескертусіз өзгеріс енгізілуі мүмкін.

# Қорап ішінде не бар?


Қашықтан басқару пульті & батареялар (AAA x 2)

Пайдаланушы нұсқаулығы

Кепілдік түбіртегі (Кей жерлерде берілмейді)

Заннамалық нұсқаулық (Кей жерлерде болмауы мүмкін)

Қорек сымы



CI Card адаптері

- Келесі бөлшектердің ТД жинағына кіргенін тексеріңіз. Керек-жарақтардың бірі жетіспесе, жергілікті дилерге хабарласыныз.
- Элементтердің түсі мен пішімі үлгіге қарай әр түргі болуы мүмкін.
- Осы өніммен бірге жеткізілмеген сымдарды жеке сатып алуға болады.
- Қорапты ашып, орам материалдарының артқы жағында немесе ішінде керек-жарақтардың қалып қоймағанына көз жеткізіңіз.

Келесі жағдайларда өкімшілік төлемақы алынуы мүмкін:

- (а) Техникті үйге шақырсаңыз, бірақ бүйімнан ешбір ақау табылмаса, (яғни, пайдаланушы нұсқаулығын оқымасаныз)
- (ә) Құрылғыны жөндеу орталығына әкелсеніз, бірақ бүйімнің ешбір ақауы болмаса, (яғни, пайдаланушы нұсқаулығын оқымасаныз)
- Техник маман үйінде келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.




**Ескерту:** Дұрыс ұстамаған кезде түскен салмақтың әсерінен экранға зақым келуі мүмкін. ТД-ды қорсетілгендей шеттерінен ұстап көтеруді ұснынамыз.



Казак

## ТД басқарушысын қолдану


ТД-дың көпшілік функцияларын басқару үшін ТД-дың артқы жағында орналасқан ТД басқарушысын қашықтан басқару пультінің орнына қолдануға болады.

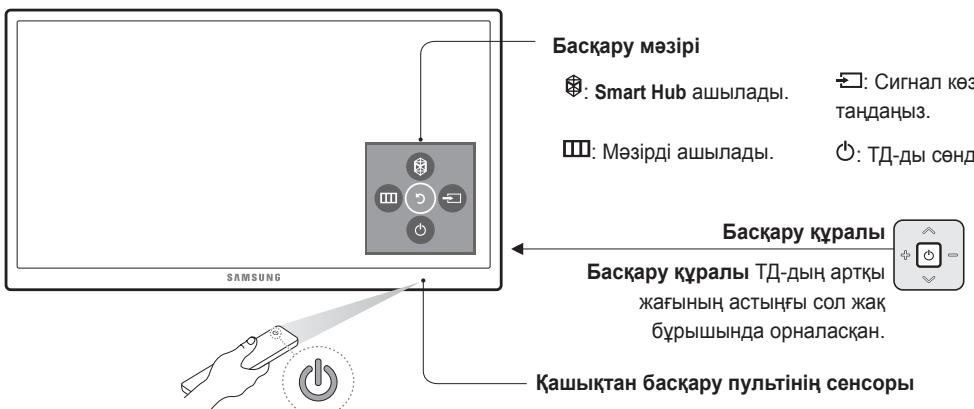

Казак - 3

# Қашықтан басқару пульті


- Жоғарыдағы түймешік атаулары нақты атаулардан басқаша болуы мүмкін.

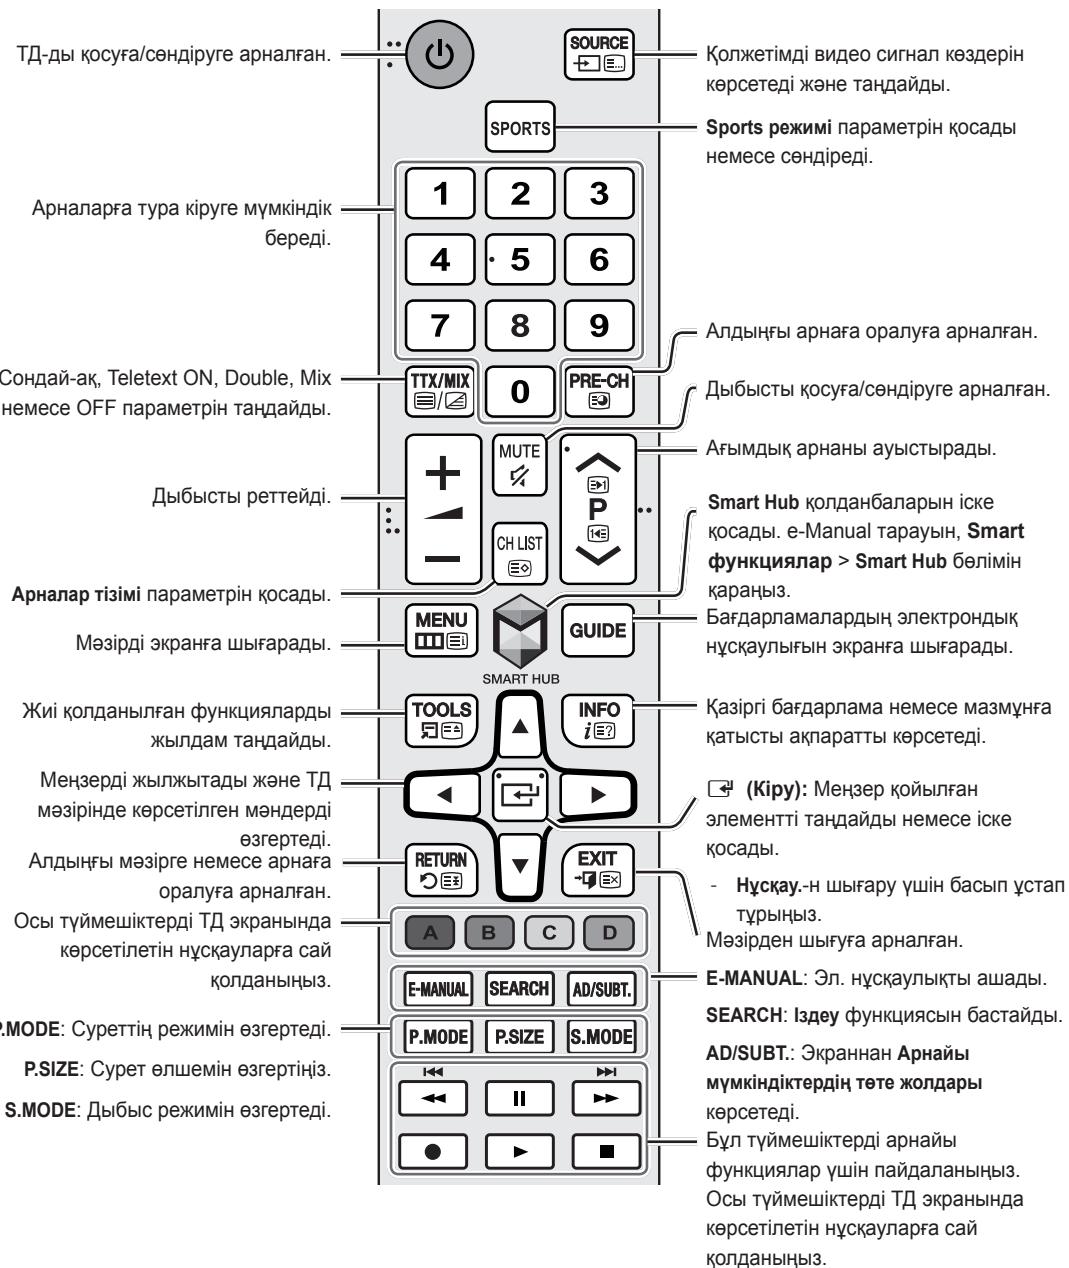


## Қашықтан басқару пультіне батареяларды салу

Батареялардың полюстерін батарея үшшығындағы таңбаларға келтіріп салыңыз.

- Қашықтан басқару пультін ТД-дан 7 м-ге дейін қашықтықтан пайдаланыңыз.
- Өткір жарық қашықтан басқару пультінің жұмысына әсер етуі мүмкін. Жарық люминесцентті немесе неон белгілерінің қасында қолданбаға тырысының.
- Қашықтан басқару пультінің түсі мен пішімі үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

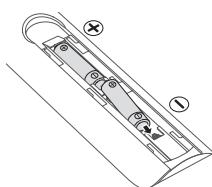

## ТД камерасын жалғау

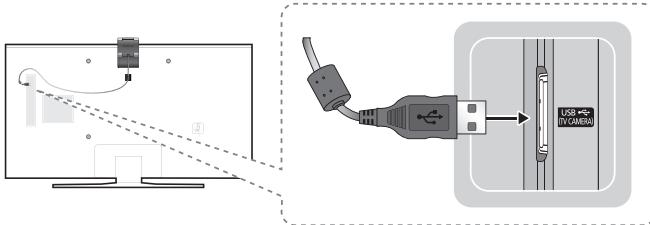

- ТД камерасы жеке сатылады.
- TV CAMERA портына міндетті түрде ТД камерасын ғана жалғаныз.

## Желіге қосылу

ТД-ды желіге қосқан кезде Smart Hub тәрізді онлайн қызметтерге қосылуға, сондай-ақ бағдарламалық жасақтама жаңартылымдарын алуға мүмкіндік туады.


### Желілік байланыс - Сымсыз

ТД-ды интернетке стандартты роутерді немесе модемді пайдаланып қосыныз.



### Желілік байланыс - Сым арқылы

ТД-дың артқы панелі



ТД-ды желіге LAN сым арқылы қосыңыз.

- ТД 10мбит/с мәнінен аз немесе осыған тең желі жылдамдықтарына қолдау көрсетпейді.
- Category 7 сымын қолданып қосыңыз.



## Эл. нұсқаулық

Кіріктірілген эл. нұсқаулықта ТД-дың негізгі функциялары туралы ақпарат қамтылған.

- Эл. нұсқаулықтың басып шығаруға болатын көшірмесін Samsung веб-сайтынан қотарып алуға және қарауға болады.
- Эл. нұсқаулықты экранға шығару:
  - Қашықтан басқару пультінің **E-MANUAL** түймешігін басыңыз.
  - ТД мәзірінен **Қолдау > e-Manual** таңдаңыз.

### Эл. нұсқаулықтың негізгі экранындағы түймешіктерді пайдалану

	Іздеу	Тиісті бетті жүктеу үшін іздеу нәтижелерінің ішінен элементті таңдаңыз.
	Индекс	Тиісті бетке өту үшін кілт сөзді таңдаңыз.
	Ашылған бет	Жақында қаралған тақырыптар тізімі ішінен тақырыпты таңдаңыз.

### Эл. нұсқаулықтың тақырып бетінен тиісті мәзір экранына өту

	Қазір көрү	Тиісті мәзір экранына өту арқылы функцияны тікелей қолданып көріңіз.
	Байланыстыру	Эл. нұсқаулықтың тақырып бетінде ұсынылған тақырыпқа өтіңіз.

### Мәзір экранынан тиісті эл. нұсқаулық тақырыбына өту

Эл. нұсқаулықтан ағымдық экран мәзірінің функциясы туралы тақырыпты оқу үшін қашықтан басқару пультінің **E-MANUAL** түймешігін басыңыз.

- Кейбір мәзір экрандарынан эл. нұсқаулыққа кіру мүмкін емес.

### Эл. нұсқаулықты соңғы нұсқасына дейін жаңарту

Эл. нұсқаулықты қолданбаларды жаңартқан тәрізді жаңартуға болады.

## Параметрлерді бастапқы орнату

ТД-дың қосқанда бастапқы параметр орнататын тілкательсу терезесі пайдада болады. Бастапқы параметрлерді орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Кейін осы әрекетті **Жүйе > Орнату** мәзірінен қолдан орындауға болады.



# Ақаулықты түзету және жөндеу

## Ақаулықты түзету

Егер ТД-да ақау бар сияқты болса, әуелі осы ықтимал ақаулықтар мен шешімдер тізімін қараңыз. Сондай-ақ, әл. нұсқаулықтың Ақаулықты түзету бөлімін қараңыз. Егер ақаулықты түзету үшін берілген кеңестердің біреуі де көмектеспесе, “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)” торабындағы Қолдау пәрменін басыңыз немесе осы нұсқаулықтың артқы мүқабасындағы тізімде көрсетілген байланыс орталығына қонырау шалыңыз.

- Осы TFT LED панелін жасап шығару үшін күрделі технология бойынша жасалған кіші пикселдер қолданылды. Дегенмен, экранда шамалы жарық немесе күнгірт пикселдер бар болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғы жұмысына әсер етпейді.
- ТД-ды оңтайлы қүйде ұстая үшін бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. ТД мәзіріндегі Қазір жаңарту немесе Автоматты жаңарту функцияларын пайдаланыңыз (MENU > Қолдау > Бағдарламалық құралды жаңарту > Қазір жаңарту немесе MENU > Қолдау > Бағдарламалық құралды жаңарту > Автоматты жаңарту).

Ақаулық	Шешімі және түсіндірмесі
ТД қосылмайды.	Көрек сымының қосылып және қашықтан басқару пультінің батареяларының таусылып қалмаганына және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Көрек сымы дұрыс қосылып, қашықтан басқару пульті қалыпты жұмыс істеп тұrsa, ақау антенна сымының қосылымына байланысты болуы немесе кабель/жерсерік ресивері қосылмай тұруы мүмкін. Антенна қосылымын тексеріңіз не кабель/жерсерік ресиверін қосыңыз.
ТД іске қосылмайды.	АТ сымының қабырғадағы розеткага және ТД-ға мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Қабырғадағы розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. ТД-дың ⓧ түймешігін басып, ақаулықтың қашықтан басқару пультіне байланысты емес екенине көз жеткізіңіз. Егер ТД қосылса, төмендегі “Қашықтан басқару пульті жұмыс іstemейді” тармағын қараңыз.
Ешбір сурет/видео жоқ.	Сымдардың қосылымдарын тексеріңіз. ТД-ға және сыртқы құрылғыларға қосылған барлық сымдарды ағытып, қайта жалғаңыз. Сыртқы құрылғылардың (Кабель/жерсерік ресивері, DVD, Блю-рей, т.с.с.) видео шығысын ТД-дың кіріс үяшықтарына сәйкес келтіріп жалғаңыз. Мысалы, сыртқы құрылғының шығысы HDMI болса, оны ТД-дың HDMI кіріс үяшығына жалғаңыз. Жалғанған құрылғылардың тоққа қосылғанына көз жеткізіңіз. Дұрыс сигнал көзін таңдауды ұмытпаңыз. Құрылғыны ағытып, содан кейін қорек сымын қайта жалғап, қайта іске қосыңыз.
Қашықтан басқару пульті жұмыс іstemейді.	Қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз. Батареялардың полюстерінің (+/-) дұрыс бағытта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Пульт сенсорының сигнал шығатын терезесін тазалаңыз. Қашықтан басқару пультін ТД-ға 1,5~1,8 м қашықтықтан тұра бағыттап көріңіз.
Кабель не жерсерік ресиверінің қашықтан басқару пульті ТД-ды қоспайды/сөндірмейді немесе дыбысын реттемейді.	Кабель немесе жерсерік ресиверінің қашықтан басқаратын пультін, ТД-ды басқаратын етіп бағдарламаланыз. SAMSUNG ТД кодын, Кабель немесе жерсерік ресиверінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Казак



## **Эко сенсор және экранның жарықтылығы**

Эко сенсор ТД экранының жарықтылығын автоматты түрде реттейді. Бұл функция бөлменің ішіндегі жарықты өлшейді және пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін ТД жарықтылығын автоматты түрде оңтайлы етеді. Егер бұл функцияны сөндіргіңіз келсе **MENU > Жүйе > Үнемдеу шешімі > Үнем. сенсор** параметріне барыңыз.

- ТД-ды қаранды жерде қарап отырған кезде экран тыым күнгірттенсе, оған **Үнем. сенсор** әсер етуі мүмкін.
- Сенсорды ешбір затпен бұркеменіз. Бұл суреттің жарықтылығын азайтуы мүмкін.


## **Қимылсыз суретке қатысты ескерту**

Экранда қимылсыз суреттерді (мысалы, jpg форматтағы суреттер), қимылсыз сурет элементтерін (мысалы, ТД арнасының логотиптері, экранның астындағы жағындағы биржасы) немесе жаңалықтар жолағы, т.с.с.) немесе панорама немесе 4:3 пішіміндегі бағдарламаларды көрсетпеуге тырысының. Егер қимылсыз суреттерді үздіксіз көрсетсөніз LED экранда суреттің сапасына әсер ететін, қосарлы суреттер пайда болуы мүмкін. Бұндай әсердің салдарын азайту үшін тәмендегі ұсыныстарды орындаңыз:

- Қимылсыз суретті ұзақ уақыт көрсетпеуге тырысының.
- Кез келген суретті әрқашан экранға толық шығарып көргөде тырысының. Пішімдерді барынша сәйкестіру үшін ТД-дың суреттің пішімі мәзірін қолданыңыз.
- Сурет қалып қоймас үшін жарықтылық пен контраст мәндерін азайтыңыз.
- ТД-дың суреттің басылуын немесе экранның жануын болдырмайтын функцияларының барлығын пайдаланыңыз. Толық ақпаратты эл. нұсқаулықтан қараңыз.

## **ТД-ды күтіп ұстау**

- Егер ТД экранына жапсырма жабысып тұрса, жапсырманы алғаннан кейін орны сәл ластанып қалуы мүмкін. ТД қараша алдында осы қоқысты тазалаңыз.
- ТД корпусының сыртын және экранын тазалаған кезде сызат түсіү мүмкін. Корпустың сыртына және экранға сызат түсірмек үшін міндетті түрде жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

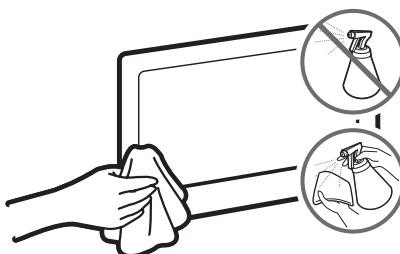

ТД-ға су немесе кез келген сұйық затты тұра шашпаңыз. Құрылғыға кірген кез келген сұйық зат оны бүлдіріү, өрт немесе электр қатерін тудыруы мүмкін.

ТД-ды сөндіріңіз, содан кейін экрандағы дақтар мен қолдың табын микроталшықты шүберекпен баппен сүртіңіз. ТД-дың корпусын шамалы су сінірілген жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тұтанғыш сұйықтарды (мысалы, бензол, сұйылтқыш, т.с.с.) немесе тазалағыш затты қолданбаңыз. Қатып қалған қоқыстарды тазалау үшін шүберекке шамалы экран тазалағыш сұйықтықтан бұркіңіз.



# ТД-ды орнату


## ТД-ды қабырғаға орнату



Егер осы құрылғыны қабырғаға орнатсаңыз, өндіруші ұсынған нұсқауларды бұлжытпай орындаңыз. Егер дұрыс орнатылмаса, құрылғы сырғып немесе құлап кетіп, бала немесе ересек адам қатты жарақат алуы және құрылғыға елеулі зақым келтіруі мүмкін.

### Қабырғалық аспа жинақты орнату

ТД-ды қабырғалық аспа жинақтың көмегімен қабырғаға орната аласыз (жеке сатылады).

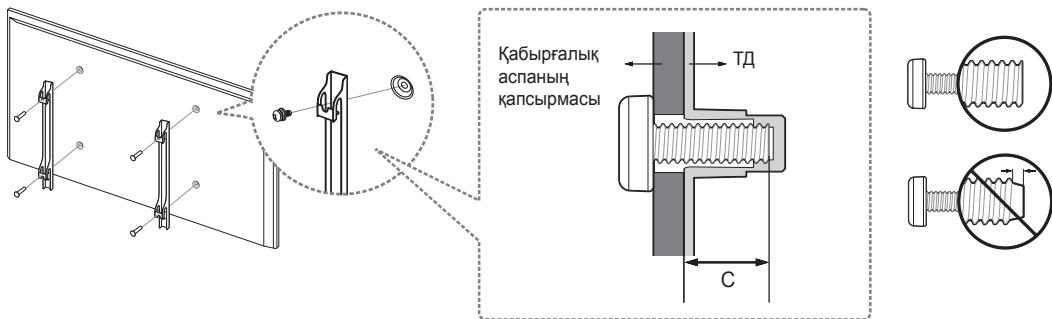

Казак

Қабырғалық аспа жинақты орнатуға қатысты толық ақпаратты, қабырғалық аспа жинақтың нұсқаулығынан қараңыз. Қабырғаға орнатылатын құрсауды орнына қондыру үшін техник маманды көмекке шақыруды ұсынамыз. Өз бетінізben орнатуды ұсынбаймыз. Samsung Electronics қабырғалық аспа жинақты өз бетінізben орнатып, жарақат алсаңыз не басқа адамдар зардап шексе немесе мүліккө нұқсан келсе, ешбір жауапкершілік көтермейді.



## VESA қабырғалық аспа жинағына қатысты ақпарат және оның параметрлері

Қабырғалық аспа жинақты қатты қабырғаға, еденге перпендикуляр бағытта орнатыңыз. Қабырғалық аспа жинақты гипсокартоннан басқа қабырғаға орнат алдында қосымша ақпарат алу үшін ең жақын жердеңі дилерге хабарласыңыз. Егер ТД-ды төбөгө немесе қөлбеу қабырғаға орнатсаңыз құлап, адам қатты жарақат алуы мүмкін.

Өнім тобы	ТД өлшемі, дюйм	VESA бұрандасы саңылауының өлшемі (A * B), мм	C (мм)	Стандартты бұранда	Саны	
UHD-ТД	40	200 X 200	13,8 ~ 21,4	M8	4	
	48 ~ 75	400 X 400				





Қабырғалық аспа жинақты ТД қосылып түрғанда орнатпаңыз. Электр тоғы соғып, жарақат алуыңыз мүмкін.

Стандартты ұзындықтан ұзын немесе VESA бұрандалар стандартына сай келмейтін бұрандаларды қолданбаңыз. Өте ұзын бұрандалар ТД-дың ішкі бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін.


- Стандартты VESA бұрандасының спецификациясына сай емес қабырғалық аспа жинақ қолданылса, бұрандалардың ұзындықтары қабырғалық аспа жинақтың спецификациясына қарай басқаша болуы мүмкін.
- Бұрандаларды тым қатты қатайтпаңыз. Себебі құрылғыға зақым келуі немесе құрылғы құлап, адам жарақат алуы мүмкін. Samsung бұндай қатерлі оқығалар үшін жауапкершілік көтермейді.
- VESA-емес немесе ұсынылмаған қабырғалық аспа жинақ қолданылғанда немесе сатып алушы өнімді орнату нұсқауларын орындауда салдарынан құрылғыға зақым келсе не адам жарақат алса, Samsung жауапкершілік көтермейді.
- ТД-ды 15 градустан асыра қисайтпаңыз.
- ТД-ды үнемі екі адам қабырғаға орнатуға тиіс.

## ТД-ды дұрыс жедету


ТД-ды жақсы жедету үшін оны орнатқан кезде, ТД мен басқа заттардың (қабырғалар, жиһаздың қабырғалары т.с.с.) арасында кем дегенде 10 см орын қалуын қамтамасыз етіңіз. Дұрыс жедетпеген кезде, құрылғының ішкі температурасы артып, өрт шығуы немесе оған зақым келуі мүмкін.

ТД-ды түрғыға қою немесе қабырғалық аспа жинаққа орнату үшін Samsung Electronics бөлшектерін ғана қолдануды ұсынамыз. Егер басқа өндіруші шығарған бөлшектерді қолдансаныз, өнімге зақым келуі немесе ол құлап, адам жарақат алуы мүмкін.

Түрғыға орнату

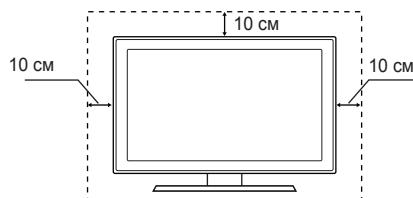

Қабырғалық аспа жинаққа орнату

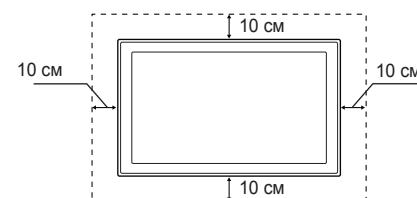



## **ТД-ды тұрғыға бекіту**

Көрсетілген керек-жарақтардың барлығының бар екеніне көз жеткізіп, тұрғыны құрастыру нұсқауларында көрсетілген жолмен құрастырыңыз.

## **Сақтық шарасы: ТД-ды қабыргаға бекіту**





**Абайланызы:** ТД-ды тартса, итерсе немесе үстіне шықса, ТД құлап кетуі мүмкін. Сондай-ақ, балалардың ТД-ға артылып тұрмаяна немесе оны қозғамауына көз жеткізіңіз. Себебі ТД аударылып кетіп, адам қатты жарақат алуды немесе мерт болуды мүмкін. ТД жинағымен қоса берілген қауіпсіздік параграфы сақтық шараларының барлығын орынданызы. Қосымша тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тәменде сипатталған, аударылып қалуға қарсы құралды сатып алуды орнатыңыз.

### **ТД-дың құлап қалуына жол бермеу**

Бұл жалпылама нұсқаулар. Samsung қапсырма, бұранда және бау тәрізді заттармен қамтамасыз етпейді. Оларды жеке сатып алу керек. Нәкты жабдық немесе құлап қалудың алдын алатын жабдық туралы кеңес алу үшін орнату техникінеге немесе ТД орнататын білікті маманға хабарласыңыз.

1. Бұрандаларды қапсырмаларға салыңыз да, қабыргаға мықтап бекітіңіз.  
Бұрандалардың қабыргаға мықтап бекігеніне көз жеткізіңіз.  
- Қабырганың түріне байланысты анкер шегесі тәрізді қосымша зат қажет болуды мүмкін.
2. Бұрандаларды ТД-дың артындаға орта тұсынан алыңыз да, қапсырмада салыңыз, содан кейін бұрандаларды қайтадан ТД-ға бекітіңіз.  
- Бұрандалар құрылғымен бірге жеткізілмей мүмкін. Мұндай жағдайда, келесі техникалық сипаттамаға ие бұрандаларды сатып алыңыз.
3. ТД-ға бекітілген қапсырмалар мен қабыргаға бекітілген қапсырмаларды берік сым арқылы жалғап, содан кейін сымды мықтап байланыз.  
- ТД артқа қарай құлап кептес үшін қабыргаға таяу орнатыңыз.  
- Қабыргаға бекітілген қапсырмалар ТД-ға бекітілген қапсырмалармен бір деңгейде немесе олардан тәменірек тұру үшін оларды сыммен қосып байлаған дұрыс.  
- Сымды ТД-ды жылжытпай тұрып шешіңіз.
4. Барлық қосылымдардың мықтап жалғанғына көз жеткізіңіз.  
Қосылымдардың босап не ескіріп қалмағанын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Қосылымдардың берік екендігіне күмәндансанызы, орнатушы маманға хабарласыңыз.

Казак

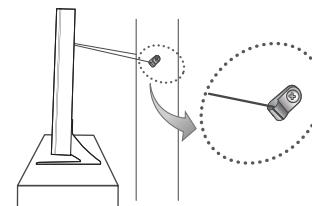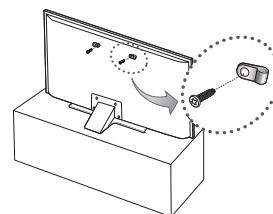

- Үлгі түріне қарай көрсетілген сурет әр түрлі болуды мүмкін.

# Техникалық параметрлері және басқа ақпарат

## Техникалық параметрлері

Бейнебеттің ажыратымдылығы	3840 x 2160	
Жұмыс ортасының жағдайлары		
Жұмыс температурасы	10°C бастап 40°C дейін (50°F бастап 104°F дейін)	
Жұмыс ортасының ылғалдылығы	10% - 80%, конденсатсыз	
Сақтау температурасы	-20°C бастап 45°C дейін (-4°F бастап 113°F дейін)	
Сақтау ылғалдылығы	5% - 95%, конденсатсыз	
Үлгі атаяу	UE40JU6400U / UE40JU6430U / UE40JU6450U / UE40JU6490U	UE48JU6400U / UE48JU6430U / UE48JU6450U / UE48JU6490U
Экран өлшемі (диагональ)	40 дюйм (101 см)	48 дюйм (121 см)
Дыбыс (Шығыс)	20 Вт (С: 10 Вт, О: 10 Вт)	
Өлшемдері (Е x Б x Т)		
Корпус	917,7 x 535,7 x 62,6 мм	1087,1 x 630,9 x 63,3 мм
Тұрғымен бірге	917,7 x 582,2 x 241,6 мм	1087,1 x 676,8 x 254,6 мм
Салмағы		
Тұрғыны қоспағанда	7,7 кг	11,4 кг
Тұрғымен бірге	9,4 кг	13,6 кг
Үлгі атаяу	UE50JU6400U	UE55JU6400U / UE55JU6430U / UE55JU6450U / UE55JU6490U
Экран өлшемі (диагональ)	50 дюйм (125 см)	55 дюйм (138 см)
Дыбыс (Шығыс)	20 Вт (С: 10 Вт, О: 10 Вт)	
Өлшемдері (Е x Б x Т)		
Корпус	1128,9 x 654,4 x 63,2 мм	1242,6 x 718,4 x 63,2 мм
Тұрғымен бірге	1128,9 x 688,6 x 254,6 мм	1242,6 x 763,4 x 267,5 мм
Салмағы		
Тұрғыны қоспағанда	12,2 кг	15,0 кг
Тұрғымен бірге	14,4 кг	17,3 кг

Үлгі атаяу	UE60JU6400U	UE65JU6400U
Экран өлшемі (диагональ)	60 дюйм (152 см)	65 дюйм (163 см)
Дыбыс (Шығыс)	20 Вт (С: 10 Вт, О: 10 Вт)	
Өлшемдері (Е x Б x Т)		
Корпус	1363,6 x 789,5 x 64,0 мм	1463,5 x 844,5 x 64,6 мм
Тұрғымен бірге	1363,6 x 834,1 x 316,8 мм	1463,5 x 889,1 x 316,8 мм
Салмағы		
Тұрғыны қоспағанда	20,9 кг	23,7 кг
Тұрғымен бірге	24,7 кг	27,5 кг
Үлгі атаяу	UE75JU6400U	
Экран өлшемі (диагональ)	75 дюйм (189 см)	
Дыбыс (Шығыс)	20 Вт (С: 10 Вт, О: 10 Вт)	
Өлшемдері (Е x Б x Т)		
Корпус	1688,9 x 972,2 x 66,0 мм	
Тұрғымен бірге	1688,9 x 1034,4 x 355,3 мм	
Салмағы		
Тұрғыны қоспағанда	36,5 кг	
Тұрғымен бірге	42,5 кг	

Бейнебеттің ажыратымдылығы	3840 x 2160	
Жұмыс ортасының жағдайлары		
Жұмыс температурасы	10°C бастап 40°C дейін (50°F бастап 104°F дейін)	
Жұмыс ортасының ылғалдылығы	10% - 80%, конденсатсыз	
Сақтау температурасы	-20°C бастап 45°C дейін (-4°F бастап 113°F дейін)	
Сақтау ылғалдылығы	5% - 95%, конденсатсыз	
Үлгі атаяу	UE40JU6530U	UE48JU6530U
Экран өлшемі (диагональ)	40 дюйм (101 см)	48 дюйм (121 см)
Дыбыс (Шығыс)	20 Вт (C: 10 Вт, O: 10 Вт)	
Өлшемдері (Е x Б x Т)		
Корпус	914,3 x 530,7 x 49,5 мм	1083,7 x 625,9 x 50,1 мм
Тұрғымен бірге	914,3 x 584,6 x 237,0 мм	1083,7 x 683,7 x 257,0 мм
Салмағы		
Тұрғыны қоспағанда	8,2 кг	11,1 кг
Тұрғымен бірге	11,1 кг	14,9 кг
Үлгі атаяу	UE55JU6530U	
Экран өлшемі (диагональ)	55 дюйм (138 см)	
Дыбыс (Шығыс)	20 Вт (C: 10 Вт, O: 10 Вт)	
Өлшемдері (Е x Б x Т)		
Корпус	1239,2 x 713,4 x 50,1 мм	
Тұрғымен бірге	1239,2 x 770,7 x 257,0 мм	
Салмағы		
Тұрғыны қоспағанда	16,1 кг	
Тұрғымен бірге	19,9 кг	

- Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
- Қуатпен жабдықтау және пайдаланылатын қуат туралы ақпаратты өнімге жapsырылған жapsырмадан қараңыз.

### Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту

ТД-ды сөндірген кезде Күту режиміне аудысады. Күту режимінде тұрған кезде де шамалы мөлшерде электр қуатын пайдаланады. Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін ТД-ды ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде тоқ көзінен ағытыңыз.



## Лицензиялар



## **HDMI**

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

### **Ұсыныс - тек ЕО үшін ғана**



Samsung Electronics осы мәлімдеме арқылы, осы ТД-дың 1999/5/ЕС ережесінің маңызды талаптары мен басқа да тиісті шарттарына сай келеттін мәлімдейді.

Ресми Сәйкестік декларациясына <http://www.samsung.com>, Қолдау > Өнімге қолдау көрсету қойындысына барып, үлгінің атауын енгізу арқылы қол жеткізуге болады.

Бұл құрылғы тек үй ішінде ғана қолдануға болады.

Бұл құрылғыны барлық ЕО елдерінде қолдануға болады.

Казак



**Осы құрылғыны дұрыс тастау (Қоқысқа тасталатын электр & және электроника құрылғысы)**  
**(Жеке қоқыс тастау жүйесін қолданатын елдерге қатысты)**

Өнімдегі, оның керек-жарақтары немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядташы құралы, құлақаслабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесінізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен белектеп, қалдық өнімдерді қайта өндеуден өткізу жерге апарып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаган ортага залалсыз турде қайта өндеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы ежекі-төкөлілік ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысуы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауға болмайды.



**Осы өнімнің батареяларын қоқысқа дұрыс тастау**  
**(Жеке қоқыс тастау жүйесін қолданатын елдерге қатысты)**

Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы мына белгі, осы өнімнің батареяларын, қолданыстан шыққаннан кейін басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауга болмайды дегенді көрсетеді. Егер батареяда Hg, Cd немесе Pb төрізді химиялық элементтердің белгілері көрсетілсе, онда атальыш батареядағы сынаң, кадмий немесе қорғасынның мөлшері, Еуропалық Одақтың 2006/66 ережесінде ұсынылған деңгейден артық екендігін білдіреді. Батареяларды дұрыс тастамаған жағдайда, бұл элементтер адам денсаулығына немесе қоршаган ортага зиян келтіруі мүмкін.

Табиги ресурстарды қорғап, материалдарды қайта қолдануға өз үлесінізді тигізу үшін, батареяларды басқа қоқыстардан берілпі, таусылған батареяларды қабылдайтын жергілікті мекемеге тапсырыңыз.



## Күту режимі

Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін ТД-ды ұзақ пайдаланбағанда электр көзінен ағытыныз.

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыбым салынады.
	Символ қаптаманы жоу мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



- Техникалық сипаттамасы: Құрылғысы мәтін мен сызбаларды бейне дисплейіне арналған.
- SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат. 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.
- Бұл өнім «Samsung Electronics Co., Ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атаяу (үлгісінә және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:
  1. ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» 249002, Ресей, Калуга облысы, Боровский ауданы, Коряково ауылы, Бірінші Солтүстік жол, Иелік 1, Ресей
  2. Самсунг Электроникс Словакия s.r.o Хвиездославова 807, 924 27 Галанта, Словакия
  3. Самсунг Электроникс Хунгариан Co.,Ltd. H-5126 Ясфенисзару, Самсунг тер 1, Венгрия
  4. Самсунг Электроникс Дисплей(M) SDN BHD(HSD) 69244, № Р.Т. 12692 Муким Ампанган, Туанку Джаярар Индустріялық паркі, 71450 Серембан, Негери-Сембілан Дурал Хусус, Малайзия

*This page is intentionally  
left blank.*

*This page is intentionally  
left blank.*

*This page is intentionally  
left blank.*



### Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Центр поддержки покупателей ☎	Веб-узел
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

