



HW-J8500

HW-J8501

Руководство пользователя

Curved Soundbar

(Изогнутый саундбар)

Удивительные возможности

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung.

Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

ФУНКЦИИ

9,1-канальная акустическая система, обеспечивающая объемное звучание с эффектом присутствия

У отличного телевизора должен быть превосходный звук. Акустическая система Curved Soundbar для изогнутых телевизоров обеспечивает невероятно мощный (350 Вт) эффект превосходного объемного звучания формата 9,1Ch. Динамики с обеих сторон панели расширяют оптимальную область прослушивания, усиливая эффект объемного звучания, делая его более многогранным и реалистичным.

Службы потоковой музыки

Благодаря возможности подключения к сети Wi-Fi система Curved Soundbar обеспечивает удобный доступ к музыкальным службам, и вы сможете полностью погрузиться в мир своей любимой музыки. С помощью приложения Samsung Multiroom вы получите доступ к самым популярным интернет-службам потоковой музыки.

TV SoundConnect

Функция TV SoundConnect обеспечивает легкое подключение системы Soundbar к телевизору через Bluetooth. Благодаря беспроводному подключению панели Soundbar к телевизору, комната не будет излишне загромождена, и вы сможете в полной мере насладиться утонченным изогнутым дизайном обоих устройств. Для управления системой Soundbar и телевизором можно использовать пульт дистанционного управления телевизора.

Распределение сигнала музыкального источника (функция Multiroom Play)

Используя приложение Multiroom Link, вы можете легко выводить сигнал с одного источника на несколько аудиоустройств и управлять ими, находясь в любом месте. С помощью этого мобильного приложения можно дистанционно регулировать звук и выбирать музыку в системе различных устройств, включая телевизор, домашний кинотеатр и проигрыватель дисков Blu-ray. Наслаждайтесь прослушиванием любимой музыки, там, где вам этого хочется.

HDMI

При использовании HDMI видео- и аудиосигналы передаются одновременно, обеспечивая более четкое изображение. Также имеется функция ARC, которая позволяет передавать звук с телевизора по кабелю HDMI на систему Soundbar. Эта функция доступна только в том случае, если ваше устройство подключено к телевизору, совместимому с функцией реверсивного звукового сигнала.

Поддержка USB-хоста

Можно подключать и воспроизводить файлы с внешних устройств USB с накопителями, например MP3-проигрывателя, флэш-памяти USB и т.д., используя функцию USB HOST системы Soundbar.

Функции Bluetooth

Устройство Bluetooth можно подключить к системе Soundbar для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием, причем не используя проводов!

ЛИЦЕНЗИЯ



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Патенты на DTS см. на <http://patents.dts.com>.
Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS & соответствующий символ вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS 2.0 Channel является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.

HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

	ВНИМАНИЕ ОПАСНО СТЬ ПОР АЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!		Данный символ указывает на наличие внутри корпуса устройства компонентов, находящихся под высоким напряжением, что может привести к поражению электрическим током или травме.
	Данный символ обозначает важные указания по использованию устройства.		

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.


ВНИМАНИЕ : ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЬТЕ ШИРОКИЙ ПЛОСКИЙ КОНТАКТ ВИЛКИ В ШИРОКИЙ СЛОТ.

- Данное устройство всегда следует подключать к сетевой розетке с заземлением.
- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.


ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

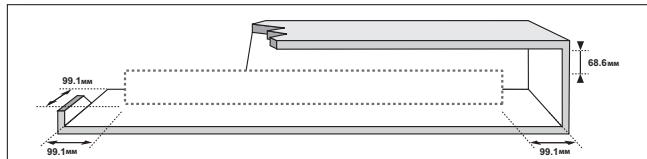


Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на задней панели вашего устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреваться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.

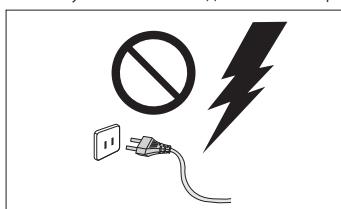


Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.

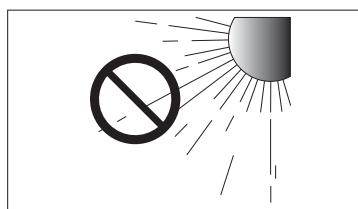

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

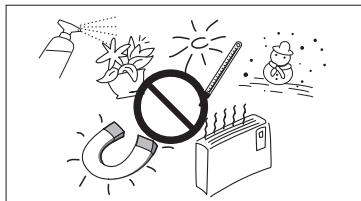

Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.

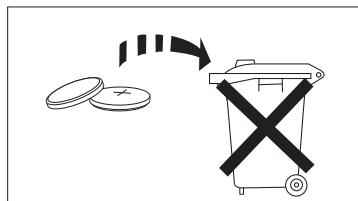

Батареи, использующиеся в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ – ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.

[Пульт дистанционного управления поставляется с ней] Данное устройство содержит батарею типа "таблетка". Если произошло проглатывание батареи типа "таблетка", через 2 часа это вызовет серьезные внутренние ожоги и может стать причиной смерти. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если в батарейный отсек надежно не закрывается, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ

2 НАЧАЛО РАБОТЫ

2 Функции

3 Меры предосторожности

6 Комплект поставки

7 ОПИСАНИЕ

7 Верхняя/Передняя панель

8 Задняя/Нижняя панель

9 Пульт дистанционного управления

11 УСТАНОВКА

11 Установка системы Soundbar

11 Установка телевизора с системой Soundbar на настенное крепление

13 Установка системы Soundbar на подставку телевизора

14 Установка системы Soundbar без подставки

15 Сборка зажима для проводов

15 Установка защитной ножки на сабвуфер

16 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

16 Подключение сабвуфера

18 Подключение к телевизору

18 Варианты подключения к ТВ с помощью кабеля HDMI (цифрового)

18 Варианты подключения к ТВ с помощью оптического (цифрового) кабеля

19 TV SoundConnect

21 Варианты подключения к внешнему устройству

21 Кабель HDMI

21 Оптический кабель или кабель AUX

22 USB

24 ФУНКЦИИ

24 Режим входа

25 Bluetooth

27 Использование функции режима ожидания сети

27 Использование Multiroom Link

29 Обновление по

31 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

31 Поиск и устранение неисправностей

32 ПРИЛОЖЕНИЕ

32 Технические характеристики

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед прочтением данного руководства пользователя обратите внимание на следующие термины.

► Значки, используемые в данном руководстве

Значок	Термин	Определение
	Внимание	Этот значок присутствует в тех случаях, когда функция не работает или возможна отмена настроек.
	Примечание	Означает советы или инструкции, помогающие при использовании различных функций.

Проверьте наличие входящих в комплект принадлежностей, перечисленных ниже.




Пульт дистанционного управления / Литиевая батарея (3 В : CR2032)



Кабель Питания : 2 ШТ.



Адаптер постоянного тока



Кабель HDMI



Кабель USB




Преобразователь USB



Зажим для проводов



(для кабеля питания)



Руководство Пользователя / Краткое руководство



**Защитная ножка:
4 ШТ.**



Установка на телевизор



Держатель винта 1 : 4 ШТ.



**Держатель винта 2 :
8 ШТ.**



Фиксатор опоры



**Винт самонарезающий:
4 ШТ.** **Резиновая
прокладка: 4 ШТ.**




- Внешний вид принадлежностей может отличаться от изображений в настоящем руководстве.
- Чтобы подключить внешние устройства USB к устройству, используйте прилагаемый кабель USB.

ВЕРХНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Кнопка (Питания)

Включение и выключение системы
Soundbar.

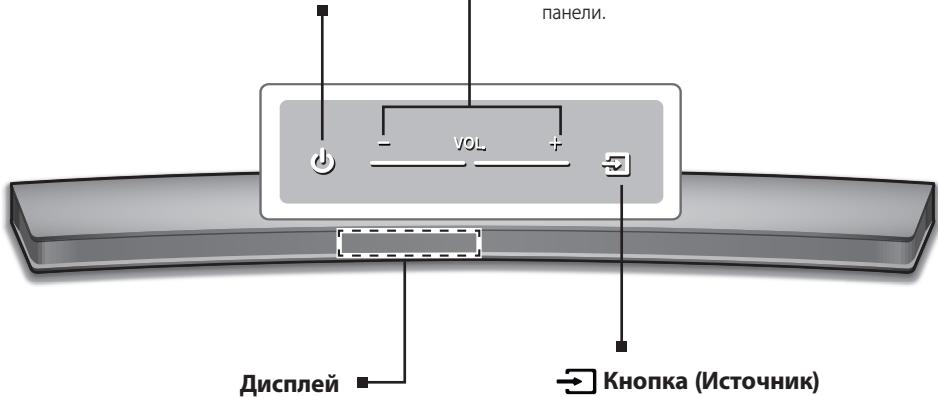

Дисплей

Отображает текущий режим.

VOL. - / +

Регулировка уровня громкости.
Цифровое значение уровня громкости
отображается на дисплее на передней
панели.

Кнопка (Источник)

Выбор входа: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV,
USB.

- Если нажать и удерживать более 3 секунд кнопку  (Источник) при включенном питании устройства, она будет работать в качестве кнопки отключения звука  (Отключение звука). Для dezактивации режима отключения звука  (Отключение звука) снова нажмите и удерживайте кнопку  (Источник) более 3 секунд.




- Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания от сетевой розетки и протрите устройство мягкой сухой тканью. Алюминий является электростатическим материалом, поэтому может произойти статический разряд.




- При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания заработает через 4–6 секунд.
- После включения питания устройство сможет воспроизводить звук через 4 – 5 секунд.
- Если требуется прослушивать звук только через систему Soundbar, необходимо отключить динамики телевизора в меню настройки звука телевизора. См. руководство пользователя, прилагаемое к ТВ.

ЗАДНЯЯ/НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

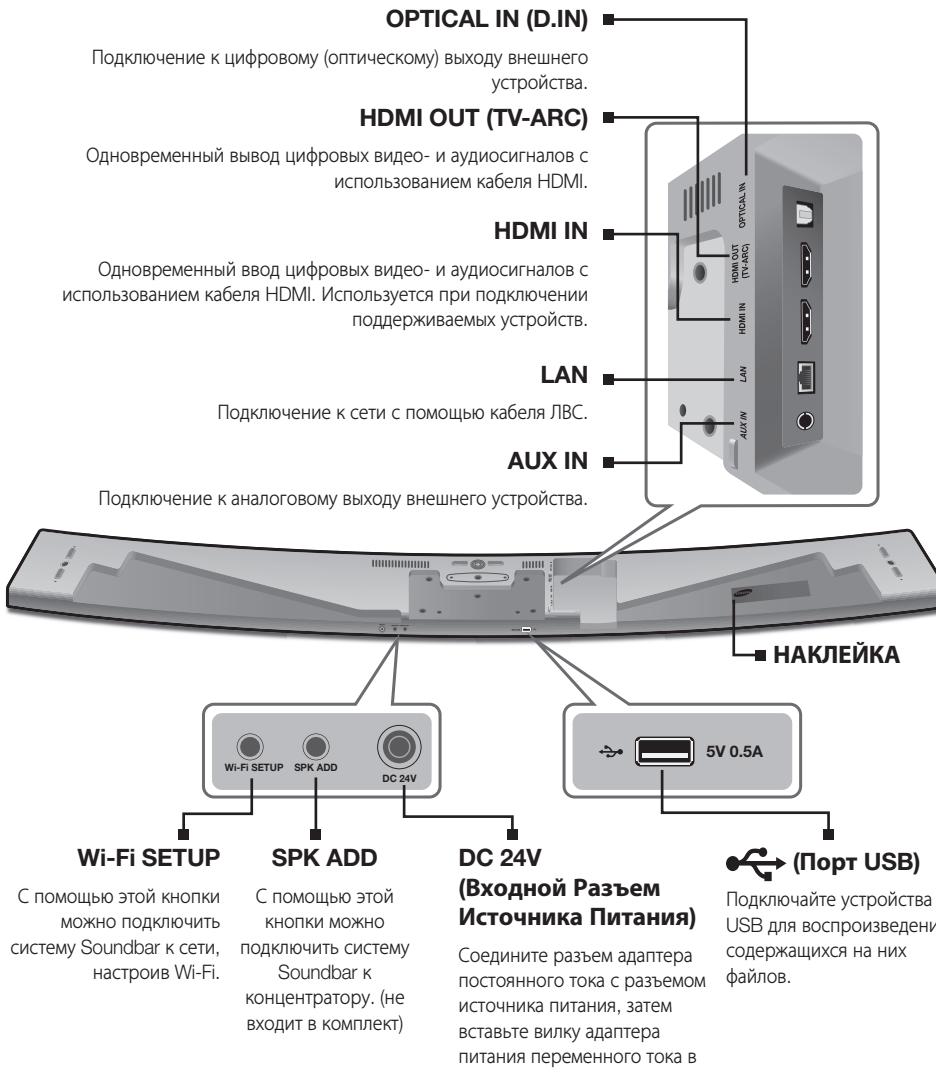

- При отсоединении кабеля питания адаптера питания переменного тока от розетки держите его за вилку. Не тяните за кабель питания.
- Не следует подключать это устройство или другие компоненты к розетке переменного тока пока не будут выполнены все подключения компонентов.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

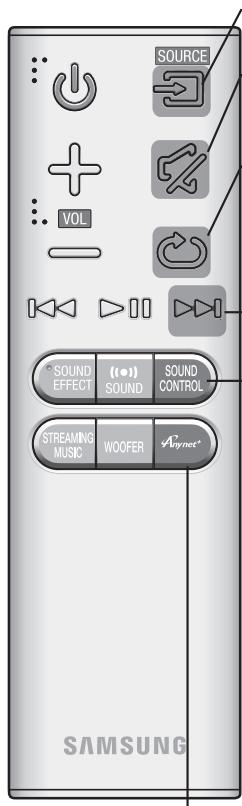

● SOURCE

Выбор источника, подключенного к Soundbar.

● Отключение звука

С помощью нажатия на эту кнопку можно отключить звук. Для восстановления предыдущего уровня громкости еще раз нажмите кнопку.

● Повтор

Функцию Повтор можно настроить во время воспроизведения музыкальных файлов с устройства USB.

OFF - REPEAT : Выключение функции повторного воспроизведения.

TRACK - REPEAT : Повторное воспроизведение дорожки.

ALL - REPEAT : Повторное воспроизведение всех дорожек.

RANDOM - REPEAT : Воспроизведение треков в произвольном порядке. (Можно повторить трек, воспроизводимый в данный момент)

● Пропуск вперед

Если на устройстве имеется несколько файлов, то при нажатии кнопки **>>I** будет выбран следующий файл.

● SOUND CONTROL (*) Для регулировки уровня используйте кнопки **I<<, >>I**.

Нажмите для выбора **TREBLE**, **BASS** или **AUDIO SYNC**. Затем с помощью кнопок **I<<, >>I** отрегулируйте громкость высоких или низких частот от -3 до +3. Нажмите и удерживайте кнопку **SOUND CONTROL** в течение примерно 5 секунд, чтобы настроить звучание каждого частотного диапазона. Доступны варианты: 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц. Для каждого из них можно установить громкость от -6 до +6.

Если система Soundbar подключена к цифровому телевизору, видеоизображение может отставать от звука. Этую проблему можно устранить с помощью кнопок **SOUND CONTROL**. С помощью кнопок **I<<, >>I** можно установить время задержки аудио в диапазоне от 0 до 300 мс. В режиме USB, TV и BT функция Синхронизация звука может не работать.

● Anynet+

С помощью кнопки **Anynet+** можно включать и выключать функцию Anynet+. (По умолчанию: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** или **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). Функция Anynet+ позволяет управлять работой Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора Samsung с поддержкой Anynet+. Необходимо подключить Soundbar к телевизору с помощью кабеля HDMI.

* Auto Power Link

При включении телевизора автоматически включается Soundbar, подключенный как источник через оптическое соединение. (См. стр. 19)

Для включения функции **Wi-Fi SETUP** нажмите и удерживайте в течение 7 секунд кнопку **Anynet+** на пульте дистанционного управления.



- Soundbar является собственным названием Samsung.
- Для управления телевизором используйте прилагаемый пульт дистанционного управления.

Питания

Включение и выключение системы Soundbar.

Громкость

Настройка уровня громкости устройства.

Воспроизведение/Пауза

Используйте кнопку **▶||** для временной приостановки воспроизведения файла. При повторном нажатии кнопки **▶||** воспроизведение выбранного файла возобновляется.

Пропуск Назад

Если на устройстве имеется несколько файлов, то при нажатии кнопки **◀◀** будет выбран предыдущий файл.

SOUND EFFECT

Можно выбрать любой из 6 режимов звуковых полей – **STANDARD** (**Исходный Звук**), **MUSIC**, **VOICE**, **SPORTS**, **CINEMA** и **NIGHT MODE** в зависимости от типа воспроизводимого содержимого.

Выберите режим **STANDARD** для прослушивания исходного звука без изменений.

(●●) SOUND

При использовании функции "Surr.Sound" звук воспроизводится более глубоко и объемно. При повторном нажатии кнопки **(●●) SOUND** происходит переключение настроек: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**.

STREAMING MUSIC

При нажатии кнопки **STREAMING MUSIC** можно прослушивать передачи радиостанций, транслируемые через Интернет. При каждом нажатии этой кнопки система Soundbar переключается на следующую станцию по умолчанию, циклически переходя между 3 станциями по умолчанию.

Для использования функции **STREAMING MUSIC** система Soundbar должна быть подключена к сети. (см. стр. 27).

DRC (Dynamic Range Control) *


Позволяет применить управление динамическим диапазоном к аудиоформатам Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

Нажмите и удерживайте кнопку **STREAMING MUSIC**, при этом функция DRC (Dynamic Range Control) переключается между значениями **ON** и **OFF**.

WOOFER (* Для регулировки громкости сабвуфера используйте кнопки **◀◀**, **▶▶**.)

Нажмите кнопку **WOOFER**. Затем с помощью кнопок **◀◀**, **▶▶** настройте громкость сабвуфера от -12, -6 до +6.


Для включения функции **SPK ADD** системы Soundbar нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку **WOOFER** на пульте дистанционного управления.

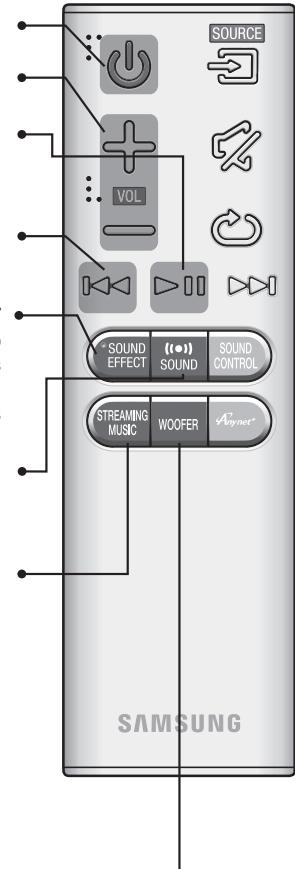

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



- С помощью подходящей монетки поверните крышку отсека для батареи в пульте дистанционного управления против часовой стрелки и снимите ее, как показано на рисунке выше.

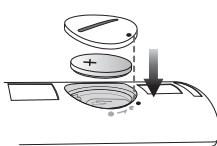

- Вставьте литиевую батарею напряжением 3 В. Обратите внимание, что положительный полюс (+) должен быть направлен вверх. Установите крышку отсека для батареи и выровняйте значки '●' как показано на рисунке выше.



- С помощью подходящей монетки поворачивайте крышку отсека для батареи в пульте дистанционной управления в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока она не встанет на место.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ SOUNDBAR

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА С СИСТЕМОЙ SOUNDBAR НА НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ



- Данная модель подходит для телевизоров Samsung 2015 года выпуска моделей S9000/S9500 с изогнутым экраном диагональю 65"/78". Перейдите на домашнюю страницу веб-сайта Samsung Electronics, чтобы ознакомиться с подробным списком соответствующих моделей.
- Для крепления и системы Soundbar, и телевизора с помощью настенного крепления следует прикрепить сначала систему Soundbar к телевизору, а затем прикрепить сам телевизор.
- Для крепления телевизора на стене см. руководство пользователя, прилагаемое к приобретенному телевизору.
- Данная модель Soundbar поставляется с уже прикрепленными деталями **Крепежная ножка** и **Опоры**.
- Из-за особенностей дизайна эту систему Soundbar нельзя установить с телевизорами, с которыми она несовместима (ни с помощью крепления к телевизору, ни на подставке).

Проверьте наличие входящих в комплект принадлежностей, перечисленных ниже.



Держатель винта 1 : 4 ШТ.




Держатель винта 2 : 8 ШТ.



Установка на телевизор




Фиксатор опоры

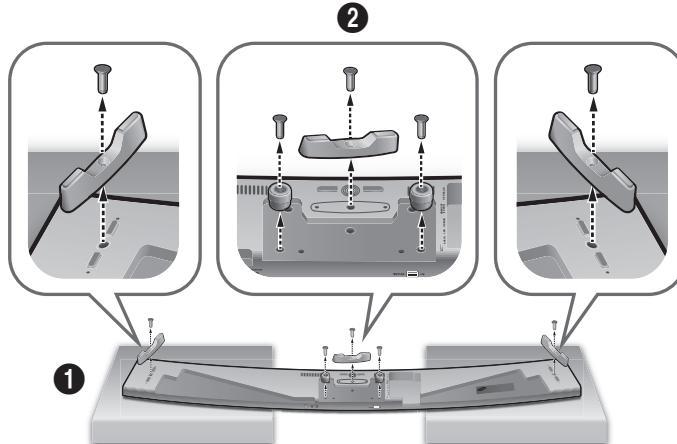


1. Положите систему Soundbar, как показано на рисунке. Следите, чтобы кнопки не были прижаты к поверхности.
2. Если деталь **Крепежная ножка/Опоры** прикреплена к системе, то для установки крепления телевизора ее необходимо снять.


УСТАНОВКА

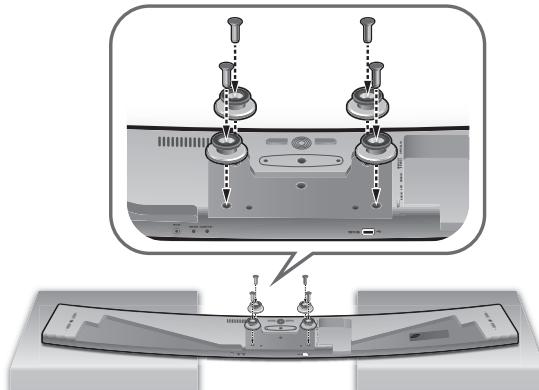

3. Вставьте четыре детали **Держатель винта 1** и четыре детали **Держатель винта 2** в отверстия на системе Soundbar, как показано на рисунке.

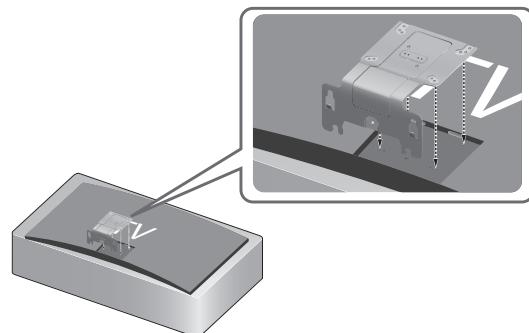


4. Если система Soundbar крепится к подходящему телевизору Samsung, для надежной фиксации **Установка на телевизор** используйте специальные метки на телевизоре.

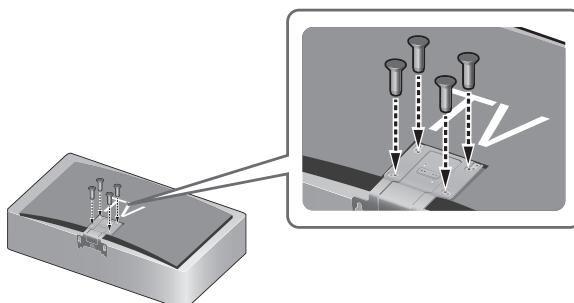

5. Прикрепите **Установка на телевизор** к телевизору с помощью 4 деталей **Держатель винта 2**.
6. После подсоединения **Установка на телевизор** установите телевизор на стене.

Основание системы Soundbar

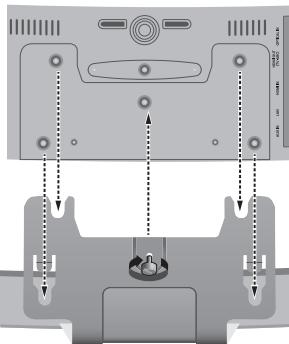

Основание телевизора с прикрепленным
Установка на телевизор


7. Вставьте систему Soundbar в **Установка на телевизор** до упора, как показано на рисунке.
8. Вставьте **Фиксатор опоры** в систему Soundbar и затяните, чтобы прикрепить систему Soundbar к **Установка на телевизор**.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ SOUNDBAR НА ПОДСТАВКУ ТЕЛЕВИЗОРА

Если система Soundbar подходит для имеющейся модели телевизора, то можно установить систему на подставку телевизора.



- Если деталь **Крепежная ножка/Опоры** не прикреплена, выполните следующие шаги 1~3. Если деталь прикреплена, выполните шаг 4.

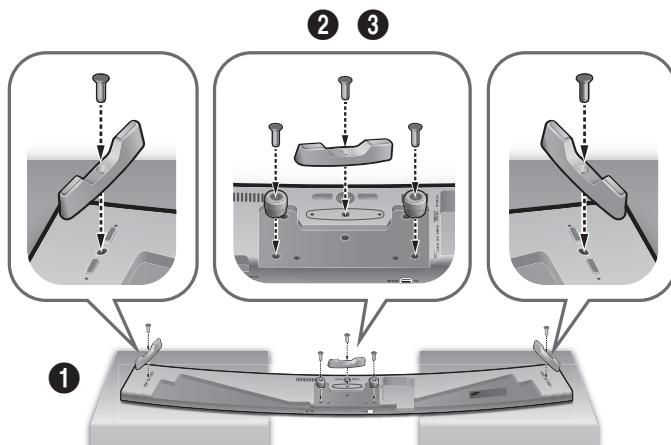


1. Положите систему Soundbar, как показано на рисунке. Следите, чтобы кнопки не были прижаты к поверхности.
2. Зафиксируйте детали **Крепежная ножка** (3 шт.) и **Держатель винта 2** (3 шт.) на системе Soundbar, как показано на рисунке.
3. Точно так же зафиксируйте детали **Опоры** (2 шт.) и **Держатель винта 2** (2 шт.) на системе Soundbar.

УСТАНОВКА




- Совместите центр системы Soundbar с центром подставки телевизора и вставьте ее до упора, как показано на рисунке. Не допускайте раскачивания телевизора.




- Не ставьте тяжелые предметы и не вставайтe на основное устройство.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ SOUNDBAR БЕЗ ПОДСТАВКИ

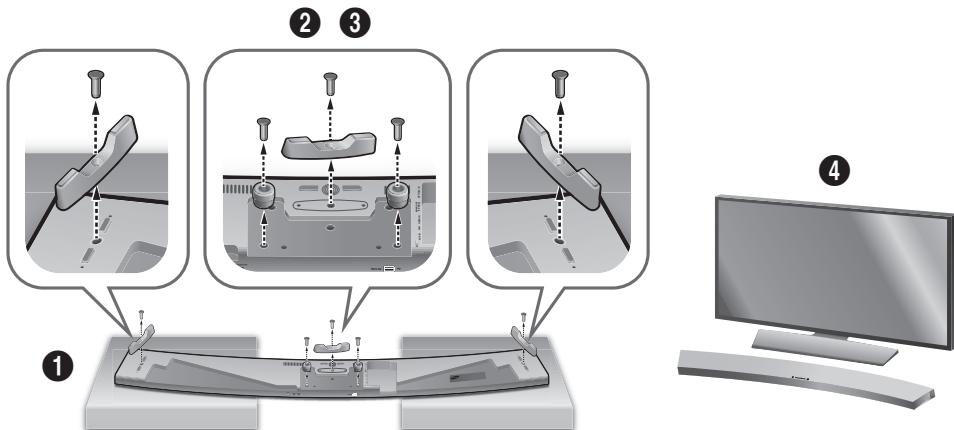


- Если деталь **Крепежная ножка/Опору** прикреплена, положите систему Soundbar так, чтобы кнопки системы Soundbar не касались пола.
- Отделите детали **Крепежная ножка** (3 ШТ.) и **Держатель винта 2** (3 ШТ.) от системы Soundbar, как показано на рисунке.
- Точно так же отделите от поверхности системы Soundbar детали **Опору** (2 ШТ.) и **Держатель винта 2** (2 ШТ.).
- Расположите систему Soundbar в нужном месте.

СБОРКА ЗАЖИМА ДЛЯ ПРОВОДОВ

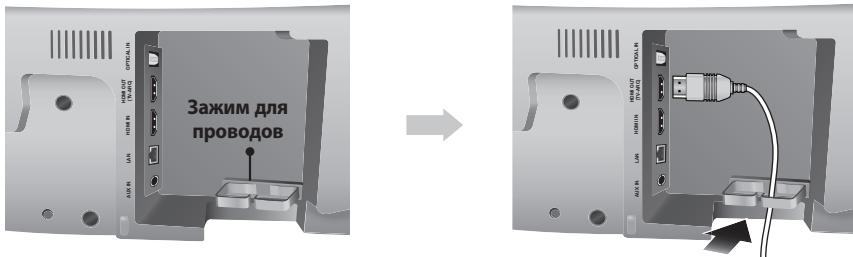

Для аккуратной прокладки кабелей прикрепите зажим для проводов к устройству, как показано, затем пропустите кабели через зажим.

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ НОЖКИ НА САБВУФЕР

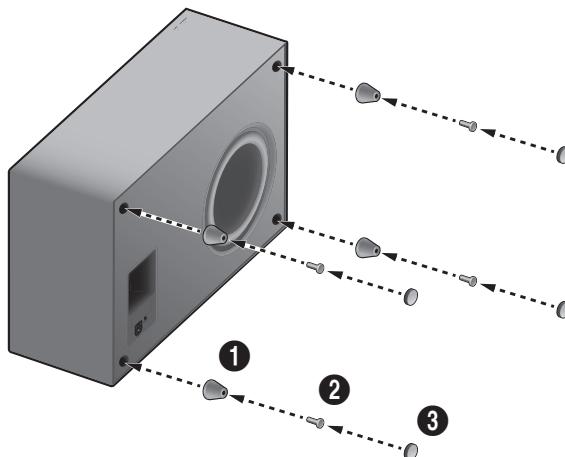

1. Поместите каждую **Защитная ножка** в каждое из 4 соответствующих отверстий, как показано на рисунке.
2. Вставьте **Винт самонарезающий** (4 ШТ.) в соответствующее отверстие **Защитная ножка**.
3. В конце закройте отверстия с помощью **Резиновая прокладка** (4 ШТ.).



- Не следует подключать кабель питания этого устройства или телевизора к сетевой розетке, пока не будут выполнены все подключения компонентов.
- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания от розетки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА


АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САБВУФЕРУ

При включении основного устройства и сабвуфера беспроводная связь между ними должна установиться автоматически.

- Если такая связь установлена, синий индикатор на сабвуфере перестанет мигать.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САБВУФЕРУ ВРУЧНУЮ

Код подключения сабвуфера задается в заводских условиях, поэтому при включении основного устройства и сабвуфера между ними автоматически устанавливается беспроводная связь. Если индикатор подключения Link не горит, когда основное устройство и сабвуфер работают, задайте код, выполнив следующие действия.

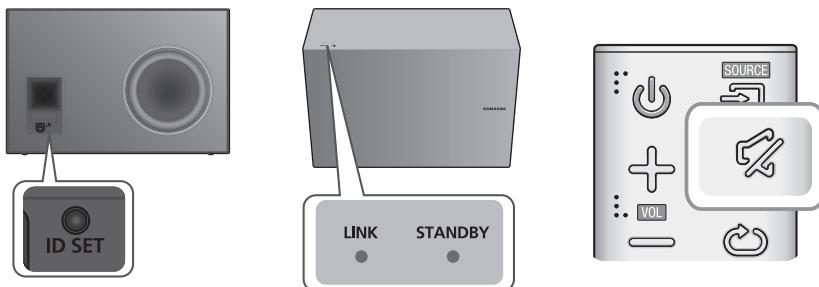

1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера к сетевой розетке.
2. Нажмите кнопку **ID SET** на задней панели сабвуфера тонким острым предметом в течение 5 секунд.
 - Индикатор STANDBY (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) погаснет, а индикатор LINK (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) (синий) начнет мигать.
3. Пока основное устройство выключено (в режиме ОЖИДАНИЯ), нажмите и удерживайте кнопку (Отключение звука) на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.
4. Сообщение **ID SET** появится на дисплее Soundbar.
5. Чтобы завершить соединение, пока мигает синий индикатор на сабвуфере, включите основное устройство.
 - Основное устройство и сабвуфер теперь должны быть соединены.
 - Индикатор подключения (синий) на сабвуфере должен гореть.
 - Если индикатор подключения не горит синим, произошел сбой подключения. Выключите основное устройство и повторите процедуру, начиная с шага 2.
 - Лучший звук через беспроводной сабвуфер можно получить, выбрав звуковой эффект. (См. стр. 10)




- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.
- При выключении основного устройства беспроводной сабвуфер переходит в режим ожидания и спустя 30 секунд мигания индикатора подключения (синий) в верхней части сабвуфера загорится индикатор режима ожидания.
- Если для устройства используется та же частота (2,4 ГГц), что и для Soundbar, то вблизи Soundbar могут иметь место помехи в звуке.
- Для беспроводной передачи сигналов расстояние от основного устройства до сабвуфера должно составлять около 10 м, однако оно может меняться в зависимости от рабочей среды. Если основное устройство и беспроводной сабвуфер разделяет металлическая, стальная или бетонная стена, то система может не функционировать, так как металл не пропускает радиоволны.
- Если основное устройство не устанавливает беспроводное соединение с сабвуфером, выполните шаги 1-5, указанные в левом столбце, для повторной установки соединения.



- Приемная антенна беспроводной связи встроена в беспроводной сабвуфер. Оберегайте ее от воздействия влаги и прямого попадания воды.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что в области вокруг беспроводного сабвуфера отсутствуют препятствия.


ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТОРОИДАЛЬНОГО ФЕРРИТОВОГО СЕРДЕЧНИКА К КАБЕЛЮ ПИТАНИЯ SOUNDBAR

Можно уменьшить помехи, вызываемые электромагнитным излучением, подсоединив ферритовый сердечник к кабелю питания системы Soundbar.

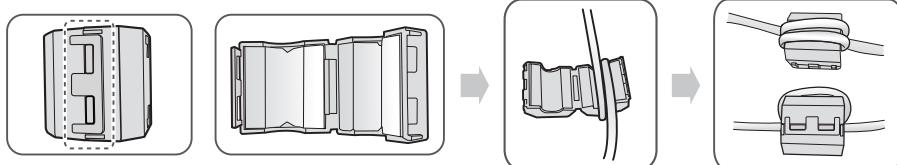


1. Разблокируйте и откройте ферритовый сердечник.
2. Дважды обмотайте ферритовый сердечник кабелем питания от Soundbar.
(Начинайте обмотку, отступив от сердечника 5-10 см).
3. Закройте ферритовый сердечник, сомкнув корпус до щелчка.

<Кабель питания Soundbar>

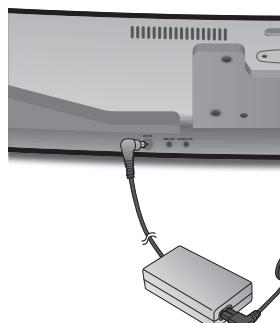

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ HDMI (ЦИФРОВОГО)

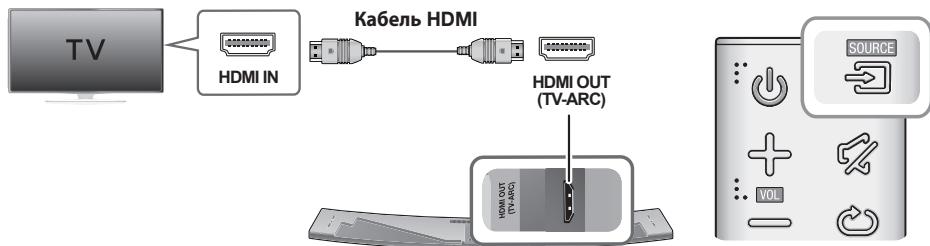


1. Подключите кабель HDMI в гнездо **HDMI OUT (TV-ARC)** на задней панели устройства и гнездо HDMI IN на телевизоре.
2. Нажмите кнопку (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.



- HDMI – это интерфейс, обеспечивающий цифровую передачу видео- и аудиоданных через один разъем.
- Если телевизор оснащен портом ARC, подсоедините кабель HDMI к порту HDMI IN (ARC).
- При возможности рекомендуется использовать кабель HDMI без сердечника. Если это невозможно, выберите кабель HDMI с диаметром не более 14 мм.
- Необходимо включить функцию Anynet+.
- Данная функция недоступна, если кабель HDMI не поддерживает ARC.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО (ЦИФРОВОГО) КАБЕЛЯ

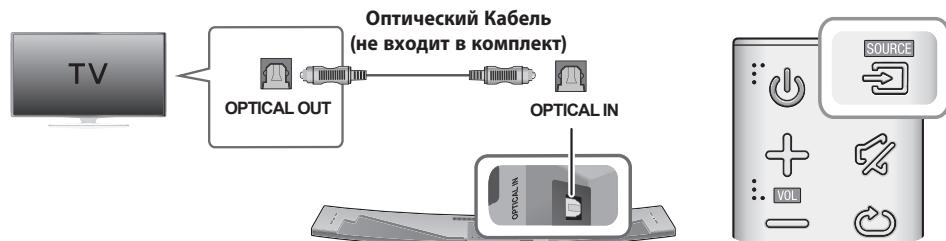

1. Подключите разъем **OPTICAL IN** (аудио) на системе Soundbar к разъему **OPTICAL OUT** на телевизоре.
2. Нажмите кнопку (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.

► Auto Power Link

Если основное устройство подключено к телевизору при помощи цифрового оптического кабеля, активируйте функцию Auto Power (Автоматическое включение питания), чтобы при включении телевизора система Soundbar включалась автоматически.

AUTO POWER LINK	Дисплей
Вкл.	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
Выкл.	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

- Подключите систему Soundbar к телевизору с помощью оптического кабеля (не входит в комплект).
- Нажмите кнопку  (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.
- Нажмите кнопку **Anynet+** на пульте дистанционного управления, чтобы включить или выключить функцию Auto Power Link.



- При подключении некоторых устройств функция Автоматическое включение цепи питания может быть недоступна.

TV SOUNDCONNECT

Эта функция позволяет воспроизводить звук, поступающий с телевизора, на устройстве Soundbar, подключенном к телевизору Samsung с поддержкой TV SoundConnect.



- Включите телевизор и устройство Soundbar.
 - Включите меню телевизора.
 - Перейдите к настройкам громкоговорителей на вкладке "Звук".
 - Установите для параметра меню "Добавить новое устройство" значение "Вкл."
- Нажмите кнопку  (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **TV**.
- На экране телевизора появится сообщение, требующее подтвердить необходимость включения функции TV Sound Connect.
- Выберите <Да>, чтобы завершить подключение телевизора к устройству Soundbar.



- При переключении устройства Soundbar из режима телевизора в другой режим работа функции TV SoundConnect автоматически прерывается.
- Чтобы подключить систему Soundbar к другому телевизору, текущее подключение должно быть прервано.
- Прервите текущее подключение, затем нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы подключиться к другому телевизору.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ




- Функция TV SoundConnect (SoundShare) поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect (SoundShare). (Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.)
- Если телевизор Samsung выпущен до 2014 года, проверьте меню настроек функции SoundShare.
- Если расстояние между телевизором и системой Soundbar составляет более 10 м, подключение может быть нестабильным, а воспроизведение звука может прерываться. В этом случае переместите телевизор или систему Soundbar таким образом, чтобы они оказались в пределах рабочего диапазона, затем повторите попытку подключения с помощью функции TV SoundConnect.
- Рабочий диапазон функции TV SoundConnect :
 - Рекомендуемый диапазон сопряжения: приблизительно 2 м
 - Рекомендуемый рабочий диапазон: приблизительно 10 м
- С помощью кнопок "воспроизведение/пауза", "далее", "назад" управлять телевизором нельзя.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНEMU УСТРОЙСТВУ

КАБЕЛЬ HDMI

HDMI является стандартным цифровым интерфейсом для подключения таких устройств, как телевизор, проектор, проигрыватель DVD и Blu-ray, телеприставка и другие.


По интерфейсу HDMI передается цифровой сигнал высокого качества, что обеспечивает высокое качество видео и звука, соответствующее качеству исходного цифрового сигнала.

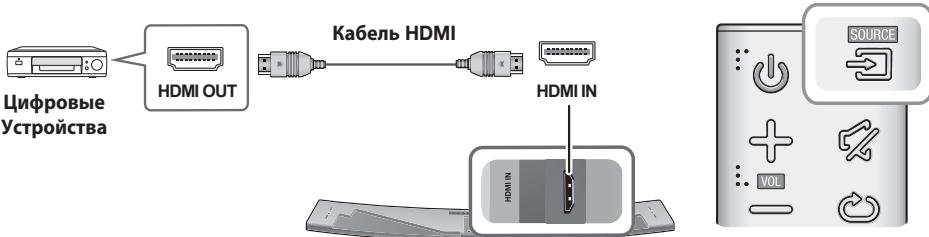

- Подключите кабель HDMI в гнездо **HDMI IN** на задней панели устройства и гнездо HDMI OUT цифрового устройства.
- Нажмите кнопку (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **HDMI**.

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ИЛИ КАБЕЛЬ AUX

Данное устройство оснащено одним оптическим цифровым входным разъемом и одним аналоговым входным аудиоразъемом для подключения к внешнему устройству.

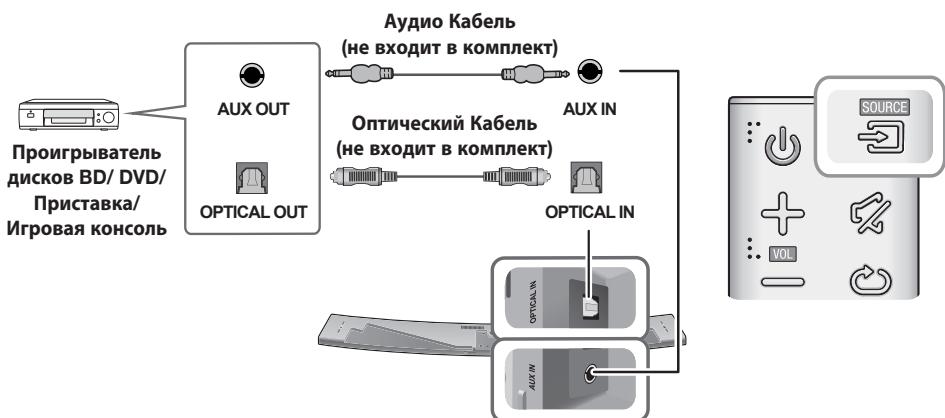

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

► Кабель AUX


1. Подключите порт **AUX IN** (аудио) на основном устройстве к разъему AUDIO OUT на устройстве-источнике.
2. Нажмите кнопку  (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AUX**.

► Оптический Кабель

1. Подключите порт **OPTICAL IN** (аудио) на основном устройстве к разъему OPTICAL OUT на устройстве-источнике.
2. Нажмите кнопку  (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.

USB

Можно воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на USB-накопителях, через Soundbar.

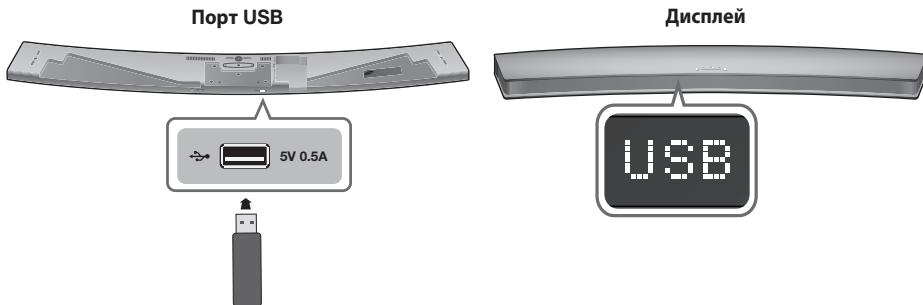

1. Подключите устройство USB к порту USB устройства.
2. Нажмите кнопку  (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **USB**.
3. Индикация **USB** появится на экране устройства.
 - Подключение системы Soundbar к устройству USB завершено.
 - Если в течение 15 минут устройство USB не подсоединенено, то она автоматически отключается
Автоматическое выключение питания.

► Перед подключением устройства USB

Важная информация:

- Имя файла или папки на устройстве USB не отобразится на дисплее Soundbar, если оно содержит более 10 символов.
- Данное устройство может быть несовместимо с определенными типами носителей USB.
- Система Soundbar поддерживает файловые системы FAT16 и FAT32.
 - Файловая система NTFS не поддерживается.
- Подключите устройство USB к порту USB на устройстве. В противном случае это может стать причиной несовместимости с устройством USB.
- Не подключайте несколько устройств хранения к данному устройству через устройство считывания карт памяти. Оно может работать неправильно.

- Протоколы PTP для цифровой камеры не поддерживаются.
- Не извлекайте устройство USB во время передачи файлов.
- Воспроизведение музыкальных файлов с технологией DRM (MP3, WMA), загруженных с коммерческого веб-сайта, невозможно.
- Внешние жесткие диски не поддерживаются.
- Мобильные телефоны не поддерживаются.
- Список совместимых устройств:


Расширение	Кодек	Частота дискретизации	Скорость передачи битов
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 Кбит/с
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 Кбит/с
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 Кбит/с
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 Кбит/с
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/ 24/32/44,1/48	8 ~ 160 Кбит/с
*.wma	Wave_Format_MS Audio1	-	-
	Wave_Format_MS Audio2	-	-
	WMA Professional	Не поддерживается	-
*.wav	-	8 кГц ~ 192 кГц	~ 8,8 Мбит/с
*.ogg	-	8 кГц ~ 48 кГц	-
*.flac	-	8 кГц ~ 192 кГц	~ 5,6 Мбит/с
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 кГц ~ 192 кГц	~ 1 Мбит/с
*.ape	MON-KEY Audio	8 кГц ~ 48 кГц	~ 1 Мбит/с
*.aif	Audio Interchange File Format	8 кГц ~ 192 кГц	~ 4,4 Мбит/с



- Если на устройстве USB слишком много папок и файлов, скорость считывания может замедлиться.

РЕЖИМ ВХОДА

Нажмите кнопку  (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать требуемый режим.

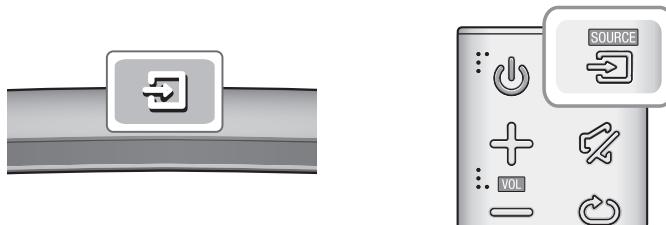

Режим входа	Дисплей
Оптический цифровой вход Вход ARC (HDMI OUT)	D.IN
Вход AUX	AUX
Вход HDMI	HDMI
Режим BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Режим USB	USB

Устройство выключится автоматически в следующих случаях.

- Режим D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC
 - Если в течение 15 минут отсутствует аудиосигнал.
- Режим AUX

Активация функции автоматического выключения питания Чтобы ON или OFF эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. На дисплее появится сообщение **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Если кабель AUX не подключен в течение 15 минут.
- Если в течение 8 часов не нажато ни одной кнопки при подключенном кабеле AUX.

BLUETOOTH

Устройство Bluetooth можно подключить к системе Soundbar для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием, причем не используя проводов!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SOUNDBAR К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH

Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth функцию Bluetooth-совместимых стереонаушников.

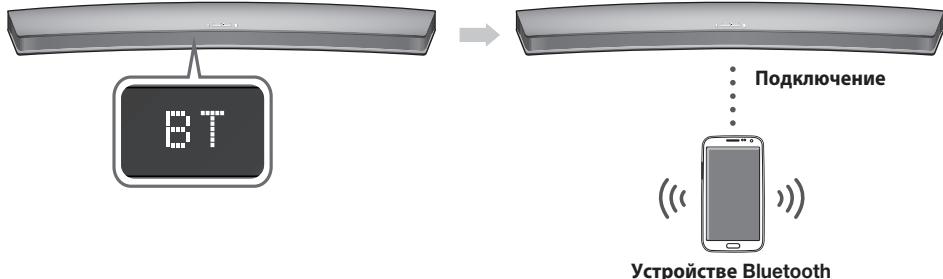

- Нажмите кнопку (Источник) на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **BT**.
 - Отобразится сообщение **BT READY** на переднем дисплее Soundbar.
- Выберите меню Bluetooth на устройстве Bluetooth, которое необходимо подключить. (см. руководство пользователя устройства Bluetooth)
- Выберите "**[Samsung] Soundbar**" в списке.
 - При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth на дисплее отобразится **[название устройства Bluetooth] → BT**.
 - Имя устройства отображается только на английском языке. Если имя устройства указано на другом языке (не на английском), будет отображаться символ подчеркивания " _ ".
 - Если сопряжение устройства Bluetooth и системы Soundbar не удалось, то удалите предыдущий результат поиска устройства Bluetooth **[Samsung] Soundbar** и возобновите поиск системы Soundbar.
- Воспроизведите музыку на подключенном устройстве.
 - Можно прослушивать музыку, которая воспроизводится на подключенном устройстве Bluetooth, непосредственно через систему Soundbar.
 - В режиме **BT** функции Воспроизведение/ Пауза/ Далее/ Пред недоступны. Данные функции доступны только на устройствах Bluetooth с поддержкой AVRCP.



- Если при подключении к устройству Bluetooth появится запрос на ввод PIN-кода, введите <0000>.
- Только одно устройство Bluetooth может быть сопряжено за один раз.
- При отключении устройства Soundbar соединение Bluetooth будет прервано.
- В следующих случаях могут наблюдаться проблемы с поиском и с подключением к сети Bluetooth системы Soundbar:
 - Если рядом с системой Soundbar образуется сильное электромагнитное поле.
 - Если несколько устройств Bluetooth одновременно сопряжены с системой Soundbar.
 - Если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.
 - Обратите внимание, что такие устройства, как микроволновая печь, адаптер беспроводной локальной сети, флуоресцентные лампы и газовые плиты используют такой же диапазон частот, как и устройство Bluetooth, поэтому они могут стать причиной электрических помех.

ФУНКЦИИ

- Система саундбар поддерживает данные в формате (44,1 кГц, 48 кГц).
- Соединение возможно только с устройством Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Систему Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь).
- После сопряжения системы Soundbar с устройством Bluetooth выберите параметр **[Samsung] Soundbar** в списке обнаруженных устройств, и режим автоматически изменится на **BT**.
- Функция доступна, только если устройство Soundbar указано в списке устройств, сопряженных с устройством Bluetooth. (Необходимо, чтобы устройства Bluetooth и Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)
- Устройство Soundbar будет отображаться в списке устройств, в отношении которых выполнялся поиск, на устройстве Bluetooth, только если на дисплее Soundbar отображается индикация **BT READY**.
- В режиме TV SoundConnect сопряжение Soundbar с другим устройством Bluetooth будет невозможно.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH ОТ СИСТЕМЫ SOUNDBAR

Можно отключить устройство Bluetooth от системы Soundbar. Инструкции см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

- Система Soundbar будет отключена.
- После отключения системы Soundbar от устройства Bluetooth на дисплее передней панели системы Soundbar появится сообщение **BT DISCONNECTED**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SOUNDBAR ОТ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления или кнопку  (Источник) на передней панели устройства, чтобы переключиться из режима **BT** в другой режим или выключить устройство Soundbar.

- Подключенное устройство Bluetooth в течение некоторого времени будет ожидать ответа от системы Soundbar. (Время отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth)



- В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет прервано, если расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth превысит 10 метров.
- В режиме готовности система Soundbar автоматически отключится через 15 минут.

► Что такое Bluetooth?

Bluetooth - это технология, которая позволяет Bluetooth-совместимым устройствам легко взаимодействовать друг с другом с помощью беспроводного соединения на коротком расстоянии.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от следующих условий использования.
 - При контакте части тела с приемной или передающей системой устройства Bluetooth или системой Soundbar.
 - При отклонении электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, углов или офисных перегородок.
 - При возникновении электромагнитных помех от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводные сетевые устройства.
- В том случае, когда сопряжение системы Soundbar и устройства Bluetooth поддерживается на близком расстоянии.
- Чем больше расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth, тем хуже качество связи. Если расстояние превышает диапазон действия устройства Bluetooth, соединение прервется.
- В местах с плохими условиями приема связь Bluetooth может работать неправильно.
- Подключение Bluetooth работает только в непосредственной близости от устройства. Если расстояние превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество звука может ухудшаться из-за препятствий, например стен или дверей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ СЕТИ

Функция включения режима ожидания сети становится доступной, если между смарт-устройством и системой Soundbar было правильно установлено беспроводное подключение. Эта функция в системе Soundbar включается автоматически при попытке смарт-устройства подключиться к Soundbar по Bluetooth или Wi-Fi. Если система Soundbar была включена через подключение Bluetooth, для режима входа системы автоматически задается значение **BT**. Включение системы Soundbar через Wi-Fi возможно только при использовании приложения. Дополнительные сведения см. в руководстве в Интернете.

1. Подключите смарт-устройство к системе Soundbar.
2. Включите функцию включения режима ожидания сети, нажав и удерживая кнопку **▶|** на пульте дистанционного управления Soundbar более 5 секунд. Можно выключить эту функцию, снова нажав кнопку **▶|** и удерживая ее более 5 секунд.



- Функция доступна, только если система Soundbar указана в списке устройств, сопряженных со смарт-устройством. (Необходимо, чтобы смарт-устройство и система Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)
- Система Soundbar появится в списке устройств, обнаруженных смарт-устройством, только когда на дисплее системы Soundbar будет отображаться индикация [BT READY] или [WiFi READY].
- В режиме TV SoundConnect невозможно сопряжение системы Soundbar с другим смарт-устройством.
- Если функция включения режима ожидания сети не работает.
 - Функция включения режима ожидания сети выключена.
- Связь Wi-Fi с Soundbar будет прервана при отсоединении кабеля питания или прекращении подачи электропитания. Включите Soundbar и снова подсоедините кабель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTIROOM LINK

Когда система Soundbar будет подключена к смарт-устройству с помощью приложения Multiroom, можно будет установить беспроводную связь между несколькими устройствами Samsung Multiroom.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

► Основные сведения о связи



1. Требования: беспроводной маршрутизатор, смарт-устройство
2. Беспроводной маршрутизатор должен быть подключен к Интернету.
3. Смарт-устройство должно быть подключено к маршрутизатору с помощью подключения Wi-Fi.

ФУНКЦИИ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ SAMSUNG MULTIROOM

Чтобы использовать систему Soundbar, необходимо установить приложение Samsung Multiroom, предварительно загрузив его с помощью Google play или App Store. Установив приложение Samsung Multiroom, можно воспроизводить музыку со смарт-устройства, подключенных устройств и других поставщиков содержимого, а также радиостанций в Интернете.

► Android или iOS

Загрузите приложение Samsung Multiroom с Google Play или App Store на смарт-устройстве.

* Поиск в интернет-магазинах: Samsung Multiroom



или



► Доступ к приложению Samsung Multiroom

Чтобы получить доступ к приложению Samsung Multiroom, нажмите значок приложения Multiroom на смарт-устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SOUNDBAR К СЕТИ


На смарт-устройстве выберите приложение Samsung Multiroom.

Выполните инструкции, отображаемые на экране смарт-устройства.



- Дополнительные сведения см. в руководстве в Интернете.
 - Руководство в Интернете : www.Samsung.com → Support → Поиск по названию изделия → Загрузка файла PDF для HW-J8500 или HW-J8501.
- При подключении к проводной сети попробуйте использовать кабель категории 7.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

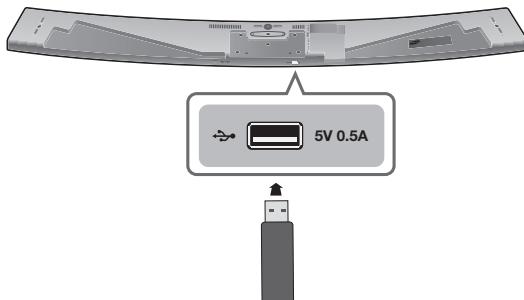

ОБНОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ USB

В дальнейшем корпорация Samsung может предлагать обновления для микропрограммы Soundbar.

При наличии обновления его можно установить путем подключения устройства USB с сохраненным на нем обновлением микропрограммы к порту на Soundbar.

Обратите внимание, что при наличии нескольких файлов обновления необходимо загружать их на устройство USB по одному и использовать для обновления микропрограммы тоже по одному.

Для получения информации о загрузке обновлений посетите веб-сайт Samsung.com или обратитесь в операторский центр Samsung.

1. Отключив питание Soundbar, подключите USB-накопитель с обновлением микропрограммного обеспечения к Soundbar (порт USB).
2. Включите Soundbar. На дисплее появится индикация **UPDATE** и через 3 минуты начнется обновление.
 - По завершении обновления Soundbar автоматически выключится, а затем включится.

► Если индикация UPDATE не отобразилась

1. Выключите Soundbar и подключите USB-накопитель с файлами обновления к порту USB на Soundbar.
2. Отсоедините кабель питания, снова подсоедините и включите устройство.



- Подключите устройство USB с обновлением микропрограммы к порту USB на основном устройстве.
- Обновление микропрограммного обеспечения может работать неверно, если аудиофайлы, поддерживаемые Soundbar, хранятся на USB-накопителе.
- Не отсоединяйте кабель питания и не извлекайте устройство USB, когда выполняется обновление. После завершения обновления микропрограммы основное устройство отключится автоматически.

ФУНКЦИИ

- При обновлении будут восстановлены заводские настройки по умолчанию. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления. При обновлении микропрограммы происходит сброс и настройка подключения сабвуфера. Если после обновления подключение к сабвуферу не восстановится автоматически, см. страницу 16. При возникновении проблем с обновлением микропрограммы рекомендуется отформатировать устройство USB в формате FAT16 и повторить попытку.
- Не форматируйте диск USB в формате NTFS. Система Soundbar не поддерживает файловую систему NTFS.
- Устройства USB некоторых производителей могут не поддерживаться.

АВТООБНОВЛЕНИЕ

Даже при отключении Soundbar устройство Soundbar автоматически проверяет наличие последней версии ПО, если имеется подключение к Интернету.



- Устройство Soundbar по умолчанию настроено на автоматический запуск обновлений.
- Для использования функции автообновления необходимо подключение Soundbar к Интернету.
- Связь Wi-Fi с Soundbar будет прервана при отсоединении кабеля питания или прекращении подачи электропитания. Включите Soundbar и снова подсоедините кабель.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее

Устройство не включается.

- Подключен ли кабель питания к розетке?

→ Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Функция не работает при нажатии кнопки.

- Нет ли присутствия статического электричества?

→ Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку.

Звук не воспроизводится.

- Работает ли функция отключения звука?
- Установлена ли громкость на минимальный диапазон?

→ Для отмены функции нажмите кнопку  (Отключение звука).

→ Отрегулируйте с помощью кнопки Громкость.

Не работает пульт дистанционного управления.

- Не разряжены ли батареи?
- Не слишком ли большое расстояние между пультом дистанционного управления и основным устройством?

→ Вставьте новые батарейки.

→ Подойдите ближе к основному устройству.

Ошибка функции TV SoundConnect (сопряжение с телевизором).

- Поддерживает ли ваш телевизор режим TV SoundConnect?
- Является ли версия микропрограммы телевизора последней?
- Не возникла ли во время подключения ошибок?
- Произведите сброс режима TV и повторите подключение.

→ Функция TV SoundConnect поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect.

→ Обновите микропрограмму телевизора до последней версии.

→ Обратитесь в операторский центр Samsung.

→ Для сброса подключения TV SoundConnect нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

Красный индикатор на сабвуфере мигает, и сабвуфер не издает звук.

- Возможно, сабвуфер не подключен к основному корпусу устройства.

→ Попробуйте снова подключить сабвуфер. (См. стр. 16)

Сабвуфер заметно дрожит и вибрирует.

- Попробуйте настроить вибрацию на сабвуфере.

→ Для настройки этого значения (между -12, -6 и +6) используйте кнопку **WOOFER** на пульте дистанционного управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая система Soundbar- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокомпозиций в домашних условиях.

Название модели	HW-J8500 / HW-J8501		
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	USB	5 В / 0,5 А	
	Вес	Основное устройство	5 кг
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501)	10,6 кг
	Размеры (Ш x В x Г)	Основное устройство	1450 x 60 x 185 мм
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501)	500 x 332 x 181 мм
	Рабочая температура	от +5 °C до +35 °C	
Диапазон допустимой влажности при работе		от 10 % до 75 %	
УСИЛИТЕЛЬ	Номинальная выходная мощность	Основное устройство	21 Вт/канал x 9, 8 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений = 10%, 1 кГц
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501)	161 Вт, 3 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений = 10%, 100 Гц
	Соотношение сигнал/шум (аналоговый вход)		65 дБ
	Разделение (1 кГц)	65 дБ	

- * Измерения соотношения сигнал/шум, искажения, разделения и используемой чувствительности основаны на использовании инструкций AES (Общество инженеров-акустиков).
- * Номинальное значение
 - Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
 - Указанные размеры и вес приблизительны.
 - Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.
- ※ **Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом**
 - Вопросы относительно открытых источников направляйте в Samsung по электронной почте (oss.request@samsung.com).



- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., Ltd».
Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
 1. Самсунг Электроникс Хайкоу Co.,Ltd.
№ 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай, город Хэййчжоу, провинция Гуандун, Китай
 2. Р.Т. Самсунг Электроникс Индонезия Co.
Промышленная площадка Jl Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия



Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-00	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное & оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного знака показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



HW-J8500

HW-J8501

Пайдалануши нұсқаулығы

Curved Soundbar

(бүгілген саундбар)

Мүмкіндіктерді елестетіп көріңіз

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толығырақ қызмет алу үшін, өнімді

www.samsung.com/register

торабында тіркеңіз.

МҮМКІНДІКТЕРІ

9,1Ch арасынан келетін тамаша көлемді дыбыс

Үлкен теледидарға үлкен дыбыс қажет. Curved Soundbar құрылғысы қисайған теледидарының 350 ватт тамаша 9,1Ch көлемді дыбыс арқылы ете қуатты дыбыс тәжірибесін береді. Екі жағындағы динамиктер қабатты және әсерлі тыңдау тәжірибесін қамтамасыз ету үшін көлемді дыбыстың әсерін арттыру арқылы оңтайлы тыңдау аймағын кеңейтеді.

Ағындық музика қызыметтері

Curved Soundbar құрылғысы Wi-Fi мүмкіндіктерінің арқасында барлық таңдаулы музикаларға оңай терең бойлауга мүмкіндік береді. Ағындық музика қызыметтерінің Интернеттегі ең үздік жазылымды пайдалану үшін жай fana Samsung Multiroom қолданбасына кіріңіз.

TV SoundConnect

Теледидарды және Soundbar құрылғысын TV Sound Connect мүмкіндігі бар Bluetooth байланысы арқылы оңай қосыныз. Soundbar құрылғысы мен теледидардың арасында сымдар болмағандықтан, тұратын ортаңызда таза сыртқы көрінісін сақтай отырып, екі жүйенің де жінішке және әдемі дизайнын көрсетуге мүмкіндік береді. Soundbar құрылғысы мен теледидарды бір теледидардың қашықтан басқару құралынан оңай басқарыңыз.

Музика көзін ортақ пайдалану (= Multiroom Play)

Бір музика көзін бірнеше аудио құрылғылары арқылы әр түрлі орындарда бақылау және ортақ пайдалану Multiroom Link қолданбасымен оңай орындауга болады. Мобильді қолданба жүйедегі дыбыс деңгейі мен музиканы әр түрлі құрылғылар арқылы (мысалы, теледидар, Soundbar, үйге арналған ойын-сауық жүйесі және Blu-ray диск ойнатқышы) қашықтан басқарады. Қажетті аудионы қажетті жерде тыңдаңыз.

HDMI

HDMI бір уақытта бейне және дыбыс сигналдарын тасымалдайды және айқынырақ сурет береді. Сондай-ақ, бұл құрылғы теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы Soundbar жүйесінен тыңдауға мүмкіндік беретін ARC функциясымен жабдықталған. Бұл функцияны өнім тек ARC үйлесімді теледидарға жалғанғанда қолдануға болады.

USB Host қолдауы

Soundbar's USB HOST функциясы арқылы MP3 ойнатқыш, USB флеш-жады, т.б. сыртқы USB сақтау құрылғыларын жалғап, музика файлдарын ойнатуға болады.

Bluetooth функциясы

Жоғары сапалы стерео дыбыспен музиканы сымсыз тыңдау үшін Bluetooth құрылғысын Soundbar жүйесіне қосуға болады!

ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасалған. "Dolby" және қос D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.



DTS патенттері үшін <http://patents.dts.com> сайтын қаралыз. DTS Licensing Limited лицензиясына сәйкес өндірілген. DTS, Таңба, сондай-ақ, DTS пен Таңба бірге — тіркелген сауда белгілері және DTS 2.0 Channel — DTS, Inc компаниясының сауда белгісі. © DTS, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

HDMI

HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI логотипі HDMI Licensing LLC компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРИ

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ.
ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӘНДЕЙТЕІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА
ЖӘНДЕТИҢІЗ.

 ЕСКЕРТУ ТОК СОҒУ ҚАУПІ АШПАҢЫЗ		<p>Бұл белгі өнімде ток соғу немесе жаракат алу қаупін тудыратын "жоғары кернеудің" барын білдіреді.</p>
		<p>Бұл белгі өнім күжаттарында маңызды нұсқаулардың барын білдіреді.</p>
		<p>Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыбым салынаады.</p>
		<p>Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндең қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.</p>

АБАЙЛАҢЫЗ : Өттөн шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол берменіз.

ЕСКЕРТУ : ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕҢГІЗІҢІЗ.


Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.

- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан сұрып алу керек, сондықтан розетка ынғайлы жерде орналасуы тиіс.


ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сүйықтық құйылған бүйімдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан сұру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу онай болуы тиіс.


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

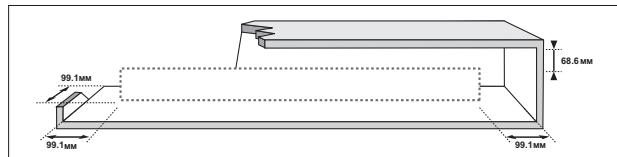

Үйіндеңгей айнымалы ток көзі өнімнің артында орналасқан идентификациялық жапсырмада көрсетілгенге сай екенине көз жеткізіңіз. Өнімді ынғайлы жерге (жиназдың үстіне), айналасында жедетуге жеткілікті бол орын 7-10 см қалдырып, көлденен қойыныз. Желдеткіш үялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқыштың күштікштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен ешіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан сұрыпты алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.

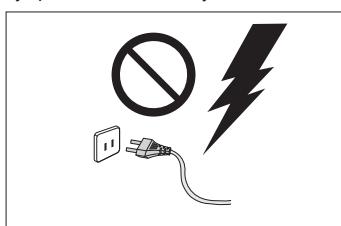


Найзагайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан сұрыңыз.
Найзагайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.

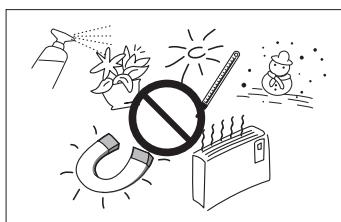


Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және құшті магниттік немесе электр ерістерін тұдыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған. Өнім сұық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.



ЕСКЕРТУ, БАТАРЕЯНЫ ЖҮТПАНЫЗ, ХИМИЯЛЫҚ ҚҮЙДІРУ ҚАУПІ БАР,
[Қашықтан басқару құралымен берілген] Бұл өнімде тыын/түйме түріндегі батарея бар.
Тыын/түйме түріндегі батарея жүтылса, 2 сағаттан соң ішкі органдар ауыр жағдайда қуйіп, елімге әкеleу мүмкін. Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан алыс ұстаңыз.
Батарея бөлімі қаіпсіз жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатып, оны балалардан алыс сақтаңыз.
Батареялардың жұтылуына немесе деңенің белгілі бір мүшесіне түсүнене құдіктенсөніз, тез арада медициналық көмек алыңыз.

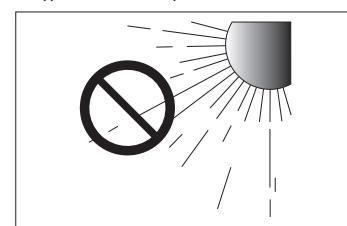

Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірменіз.
Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.

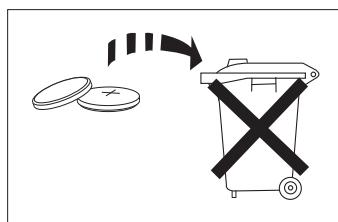

Осы өнімнің батареяларында қоршаган ортаға зиянды химиялық заттар бар.
Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
Батареяларды отқа тастамаңыз.
Батареяларды қысқа түйкітауга, бөлшектеуге немесе қатты қызылтруға болмайды.
Батареяны дұрыс салмаган кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындағы батареяны салыңыз.

МАЗМҰНЫ

2 ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- 2 Мұмкіндіктері
- 3 Қауіпсіздік туралы ақпарат
- 6 Құрамы

7 СИПАТТАМАЛАРЫ

- 7 Жоғарғы / Алдыңғы панель
- 8 Артқы / Төменгі панель
- 9 Қашықтан басқару құралы

11 ОРНАТУ

- 11 Soundbar құрылғысын орнату
- 11 Soundbar құрылғысы мен теледидарды қабырғаға бекіту түріне орнату
- 13 Soundbar құрылғысын теледидар тірегіне орнату
- 14 Soundbar құрылғысын тірексіз түріне орнату
- 15 Қысқыш сымды құрастыру
- 15 Қақпақ табанын сабвуферге бекіту

16 БАЙЛАНЫСТАР

- 16 Сабвуферді қосу
- 18 Теледидарға қосу
- 18 HDMI (сандық) кабель арқылы теледидармен қосылымдар
- 18 Оптикалық (сандық) кабель арқылы теледидармен қосылымдар
- 19 TV SoundConnect
- 21 Сыртқы құрылғымен қосылымдар
- 21 HDMI Кабелі
- 21 Оптикалық / AUX кабелі
- 22 USB

24 ФУНКЦИЯЛАР

- 24 Kipic Режимі
- 25 Bluetooth
- 27 Желі күті режимін қосу функциясын пайдалану
- 27 Multiroom Link қолданбасын пайдалану
- 29 Бағдарламалық құралдарды жаңарту

31 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

- 31 Ақаулықтарды жою

32 ҚОСЫМША

- 32 Техникалық сипаттар

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендеғі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
 - (а) инженер етініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
 - (б) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаныз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындаластан немесе үткіншілік деңгээлде орындалағандағы жағдайлардың мөлдірділігін анықтауда қарастырылады.

ҚҰРАМЫ


ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫМАСТАН БҮРЫН

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан бүрүн келесі терминдерді қарап алыңыз.

► Осы нұсқаулықта пайдаланылған белгішелер

Белгіше	Термин	Анықтамасы
	Ескерту	Қызыметтің істемейтінін немесе параметрлердің күші жойылуы мүмкін екенін білдіреді.
	Ескертпе	Беттегі әрбір функцияны іске асыруға көмектесетін көңестер мен нұсқауларды білдіреді.

Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз.

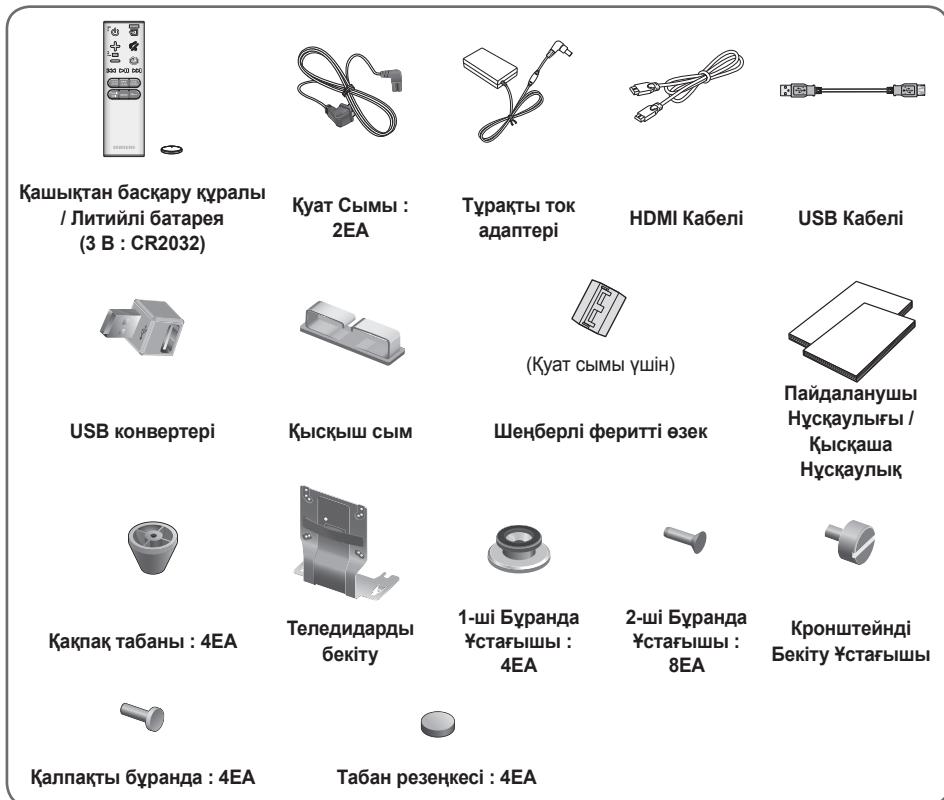

- Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі жоғарыдағы суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.
- Сыртқы USB құрылғыларын өнімге жалғау үшін берілген USB кабелін пайдаланыңыз.

ЖОҒАРҒЫ / АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛЬ




(Куат) Түймесі

Куатты қосады және өшіреді.

VOL. - / +

Дыбыс деңгейін реттейді.

Дыбыс деңгейінің сандық мәні алдыңғы панель дисплейінде көрінеді.

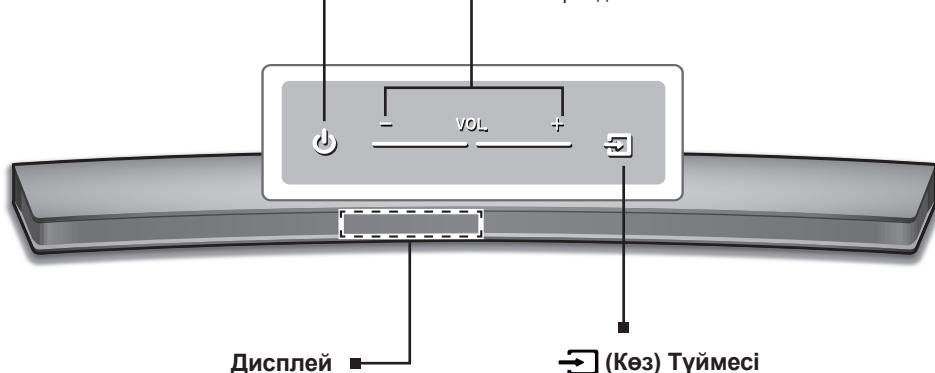

Дисплей

Ағымдағы режимді көрсетеді.

(Кез) Түймесі

D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB кірісін тандайды.

- Кұрылғының қуаты қосылып тұрғанда, (Кез) түймесін 3 секундан көбірек басу түймені (дыбысын өшіру) түймесінде орнатады. (дыбысын өшіру) түймесі орнатымын болдырмау үшін (Кез) түймесін қайтадан 3 секундан көбірек басыңыз.



- Кұрылғыны тазалау үшін қуат сымын розеткадан ажыратып, өнімді жұмсақ әрі құргақ шүберекпен сүртіңіз. Алюминий болымды электростатикалық материал болғандықтан тұрақты разряд орын алуы мүмкін.



- Айнымалы ток сымына жалғағанда, қуат пернесі 4-6 секунд жұмыс істейді.
- Кұрылғының қуатын қоссан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс болады.
- Егер дыбыстың тек Soundbar құрылғысынан шыққанын қаласаңыз, теледидардың Audio Setup (Дыбысты орнату) мәзірінен теледидар динамиктерін өшіріп тастауыңыз керек. Теледидармен бірге берілетін пайдаланушы нұсқаулығын қарашыз.

АРТҚЫ / ТӨМЕНГІ ПАНЕЛЬ

OPTICAL IN (D.IN)

Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына қосады.

HDMI OUT (TV-ARC)

HDMI кабелінің көмегімен сандық бейне және дыбыс сигналдарын бір уақытта шығарады.

HDMI IN


HDMI кабелінің көмегімен сандық бейне мен дыбыс сигналдарын бір уақытта қабылдайды. Қолдана көрсетілетін сыртқы құрылғыны жалғаған кезінде пайдаланыңыз.

LAN

Желіге жергілікті желі кабелі арқылы қосылуға мүмкіндік береді.

AUX IN

Сыртқы құрылғының аналогтық шығыс ұсынына жалғанады.

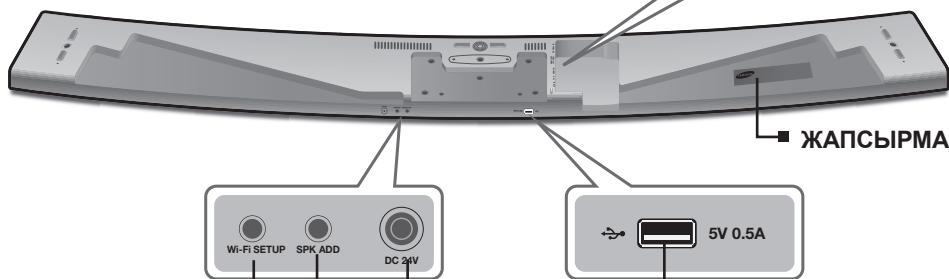

Wi-Fi SETUP

Soundbar құрылғысын желіге Wi-Fi желісін орнатып арқылы косу үшін осы түймені басыңыз. (жинақпен бірге берілмейді)

SPK ADD

Soundbar құрылғысын HUB құрылғысына косу үшін түймені басыңыз. (жинақпен бірге берілмейді)

DC 24V (Куаттың Кіріс Көзі)

Тұрақты ток адаптерін қуат көзі ұсынына жалғап, айнымалы ток адаптерінің штепсельдік ұшын розеткага қосыңыз.


USB Порты

Файлдарды құрылғыларда ойнату үшін USB құрылғыларын қосыңыз.



- Айнымалы ток адаптерінің қуат кабелін розеткадан суырып алған кезде штепсельдік ұшты ұстап тұрыңыз. Кабельден тартпаңыз.
- Бөлшектер арасындағы байланыс толығымен орнаганша, құрылғыны немесе оның бөлшектерін ауыспалы ток розеткасына жалғамаңыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

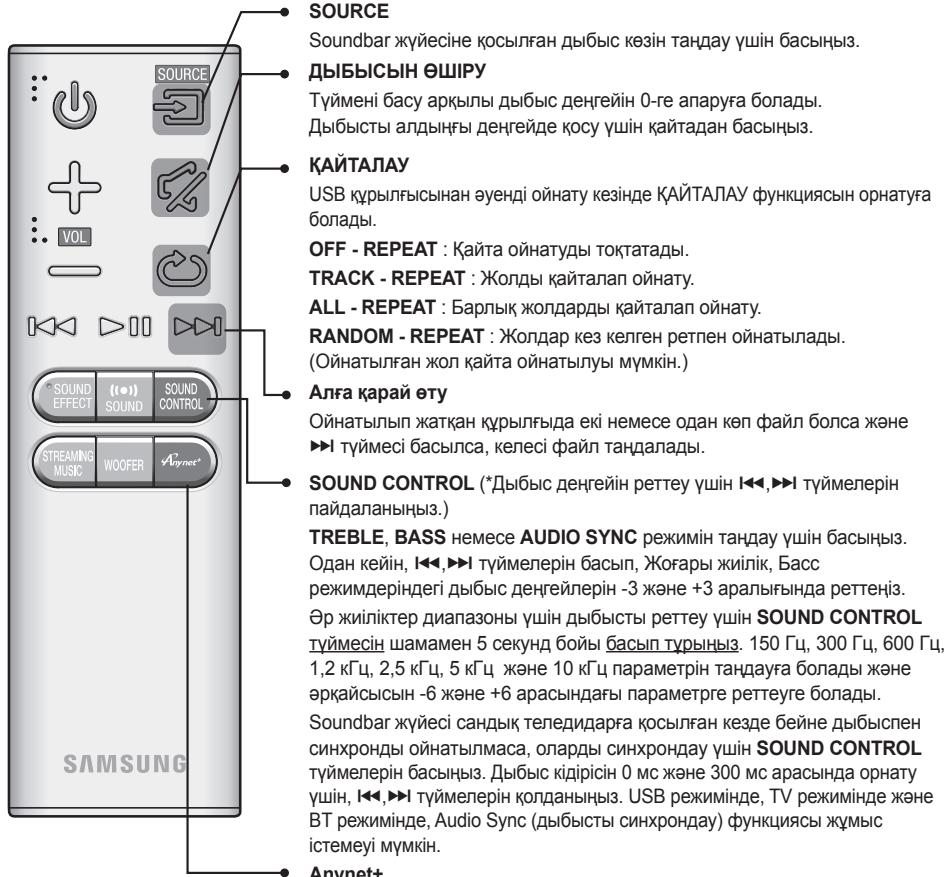

Anynet+ функциясын қосу немесе өшіру үшін **Anynet+** түмесін басыңыз. (Әдеттікі : Auto Power Link OFF, ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK немесе OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK). Anynet+ функциясы Soundbar жүйесін Anynet+ функциясымен үйлесімді Samsung теледидарынан қашықтан басқару құралы арқылы басқаруға мүмкіндік береді. Soundbar жүйесі теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғануы керек.


* Auto Power Link

Soundbar құралын Optical ұсыы арқылы оптикалық байланыспен қадамдастырады, сонда ол теледидарды қосқанда автоматты түрде қосылатын болады. (19-бетті қарашы)

Сондай-ак, **Wi-Fi SETUP** функциясын қашықтан басқару құралындағы **Anynet+** түмесін 7 секунд бойы басып тұру арқылы белсендіре аласыз.




- Soundbar — Samsung компаниясы өнімінің фирмалық атаяу.
- Теледидарды өзінің қашықтан басқару құралымен басқарыңыз.

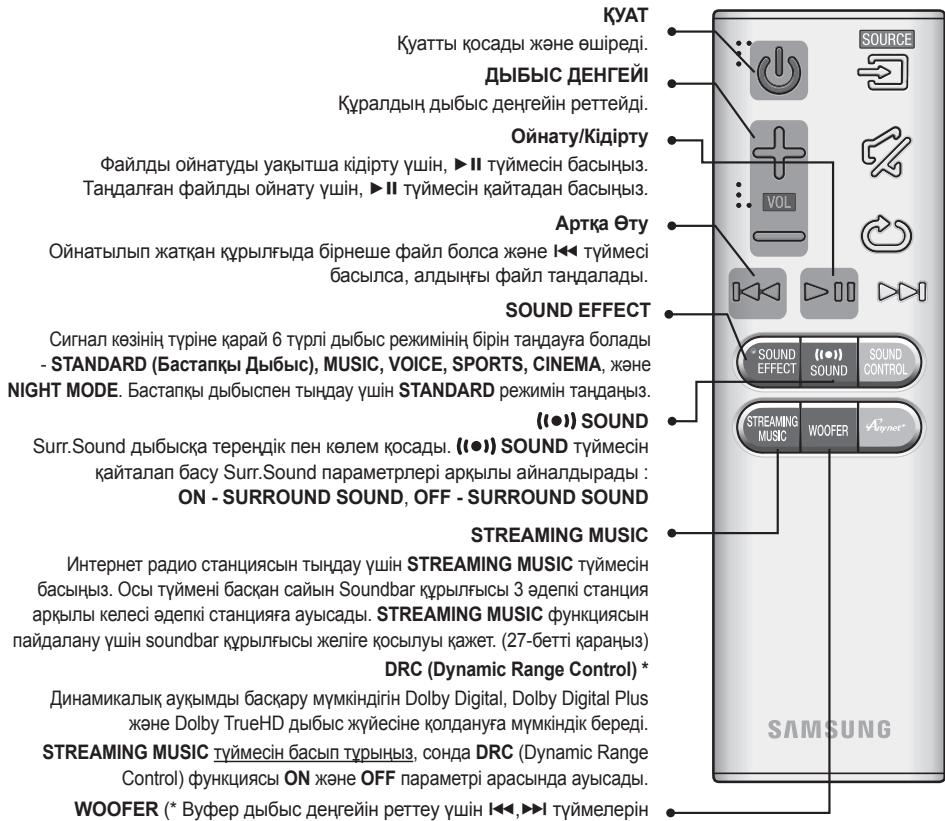

WOOFER түймесін басыңыз. Одан кейін, ||| түймелерін басып, сабвуфер дыбыс денгейлерін -12 және -6 мен +6 аралығында реттенніз.

Сондай-ақ, **SPK ADD** функциясын қашықтан басқару құралындағы **WOOFER** түймесін 5 секунд бойы басып тұру арқылы белсендіре аласыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНА БАТАРЕЯЛАРДЫ САЛУ

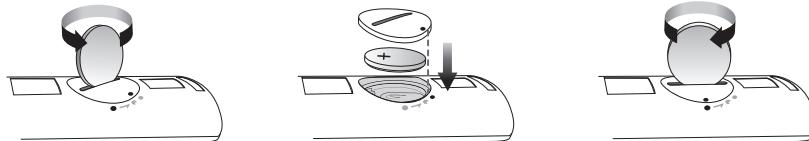

1. Қашықтан басқару құралының батарея қақпағын жогарыдағы суретте көрсетілгендей шығарып алу үшін сағат тілінің бағытына қарсы сәйкес келетін тынымен бұраңыз.

2. 3 В литий батареясын салыңыз. Батареяны салу кезіндегі он (+) полюсты жогары қаратыңыз. Батарея қақпағын салып, жогарыдағы суретте көрсетілгендей '*' белгілерін бір-біріне тураланыңыз.

3. Қашықтан басқару құралының батарея қақпағын орнына бекіту мақсатында сағат тілінің бағытына қарсы барынша бұрау үшін сәйкес келетін тынынды пайдаланыңыз.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫ МЕН ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТУ ТҮРІНЕ ОРНАТУ



- Бұл үлгі 2015 Samsung curved TV S9000/S9500 - 65"/78" серияларына сәйкес келеді. Сәйкес үлгілердің толығырақ тізімін көрү үшін Samsung Electronics компаниясының бастапқы бетін қараңыз.
- Soundbar құрылғысын және теледидарды қабырғаға бекіту арқылы орнату үшін soundbar құрылғысын алдымен теледидарда бекітіңіз, одан кейін теледидарды қабырғаға іліңіз.
- Теледидарды қабырғаға бекіту үшін сатып алған теледидармен бірге берілген пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл үлгі **Ұстагыш табаны** және **Ұстагыш Tírek** Soundbar құрылғысына бекітулі күйде жеткізіледі.
- Бұл Soundbar құрылғысын теледидар ұстагышының немесе теледидар тірегінің ешқандай кескінінде үйлесімді емес теледидарға бекітуге болмайды.

Тәмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз.




1-ші Бұранда Ұстагышы :
4EA


2-ші Бұранда Ұстагышы :
8EA

Теледидарды бекіту


Кронштейнді Бекіту
Ұстагышы

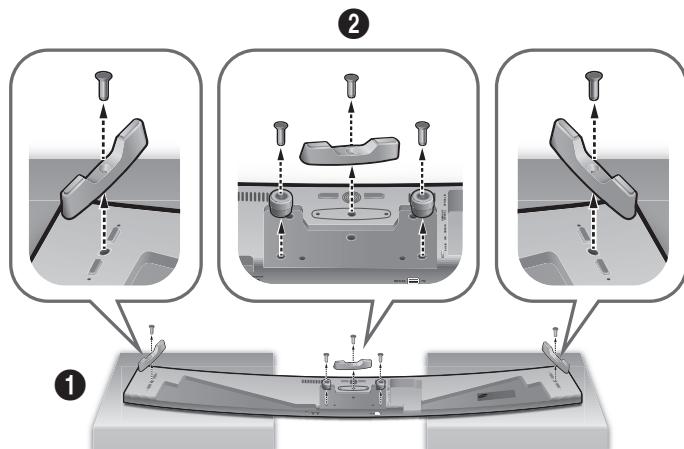


1. Soundbar жүйесін суретте көрсетілгендей орналастырыңыз, түймелердің ешқайсысы ол жатқан бетке тиіп тұрмаганына көз жеткізініз.
2. Егер **Ұстагыш табаны/Ұстагыш Tírek** бекітілген болса, TV-Mount қондырмасын орнату үшін алдымен оны алып тастаңыз.

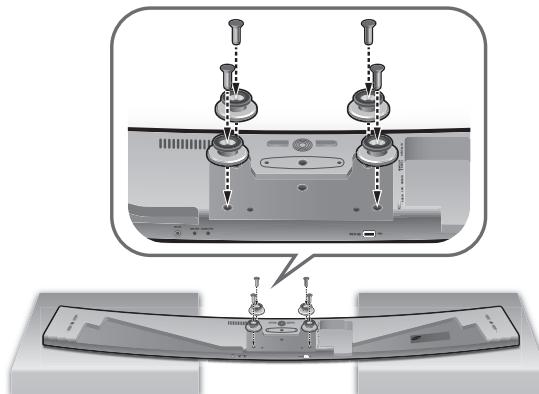

3. Төрт 1-ші Бұранда Ұстағышы және төрт 2-ші Бұранда Ұстағышы Soundbar құрылғысындағы төрт тесікке суретте көрсетілгендей бекітіңіз.

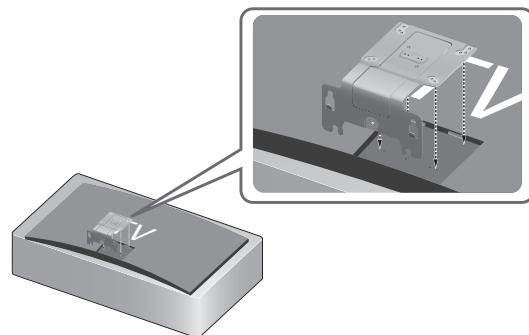


4. Егер Soundbar құрылғысын сәйкестендірілген Samsung теледидарына бекітсөніз, **Теледидарды бекіту** теледидарға абайлан қою үшін теледидардағы нұсқаулықты пайдаланыңыз.

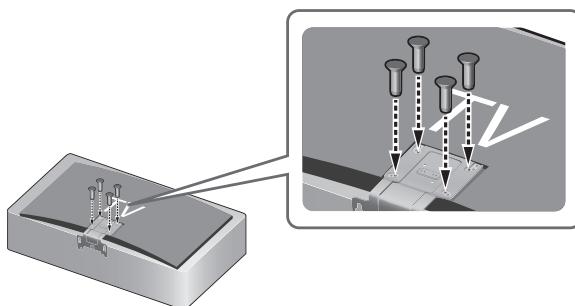

5. Теледидарды бекіту теледидарға қалған 4 2-ші Бұранда Ұстағышы арқылы бекітіңіз..
6. Теледидарды бекіту тіркегеннен кейін теледидарды қабырғаға бекітіңіз.

Soundbar жүйесінің негізі

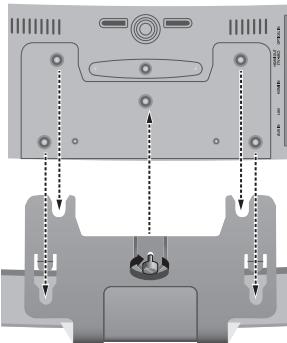

Теледидар негізі, Теледидарды бекіту
бекітілген


7. Суретте көрсетілгендей Soundbar құрылғысын **Теледидарды бекіту** ішіне қарай кіргенше итеріңіз.
8. Кронштейнді **Бекіту Ұстағышы** Soundbar құрылғысына бекітіп, Soundbar құрылғысын **Теледидарды бекіту** бекітіңіз.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТЕЛЕДИДАР ТІРЕГІНЕ ОРНАТУ

Теледидардың осы үлгісімен сәйкес келетін Soundbar болса, Soundbar құрылғысын теледидар тірегіне орнатуға болады.




- Егер **Ұстағыш табаны/Ұстағыш Тірек** бекітілмеген болса, келесі 1~3 қадамдарын орындаңыз. Бекітілген болса, 4-қадамды орындаңыз.

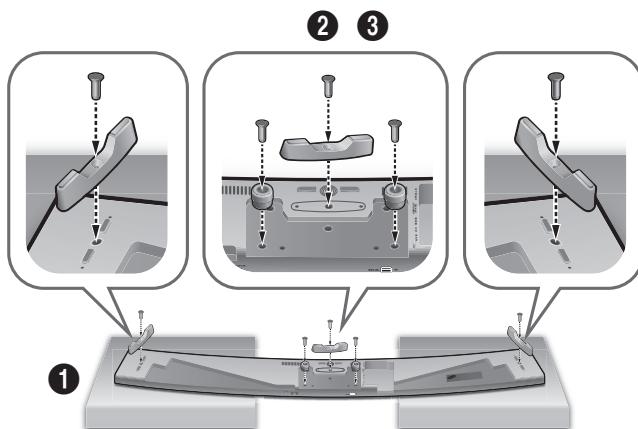

1. Soundbar жүйесін суретте көрсетілгендей орналастырыңыз, түймелердің ешкайсысы ол жатқан бетке тиіп тұрмаганына көз жеткізіңіз.
2. **Ұстағыш табаны** (2ші) және **Бұранда Ұстағышы** (3ЕА) Soundbar құрылғысына суретте көрсетілгендей бекітіңіз.
3. Осы жолмен **Ұстағыш Тірек** (2ЕА) және **Бұранда Ұстағышы** (2ЕА) Soundbar құрылғысына бекітіңіз.




4. Soundbar жүйесінің ортасын теледидардың төмөнгі жағының ортасына тураланыз, сейтіп оны суретте көрсетілгендей тірекке абайлаپ барынша итеріңіз. Теледидарды теңестіруде абай болыңыз.




- Негізгі құрылғыны аяғыңызбен баспаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТІРЕКСІЗ ТҮРІНЕ ОРНАТУ

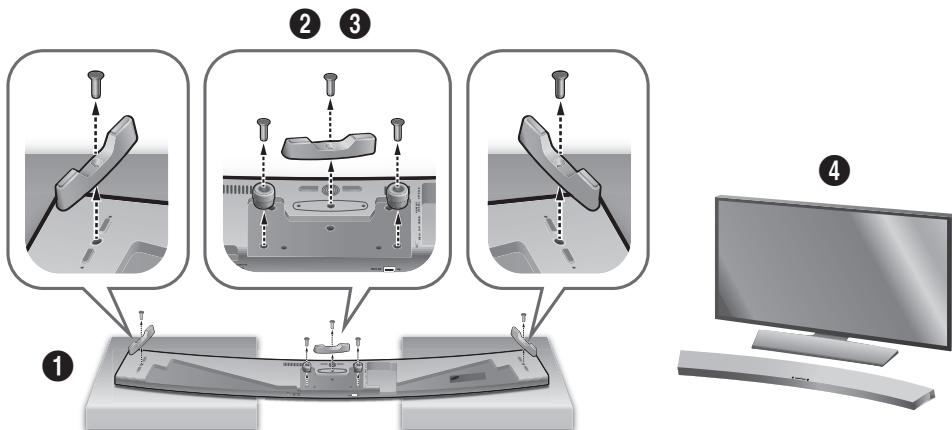


1. Егер Ұстагыш табаны/Ұстагыш Тірек бекітілсе, Soundbar құрылғысындағы түймелер еденге тимейтіндей етіп Soundbar құрылғысын орналастырыңыз.
2. Ұстагыш табаны (3EA) және 2-ші Бұранда Ұстагышы (3EA) Soundbar құрылғысынан суретте көрсетілгендей алыңыз.
3. Осы жолмен Ұстагыш Тірек (2EA) және 2-ші Бұранда Ұстагышы (2EA) Soundbar құрылғысынан алыңыз.
4. Soundbar құрылғысын қалаған жерге қойыңыз.

ҚЫСҚЫШ СЫМДЫ ҚҰРАСТАЫРУ

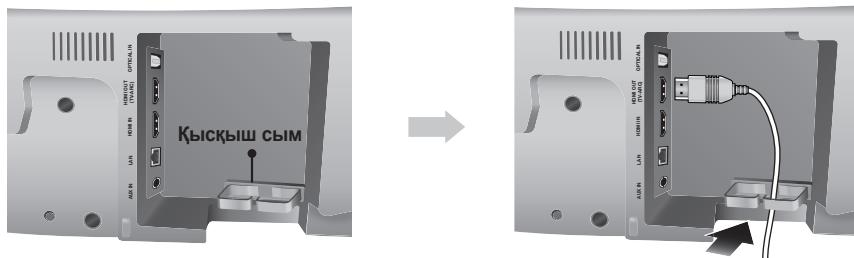

Қысқыш сымды көрсетілгендей құрылғыға тіркеніз де, оларды ұқыпты ұстай үшін кабельдерді қысқыш сым арқылы өткізіңіз.

ҚАҚПАҚ ТАБАНЫН САБВУФЕРГЕ БЕКІТУ

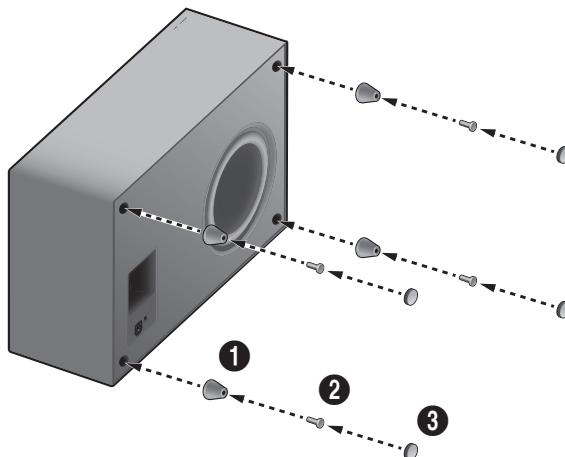

1. Өтбір Қақпақ табаны 4 тесікке тиісінше суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.
2. Қалпақты бұранда (4EA) Қақпақ табаны сәйкес тесігіне кірістіріңіз.
3. Аяқтау үшін тесіктерді Табан резенкесі (4EA) жабыңыз.



- Компоненттер арасындағы барлық қосылымдар аяқталмағанша осы өнімнің немесе теледидардың қуат сымын қабыргадағы розеткаға қоспаңыз.
- Осы өнімді жылжытпас немесе орнатпас бұрын қуаттың және қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз.

САБВУФЕРДІ ҚОСУ


САБВУФЕРГЕ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚОСУ

Негізгі құрылғы мен сабвуфер қосылған кезде негізгі құрылғы мен сабвуфер автоматты түрде (сымсыз қосу) байланысуы керек.

- Егер ол толығымен қосылған болса, сабвуфердегі көк ЖШД шамы жыпылықтауын тоқтатады.

САБВУФЕРГЕ ҚОЛМЕН ҚОСУ

Сабвуфердің байланыс идентификаторы (ID) зауытта алдын ала орнатылады, сондықтан негізгі құрылғы мен сабвуферді қосқан кезде олар автоматты түрде (сымсыз қосу) байланысуы керек. Егер негізгі құрылғы мен сабвуферді қосылған кезде Link көрсеткіші жаңбаса, идентификаторды төмендегі процесті орындау арқылы орнатыңыз.

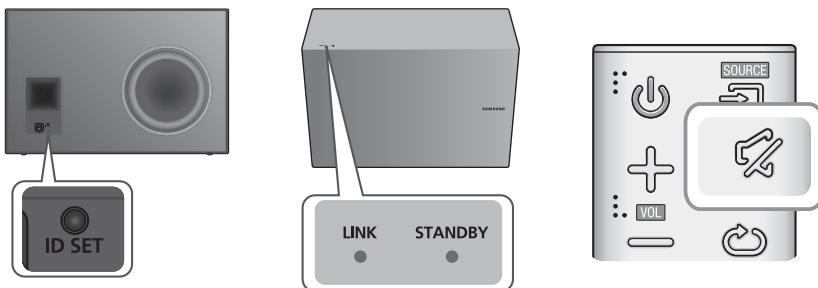

1. Негізгі құрылғы және сабвуфердің қуат сымдарын айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
2. Сабвуфердің артқы жағында орналасқан **ID SET** түймесін шағын еткір затпен 5 секунд басып тұрыңыз.
 - STANDBY көрсеткіші ешірулі болады, ал LINK көрсеткіші (Көк ЖШД) тез жыпылықтайады.
3. Негізгі құрылғы өшіп тұрған кезде (STANDBY режимінде тұрғанда) қашықтан басқару құралындағы (дыбысын өшіру) түйmesін 5 секунд басып тұрыңыз.
4. **ID SET** хабары Soundbar дисплейінде пайда болады.
5. Байланысты аяқтау үшін, сабвуфердегі Көк ЖШД жыпылықтаң тұрғанда негізгі құрылғының қуатын қосыңыз.
 - Енді негізгі құрылғы мен сабвуфер байланысуы (қосылуы) тиіс.
 - Сабвуфердегі Link (Байланыс) көрсеткіші (Көк ЖШД) қосулы болуы тиіс.
 - LINK (Байланыс) көрсеткіші үздіксіз көк болып жаңбаса, байланыстыру процесінің орындалмағаны. Негізгі құрылғыны өшіріп, 2-қадамнан қайта бастаңыз.
 - Дыбыс әсерін таңдау арқылы сымсыз сабвуферден дыбысты жақсырақ естүге болады. (10-бетті қаранаңыз)







- Өнімді жылжытпас немесе орнатпас бұрын қуаттың және қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз.
- Егер негізгі құрылғы өшірілсе, сымсыз сабвуфер күту режимінде болады және Link (Байланыс) көрсеткіші (Кек ЖШД) 30 секунд жыптылықтағаннан кейін жоғарғы жақтағы STANDBY LED (Күту ЖШД) қосылады.
- Егер Soundbar жүйесінің жаңында Soundbar жүйесімен бірдей жиілікті (2,4 ГГц) пайдаланатын құрылғы қолдансанызы, кедергіден дыбыс біраз жоғалуы мүмкін.
- Негізгі құрылғы мен сабвуфердің арасындағы сымсыз сигналдардың жіберілу қашықтығы – шамамен 10 м, алайда жұмыс істеу ортасына байланысты басқаша болуы мүмкін. Егер негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфердің арасында темір бетонды немесе метал қабырға болса, сымсыз сигналдар темірден ете алмайтын болғандықтан жүйе мүлде жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер негізгі құрылғыда сымсыз байланыс орнатылмаса, негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфердің арасында байланысты қайта орнату үшін сол жақ бағандарға 1-5-ші қадамдарды орындаңыз.



- Сымсыз қабылдағыш антенна сымсыз сабвуферге орнатылған. Құрылғыны судан және ылғалдан аулақ ұстаңыз.
- Оңтايлы түрде тындау үшін, сымсыз сабвуфердің айналасында кедергілердің жоқ екенін тексеріңіз.


ШЕҢБЕРЛІ ФЕРИТТІ ӨЗЕКТІ SOUNDBAR ҚУАТ СЫМЫНА ТИРКЕУ

Феритті өзекті Soundbar қуат сымына бекіту арқылы электромагниттік радиациядан тындаған шуды азайта аласыз.

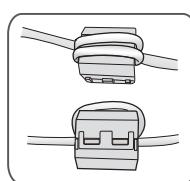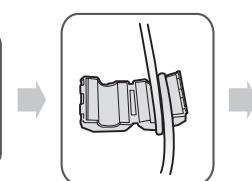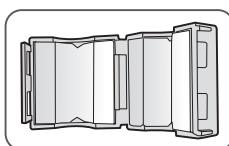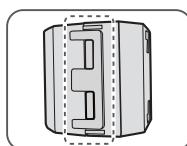


1. Феритті өзектің құлпын ашып, оны ашыңыз.
2. Soundbar қуат кабелін феритті өзекке екі рет ораныз.
(Өзектен 5-10 см әрі орауды бастаңыз).
3. Феритті өзекті сырт еткенше басу арқылы оны жабыңыз.

<Soundbar қуат кабелі>

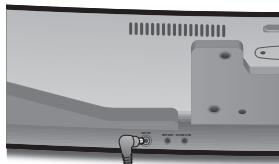

ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ

HDMI (САНДЫҚ) КАБЕЛЬ АРҚЫЛЫ ТЕЛЕДИДАРМЕН ҚОСЫЛЫМДАР

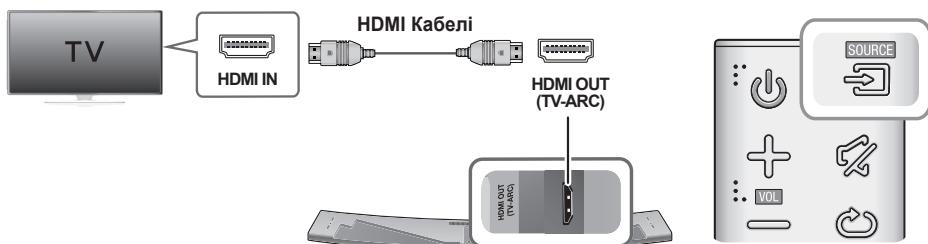


- Өнімнің **HDMI OUT (TV-ARC)** ұсынын HDMI кабелі арқылы теледидардың **HDMI IN** ұсынына жалғаңыз.
- D.IN режимін тандау үшін, негізгі құрылғының үстінде **→** (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.



- HDMI – бейне және дыбыс деректерін тек бір қосыншы арқылы сандық түрде тасымалдауға мүмкіндік беретін интерфейс.
- Егер теледидарда ARC порты болса, HDMI кабелін HDMI IN (ARC) портына қосыңыз.
- Мүмкін болса, өзекісін HDMI кабелін пайдалану ұсынылады. Егер өзекті HDMI кабелін пайдаланып жатсаңыз, диаметрі 14 мм-ден азырағын пайдаланыңыз.
- Anynet+ қосылуы тиіс.
- HDMI кабелі ARC сигналын қолдамаса, бұл функцияны пайдалану мүмкін емес.

ОПТИКАЛЫҚ (САНДЫҚ) КАБЕЛЬ АРҚЫЛЫ ТЕЛЕДИДАРМЕН ҚОСЫЛЫМДАР

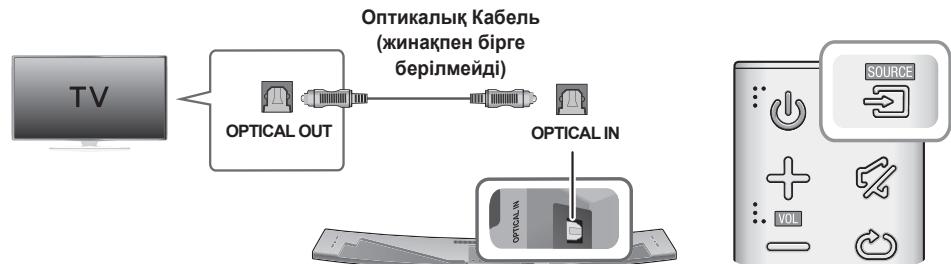

- Soundbar құрылғысындағы **OPTICAL IN** (Дыбыс кірісі) портын теледидардың **OPTICAL OUT** ұсынына қосыңыз.
- D.IN режимін тандау үшін, негізгі құрылғының үстінде **→** (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

► Auto Power Link

Негізгі құрылғыны теледидарға сандық оптикалық кабельмен қосқан болсаңыз, Soundbar жүйесі теледидар қосылғанда автоматты түрде қосылу үшін Auto Power функциясын ҚОСУ мәніне орнатыңыз.

AUTO POWER LINK	Дисплей
ҚОСУ	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
ӨШІРУ	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

1. Soundbar құрылғысы мен теледидарды оптикалық кабельмен (жинақпен бірге берілмейді) қосыңыз.
2. D.IN режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстінгі панеліндегі  (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы SOURCE түймесін басыңыз.
3. Auto Power Link функциясын ажыраты қосу үшін қашықтан басқару құралындағы Anynet+ түймесін басыңыз.



- Қосылған құрылғыға байланысты Auto Power Link жұмыс істемеуі мүмкін.

TV SOUNDCONNECT

Теледидар дыбысын TV SoundConnect функциясын қолдайтын Samsung теледидарына жалғанған Soundbar арқылы ести аласыз.



1. Теледидарды және Soundbar құралын қосыңыз.
 - Теледидар мәзірін қосыңыз.
 - "Дыбыс" жиекбелгісінде Динамик параметрлеріне жылжыңыз.
 - "Жана құрылғы қосу" мәзірін "Қосу" мәніне қойыңыз.
2. TV режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстінгі панеліндегі  (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы SOURCE түймесін басыңыз.
3. Теледидарда TV SoundConnect функциясын қосу керек не керек еместігін сұрайтын хабар пайда болады.
4. Теледидар мен Soundbar жүйесін теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы қосуды аяқтау үшін **<Иә>** жауабын таңдаңыз.



- Soundbar режимін теледидардан басқа режимге ауыстыру TV SoundConnect мүмкіндігін автоматты түрде тоқтатады.
- Soundbar жүйесін басқа теледидарға қосу үшін, бұрыннан бар қосылымды ажырату керек.
- Бар теледидардағы байланысты тоқтатып, басқа теледидарға қосу үшін қашықтан басқару құралындағы  түймесін 5 секунд бойы басыңыз.




- 2012 жылдан бастап шығарылған кейбір теледидарлар TV SoundConnect (SoundShare) функциясын қолдайды. Бастау алдында теледидарда TV SoundConnect (SoundShare) функциясына колдаудың бар-жоғын тексеріңіз. (Қосымша мәліметтер алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.)
- Сіздегі Samsung теледидары 2014 жылдан бүрін шығарылған болса, SoundShare setting мәзірін тексеріңіз.
- Теледидар мен Soundbar жүйесінің арасындағы қашықтық 10 метрден асса, қосылыс тұрақты болмауы немесе дыбысы тоқтап-тоқтап ойнауы мүмкін. Осындай жағдай орын алса, теледидар мен Soundbar жүйесін жұмыс ауқымына қайта орнатып, TV SoundConnect қосылымын қайта жасаңыз.
- TV SoundConnect жұмыс ауқымы:
 - Ұсынылған жұлттау ауқымы: 2 м ішінде
 - Ұсынылған жұмыс ауқымы: 10 м ішінде
- Soundbar жүйесіндегі немесе Soundbar жүйесінің қашықтан басқару құралындағы Ойнату/Кідірту. Келесі және Алдыңғы түймелері теледидарды басқармайды.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ҚОСЫЛЫМДАР

HDMI КАБЕЛИ

HDMI — теледидар, DVD ойнатқышы, Blu-ray ойнатқышы, теледидардың абоненттік қосымшасы, т.б. сияқты құрылғыларға жалғануға арналған стандартты сандық интерфейсі.


HDMI жоғары сапалы сандық сигналды тасымалдайтындықтан, жоғары деңгейдегі бейне мен дыбысты сандық көзде жасалған түпнұсқа сапасымен тамашалауға мүмкіндік береді.

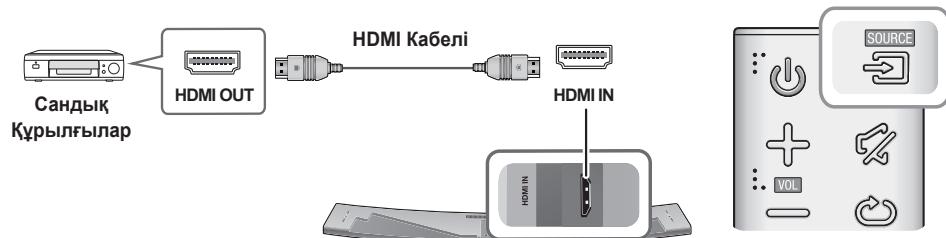

1. Өнімнің **HDMI IN** ұясын HDMI кабелі арқылы сандық құрылғылардың **HDMI OUT** ұясына жалғаңыз.
2. **HDMI** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстінгі панеліндегі (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

ОПТИКАЛЫҚ / AUX КАБЕЛИ

Осы құрылғының сыртқы құрылғыларға қосуға болатын екі әдісін беретін бір оптикалық кіріс сандық ұясы және бір аналогтық аудио кіріс ұясы бар.

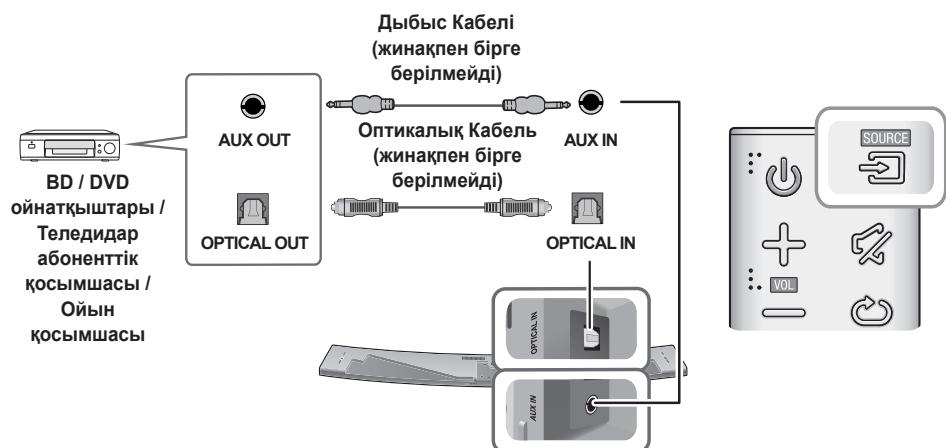

► AUX кабелі


1. Негізгі жабдықтағы **AUX IN** (Дыбыс кірісі) портын көз құрылғысының **AUDIO OUT** ұясына қосыңыз.
2. **AUX** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіндегі  (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

► Оптикалық кабель

1. Негізгі жабдықтағы **OPTICAL IN** (Дыбыс кірісі) портын көз құрылғысының **OPTICAL OUT** ұясына қосыңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіндегі  (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

USB

Soundbar арқылы USB сақтау құрылғысындағы музика файлдарын ойнатуға болады.

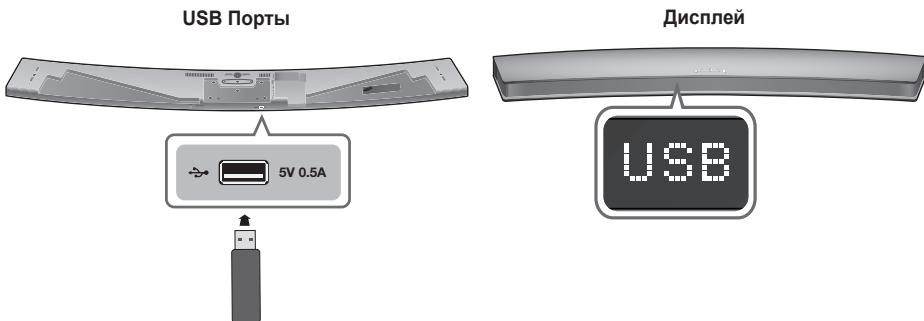

1. USB құрылғысын өнімнің USB портына жалғаңыз.
2. **USB** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіндегі  (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
3. Дисплей экранында **USB** пайда болады.
 - Soundbar жүйесінің USB құрылғысына қосылуы орындалғады.
 - 15 минутқа дейін ешбір USB құрылғысы жалғанбаса, ол автоматты түрде өшеді (Auto Power Off).

► USB құрылғысын қоспас бұрын

Мыналарды ескеріңіз:

- USB құрылғысындағы файлдың немесе қалтанаң файл атавы 10 таңбадан асатын болса, ол Soundbar экранында көрсетілмейді.
- Өнімнің USB жад құралының арнайы түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- FAT16 және FAT32 файл жүйелеріне қолдана бар.
 - NTFS файлдық жүйесіне қолдана жоқ.
- USB құрылғыларын өнімнің USB портына тікелей жалғаңыз. Әйтпесе, USB сәйкестік ақаулығы туындауды мүмкін.
- Мультикарта құралы арқылы өнімді бірнеше сақтау құрылғыларына жалғамаңыз. Ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- Сандық камера PTP протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысы файлдарды жіберіп жатқанда, оны шығарып алмаңыз.
- Коммерциялық веб-тораптағы DRM арқылы қорғалған музыка файлдары (MP3, WMA) ойнатылмайды.
- Сыртқы қатты дискілерге қолдау көрсетілмейді.
- МобиЛЬДІ құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- Үйлесімділік тізімі:


Кеңейтім	Кодек	Дискретизация жиілігі	Бит жылдамдығы
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 кбит/с
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 кбит/с
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 кбит/с
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 кбит/с
	MPEG 2.5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 кбит/с
*.wma	Wave_Format_MS Audio1	-	-
	Wave_Format_MS Audio2	-	-
	WMA Professional	Қолдау көрсетілмейді	-
*.wav	-	8 кГц ~192 кГц	~ 8,8 Мбит/с
*.ogg	-	8 кГц ~48 кГц	-
*.flac	-	8 кГц ~192 кГц	~ 5,6 Мбит/с
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 кГц ~192 кГц	~ 1 Мбит/с
*.ape	MON-KEY дыбысы	8 кГц ~48 кГц	~ 1 Мбит/с
*.aif	Дыбыс деректерімен алмасуға арналған файл пішімі	8 кГц ~192 кГц	~ 4,4 Мбит/с



- Егер USB құрылғысында тым көп қалта және файл сақталған болса, оқу біраз уақыт алуы мүмкін.

KIPIC РЕЖИМІ

Керекті режимді таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіндегі  (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

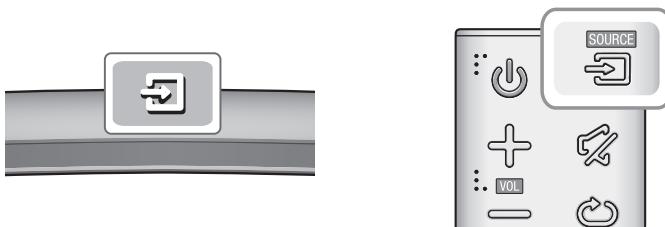

Кіпіс режимі	Дисплей
Оптикалық сандық кіріс ARC (HDMI OUT) кіріci	D.IN
AUX кіріci	AUX
HDMI кіріci	HDMI
BLUETOOTH режимі	BT
TV SoundConnect	TV
USB режимі	USB

Мынадай жағдайда құрылғы автоматты түрде өшеді.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Режимі
 - 15 минут бойы дыбыстық сигнал болмаса.
- AUX Режимі

Auto Power Down функциясын ON немесе OFF, үшін  түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Дисплейде **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** пайда болады.


- 15 минут бойы AUX кабелі қосылмаса.
- AUX кабелі қосулы кезде 8 сағат бойы еш ТҮЙМЕ енгізілмеген болса.

BLUETOOTH

Жоғары сапалы стерео дыбыспен музыканы сымсыз тыңдау үшін Bluetooth құрылғысын Soundbar жүйесіне қосуға болады!

SOUNDBAR ҚҰРАЛЫН BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫНА ҚОСУ

Bluetooth құрылғысы Bluetooth-үйлесімді стерео құлақаспап функциясын қолдайтындығын тексеріңіз.

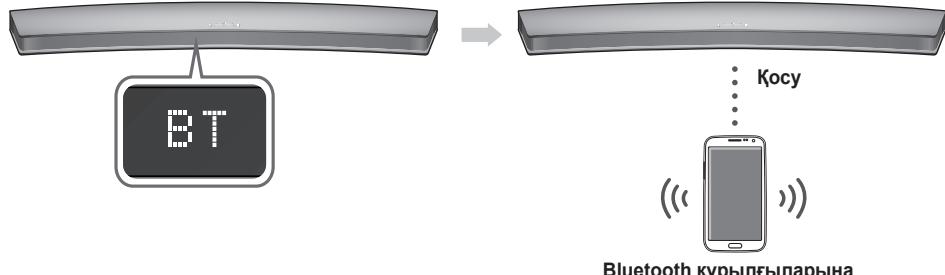

Bluetooth құрылғыларына

1. **BT** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының üstінде панеліндегі (Көз) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
 - Soundbar жүйесінің алдыңғы дисплейінде **BT READY** хабарын көрсөз.
2. Қосылу қажет Bluetooth құрылғысында Bluetooth мәзірін таңдаңыз. (Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз)
3. Тізімнен "[Samsung] Soundbar" тармағын таңдаңыз.
 - Soundbar жүйесі Bluetooth құрылғысына жалғанған кезде алдыңғы дисплейде [**Bluetooth құрылғы атаяу**] → **BT** көрсетілгі мүмкін.
 - Құрылғы атаяу ағылшынша ғана көрсетіледі. Атаяу ағылшын тілінде болмаса, асты сызылып көрсетіледі " _ ".
 - Егер Bluetooth құрылғысы Soundbar құралымен жұпталмаса, Bluetooth құрылғысы тапқан алдыңғы "[Samsung] Soundbar" құрылғысын жойыңыз да, Soundbar құралын қайтадан іздеңіз.
4. Қосылған құрылғыда музыканы ойнатпаңыз.
 - Қосылған Bluetooth құрылғысында ойнап жатқан музыканы Soundbar жүйесінен тыңдай аласыз.
 - **BT** режимінде Ойнату /Кідірту /Келесі /Алдыңғы функцияларын қолдану мүмкін емес. Алайда, бұл функциялар AVRCP қолдайтын Bluetooth құрылғыларында қолжетімді.



- Bluetooth құрылғысына қосылу кезінде PIN кодын енгізу сұралса, <0000> санын енгізіңіз.
- Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын жүптауга болады.
- Soundbar өшірілген кезде Bluetooth байланысы тоқтатылады.
- Келесі жағдайларда Soundbar жүйесі Bluetooth құрылғысының іздеуін не қосылуын дұрыс орындауы мүмкін:
 - Soundbar қуралының айналасында қатты электрикалық өріс болса.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құралымен бір уақытта жүпталса.
 - Bluetooth құрылғысы кенеттен өшсе немесе дұрыс жұмыс істемесе.
 - Микротолқында пештер, сымсыз жергілікті жеп адаптерлері, люминесценттік жарықтар және газ плиталары сияқты құрылғылар Bluetooth құрылғысы сияқты бірдей жиілік диапазонын пайдаланатынын ескеріңіз, ол электр кедергісін тудыруы мүмкін.

- Soundbar SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыныз.
- Тек HF (Hands Free) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына Soundbar жүйесін қосу мүмкін емес.
- Soundbar жүйесін Bluetooth құрылғысына жұптағаннан кейін, құрылғының сканерленген құрылғылар тізімінен "**[Samsung] Soundbar**" тармағын таңдау Soundbar жүйесін **BT** режиміне автоматтый түрде өзгертеңді.
- Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының жұпталған құрылғыларының тізімінде болса ғана қолжетімді. (Bluetooth құрылғысы мен Soundbar бұрын кем дегендे бір рет жұпталуы қажет.)
- Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының іздепген құрылғылар тізімінде Soundbar көрсетілген кезде ғана пайда болады **BT READY**.
- TV SoundConnect режимінде Soundbar жүйесін басқа Bluetooth құрылғысына жұптау мүмкін емес.

BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫН SOUNDBAR ҚҰРАЛЫНАН АЖЫРАТУ ҮШІН

Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажыратса аласыз. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдалануышы нұсқаулығынан қаралызы.

- Soundbar құралы ажыратылады.
- Soundbar Bluetooth құрылғысынан ажыратылғанда, Soundbar алдыңғы дисплейде **BT DISCONNECTED** хабарын көрсетеді.

SOUNDBAR ҚҰРАЛЫН BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫНАН АЖЫРАТУ ҮШІН

BT режимінен басқа режимге аудысу немесе Soundbar динамигін өшіру үшін қашықтан басқару қуралындағы **SOURCE** түймесін немесе өнімнің жоғарғы панеліндегі  (Көз) түймесін басыңыз.

- Қосылған Bluetooth құрылғысы қосылымды тоқтатпастаң бұрын Soundbar құралынан жаупалты белгілі бір уақыт күтеді. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырату уақыты әртүрлі болуы мүмкін)



- Bluetooth байланысы режимінде Soundbar пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтық 10 м артса, Bluetooth байланысы жоғалады.
- Дайын күйінде 15 минут тұрғаннан кейін Soundbar құралы автоматтый түрде өшеді.

► Bluetooth туралы қосымша ақпарат

Bluetooth — Bluetooth-үйлесімді құрылғыларға бір бірімен қысқа сымсыз қосылымды пайдаланып оңай қосылуға мүмкіндік беретін технология.

- Bluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданыска байланысты шуды немесе дұрыс жұмыс істемеуді түдүрүс мүмкін:
 - Егер дene бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Soundbar құралының қабылдау/тасымалдау жүйесімен байланыста болғанда.
 - Қабырға, бұрыш немесе кенсе бөлігіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік өзгеріске байланысты болады.
 - Медициналық құралды, микротолқынды пешті және сымсыз жергілікті желіні қоса бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әлсіз болады.
- Soundbar құралын жақын қашықтықта сақтай отырып Bluetooth құрылғысымен жұптастырыңыз.
- Soundbar құралы мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық алыстаған сайын сапа нашарлайды. Егер қашықтық Bluetooth жұмыс ауқымынан асса, қосылым жоғалады.
- Нашар қабылдау сезимталдыры аймақтарында Bluetooth қосылымы дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.
- Bluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы ауқымнан тыс болса, қосылым автоматтый түрде қыллады. Осы ауқым ішінде болғанда да, дыбыс сапасы қабыргалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы тәмендеу мүмкін.

ЖЕЛІ КҮТУ РЕЖИМІН ҚОСУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Егер сымсыз қосылым смарт құрылғы мен Soundbar құрылғысы арасында дұрыс орнатылса, Желі күту режимін қосу функциясы қолжетімді болады. Смарт құрылғы Soundbar құрылғысына Bluetooth немесе Wi-Fi қосылымы арқылы қосылу әрекетін орындағанда бұл функция Soundbar құрылғысын автоматтас түрде қосады. Егер Soundbar құрылғысы Bluetooth қосылымы арқылы қосылған болса, оның кіріс режимі **BT** параметріне автоматтас түрде орнатылады. Бағдарламаны пайдалану арқылы ғана Soundbar құрылғысын Wi-Fi қосылымы арқылы қосуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін веб-нұсқаулықты қаранды.

1. Смарт құрылғыны Soundbar құрылғысына қосыңыз.
2. Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралындағы ►►I түймесін 5 секундтан артық басу арқылы Желі күту режимін қосу функциясын қосыңыз. ►►I түймесін қайта 5 секундтан артық басу арқылы функцияны өшіруге болады.



- Егер Soundbar құрылғысы смарт құрылғының жұптасқан құрылғылар тізіміне кірсе ғана қол жетімді. (Смарт құрылғы және Soundbar құрылғысы бұған дейін кемінде бір рет жұптасқан болуы қажет.)
- Soundbar құрылғысы [BT READY] немесе [WiFi READY] хабарын көрсетіп түрғанда ғана Soundbar құрылғысы смарт құрылғының табылған құрылғылары тізімінде көрсетіледі.
- Теледидардың SoundConnect режимінде Soundbar құрылғысын басқа смарт құрылғысына жұптау мүмкін емес.
- Егер Желі күту режимін қосу функциясын жұмыс істемесе
 - Желі күту режимін қосу функциясы Өшірүлі күйнен орнатылған.
- Егер Soundbar құрылғысының қуаты ажыратылса немесе қуат қалса, Wi-Fi қосылымы тоқтатылады. Soundbar құрылғысын қосып, қайта байланыстырыңыз.

MULTIROOM LINK ҚОЛДАНБАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Soundbar құрылғысы смарт құрылғыға Multiroom қолданбасы арқылы қосылғаннан кейін бірнеше Samsung Multiroom құрылғыларын бірге сымсыз қосуға болады.

БАСТАМАС БҰРЫН

► Байланыс негіздері



1. Талаптар: Сымсыз маршрутизатор, смарт құрылғы
2. Сымсыз маршрутизатор Интернетке қосулы болуы қажет.
3. Смарт құрылғы маршрутизаторға Wi-Fi қосылымы арқылы қосулы болуы қажет.

SAMSUNG MULTIROOM ҚОЛДАНБАСЫН ОРНАТУ

Soundbar құрылғысын пайдалану үшін қолданбаға Google play немесе App Store дүкені арқылы кіріп, Samsung Multiroom қолданбасын жүктеп алып, орнатуыңыз қажет. Орнатылған Samsung Multiroom қолданбасы арқылы смарт құрылғыда сақталған музыканы қосылған құрылғыдан және басқа мазмұн провайдерлерінен және Интернет радио станцияларынан ойнатуға болады.

► Android немесе iOS

Samsung Multiroom қолданбасын смартфон арқылы Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алыңыз.

* Дүкен іздеу : Samsung Multiroom



Немесе



► Samsung Multiroom қолданбасына кіру

Samsung Multiroom қолданбасын ашу үшін, смартфонда Multiroom қолданбасының белгішесін басыңыз.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖЕЛІГЕ ҚОСУ


Смарт құрылғыда Samsung Multiroom қолданбасын таңдаңыз.

Смарт құрылғының экранындағы нұсқауларды орындаңыз.



- Қосымша ақпарат алу үшін веб-нұсқаулықты қараңыз.
 - Веб-нұсқаулық : www.Samsung.com → Support → Өнім атаяны іздеу → HW-J8500 немесе HW-J8501 PDF файлын жүктеп алу.
- Сымды желіге қосылған кезде, қосу үшін CAT 7 кабелін пайдаланып көріңіз.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖАҢАРТУ

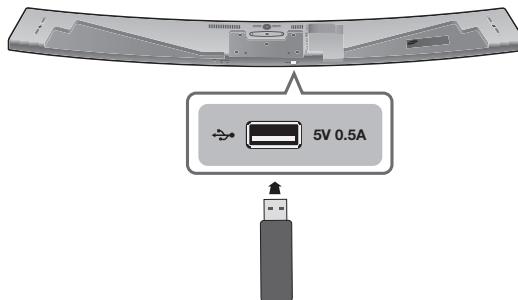

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫМЕН ЖАҢАРТУ

Samsung болашақта Soundbar жүйесінің ішкі бағдарламалық құралдарына жаңартулар ұсынуы мүмкін.

Жаңарту ұсынылса, ішкі бағдарламалық құралдарды Soundbar жүйесіндегі USB портына ішкі бағдарламалық құрал жаңартуы сақталған USB құрылғысын жалғау арқылы жаңартуга болады.

Бірнеше жаңарту файлы бар болса, оларды USB құрылғысина бір-бірлеп жүктеп, ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту үшін бір уақытта бір файлдан пайдалану керек екенін ескеріңіз.

Жаңартылған файлдарды жүктеп алу туралы ақпарат алу үшін, Samsung.com сайтына кіріңіз немесе Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз.

1. Soundbar құрылғысы өшіріл кезде жаңарту микробағдарламасы бар USB сақтау құрылғысын Soundbar құрылғысының USB портына қосыңыз.
2. Soundbar құрылғысын қосыңыз, **UPDATE** хабары дисплейде көрсетіледі және жаңарту 3 минут ішінде басталады.
 - Жаңарту аяқталғаннан кейін Soundbar құрылғысы өшіп, автоматты түрде қосылады.

► Егер UPDATE хабары көрсетілмесе

1. Soundbar құрылғысын өшіріп, жаңарту файлдары бар USB сақтау құрылғысын Soundbar құрылғысының USB портына қосыңыз.
2. Қуат сымын ажыратып, оны қайта қосыңыз, одан кейін құрылғыны қосыңыз.



- Микробағдарлама жаңартуы бар USB құрылғысын негізгі құрылғыдағы USB портына кіргізіңіз.
- USB сақтау құрылғысында Soundbar қолдайтын дыбыс файлдары сақтаулы болса, ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.
- Жаңартулар қолданылып жатқанда қуатты ажыраттапнаныз немесе USB құрылғысын шығарып алмаңыз. Ишкі бағдарламалық құралдарды жаңарту аяқталғаннан кейін, негізгі құрылғы автоматты түрде өшеді.

- Жаңартудан кейін барлық параметрлер өздерінің әдепі зауыттық параметрлеріне қалпына келтіріледі. Жаңартудан кейін онай қалпына келтіру үшін, параметрлерді жазып алуды ұсынамыз. Ішкі бағдарламалық құралдар жаңартылғанда, сабвуфер байланысы да бастапқы қалпына келетінін ескерініз. Сабвуферге қосылым жаңартудан кейін автоматты түрде қайта орнатылмаса, 16-бетті қарандыз. Ішкі бағдарламалық құралдар жаңартылмаса, USB құрылғысын FAT16 етіп пішімдеп, әрекетті қайталау ұсынылады.
- NTFS пішіміндегі USB дискін пішімдеменіз. Soundbar жүйесі NTFS файл жүйесіне қолдау көрсеттейді.
- Өндірушіге қарай, USB құрылғысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖАҢАРТУ

Soundbar құрылғысы өшірүл болса да, Soundbar құрылғысы ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын іздейді және ол Интернетке қосулы болса, жаңартуды жалғастырады.



- Soundbar құрылғысы әдепі бойынша автоматты түрде жаңартуға конфигурацияланған.
- Автоматты түрде жаңарту функциясын пайдалану үшін Soundbar құрылғысы Интернетке қосулы болуы қажет.
- Егер Soundbar құрылғысының қуаты ажыратылса немесе қуат өшіп қалса, Wi-Fi қосылымы тоқтатылады. Soundbar құрылғысын қосып, қайта байланыстырыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Құрал қосылмайды.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • Қуат сымы розеткаға қосылған ба? | → Қуат сымын розеткаға қосыңыз. |
|------------------------------------|---------------------------------|

Түйме басылған кезде функция жүзеге аспайды.

- | | |
|--|---|
| • Ая ағымында статикалық электр заряды бар ма? | → Қуатты өшіріп қайтадан қосып көріңіз. |
|--|---|

Дыбыс шықпайды.

- | | |
|--|---|
| • Дыбысты өшіру функциясы қосулы емес де? | → (дыбысын өшіру) функциясынан бас тарту үшін, түмені қайтадан басыңыз. |
| • Дыбыс ең тәменгі деңгейге қосылмаган ба? | → Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз. |

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Батареялардың заряды бітті мә? | → Жаңа батареяға ауыстырыңыз. |
| • Қашықтан басқару құралы мен негі-Щ-Фі құрылғы арасындағы қашықтық тым алшақ емес де? | → Құрылғыға жақынырақ жылжыңыз. |

TV SoundConnect (Теледидармен жұптау) сәтсіз аяқталды.

- | | |
|---|--|
| • Теледидар TV SoundConnect үшін қолдау көрсетеді мә? | → TV SoundConnect функциясына 2012 жылдан кейін шығарылған Samsung теледидар үлгілері қолдау көрсетеді. Теледидар бұл функцияға қолдау көрсететіндігін тексеріңіз. |
| • Теледидар микробағдарламасының нұсқасы соңғы ма? | → Теледидарды соңғы микробағдарламаға жаңартыңыз. |
| • Қосу кезінде қате орын ала ма? | → Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз. |
| • TV режимі қалпына келтіріп, әрекетті қайталаңыз. | → TV SoundConnect байланысын бастапқы қалпына келтіру үшін ►II түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. |

Сабвуфердегі қызыл ЖШД жылпылықтап, сабвуферден дыбыс шықпайды.

- | | |
|--|---|
| • Сабвуфер өнімнің негізгі корпусына жалғанбаган болуы мүмкін. | → Сабвуферді қайтадан жалғап көріңіз.
(16-бетті қараңыз) |
|--|---|

Сабвуфер айтарлықтай шулайды және дірілдейді.

- | | |
|---|---|
| • Сабвуфердің дірілін дұрыстап көріңіз. | → Мәнін реттеу (-12, -6 және +6 аралығында) үшін, қашықтан басқару құралындағы WOOFER түймесін басыңыз. |
|---|---|

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

Үлгі аты	HW-J8500 / HW-J8501	
ЖАЛПЫ	USB	5V / 0,5A
	Салмағы	Негізгі Құрылғы 5 кг
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501) 10,6 кг
	Өлшемдері (ені х биіктігі х қалыңдығы)	Негізгі Құрылғы 1450 x 60 x 185 мм
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501) 500 x 332 x 181 мм
	Жұмыс Істеу Температурасы	+5 °C пен +35 °C арасында
КУШЕЙТКІШ	Жұмыс Істеу Үлгілділігі	10 % пен 75 % арасында
	Номиналды Шығыс Қуаты	Негізгі Құрылғы 21Вт/арна x 9, 80нм, Гормоник коэффициенті = 10%, 1кГц
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501) 161Вт, Зонм, Гормоник коэффициенті = 10%, 100Гц
	Сигнал/шу қатынасы (аналогтық кіріс)	65 дБ
	Тербелістер (1кГц)	65 дБ

* Сигнал/шу қатынасы, кедергі, қашықтық және ең тәменгі сезімталдық AES (Дыбыстық техника инженерлерінің қогамы) нұсқаулары бойынша жүргізілген өлшемде негізделтен.

* Номиналды техникалық сипаттар

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертүсіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.
- Күт көзі мен құтты тутыну туралы ақпаратты өнімдегі жапсырмадан қараңыз.

※ Ашық көз лицензиясы туралы ескерту

- Ашық бастапқы кодқа байланысты сұрақтар мен етініштерініңде электрондық пошта (oss.request@samsung.com) арқылы Samsung компаниясына жіберіңіз.



- SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСҮНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат. 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.
- Бұл өнім «Samsung Electronics Co., Ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атасу (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:
 1. Самсунг Электроникс Хайко Co.,Ltd.
№ 256, Чжункай алты жол, Ченжань көшесі, Чжункай жогары технологияны дамыту аймағы, Хуэйчжоу қаласы, Гуандун ауданы, Қытай
 2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
Синаранг JI Өнеркесін аланы, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия



ДҮНИЕЖҰЗІЛІК SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНА хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Area	Contact Centre	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]



Осы мониторды дұрыс тастау
(коқыс электр және электрондық жабдықтар)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұқсаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін езге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядыры сыйнал, адамдың немесе қорғасыны мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін белдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаган ортага зардан тигізу мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдаланысын ынталандыру үшін, батареяларды езге қалдықтардан тыс үстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі қарыншы қайта өндөнзі.

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жақартардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жақартарын (мысалы, зарядташы, гарнитура, USB кабели) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау көрек екенін билдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаган ортага немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаган ортага зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттардың басқа қоқыс түрлерінен белгілі және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаган ортага қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны тұралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Әнеркасілтік тұтынушылар жетізушиге хабарласуы және сатып алу көлімінің шарттарын тексеру керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жақартарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен арапастырмау керек.



HW-J8500

HW-J8501

Посібник користувача

Curved Soundbar

(Вигнутий саундбар)

Уявіть можливості

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung.

Щоб отримати повний комплект послуг, зареєструйте продукт за адресою:

www.samsung.com/register

ОСОБЛИВОСТІ

Вражаюче об'ємне 9,1-канальне звучання

На сучасних телевізорах потрібно насолоджуватися дивовижним звучанням. З пристроєм Curved Soundbar ви зможете відчути, що таке вражаюче об'ємне 9,1-канальне звучання потужністю 350 Вт на вигнутому телевізорі. Завдяки динамікам з обох сторін розширяється оптимальна зона прослуховування, що посилює ефект об'ємного звучання та дає змогу відчути всі відтінки звуку.

Служби потокового передавання музики

Завдяки підтримці Wi-Fi панель Curved Soundbar дає змогу як ніколи легко зануритись у світ улюбленої музики. Щоб скористатися службами потокового передавання музики (доступні за підпискою), просто відкрийте програму Samsung Multiroom.

TV SoundConnect

За допомогою функції TV Sound Connect ви можете легко підключити телевізор і панель Soundbar через Bluetooth. Без зайвих дротів телевізор і панель Soundbar мають тонкий і стильний дизайн, завдяки чому в кімнатах, де встановлено ці системи, завжди комфортно й охайно. Телевізором і панеллю Soundbar можна керувати з одного пульта ДК (від телевізора).

Спільній доступ до музичних файлів (= відтворення за допомогою програми Multiroom)

Завдяки функції Multiroom Link дуже легко ділитися музичними файлами з кількома пристроями, розміщеними в різних місцях, а також керувати відтворенням цієї музики. Мобільна програма віддалено регулює параметри звуку та відтворення музичного файлу на різних пристроях: телевізорі, панелі Soundbar, домашній цифровій розважальній системі, а також на програвачі дисків Blu-ray. Тож насолоджуйтесь улюбленою музикою, де б ви не перебували.

HDMI

HDMI одночасно передає відео- та аудіосигнали та забезпечує чітке зображення.

Пристрій також підтримує функцію ARC, яка дає змогу відтворювати звук із телевізора за допомогою акустичної системи Soundbar (використовується кабель HDMI). Функція ARC доступна лише в тому випадку, якщо пристрій підключено до сумісного телевізора.

Підтримка USB-хосту

Завдяки функції USB HOST акустичної системи Soundbar для відтворення файлів можна підключати зовнішні запам'ятовуючі пристрій USB, наприклад MP3-плеєри, флеш-пам'ять USB тощо.

Функція Bluetooth

Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи Soundbar і насолоджуйтесь високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в минулому!

ЛІЦЕНЗІЯ



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та подвійний символ D є торговельними марками компанії Dolby Laboratories.



Патенти DTS наведено на сайті <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією від компанії DTS Licensing Limited. DTS і відповідний символ & а також їх комбінація є зареєстрованими торговельними марками.

DTS 2.0 Channel є торговельною маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права захищено.

HDMI

HDMI, High-Definition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедіа високої чіткості) і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ		 Цей символ указує на те, що внутрішні деталі пристрою перебувають під високою напругою. Це може стати причиною ураження електричним струмом або отримання травм.
		Цей символ указує на те, що інструкція з експлуатації містить важливі вказівки стосовно роботи продукту.

УВАГА : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що широкий контакт штепселя повністю вставлено у відповідний отвір розетки.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрой предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

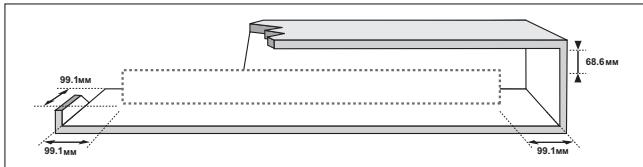


Переконайтесь, що доступне джерело живлення змінного струму відповідає вимогам на ідентифікаційній наклейці, яка розміщена на задній панелі пристроя. Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте достатньо простору для належної вентиляції 7–10 см. Переконайтесь, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.

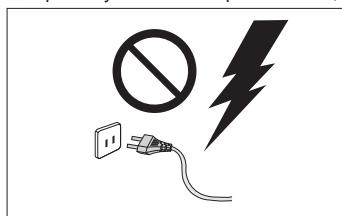


Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.

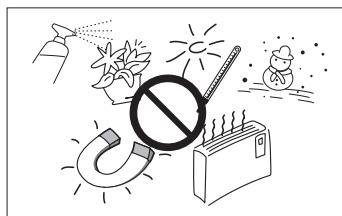

Забезпечте захист пристроя від дії волого (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристроя відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання. Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування пристроя в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.

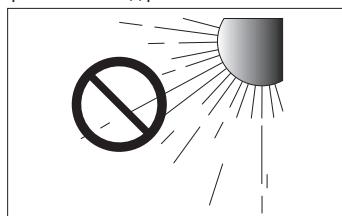

Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може привести до перегрівання та неправильної роботи пристроя.

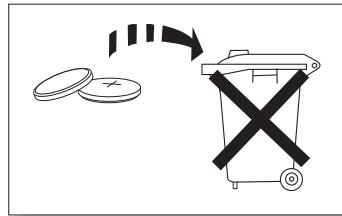

Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища.

Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям. Не кидайте батареї у вогонь. Не розбирайте, не нагрівайте батареї і не замикайте їх контакти. Неправильна вставлена батарея може стати причиною вибуху. Замінюючи батареї, перевіряйте, чи вони того самого (або подібного) типу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ КОВТАЙТЕ БАТАРЕЮ, ЦЕ МОЖЕ СПРИЧИНІТИ ХІМІЧНИЙ ОПІК!

(Пульт ДК постачається з) Цей продукт містить пласку круглу батарею або батарею пігулкового типу. Якщо проковтнути батарею, усього за 2 години можуть виникнути серйозні внутрішні опіки. Це може привести до смерті. Тримайте подалі від дітей нові та використані батареї. Якщо відділення для батареї закривається ненадійно, не використовуйте продукт і тримайте його подалі від дітей. Якщо батарею проковтнули або вона опинилася всередині будь-якої частини тіла, слід негайно звернутися до лікаря.



ЗМІСТ

2 ПОЧАТОК РОБОТИ

- 2 Особливості
- 3 Інформація щодо безпечного використання
- 6 Комплект Поставки

7 ОПИС

- 7 Верхня/Передня Панель
- 8 Задня/Нижня Панель
- 9 Пульт дистанційного керування

11 УСТАНОВЛЕННЯ

- 11 Установлення пристрою Soundbar
- 11 Монтаж звукової панелі Soundbar та телевізора на стіну
- 13 Установлення Soundbar на стійку телевізора
- 14 Установлення Soundbar окрім від інших пристройів
- 15 Установлення фіксатора кабелю
- 15 Кріплення ніжок решітки на сабвуфер

16 ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 16 Підключення сабвуфера
- 18 Підключення до телевізора
- 18 Підключення до телевізора за допомогою цифрового кабелю HDMI
- 18 Підключення до телевізора за допомогою оптичного цифрового кабелю
- 19 TV SoundConnect
- 21 Підключення до зовнішнього пристрою
- 21 Кабель HDMI
- 21 Оптичний кабель або кабель AUX
- 22 USB

24 ФУНКЦІЇ

- 24 Режим прийому вхідного сигналу
- 25 Bluetooth
- 27 Використання мережевої функції в режимі очікування
- 27 Використання програми Multiroom Link
- 29 Оновлення програмного забезпечення

31 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- 31 Усунення несправностей

32 ДОДАТОК

- 32 Технічні характеристики

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
 - (а) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
 - (б) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ПЕРЕД ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ІЗ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.

► Піктограми, що використовуються в посібнику

Піктограма	Термін	Визначення
	Застереження	Описується випадок, коли функція не працює або параметри можуть бути скасовані.
	Примітка	Описуються підказки чи інструкції, які надають довідкову інформацію про роботу кожної функції.

Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.

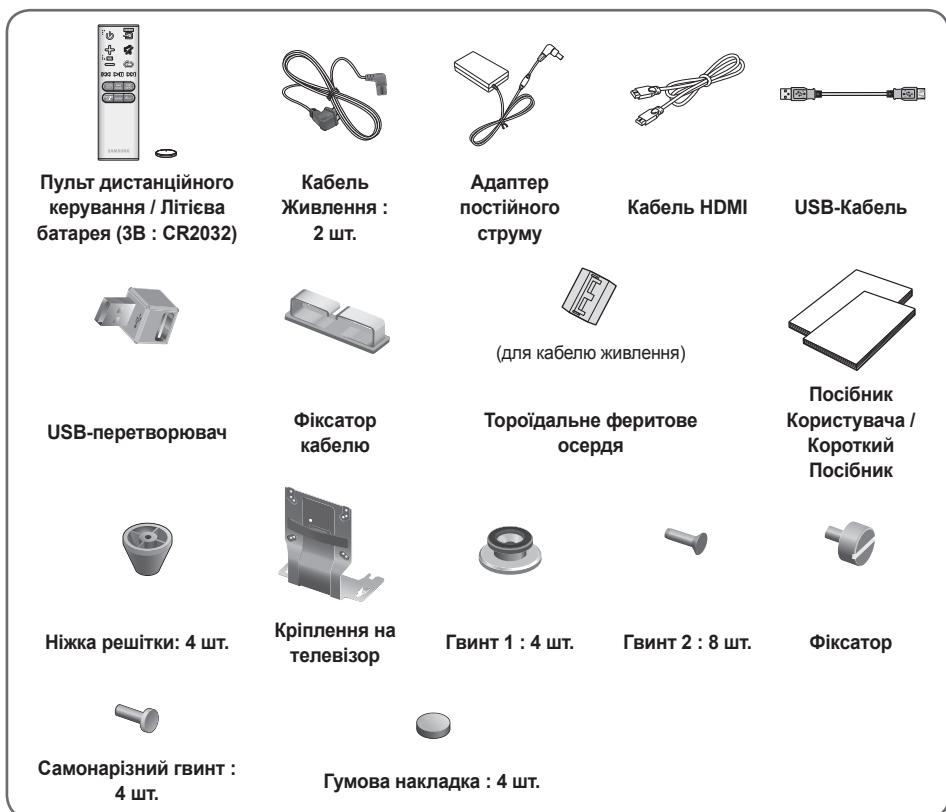

- Зовнішній вигляд аксесуарів може відрізнятися від зображень, наведених нижче.
- Для підключення зовнішніх пристроїв USB до продукту необхідно використовувати спеціальний кабель USB.

ВЕРХНЯ/ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ




Кнопка (Живлення)

Увімкнення та вимкнення акустичної системи Soundbar.

VOL. - / +

Контроль рівня гучності.

Цифрове значення рівня гучності відображається на дисплеї передньої панелі.

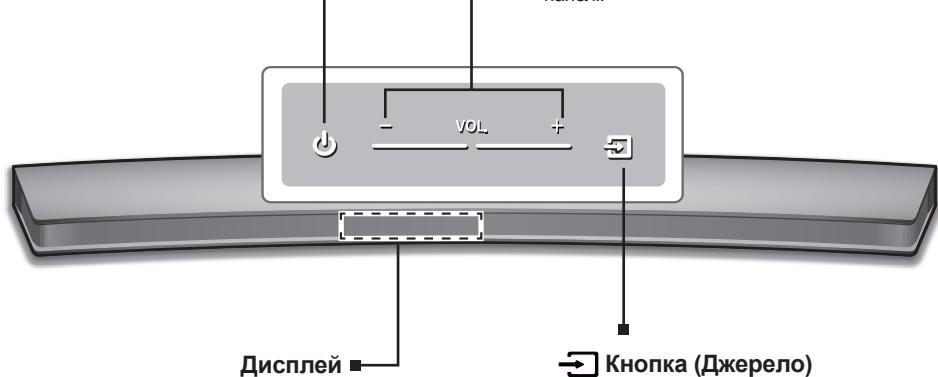

Дисплей

Відображення поточного режиму.

Кнопка (Джерело)

Вибір джерела вхідного сигналу (D.IN, AUX, HDMI, BT, TV або USB).

- Якщо пристрій увімкнено, після натискання кнопки (Джерело) та її утримання протягом більш ніж 3 секунд вона функціонуватиме як кнопка (Вимкнення звуку). Щоб скасувати призначення кнопці функції (Вимкнення звуку) натисніть кнопку (Джерело) знову й утримуйте її більш ніж 3 секунди.

- !**
- Щоб очистити пристрій, від'єднайте шнур живлення від розетки та протріть продукт м'якою, сухою тканиною. Оскільки алюміній – це позитивно заряджений матеріал, може виникнути електростатичний розряд.



- Кнопка живлення функціонує через 4–6 секунд після підключення кабелю змінного струму.
- Після ввімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4–5 секунд) перед початком відтворення звуку.
- Якщо потрібно здійснювати відтворення звуку лише за допомогою акустичної системи Soundbar, слід вимкнути динаміки телевізора в меню напаштування звуку телевізора. Див. посібник користувача, який входить до комплекту телевізора.

ЗАДНЯ/НИЖНЯ ПАНЕЛЬ

OPTICAL IN (D.IN)

Підключення зовнішнього пристроя до цифрового (оптичного) виходу.

HDMI OUT (TV-ARC)

За допомогою кабелю HDMI дає змогу одночасно виводити цифрові відео- та аудіосигнали.

HDMI IN


Цифрові відео- та аудіосигнали надходять одночасно через кабель HDMI. Призначений для підключення підтримуваних зовнішніх пристрій.

LAN

Дозволяє підключатися до мережі за допомогою кабелю локальної мережі.

AUX IN

Підключення зовнішнього пристроя до аналогового виходу.

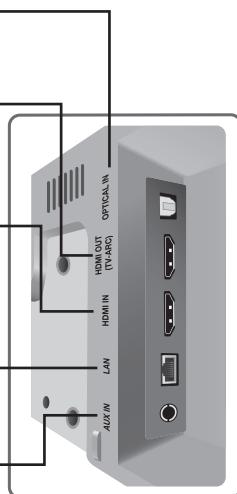

НАКЛЕЙКА

Wi-Fi SETUP

Натисніть цю кнопку, щоб під'єднати Soundbar до мережі за допомогою бездротового підключення.

SPK ADD

Натисніть кнопку, щоб підключити звукову панель Soundbar до гнізда (не входить у комплект).

DC 24V (Підключення джерела живлення)

Під'єднайте адаптер постійного струму до гнізда живлення, а потім під'єднайте штепсель адаптера змінного струму до електричної розетки.




(Порт USB)

Під'єднайте до цього роз'єму USB-пристрій, щоб відтворити файли.



- Під час від'єднання шнура живлення адаптера змінного струму від електричної розетки необхідно тримати його за штепсель. Не тягніть за кабель.
- Не підключайте пристрій або його компоненти до розетки зі змінним струмом, доки всі підключення між пристроями не буде завершено.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

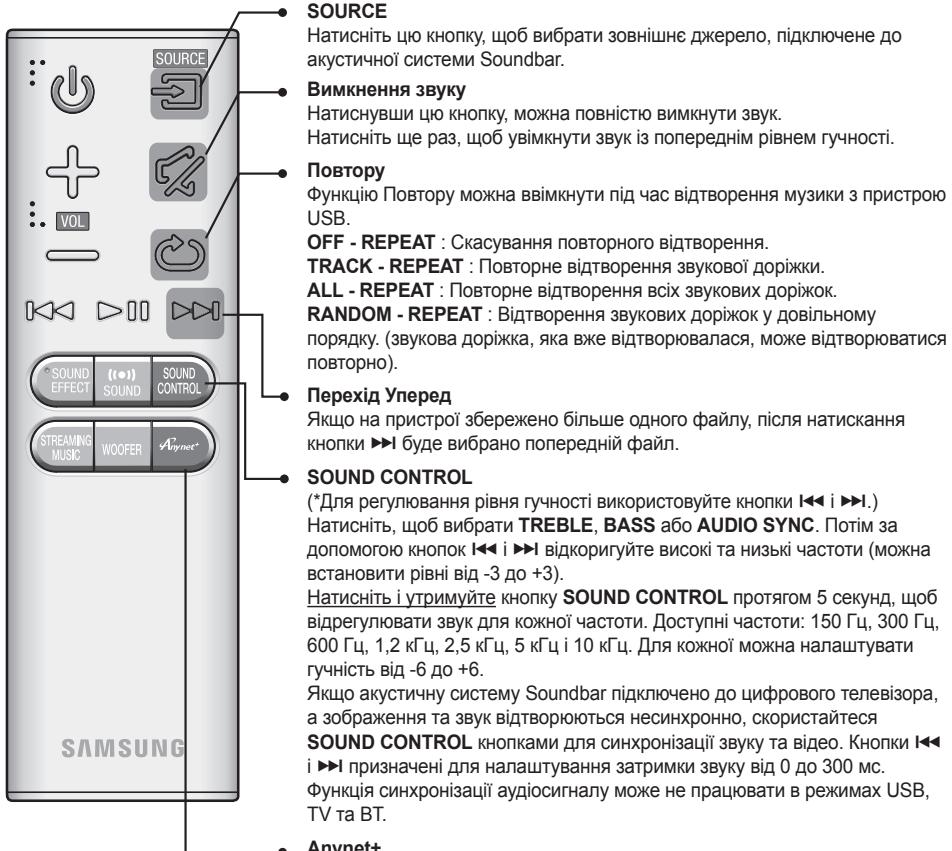


- * **Auto Power Link**
Синхронізує звукову панель Soundbar з пристроям, підключеним до оптичного джерела через оптичне гніздо. Під час увімкнення телевізора пристрій вимикається автоматично. (див. стор. 19)
- Можна також активувати функцію **Wi-Fi SETUP** для цього на пульті дистанційного керування натисніть і 7 секунд (або довше) утримуйте кнопку **Anynet+**.



- Soundbar – це запатентована назва, яка належить компанії Samsung.
- Керуйте телевізором за допомогою телевізійного пульта ДК.



ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ У ПУЛЬТ ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

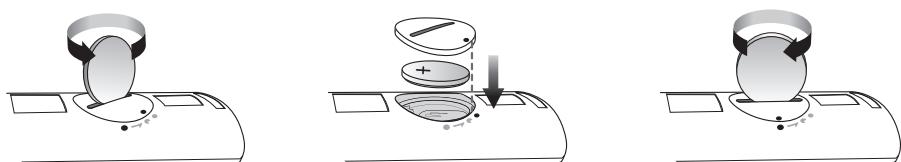

1. За допомогою монети відповідного розміру прокрутіть кришку на пульти дистанційного керування проти годинникової стрілки (як показано на малюнку вище).
2. Вставте літієву батарею (3 В). Позитивним полюсом (+) догори. Установіть кришку на місце, щоб позначки '•' знаходилися одна навпроти одної, як показано на рисунку вище.
3. Щоб закрити кришку, за допомогою монети прокрутіть її за годинниковою стрілкою до упору.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ SOUNDBAR

МОНТАЖ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR ТА ТЕЛЕВІЗОРА НА СТІНУ



- Ця модель сумісна з вигнутими телевізорами Samsung 2015 року серій S9000/S9500 (65"/78"). Щоб переглянути повний список сумісних моделей, перейдіть на головну сторінку сайту Samsung Electronics.
- Щоб закріпити на стіні звукову панель Soundbar і телевізор, спочатку приєднайте пристрій до телевізора й лише після цього закріпіть телевізор.
- Інструкції з кріплення телевізора на стіні наведено в посібнику користувача (входить у комплект постачання телевізора).
- Ця модель звукової панелі постачається з прикріпленими **Ніжка і Тримач**.
- Панель Soundbar можна використовувати тільки із сумісними телевізором і стійкою незалежно від їх конфігурації.

Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.



Гвинт 1 : 4 шт.




Гвинт 2 : 8 шт.



Кріплення на телевізор




Фіксатор

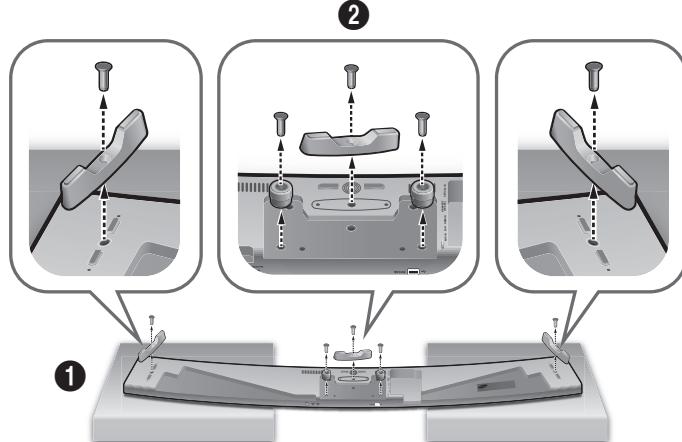


- Розмістіть звукову панель як показано на малюнку: кнопки не мають торкатися поверхні опори.
- Перед установленням кріплення для телевізора **Ніжка/Тримач** необхідно зняти.


УСТАНОВЛЕННЯ

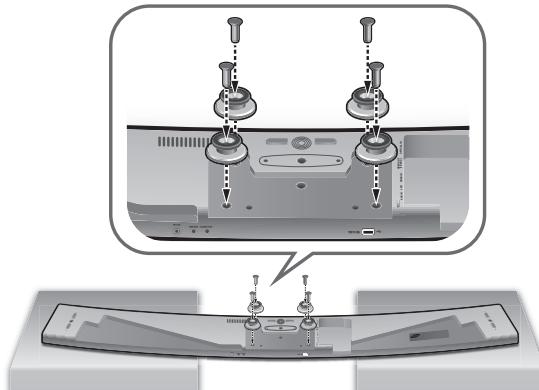

3. Вставте чотири **Гвинт 1** і чотири **Гвинт 2** у відповідні отвори на звуковій панелі та затягніть їх, як показано на малюнку.

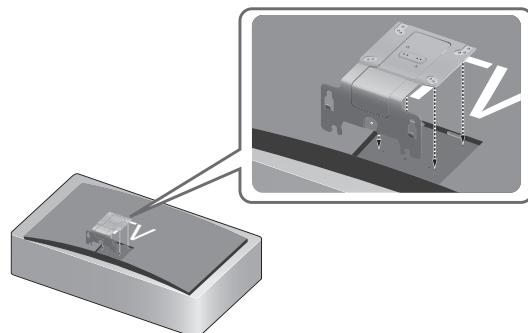


4. Якщо ви під'єднуєте Soundbar до сумісного телевізора Samsung, перегляньте посібник користувача, щоб надійно закріпити **Кріплення на телевізор**.

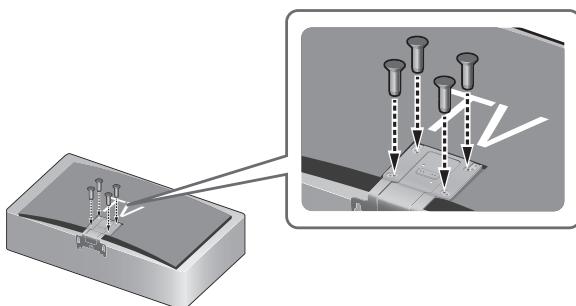

5. Прикріпіть **Кріплення на телевізор** до телевізора за допомогою чотирьох **Гвинт 2**, що залишилися.
6. Прикріпивши **Кріплення на телевізор**, можна монтувати телевізор на стіні.

Основа звукової панелі

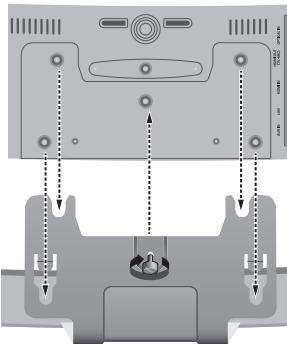Основа телевізора з прикріпленим
Кріплення на телевізор


7. Поступните пристрій Soundbar, щоб він увійшов у **Кріплення на телевізор** до упору, як показано на рисунку.
8. Вставте **Фіксатор** в отвір на панелі Soundbar, щоб закріпити її на **Кріплення на телевізор**.

УСТАНОВЛЕННЯ SOUNDBAR НА СТІЙКУ ТЕЛЕВІЗОРА

Якщо модель вашого телевізора сумісна з пристроєм Soundbar, останній можна встановити на стійку для телевізора.




- Якщо до звукової панелі не прикріплено **Ніжка/Тримач**, виконайте наведені нижче кроки 1–3, інакше – крок 4.

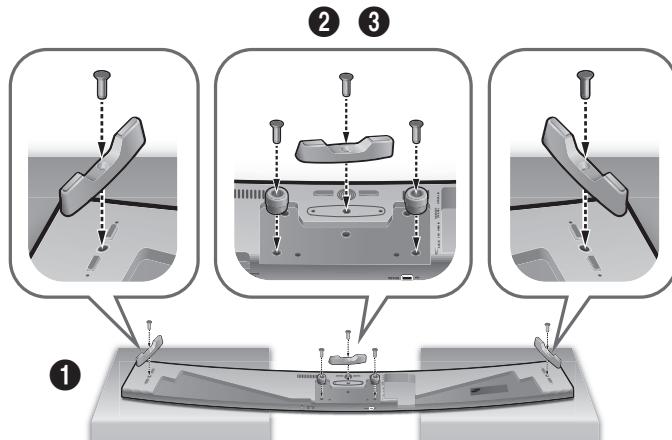


1. Розмістіть звукову панель як показано на малюнку: кнопки не мають торкатися поверхні опори.
2. Прикріпіть три **Ніжка** (3 шт.) і три **Гвинт 2** (3 шт.) до звукової панелі Soundbar , як показано на малюнку.
3. Так само прикріпіть до звукової панелі два **Тримач** (2 шт.) і вкрутіть два **Гвинт 2** (2 шт.).

УСТАНОВЛЕННЯ

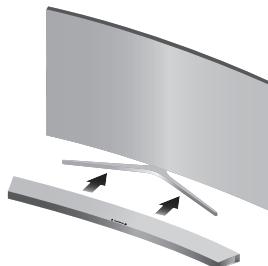


4. Сумістіть центр звукової панелі з центром основи телевізора та обережно вставте панель у підставку, як показано на малюнку. Будьте обережними, щоб під час встановлення не звалити телевізор.




- Не кладіть важкі предмети на головний пристрій.

УСТАНОВЛЕННЯ SOUNDBAR ОКРЕМО ВІД ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

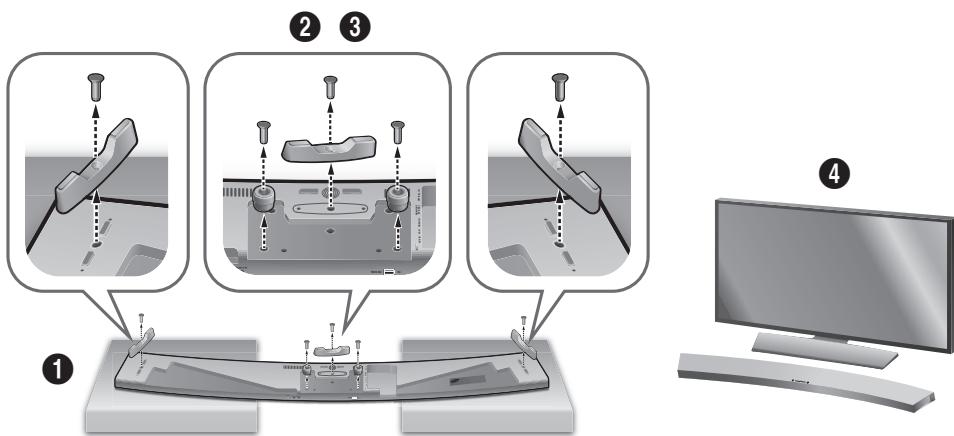


1. Якщо **Ніжка/Тримач** прикріплено, покладіть звукову панель таким чином, щоб її кнопки не торкалися підлоги.
2. Зніміть три **Ніжка** (3 шт.) і викрутіть три **Гвинт 2** (3 шт.) зі звукової панелі, як показано на малюнку.
3. Так само зніміть зі звукової панелі два **Тримач** (2 шт.) і викрутіть два **Гвинт 2** (2 шт.).
4. Розмістіть звукову панель у потрібному місці.

УСТАНОВЛЕННЯ ФІКСАТОРА КАБЕЛЮ

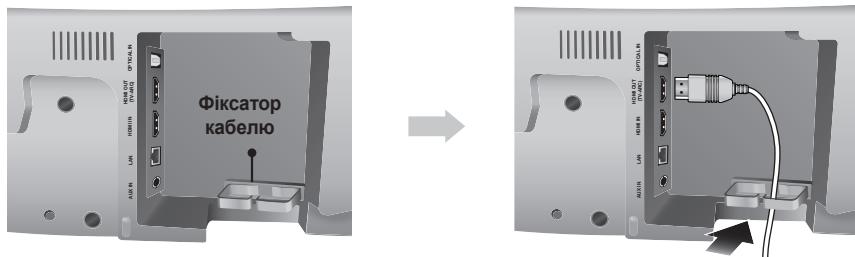

Прикріпіть фікатор кабелю до пристроя (див. малюнок), а потім протягніть через нього кабелі, щоб вони вам не заважали.

КРИПЛЕННЯ НІЖКОК РЕШІТКИ НА САБВУФЕР

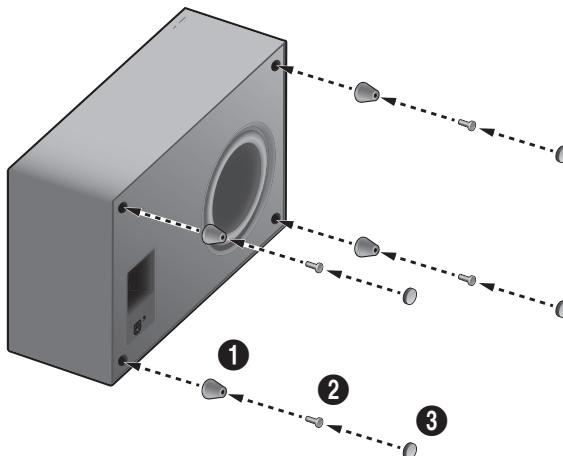

1. Вставте **Ніжка решітки** у 4 відповідні отвори, як показано на малюнку.
2. Вставте чотири **Самонарізний гвинт** (4 шт.) у відповідні отвори **Cover-Foot**.
3. Закрійте отвори чотирма **Гумова накладка** (4 шт.).



- Не підключайте кабель живлення пристрою або телевізора до настінної розетки, доки не під'єднані всі деталі.
- Перш ніж переміщати чи встановлювати цей пристрій, вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА


АВТОМАТИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА

Після ввімкнення між пристроям і сабвуфером автоматично має встановитися бездротове підключення.

- Щойно буде виконано повне підключення, блакитний індикатор на сабвуфері згасне.

ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА ВРУЧНУ

Ідентифікатор каналу сабвуфера попередньо встановлено виробником. Під'єднання сабвуфера до головного пристроя відбувається автоматично (за допомогою бездротового підключення) після ввімкнення приладів. Якщо індикатор підключення Link не світиться, коли ввімкнено головний пристрій і сабвуфер, налаштуйте ідентифікатор, виконавши вказані нижче дії.

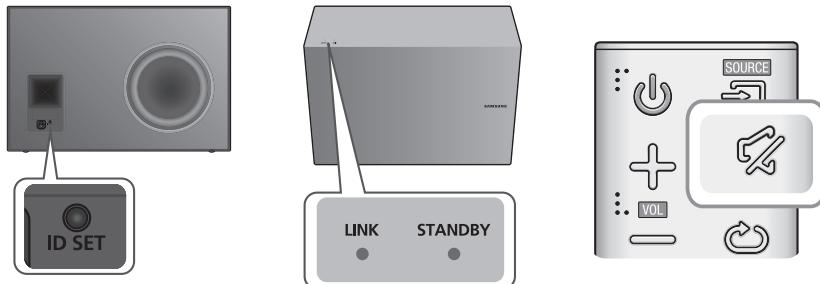

1. Під'єднайте шнури живлення головного пристроя та сабвуфера до електричної розетки змінного струму.
2. На задній панелі сабвуфера натисніть і утримуйте невеликим гострим предметом кнопку **ID SET** протягом 5 секунд.
 - Індикатор режиму очікування не світиться, а синій індикатор під'єднання швидко блимає.
3. Коли головний пристрій вимкнено (він перебуває в режимі очікування), натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку (Вимкнення звуку) на пульти дистанційного керування.
4. На дисплеї звукової панелі Soundbar відобразиться повідомлення **ID SET**.
5. Щоб завершити підключення, увімкніть живлення головного пристроя, доки блимає синій індикатор сабвуфера.
 - Тепер між головним пристроям і сабвуфером має бути встановлено підключення.
 - Синій індикатор під'єднання на сабвуфері має світитися.
 - Якщо індикатор під'єднання не світиться синім, підключення не встановлено. Вимкніть головний пристрій і повторно виконайте підключення, починаючи з кроку 2.
 - Якщо вибрати звуковий ефект, можна покращити якість звуку за допомогою сабвуфера. (див. стор. 10)







- Перед переміщенням або встановленням продукту переконайтесь, що живлення вимкнено й кабель живлення відключено.
- Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер перейде в режим очікування, а індикатор цього режиму на верхній панелі пристрою вимкнеться після 30 секунд блімання синього індикатора під'єднання.
- Якщо поруч зі звуковою панеллю Soundbar працює пристрій, який використовує таку саму частоту, що й Soundbar (2,4 ГГц), через перешкоди звук може перериватися.
- Сигнал від головного пристрію до сабвуфера передається на відстані приблизно 10 м, але це значення може змінюватися залежно від робочого середовища. Якщо між головним пристроям і сабвуфером стоїть заливобетонна чи металева стіна, система може взагалі не функціонувати, оскільки бездротовий сигнал не проходить через метал.
- Якщо не вдається встановити бездротове підключення головного пристрію до сабвуфера, спробуйте ще раз. Для цього виконайте кроки 1-5 (колонка зліва).



- Бездротова антена для приймання сигналу вбудована в бездротовий сабвуфер. Уникайте потрапляння вологи та води на пристрій.
- Для оптимального прослуховування переконайтесь, що навколо бездротового сабвуфера немає перешкод.


ПРИКРІПЛЕННЯ ТОРОЇДАЛЬНОГО ФЕРИТОВОГО ОСЕРДЯ ДО КАБЕЛЮ ЖИВЛЕННЯ SOUNDBAR

Щоб знизити рівень шуму, спричиненого дією електромагнітного випромінювання, під'єднайте феритове осердя до кабелю живлення Soundbar.

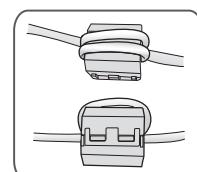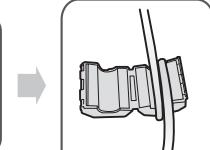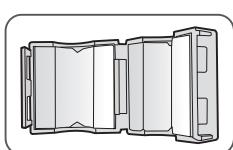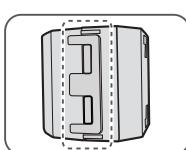


<Кабель живлення Soundbar>

1. Відкрийте феритове осердя.
2. Двічі обкрутіть кабель живлення Soundbar навколо осердя.
(Виток необхідно починати на відстані 5–10 см від осердя.)
3. Закрійте феритове осердя. Ви маєте почути клацання.

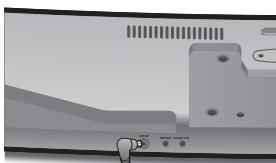

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО КАБЕЛЮ HDMI

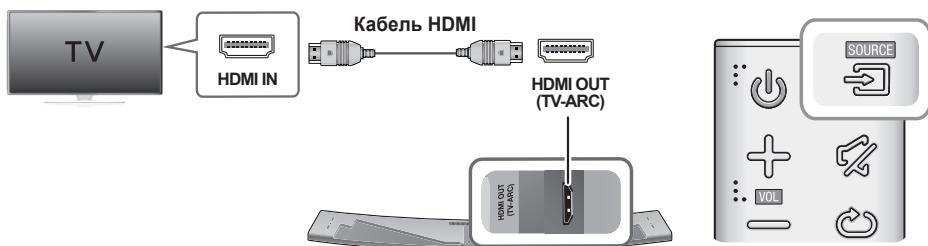


1. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до розніму **HDMI OUT (TV-ARC)** на задній панелі продукту, а інший – до розніму **HDMI IN** на телевізорі.
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку (Функція) на верхній панелі головного пристроя чи кнопку **SOURCE** на пульти дистанційного керування.



- HDMI – це інтерфейс, який дає змогу передавати цифрові відео- й аудіодані за допомогою єдиного розніму.
- Якщо в телевізорі є порт ARC, під'єднайте кабель HDMI до порту HDMI IN (ARC).
- Якщо можливо, рекомендується використовувати кабель HDMI без серцевини. В іншому випадку діаметр кабелю HDMI має бути менше 14 мм.
- Функцію Anynet+ має бути ввімкнено.
- Вона не доступна, якщо кабель HDMI не підтримує технологію ARC.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО ЦИФРОВОГО КАБЕЛЮ

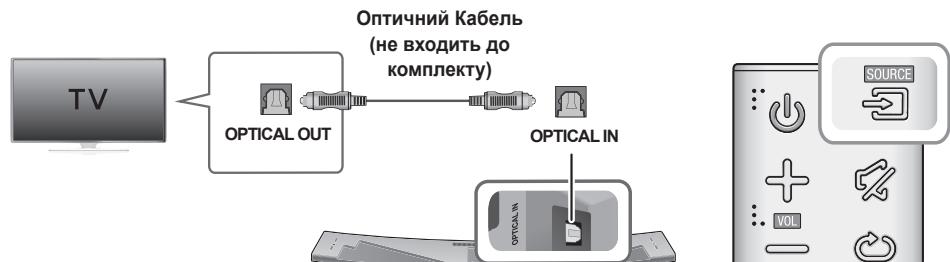

1. Під'єднайте рознім **OPTICAL IN** (Аудіо) пристрою Soundbar до гнізда **OPTICAL OUT** на телевізорі.
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку (Функція) на верхній панелі головного пристроя чи кнопку **SOURCE** на пульти дистанційного керування.

► Auto Power Link

Якщо звукову панель підключено до телевізора за допомогою цифрового оптичного кабелю, скористайтесь функцією Auto Power. Тоді звукова панель автоматично вимикатиметься разом із телевізором.

AUTO POWER LINK	Дисплей
УВІМК.	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
ВІМК.	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

1. З'єднайте пристрій Soundbar і телевізор за допомогою оптичного кабелю (не входить до комплекту).
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку  (Функція) на верхній панелі головного пристрію чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.
3. Увімкнути чи вимкнути функцію Auto Power Link можна за допомогою кнопки **Anynet+** на пульті дистанційного керування.



- Функція Auto Power Link працює не для всіх підключених пристройів.

TV SOUNDCONNECT

Система Soundbar може відтворювати звук із телевізора. Для цього потрібно підключити її до телевізора Samsung із підтримкою TV SoundConnect.



1. Увімкніть телевізор і Soundbar.
 - Відкрийте меню телевізора.
 - Перейдіть до налаштувань динаміків на вкладці "Звук".
 - У меню знайдіть параметр "Додати новий пристрій" і виберіть для нього значення "Увімк."
2. Щоб вибрати режим **TV**, натисніть кнопку  (Функція) на верхній панелі головного пристрію чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.
3. На екрані телевізора відобразиться запит на ввімкнення функції TV SoundConnect.
4. Натисніть <Так>, щоб завершити підключення звукової панелі Soundbar до телевізора за допомогою пульта дистанційного керування телевізором.



- При виборі іншого режиму в Soundbar функція TV SoundConnect автоматично вимикається.
- Щоб підключити акустичну систему до іншого телевізора, наявне з'єднання необхідно розірвати.
- Відключіться від телевізора, а потім натисніть кнопку **▶||** на пульті дистанційного керування й утримуйте її 5 секунд, щоб підключитися до іншого телевізора.




- Функція TV SoundConnect (Спільне відтворення звуку) підтримується на деяких моделях телевізорів Samsung, випущених із 2012 року. Перш ніж почати, перевірте, чи підтримує ваш телевізор функцію TV SoundConnect (Спільне відтворення звуку). (Докладнішу інформацію див. в посібнику до телевізора.)
- Якщо ваш телевізор Samsung вироблено до 2014 року, перевірте, чи передбачено в ньому меню SoundShare Setting.
- Якщо відстань між телевізором і акустичною системою Soundbar перевищує 10 м, підключення або звук можуть перериватися. Якщо відстань перевищує вказану, перемістіть телевізор або акустичну систему Soundbar відповідним чином. Обидва пристрої мають перебувати в радіусі дії з'єднання. Після цього встановіть підключення за допомогою TV SoundConnect знову.
- Робочий діапазон TV SoundConnect:
 - Рекомендована відстань для під'єднання: не більше 2 м
 - Рекомендований робочий діапазон: не більше 10 м
- Телевізором не можна керувати за допомогою кнопок відтворення/паузи, переходу до наступного/попереднього елемента на звуковій панелі чи пульті дистанційного керування нею.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

КАБЕЛЬ HDMI

HDMI – стандартний цифровий інтерфейс для підключення до таких пристрійв, як телевізор, проектор, програвач DVD або Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення тощо.


Ви можете насолоджуватися неперевершеним зображенням і звуком, адже технологія HDMI дає змогу передавати цифровий сигнал найвищої якості.

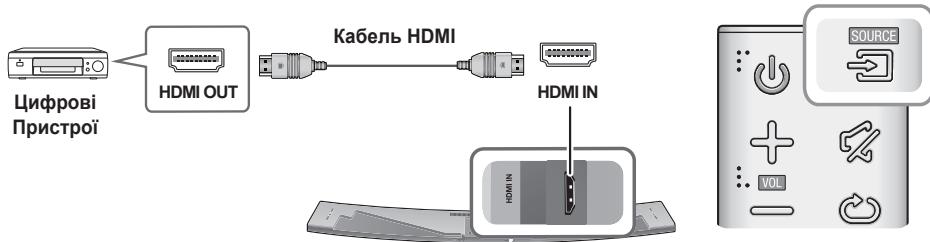

1. Під'єднайте кабель HDMI до розніму **HDMI IN** на задній панелі продукту і до розніму **HDMI OUT** на цифрових пристроях.
2. Щоб вибрати режим **HDMI**, натисніть кнопку (Функція) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ АБО КАБЕЛЬ AUX

Пристрій обладнано оптичним цифровим гніздом і аналоговим аудіогніздом для підключення зовнішніх пристройв.

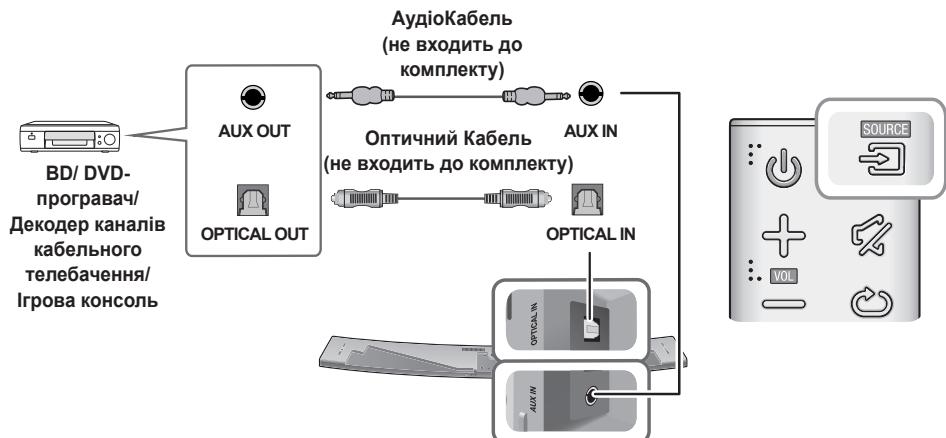

ПІДКЛЮЧЕННЯ

► Кабель AUX


1. Під'єднайте **AUX IN** (Аудіо) головного пристрою до гнізда **AUDIO OUT** вихідного пристрою.
2. Щоб вибрати режим **AUX**, натисніть кнопку  (Функція) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульта дистанційного керування.

► Оптичний Кабель

1. Під'єднайте **OPTICAL IN** (Аудіо) головного пристрою до гнізда **OPTICAL OUT** вихідного пристрою.
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку  (Функція) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульта дистанційного керування.

USB

За допомогою звукової панелі Soundbar ви можете відтворювати музичні файли, збережені на USB-пристроях.

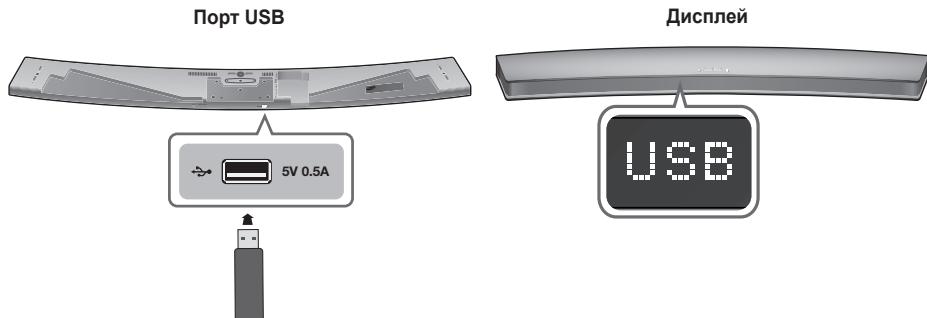

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту приладу.
2. Щоб вибрати режим **USB**, натисніть кнопку  (Функція) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульта дистанційного керування.
3. екрані відобразиться повідомлення **USB**.
 - Пристрій USB підключено до акустичної системи Soundbar.
 - Система автоматично вимикається (функція автоматичного вимкнення), якщо впродовж 15 хвилин не буде підключено жодного пристрію USB.

► Перед підключенням пристрою USB

Зверніть увагу на наведені нижче зауваження:

- Якщо довжина імені файлу чи папки на пристрії USB перевищує 10 символів, це ім'я не відображатиметься на дисплеї акустичної системи Soundbar.
- Цей продукт може бути не сумісний із певними типами накопичувачів USB.
- Підтримуються файлові системи FAT16 і FAT32.
 - Файлова система NTFS не підтримується.
- Пристрій USB необхідно підключати безпосередньо до порту USB продукту. Інакше може виникнути проблема сумісності USB.
- Не підключайте до продукту кілька запам'ятовуючих пристрій за допомогою пристрою для читання карт пам'яті. Це може привести до неналежної роботи.

- Протоколи PTP цифрової камери не підтримуються.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час передачі файлів.
- Музичні файли (MP3, WMA) із комерційних веб-сайтів, які захищено технологією керування цифровими правами (DRM), не відтворюватимуться.
- Зовнішні жорсткі диски не підтримуються.
- Мобільні телефони/пристрої не підтримуються.
- Список сумісних файлів:


Розширення	Кодек	Частота дискретизації	Швидкість передавання даних
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32–448 Кбіт/с
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32–384 Кбіт/с
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32–320 Кбіт/с
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8–160 Кбіт/с
	MPEG 2.5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8–160 Кбіт/с
*.wma	Wave_Format_MS Audio1	-	-
	Wave_Format_MS Audio2	-	-
	WMA Professional	Не підтримується	-
*.wav	-	8кГц–192кГц	–8,8 Мбіт/с
*.ogg	-	8кГц–48кГц	-
*.flac	-	8кГц–192кГц	–5,6 Мбіт/с
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8кГц–192кГц	–1 Мбіт/с
*.ape	MON-KEY Audio	8кГц–48кГц	–1 Мбіт/с
*.aif	Audio Interchange File Format	8кГц–192кГц	–4,4 Мбіт/с



- Якщо на USB-пристрій зберігається забагато файлів і папок, читання може тривати деякий час.

РЕЖИМ ПРИЙОМУ ВХІДНОГО СИГНАЛУ

Щоб вибрати бажаний режим, натисніть кнопку  (Функція) на верхній панелі головного пристроя чи кнопку **SOURCE** на пульта дистанційного керування.

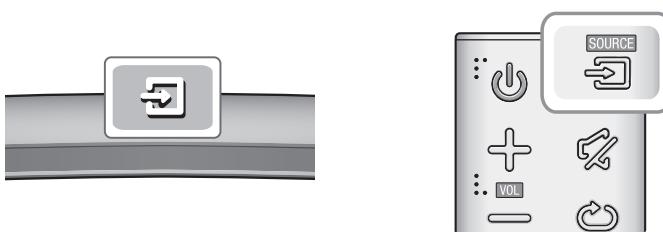

Режим входу	Дисплей
Цифровий оптичний вхід Вхідний сигнал ARC (HDMI OUT)	D.IN
Вхід AUX	AUX
Вхід HDMI	HDMI
Режим BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Режим USB	USB

Пристрій вимикається автоматично в наведених нижче ситуаціях:

- Режим D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
 - Якщо аудіосигнал не надходить протягом 15 хвилин.
- Режим AUX

Для активації функції Auto Power Down щоб ON чи OFF цю функцію, натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку . На дисплеї відобразиться повідомлення **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Якщо кабель AUX не було підключено протягом 15 хвилин.
- Якщо підключено кабель AUX і протягом 8 годин не натискаються кнопки.

BLUETOOTH

Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи Soundbar і насолоджуйтесь високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в минулому!

ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ SOUNDBAR ДО ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth можливість підключення сумісної стереогарнітури Bluetooth.

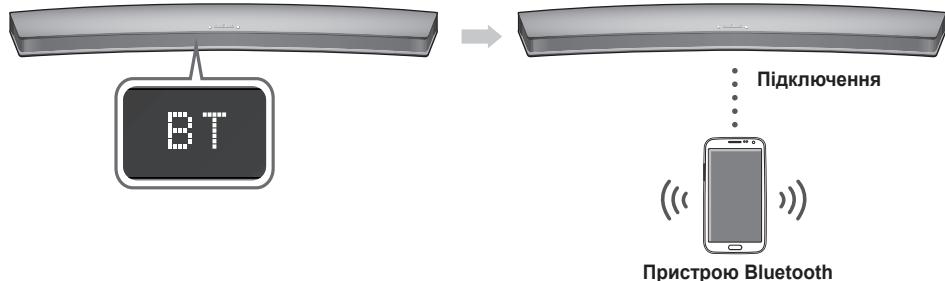

- Щоб вибрати режим **BT**, натисніть кнопку (Функція) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.
 - На передньому дисплеї звукової панелі Soundbar з'явиться повідомлення **BT READY**.
- Виберіть меню Bluetooth на пристрії Bluetooth, який потрібно підключити. (див. посібник користувача пристрію Bluetooth.)
- Зі списку виберіть "[Samsung] Soundbar".
 - Якщо Soundbar підключено до пристрію Bluetooth, на передньому дисплеї відобразиться [ім'я підключенного пристроя], а після цього → **BT**.
 - Ім'я пристрію може відображатися лише англійською мовою. Якщо ім'я написано не латинськими літерами, замість нього відображатиметься знак підкреслення " _ ".
 - Якщо пристрій Bluetooth не вдалося з'єднати з акустичною системою Soundbar, видаліть попередньо знайдений пристрій "[Samsung] Soundbar" і знову повторіть процес пошуку акустичної системи Soundbar.
- Відтворіть музику на підключенному пристрой.
 - Акустична система Soundbar дає змогу слухати музику, яка відтворюється з пристрію Bluetooth.
 - У режимі **BT** функції Відтворення/Призупинення/Переходу вперед/Назад не доступні. Однак вони доступні на пристроях Bluetooth із підтримкою AVRCP.



- Якщо під час підключення пристрію Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Одночасно можна підключати лише один пристрій Bluetooth.
- Підключення Bluetooth переривається в разі вимкнення Soundbar.
- Акустична система Soundbar може не знаходити пристрій Bluetooth або не підключатися до них за наведених нижче обставин:
 - Якщо акустичну систему Soundbar оточує сильне електромагнітне поле.
 - Якщо до акустичної системи Soundbar одночасно підключено кілька пристрійов Bluetooth.
 - Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує неналежним чином.
 - Зауважте, що такі пристрой, як мікрохвильові печі, адаптери бездротової мережі, лампи денного світла й газові плити використовують той самий частотний діапазон, що й пристрій Bluetooth.
- Отже, це може призвести до виникнення електромагнітних перешкод.

ФУНКЦІЇ

- Акустична система Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Підключення до пристрію Bluetooth лише з підтримкою профілю A2DP (AV).
- Акустичну систему Soundbar не можна підключити до пристрію Bluetooth, який підтримує лише функцію гарнітури (Hands Free).
- Якщо вибрати пункт **"[Samsung] Soundbar"** у списку знайдених пристрій, звукова панель автоматично переходить у режим **BT**. Це відбувається, якщо раніше з'єднання між відповідними пристроями вже встановлювалося.
- Доступно, тільки якщо Soundbar є в списку підключень на пристрії Bluetooth.
(Тобто цей пристрій Bluetooth уже під'єднувався до Soundbar принаймні один раз.)
- Soundbar з'являтиметься в списку підключень на пристрії Bluetooth, лише коли на Soundbar відображатиметься повідомлення **BT READY**.
- Коли для звукової панелі Soundbar вибрано режим TV SoundConnect, не можна встановлювати з'єднання з іншими пристроями Bluetooth.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ BLUETOOTH ВІД АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ SOUNDBAR

Можна відключити пристрій Bluetooth від акустичної системи Soundbar. Інструкції див. у посібнику користувача пристрію Bluetooth.

- Акустичну систему Soundbar буде відключено.
- Коли акустичну систему Soundbar буде відключено від пристрію Bluetooth, на передньому дисплеї системи відобразиться напис **BT DISCONNECTED**.

ВІДКЛЮЧЕННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ SOUNDBAR ВІД ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування чи кнопку  (Функція) на верхній панелі пристрію, щоб переключити режим **BT** чи вимкнути Soundbar.

- Підключений пристрій Bluetooth певний час зачекає на відповідь акустичної системи Soundbar, перед ніж розірвати підключення. (Залежно від пристрію Bluetooth час для відключення може різнятися.)



- У режимі зв'язку Bluetooth підключення може перерватися, якщо допустиму відстань між акустичною системою Soundbar і пристрієм Bluetooth буде перевищено 10 м.
- Акустична система Soundbar автоматично вимикається через 15 хвилин перебування в стані готовності.

► Докладніше про технологію Bluetooth

Bluetooth – це технологія, яка дозволяє телефонам і зовнішнім пристроям із функцією Bluetooth легко взаємодіяти між собою на невеликій відстані за допомогою бездротового зв'язку.

- Залежно від наведених нижче умов використання в роботі пристрію Bluetooth можуть виникати шуми та несправності:
 - Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрію Bluetooth або акустичної системи Soundbar.
 - Коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стін, кутків і кабіонок офісу).
 - Електричні перешкоди, викликані пристроями з такою самою частотою (медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими мережами).
- Розташуйте акустичну систему Soundbar і пристрій Bluetooth на незначній відстані одне від одного.
- Що більшою буде відстань між акустичною системою Soundbar і пристрієм Bluetooth, то гіршою буде якість зображення та звуку.
Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрію Bluetooth, з'єднання буде втрачено.
- У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з'єднання Bluetooth може не працювати належним чином.
- Підключення Bluetooth працює лише за умови, що пристрій знаходиться поруч. З'єднання з пристрієм буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ФУНКЦІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ

Мережева функція в режимі очікування доступна, якщо бездротове підключення між інтелектуальним пристроям і звуковою панеллю Soundbar установлено правильно. За допомогою цієї функції звукова панель Soundbar автоматично вмикається, коли інтелектуальний пристрій намагається з'єднатися із Soundbar через Bluetooth або бездротове підключення. Коли Soundbar вмикається в результаті встановлення Bluetooth-зв'язку, автоматично активується режим введення **BT**. Увімкнути Soundbar через бездротове підключення можна лише за допомогою програм. Докладні відомості наведено в онлайн-посібнику.

1. Підключіть інтелектуальний пристрій до Soundbar.
2. Щоб увімкнути мережну функцію в режимі очікування, потрібно натиснути кнопку **>>I** на пульті дистанційного керування Soundbar і утримувати її протягом 5 с. Щоб вимкнути функцію, потрібно знову натиснути кнопку **>>I** і утримувати її протягом 5 с.



- Доступно, лише якщо Soundbar є в списку підключень на інтелектуальному пристрої (тобто цей інтелектуальний пристрій уже з'єднувався із Soundbar принаймні один раз).
- Soundbar відображатиметься в списку підключень інтелектуального пристрою, лише якщо на екрані Soundbar відображається напис [BT READY] або [WiFi READY].
- У режимі TV SoundConnect не можна підключити Soundbar до іншого інтелектуального пристрою.
- Якщо мережна функція в режимі очікування не працює
 - її вимкнено.
- Якщо від'єднати кабель живлення Soundbar або вимкнути живлення, підключення Wi-Fi буде перервано. У такому випадку потрібно ввімкнути Soundbar і повторно підключити пристрій.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MULTIROOM LINK

Якщо налаштувати з'єднання між звуковою панеллю Soundbar і смартфоном або планшетом за допомогою програми Multiroom Link, ви зможете встановлювати бездротове підключення між кількома пристроями Samsung Multiroom.

ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ

► Підключення



1. Вимоги: бездротовий маршрутизатор, інтелектуальний пристрій
2. Бездротовий маршрутизатор потрібно підключити до Інтернету.
3. Інтелектуальний пристрій має бути з'єднано з маршрутизатором за допомогою бездротового підключення.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ SAMSUNG MULTIROOM

Щоб користуватися пристроям Soundbar, потрібно завантажити програму Samsung Multiroom із Google Play або App Store і встановити її. Після цього ви зможете відтворювати на звуковій панелі Soundbar музику з різних джерел: смартфона чи планшета, під'єднаних пристроїв, онлайн-радіостанцій, а також від інших постачальників вмісту.

► Пристрої Android та iOS

Завантажте програму Samsung Multiroom із Google Play або App Store.

* Пошук: Samsung Multiroom



або



► Увімкнення програми Samsung Multiroom

Щоб увімкнути Samsung Multiroom, натисніть значок програми на інтелектуальному пристрої.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ SOUNDBAR ДО МЕРЕЖІ


Увімкніть на інтелектуальному пристрої програму Samsung Multiroom.

Виконайте інструкції, які з'являтимуться на екрані.



- Докладніші відомості можна переглянути в онлайн-посібнику.
 - Онлайн-посібник : www.Samsung.com → Support → Пошук за назвою продукту → Завантаження файлу PDF для HW-J8500 або HW-J8501.<
- Для підключення до дротової мережі використовуйте кабель CAT 7.

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

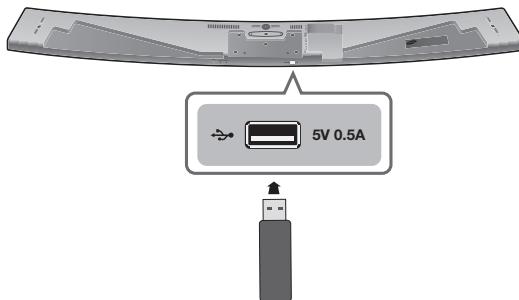

ОНОВЛЕННЯ З USB-НОСІЯ

Надалі компанія Samsung може пропонувати оновлення для вбудованого програмного забезпечення звукової панелі Soundbar.

Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення, потрібно підключити USB-пристрій з останньою версією ПЗ до USB-порту на панелі Soundbar.

Якщо оновлення міститься в кількох файлах, необхідно завантажити їх на USB-пристрій і використовувати по одному файлу за раз.

Щоб отримати докладнішу інформацію про завантаження файлів для оновлення, завітайте на веб-сайт Samsung.com або зверніться до сервісного центру компанії Samsung.

1. Вимкніть пристрій Soundbar і підключіть USB-пристрій з оновленням для вбудованого програмного забезпечення до USB-порту на панелі Soundbar.
2. Увімкніть звукову панель Soundbar. На дисплеї з'явиться повідомлення **UPDATE**, і протягом 3 хв розпочнеться оновлення.
 - Коли оновлення завершиться, пристрій Soundbar автоматично вимкнеться й знову ввімкнеться.

► Повідомлення UPDATE не з'явилося

1. Вимкніть пристрій Soundbar і підключіть USB-пристрій з оновленням до USB-порту на панелі Soundbar.
2. Від'єднайте кабель живлення, повторно під'єднайте його та ввімкніть пристрій.



- Вставте накопичувальний USB-пристрій з оновленням для вбудованого програмного забезпечення в USB-порт на головному пристрої.
- Проблеми з оновленням вбудованого програмного забезпечення можуть виникнути, якщо на USB-пристрії зберігаються аудіофайли, які підтримуються звуковою панеллю Soundbar.
- Не відключайте кабель живлення та не виймайте пристрій USB, доки оновлення не буде завершено. Коли оновлення вбудованого програмного забезпечення завершиться, головний пристрій вимкнеться автоматично.

ФУНКЦІЇ

- Після оновлення буде встановлено заводські налаштування. Рекомендуємо записати всі налаштування, щоб після оновлення їх можна було швидко відновити. Звернуть увагу, що оновлення вбудованого програмного забезпечення приведе до перезавантаження дійсного підключення сабвуфера. Якщо після оновлення підключення до сабвуфера не встановлюється автоматично, див. стор. 16.
- Якщо не вдається виконати оновлення вбудованого програмного забезпечення, відформатуйте USB-пристрій у файлову систему FAT16 і повторіть спробу.
- Не форматуйте накопичувач USB у файлову систему NTFS. Оскільки акустична система її не підтримує.
- Флеш-пам'ять USB може не підтримуватися (залежно від виробника).

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ

Якщо пристрій Soundbar підключено до Інтернету, автоматичний пошук і встановлення останньої версії ПЗ здійснюватиметься навіть тоді, коли Soundbar вимкнено.



- Відповідно до стандартних налаштувань оновлення ПЗ пристрою Soundbar виконується автоматично.
- Щоб використовувати функцію автоматичного оновлення, потрібно підключити Soundbar до Інтернету.
- Якщо від'єднати кабель живлення Soundbar або вимкнути живлення, підключення Wi-Fi буде перервано. У такому випадку потрібно ввімкнути Soundbar і повторно підключити пристрій.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

Пристрій не вмикається.

- Чи підключено кабель живлення до електричної розетки?

→ Підключіть кабель живлення до електричної розетки.

Під час натискання кнопки функція не працює.

- Чи немає в повітрі статичної електрики?

→ Відключіть кабель живлення та підключіть його знову.

Звук не відтворюється.

- Чи вимкнено звук за допомогою відповідної функції?
- Чи налаштовано гучність на мінімум?

→ Натисніть відповідну кнопку  (Вимкнення звуку), щоб вимкнути функцію.

→ Збільште гучність.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Чи не розряджені батареї?
- Чи не завелика відстань між пультом дистанційного керування та головним пристроям?

→ Вставте нові батареї.

→ Підійдіть ближче до пристрою.

TV SoundConnect (виконати підключення до телевізора) не вдалося.

- Ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect?
- Чи використовуєте ви останню версію програмного забезпечення для телевізора?
- Чи виникають проблеми під час підключення?
- Скиньте режим TV і встановіть підключення знову.

→ Функція TV SoundConnect підтримується тільки для деяких моделей телевізорів Samsung, випущених не раніше 2012 року. Перевірте, чи ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect.

→ Установіть останню версію програмного забезпечення для телевізора.

→ Зверніться до сервісного центру компанії Samsung.

→ Натисніть і утримуйте кнопку  ► II протягом 5 секунд, щоб перевстановити підключення TV SoundConnect.

На сабвуфері блимає червоний індикатор і не відтворюється звук.

- Можливо, ваш сабвуфер не підключено до головного пристроя.

→ Спробуйте повторно підключити сабвуфер. (див. стор. 16)

Сабвуфер помітно гудить і вібрє.

- Спробуйте налаштувати рівень вібрації сабвуфера.

→ Щоб змінити рівень вібрації (можна встановити рівні від -12 та -6 до +6), натисніть кнопку **WOOFER** на пульта дистанційного керування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі	HW-J8500 / HW-J8501	
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	USB	5V / 0,5A
	Вага	Головний Пристрій 5 кг
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501) 10,6 кг
	Розміри (Ш x В x Д)	Головний Пристрій 1450 x 60 x 185 мм
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501) 500 x 332 x 181 мм
	Робочий Діапазон Температур	від +5 °C до +35 °C
ПІДСИЛЮВАЧ	Робочий Діапазон Вологості	від 10 % до 75 %
	Номінальна Вихідна Потужність	Головний Пристрій 21Вт/канал x 9, 8 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 10%, 1 кГц
		Сабвуфер (PS-WJ8500 / PS-WJ8501) 161Вт, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 10%, 100 Гц
	Співвідношення сигнал/шум (аналоговий вхід)	65 дБ
	Розділення (1 кГц)	65 дБ

- * Співвідношення сигнал/шум, викривлення, розділення й ефективна чутливість базуються на вимірах за допомогою нормативів AES (Товариства інженерів звукової техніки).
- * Номінальні технічні характеристики
 - Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
 - Значення маси та розмірів приблизні.
 - Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
 - Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщений на продукті.

※ Примітка щодо ліцензій для ПЗ з відкритим вихідним кодом

- З запитаннями щодо відкритих вихідних кодів звертайтесь до компанії Samsung електронною поштою за адресою oss.request@samsung.com.

SAMSUNG

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Правила утилізації акумуляторів виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завадити здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окрім від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окрім від інших видів відходів, відаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окрім від інших промислових відходів.



AH68-02819M-00



AH68-02819M-00