



Prestigio

THE ART OF HI-TECH



Автомобильный видеорегистратор

RoadRunner 300I

Руководство пользователя

Версия 1.0

www.prestigio.com

Информация к руководству пользователя

Данное руководство пользователя описывает основные функции и характеристики данного устройства.

- Внимательно изучите данное руководство до начала использования устройства для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования видеорегистратора.
- Описания основываются на изначальных настройках устройства.
- Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления пользователей.

Условные обозначения

В данном руководстве пользователя приняты следующие условные обозначения:



Предостережение: инструкции по безопасности и важная информация.



Внимание: дополнительная информация.



Совет: советы по использованию.

> порядок действий или пунктов меню для выполнения операции.



Содержание

1. Комплект поставки	1
В комплекте	1
Обзор устройства	1
2. Начало работы	2
Установка карты памяти microSD	2
Крепление видеорегистратора	2
Зарядка батареи	2
3. Настройки	3
Настройки видео	3
Настройки изображений	3
Общие настройки	3
4. Запись	4
Запись видео	4
Запись видео в ручном режиме	4
Фотосъемка	4
Запись звука	4
5. Работа с файлами	4
Просмотр файлов	4
Удаление файла	4
Установка и снятие защиты от записи	4
6. Воспроизведение	5
Воспроизведение видео на регистраторе	5
Воспроизведение на компьютере	5
7. Характеристики	5

1. Комплект поставки

1


В комплекте

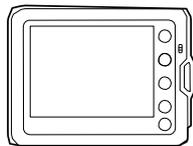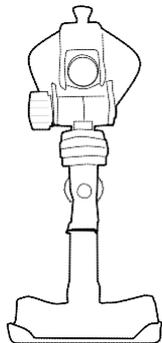

- Видеорегистратор
- Крепление
- Гарантийный талон

- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя

Обзор устройства

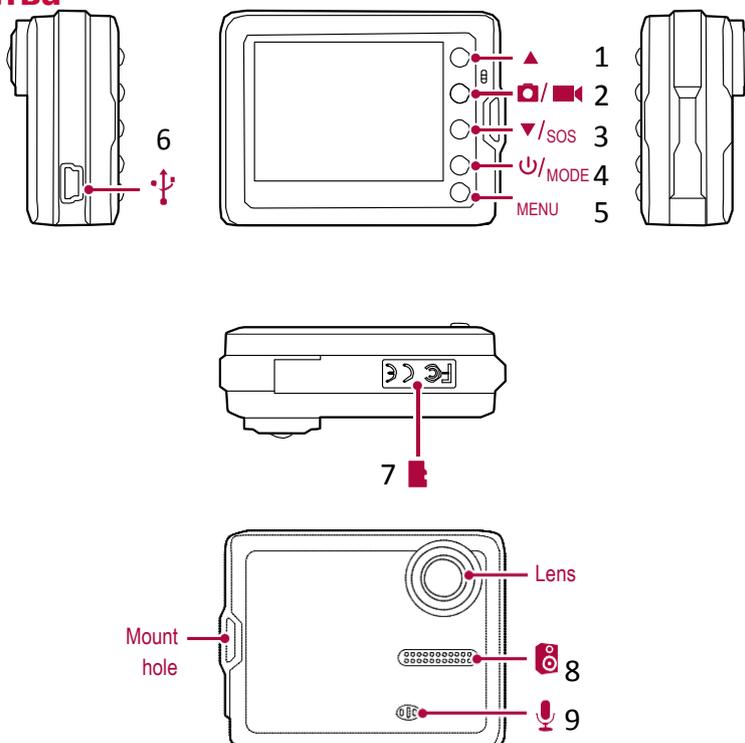

- 1 Кнопка ВВЕРХ
- 2 Запись/Воспроизведение/OKbutton
- 3 Кнопка ВНИЗ/SOS
- 4 Кнопка ПИТАНИЕ/РЕЖИМ
- 5 Кнопка МЕНЮ


- 6 Порт MiniUSB
- 7 Разъем для карты памяти
- 8 Динамик
- 9 Микрофон

2. Начало работы

2


Установка карты памяти microSD

Чтобы воспользоваться функциями видеосъемки, необходимо установить карту памяти (не входит в комплект поставки). Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем и протолкните до щелчка.

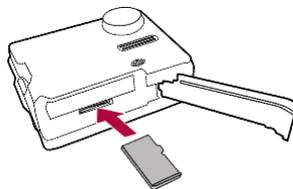

Устройство автоматически распознает карту в качестве устройства для хранения информации – все данные будут сохраняться на карте памяти.


Крепление видеорегистратора

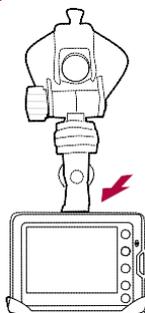

1. Установите видеорегистратор на кронштейн крепления с присоской.
2. Снимите защитную пленку с присоски и установите крепление на чистой поверхности ветрового стекла или приборной панели.
3. Крепко прижмите присоску к поверхности и закрепите устройство при помощи рычага. Убедитесь в надежности крепления.

Зарядка батареи

Перед первым использованием видеорегистратора полностью зарядите аккумуляторную батарею. Полная зарядка батареи занимает около 2-3 часов.

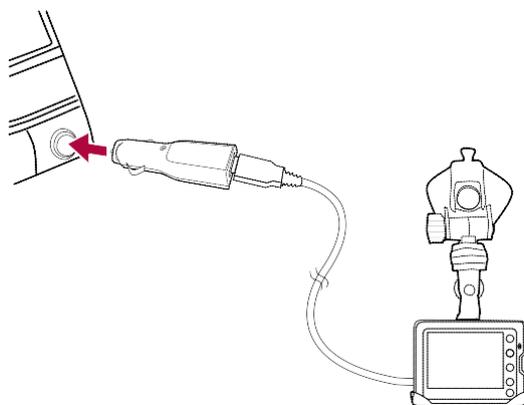

- Использование гнезда прикуривателя: зарядка начнется автоматически после включения зажигания.
- Использование кабеля micro USB: подключите видеорегистратор к адаптеру AC 5V или к USB порту компьютера / ноутбука.

3. Настройки

3

Перед началом записи вы можете изменить настройки устройства.

- В режиме просмотра видео/изображений нажмите кнопку [МЕНЮ] для входа в режим настроек видео/изображений. Снова нажмите эту кнопку для входа в режим общих настроек, нажмите кнопку в третий раз для выхода из режима настроек.
- Используйте кнопки [▲]/[▼] для навигации в меню, нажмите [OK] для выбора параметров и подтверждения выбора, для выхода нажмите кнопку [МЕНЮ].

Настройки видео

- **Разрешение:** выберите разрешение записываемого видео: 1280x720, 848x480, 640x480.
- **Метка времени:** добавление метки времени к записываемому видео.
- **Детектор движения:** включение или выключение детектора движения. При обнаружении движения в зоне действия детектора при выключенном двигателе автомобиля запись на видеорегистраторе начнется в автоматическом режиме.
- **Длительность записи:** установка длительности фрагментов (1, 2, 3, 4, 5 минуты или без фрагментов) для циклической записи. При заполнении карты памяти microSD устройство начнет удалять самые старые файлы, если они предварительно не защищены от автоматического удаления.
- **Вкл./выкл. микрофона:** включение и выключение микрофона.

Настройки изображений

- **Размер:** выберите размер изображений - 1.3Мп, VGA.
- **Метка времени:** добавление метки времени к изображениям.
- **Звук затвора:** вкл./выкл. звука затвора при фотосъемке.

Общие настройки

В режиме просмотра дважды нажмите на кнопку [МЕНЮ] для входа в режим общих настроек.

- **Форматирование:** форматирование карты памяти.



Форматирование приведет к удалению всех данных на карте. Убедитесь, что у вас имеется резервная копия нужной информации.

- **Язык:** выбор языка меню.
- **Автоотключение:** настройка автоматического отключения питания при неиспользовании устройства.
- **Отключение экрана:** настройка автоматического отключения экрана при неиспользовании устройства. Для выхода из режима ожидания нажмите любую кнопку.
- **Сброс настроек:** сброс настроек и восстановление значений параметров по умолчанию.
- **Частота:** выбор частоты мерцания в соответствии с условиями освещенности для устранения помех изображения.
- **Дата и время:** установка даты и времени.
- **Формат даты:** установка формата даты.
- **Звук кнопок:** включение или отключение звука нажатия кнопок.
- **Версия ПО:** отображение версии программного обеспечения.

4. Запись

4

Запись видео

Автоматическая запись

Подключите устройство к гнезду прикуривателя. Когда произойдет запуск двигателя, устройство включится автоматически и начнет циклическую запись видео. При выключении зажигания устройство сохранит последний записанный файл и отключится.

Запись видео в ручном режиме

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку [OK] для запуска и остановки записи видео.

Запись звука

В режиме предварительного просмотра или режима записи нажмите [▲] для включения или отключения данной функции.

Защита файла от стирания

Во время записи нажмите [▼] для защиты файла от стирания при циклической записи.

Фотосъемка

Нажмите кнопку [РЕЖИМ] для выбора режима съемки, затем нажмите [OK] для осуществления фотосъемки.

Запись звука

1. В режиме предварительного просмотра нажмите [РЕЖИМ] дважды для входа в режим настроек звука.
2. Нажмите кнопку [OK] для начала или остановки записи звука.

5. Работа с файлами

5

Вы можете работать с файлами видео и изображений в режиме воспроизведения.

Просмотр файлов

1. В режиме предварительного просмотра нажмите [РЕЖИМ] трижды для входа в режим воспроизведения.
2. Используйте кнопки [▲]/[▼] для выбора файлов.

Удаление файла

Нажмите [МЕНЮ] для удаления одного файла или всех файлов, затем нажмите [OK] для подтверждения удаления.



Для удаления защищенного файла сначала потребуется снять защиту от стирания.

Установка и снятие защиты от записи

Нажмите кнопку [МЕНЮ] для установки или снятия защиты с выбранного файла или всех файлов.

6. Воспроизведение

6

Воспроизведение видео на регистраторе

1. В режиме воспроизведения нажмите [▲]/[▼] для выбора файлов.
2. Нажмите [OK] для начала воспроизведения.
3. Нажмите [▲]/[▼] для увеличения или уменьшения скорости воспроизведения.
4. Нажмите кнопку [МЕНЮ] для выхода из режима воспроизведения.

Воспроизведение на компьютере

Извлеките карту памяти из видеорегистратора и установите ее в устройство для чтения карт вашего компьютера.



Обратите внимание, что порт USB на устройстве предназначен исключительно для зарядки батареи устройства.

7. Характеристики

7

Экран	2.0", 480x240 пикселей
Процессор	GP6624
Матрица	1.3 Мп CMOS (NTK99141)
Угол обзора	120°
Разрешение видео	1280x720, 640x360
Разрешение фото	1.3 Мп
Кодек видео	AVI
Формат изображений	JPG
Память	до 32 Гб (реком. скоростная карта microSD, SDHC)
Микрофон	Встроенный
Детектор движения	Да
Питание	Съемная аккумуляторная батарея, адаптер питания
Интерфейс	Mini USB
Темп.диапазон	0°C ~ 45°C
Габариты	48.4 x 63.6 x 21 мм (В x Ш x Г)
Вес	94 гр.