

## Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
- механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
- неправильной установки и подключения Изделия
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC200

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец:

Покупатель (ФИО, Подпись) \_\_\_\_\_

ЛЮБОЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM



Сделано в Китае

**X-TRY**  
XTC200



## Инструкция ЭКШН КАМЕРА

Wi-Fi · Подводный бокс · Ultra HD



HDMI



Ultra HD



Водозащита  
в боксе до 30м



Долгая работа  
батареи




## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



## АКСЕССУАРЫ


## СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению

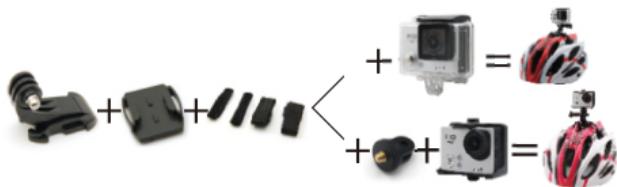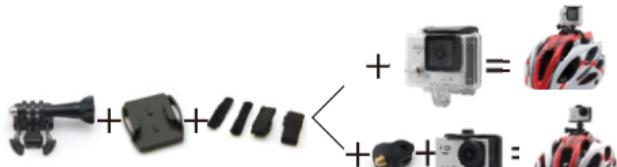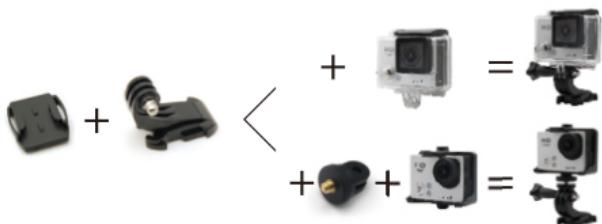

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Привет!

Поздравляем с новой камерой! Эта инструкция поможет разобраться с основными моментами съемки.

**Чтобы включить:**

Нажмите кнопку **Включения/Выбора режима**

**Чтобы выключить:**

Нажмите и держите кнопку **Включения/Выбора режима**

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включите камеру и нажимайте кнопку **Включения/Выбора режима** чтобы пройти по списку параметров и режимов. Они идут в следующем порядке:



Видео

Фото

Серийная съемка

Интервальная съемка

Галерея

Настройки

Съемка Видео

Съемка одной фотографии

Съемка серии снимков

Съемка интервальной серии снимков

Просмотр фото и видео

Изменение настроек камеры

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Чтобы попасть в меню настроек нажмите кнопку **затвора/выбора**. Повторно нажмите кнопку **включения/выбора режима**, чтобы пройти по списку параметров, и, нажав кнопку **затвора/выбора**, подтвердите необходимый параметр. Чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из настроек нажмите кнопку **включения Wi-Fi**.

**Разрешение видео:**

4K/25 fps, 2.7K/30 fps, 1080P/30 fps

MicroSD Card	4k25	2.7k30	1080p30
32 GB	60 минут	120 минут	240 минут
16 GB	30 минут	60 минут	120 минут

**Циклическая запись видео:** Выкл./Вкл. (4К и 2.7К не поддерживает)

**Временная отметка:** Выкл./Дата/Дата и время

**Экспозиция:** +-2.0/+ -1.7/+ -1.3/+ -1.0/+ -0.7/+ -0.3/0

**Разрешение фото:** 12M/8M/5M/2M

**Серийная съемка:** 3 фотографии

**Интервальная съемка:** 2 с/3 с/5 с/10 с/20 с/30 с/60 с

**Непрерывная съемка:** Выкл./Вкл.

**Частота сети:** 50 Гц/60Гц/Авто

**Язык:** Английский/Китайский (традиционный)/

Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/

Голландский/Французский/Чешский/Польский/

Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский

**Дата и время:** ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД

**Звуковой индикатор:** затвор Вкл./Выкл., 1/2/3/ нет, короткий сигнал Вкл./Выкл., громкость 0/1/2/3

**Вверх ногами:** Вкл./Выкл.

**Экранная заставка:** Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

**Режим экономии энергии:** Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

**Отформатировать:** Нет/Да

**Сброс:** Нет/Да

**Версия**

## РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ



**Видео**

Для записи видео, убедитесь, что камера находится в режиме Video (Видео). Если пиктограмма Video (Видео) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode Включение/Режим) несколько раз до ее появления.

**Для начала записи:**

нажмите на кнопку **Shutter>Select** (Затвор/Выбор). Камера издаст короткий сигнал, и лампочки состояния камеры будут мигать в течение осуществления записи.

**Для прекращения записи:**

нажмите на кнопку **Shutter>Select** (Затвор/Выбор). Лампочки состояния камеры прекратят мигать, и камера издаст короткий сигнал для сообщения об остановке записи.

Данная камера автоматически останавливает запись, если закончился заряд аккумулятора. Видеозапись будет сохранена до отключения камеры.

## РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ



Для записи фото, убедитесь, что камера находится в режиме Photo (Фото). Если пиктограмма Photo (Фото) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления.

### Для получения фотографии:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).

Камера издаст звук затвора камеры.

## РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ



Для выполнения серийной съемки, убедитесь, что камера находится в режиме Burst Photo (Серийная съемка). Если пиктограмма Burst Photo (Серийная съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Burst Photo (Серийная съемка) камера делает 3 фотографии за 1,5 секунды.

## Для получения серии фотографий:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим). Камера издаст звук затвора камеры.

## РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ



Для получения серии фотографий покадровой съемки убедитесь, что включена настройка Continuous Lapse (Непрерывная съемка), и камера находится в режиме Time Lapse (Покадровая съемка).

Если пиктограмма Time Lapse (Покадровая съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Time Lapse (Покадровая съемка) камера делает серию фотографий с интервалом 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

### Для выполнения покадровой съемки:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим). Камера начинает отсчет и издает звук затвора при съемке каждой фотографии.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

---

### Воспроизведение видео и фото

Для входа в меню Playback (Воспроизведение):

1. Убедитесь, что камера находится в режиме Camera modes (Режимы камеры).
2. Несколько раз нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра видео и фото.
3. Нажмите на кнопку Shutter>Select (Затвор/Выбор) для выбора желаемой опции.
4. Для возврата в меню Playback (Воспроизведение) нажмите на кнопку Wi-Fi (Включение Wi-Fi).

## КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

---

Данная камера совместима с картами памяти 16 ГБ и 32 ГБ microSD, microSDHC и microSDXC.

Следует использовать карту microSD с классом скорости 10. Мы рекомендуем использовать брендовые карты памяти для максимальной надежности в условиях повышенной вибрации.

## БАТАРЕЯ

---

### Чтобы зарядить батарею:

1. подключите видеокамеру к компьютеру или источнику питания с USB-соединением;
2. во время зарядки батареи СВЕТИТСЯ индикатор состояния заряда (ON);
3. после полного заряда батареи индикатор состояния заряда ПОГАСНЕТ (OFF).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

---

Программа Ez iCam App позволяет управлять видеокамерой удаленным способом с помощью смартфона или планшетного компьютера.

Обладает всеми функциями управления видеокамерой, просмотром в реальном времени, просмотром фотографий, обобщением избранного содержания и т. д.

1. Загрузите программу Ez iCam App в свой телефон или планшетный компьютер из Apple App Store или Google Play

2. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ видеокамеру, нажмите кнопку питания/режима.

3. Убедитесь, что видеокамера находится в режиме видеокамеры.

4. Чтобы включить Wi-Fi\*, нажмите кнопку WiFi.

5. В установках Wi-Fi смартфона или планшетного компьютера подключитесь к сети “**iCam\_XTC200**” (после названия представлена последовательность цифр).

6. Введите пароль: **1234567890**

7. Откройте программу Ez iCam App в своем смартфоне или планшетном компьютере.

\* Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ Wi-Fi, нажмите на кнопку вниз/Wi-Fi и удерживайте в течение трех секунд.

Программа Ez iCam App совместима с указанными ниже смартфонами и планшетными компьютерами.

- Apple iOS:

iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)

iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)

- Android:

Android 4.x or higher



iOS / Android

App Download

---

## СОВМЕСТИМОСТЬ

---

Совместимость зависит от устройства.

Воспроизведение контента, обмен и доступ к карте памяти камеры могут быть недоступны на некоторых устройствах.