

## Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC220

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Покупатель (ФИО, Подпись) \_\_\_\_\_

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM



Сделано в Китае

# X-TRY

## XTC220



## Инструкция

# ЭКШН КАМЕРА

Wi-Fi · Подводный бокс · Ultra HD



HDMI



Ultra HD




Водозащита  
в боксе до 30м



Долгая работа  
батарей

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




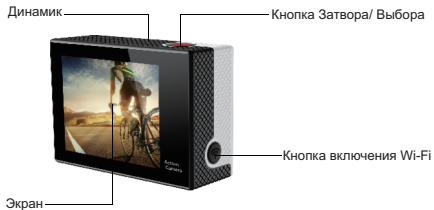


## АКСЕССУРЫ



## СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ


Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению

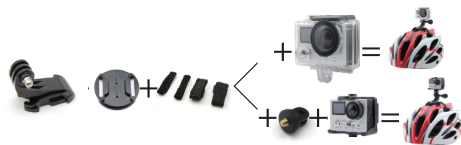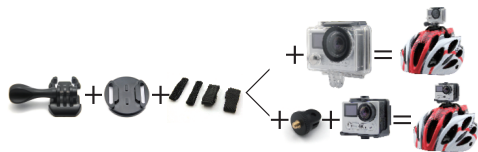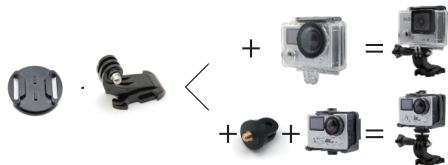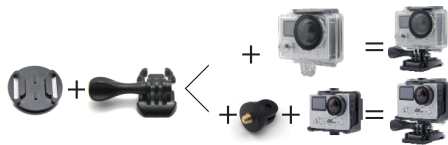

---

## Пульт управления 2.4G

---

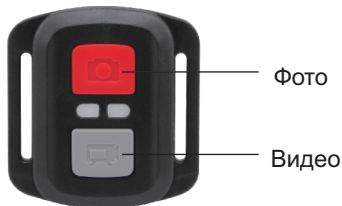

Гидрозащита - до 3м.

### Видео

Для записи видео убедитесь, что камера находится в режиме видео (Video).

Для записи видео:

Нажмите на серую кнопку «ВИДЕО». Камера издаст короткий звуковой сигнал. Индикатор на камере будет мигать белым цветом, пока идет запись.

Для остановки записи видео:

Нажмите на серую кнопку «ВИДЕО» еще раз. Камера издаст короткий звуковой сигнал. Индикатор на камере перестанет мигать.

### Фото

Для съемки фото убедитесь, что камера находится в режиме фото (Photo).

Для съемки фото:

Нажмите красную кнопку «ФОТО». Камера издаст звук затвора.

### Серийная съемка

Для серийной съемки фото убедитесь, что камера находится в режиме серийной съемки (Burst Photo).

Для серийной съемки:

Нажмите красную кнопку «ФОТО». Камера начнет издавать звуки затвора.

### Интервальная съемка

Для интервальной съемки фото убедитесь, что камера находится в режиме интервальной съемки (Time Lapse).

Для интервальной съемки:

Нажмите красную кнопку «ФОТО». Камера отобразит отсчет времени и будет издавать звуки затвора каждый раз, когда будет сниматься фото.

---

Для того, чтобы выключить камеру:

Нажмите и удерживайте красную кнопку «ФОТО»

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Привет!

Поздравляем с новой камерой! Эта инструкция поможет разобраться с основными моментами съемки.

**Чтобы включить:**

Нажмите кнопку **Включения/Выбора режима**


**Чтобы выключить:**

Нажмите и держите кнопку **Включения/Выбора режима**

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включите камеру и нажимайте кнопку **Включения/Выбора режима** чтобы пройти по списку параметров и режимов. Они идут в следующем порядке:



	Видео	Съемка Видео
	Фото	Съемка одной фотографии
	Серийная съемка	Съемка серии снимков
	Интервальная съемка	Съемка интервальной серии снимков
	VR Режим	Съемка видео для виртуальной реальности
	Галерея	Просмотр фото и видео
	Настройки	Изменение настроек камеры

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Чтобы попасть в меню настроек нажмите кнопку **затвора/выбора**. Повторно нажмите кнопку **включения/выбора режима**, чтобы пройти по списку параметров, и, нажав кнопку **затвора/выбора**, подтвердите необходимый параметр. Чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из настроек нажмите кнопку **включения Wi-Fi**.

Разрешение видео:

MicroSD Card	4k30/2.7k30	1080p60	1080p30
32 GB	60 минут	120 минут	240 минут
16 GB	30 минут	60 минут	120 минут

**Циклическая запись видео:** Выкл./Вкл. (4K и 2.7K не поддерживает)

**Временная отметка:** Выкл./Дата/Дата и время

**Экспозиция:** +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**Разрешение фото:** 12M/8M/5M/2M

**Серийная съемка:** 3 фотографии

**Интервальная съемка:** 2 с/3 с/5 с/10 с/20 с/30 с/60 с

**Непрерывная съемка:** Выкл./Вкл.

**Частота сети:** 50 Гц/60Гц/Авто

**Язык:** Английский/Китайский (традиционный)/  
Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/  
Голландский/Французский/Чешский/Польский/  
Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский

**Дата и время:** ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД

**Звуковой индикатор:** затвор Вкл./Выкл., 1/2/3/ нет,  
короткий сигнал Вкл./Выкл., громкость 0/1/2/3

**Вверх ногами:** Вкл./Выкл.

**Экранная заставка:** Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

**Режим экономии энергии:** Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

**Отформатировать:** Нет/Да

**Сброс:** Нет/Да

**Версия**

---

## РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ

---

### Видео

Для записи видео, убедитесь, что камера находится в режиме Video (Видео). Если пиктограмма Video (Видео) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode Включение/Режим) несколько раз до ее появления.

#### Для начала записи:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор). Камера издаст короткий сигнал, и лампочки состояния камеры будут мигать в течение осуществления записи.

#### Для прекращения записи:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор). Лампочки состояния камеры прекратят мигать, и камера издаст короткий сигнал для сообщения об остановке записи. Данная камера автоматически останавливает запись, если закончился заряд аккумулятора. Видеозапись будет сохранена до отключения камеры.

---

## РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

---



Фото

Для записи фото, убедитесь, что камера находится в режиме Photo (Фото). Если пиктограмма Photo (Фото) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления.

### Для получения фотографии:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).  
Камера издаст звук затвора камеры.

---

## РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ

---



Серийная съемка

Для выполнения серийной съемки, убедитесь, что камера находится в режиме Burst Photo (Серийная съемка). Если пиктограмма Burst Photo (Серийная съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Burst Photo (Серийная съемка) камера делает 3 фотографии за 1,5 секунды.

### Для получения серии фотографий:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).  
Камера издаст звук затвора камеры.

---

## РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ

---



Интервальная съемка

Для получения серии фотографий покадровой съемки убедитесь, что включена настройка Continuous Lapse (Непрерывная съемка), и камера находится в режиме Time Lapse (Покадровая съемка).

Если пиктограмма Time Lapse (Покадровая съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Time Lapse (Покадровая съемка) камера делает серию фотографий с интервалом 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

### Для выполнения покадровой съемки:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).  
Камера начинает отсчет и издаст звук затвора при съемке каждой фотографии.

---

## VR Режим



---

Для записи видео в режиме виртуальной реальности установите приложение Ez iCam App на смартфон из Apple AppStore

Для начала записи:

1. Проверьте, что камера в VR Режиме
2. Включите Wi-Fi нажатием на кнопку Wi-Fi
3. Подключитесь со смартфона к сети «iCam\_XTC220»
4. Откройте приложение Ez iCam на смартфоне
5. Выберите свою камеру в списке устройств
6. Нажмите красную кнопку для начала записи

Воспроизведение VR видео\*

1. Перейдите в альбом  приложения Ez iCam
2. Нажмите кнопку просмотра  под VR видео

\*Просмотр VR видео доступен только в приложении Ez iCam

---

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

---

Воспроизведение видео и фото

Для входа в меню Playback (Воспроизведение):

1. Убедитесь, что камера находится в режиме Camera modes (Режимы камеры).
2. Несколько раз нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра видео и фото.
3. Нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор) для выбора желаемой опции.
4. Для возврата в меню Playback (Воспроизведение) нажмите на кнопку Wi-Fi (Включение Wi-Fi).

---

## КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

---

Данная камера совместима с картами памяти 16 ГБ и 32 ГБ microSD, microSDHC и microSDXC.

Следует использовать карту microSD с классом скорости 10. Мы рекомендуем использовать брендовые карты памяти для максимальной надежности в условиях повышенной вибрации.



---

## БАТАРЕЯ

---

### Чтобы зарядить батарею:

1. подключите видеоканеру к компьютеру или источнику питания с USB-соединением;
2. во время зарядки батареи СВЕТИТСЯ индикатор состояния заряда (ON);
3. после полного заряда батареи индикатор состояния заряда ПОГАСНЕТ (OFF).

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ

---

Программа Ez iCam позволяет управлять видеоканерой удаленным способом с помощью смартфона или планшетного компьютера.

Обладает всеми функциями управления видеоканерой, просмотром в реальном времени, просмотром фотографий, обобщением избранного содержания и т. д.

1. Загрузите программу Ez iCam в свой телефон или планшетный компьютер из Apple App Store или Google Play

2. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ видеоканеру, нажмите кнопку питания/режима.

3. Убедитесь, что видеоканера находится в режиме видеоканеры.

4. Чтобы включить Wi-Fi\*, нажмите кнопку WiFi.

5. В установках Wi-Fi смартфона или планшетного компьютера подключитесь к сети iCam\_XTC220 (после названия представлена последовательность цифр).

6. Введите пароль 1234567890

7. Откройте программу Ez iCam в своем смартфоне или планшетном компьютере.

\* Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ Wi-Fi, нажмите на кнопку вниз/Wi-Fi и удерживайте в течение трех секунд.

Программа Ez iCam совместима с указанными ниже смартфонами и планшетными компьютерами.

- Apple iOS:  
iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)  
iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)
- Android:  
Android 4.x or higher



iOS / Android  
App Download