




Inside your package

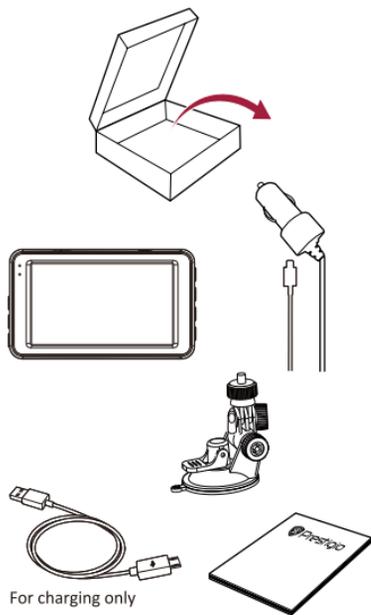

Your device at a glance

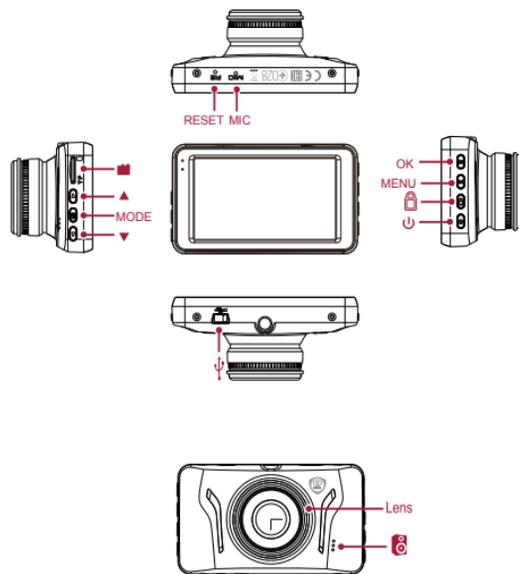

Getting started

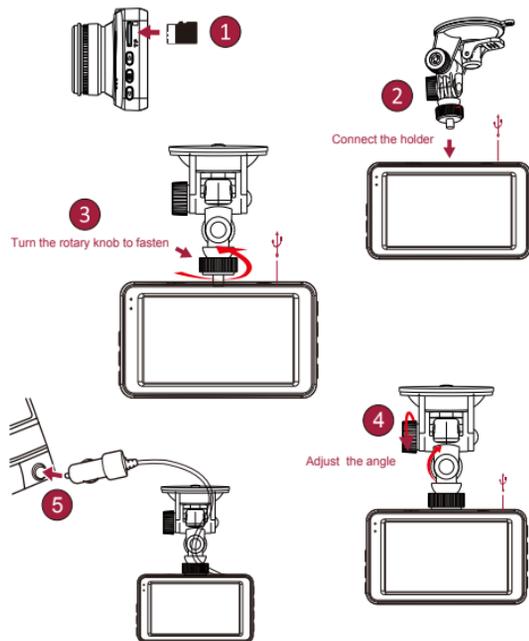

Technical specifications

Display	3.0", 960 x 240 pixels
Processor	STK4580
Image sensor	2.0 MP CMOS 1/5.8"
View angle	110°
Video resolution	1920x1080p (30 fps) 1280x720p (30 fps)
Photo resolution	5M
Video format	AVI
Picture format	JPG
Memory	up to 32 GB (high-speed micro SD card recommended, SDHC)
Microphone	Built-in
Motion Detection	Yes
Power source	Built-in battery, car charger
Interfaces	Mini USB
Operating temperature	-10°C ~ 60 °C
Dimension	86 x 50 x 37.5 mm (H x W x D)
Weight	117g

Начало работы

Начало записи

1. Установите карту памяти microSD (не входит в комплект поставки).
2. Подключите устройство к розетке автомобильного прикуривателя. При запуске двигателя устройство начнет циклическую запись видео.

Фотосъемка

- Нажмите кнопку [M] для выбора режимов съемки.
- Затем нажмите кнопку [OK] для фотосъемки.

Настройки

В режиме предварительного просмотра нажмите и удерживайте кнопку [⏏], чтобы войти в настройки. Воспользуйтесь [▲]/[▼] для навигации по меню.

Настройки видео

- **Разрешение:** Выберите разрешение видео: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Циклическая запись:** Настройте длительность одного файла при циклической записи. При заполнении карты microSD устройство автоматически удалит первый незаблокированный видеофайл.
- **Детектор движения:** Включение или выключение детектора движения. В случае появления движения

при выключенном двигателе видеорегистратор начнет видеозапись автоматически.

- **G-сенсор:** Выберите чувствительность G-сенсора.

Настройки изображений

- **Режим съемки:** Выберите режим съемки Сразу /Через 1 сек/ Через 3 сек/ Через 5 сек.
- **Разрешение:** Выберите размер изображения: 5M/ 2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

Общие настройки

В режиме предварительного просмотра нажмите [OK] два раза, чтобы зайти в общие настройки.

Просмотр и медиа-подключения

Режим просмотра

- В режиме просмотра нажмите [⏏], чтобы выбрать режим.
1. Нажмите [▲]/[▼] для перемещения между файлами.
 2. Нажмите [OK], чтобы начать просмотр.
 3. Нажмите [⏏] снова, чтобы выйти из режима просмотра.

Внимание:

Просматривая список файлов, нажмите и удерживайте [], чтобы выбрать:

- Удалить один или все файлы.
- Защитить избранный файл, или снять с него защиту.

Подключение к ПК

Извлеките карту памяти из видеорегистратора и вставьте ее в кард-ридер компьютера. USB-порт видеорегистратора предназначен только для зарядки.

Инструкции по безопасности

Внимательно изучите инструкции по безопасности перед использованием устройства.

- Ремонт вашего устройства может осуществляться только в сертифицированном сервисном центре PRESTIGIO.
- Чтобы избежать пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя / повышенной влажности.
- Не подвергайте устройство воздействию огня.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, прямого солнечного света, не храните его в контейнере под давлением и не кладите в микроволновую печь.
- Не допускайте контакта с источниками сильного электромагнитного излучения.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно совершенствует свои устройства, программные и аппаратные функции вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве.

Компания Prestigio заявляет, что данное устройство соответствует нормам директивы 1999/5/ЕС. Полная версия декларации соответствия доступна на сайте:

www.prestigio.com/certificates.