

Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC200

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM



Сделано в Китае

X-TRY

XTC150



Инструкция ЭКШН КАМЕРА

Wi-Fi · Подводный бокс · Ultra HD



HDMI



Ultra HD



Водозащита
в боксе до 30м



Долгая работа
батарей

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



АКСЕССУРЫ



СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению



НАЧАЛО РАБОТЫ

Привет!

Поздравляем с новой камерой! Эта инструкция поможет разобраться с основными моментами съемки.

Чтобы включить:

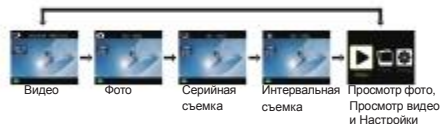
Нажмите кнопку **Включения/Выбора режима**







Чтобы выключить:

Нажмите и держите кнопку **Включения/Выбора режима**

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включите камеру и нажимайте кнопку **Включения/Выбора режима** чтобы пройти по списку параметров и режимов. Они идут в следующем порядке:



 Видео	Съемка Видео
 Фото	Съемка одной фотографии
 Серийная съемка	Съемка серии снимков
 Интервальная съемка	Съемка интервальной серии снимков
 Галерея	Просмотр фото и видео
 Настройки	Изменение настроек камеры

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Чтобы попасть в меню настроек нажмите кнопку **затвора/выбора**. Повторно нажмите кнопку **включения/выбора режима**, чтобы пройти по списку параметров, и, нажав кнопку **затвора/выбора**, подтвердите необходимый параметр. Чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из настроек нажмите кнопку **включения Wi-Fi**.

Разрешение видео:

4K/25 fps, 2.7K/30 fps, 1080P/30 fps

MicroSD Card	25	2 30	обзор 30
32 GB	60 минут	20 минут	2 10 минут
64 GB	30 минут	60 минут	20 минут

Циклическая запись видео: Выкл./Вкл. (4K и 2.7K не поддерживает)

Временная отметка: Выкл./Дата/Дата и время

Экспозиция: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Разрешение фото: 12M/8M/5M/2M

Серийная съемка: 3 фотографии

Интервальная съемка: 2 с/3 с/5 с/10 с/20 с/30 с/60 с

Непрерывная съемка: Выкл./Вкл.

Частота сети: 50 Гц/60Гц/Авто

Язык: Английский/Китайский (традиционный)/
Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/
Голландский/Французский/Чешский/Польский/
Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский

Дата и время: ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД

Звуковой индикатор: затвор Вкл./Выкл., 1/2/3/ нет,
короткий сигнал Вкл./Выкл., громкость 0/1/2/3

Вверх ногами: Вкл./Выкл.

Экранная заставка: Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

Режим экономии энергии: Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

Отформатировать: Нет/Да

Сброс: Нет/Да

Версия

РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ

Видео

Для записи видео, убедитесь, что камера находится в режиме Video (Видео). Если пиктограмма Video (Видео) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode Включение/Режим) несколько раз до ее появления.

Для начала записи:

нажмите на кнопку **Shutter/Select (Затвор/Выбор)**. Камера издаст короткий сигнал, и лампочки состояния камеры будут мигать в течение осуществления записи.

Для прекращения записи:

нажмите на кнопку **Shutter/Select (Затвор/Выбор)**. Лампочки состояния камеры прекратят мигать, и камера издаст короткий сигнал для сообщения об остановке записи. Данная камера автоматически останавливает запись, если закончился заряд аккумулятора. Видеозапись будет сохранена до отключения камеры.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ



Фото

Для записи фото, убедитесь, что камера находится в режиме Photo (Фото). Если пиктограмма Photo (Фото) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления.

Для получения фотографии:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).
Камера издаст звук затвора камеры.

РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ



Серийная съемка

Для выполнения серийной съемки, убедитесь, что камера находится в режиме Burst Photo (Серийная съемка). Если пиктограмма Burst Photo (Серийная съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Burst Photo (Серийная съемка) камера делает 3 фотографии за 1,5 секунды.

Для получения серии фотографий:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).
Камера издаст звук затвора камеры.

РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ



Интервальная съемка

Для получения серии фотографий покадровой съемки убедитесь, что включена настройка Continuous Lapse (Непрерывная съемка), и камера находится в режиме Time Lapse (Покадровая съемка).

Если пиктограмма Time Lapse (Покадровая съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Time Lapse (Покадровая съемка) камера делает серию фотографий с интервалом 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

Для выполнения покадровой съемки:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).
Камера начинает отсчет и издаст звук затвора при съемке каждой фотографии.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение видео и фото

Для входа в меню Playback (Воспроизведение):

1. Убедитесь, что камера находится в режиме Camera modes (Режимы камеры).
2. Несколько раз нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра видео и фото.
3. Нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор) для выбора желаемой опции.
4. Для возврата в меню Playback (Воспроизведение) нажмите на кнопку Wi-Fi (Включение Wi-Fi).

КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

Данная камера совместима с картами памяти 16 ГБ и 32 ГБ microSD, microSDHC и microSDXC.

Следует использовать карту microSD с классом скорости 10. Мы рекомендуем использовать брендовые карты памяти для максимальной надежности в условиях повышенной вибрации.

БАТАРЕЯ

Чтобы зарядить батарею:

1. подключите видеоканеру к компьютеру или источнику питания с USB-соединением;
2. во время зарядки батареи СВЕТИТСЯ индикатор состояния заряда (ON);
3. после полного заряда батареи индикатор состояния заряда ПОГАСНЕТ (OFF).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа Ez iCam App позволяет управлять видеоканерой удаленным способом с помощью смартфона или планшетного компьютера.

Обладает всеми функциями управления видеоканерой, просмотром в реальном времени, просмотром фотографий, обобщением избранного содержания и т. д.

1. Загрузите программу Ez iCam App в свой телефон или планшетный компьютер из Apple App Store или Google Play

2. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ видеокамеру, нажмите кнопку питания/режима.

3. Убедитесь, что видеокамера находится в режиме видеокамеры.

4. Чтобы включить Wi-Fi*, нажмите кнопку WiFi.

5. В установках Wi-Fi смартфона или планшетного компьютера подключитесь к сети “iCam_XTC150“ (после названия представлена последовательность цифр).

6. Введите пароль: **1234567890**

7. Откройте программу Ez iCam App в своем смартфоне или планшетном компьютере.

* Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ Wi-Fi, нажмите на кнопку вниз/Wi-Fi и удерживайте в течение трех секунд.

Программа Ez iCam App совместима с указанными ниже смартфонами и планшетными компьютерами.

- Apple iOS:

iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)

iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)

- Android:

Android 4.x or higher



iOS / Android
App Download

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость зависит от устройства.

Воспроизведение контента, обмен и доступ к карте памяти камеры могут быть недоступны на некоторых устройствах.