

## Гарантийные обязательства.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.

Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:

-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:

-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ

-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами

-неправильной установки и подключения Изделия

-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

Внимание!!!

Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.

Наименование продукта: X-TRY XTC250

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Покупатель (ФИО, Подпись) \_\_\_\_\_

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: SERVICE@X-TRY.COM



# X-TRY

XTC250  
PRO



## Инструкция ЭКШН КАМЕРА



Широкий  
угол



HDMI



Ultra HD




Водозащита  
в боксе до 30м



Долгая работа  
батарей

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

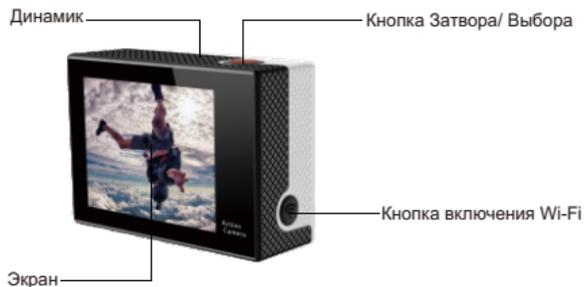

## АКСЕССУРЫ



Подводный бокс (до 30м)



Крепление на трубу



Крепление 1



Крепление 2



Крепление 3



Крепление 4



Крепление 5



Крепление 6



Крепление 7



Защелка 1



Защелка 2



Крепления на шлем



Ремни



Батарея



Салфетка



Стяжки



Защитная дверца



USB кабель



Зарядное устройство

## СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Прикрепите камеру к шлему, инвентарю и снаряжению



## НАЧАЛО РАБОТЫ

Привет!

Поздравляем с новой камерой! Эта инструкция поможет разобраться с основными моментами съемки.

**Чтобы включить:**

Нажмите кнопку **Включения/Выбора режима**

**Чтобы выключить:**

Нажмите и держите кнопку **Включения/Выбора режима**

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включите камеру и нажимайте кнопку **Включения/Выбора режима** чтобы пройти по списку параметров и режимов. Они идут в следующем порядке:



 Видео Съемка Видео

 Фото Съемка одной фотографии

 Серийная съемка Съемка серии снимков

 Интервальная съемка Съемка интервальной серии снимков

 Галерея Просмотр фото и видео

 Настройки Изменение настроек камеры

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Чтобы попасть в меню настроек нажмите кнопку **затвора/выбора**. Повторно нажмите кнопку **включения/выбора режима**, чтобы пройти по списку параметров, и, нажав кнопку **затвора/выбора**, подтвердите необходимый параметр. Чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из настроек нажмите кнопку **включения Wi-Fi**.

## РЕЖИМЫ ВИДЕОСЪЕМКИ:

4k30/2.7k60/1080p120/1080p60/720p200

MicroSD Card	4k30/2.7k60	1080p60	1080p120/720p200
32 GB	80 mins	120 mins	60 mins
64 GB	160 mins	240 mins	120 mins

**Циклическая запись видео:** Выкл./Вкл. (4К и 2.7К не поддерживает)

**Временная отметка:** Выкл./Дата/Дата и время

**Экспозиция:** +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**Разрешение фото:** 12M/8M

**Серийная съемка:** 3 фото/1 сек, 7 фото/2 сек, 15 фото/4 сек, 30 фото/8 сек

**Интервальная съемка:** /3 с/5 с/10 с/20 с/30 с/60 с

**Непрерывная съемка:** Выкл./Вкл.

**Частота сети:** 50 Гц/60Гц/Авто

**Язык:** Английский/Китайский (традиционный)/Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/Голландский/Французский/Чешский/Польский/Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский

**Дата и время:** ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД

**Звуковой индикатор:** затвор Вкл./Выкл., 1/2/3/ нет,

**Вверх ногами:** Вкл./Выкл.

**Экранная заставка:** Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

**Режим экономии энергии:** Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

**Отформатировать:** Нет/Да

**Сброс:** Нет/Да

**Версия**

---

## РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ

---

### Видео

Для записи видео, убедитесь, что камера находится в режиме Video (Видео). Если пиктограмма Video (Видео) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode Включение/Режим) несколько раз до ее появления.

#### Для начала записи:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор). Камера издаст короткий сигнал, и лампочки состояния камеры будут мигать в течение осуществления записи.

#### Для прекращения записи:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор). Лампочки состояния камеры прекратят мигать, и камера издаст короткий сигнал для сообщения об остановке записи. Данная камера автоматически останавливает запись, если закончился заряд аккумулятора. Видеозапись будет сохранена до отключения камеры.

---

## РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

---



Фото

Для записи фото, убедитесь, что камера находится в режиме Photo (Фото). Если пиктограмма Photo (Фото) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления.

### Для получения фотографии:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).  
Камера издаст звук затвора камеры.

---

## РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ

---



Серийная съемка

Для выполнения серийной съемки, убедитесь, что камера находится в режиме Burst Photo (Серийная съемка). Если пиктограмма Burst Photo (Серийная съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Burst Photo (Серийная съемка) камера делает 3 фотографии за 1,5 секунды.

## Для получения серии фотографий:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).  
Камера издаст звук затвора камеры.

---

## РЕЖИМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ

---



Интервальная съемка

Для получения серии фотографий покадровой съемки убедитесь, что включена настройка Continuous Lapse (Непрерывная съемка), и камера находится в режиме Time Lapse (Покадровая съемка).  
Если пиктограмма Time Lapse (Покадровая съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Time Lapse (Покадровая съемка) камера делает серию фотографий с интервалом 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

### Для выполнения покадровой съемки:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).  
Камера начинает отсчет и издает звук затвора при съемке каждой фотографии.

---

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

---

Воспроизведение видео и фото  
Для входа в меню Playback (Воспроизведение):  
1. Убедитесь, что камера находится в режиме Camera modes (Режимы камеры).

2. Несколько раз нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра видео и фото.

3. Нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор) для выбора желаемой опции.

4. Для возврата в меню Playback (Воспроизведение) нажмите на кнопку Wi-Fi (Включение Wi-Fi).

---

## БАТАРЕЯ

### Чтобы зарядить батарею:

1. Используйте 1,5 А зарядное устройство и кабель из комплекта.

2. во время зарядки батареи СВЕТИТСЯ индикатор состояния заряда (ON);

3. после полного заряда батареи индикатор состояния заряда ПОГАСНЕТ (OFF).

Приблизительное время зарядки: 3 часа.

Вы не сможете пользоваться камерой во время зарядки и не советуем использовать для зарядки аксессуары не из комплекта.

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Программа Ez iCam позволяет управлять видеокамерой удаленным способом с помощью смартфона или планшетного компьютера.

Приложение не поддерживает  
2,7K60/1080P120/720P200

1. Загрузите программу Ez iCam в свой телефон или планшетный компьютер из Apple App Store или Google Play

2. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ видеокамеру, нажмите кнопку питания/режима.

3. Убедитесь, что видеокамера находится в режиме видеокамеры.

4. Чтобы включить Wi-Fi\*, нажмите кнопку WiFi.

5. В установках Wi-Fi смартфона или планшетного компьютера подключитесь к сети iCam\_XTC250 (после названия представлена последовательность цифр).

6. Введите пароль 1234567890

7. Откройте программу Ez iCam в своем смартфоне или планшетном компьютере.

\* Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ Wi-Fi, нажмите на кнопку вниз/Wi-Fi и удерживайте в течение трех секунд.

Программа Ez iCam совместима с указанными ниже смартфонами и планшетными компьютерами.

- Apple iOS:  
iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)  
iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)
- Android:  
Android 4.x or higher



iOS / Android  
App Download

---

## КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

---

Данная камера совместима с картами памяти 32ГБ и 64ГБ microSD, microSDHC и microSDXC.

Следует использовать карту microSD с классом скорости U3 (90mb/s). Мы рекомендуем использовать карты памяти из списка ниже.



SanDisk Extreme microSDXC U3 64GB  
(SDSQXNE-064G-ZN6MA)



SanDisk Extreme microSDHC U3 32GB  
(SDSQXNE-032G-ZN6MA)



SanDisk Extreme PRO microSDXC U3 64GB  
(SDSDQXP-064G-Z46A)



SanDisk Extreme PRO microSDHC U3 32GB  
(SDSDQXP-032G-Z46A)



Transcend Ultimate 633x microSDXC U3 64GB  
(TS64GUSDU3)



Transcend Ultimate 633x microSDHC U3 32GB  
(TS32GUSDU3)



Lexar 633x microSDXC U1 64GB  
(LSDMI64GBB1NL633R)



Lexar 633x microSDHC U1 32GB  
(LSDMI32GBB1NL633R)



Samsung Pro microSDXC U3 64GB  
(MB-MG64E)



Samsung Pro+ microSDXC U3 64GB  
(MB-MD64D)