

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Мини- система Hi-Fi Караоке

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com> и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству.


МОДЕЛЬ
DM5660K



www.lg.com




Передняя панель

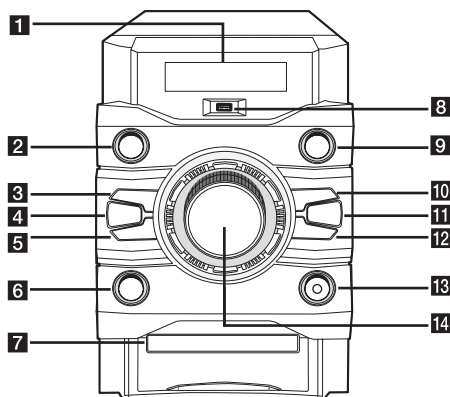

- 1** Окно дисплея
- 2** **⏻/I** (Режим ожидания / Включение)
Включает и выключает питание.
- 3** **>>I** (Пропустить / Найти)
- Переход к следующей записи / файлу / разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.
- 4** **B. BLAST** (Басовые звуки)
Нажмите, чтобы напрямую выбрать эффект BASS


- 5** **I<<** (Пропустить / Найти)
- Переход к предыдущей записи/файлу/разделу.
- Настраивает на желаемую станцию.
- 6** **MIC VOLUME** (Громкость микрофона)
Регулировка громкости микрофона.
- 7** Лоток для диска
- 8** USB-порт
Вы можете воспроизводить файлы, подключив USB устройство.
- 9** **FUNCTION**
Переключение источников входного сигнала.
- 10** **>/II** (Воспроизведение / пауза)
- начинает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим моно/стерео.
- 11** **REGION EQ**
выбирает региональный эквалайзер.
- 12** **△** (Открыть / Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.
- 13** Разъем **MIC** (микрофон)
Подключение микрофона.
- 14** **MASTER VOLUME**
Корректирует громкость звука динамика.

Задняя панель

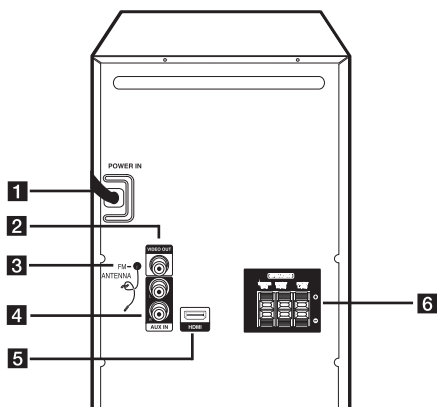

- 1** **POWER IN**
- 2** **VIDEO OUT**
Подключение к ТВ.
- 3** **ANTENNA** (FM-диапазон)
- 4** Разъемы **AUX IN** (Левый/Правый)
Подключение дополнительного устройства.
- 5** **HDMI**
Подключение к ТВ.
- 6** Оконечная клемма **SPEAKERS**


Подключение динамиков

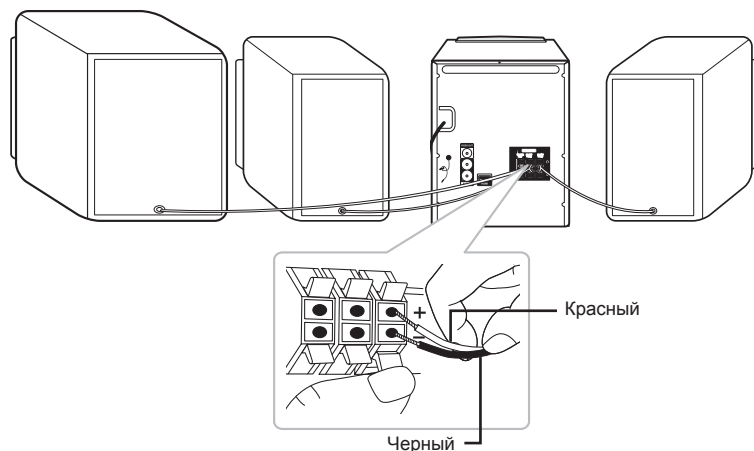

1 Подключение телевизора

Подключение устройства к ТВ при использовании HDMI.

- 1 Подключите устройство к TV, используя кабель HDMI.
- 2 Выберите HDMI в качестве источника входящего сигнала на ТВ.
- 3 Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

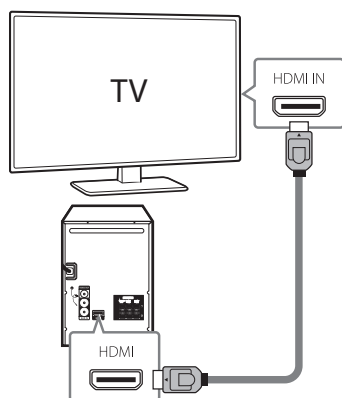

2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Наслаждайтесь различными функциями устройства.



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
<http://www.lg.com>

Дополнительные сведения

Технические характеристики

Требования к питающей сети	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку. Ждущий сетевой режим : 0,5 Вт (если все сетевые порты активированы.)
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Вес нетто	Прибл. 2,7 kg
Питание шины (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	330 W

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключить беспроводное подключение к сети или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареи

