


Русский
Українська
Қазақша

Модель №
TX-50DXR700
TX-58DXR700

Инструкция по эксплуатации LED-телевизор



Для получения более подробных инструкций
обращайтесь к [eHELP] (интегрированной
инструкции по эксплуатации).

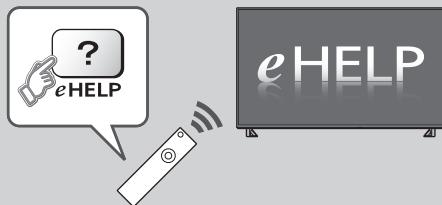

- Как использовать [eHELP] ➡ (стр. 18)

Благодарим Вас за покупку изделия компании Panasonic.

Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, прочтите эту инструкцию и
сохраните ее для дальнейших справок.

Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите внимательно раздел
“Меры предосторожности” в данном руководстве по эксплуатации.

Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для
пояснительных целей.



TQB0E2610P1

Русский



- Для получения информации о товарных знаках обращайтесь к [eHELP] (Поддержка > Лицензии).

Содержание

Обязательно прочтайте

Важное примечание	3
Меры предосторожности.....	4

Руководство по быстрой подготовке к эксплуатации

Принадлежности	6
Подключения	10
Ознакомление с элементами управления	15
Автонастройка при первом использовании	17

Использование VIERA

Просмотр телевизора	18
Как использовать eHELP	18

Другое

Часто задаваемые вопросы	19
Уход	20
Технические характеристики	20

Важное примечание

Примечание к функциям DVB / передачи данных с каналов телевизионного вещания / IP-телеvidения

- Конструкция данного телевизора отвечает (по состоянию на август 2015 года) стандартам цифровых наземных служб DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), цифровых кабельных служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), а также цифровых спутниковых служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)).
- Проконсультируйтесь со своим местным дилером по вопросам доступности служб DVB-T / T2 или DVB-S в Вашем регионе.
- Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг кабельного телевидения по вопросу доступа к службам DVB-C для этого телевизора.
- Если сигнал не отвечает стандартам DVB-T / T2, DVB-C или DVB-S, данный телевизор может работать неправильно.
- В зависимости от страны, региона, вещательной компании, поставщика услуг, спутника и сетевого окружения могут быть доступны не все функции.
- С данным телевизором не все модули CI работают надлежащим образом. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг по вопросам работы модуля CI.
- Данный телевизор может работать ненадлежащим образом с модулем CI, который не был утвержден поставщиком услуг.
- Поставщик услуг может взимать дополнительную плату.
- Не гарантируется совместимость со службами, запуск которых планируется в будущем.

Компания Panasonic не гарантирует работоспособность и производительность периферийных устройств других производителей и отказывается от ответственности и любых обязательств, связанных с повреждениями, возникшими при использовании периферийных устройств сторонних производителей.

Для записи и воспроизведения контента с помощью данного или какого-либо другого устройства может понадобиться разрешение владельца авторских или других прав, действующих в отношении соответствующего контента. Не обладая нужными для этого полномочиями, компания Panasonic не предоставляет Вам такое разрешение, а также однозначно отказывается от любых прав, возможности или намерений получить такое разрешение от Вашего имени. При использовании данного или любого другого устройства Вы несете ответственность за соблюдение действующих

в Вашей стране норм законодательства об авторском праве. Пожалуйста, обратитесь к данному законодательству для получения дополнительной информации о соответствующих законах и нормативных документах или обратитесь к владельцу прав на контент, который Вы хотите записать или воспроизвести.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфолию AVC для личного и некоммерческого использования потребителем с целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC ("Видео AVC") и/или (ii) декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеинформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными другими целями, прямо или косвенно, не разрешается.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC.

См. <http://www.mpeglallc.com>.

Транспортируйте только в вертикальном положении.

Класс защиты II

Данный продукт предназначен для просмотра ТВ-программ в бытовых условиях.



Данный символ указывает то, что продукт оснащен двойной изоляцией.



Этот значок указывает, что изделие работает в сети переменного тока.


Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, следуйте приведенным ниже предупреждениям и предостережениям:


■ Штепсельная вилка и шнур питания

Предупреждение

При ненормальном функционировании телевизора немедленно отсоедините штепсельную вилку.



- Этот телевизор предназначен для работы от сети 220–240 В переменного тока ~, 50 / 60 Гц.
- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку.
- Для полного выключения прибора необходимо вынуть сетевой штепсель из сетевой розетки. Для этого необходимо обеспечить постоянный легкий доступ к сетевой розетке.
- Отсоединяйте штепсельную вилку перед чисткой телевизора.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками.
- Не повреждайте шнур питания.
 - Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы.
 - Не располагайте шнур питания возле горячих предметов.
 - Не тяните за шнур питания. Отсоединяя штепсельную вилку от розетки, удерживайте ее за корпус.
 - Не перемещайте телевизор, когда шнур питания подсоединен к сетевой розетке.
 - Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
 - Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.
 - Убедитесь в том, что шнур питания не зажат телевизором.

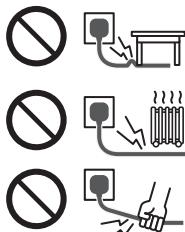

■ Будьте осторожны

Предупреждение

- Не снимайте кожух и никогда не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно, поскольку некоторые из его деталей находятся под током и при их снятии существует риск поражения электрическим током. Внутри телевизора нет деталей, требующих обслуживания пользователем.
- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или чрезмерной влажности. Над телевизором нельзя размещать сосуды, содержащие жидкость, например, вазы. Не подставляйте телевизор под капающую или текущую воду.
- Не вставляйте в телевизор через вентиляционные отверстия какие-либо посторонние предметы.
- Не используйте не рекомендованную компанией подставку / установочное оборудование. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения настройки или установки рекомендованных настенных кронштейнов.
- Не подвергайте дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам.
- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Убедитесь, что телевизор расположен на поверхности целиком, включая края. Не размещайте телевизор на скользкой или наклонной поверхности.



Предупреждение

Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности. Падение телевизора может повлечь за собой травмы или летальный исход. Травм, особенно если речь идет о детях, можно избежать, соблюдая следующие простые рекомендации:

- необходимо использовать шкафы или стойки, рекомендованные производителем ТВ-оборудования.
- следует использовать для установки телевизора только такую мебель, которая сможет выдержать его вес.
- следует размещать телевизор таким образом, чтобы он не свешивался с края поверхности, на которой установлен.
- не следует размещать телевизор на высоких предметах мебели (например, шкафах) без предварительного закрепления как мебели, так и телевизора на соответствующей поверхности.
- не следует помещать между телевизором и мебелью, на которой он установлен, ткань или иные материалы.
- необходимо разъяснить детям, какой опасности они могут подвергнуть себя, пытаясь залезть на поверхность, где размещен телевизор, чтобы дотянуться до ручек управления.

При перемещении телевизора следует принимать во внимание все вышеперечисленные рекомендации.

- Этот телевизор предназначен для использования на поверхности стола.
- Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.



Для предотвращения пожара никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня вблизи телеизионного приемника



■ Опасность удушения / проглатывания мелких деталей

Предупреждение

- Неверное обращение с упаковкой данного продукта может привести к удушению, а некоторые мелкие детали продукта могут блокировать дыхательные пути, если ребенок их случайно проглотит. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

■ Подставка

Предупреждение

- Не разбирайте подставку и не вносите изменения в ее конструкцию.

Предостережение

- Используйте только ту подставку, которая поставляется с этим телевизором.
- Не используйте подставку, если она искривлена или имеет механические повреждения. В этом случае следует немедленно обратиться к ближайшему дилеру Panasonic.
- При установке следует надежно затянуть все винты.
- Во время установки подставки не подвергайте телевизор ударным нагрузкам.
- Не позволяйте детям взбираться на подставку.
- Устанавливать или снимать телевизор с подставки должны как минимум два человека.
- Устанавливайте или снимайте телевизор в соответствии с указанной процедурой.

■ Радиоволны

Предупреждение

- Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или помещениях, где имеется медицинское оборудование. Радиоволны могут мешать работе медицинского оборудования, что может привести к несчастным случаям вследствие выхода оборудования из строя.
- Не используйте телевизор вблизи оборудования автоматического управления, например вблизи автоматических дверей или пожарной сигнализации. Радиоволны могут мешать работе оборудования автоматического управления, что может привести к несчастным случаям вследствие выхода оборудования из строя.

- Если Вы пользуетесь кардиостимулятором, не подходите к телевизору ближе чем на 15 см. Радиоволны могут мешать работе кардиостимулятора.
- Не разбирайте телевизор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.

■ Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

Предостережение

- Не используйте встроенное оборудование беспроводной локальной сети для подключения к беспроводной сети (SSID*), для которой у Вас нет прав пользования. Такие сети могут содержаться в результатах поиска. Однако доступ к таким сетям может считаться незаконным.


*SSID – это название, служащее для определения беспроводной сети передачи данных.

- Не подвергайте встроенное оборудование беспроводной локальной сети воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или влаги.
- Данные, передаваемые с помощью радиоволн, могут быть перехвачены и отслежены.
- Встроенное оборудование беспроводной локальной сети использует диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Во избежание неисправностей или медленной работы оборудования вследствие интерференции радиоволн во время использования встроенного оборудования беспроводной локальной сети никогда не устанавливайте телевизор вблизи других устройств, использующих сигналы частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, например других устройств беспроводной локальной сети, микроволновых печей, мобильных телефонов.
- При возникновении неполадок, вызванных статическим электричеством и т. д., телевизор может прекратить работу во избежание выхода из строя. В этом случае выключите телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания, а затем снова включите его.

■ Вентиляция

Предостережение

Обеспечьте достаточное свободное пространство (не менее 10 см) вокруг телевизора во избежание его перегрева; в противном случае перегрев телевизора может привести к преждевременному выходу из строя некоторых электронных компонентов.



- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты газетами, скатертиями или занавесками, нарушающими нормальную вентиляцию.
- Независимо от того, используете Вы подставку или нет, позаботьтесь о том, чтобы вентиляционные отверстия в нижней части телевизора не были заблокированы, а также обеспечьте достаточное свободное пространство для надлежащей вентиляции.




■ Перемещение телевизора

Предостережение

Прежде чем перемещать телевизор, следует отсоединить все кабели.

- Для перемещения телевизора требуется не менее двух человек. Держите телевизор, как показано ниже, во избежание травм, которые могут возникнуть при опрокидывании или падении телевизора.

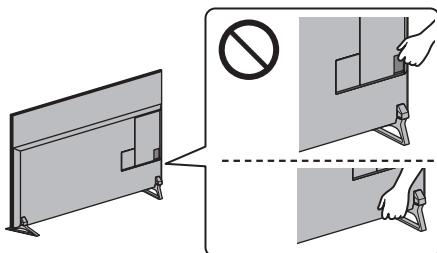

■ Если телевизор не используется в течение длительного времени

Предостережение

Этот телевизор все еще будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка будет подсоединенна к действующей сетевой розетке.

- Извлекайте штепсельную вилку из сетевой розетки, если не собираетесь использовать телевизор в течение длительного времени.

■ Чрезмерная громкость

Предостережение

- Не делайте слишком громкий звук в наушниках. Это может привести к необратимому повреждению слуха.
- Если Вы услышали шум в ушах, уменьшите громкость или прекратите использование наушников на некоторое время.



■ Батарейки для пульта дистанционного управления

Предостережение

- Неправильная установка может привести к утечке электролита, коррозии и к взрыву батареек.
- Заменяйте батарейку только батарейкой того же или аналогичного типа.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте перезаряжаемые батарейки (Ni-Cd и т. п.).
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла, например, от прямых солнечных лучей, огня и т. п.
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом.
- Во избежание вытекания электролита, коррозии или взрыва батареи извлекайте ее из устройства, если Вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени.

Принадлежности

Стандартные принадлежности


Пульт дистанционного управления

- ⇒ (стр. 15)
• N2QAYB001010



Подставка

- ⇒ (стр. 7)

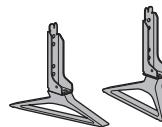

Хомут для кабелей (2)

- ⇒ (стр. 14)



Батарейки (2)

- R6
⇒ (стр. 16)



Инструкция по эксплуатации

Гарантия

- Возможно, не все принадлежности укладываются вместе. Будьте внимательны, чтобы случайно их не выбросить.

Сборка / отсоединение подставки

(A) Сборочный винт (4)




M5 × 14

(B) Сборочный винт (4)




M4 × 12

(C) Кронштейн ①

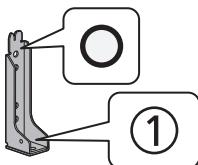

(D) Кронштейн ②

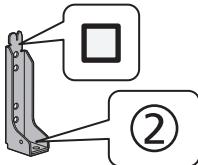

(E) Основание ①



(F) Основание ②



(G) Крышка (2)



Подготовка


Выньте основание и телевизор из упаковочной коробки, и поместите телевизор на рабочий стол областю экрана вниз на чистую мягкую ткань (одеяло и т. п.).

- Используйте прочный стол с плоской столешницей, размер которой превышает размер телевизора.
- Не держите телевизор за область экрана.
- Будьте аккуратны, не поцарапайте или не сломайте телевизор.


Сборка подставки

- Выберите метод сборки подставки из следующих 2 видов.
- Не собираите подставку методами, отличными от указанных ниже.


■ <Вид 1>

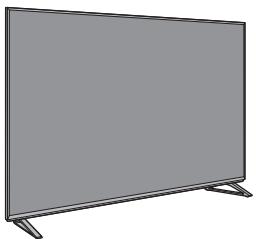


1

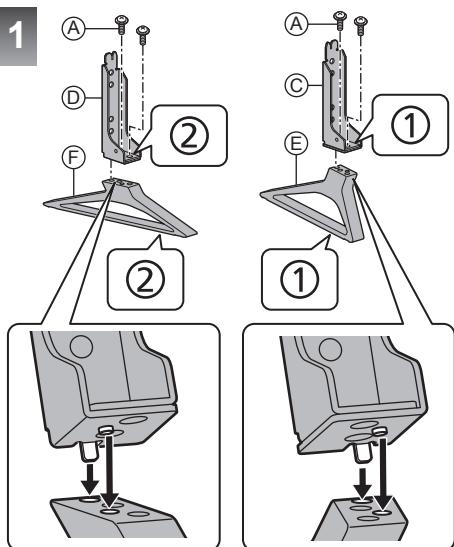


3

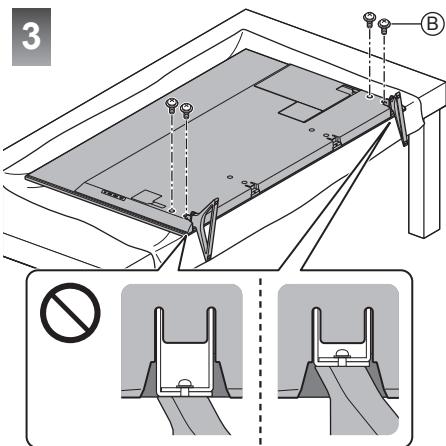




4

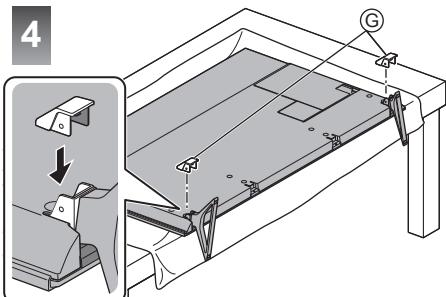

2

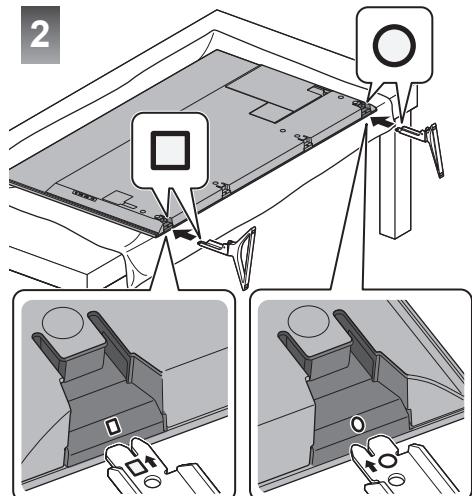

■ <Вид 2>

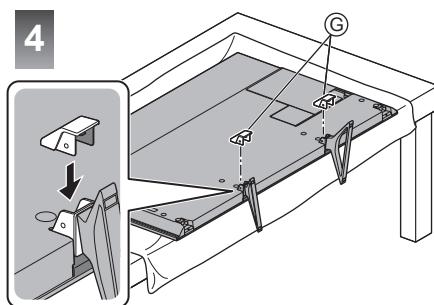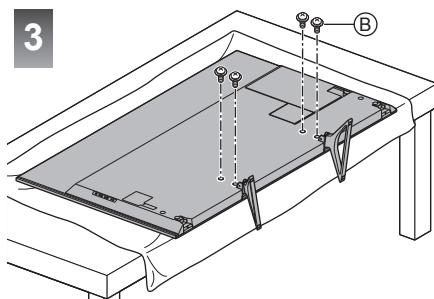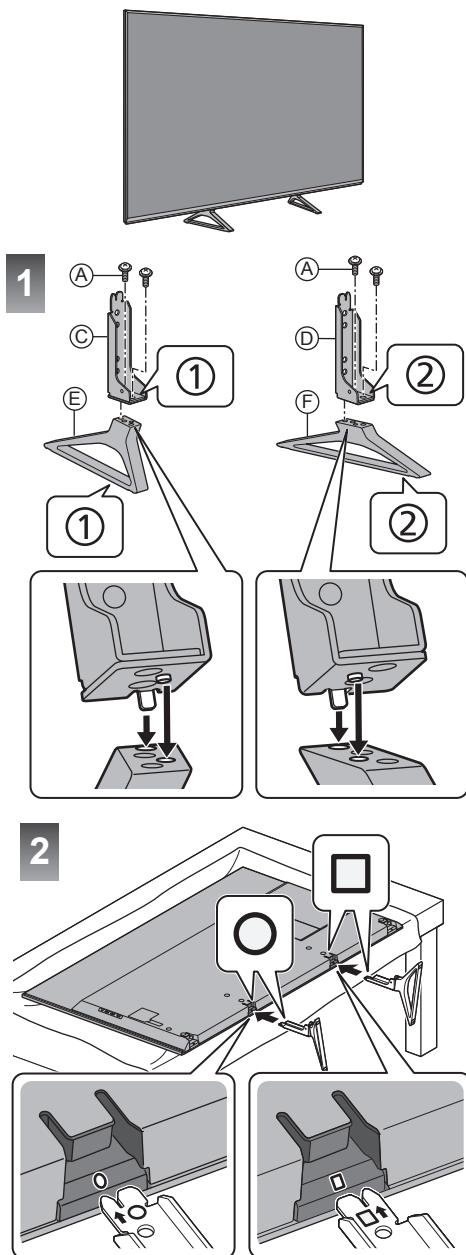

Отсоединение подставки от телевизора

Если необходимо упаковать телевизор или закрепить его на настенном кронштейне, отсоедините подставку в следующем порядке.


- 1 Поместите телевизор на рабочий стол областью экрана вниз на чистую мягкую ткань.
- 2 Вытяните крышку.
- 3 Выкрутите сборочные винты ⑧ из телевизора.
- 4 Вытяните подставку из телевизора.
- 5 Выкрутите сборочные винты ⑧ из кронштейна.

Подключения


- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.
- Перед присоединением или отсоединением любых кабелей убедитесь, пожалуйста, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.
- Убедитесь, что штекеры кабелей и разъем подходят для выполнения подключения.
- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Следите за тем, чтобы телевизор находился как можно дальше от электронного оборудования (видеооборудования и т. д.) или оборудования с инфракрасным датчиком, иначе может возникнуть искажение изображения / звука или могут появиться проблемы в работе другого оборудования.
- Прочтите также, пожалуйста, руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.

Снятие кабельной крышки / крышки разъема с телевизора

- Не забудьте снять кабельную крышку / крышку разъема перед подключением или отключением кабелей.
- Когда соединения установлены, установите кабельную крышку / крышку разъема. ➡ (стр. 14)

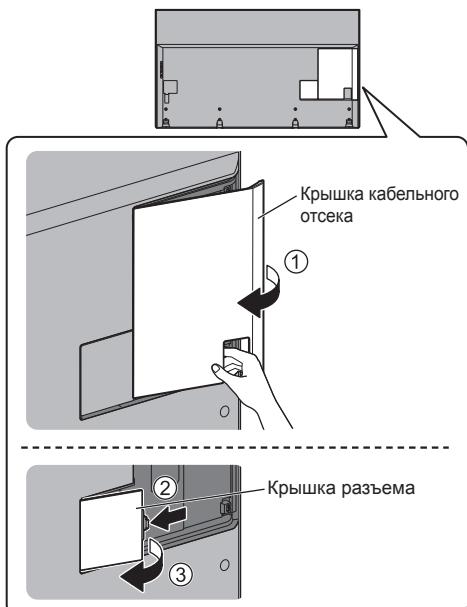

Разъемы

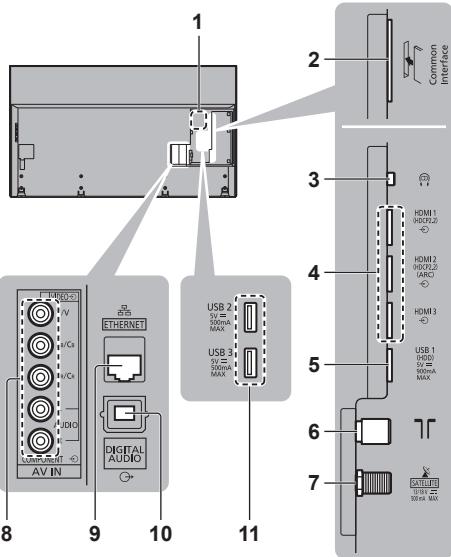

1 Табличка с наименованием модели

2 Слот CI ➡ (стр. 13)

3 Гнездо для наушников ➡ (стр. 13)

4 HDMI 1-3 ➡ (стр. 12, 13)

5 USB-порт 1

6 Разъем для наземной антенны / кабеля ➡ (стр. 11)

7 Разъем для спутниковой антенны ➡ (стр. 11)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➡ (стр. 13)

9 Терминал ETHERNET ➡ (стр. 12)


10 DIGITAL AUDIO

11 USB-порт 2-3

- Для просмотра контента в формате 4K используйте терминал HDMI. ➡ (стр. 12)


Основные подключения

■ Шнур питания

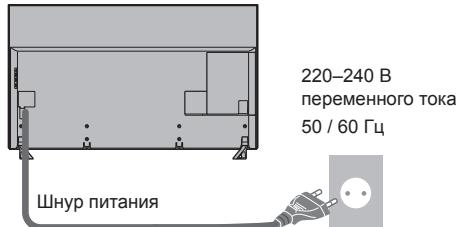

■ Антenna

Телевизор

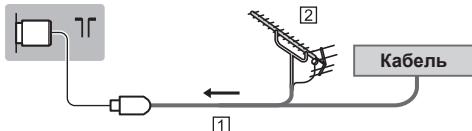

① РЧ-кабель


② Наземная антенна

- Для DVB-C, DVB-T, аналогового

Спутниковая антенна

■ DVB-S

Телевизор

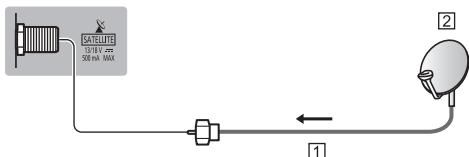

① Спутниковый кабель

② Спутниковая антенна

- Чтобы установить спутниковую антенну надлежащим образом, проконсультируйтесь со своим местным дилером. Кроме того, пожалуйста, обратитесь к компаниям спутникового вещания для получения дополнительной информации.

Подключение клиента DVB-через-IP

Этот телевизор поддерживает функцию клиента DVB-через-IP и может получать видеосигнал с сервера или устройств, совместимых с SAT>IP.

- Подключение к серверу DVB-через-IP рекомендуется выполнять с помощью кабеля локальной сети.

■ Проводное соединение

Телевизор



① Кабель локальной сети (экранированный)

- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.


② Сервер DVB-через-IP

③ РЧ-кабель

④ Наземная антенна

⑤ Спутниковая антенна

■ Беспроводное подключение

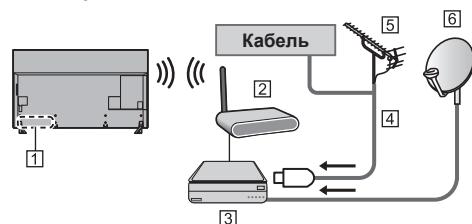

① Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

② Точка доступа

③ Сервер DVB-через-IP

④ РЧ-кабель

⑤ Наземная антенна


⑥ Спутниковая антенна

- В зависимости от условий сети и вещательной компании эта функция может быть недоступна.
- Для получения информации о подключениях обратитесь к руководству по эксплуатации сервера DVB-через-IP.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Функции > DVB-через-IP).

Устройства AV

■ Записывающее устройство DVD / VCR

Телевизор

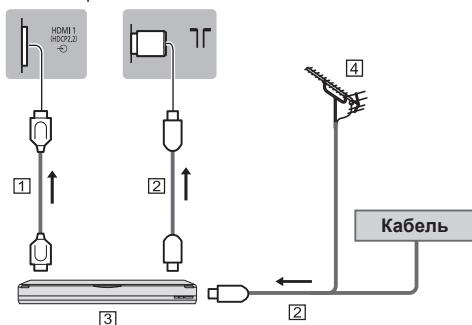

[1] Кабель HDMI


[2] РЧ-кабель

[3] Записывающее устройство DVD / VCR

[4] Наземная антенна

■ Ресивер

Телевизор

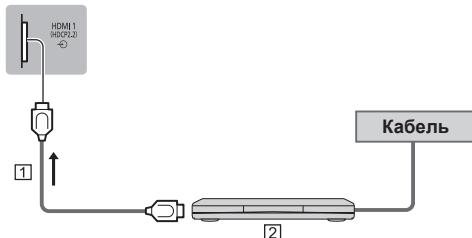

[1] Кабель HDMI

[2] Ресивер


Сеть

Для использования интернет-услуг Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

- Если у Вас нет доступа к широкополосным сетевым службам, обратитесь к своему дистрибутору за помощью.
- Подготовьте интернет-окружение для проводного или беспроводного подключения.
- Установка сетевого подключения начнется при первом использовании телевизора. ➡ (стр. 17)

■ Проводное соединение

Телевизор

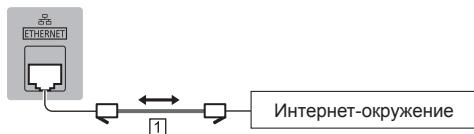

[1] Кабель локальной сети (экранированный)

- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.

■ Беспроводное подключение




[1] Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

[2] Точка доступа

Разъемы для оборудования, совместимого с 4K-телевизорами

Телевизор

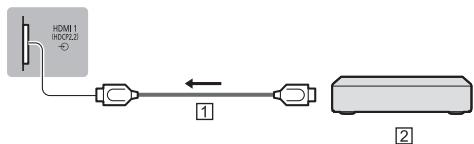

[1] Кабель HDMI

[2] 4K-совместимое оборудование

- Подключите 4K-совместимое оборудование к терминалу HDMI, используя 4K-совместимый кабель. Теперь вы можете смотреть телевидение в 4K-формате.
- Действительный формат 4K варьируется в зависимости от разъема HDMI. Для получения дополнительной информации о допустимых форматах см [eHELP] (Просмотр > Разрешение 4K > Действительный формат 4K).

■ Автонастройка HDMI] (меню Установки)

При подсоединении 4К-совместимого оборудования изображение воспроизводится более точно и имеет расширенный цветовой диапазон. Выберите режим в зависимости от подключенного оборудования.

[Режим1]:

Для лучшей совместимости. Перевести в [Режим1] в случае, если картинка или звук на входе HDMI передаются некорректно.

[Режим2]:

Для 4K-совместимого оборудования, позволяющего воспроизводить более четкое изображение с расширенным цветовым диапазоном.

● Для того чтобы изменить режим


1. Выберите режим входного сигнала HDMI при подключении к оборудованию.
2. Выведите меню на экран и выберите [Автонастройка HDMI] (меню Установки).
- Для получения дополнительной информации о допустимых форматах см. [eHELP] (Просмотр > Разрешение 4K > Автонастройка HDMI).

Другие подсоединения

■ DVD-проигрыватель

(оборудование выхода COMPONENT)

Телевизор

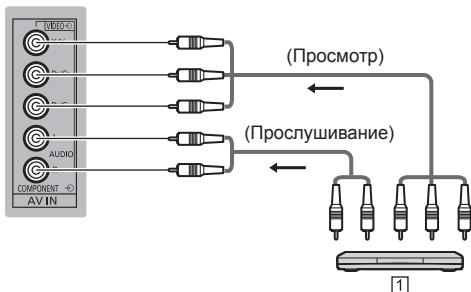


① DVD-проигрыватель

■ Видеокамера / Игровая приставка

(оборудование выхода VIDEO)

Телевизор

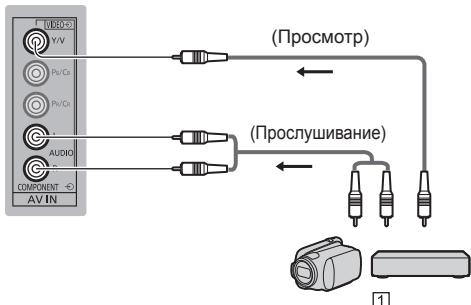

① Видеокамера / Игровая приставка


■ Усилитель (для прослушивания через внешние динамики)

- Используйте разъем HDMI2, чтобы подключить телевизор к усилителю, имеющему функцию ARC (функцию обратного аудиоканала).

При подключении к усилителю без функции ARC используйте разъем DIGITAL AUDIO.

- Для прослушивания многоканального звучания с внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1ch) подсоедините оборудование к усилителю. Для получения информации о подсоединениях прочтайте инструкции по эксплуатации оборудования и усилителя.

Телевизор

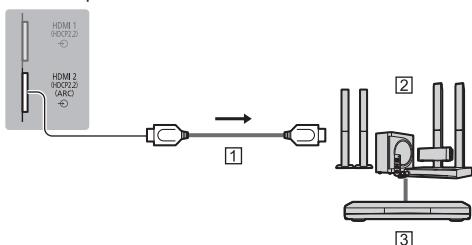

① Кабель HDMI

② Усилитель с системой динамиков

③ Внешнее оборудование (DVD-проигрыватель и т. п.)

■ Наушники

- Для получения дополнительной информации о настройке громкости см. справку [eHELP] (Установки > Звук).

Телевизор




■ Обычный интерфейс

- Каждый раз при подсоединении или отсоединении модуля CI выключайте телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания.
- Если смарт-карта и модуль CI поставляются в комплекте, сначала подключите модуль CI, а затем вставьте смарт-карту в модуль CI.
- Полностью вставьте или извлеките модуль CI в надлежащем направлении, как показано на рисунке.
- Появятся обычно закодированные каналы. (Каналы, доступные для просмотра, и их характеристики зависят от модуля CI.)
Если закодированные каналы недоступны
► [Обычный интерфейс] в меню Установки
- В продаже могут быть модули CI с устаревшими версиями встроенного программного обеспечения, которые не будут полноценно взаимодействовать с этим новым телевизором, совместимым с CI+ v1.3. В таком случае обращайтесь, пожалуйста, к поставщику контента.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Функции > Обычный интерфейс), руководству

по эксплуатации модуля CI или к поставщику контента.

Телевизор

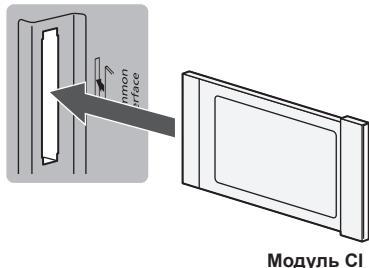

■ USB HDD-устройство (для записи)

- Используйте порт USB 1 для подключения USB HDD-устройства.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Запись).


■ VIERA Link

- Используйте HDMI1 - 3 для подключения VIERA Link.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Функции > VIERA Link "HDAVI Control™")

Схема соединений


Зафиксируйте кабели с помощью кабельной стяжки, а затем установите кабельную крышку / крышку разъема на телевизор.

■ Фиксация кабелей с помощью кабельной стяжки.

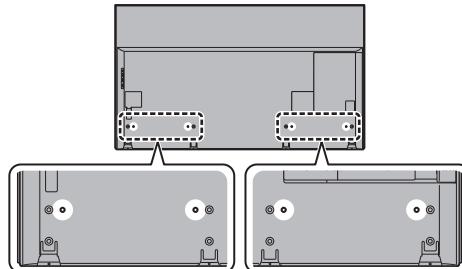

Прикрепите хомут для кабелей

Вставьте хомут для кабелей в отверстие



Закрепите кабели




Крючки

Чтобы ослабить:




Чтобы снять с телевизора:



- Зафиксируйте кабели соответствующим образом.
- При использовании дополнительных принадлежностей следуйте указаниям руководств по установке дополнительных принадлежностей, чтобы закрепить кабели.


■ Установка кабельной крышки / крышки разъема

- Не прикладывайте нагрузку к кабельной крышке / крышке разъема.
- Будьте внимательны, чтобы не зажать кабели между телевизором и кабельной крышкой / крышкой разъема.
- При использовании USB-порта 2 или USB-порта 3 установка кабельной крышки невозможна. Сохраните снятую крышку для использования в будущем.
- При использовании разъемов AV, ETHERNET или DIGITAL AUDIO установка крышки разъемов невозможна. Сохраните снятую крышку разъема для использования в будущем.

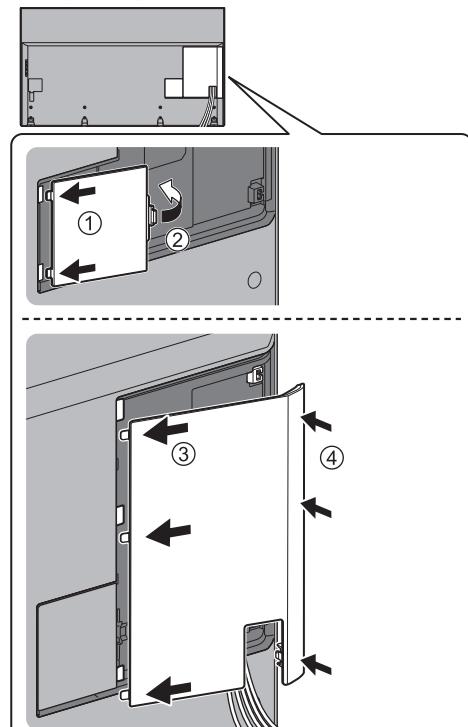

Ознакомление с элементами управления

Пульт дистанционного управления

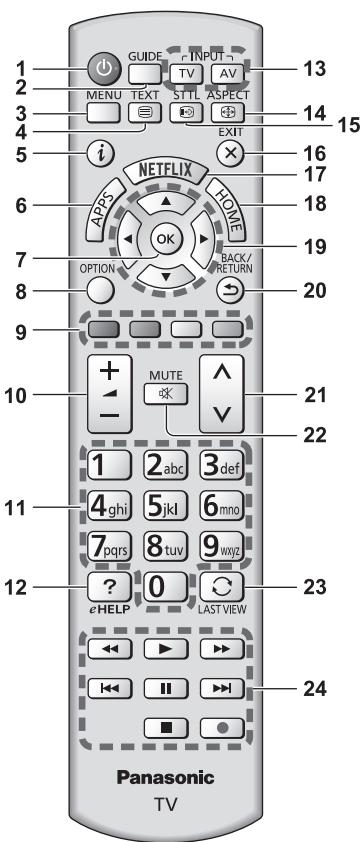

1 [Power]: Переключатель включения / выключения режима ожидания

2 ТВ Гид

- Отображает электронную программу передач.

3 [Главное меню]

- Нажмите, чтобы получить доступ к меню изображения, звука, сетевых служб, таймера, установок, к справке и т. п.

4 Кнопка службы телетекста

5 Информация

- Отображает информацию о канале и о программе.

6 APPS

- Отображает [Приложения].

7 OK

- Подтверждает выбор.
- Нажмите после выбора позиций каналов, чтобы быстро изменить канал.
- Отображается список каналов.

8 [Дополнительное меню]

- Удобная дополнительная настройка просмотра, звука и т. д.

9 Цветные кнопки

(красная—зеленая—желтая—голубая)

- Используются для выбора, навигации и управления различными функциями.

10 Увеличение / уменьшение громкости

11 Цифровые кнопки

- Изменяет канал и страницы телетекста.
- Вводит символы.
- Включает телевизор, если он находится в режиме ожидания.

12 [eHELP]

- Отображает [eHELP] (интегрированную инструкцию по эксплуатации).

13 Выбор режима входа

- TV – переключает на DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / аналоговый режим.
- AV – переключает в режим входа AV из списка Выбор входа.

14 Формат

- Меняет соотношение сторон телевизионного изображения.

15 Субтитры

- Отображает субтитры.

16 Выход

- Возвращает к экрану нормального просмотра.

17 Netflix

- Обеспечивает прямой доступ к сервису NETFLIX.
- Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.
- Действие данной услуги может быть прекращено или услуга может быть изменена без предварительного уведомления.

18 HOME

- Отображает [Домашняя страница].
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Обязательно прочитать > Функции).

19 Кнопки курсора

- Осуществляет выбор и регулировки.

20 Возврат

- Возвращает к предыдущему меню / странице.

21 Переключение каналов по нарастающей / убывающей

22 Включение / отключение звука

23 Предыдущий просмотр

- Переключает на предыдущий канал или режим входа.


24 Управление контентом, подсоединененным оборудованием и т. д.

■ Установка / извлечение батареек



Индикаторная панель / панель управления

- При нажатии кнопок 4, 5, 6 с правой стороны экрана на 3 секунды появляются инструкции панели управления, выделяя нажатую кнопку.

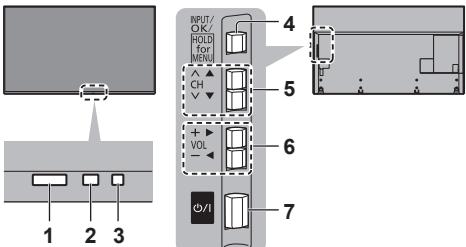

Задняя панель телевизора

1 Приемник сигнала дистанционного управления

- Не помещайте никакие предметы между приемником сигнала дистанционного управления телевизора и пультом дистанционного управления.

2 Датчик окружающей среды

- Следит за яркостью для регулировки качества изображения, когда [Датчик освещенности] в меню изображения установлен на [Вкл.].

3 Светодиод питания

Красный:

Режим ожидания

Зеленый:

Включен

Оранжевый:

Режим ожидания, когда активны некоторые функции (запись и т. п.)

- Светодиод мигает, когда телевизор получает сигнал от пульта дистанционного управления.

4 Выбор режима входа

- Нажмите повторно до тех пор, пока не появится необходимый режим.

[Главное меню]

- Нажмите и удерживайте эту кнопку приблизительно в течение 3 секунд, чтобы отобразить главное меню.

OK (в системе меню)

5 Переключение каналов по нарастающей / убывающей

- Перемещение курсора вверх / вниз (в системе меню)

6 Увеличение / уменьшение громкости

- Перемещение курсора влево / вправо (в системе меню)

7 Переключатель включения / выключения сетевого питания

- Используется для включения и выключения сетевого питания.
- Для полного выключения прибора необходимо вынуть сетевой штепсель из сетевой розетки.
- []: Режим ожидания / Включен


Автонастройка при первом использовании

При первом включении телевизор автоматически выполняет поиск доступных телевизионных каналов и предлагает настроить параметры своей работы.

- Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена Вашим местным дилером.
- Пожалуйста, выполните соединения (стр. 10 - 14) и установки (если необходимо) на подсоединяемом оборудовании перед запуском функции Автонастройка. Для получения информации о настройках подсоединеного оборудования прочтайте руководство по эксплуатации оборудования.

1 Вставьте штепсельную вилку телевизора в сетевую розетку и включите его

- Для отображения требуется несколько секунд.

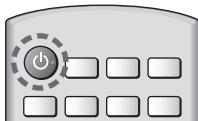

2 Выберите следующие параметры

Задайте каждый параметр, следуя инструкциям на экране.

Пример:



■ Как использовать пульт дистанционного управления



Перемещение курсора



Доступ к пункту / сохранение настройки



Возврат к предыдущему пункту (если данный параметр доступный)

Выберите язык

Выберите [Дома]

Выберите [Дома] для использования в домашних условиях.

- [В магазине] для показа в магазине.
- Чтобы изменить условия просмотра позже, все установки должны быть инициализированы с использованием доступа к начальным установкам.

Установка сетевого подключения

Выберите свою страну

Отметьте режим телевизионного сигнала, который необходимо настроить, а затем выберите [Начать автонастройку]

- : настроить (поиск доступных каналов)

- : пропустить настройку

- Экран автонастройки может отличаться в зависимости от выбранной Вами страны и сигнала.

- [Настройки сети DVB-C]

В обычных случаях [Частота] и [Сетевой ID] установите на [Авто].

При необходимости или если [Авто] не отображается, с помощью цифровых кнопок введите значения для [Частота] и [Сетевой ID], которые Вы получите от Вашего поставщика услуг кабельного телевидения.

Теперь автоматическая установка завершена, и телевизор готов для просмотра.

Если настройка завершилась неудачей, проверьте сетевое подключение, подключение спутникового кабеля и РЧ-кабеля, а затем следуйте инструкциям на экране.

Примечание

- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 4 часов не выполняется никакая операция и параметр [Авто Режим ожидания] в меню Таймера установлен на [Вкл.].
- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 10 минут не принимается никакой сигнал и не выполняется никакая операция, а параметр [Откл.пит.при отсут.сигн] в меню Таймера установлен на [Вкл.].
- Для перенастройки всех каналов
► [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Чтобы добавить доступный режим телевизионного сигнала позже
► [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Для инициализации всех настроек
► [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Просмотр телевизора

1 Включите питание

⊕ (Телевизор)

или



(Пульт дистанционного управления)

- Переключатель включения / выключения сетевого питания должен быть включен.
(стр. 16)

В течение нескольких секунд отображает информационную панель на экране телевизора сбоку.

- Для получения дополнительной информации по работе и выполнению настроек, см. [eHELP].
(Обязательно прочитать > Функции)

2 Выберите режим



- Доступные для выбора режимы отличаются в зависимости от сохраненных каналов.

3 Выберите канал



или



- Для выбора позиции канала с 2-значным или более номером, например 399

3_{def} 9_{avg} 9_{wav}

Как использовать eHELP

[eHELP] – это детальная инструкция по эксплуатации, интегрированная в телевизор, которая предлагает более подробное объяснение каждой функции, способствуя ее лучшему пониманию.

1 Отобразите [eHELP]



eHELP

или

MENU



→

[Справка]




→

[eHELP]

- Если с момента последнего включения телевизора Вы уже использовали функцию [eHELP], то будет отображен экран подтверждения и Вы сможете перейти к [Первая страница] или к [Страница, которую просматривали последней].

2 Выберите категорию и параметр

Поле категории

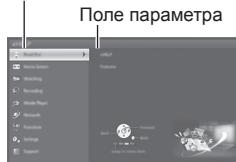

Поле параметра



Поле подпараметра

Описание



- Для возврата к предыдущему полю



- Для прокрутки описания (если оно длиннее 1 страницы)
Когда описание выделено



- Для отображения меню, относящегося к описанию (только для некоторых описаний)
 (Красная)
- Чтобы узнать о функциях данного телевизора
Обязательно прочитать > Функции

Часто задаваемые вопросы

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поддержка > Часто задаваемые вопросы).

Телевизор не включается

- Проверьте, подключен ли шнур питания к телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку.

Телевизор переходит в режим ожидания

- Функция автоматического перехода в режим ожидания активирована.

Пульт дистанционного управления не работает или работает с перебоями

- Правильно ли установлены батарейки? ➤ (стр. 16)
- Включен ли телевизор?
- Возможно, разрядились батарейки. Замените их новыми.
- Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на приемник сигнала дистанционного управления телевизора (на расстоянии не более приблизительно 7 м под углом 30 градусов к приемнику сигнала).
- Расположите телевизор таким образом, чтобы солнечный свет или другие источники яркого света не светили на приемник сигнала дистанционного управления телевизора.

Нет изображения

- Проверьте, включен ли телевизор.
- Проверьте, подключен ли шнур питания к телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку.
- Проверьте правильность выбора входного режима.
- Проверьте, соответствует ли настройка [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в [Выбор входа] выходному сигналу с внешнего оборудования.
- Не установлены ли [Подсветка], [Контраст], [Яркость] или [Цвет] в меню Картинка на минимальные значения?
- Проверьте, что есть все необходимые кабели и соединения надежно выполнены в нужных местах.

Отображается необычное изображение

- Данный телевизор оснащен встроенной функцией самодиагностики. Проведение диагностики проблем, связанных с изображением или звуком. ➤ [Самотестирование] (Меню справки)
- Выключите переключатель включения / выключения сетевого питания телевизора, а затем снова включите его.
- Если проблема не устраняется, верните все начальные установки.
➤ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Изображение и звук при подключении внешнего оборудования через HDMI могут воспроизводиться необычно.

- Установите [Автонастройка HDMI] (меню Установки) для [Режим1] ➤ (стр. 13)

Части телевизора становятся горячими

- Части телевизора становятся горячими. Подобное повышение температуры не приводит к появлению проблем, связанных с производительностью или качеством работы.

Если нажать пальцем на дисплейную панель, она слегка изменит форму и раздастся шум

- Вокруг панели есть небольшое пространство для предотвращения ее повреждения. Это не является неисправностью.

Уход

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Экран, корпус, подставка

Регулярный уход:

Аккуратно протрите поверхности дисплейной панели, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов загрязнения и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений:

- (1) Сначала очистите поверхность от пыли.
- (2) Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды).
- (3) Хорошо отожмите ткань. (Не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора, поскольку это может привести к его выходу из строя.)
- (4) Чтобы очистить места сильных загрязнений, аккуратно протрите их влажной тканью.
- (5) И наконец, удалите остатки влаги.

Предостережение

- Не используйте жесткую ткань и не трите поверхность слишком сильно, иначе Вы можете ее поцарапать.
- Избегайте контакта телевизора со средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
- Поверхность дисплейной панели обработана специальным образом и может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
- Избегайте длительного контакта поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами. Это может испортить поверхность.

Штепсельная вилка

Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к возгоранию или к поражению электрическим током.

Технические характеристики

■ Телевизор

Модель №

Модель 50": TX-50DXR700

Модель 58": TX-58DXR700

Номинальная мощность

Модель 50"

135 Вт

Модель 58"

170 Вт

Удельная мощность рабочего режима

Модель 50"

0,013 Вт / см²

Модель 58"

0,012 Вт / см²

Потребляемая мощность в режиме ожидания*¹

Модель 50"

0,50 Вт

Модель 58"

0,50 Вт

Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме

Модель 50"

0,30 Вт

Модель 58"

0,30 Вт

Размер экрана (диагональ)

Модель 50"

126 см / 50 дюйма

Модель 58"

146 см / 58 дюйма

Габаритные размеры (Ш × В × Г)

Модель 50"

(Вид 1)

1 115 мм × 692 мм × 203 мм (с подставкой)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (только телевизор)

(Вид 2)

1 115 мм × 707 мм × 203 мм (с подставкой)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (только телевизор)

Модель 58"

(Вид 1)

1 290 мм × 805 мм × 239 мм (с подставкой)

1 290 мм × 753 мм × 41 мм (только телевизор)

(Вид 2)

1 290 мм × 820 мм × 239 мм (с подставкой)
1 290 мм × 753 мм × 41 мм (только телевизор)

Масса

Модель 50"

Нетто 17,0 кг (с подставкой)
Нетто 16,0 кг (только телевизор)

Модель 58"

Нетто 24,0 кг (с подставкой)
Нетто 23,0 кг (только телевизор)

Источник питания

220–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц

Разрешение экрана

3 840 (Ш) × 2 160 (В)

Панель

ЖК-панель со светодиодной подсветкой

Звук

Выход динамиков

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Наушники

M3 (3,5 мм) стерео мини гнездо × 1

Соединительные разъемы

Вход AV (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

RCA штырькового типа × 1

1,0 В[р-р] (75 Ω)

AUDIO L - R

RCA штырькового типа × 2

0,5 В[среднеквадратичное]

Y

1,0 В[р-р] (включая синхронизацию)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 В[р-р]

Вход HDMI 1 / 2 / 3

Разъемы типа A

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, функция обратного аудиоканала, Deep Colour, x.v.Colour™

- Этот телевизор поддерживает функцию "HDAVI Control 5".

Слот для карты

Слот общего интерфейса (совместим с CI Plus) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

USB 1 / 2 / 3

USB1: === 5 В постоянного тока, макс. 900 мА
[суперскоростной USB (USB 3.0)]

USB2 / 3: === 5 В постоянного тока, макс. 500 мА
[высокоскоростной USB (USB 2.0)]

Выход DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, волоконно-оптический кабель

Системы приема / диапазон

DVB-S / S2

Цифровые спутниковые службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

Диапазон частот ресивера – от 950 МГц до 2 150 МГц

DiSEqC – Версия 1.0

DVB-C

Цифровые кабельные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифровые наземные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 – R2

VHF R3 – R5

VHF R6 – R12

UHF E21 – E69

PAL 525/60

Воспроизведение кассет NTSC с некоторых видеомагнитофонов PAL (VCR)

M.NTSC

Воспроизведение с видеомагнитофонов M.NTSC (VCR)

NTSC (только вход AV)

Воспроизведение с видеомагнитофонов NTSC (VCR)

Вход спутниковой антенны

Гнездо, тип F, 75 Ω

Вход антennы

ОВЧ / УВЧ

Условия эксплуатации

Температура

0 °C – 35 °C

Влажность

20 % – 80 % относительной влажности (при отсутствии конденсации)

Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

Соответствие стандартам и диапазон частот^{*2}

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц – 5,35 ГГц, 5,47 ГГц – 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц – 2,4835 ГГц

Безопасность

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 бита/128 бит)

*1: Когда телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления и не выполняются никакие функции

*2: Частота и канал отличаются в зависимости от страны. Следуйте действующим в Вашей стране правилам относительно диапазона частот.


Примечание

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанная масса и габаритные размеры являются приблизительными величинами.
- Для получения информации о программном обеспечении с открытым исходным кодом обратитесь к [eHELP] (Поддержка > Лицензии).

■ При использовании настенного кронштейна

По вопросам покупки рекомендуемого настенного кронштейна, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру Panasonic.

- Отверстия для крепления настенного кронштейна
Задняя панель телевизора

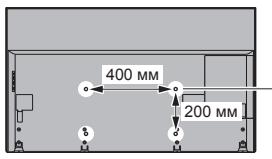

(вид сбоку)



Резьба: M6

Винт для крепления телевизора на настенном кронштейне (не поставляется с телевизором)

Предупреждение

- Если Вы используете другие настенные кронштейны или устанавливаете настенный кронштейн самостоятельно, существует опасность получения травмы или повреждения изделия. Для обеспечения безопасной работы изделия обязательно обратитесь к дилеру или лицензированному подрядчику, чтобы закрепить настенный кронштейн. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине установки неквалифицированным специалистом.
- При пользовании дополнительными устройствами рекомендуем тщательно ознакомиться с их инструкциями. Также крайне важно принять все меры по предотвращению падения телевизора.
- Аккуратно переносите телевизор во время установки, так как удары или другие воздействия могут привести к повреждению изделия.
- Будьте осторожны при закреплении настенных кронштейнов на стене. Перед установкой кронштейна всегда проверяйте, чтобы в стене не было никаких электрических кабелей или труб.
- Для предотвращения падения и травмы снимите ТВ с его подвесной опоры, если Вы не будете им пользоваться в течение продолжительного времени.



Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Декларация о Соответствии

Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утвержденного Постановлением № 1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01wt % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr^{6+}) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Для России используемый диапазон частот стандарта 802.11abgn:
(2400 - 2483,5) и/или (5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Для фіксаванай сувязі званок па тэrrыторы Беларусі бясплатны.

Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы

Қазақстан мен Орта Азиядан қонырау шалу үшін.

Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Памятка покупателя

Номер модели и серийный номер данного изделия можно найти на заводской табличке модели и на этикетке серийного номера, которые находятся на задней панели (крышка кабельного отсека открыта.). Вы должны записать этот серийный номер в отведенном для этого месте внизу и сохранить эту книгу вместе с квитанцией о покупке телевизора как постоянный документ о Вашей покупке, для облегчения поиска в случае кражи или потери и для гарантийного технического обслуживания.

Номер модели

Серийный номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>


Русский

TQB0E2610L


Українська

Модель №.
TX-50DXR700
TX-58DXR700

Інструкція з експлуатації Телевізор зі світлодіодним підсвічуванням

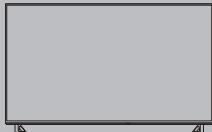

Докладніші інструкції див. тут: [eHELP]
(інтегрована інструкція з експлуатації).

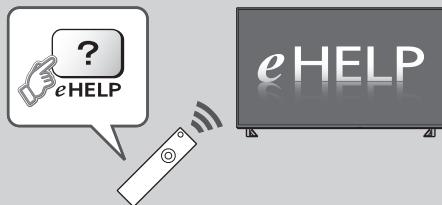

- Як користуватися [eHELP] ➡ (стор. 18)

Дякуємо Вам за покупку виробу компанії Panasonic.

Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед початком експлуатації телевізора та збережіть їх для використання у майбутньому.

Перед початком експлуатації уважно прочитайте розділ „Запобіжні заходи“ цього посібника.

Зображення в цьому посібнику наведені виключно з ілюстративною метою.



- Інформацію щодо торгових марок див. тут: [eHELP] (Підтримка > Ліцензія).

Зміст

Обов'язково прочитайте

Важлива примітка	3
Запобіжні заходи	4

Посібник зі швидкого підключення

Приладдя	6
Підключення	10
Визначення елементів керування	15
Автонастройка при першому використанні	17

Використання VIERA

Перегляд телевізійних програм	18
Як користуватися eHELP	18

Інше

Питання та відповіді	19
Обслуговування	20
Технічні характеристики	20

Важлива примітка

Примітка щодо функцій DVB / передачі даних з каналів телевізійного мовлення / IP-телебачення

- Конструкція цього телевізора відповідає стандартам (станом на серпень 2015 року) цифрових наземних служб DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)), цифрових кабельних служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)) та цифрових супутниковых служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)).
- Проконсультуйтесь з Вашим місцевим дилером з питань доступності служб DVB-T/T2 або DVB-S у Вашому регіоні.
- Проконсультуйтесь з Вашим постачальником послуг кабельного телебачення з питань доступності служб DVB-C для цього телевізора.
- Якщо сигнал не відповідає стандартам DVB-T/T2, DVB-C або DVB-S, телевізор може працювати неналежним чином.
- Залежно від країни, регіону, станції мовлення, постачальника послуг, супутника та мережевого середовища можуть бути доступні не всі функції.
- З цим телевізором не всі модулі CI працюють належним чином. Проконсультуйтесь з Вашим постачальником послуг з питань роботи модуля CI.
- Цей телевізор може працювати неналежним чином з модулем CI, який не був затверджений постачальником послуг.
- Залежно від постачальника послуг може стягуватися додаткова плата.
- Сумісність зі службами, запуск яких планується в майбутньому, не гарантовано.

Компанія Panasonic не гарантує роботи та ефективності периферійних пристройів, виготовлених іншими виробниками; ми відмовляємося від будь-якої відповіальності за збитки внаслідок експлуатації та/або роботи периферійних пристройів інших виробників.

Для запису й відтворення контенту за допомогою цього або якого-небудь іншого пристроя може знадобитися дозвіл власника авторських або інших прав, що діють по відношенню до такого контента. Не маючи потрібних для цього повноважень, компанія Panasonic не надає Вам такий дозвіл, а також однозначно відмовляється від будь-яких прав, можливості або намірів отримати такий дозвіл від Вашого імені. При використанні цього або будь-якого іншого пристроя Ви відповідаєте за дотримання діючих у Вашій країні норм законодавства про авторське право. Будь ласка, звертайтесь до цього законодавства для отримання додаткової інформації щодо відповідних законів й нормативних документів або звертайтесь до власника прав на контент, який Ви хочете записати або відтворити.

Цей продукт випускається по ліцензії згідно з патентним портфелем AVC для особистого та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування відеозаписів відповідно до стандарту AVC („Відео AVC“) i/або (ii) декодування відеозаписів AVC, закодованих споживачем під час особистої некомерційної діяльності i/або отриманих від провайдера відеоінформації, який має дозвіл надавати відеозаписи AVC. Використання з будь-якою іншою метою, безпосередньо чи побічно, не дозволяється.

За додатковою інформацією звертайтесь до компанії MPEG LA, LLC.

Див. <http://www.mpegl.com>.

Переміщайте виріб тільки у вертикальному положенні.

Клас захисту II

Даний продукт призначений для домашнього перегляду ТВ-програм.



Ця позначка свідчить про те, що корпус продукту містить подвійну ізоляцію.



Цей знак означає, що виріб працює під напругою змінного струму.


Запобіжні заходи

Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, отримання травми або ушкодження виробу, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче попереоджень і застережень:

■ Штепсельна вилка та шнур електричного живлення

Попередження

У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі пристрою негайно від'єднуйте штепсельну вилку від розетки.



- Цей телевізор призначений для роботи від джерела живлення 220–240 В змінного струму ~, 50 / 60 Гц.
 - Штепсельну вилку потрібно повністю вставляти в мережеву розетку.
 - Щоб повністю вимкнути пристрій, потрібно вийняти мережеву вилку з відповідної розетки.
- Таким чином потрібно забезпечити легкий доступ до мережової вилки в будь-який момент.
- Від'єднуйте вилку шнура живлення перед чищенням телевізора.
 - Не торкайтесь штепсельної вилки вологими руками.



- Не пошкоджуйте шнур електричного живлення.
 - Не ставте на шнур електричного живлення ніякі важкі предмети.
 - Не розташуйте шнур електричного живлення поблизу гарячих предметів.
 - Не тягніть за шнур. При від'єднанні вилки міцно тримайтесь за корпус вилки.
 - Не переміщуйте телевізор, коли його штепсельну вилку вставлено в мережеву розетку.
 - Не перекручуйте, не згинайте та не розтягуйте шнур.
 - Не використовуйте пошкоджені вилку або розетку.
 - Перевіряйте, щоб шнур живлення не був затиснутий телевізором.



■ Будьте обережними

Попередження

- Не знімайте кришку та не ремонтуйте телевізор самостійно, оскільки деталі переважно під струмом, тому під час їх віймання існує ризик ураження електричним струмом. Усередині знаходяться деталі, котрі користувач не в змозі відремонтувати.
- Телевізор не повинен піддаватися впливу дощу чи надмірної вологої. Не ставте на пристрій посудини з рідиною, наприклад, вази; телевізор також не повинен знаходитися під водою, що капає, або проточною водою.
- Не вставляйте в телевізор через вентиляційні отвори будь-які сторонні предмети.
- Не використовуйте не рекомендовану компанією підставку / кріпильне обладнання. Обов'язково звертайтеся до місцевого дилера Panasonic по допомозу в настроюванні або встановленні рекомендованого кронштейна для настінної установки.
- Не застосовуйте до дисплейної панелі надмірну силу та не піддавайте її ударам.
- Не дозволяйте дітям видиратися на телевізор.
- Не розміщуйте телевізор на похилих чи нестійких поверхнях, а також подайте про те, щоб він не виступав над краєм поверхні, на яку встановлюється.



Попередження

Ні в якому разі не розміщуйте телевізор у нестійному положенні, оскільки в разі падіння це може привести до серйозних травмувань або смерті. Багатьох ушкоджень, зокрема дітей, можна запобігти, дотримуючись зазначених нижче запобіжних заходів.

- Використовуйте шафки або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте меблі, які гарантують стабільне розміщення телевізора.
- Переконайтесь, що телевізор не звисає з краю меблів, на яких його розташовано.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, сервантах або книжкових шафах), не зафіксувавши їх.
- Не розміщуйте тканину або інші матеріали між телевізором і підставкою.
- Проведіть бесіду з дітьми про те, що зализати на меблі, щоб дістати телевізор або його елементи керування, небезпечно.

Змінюючи розташування телевізора, яким ви користуєтесь, дотримуйтесь зазначених вище інструкцій.

- Цей телевізор призначений для використання на поверхні стола.
- Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла.



Для запобігання пожежі ніколи не залишайте свічки чи інші джерела відкритого вогню біля телевізора



■ Небезпека удушення

Попередження

- Пакувальний матеріал цього продукту може стати причиною виникнення ядухи. Оскільки виріб містить дрібні деталі, діти можуть випадково проковтнути їх, що може привести до удушення. Ці частини зберігайте в недоступному для маленьких дітей місці.

■ Підставка

Попередження

- Не розбирайте та не модифікуйте підставку.

Застереження

- Не використовуйте інші підставки, крім тієї, що постачається у комплекті з цим телевізором.
- Забороняється використовувати підставку, якщо вона деформована або має пошкодження. У цьому випадку слід негайно звернутися до найближчого дилера Panasonic.
- Під час монтажу обов'язково щільно затягуйте усі гвинти.
- Під час встановлення підставки не піддавайте телевізор ударним навантаженням.
- Не дозволяйте дітям вибиратися на підставку.
- Установлювати або знімати телевізор з підставки повинні щонайменше дві людини.
- Установлюйте телевізор на підставку або знімайте його з неї, дотримуючись зазначененої процедури.

■ Радіохвилі

Попередження

- Не використовуйте цей телевізор у будь-яких медичних установах або у приміщеннях із медичним обладнанням. Радіохвилі можуть негативно впливати на функціонування медичного обладнання, що у свою чергу може привести до нещасних випадків внаслідок виходу цього обладнання з ладу.
- Не використовуйте цей телевізор поблизу обладнання автоматичного керування, наприклад поблизу автоматичних дверей або пожежної сигналізації. Радіохвилі можуть негативно впливати на функціонування обладнання автоматичного керування, що у свою чергу може привести до нещасних випадків внаслідок виходу цього обладнання з ладу.

- Якщо ви користуєтесь кардіостимулатором, не наблизяйтесь до телевізора на відстань, меншу за 15 см. Радіохвилі можуть заважати роботі кардіостимулатора.
- Не розбирайте телевізор, а також жодним чином не змінайте його конструкцію.

■ Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

Застереження

- Не використовуйте убудоване обладнання бездротової локальної мережі для підключення до бездротової мережі (SSID*), для якої у Вас немає прав на користування.

Такі мережі можуть зберігатися в результатах пошуку. Однак доступ до таких мереж може вважатися незаконним.


*SSID – це назва, що служить для визначення певної бездротової мережі передачі даних.

- Не піддавайте убудоване обладнання бездротової локальної мережі впливу високих температур, прямих сонячних променів або вологи.
- Дані, що передаються за допомогою радіохвиль, можуть бути перехоплені й проконтрольовані.
- Убудоване обладнання бездротової локальної мережі використовує діапазони частот 2,4 ГГц і 5 ГГц. Щоб уникнути повільної роботи або несправностей, викликаних дією радіохвиль, під час використання убудованого обладнання бездротової локальної мережі, ніколи не розміщуйте телевізор поблизу інших пристрійв, що використовують сигнали з частотою 2,4 ГГц і 5 ГГц (наприклад, інші пристрій бездротової локальної мережі, мікрохвильові печі та мобільні телефони).
- У разі виникнення проблем, спричинених статичною електрикою тощо, телевізор може припинити роботу з метою захисту внутрішніх деталей. У такому випадку вимкніть телевізор за допомогою перемикача живлення (Увімк. / Вимк.), а потім знову ввімкніть його.

■ Вентиляція

Застереження

Забезпечте достатній вільний простір (принаймні 10 см) навколо телевізора, щоб уникнути його перегріву, інакше перегрів телевізора може привести до передчасного виходу з ладу деяких електронних компонентів.



- Слідкуйте за тим, щоб нічо не перешкоджало вентиляції та вентиляційні отвори не були заблоковані газетами, скатертинами й фіранками.
- Незалежно від того, чи використовуєте Ви підставку, подбайте про те, щоб вентиляційні отвори в нижній частині телевізора не були заблоковані, а також забезпечте достатній вільний простір для належної вентиляції.




■ Переміщення телевізора

Застереження

Перш ніж переміщати телевізор, спід від'єднати усі кабелі.

- Для перенесення телевізора потрібно принаймні двоє людей. Підтримуйте телевізор, як показано на рисунках нижче, щоб запобігти травмуванню внаслідок нахилення чи падіння телевізора.

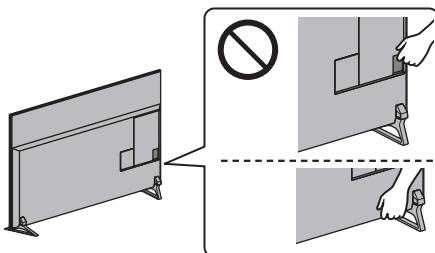

■ Якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу

Застереження

Поки телевізор під'єднано до мережової розетки, він споживаємо невелику кількість енергії, навіть якщо його вимкнуто.

- Виймайте штепсельну вилку з розетки живлення, якщо не збираєтесь користуватися телевізором протягом тривалого часу.

■ Занадто висока гучність

Застереження

- Не вмикайте звук у навушниках занадто голосно. Це може привести до невідновлюваного пошкодження слуху.
- Якщо Ви почули шум у вухах, зменште гучність або припиніть використання навушників на деякий час.



■ Елементи живлення для пульта дистанційного керування

Застереження

- Неправильне встановлення може привести до витікання електроліту з батареек, корозії або вибуху.
- Замінуйте батарею тільки батареєю того ж самого або аналогічного типу.
- Не використовуйте однотипно старі та нові батареї.
- Не використовуйте різні типи батареї разом (наприклад, лужні та марганцеві батареї).
- Не використовуйте акумуляторні батареї (нікель-кадмієві тощо).
- Не спалюйте та не розкривайте батареї.
- Не піддавайте батареї впливу надмірного тепла, наприклад, від прямих сонячних променів, вогню тощо.
- Утилізуйте батареї належним чином.
- Щоб уникнути витікання електроліту, корозії або вибуху батареї, витягайте її з пристрою, якщо Ви не збираєтесь використовувати пристрій протягом тривалого часу.

Приладдя

Стандартне приладдя

Пульт дистанційного керування


⇒ (стор. 15)

- N2QAYB001010




Підставка

⇒ (стор. 7)

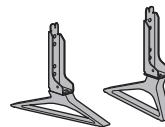

Хомут для кабелів (2)

⇒ (стор. 14)



Батареї (2)

- R6

⇒ (стор. 16)



Інструкція з експлуатації

Гарантія

- Не можна встановити усе приладдя відразу. Будьте уважні, щоб випадково щось не викинути.

Збирання / знімання підставки

Ⓐ Монтажний гвинт (4)




M5 × 14

Ⓑ Монтажний гвинт (4)




M4 × 12

Ⓒ Кронштейн ①

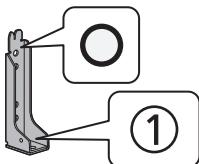


Ⓓ Кронштейн ②

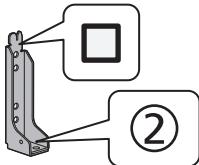

Ⓔ Основа ①



Ⓕ Основа ②

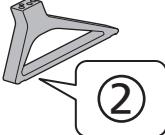

Ⓖ Кришка (2)



Підготовка


Вийміть підставку і телевізор із пакувальної коробки і покладіть телевізор на чисту і м'яку тканину (полотно, тощо) на робочому столі панелю екрана донизу.

- Поверхня столу має бути пласкою, нерухомою і більшою за ваш телевізор.
- Не тримайтеся за частину панелі екрана.
- Слідкуйте за тим, щоб не подряпати і не розбити телевізор.


Монтаж підставки

- Виберіть один із двох описаних нижче способів монтажу підставки.
- Використовуйте лише вказані нижче способи монтажу підставки.


■ <Спосіб 1>

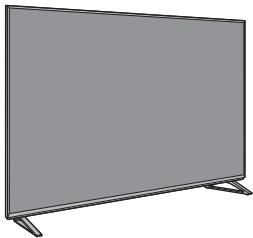


1

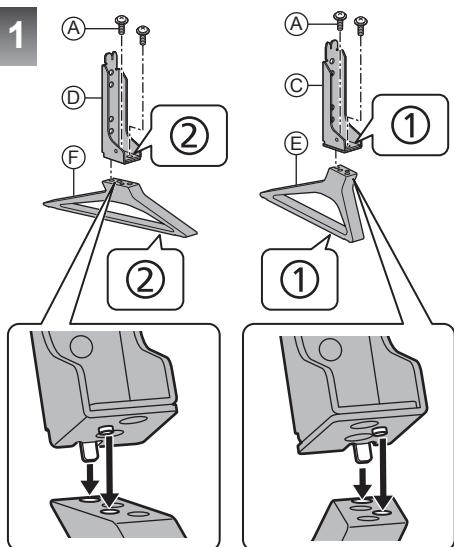


3

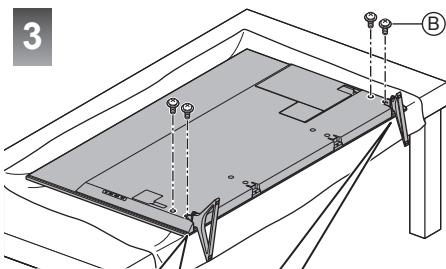




4

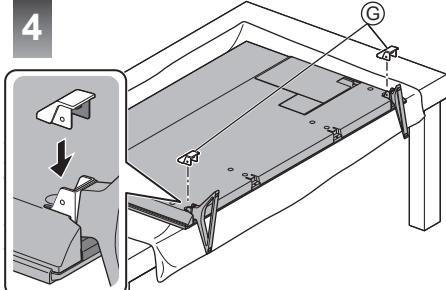

2

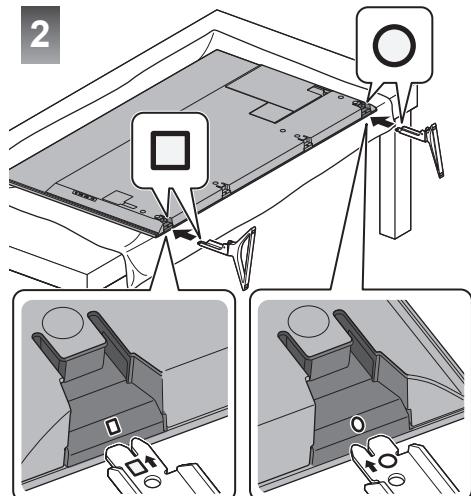

■ <Спосіб 2>

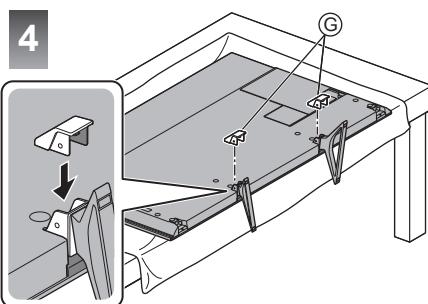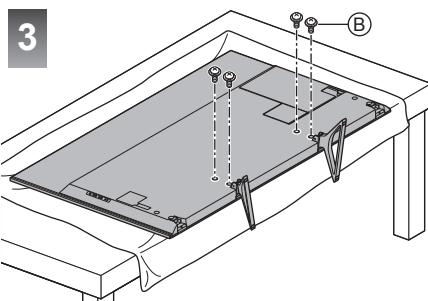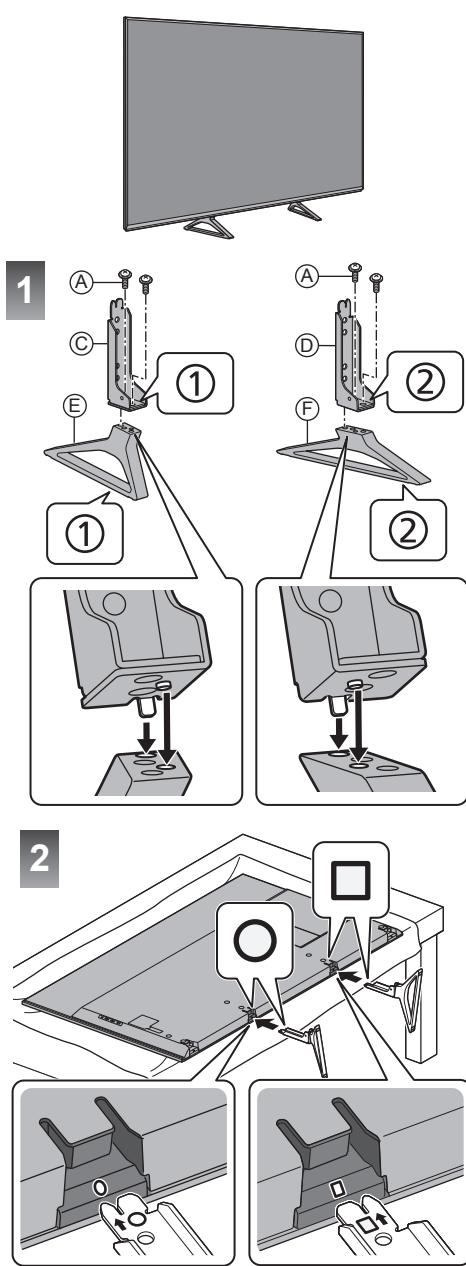

Знімання телевізора з підставки

Від'єднуйте підставку наступним чином у разі використання кронштейна для настінної установки або при пакуванні телевізора.



- 1 Покладіть телевізор на чисту та м'яку тканину на робочому столі панеллю екрана донизу.
- 2 Витягніть кришку.
- 3 Витягніть монтажні гвинти ⑧ з телевізора.
- 4 Витягніть підставку з телевізора.
- 5 Витягніть монтажні гвинти ④ з кронштейна.

Підключення


- Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до комплекту поставки телевізора.
- Будь ласка, перед тим як підключати або відключати будь-які кабелі, переконайтесь, що пристрій відключений від мережової розетки.
- Перевіряйте, щоб штекери кабелів та тип гнізда відповідали виконуваному підключення.
- Використовуйте повністю екраниваний HDMI-сумісний кабель.
- Стежте за тим, щоб телевізор перебував якнайдалі від електронного обладнання (відеообладнання тощо) або обладнання з інфрачервоним датчиком, інакше може виникнути викривлення зображення / звуку або можуть з'явитися проблеми в роботі іншого обладнання.
- Будь ласка, прочитайте також інструкцію до обладнання, яке Ви підключаете.

Зняття кришки кабелю/кришки блока гнізд із телевізора

- Перш ніж підключати або відключати будь-які кабелі, зніміть кришку кабелю/кришку блока гнізд.
- Після встановлення всіх підключень знову прикріпіть кришку кабелю/кришку блока гнізд.
⇒ (стор. 14)

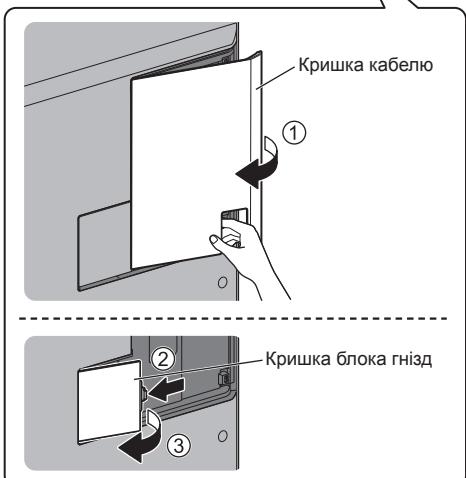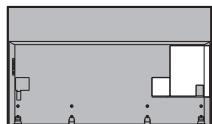

Гнізда

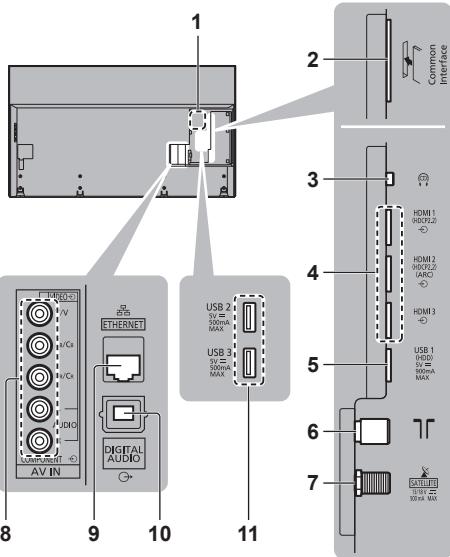

1 Назва моделі: пластина

2 Гніздо CI ⇒ (стор. 13)

3 Гніздо для навушників ⇒ (стор. 13)

4 HDMI1-3 ⇒ (стор. 12, 13)

5 USB-порт 1

6 Гніздо для наземної антени / кабелю ⇒ (стор. 11)

7 Гніздо для супутникової антени ⇒ (стор. 11)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ⇒ (стор. 13)

9 Термінал ETHERNET ⇒ (стор. 12)

10 DIGITAL AUDIO

11 USB-порт 2-3

- Для перегляду вмісту у форматі 4K використовуйте роз'єм HDMI. ⇒ (стор. 12)


Основні підключення

■ Шнур електричного живлення



■ Антена

Телевізор

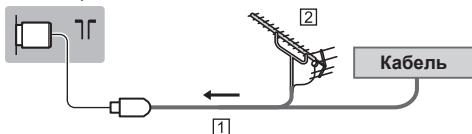

① РЧ-кабель


② Наземна антена

- Для DVB-C, DVB-T, аналогового

Супутникова антена

■ DVB-S

Телевізор

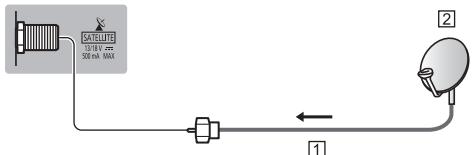

① Супутниковий кабель

② Супутникова антена

- Щоб установити супутникову антенну належним чином, проконсультуйтесь зі своїм місцевим дилером. Крім того, зверніться до компаній супутникового мовлення для отримання додаткової інформації.


Клієнтське з'єднання DVB через IP

Цей телевізор підтримує клієнтську функцію DVB-через-IP й може підключатися до сервера DVB-через-IP або серверів із підтримкою протоколу SAT>IP, щоб отримувати вміст потоково.

- Підключення до сервера DVB-через-IP рекомендується виконувати за допомогою кабелю локальної мережі.

■ Дротове підключення

Телевізор

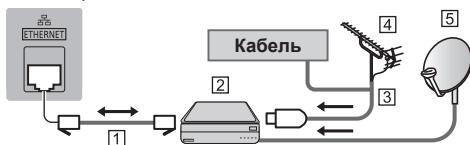

① Кабель локальної мережі (екранований)

- Використовуйте кабель STP (екрановану кручену пару) для підключення до локальної мережі.


② Сервер DVB-через-IP

③ РЧ-кабель

④ Наземна антена

⑤ Супутникова антена

■ Бездротове підключення

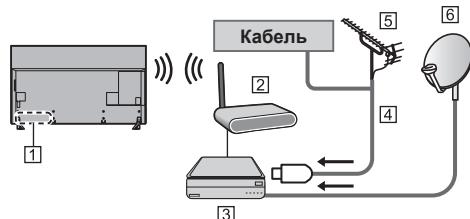

① Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

② Точка доступу

③ Сервер DVB-через-IP

④ РЧ-кабель

⑤ Наземна антена


⑥ Супутникова антена

- Залежно від стану мережі та станції мовлення ця функція може бути недоступною.
- Для отримання інформації щодо підключення зверніться до інструкції з експлуатації сервера DVB-через-IP.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Функції > DVB-через-IP).

Пристрої AV

■ DVD-рекордер / VCR


Телевізор

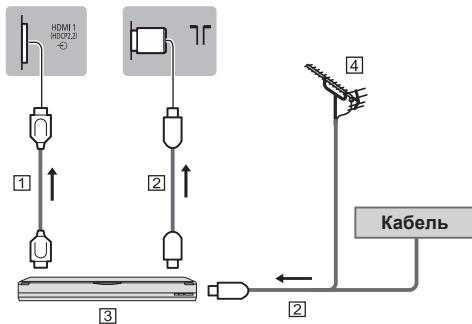

- ① Кабель HDMI
- ② РЧ-кабель
- ③ DVD-рекордер / VCR
- ④ Наземна антена

■ Приставка

Телевізор

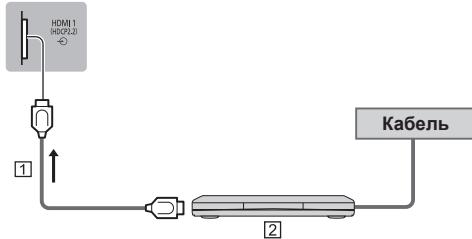

- ① Кабель HDMI
- ② Приставка


Мережа

Для використання інтернет-послуг необхідне широкосмугове мережеве середовище.

- Якщо у Вас немає доступу до широкосмугових мережевих служб, будь ласка, зверніться по допомогу до свого дистрибутора.
- Підготуйте інтернет-середовище для дротового або бездротового підключення.
- Установка мережевого підключення розпочнеться при першому використанні телевізора. ➤ (стор. 17)

■ Дротове підключення

Телевізор

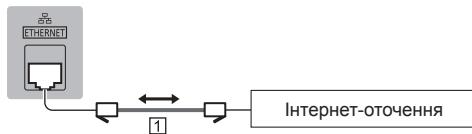

- ① Кабель локальної мережі (екранований)
 - Використовуйте кабель STP (екрановану крученою парою) для підключення до локальної мережі.


■ Бездротове підключення



- ① Убудоване обладнання бездротової локальної мережі
- ② Точка доступу

Підключення до 4K-сумісного обладнання

Телевізор

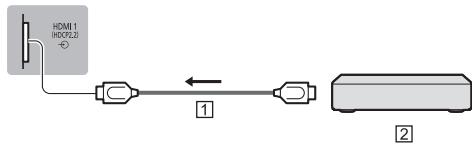

- ① Кабель HDMI
- ② 4K-сумісне обладнання
 - Під'єднайте обладнання, яке підтримує роздільну здатність 4K, до терміналу HDMI за допомогою сумісного кабелю. Таким чином ви зможете переглядати вміст у форматі 4K.
 - Дійсний формат 4K може відрізнятись залежно від гніза HDMI. Щоб отримати докладнішу інформацію про дійсні формати, перегляньте [eHELP] (Перегляд > Роздільна здатність 4K > Дійсний формат 4K).

■ [Автонастройка HDMI] (меню Установки)

Чіткіше відтворення зображення під час підключення обладнання, яке підтримує роздільну здатність 4K, завдяки розширеному кольоворовому трикутнику. Виберіть режим відповідно до обладнання.

[Режим1]:

Забезпечення кращої сумісності. Якщо вхідне зображення або звук HDMI не відтворюються належним чином, виберіть [Режим1].

[Режим2]:

Для обладнання, яке підтримує роздільну здатність 4K і має функцію виведення чіткого зображення завдяки розширеному кольоворовому трикутнику.

• Змінення режиму


1. Виберіть режим входу HDMI, під'єднаного до обладнання.
2. Відкрийте меню і виберіть параметр [Автонастройка HDMI] (меню Установки).
- Щоб отримати докладнішу інформацію про дійсні формати, перегляньте [eHELP] (Перегляд > Роздільна здатність 4K > Автонастройка HDMI).

Інші підключення

■ DVD-програвач

(обладнання входу COMPONENT)

Телевізор

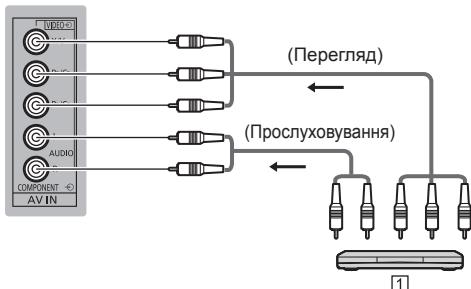


① DVD-програвач

■ Відеокамера / Ігрове обладнання

(обладнання входу VIDEO)

Телевізор

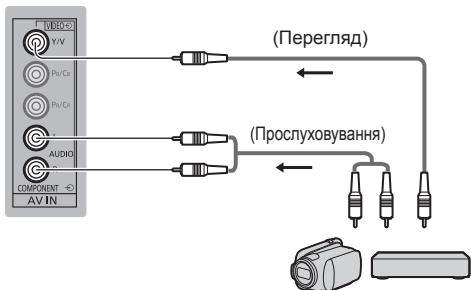

① Відеокамера / Ігрове обладнання


■ Підсилювач (для прослуховування через зовнішні динаміки)

- Використовуйте HDMI2 для підключення телевізора до підсилювача з функцією ARC (функція зворотного аудіоканалу).

У разі встановлення підключення до підсилювача, що не підтримує функцію ARC, скористайтеся гніздом DIGITAL AUDIO.

- Шоб насолоджуватися багатоканальним звуком із зовнішнього обладнання (наприклад, Dolby Digital 5.1-канальний), підключіть обладнання до підсилювача. Інформацію щодо підключень можна знайти в інструкціях з експлуатації обладнання та підсилювача.

Телевізор

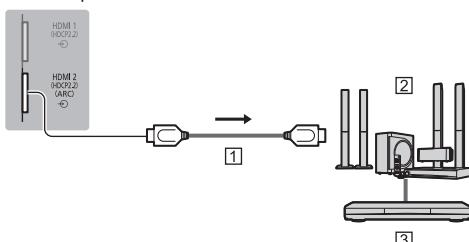

① Кабель HDMI


② Підсилювач із акустичною системою

③ Зовнішнє обладнання (DVD-програвач тощо)

■ Навушники

- Для отримання інформації про налаштування гучності зверніться до розділу [eHELP] (Настройки > Звук).

Телевізор




■ Звичайний інтерфейс

- Щоразу при підключенні або відключенні модуля CI вимикайте телевізор, натиснувши на перемикач живлення Увімк. / Вимик.
- Якщо смарт-карта та модуль CI поставляються в комплекті, спочатку підключіть модуль CI, а потім вставте в модуль CI смарт-карту.
- Повністю вставте або витягніть модуль CI у належному напрямку, як показано на малюнку.
- Звичайно закодовані канали стають доступними. (Доступні для перегляду канали та їхні функції залежать від модуля CI.)
Якщо закодовані канали усе ще недоступні
⇒ [Обичайний інтерфейс] у меню Установки
- У продажу можуть бути модулі CI із застарілими версіями вбудованого програмного забезпечення, які не будуть повноцінно взаємодія з цим новим телевізором, сумісним із CI+ v1.3. У такому випадку звертайтесь, будь ласка, до постачальника контенту.
- Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте [eHELP] (Функції > Обичайний інтерфейс),

прочитайте інструкцію з експлуатації модуля CI або зверніться до компанії-постачальника контенту.

Телевізор

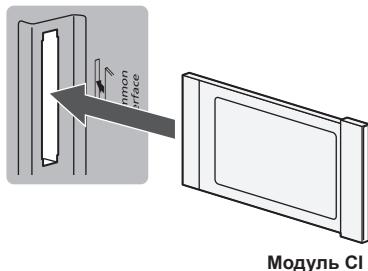

■ USB HDD-пристрій (для запису)

- Використовуйте USB-порт 1 для підключення USB HDD-пристрою.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Запис).


■ VIERA Link

- Використовуйте HDMI1–3 для підключення VIERA Link.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Функції > VIERA Link „HDAVI Control™”).

Фіксування кабелів

Зафіксуйте кабелі за допомогою хомута, а потім прикріпіть кришку кабелю/кришку блока гнізд.

■ Фіксування кабелів за допомогою хомута

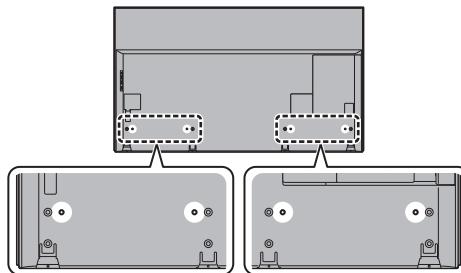

Прикріпіть хомут для кабелів

Уставте хомут для кабелів в отвір




Зв'яжіть кабелі



Щоб послабити:






Щоб зняти з телевізора:



- Зафіксуйте кабелі відповідним чином.
- При використанні додаткових аксесуарів дотримуйтесь інструкцій з встановлення до аксесуару щодо закріплення кабелів.


■ Прикріплення кришки кабелю/кришки блока гнізд

- Не натискайте на кришку кабелю/кришку блока гнізд.
- Будьте уважними, щоб не затиснути кабелі між телевізором і кришкою кабелю/кришкою блока гнізд.
- Під час використання USB-порту 2 чи USB-порту 3, прикріпити захисну оболонку кабелю неможливо. Зберігайте її для використання в майбутньому.
- Під час використання гнізда AV, гнізда ETHERNET чи DIGITAL AUDIO, прикріпіти кришку блока гнізд неможливо. Зберігайте зняту кришку блока гнізд для використання в майбутньому.

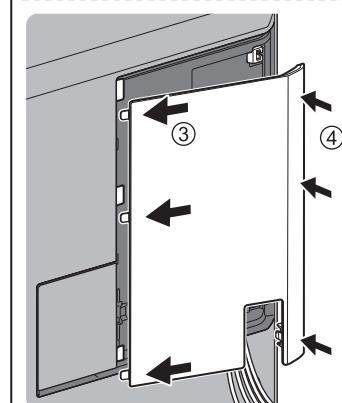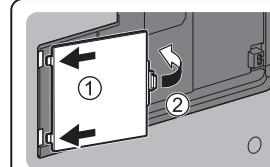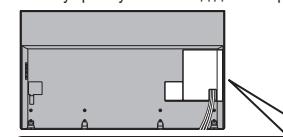

Визначення елементів керування

Пульт дистанційного керування

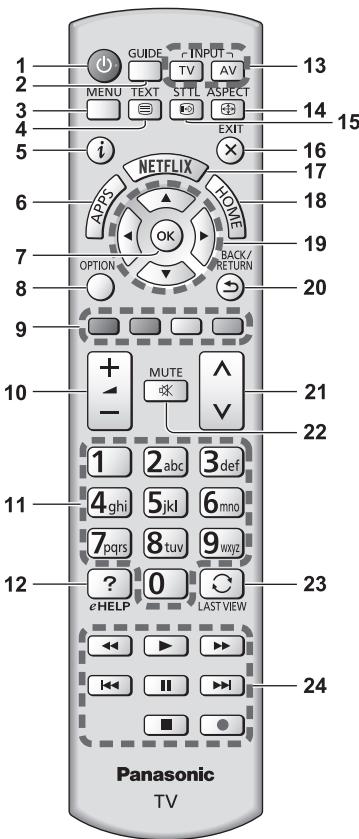

1 []: Перемикач увімкнення / вимкнення телевізора (режим очікування)

2 Функція „TV-гід”

- Відображає електронну програму передач.

3 [Главное меню]

- Натисніть, щоб отримати доступ до меню зображення, звуку, мережі, таймера, налаштувань і довідки тощо.

4 Кнопка активації телетексту

5 Інформація

- Відображає інформацію про канал та програму.

6 APPS

- Відображає [Приложения] (список прикладних програм).

7 OK

- Натисніть для підтвердження вибору.
- Натисніть після вибору положень каналів, щоб швидко змінити канал.
- Відображає список каналів.

8 [Дополнительное меню]

- Зручне додаткове настроювання перегляду, звука тощо.

9 Кольоворів кнопки

(червоний-зелений-жовтий-синій)

- Застосовуються для вибору, навігації та виконання різноманітних функцій.

10 Збільшення / зменшення гучності

11 Цифрові кнопки

- Зміна каналу і сторінок телетексту.
- Установлює символи.
- Умікає телевізор, якщо він перебуває в режимі очікування.

12 [eHELP]

- Відображає [eHELP] (інтегровану інструкцію з експлуатації).

13 Вибір режиму входу

- TV – переключення на сигнали DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB через IP / аналоговий сигнал.
- AV – вмікає режим входу AV зі списку вибору входу.

14 Формат

- Змінює формат зображення.

15 Субтитри

- Відображає субтитри.

16 Вихід

- Повертає звичайний режим перегляду.

17 Netflix

- Забезпечує безпосередній доступ до послуги NETFLIX.
- Для використання цієї функції повною мірою необхідне широкосмугове мережеве середовище.
- Дія цієї послуги може бути припинена або послуга може бути змінена без попереднього повідомлення.

18 HOME

- Відображає [Домашня страница].
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Обов'язково прочитати > Функції).

19 Кнопки керування курсором

- Вибір параметрів і налаштувань.

20 Повернення

- Повернення до попереднього меню / сторінки.

21 Наступний / попередній канал

22 Увімкнення / вимкнення звуку

23 Попередній перегляд

- Перемикає на попередній канал або режим входу.


24 Керування контентом, підключеним обладнанням тощо.

■ Установлення / виймання батарей



Індикаторна панель / панель керування

- Якщо натиснути кнопки 4, 5, 6, у правій частині екрана на 3 секунди відобразиться гід щодо панелі керування для позначення кнопки, яку було натиснуто.

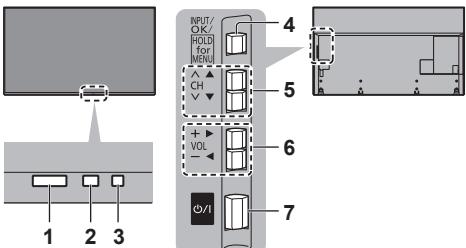

Задня панель телевізора

1 Приймач сигналу з пульта дистанційного керування

- Не кладіть ніякі предмети між приймачем сигналу з пульта дистанційного керування та пультом дистанційного керування.

2 Датчик оточуючого середовища

- Визначає тип яскравості для налаштування якості зображення, коли [Датчик освіщенності] у меню Картиночка встановлено на [Вкл.].

3 Світлодіод живлення

Червоний:

Режим очікування

Зелений:

Увімкнено

Жовтогарячий:

Активовано режим очікування та деякі функції (запис, тощо)

- Світлодіод мигає, коли телевізор отримує команду від пульта дистанційного керування.

4 Вибір режиму входу

- Натискайте, доки не досянете необхідного режиму.

[Главное меню]

- Натисніть і утримуйте цю кнопку приблизно протягом 3 секунд, щоб відобразити головне меню.

OK (у системі меню)

5 Наступний / попередній канал

- Переміщення курсору вгору / вниз (у системі меню)

6 Збільшення / зменшення гучності

- Переміщення курсору ліворуч / праворуч (у системі меню)

7 Перемикач живлення Увімк. / Вимк.

- Використовується для вимикання та вимикання живлення.
- Щоб повністю вимкнути пристрій, потрібно вийняти мережеву вилку з відповідної розетки.
- [(U/I)]: Режим очікування / Увімкнено

Автонастройка при першому використанні


Під час першого ввімкнення телевізора ця функція виконує автоматичний пошук доступних телевізійних каналів і відобразить параметри для налаштування телевізора.

- Виконувати ці кроки не обов'язково, якщо настройка виконувалася технічним персоналом місцевого представника.
- Здійсніть з'єднання (стор. 10 - 14) та задайте настройки (за необхідностю) підключеного обладнання перед запуском функції Автонастройка. Докладну інформацію про налаштування підключеного обладнання див. у посібнику з використання цього обладнання.

1 Підключіть телевізор до мережевої розетки та ввімкніть його




- Для появи зображення необхідно декілька секунд.

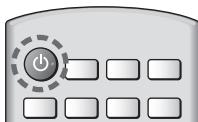

2 Виберіть такі параметри

Задайте кожний параметр, дотримуючись інструкцій на екрані.

Приклад:



■ Використання пульта дистанційного керування



Пересування курсору



Доступ до параметра / збереження настройки



Повернення до попереднього параметра (якщо доступний)

Виберіть мову

Виберіть [Дома]

Виберіть [Дома] для використання телевізора вдома.

- [В магазині] для показу в магазині.
- Щоб змінити середовище перегляду пізніше, відновіть усі налаштування, повернувшись до початкових налаштувань.

Установка мережевого підключення

Виберіть країну

Позначте режим телевізійного сигналу, який необхідно настроїти, а потім виберіть [Начати автонастройку]

: налаштувати (пошук доступних каналів)

: пропустити налаштування

- Екран автонастройки відрізняється залежно від обраної країни та сигналу.

[Настройки сеть DVB-C]

Звичайно встановлюйте [Частота] та [Сетевой ID] на [Авто].

Якщо [Авто] не відображається або якщо необхідно, за допомогою цифрових кнопок уведіть значення для [Частота] та [Сетевой ID], які Ви отримали від Вашого постачальника послуг кабельного телебачення.

Автоматичне налаштування телевізора завершено, тож тепер він готовий до функціонування.

Якщо налаштування завершилося невдачею, перевірте мережеве підключення, підключення супутникового кабелю, РЧ-кабелю, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Примітка

- Якщо протягом 4 годин не виконується жодна операція та для параметра [Авто Режим ожидания] у меню таймера вибрано значення [Вкл.], телевізор переайде в режим очікування.
- Якщо протягом 10 хвилин не відбувається прийом жодного сигналу та не виконується жодна операція, а для параметра [Откл.пит.при отсут. сигн.] у меню таймера вибрано значення [Вкл.], телевізор переайде в режим очікування.
- Для перенастроювання всіх каналів
 - [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Щоб додати доступний режим телевізійного сигналу пізніше
 - [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Для ініціалізації усіх настройок
 - [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Перегляд телевізійних програм

1 Увімкніть живлення

• (Телевізор)

або

(Пульт дистанційного керування)

- Перемикач живлення Увімк. / Вимк. повинен бути увімкненим. (стор. 16)

Протягом кількох секунд відображає панель інформації біля краю екрану.

- Для отримання інформації про користування приладом та його налаштування зверніться до розділу [eHELP]. (Обов'язково прочитати > Функції)

2 Виберіть режим



- Доступні для вибору режими відрізняються залежно від збережених каналів.

3 Виберіть канал

вгору
вниз

або



- Щоб вибрати позицію каналу із 2-значним або більше номером, наприклад 399

3_{def} 9_{red} 9_{red}

Як користуватися eHELP

[eHELP] – це інструкція з експлуатації, інтегрована в телевізор, що містить детальні пояснення стосовно кожної функції, завдяки чому можна краще зрозуміти їх призначення.

1 Відобразіть [eHELP]



eHELP

або

MENU



[Справка]




[eHELP]

- Якщо від моменту ввімкнення телевізора ви вже отримували доступ до [eHELP], відобразиться екран підтвердження, на якому можна буди вибрати одну з таких дій: [Перша сторінка] або [Сторінка, переглянута останньою].

2 Виберіть категорію та параметр


Поле категорії

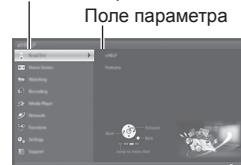


Поле параметра



Поле підпараметра

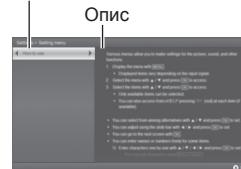

Опис



- Щоб повернутися до попереднього поля




- Для прокручування опису (якщо він довше 1 сторінки)

Коли опис виділений



- Для відображення меню, що має відношення до опису (тільки для деяких описів)



- Перегляд функцій цього телевізора
Обов'язково прочитати > Функції

Питання та відповіді

Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.

- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Підтримка > Питання та відповіді).

Телевізор не вмикється

- Перевірте, чи вилку шнура живлення телевізора вставлено в мережеву розетку.

Телевізор перемикається в режим очікування

- Функція автоматичного переходу до режиму очікування активована.

Пульт дистанційного керування не працює або працює з перервами

- Чи правильно вставлені батареї? ➤ (стор. 16)
- Чи увімкнений телевізор?
- Можливо, розрядилися батареї. Замініть їх новими.
- Направте пульт дистанційного керування безпосередньо на приймач сигналу дистанційного керування телевізора (на відстані не більше приблизно 7 м під кутом 30 градусів до приймача сигналу).
- Розташуйте телевізор таким чином, щоб сонячне чи інше яскраве світло не падало на приймач сигналу пульта дистанційного керування телевізора.

Немає зображення

- Чи увімкнений телевізор?
- Перевірте, чи вилку шнура живлення телевізора вставлено в мережеву розетку.
- Перевірте правильність вибраного режиму входу.
- Перевірте, чи параметр [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в розділі [Вибір входа] відповідає вихідному сигналу зовнішнього обладнання.
- Можливо, у меню зображення для параметра [Подсвітка], [Контраст], [Яркість] або [Цвет] вибрано мінімальне значення?
- Перевірте, чи всі необхідні кабелі та з'єднання надійно під'єднані.

Відображається незвичне зображення

- Цей телевізор має вбудований модуль самодіагностики. Проведення діагностики проблем, пов'язаних із зображенням або звуком. ➤ [Самотестирование] (меню довідки)
- Увімкніть телевізор перемикачем живлення Увімк. / Вимк., а потім знову його увімкніть.
- Якщо проблему не усунено, відновіть усі настройки. ➤ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Якщо підключити обладнання за допомогою HDMI, звук або зображення на зовнішньому пристрій не відтворюватиметься у звичайній спосіб.

- Виберіть режим [Режим1] для параметра [Автонастройка HDMI] (меню Установки) ➤ (стор. 13)

Частини телевізора стають гарячими

- Частини телевізора стають гарячими. Таке підвищення температури не виклике ніяких проблем, пов'язаних із продуктивністю або якістю роботи.

Якщо до дисплейної панелі доторкнутися пальцем, вона трохи змінить форму й буде чутно шум

- Навколо панелі є невеликий простір для запобігання її ушкодженню. Це не є ознакою несправності.

Обслуговування

Спочатку від'єднайте штепсельну вилку від розетки живлення.

Дисплей, корпус, підставка

Постійний догляд:

Обережно зітріть бруд або відбитки пальців з поверхні дисплеїної панелі, корпусу або підставки за допомогою м'якої тканини.

Сильне забруднення:

- (1) Спочатку очистіть поверхню від пилу.
- (2) Змочіть м'яку тканину чистою водою або розведеним нейтральним миючим засобом (1 частина миючого засобу на 100 частин води).
- (3) Добре відіжміть тканину. (Пам'ятайте про те, що в жодному разі не можна дозволити рідині потрапити всередину телевізора, оскільки це може привести до виходу виробу з ладу.)
- (4) Щоб очистити місця сильного забруднення, обережно протріть їх вологою тканиною.
- (5) Наочисток зітріть усо вологу.

Застереження

- Не використовуйте цупку тканину й не тріть поверхню занадто сильно, інакше Ви можете її подряпти.
- Не піддавайте поверхню телевізора дії засобів від комах, розчинників, розрідкувачів та інших летучих речовин. Це може пошкодити поверхню екрана або привести до відшарування спеціального покриття.
- Спеціально оброблену поверхню екрана дуже легко пошкодити. Будьте обережні, щоб не вдарити або не подряпати екран нігтями або іншими предметами.
- Запобігайте тривалому контакту корпусу телевізора і підставки з гумовими або поліхлорвініловими речовинами. Це може погріщити якість поверхні.

Вилка живлення

Регулярно протирайте вилку живлення сухою тканиною. Волога та бруд можуть стати причиною зайнання або ураження електричним струмом.

Технічні характеристики

■ Телевізор

Модель №.

Модель 50": TX-50DXR700

Модель 58": TX-58DXR700

Розрахункове споживання електроенергії

Модель 50"

135 Вт

Модель 58"

170 Вт

Питома потужність робочого режиму

Модель 50"

0,013 Вт / см²

Модель 58"

0,012 Вт / см²

Споживання електроенергії в режимі очікування*

Модель 50"

0,50 Вт

Модель 58"

0,50 Вт

Споживана потужність у вимкненому режимі

Модель 50"

0,30 Вт

Модель 58"

0,30 Вт

Розмір екрана (по діагоналі)

Модель 50"

126 см / 50 дюйми

Модель 58"

146 см / 58 дюйми

Розміри (Ш × В × Г)

Модель 50"

(Спосіб 1)

1 115 мм × 692 мм × 203 мм (з підставкою)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (тільки телевізор)

(Спосіб 2)

1 115 мм × 707 мм × 203 мм (з підставкою)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (тільки телевізор)

Модель 58"**(Спосіб 1)**

1 290 мм × 805 мм × 239 мм (з підставкою)
1 290 мм × 753 мм × 41 мм (тільки телевізор)

(Спосіб 2)

1 290 мм × 820 мм × 239 мм (з підставкою)
1 290 мм × 753 мм × 41 мм (тільки телевізор)

Вага**Модель 50"**

17,0 кг нетто (з підставкою)
16,0 кг нетто (тільки телевізор)

Модель 58"

24,0 кг нетто (з підставкою)
23,0 кг нетто (тільки телевізор)

Джерело живлення

220–240 В змінного струму, 50 / 60 Гц

Розрільна здатність дисплея

3 840 (Ш) × 2 160 (В)

Панель

РК-панель зі світлодіодним підсвічуванням

Звук**Вихід динаміків**

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Навушники

Міні-штекер M3 (3,5 мм) стерео × 1

Гнізда для з'єднання**Вхід AV (COMPONENT / VIDEO)****VIDEO**

RCA штиркового типу × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L / R

RCA штиркового типу × 2

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (включаючи синхронізацію)

P_B/C_B, P_R/C_R

±0,35 V[p-p]

Вхід HDMI 1 / 2 / 3

Гніздо ТИП А

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, функція зворотного аудіоканалу, Deep Colour, x.v.Colour™

- Цей телевізор підтримує функцію „HDAVI Control 5”.

Слот для карток

Слот загального інтерфейсу (сумісний із CI Plus)
× 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2 / 3

USB1: === 5 В постійного струму, макс. 900 мА
[супершвидкісний USB (USB 3.0)]

USB2 / 3: === 5 В постійного струму, макс. 500 мА
[високошвидкісний USB (USB 2.0)]

Вихід DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, волоконно-оптичний

Системи прийому / назва полоси частот**DVB-S / S2**

Цифрові супутникові служби (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) і MPEG HEVC(H.265))

Діапазон частот приймача – від 950 МГц до
2 150 МГц

DISEqC – Версія 1.0

DVB-C

Цифрові кабельні служби (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) і MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифрові наземні служби (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) і MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K**SECAM D, K**

VHF R1–R2

VHF R3–R5

VHF R6–R12

UHF E21–E69

PAL 525/60

Відтворення касет NTSC з деяких
відеомагнітофонів PAL (VCR)

M.NTSC

Відтворення з відеомагнітофонів M.NTSC (VCR)

NTSC (тільки AV-вхід)

Відтворення з відеомагнітофонів NTSC (VCR)

Вхід супутникової антени

Гніздо, тип F, 75 Ω

Вхід антени

ДВЧ / УВЧ

Умови експлуатації

Температура

0 °C – 35 °C

Вологість

20 % – 80 % відносної вологості (без конденсації)

Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

Відповідність стандарту та діапазон частот^{*2}

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц – 5,35 ГГц, 5,47 ГГц – 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц – 2,4835 ГГц

Безпека

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 біти/128 біт)

*1: Коли телевізор вимкнений за допомогою пульта дистанційного керування і немає активних функцій

*2: Частота та канал відрізняються залежно від країни. Дотримуйтесь діючих у Вашій країні правил щодо діапазону частот.


Примітка

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватись без повідомлення. Зазначені маса та розміри є приблизними.
- Інформацію щодо програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом див. тут: [eHELP] (Підтримка > Ліцензія).

■ У разі використання кронштейна для настінної установки

З питань купівлі рекомендованого кронштейна для настінної установки, будь ласка, звертайтеся до місцевого дилера Panasonic.

- Отвори для кронштейна для настінної установки
Задня панель телевізора

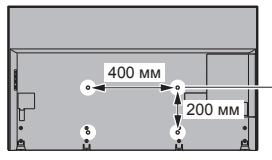

(вид збоку)

Глибина входження гвинта

Модель 50"

мінімум: 10 мм

максимум: 15 мм

Модель 58"

мінімум: 10 мм


максимум: 17 мм

Діаметр: M6

Гвинт для кріплення телевізора на кронштейні для настінної установки (не постачається з телевізором)

Попередження

- Якщо Ви використовуєте інші кронштейни для настінної установки або встановлюєте кронштейн для настінної установки самостійно, існує небезпека отримання травми або ушкодження виробу. Щоб забезпечити нормальну роботу та безпеку пристрою, обов'язково запросіть дилера чи ліцензованого підрядника для закріплення кронштейна для настінної установки. Гарантія не поширюється на ушкодження, що виникли внаслідок монтажу некваліфікованим фахівцем.
- Уважно прочитайте інструкції щодо використання додаткових аксесуарів і вживайте всіх заходів, щоб запобігти падінню телевізора.
- Обережно поводьтеся з телевізором під час встановлення, тому що удари або подібні дії можуть привести до його ушкодження.
- Будьте обережні під час закріплення кронштейнів для настінної установки на стіні. Завжди перевіряйте, щоб у стіні не було електричних кабелів чи труб, перш ніж встановлювати кронштейн.
- Якщо Ви не використовуватимете телевізор тривалий час, демонтуйте його з навісної опори, щоб запобігти його падінню та травмі.

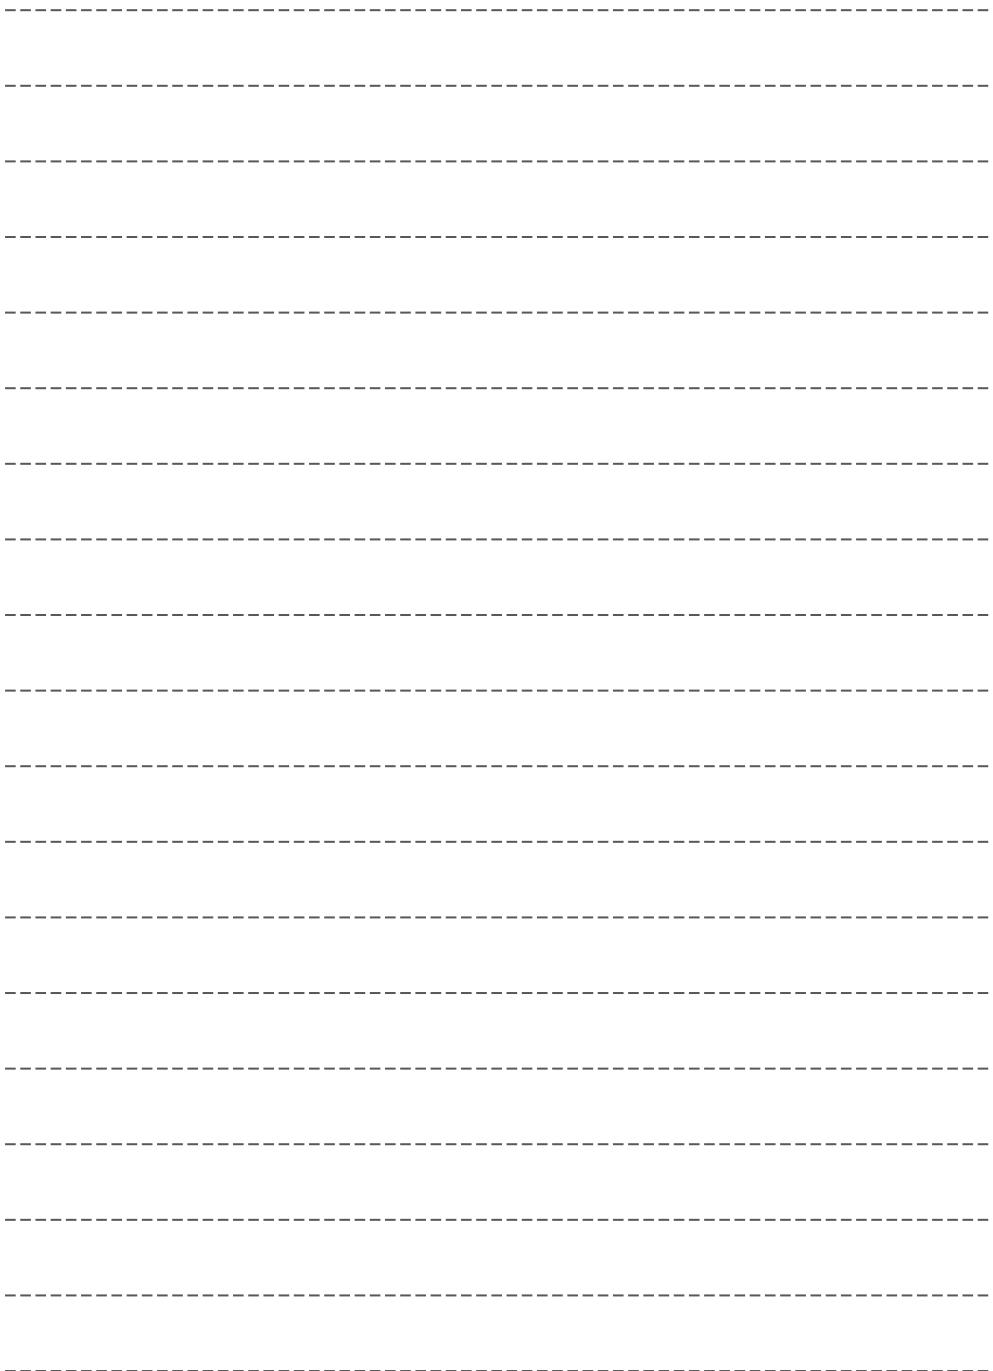

Інформація щодо утилізації в країнах, які не входять в Європейський Союз



Даний символ дійсний тільки на території Європейського Союзу.

При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого керівництва або дилера щодо правильного методу її здійснення.

Декларація про Відповідність

Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні

(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01wt % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть (Hg) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr^{6+}) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Для Росії використовуваний діапазон частот стандарту 802.11abgn:
(2400–2483,5) і/або (5150–5350 і 5650–5725) МГц

Інформаціонный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Для фіксаванай сувязі званок па тэрыторыі Беларусі бясплатны.

Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы

Казакстан мен Орта Азиядан қонырау шалу үшін.

Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Реєстрація покупця

Номер моделі й серійний номер цього продукту можна знайти, відповідно, на паспортній таблиці з найменуванням моделі та наклейці із серійним номером, які розміщені на задній панелі (якщо кришку кабелю знято.). Ви повинні занотувати реєстраційний номер в наданому нижче полі і зберігати цю книгу, а також Ваш чек на придбання, для ідентифікації в нещасному випадку чи при пограбуванні, а також для гарантійних цілей.

Номер моделі

Реєстраційний номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Українська

TQB0E2610Y

Қазақша

Үлгі №


TX-50DXR700

TX-58DXR700

Пайдалану нұсқаулары LED ТД



Толық нұсқауларды [eHELP] (бекітілген пайдалану нұсқаулары) бөлімінен алышыз.

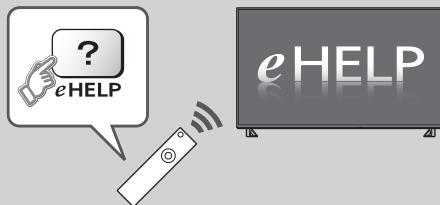

- Пайдалану нұсқаулары [eHELP] ➡ (18-бет)

Осы Panasonic өнімін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз.

Осы өнімді пайдаланудан бұрын осы нұсқауларды мұқият оқып шығыныз және болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Пайдаланудың алдында осы нұсқаулықтың “Қауіпсіздік шаралары” бөлімін мұқият оқыңыз.

Бұл нұсқаулықтағы суреттер тек көрнекілік мақсатында берілген.



- Сауда белгілері туралы ақпаратты [eHELP] (Қолдау көрсету > Лицензия) бөлімінен алышыз.

Мазмұны

Оқып шығуды ұмытпаңыз

Маңызды ескертпе	3
Қауіпсіздік шаралары	4

Пайдаланушыға арналған қысқаша нұсқаулық

Керек-жарақтар	6
Қосылымдар	10
Басқару элементтерін анықтау	15
Алғаш рет авто реттеу	17

VIERA пайдалану

Теледидар көру	18
Пайдалану нұсқаулары eHELP	18

Басқалары

Жийі қойылатын сұрақтар	19
Техникалық қызмет көрсету	20
Техникалық сипаттамалар	20

Маңызды ескертпе

DVB / Деректерді тарату / IPTV функциялары жөніндегі ескертпе

- Бұл теледидар DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық жердегі қызметтерінің, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық кабельдік қызметтердің және DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық жерсерік қызметтерінің (2015 жылдың тамызындағы жай-күй бойынша) стандарттарына сәйкес жасалған.

DVB-T / T2 немесе DVB-S қызметтерінің аймагындағы қол жетімділігі туралы жергілікті дилерден сұраңыз.

Бұл теледидарда DVB-C қызметтерінің қол жетімділігі туралы кабельдік телевизия қызметтерін көрсету sheden сұраңыз.

- Бұл теледидар DVB-T / T2, DVB-C немесе DVB-S стандарттарына сәйкес келмейтін сигналмен дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.
- Мүмкіндіктердің барлығы бірдей елге, аймаққа, таратушыға, қызмет жеткізушиге, жерсерік және желилік ортага байланысты қол жетімді болмайды.
- CI модульдерінің барлығы бұл теледидармен тиісінше жұмыс істей алмайды. Қол жетімді CI модульдері туралы қызмет жеткізушинен кеңес алыныз.
- Бұл теледидар қызмет жеткізуши мәқұлдамаған CI модулімен дұрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
- Қызмет жеткізушинен байланысты қосымша ақы алынуы мүмкін.
- Болашақтағы қызметтермен үйлесімділігіне кепілдік берілмейді.

Panasonic компаниясы басқа өндірушілер жасаған сыртқы құрылғылардың жұмысы мен өнімділігіне кепілдік бермейді: басқа өндірушілердің сыртқы құрылғылары жұмысына және/немесе өнімділігіне қатысты жауапкершіліктен немесе залалдардан бастартамыз.

Осы немесе басқа құрылғыдағы мазмұнды жазу және ойнату авторлық құқықтар иесінін рұқсатын немесе осы мазмұндағы басқа құқықтарды қажет ету мүмкін. Panasonic компаниясы сізге мұндай рұқсат беруге уәкілеттігі жоқ және бермейді және сіздің атыңыздан қандай да бір осындай рұқсатты алу құқығынан, қабілеттінен немесе ніеттінен бас тартады. Осы немесе басқа кез келген құрылғыны пайдалану елінізде қолданылатын авторлық құқықтар туралы зандарага сәйкес келуімен қамтамасыз етуге жауаптысыз. Қолданылатын сәйкес зандарап мен ережелер бойынша қосымша ақпарат алу үшін атаплану заңнаманы қараныз немесе жазғыңыз немесе ойнатқыңыз келетін мазмұнның құқықтар иесімен хабарласыңыз.

Бұл өнім AVC патенттік жинағының лицензиясы бойынша жеке және коммерциялық емес мақсатта қолдануышы тараپынан (i) бейне файлды AVC стандартына ("AVC бейне") сай шифрлау және/ немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекет жасаітын тұтынушы арқылы шифрланған және/ немесе AVC бейне өнімді ұсыну лицензиясы бар бейне өнім провайдерінен алынған AVC бейне файлдың шифрын бұзу үшін беріледі. Лицензия басқа мақсатқа берілмейді немесе берілген бол есептелеуі тиіс.

Қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады.

Қараныз: <http://www.mpegla.com>.

Тек тік күйінде тасымалданыз.

Көрғай класы II

Осы нәтиже тұрмыс жағдайда ТВ- бағдарламаны көруге арналған.



Бұл белгі өнімнің құрылымы екі қабатпен оқшауланғанын білдіреді.



Бұл белгі айнымалы ток кернеуінде жұмыс істейтін өнімді көрсетеді.


Қауіпсіздік шаралары

Электр тогының соғы, өрт, зақымдану немесе жарақаттану қаупінің алдын алу үшін мына ескертуралар мен сақтық шараларды орындаңыз:

■ Электр айрымы мен сымы

Абайлаңыз

Егер қандай да бір ақауды байқасаңыз, электр сымын дереу суырып алыңыз!



- Бұл теледидар 220-240 В, 50 / 60 Гц, айнымалы токпен ~ жұмыс істеуге арналған.
- Жұйелік штепсельді желілік розеткаға толығымен кіргізіңіз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін желі ашасын желі розеткасынан ажыраты қажет.
- Сондай-ақ, желі ашасы әрқашан оңай қолжетімді жерде болуы қажет.
- Теледидарды тазалаған кезде электр айрыны ажыратыңыз.
- Электр айрыны дымқыл қолдарыңызben ұстамаңыз.

Абайлаңыз

Сымға ауыр заттар қоймаңыз.



- Сымды температурасы жоғары нәрселерге жақын қоймаңыз.
- Шнурынан тартпаңыз. Қосқышын ажыратқан кезде айрыдық корпузына ұстаныңыз.
- Теледидарды шнуры желілік розеткаға жалғаулы күйінде жылжытпаңыз.
- Шнурын шиыршақтамаңыз, оны қатты қайырмаңыз немесе оны созбаңыз.
- Зақымдалған жұйелік штепселин немесе желілік розетканы пайдаланбаңыз.
- Теледидардың қуат шнурын зақымдамауын қамтамасыз етіңіз.



■ Сақ болыңыз

Абайлаңыз

• Қақпақтарды алып тастамаңыз және теледидардың өзініз өзертепненіз, себебі тоқ бар белшектер ашық және олар алынғанда электр тогының соғы қаупі бар. Оның ішінде пайдаланушы жөндейтін беліктір жок.



- Теледидарға жаңбырдың немесе қатты дымқылдың өсер етуіне жол берменіз. Бұл теледидар су тамшылайтын немесе шашырайтын жерде жөнде ішінде сыйықтық бар заттың астында тұрмасын, мысалы құмыра теледидардың үстінде немесе астында тұрмаяу керек.
- Теледидар ішінә ауа кіретін тесіктер арқылы бөгде заттардың тусуіне жол берменіз.
- Макулданбаған туғырды / орнату жабдығын пайдаланбаңыз. Жергілікті Panasonic дилерінен макулданған қабырга орнату жабдықтарын орнатып беруді сұрауды ұмытпаңыз.
- Дисплей панеліне қатты құш немесе соққы келтірменіз.
- Балалар теледидарға өрмелеп шықпасын.
- Теледидардың қигаш немесе тұрақсыз жерге қоймаңыз және теледидардың туғырының шетінен ілінп тұрмаяуын қадағалаңыз.



Абайлаңыз

Теледидарды тұрақсыз жерге ешқашан қоймаңыз. Теледидар құлап кетіп, ауыр жарақаттануға немесе өлімге әкелу мүмкін. Төмөндеғі қаралайым сақтық шараларды қолдан арқылы көптеген жаракаттану жағдайларын (әсіресе балаларда) алдын алуға болады:

- Теледидар өндірушісі ұсынған шкафтарды немесе тіреулерді пайдалану.
- Теледидарды қауіпсіз ұстап тұратын жиназдығана пайдалану.
- Ұстап тұратын жиназдың шетінен теледидар шұыып тұрмаганын тексеру.
- Теледидарды білік жинаға (мысалы, шкафтар немесе кітап шкафтары) жиназды және теледидарды қажетті түрде бекітпей қоймау.
- Теледидарды теледидар мен ұстап тұратын жиназдың арасында орналасуы мүмкін шуберекке немесе басқа материалдарға қоймау.
- Теледидарға немесе оның басқару құралдарына қолжеткізу үшін жинаға шығу көтерлірі тұралы балаларға тусінірді.

Егер бұрыннан бар теледидар сақталса және орны ауысса, жоғарыда сипатталған шаралар қолданылуы қажет.

- Бұл теледидар үстел үстінде пайдалануға арналған.
- Теледидарды құн көзіне тікелей және басқа жылу көздеріне шығармаңыз.



Өрттің алдын алу үшін шамдарды немесе басқа ашық от көздерін әрқашан теледидардан аулақ ұстаңыз



■ Тұншығу / Бітей қаупі

Абайланызы

- Осы енімнің қаптамасы тұншығуды, ал бөлшектердің кейбіреуі кішкентай, сондықтан олар кішкентай балалардың тұншығуына қауіп тәндіруи мүмкін. Бұл бөлшектердің жас балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

■ Тұғыр

Абайланызы

- Тұғырды бөлшектеп шашпаңыз немесе өзертепніз.

Сақтандырылыш

- Осы теледидармен бірге жеткізілген тұғырды ғана пайдаланыңыз.
- Бүлінген немесе физикалық түрде зақымданған жағдайда, тұғырды пайдаланбаңыз. Мұндай жағдай орын аласа, жақын мәндағы Panasonic дедалымен хабарласыңыз.
- Орнату кезінде барлық бұрандалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Теледидарды тұғырга орнату барысында оның зақымдалмауын құдагалаңыз.
- Балалар тұғырга өрмелеп шықпасын.
- Теледидарды тұғырга кемінде екі адам көмегімен орнатыңыз немесе алыңыз.
- Теледидарды көрсетілген процедуралға сай орнатыңыз немесе алыңыз.

■ Радио толқындары

Абайланызы

- Теледидарды медициналық мекемелерде немесе медициналық жабдықтар бар жерлерде пайдаланбаңыз. Радиотолқындар медициналық жабдыққа кедергі келтіруі және дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде қайғылы оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Теледидарды автоматты есік не өрт хабарлағыштары секілді автоматты басқарылатын жабдықтың жаңында пайдаланбаңыз. Радиотолқындар автоматты басқарылатын жабдыққа кедергі келтіруі және дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде қайғылы оқиғаларға әкелуі мүмкін.

- Кардиоынталандырығыш бар жерде теледидардан кемінде 15 см алыс ұстаңыз. Радио толқындар жүрек ынталандырығыш жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- Теледидарды кез келген жолмен бөлшектеменіз немесе құрамын өзертепніз.

■ Кірістірілген сымсыз жергілікті желі


Сақтандырылыш

- Пайдалану құқықтарының жоқ қандай да бір кірістірілген сымсыз жергілікті желіге (SSID*) қосылу үшін кірістірілген сымсыз жергілікті желін пайдалануға болмайды. Мұндай жепілер іздеулер нәтижесінде ретінде тізім берілуі мүмкін. Алайда оларды пайдалану зансыз кіру ретінде қарастырылуы мүмкін.
- *SSID берау үшін пайдаланылатын белгілі бір сымсыз желіні анықтауға арналған атая болып табылады.
- Кірістірілген сымсыз жергілікті желіні жоғары температуралар, тікелей құн соулесі немесе ылғал өсеріне қалдыруға болмайды.
- Радиотолқындар арқылы жіберілген және деректер бөгелгі және бақылануы мүмкін.
- Кірістірілген сымсыз жергілікті желі 2,4 ГГц және 5 ГГц жайлік диапазонын жұмысады. Кірістірілген сымсыз LAN желісін пайдаланғанда радиотолқын кедергісінен пайда болатын ақаулықтарды болдырыма үшін теледидардың басқа сымсыз жергілікті желі құрылғылары, микротолқынды пештер және үялды телефондар сияқты 2,4 ГГц және 5 ГГц сигналдарын пайдаланатын басқа құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Статикалық электр тогына, т.б. себептерге байланысты проблемалар пайда болғанда кезде теледидарды қорғау үшін оның жұмысын тоқтату керек. Мұндай жағдайда желілік қуатты қосу / өшіру қосқышы арқылы теледидарды өшіріңіз, содан соң оны қайтадан қосыңыз.

■ Желдету

Сақтандырылыш

Кейбір электрондық бөлшектердің ерте істен шығуына себеп болатын шамадан тыс қызыдуың алдын алуға көмектесу үшін теледидардың айналасында жеткілікті бос орын (кемінде 10 см) қалдырыңыз.



- Желдетуге желдету тесіктерін газеттер, дастархандар және перделер сияқты заттармен жаба арқылы кедергі жасасау керек.
- Тұғыр пайдаланған не пайдаланбаган кез келген уақытта теледидардың төменгі жағындағы саңылаупардың бітеліп қалмағанын және оның айналасында жеткілікті желдету орны қалғанын үнемі тексеріп жүріңіз.




■ Теледидарды жылжыту

Сақтанаңыз

Теледидарды жылжытпас бұрын, барлық кабельдерді ажыратыңыз.

- Теледидарды жылжытуға кем дегенде екі адам қажет. Теледидардың аударылуынан немесе құлауынан болуы мүмкін закымдарды болдырmas үшін, оны төмөнде көрсетілгендей ұстаңыз.

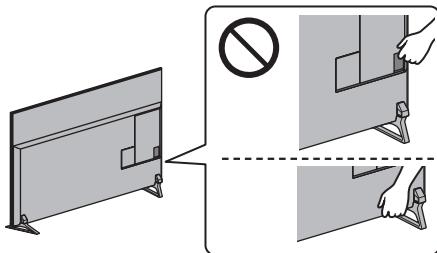

■ Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын кезде

Сақтанаңыз

Желілік штепсель желілік розеткаға қосылып тұрғандықтан, теледидар ешірулі тұрғанның өзінде аздап электр қуатын пайдаланады.

- Теледидар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, желілік штепсельді қабырға розеткасынан ажыратыңыз.

■ Шамадан тыс дыбыс деңгейі

Сақтанаңыз

- Дауысын құлақаспаптантан қатты шығарып тындаманыз. Қатты зақым келтіру мүмкін.
- Құлағыңызда дүнгірлекен дыбыс естілсе, дыбысын өшіріңіз немесе құлақаспаптарды пайдалануды тоқтатыңыз.



■ Қашықтан басқару пультіне / сенсорлық тақта контроллеріне арналған батарея

Сақтанаңыз

- Дұрыс орнатпау батарея агуына, мұжілуіне немесе жарылуына экелу мүмкін.
- Тек бірдей немесе баламалы түрімен ауыстырыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бірге қолданбаңыз.
- Әр түрлі батареяларды (мысалы, сілтілі және марганецті батареяларды) араластырмаңыз.
- Зарядталмалы (Ni-Cd және т.б.) батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды жақпаныз немесе сындырымаңыз.
- Батареяларды күннің көзі, әрт немесе сондай сияқты жоғары ыстыққа шығармаңыз.
- Батареялардың дұрыс тасталғанына көз жеткізіз.
- Батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаган кезде батарея агуының, шіруінің және жарылуының алдын алу үшін оны құрылғыдан алып қойыңыз.

Керек-жарақтар

Стандартты керек жарақтар


Қашықтан басқару пульті

- ⇒ (15-бет)
• N2QAYB001010




Тұғыр

- ⇒ (7-бет)

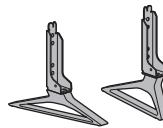

Кабель байламы (2)

- ⇒ (14-бет)



Батареялар (2)

- R6
⇒ (16-бет)



Пайдалану нұсқаулары

Кепілдік

- Керек-жарақтар бірге орналаспау мүмкін. Оларды байқаусызда лақтырып тастамаңыз.

Тұғырды бекіту / шығару

(A) Бекіткіш бұранда (4)




M5 × 14

(B) Бекіткіш бұранда (4)




M4 × 12

(C) Кронштейн ①

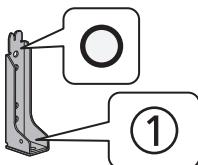

(D) Кронштейн ②

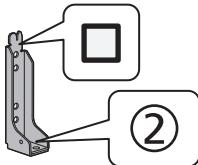

(E) Heriz ①



(F) Heriz ②



(G) Қақпақ (2)



Дайындықтар


Тұғыр мен теледидарды орамынан алып, теледидарды оның экран панелін төмен қаратып, таза ері жұмсақ шүбекер (керпе) жабылған жұмыс устеліне қойыңыз.

- Теледидардан үлкен тегіс және берік үстелді пайдаланыңыз.
- Экранның панель бөлігін ұстауға болмайды.
- Теледидарға сызат түспегеніне немесе оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз.


Тұғырды жинау

- Келесі 2 стиљден тұғырды жинау әдісін таңдаңыз.
- Төменде көрсетілгеннен басқа әдіспен тұғырды жинақтамаңыз.


■ <1-стиль>

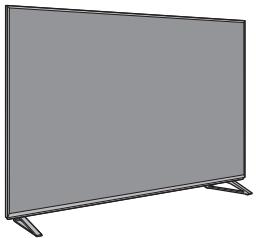


1

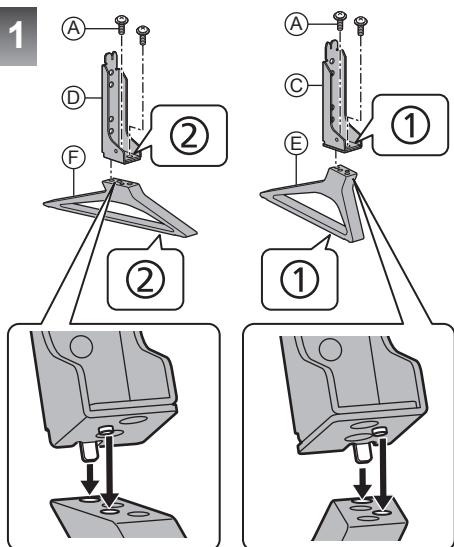


2

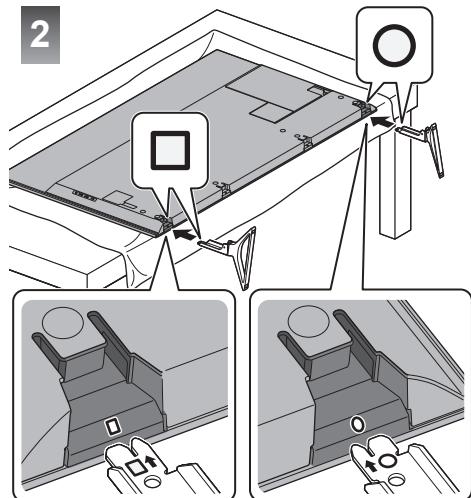





3

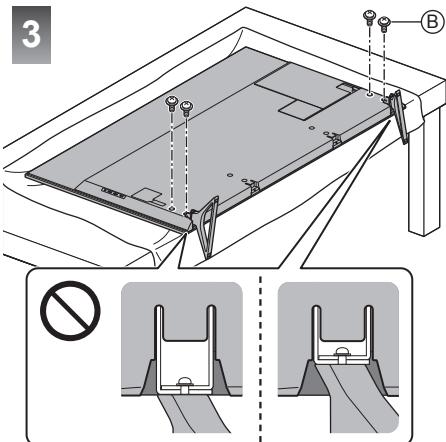

4

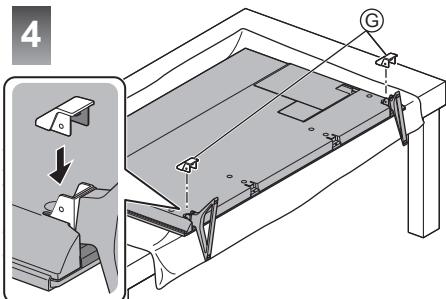

■ <2-стиль>

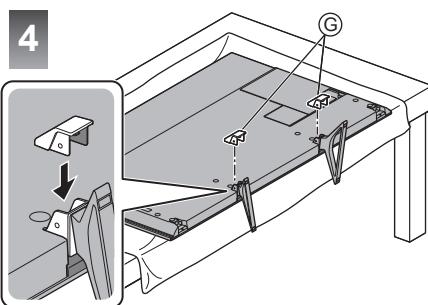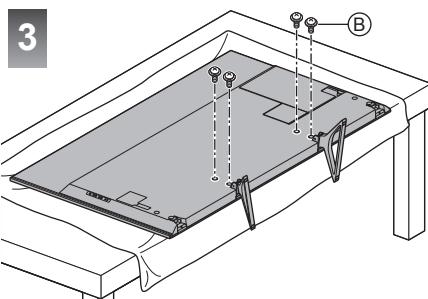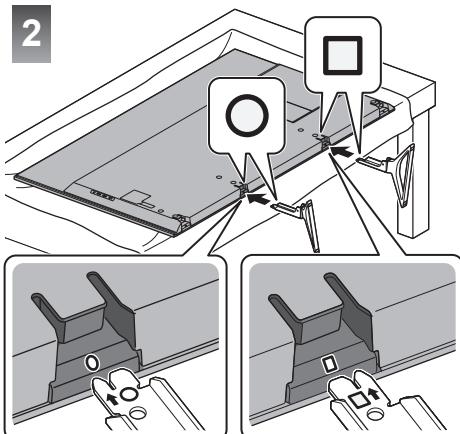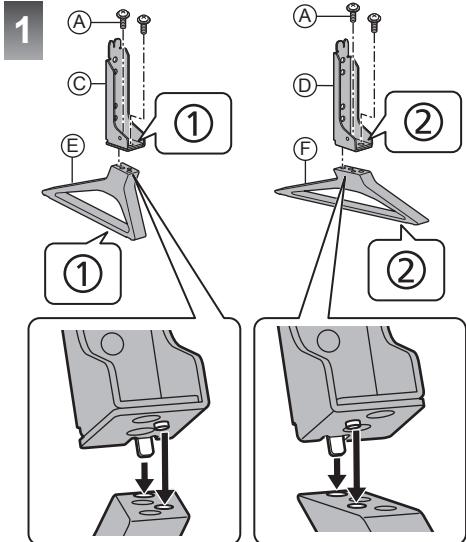

Тұғырды теледидардан шығарып алу

Қабырғаға іletін кронштейнді пайдаланғанда немесе теледидарды қайта ораған кезде тұғырды міндетті түрде келесі әдіспен шығарып алыңыз.

1 Теледидарды экран панелін таза ері жұмсақ шуберек жабылған жұмыс үстеліне қойыңыз.

2 Қақпақты тартып шығарыңыз.

3 Бекіткіш бұрандаларды ⑥ теледидардан шығарып алыңыз.

4 Тұғырды теледидардан шығарып алыңыз.

5 Бекіткіш бұрандаларды ⑦ кронштейннен шығарып алыңыз.

Қосылымдар


- Суретте көрсетілген сыртқы жабдық пен кабельдер теледидармен бірге берілмеген.
- Қандай да болмасын сымдарды жалғамас немесе ажыратпас бұрын теледидарды токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Қосқан кезде терминал түрі мен кабель ашалары дүрыс екенін тексеріңіз.
- Толық орнатылған HDMI үйлесімді кабелін пайдаланыңыз.
- Теледидарды электронды құралдардан (видео құралдар, т.б.) немесе инфрақызыл сенсоры бар құралдардан алыс ұстасыз, әйтпесе бейне / дыбыс бұрмалануы мүмкін немесе ол құрал жұмысына асер етуі мүмкін.
- Қосылатын жабдықтың нұсқаулығын да оқып шығыңыз.

Теледидардан кабель қақпағын/клемма қақпағын алу

- Кабельдерді жалға немесе ажырату алдында кабель қақпағын/клемма қақпағын міндетті түрде алып тастаңыз.
- Байланыстар аяқталған кезде кабель қақпағын/клемма қақпағын тіркеңіз. ➤ (14-бет)



Терминалдар

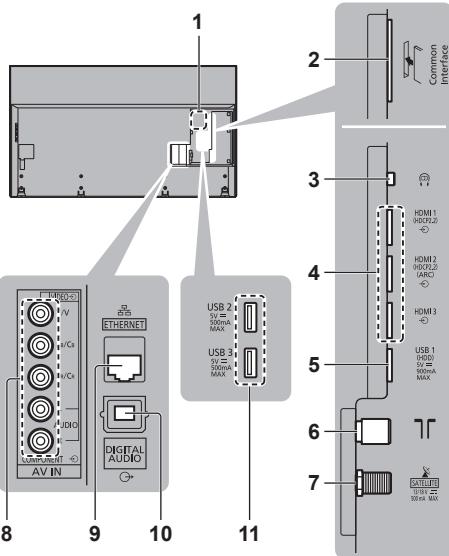

1 Модельдін деректер тақтасы

2 СІ ұсыы ➤ (13-бет)

3 Құлақаспап ұсыы ➤ (13-бет)

4 HDMI1 - 3 ➤ (12, 13-бет)

5 USB порты 1

6 Жер / Кабель терминалы ➤ (11-бет)

7 Жерсерік терминалы ➤ (11-бет)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➤ (13-бет)

9 ETHERNET терминалы ➤ (12-бет)


10 DIGITAL AUDIO

11 USB порты 2-3

- 4K пішіміндегі контентті көру үшін HDMI терминалын пайдаланыңыз. ➤(12-бет)


Негізгі қосылымдар

■ Куат сымы

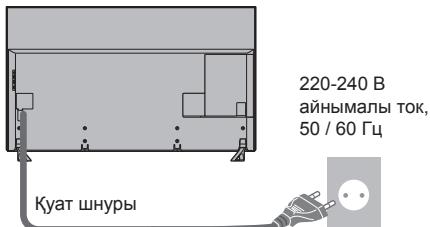

■ Антенна

Теледидар

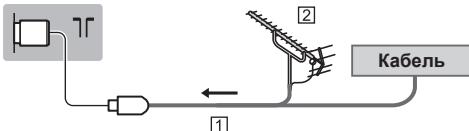

① RF кабели


② Жердегі антenna

- DVB-C, DVB-T, аналогы үшін

Жерсеріктік антенна

■ DVB-S

Теледидар

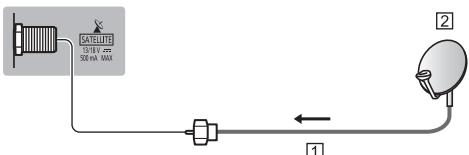

① Жерсерік кабелі

② Жерсеріктік антенна

- Жерсерік антеннасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін жергілікті дилермен хабарласыңыз. Егей-тегжейлі мәліметтер алу үшін алынатын жерсерік таратушы компанияларды кеңесіне жүргініңіз.

DVB-via-IP клиентінің қосылымы

Бұл теледидарда IP арқылы DVB клиенттік функциясы бар және абынмен тасымалдауды алу үшін оны IP арқылы DVB серверіне немесе SAT>IP үйлесімді серверлеріне қосуға болады.

- DVB-via-IP серверіне LAN кабелімен қосылу үсынылады.

■ Сымды байланыс

Теледидар



① LAN кабели (қорғалған)

- Қорғалған айналмалы жұп (STP) LAN кабелін пайдаланыңыз.


② DVB-via-IP сервері

③ RF кабели

④ Жердегі антenna

⑤ Жерсеріктік антенна

■ Сымсыз байланыс

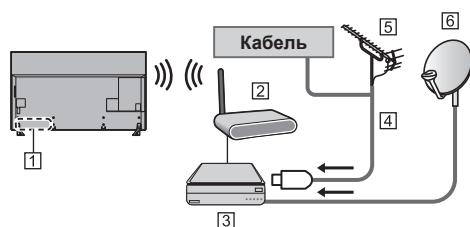

① Кірістірілген сымсыз жергілікті желе

② Жетімділік нұктесі

③ DVB-via-IP сервері

④ RF кабели

⑤ Жердегі антenna


⑥ Жерсеріктік антенна

- Желе күйіне және таратуға байланысты бүл функция қолжетімді болмауы мүмкін.
- Қосылымдар туралы ақпарат алу үшін DVB-via-IP серверінің нұсқаулығын оқыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] (Функциялар > DVB-через-IP) бөлімінен алышыз.

AV құрылғылар

■ DVD жазу құралы / VCR

Теледидар

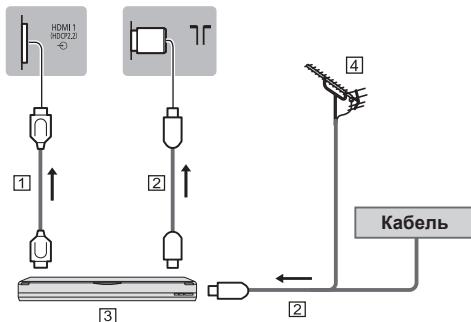

① HDMI кабелі


② RF кабелі

③ DVD жазу құралы / VCR

④ Жердегі антена

■ Теледидар қондырмасы

Теледидар

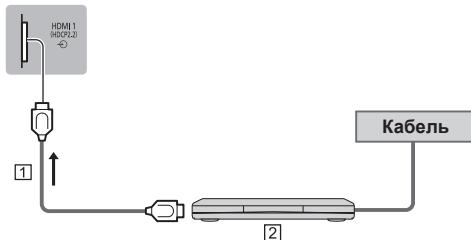

① HDMI кабелі

② Теледидар қондырмасы


Желі

Бұл интернет қызметтерін қолдану үшін сізге кең ауқымды желілік орта қажет.

- Егер кең ауқымды желі қызметтері болмаса, көмек үшін сатушыға хабарласыңыз.
- Интернетті сымды қосылым немесе сымсыз қосылымға дайындаңыз.
- Желілік қосылымды орнату теледидарды бірінші рет пайдаланғанда басталады. ➔(17-бет)

■ Сымды байланыс

Теледидар

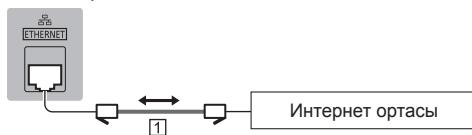

① LAN кабелі (қорғалған)

• Қорғалған айналмалы жүп (STP) LAN кабелін пайдаланыңыз.

■ Сымсыз байланыс




① Кірістірілген сымсыз жергілікті желі

② Жетімділік нүктесі

Підключение до 4K-сумісного обладнання

Теледидар

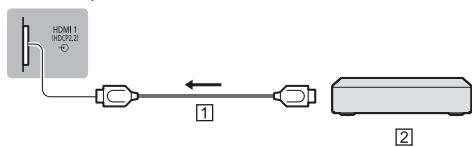

① HDMI кабелі

② 4K үйлесімді құрылғы

- 4K үйлесімді жабдықты HDMI терминалына 4K үйлесімді кабель арқылы қосып, контентті 4K пішімінде көруге болады.
- Жарамады 4K пішімі HDMI клеммасына байланысты өзгеріп отырады. Жарамады пішім туралы қосынша ақпарат алу үшін келесі бөлімге кіріңіз [eHELP] (Көрү > 4K ажыратымдылығы > Жарамады 4K пішімі).

■ [Автонастройка HDMI] (Орнату мәзірі)

4K үйлесімді жабдықты косқанда, кеңейтілген тұс гаммасы арқылы кескінді дәлірек өндейді. Жабдыққа байланысты режимді таңдаңыз.

[Режим1]:

Ен жақсы үйлесімділікке қолжеткізу. HDMI кірісіндегі кескін немесе дұбыс дұрыс ойнатылмағанда [Режим1] режиміне орнатыңыз.

[Режим2]:

Кеңейтілген тұс гаммасымен кескінді дәлірек шығару функциясы бар 4K үйлесімді жабдыққа арналған.

• Режимді өзгерту

1. Жабдыққа қосылған HDMI кіріс режимін таңдаңыз.

2. Мәзірді көрсетіп, [Автонастройка HDMI] (Орнату мәзірі) параметрін таңдаңыз.


• Жарамды пішім туралы қосылша ақпарат алу үшін келесі белгіме кіріңіз [eHELP] (Көрү > 4K ажыратымдылығы > Автонастройка HDMI).

Басқа қосылымдар

■ DVD ойнатқышы

(COMPONENT жабдығы)

Теледидар

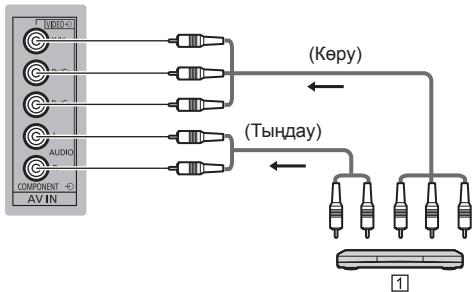


① DVD ойнатқышы

■ Бейнекамера / Ойын жабдығы

(VIDEO жабдығы)

Теледидар

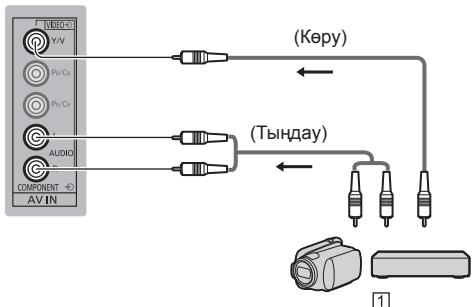

① Бейнекамера / Ойын жабдығы


■ Қүшейткіш (сыртқы динамиктер арқылы тыңдау)

- HDMI2 байланысын теледидарды ARC (Аудио қайтару арнасы) функциясы бар дұбыс зорайтышына қосу үшін пайдаланыңыз.

Егер ARC функциясы жоқ қүшейткішке қосу үшін DIGITAL AUDIO мүмкіндігін пайдаланыңыз.

- Сыртқы жабдықтардан шығатын дұбысты бірнеше арналық дұбысты тыңдау үшін (мысалы, Dolby Digital 5.1ch) жабдықты қүшейткішке жалғаңыз. Қосылымдар туралы ақпарат алу үшін жабдық пен қүшейткіштің нұсқаулықтарын оқыңыз.

Теледидар

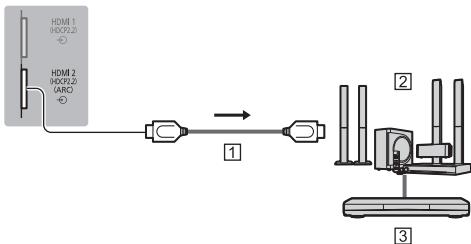

① HDMI кабель


② Акустикалық жүйесі бар қүшейткіш

③ Сыртқы жабдық (DVD ойнатқышы, т.б.)

■ Құлақаспаптар

- Дұбыс деңгейі параметрлері туралы ақпарат алу үшін [eHELP] (Параметрлер > Звук) тармағын қараңыз.


Теледидар



■ Ортақ интерфейс

- CI модулін енгізгенде немесе алып тастаганда теледидарды жөпілік құтты аудиостырып қосу / өшіру арқылы сөндіріңіз.
- Егер смарт карта мен CI модулі жинақ ретінде жеткізілген болса, алдымен CI модулін, одан кейін смарт картаны CI модуліне енгізіңіз.
- CI модулін көрсетілгендей дұрыс бағытта толығымен енгізіңіз немесе алып тастаңыз.
- Қалыпты кодталған арналар пайда болады. (Көрінетін арналар мен олардың мүмкіндіктері CI модуліне тәуелді.)
Кодталған арналар көрсетілмесе
➡ Параметрлерді орнату мәзіріндегі [Обычный интерфейс]
- Нарықта жаңа CI+ v1.3 теледидарымен үйлесімді жұмыс істемейтін есکі нұсқалары бар кейбір CI модульдері болуы мүмкін. Мұндай жағдайда мазмұн жеткізушісіне хабарласыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] (Функциялар > Обычный интерфейс) белгіленген алыңыз, CI модулінің нұсқаулығын оқыңыз немесе мазмұн жабдықтаушысынан сұраңыз.

Теледидар

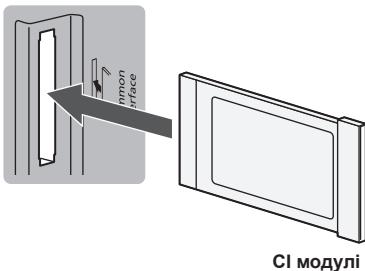

CI модулі


■ USB HDD (жазуға арналған)

- USB HDD қосу үшін USB 1 портын пайдаланыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] бөлімінен алышыз (Жазу).
- VIERA Link
- VIERA Link байланысы үшін HDMI1 - 3 порттарын қолданыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] (Функциялар > VIERA Link "HDAVI Control™") бөлімінен алышыз.

Кабельдерді бекіту

Байланыстар аяқталған кезде кабель қақпағын/клемма қақпағын тіркеңіз.

■ Кабель байламымен кабельдерді бекіту

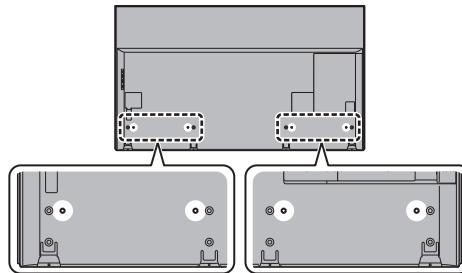

Кабель байламын тағыңыз

Кабель байламын тесікке салыңыз



Кабельдерді ораңыз




Ілмектер

Босату үшін:






Теледидардан алып тастау үшін:



- Кабельдерді қажетінше бекітіңіз.
- Қосымша көрек-жарақтарды пайдаланған кезде, кабельдерді бекіту үшін оның жинау нұсқаулығына жүгініңіз.


■ Кабель қақпағын/клемма қақпағын тіркеу

- Кабель қақпағына/клемма қақпағына жүктеме қолданыңыз.
- Теледидар мен кабель қақпағы/клемма қақпағы арасындағы кабельдер кесіліп қалмасын.
- USB 2 немесе USB 3 портын пайдалану кезінде кабель қақпағын тіркеу мүмкін емес. Одан әрі кабель қақпағы алынған күйде пайдаланыңыз.
- AV клеммасын, ETHERNET клеммасын немесе DIGITAL AUDIO пайдалану кезінде клемма қақпағын тіркеу мүмкін емес. Алынған клемма қақпағын алда пайдалану үшін сақтаңыз.

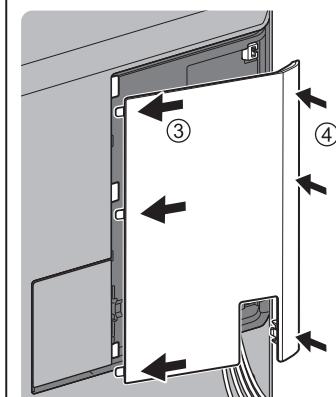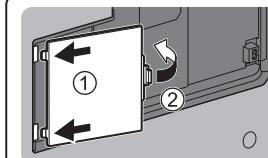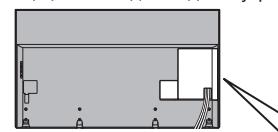

Басқару элементтерін анықтау

Қашықтан басқару пульті

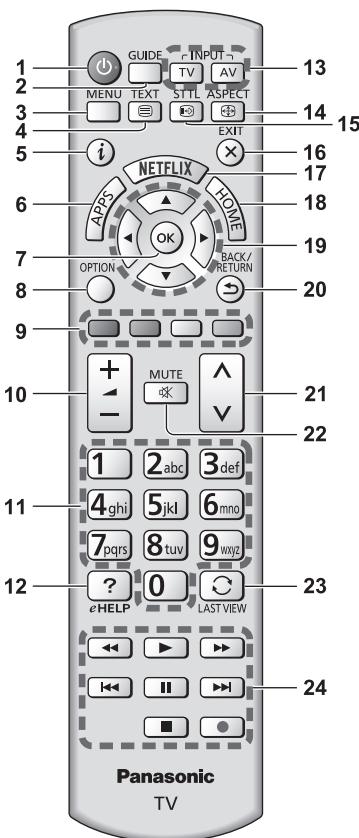

1 []: Құту режимін қосу / өшіру қосқышы

2 Теледидар нұсқаулығы

- Электрондық бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.

3 [Главное меню]

- Сурет, Дыбыс, Желі, Таймер, Орнату және Анықтама мәзірлері, т.б. бөлімдерге кіру үшін басыңыз.

4 Телеметтін түймесі

5 Ақпарат

- Арна және бағдарлама туралы ақпаратты бейнелейді.

6 APPS

- [Приложения] көрсетеді (қолданбалар тізімі).

7 OK

- Таңдауларды растайды.
- Бағдарламаны жылдам өзгерту үшін арна орындарын жылдам өзгерту.
- Арналар тізімін көрсетеді.

8 [Дополнительное меню]

- Көрү, дыбыс және т.б. үшін жеңіл қосымша параметр.

9 Түрлі түсті түймелер

(қызыл-жасыл-серый-көк)

- Әр түрлі функцияларды таңдауға, жылжытуға және жұмыс істеуге пайдаланылады.

10 Дыбыс деңгейі жоғары / төмен

11 Сандық түймелер

- Арна және телеметтін беттерін өзгертеді.
- Таңбалар орнатады.
- Құту режимінде болған кезде, теледидарды іске қосады.

12 [eHELP]

- [eHELP] көрсетеді (бекітілген пайдалану нұсқаулары).

13 Кіріс режимін таңдау

- TV - DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / аналогтық режимге аудыстырады.
- AV - кіріс таңдау тізімінен AV кіріс режиміне аудыстырады.

14 Арақатынас

- Арақатынас өлшемін өзгертеді.

15 Субтитрлер

- Субтитрлерді көрсетеді.

16 Шығу

- Қалыпты көрү экранына қайтарады.

17 Netflix

- NETFLIX қызметіне тікелей кіру мүмкіндіктері.
- Бұл функцияны толық қолдану үшін сізге кең ауқымды желілік орта қажет.
- Бұл қызмет ескертүсіз тоқтатылуы немесе өзгерілігү мүмкін.

18 HOME

- [Домашняя страница] көрсетеді.
- Мәліметтерді [eHELP] (Алдымен оқыңыз > Мүмкіндіктер) бөлімінен алыңыз.

19 Курсор түймелері

- Таңдау және реттеу.

20 Қайту

- Алдыңғы мәзірге / бетке қайтарады.

21 Арна жоғары / төмен

22 Дыбысты өшіру / қосу

23 Соңғы көрініс

- Алдыңғы көрініс арнаға немесе кіріс режиміне аудыстырып қосады.


24 Мазмұн алу үшін жасалатын әрекеттер, қосылған жабдық, т.б.

■ Батареяларды орнату / алу



Көрсеткіш / Басқару тақтасы

- 4, 5, 6 түймелерін басқан кезде экранның оң жағында басқару тақтасы басылған түймени ерекшелену үшін 3 секундқа пайда болады.

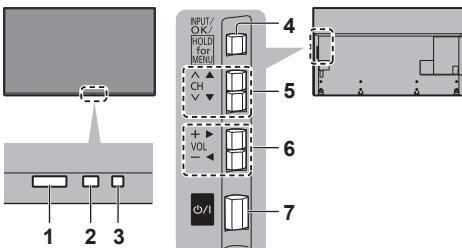

Теледидардың артқы жағы

1 Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш

- Теледидардың қашықтықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш пен қашықтан басқару пульті арасына заттар қоймаңыз.

2 Қоршаған орта сенсоры

- “Меню изображения” мәзірінде [Датчик освещенности] [Вкл.] құйіне қойылғанда жарықтықты сезеді.

3 Құат шамасы

Қызыл:

Күту режимі

Жасыл:

Қосу

Қызылт сары:

Белсенді бірнеше функциялары (жазу, т.б.) бар күту режимі

- Теледидар қашықтан басқару пультінен пәрмен алған кезде жарық диоды жыпылықтайды.

4 Кіріс режимін таңдау

- Қажетті режимге жеткенше, қайталап басыңыз.

[Главное меню]

- Негізгі мәзірді көрсету үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

OK (мәзір жүйесінде болған кезде)

5 Арна жоғары / төмен

- Мензерді жоғары / төмен жылжыту (мәзір жүйесінде болған кезде)

6 Дыбыс деңгейі жоғары / төмен

- Мензерді солға / онға жылжыту (мәзір жүйесінде болған кезде)

7 Желі қуатын қосу / ажырату құрылғысы

- Аудиоструму ток көзін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін желі ашасын желі розеткасынан ажырату қажет.
- [(O//)]: Күту режимі / Қосу

Алғаш рет авто реттеу


Теледидарды алғаш рет іске қосқан кезде ол автоматты түрдө қол жетімді теледидар арналарын іздел, теледидарды реттеу үшін параметрлерді береді.

- Орнатуды жергілікті дилер аяқтаған жағдайда, бұл қадамдар қажет емес.
- “Автонастройка” параметрін бастамас бұрын жалғанған жабдықтың қосылымдары (10 - 14-бет) мен параметрлерін (қажет болса) аяқтаңыз. Жалғанған жабдықтың параметрлері туралы мәлімет алу үшін жабдықтың нұсқаулығын оқыңыз.

1 Теледидарды желіге қосылған розеткаға тығыңыз және іске қосыңыз




- Бірнеше секундан кейін көрсетіледі.

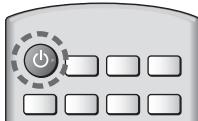

2 Мына элементтерді таңдаңыз

Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы әрбір элементті реттеңіз.

Мысал:



■ Қашықтан басқару құралын пайдалану өдісі



Курсорды жылжыту



Элементті ашу / параметрді сақтау



Алдыңғы элементке қайту (бар болса)

Тілді таңдау

[Дома] таңдау

Үй ортасында пайдалану үшін [Дома] параметрін таңдаңыз.

- [В магазине] дүкен дисплейін көрсетуге арналған.

- Көрү ортасын кейін өзгерту үшін жиынтық Бастапқы орнатуларға кіру арқылы орнатылған барлық параметрлернеге ие болуы қажет.

Желілік қосылымды орнату

Елінізді таңдаңыз

Теледидар сигналы режимі құсбелгісін, сосын [Начать автоНастройку] опциясын таңдаңыз

- : реттеу (жетімді арналарады іздеу)
- : реттеуді өткізу
- “Автонастройка” экраны таңдалған елге және сигнал режиміне байланысты әртүрлі болады.
 - [Настройки сети DVB-C]
- Әдетте [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін [Авто] күйіне орнатыңыз.
- Егер [Авто] көрсетілмессе немесе қажет болса, кабельдік телевизияның кызметтерін көрсетуші көрсеткен [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін сандық түймелер арқылы енгізіңіз.

Авто реттеу аяқталды және теледидар көргөде дайын.

Егер дәлдеу орындалмаса, желі, жерсерік кабелі, RF кабелі қосылымын тексеріп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе

- Таймер мәзіріндегі [Авто Режим ожидания] параметрі [Вкл.] күйіне орнатылған кезде 4 сағат бойы ешбір әрекет орнатылмаса, теледидар күту режиміне өтеді.
- Таймер мәзіріндегі [Откл.пит.при отсут.сигн.] параметрі [Вкл.] күйіне орнатылған кезде 10 минут бойы ешбір әрекет орнатылмаса және ешбір сигнал қабылданбаса, теледидар күту режиміне өтеді.
- Барлық арналарды қайта реттеу
► [Автонастройка] келесіде: [Меню настройки] (Орнату мәзірі)
- Қол жетімді теледидар режимін кейінірек қосу
► [Добавить ТВ-сигнал] келесіде: [Меню настройки] (Орнату мәзірі)
- Барлық арналарды баптау
► [Начальные установки] келесіде: [Системное меню] (Орнату мәзірі)

Теледидар көрү

1 Қуат көзіне қосу

• (ТД)

немесе



(Қашықтан басқару пултұ)

- Желі қуатын қосу / ақырату құрылғысы
“Қосулы” болуы керек. (16-бет)

Экран жиегінде ақпарат жолағы бірнеше секунд бойы көрсетіледі.

- Жұмыс және параметрлер туралы ақпаратты [eHELP] бөлімінен алыңыз. (Алдымен оқыңыз > Мүмкіндіктер)

2 Режимді таңдаңыз



- Таңдауға болатын режимдер сақталған арналарға байланысты әртүрлі болады.

3 Арна таңдау



немесе



- 2 не одан көп сандық арна орнын таңдау, мысалы: 399

3_{def} 9_{reg} 9_{wpt}

Пайдалану нұсқаулары eHELP

[eHELP] – теледидарға орнатылған толық пайдалану нұсқаулары, ол әрібір мүмкіндіктің қызметін толығырақ түсінуге көмектеседі.

1 [eHELP] көрсету



eHELP

немесе



[Справка]




[eHELP]


- Егер теледидар қосылған кезде [eHELP] бөлімі бұған дейін кірсе, [Бірінші бет] немесе [Соңғы көрілген бет] бөлімінде етуге болатын параметрді таңдау үшін растау экраны көрсетіледі.

2 Санат пен элементті таңдаңыз

Санат өрісі

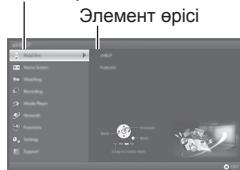

Ішкі элемент өрісі

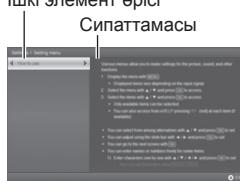

- Алдыңғы өріске оралу



- Сипаттаманы жылжыту (1 беттен көп болса)
 Сипаттама ерекшеленген кезде



- Сипаттамаға қатысты мәзірді көрсету (тек кейбір сипаттамаларға арналған)
 [] (қызыл)
- Теледидардың мүмкіндіктерін тексеру
 Алдымен оқыңыз > Мүмкіндіктер

Жиі қойылатын сұрақтар

Проблеманы шешу үшін қызмет немесе көмек сұралас бўрын осы қарапайым нұсқауларды орындаңыз.

- Мәліметтерді [eHELP] (Қолдау көрсету > Жиі қойылатын сұрақтар) бөлімінен алышыз.

Теледидар қосылмайды

- Куат шнурының теледидар мен желілік разеткаға қосылғанын тексеріңіз.

Теледидар күту режиміне өтеді

- Автоматты куат сақтау функциясы іске қосылған.

Қашықтан басқару пульті істемейді

- Батареялар дұрыс салынған ба? ➡ (16-бет)
- Теледидар қосылды ма?
- Батареялардың қуаты азауы мүмкін. Оларды жаңасымен ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пультін тікелей теледидардың қашықтан басқару пультінің сигналынан қабылдағышқа бағыттаңыз (сигнал қабылдаудың 7 м аралықта жөне 30 градус бұрышта).
- Теледидардың қашықтан басқару пульті сигналынан қабылдаудың көдерге етпейтіндегі теледидардың күн сөүлесі немесе өзге да қатты жарық көздерінен алшақ орнатыңыз.

Ешбір кескін көрсетілмейді

- Теледидардың қосылғанын тексеріңіз.
- Куат шнурының теледидар мен желілік разеткаға қосылғанын тексеріңіз.
- Дұрыс кіріс режимінің таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- Сыртқы жабдықтан шығатын сигналға сәйкес келу үшін [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) параметрін [Выбор входа] бөлімін тексеріңіз.
- Сурет мазіріндегі [Подсветка], [Контраст], [Яркость] немесе [Цвет] ен төмен деңгейге орнатылған ба?
- Барлық қажетті кабельдері мен қосылымдарының орнында екенине көз жеткізіңіз.

Әдеттегіден тыс кескін шығады

- Бұл телефонизорда кірістірілген өздігінен тексеру мүмкіндігі бар. Сурет немесе дыбыс проблемаларын анықтайтыңыз.
➡ [Самотестирование] (Анықтама мәзіри)
- Теледидарды желі қуатын қосу / ақырату құрылғысы арқылы өшіріңіз, сосын оны қайтадан қосыңыз.

- Егер ақау кетпесе, барлық орнатуларды қайта бастаңыз.

➡ [Начальные установки] келесіде: [Системное меню] (Орнату мәзіри)

Жабдық HDMI қосылымы арқылы қосылғанда сыртқы жабдықтан шығатын кескін немесе дыбыс қалыпты болмайды.

- [Автонастройка HDMI] (Орнату мәзіри) параметрін [Режим1] күйіне орнатыңыз ➡ (13-бет)

Теледидар бөлшектері қызып кеткен

- Теледидар бөлшектері қызып кетуі мүмкін. Температураларыңыз осылай көтерілуі өнімділік пен сапа проблемасын білдірмейді.

Саясақпен басқан кезде, дисплей тақтасы аздал жылжып, шу шығарады

- Панельдің зақымдалуын болдырмау үшін панельдің айналасында азғана бос орын болады. Бұл ақауға жатпайды.

Техникалық қызмет көрсетеу

Алдымен желі ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Дисплей панелі, корпус, Тұғыр

Үнемі қадағалап отырыңыз:

Панель дисплейі, корпус және тұғыр бетін абайлап арнайы не болмаса басқа жұмысақ шүберекпен сұртіңіз.

Дақтарды көтіру үшін:

- (1) Алдымен беттен шаңды тазалаңыз.
- (2) Жұмысақ шүберекті таза сүмен немесе сұйытылған жұмысақ жуғыш затпен (судың 100 бөлігіне жуғыш заттың 1 бөлігі) сұланың.
- (3) Шүберекті қатты сыйыңыз. (Ескерініз: теледидардың ішіне су кіруіне жол берменіз, себебі бұл өнімнің ақаулығына себеп болуы мүмкін.)
- (4) Дымқыл шүберекпен абайлап сұртіңіз және кетпейтін кірді сұртіп көтіріңіз.
- (5) Соңында ылғалды құргатып, сұртіп алыңыз.

Сақтандырыңыз

- Қатты шүберекті пайдалануға немесе бетін қатты ыскылауга болмайды, көрініше жағдайда бұл беттеге сзызаттар түсіруи мүмкін.
- Беттеге жәндікке қарсы, езгіш, ерітінді немесе басқа ұшатын заттарды жақындарапыңыз. Бұл аппарат сыртының сапасын нашарлатуы нә бояуын көтіріп жіберу мүмкін.
- Дисплей панелінің бетіне арнайы күтім керек және ол тез зақымдалуы мүмкін. Дисплей бетін тынарнызыбен не басқа өткір затпен тырнаамаңыз.
- Корпусы мен тұғырына резенке немесе поливинхлоридті заттың үзақ уақыт тиіп тұруына жол берменіз. Бұл аппарат сыртының сапасын нашарлатуы мүмкін.

Шнур ашасы

Шнурдың ашасын құргақ шүберекпен уақытылы сұртіп тұрыңыз. Дымқыл мен шаң өрттің шығуына немесе ток соғуға себеп болуы мүмкін.

Техникалық сипаттамалар

■ Теледидар

Үлгі №

[50 дюймдік үлгі]: TX-50DXR700

[58 дюймдік үлгі]: TX-58DXR700

Мөлшерленген қуатты пайдалану

[50 дюймдік үлгі]

135 Вт

[58 дюймдік үлгі]

170 Вт

Жұмыс режимінің мәншікті қуаты

[50 дюймдік үлгі]

0,013 Вт / см²

[58 дюймдік үлгі]

0,012 Вт / см²

Күту режимінде қуат тұтынуны*

[50 дюймдік үлгі]

0,50 Вт

[58 дюймдік үлгі]

0,50 Вт

Сөндірулі режимдегі бұйымның тұтынатын қуаты

[50 дюймдік үлгі]

0,30 Вт

[58 дюймдік үлгі]

0,30 Вт

Көрінетін экран өлшемі (диагональ)

[50 дюймдік үлгі]

126 см / 50 дюйм

[58 дюймдік үлгі]

146 см / 58 дюйм

Өлшемі (Е × Б × Т)

[50 дюймдік үлгі]

(1-стиль)

1 115 мм × 692 мм × 203 мм (тұғырмен бірге)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (тек теледидар)

(2-стиль)

1 115 мм × 707 мм × 203 мм (тұғырмен бірге)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (тек теледидар)

[58 дюймдік үлгі]

(1-стиль)

1 290 мм × 805 мм × 239 мм (тұғырмен бірге)

1 290 мм × 753 мм × 41 мм (тек теледидар)

(2-стиль)

1 290 мм × 820 мм × 239 мм (тұғырмен бірге)

1 290 мм × 753 мм × 41 мм (тек теледидар)

Салмағы

[50 дюймдік үлгі]

17,0 кг таза салмағы (тұғырмен бірге)

16,0 кг таза салмағы (тек теледидар)

[58 дюймдік үлгі]

24,0 кг таза салмағы (тұғырмен бірге)

23,0 кг таза салмағы (тек теледидар)

Күат көзі

220-240 В айнымалы ток, 50 / 60 Гц

Дисплей ақыратымдылығы

3 840 (Е) × 2 160 (Б)

Тақта

Жарық диодты СКД тақтасы

Дыбыс

Динамик шығыс ұясы

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Құлақаспаптар

M3 (3,5 мм) стерео мини ұяшық × 1

Қосылым терминалдары

AV кірісі (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

RCA ШПЛИНТ түрі × 1

1,0 В[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

RCA ШПЛИНТ түрі × 2

0,5 В[rms]

Y

1,0 В[p-p] (синхронизацияны қоса)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 В[p-p]

HDMI 1 / 2 / 3 кіріс ұясы

А ТИПТІ жалғаштытар

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, Аудио қайтару арнасы,
Deep Colour, x.v.Colour™

- Бұл теледидар "HDAVI Control 5" функциясын қолдайды.

Карта ұяшығы

Әдеттегі интерфейс санылауы (CI Plus
жүйесімен үйлесімді) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2 / 3

USB1: === DC 5 В, макс. 900 мА [жылдамдығы
аса жоғары USB (USB 3.0)]

USB2 / 3: === DC 5 В, макс. 500 мА [жылдамдығы
жоғары USB (USB 2.0)]

DIGITAL AUDIO шығысы

PCM / Dolby Digital, оптикалық талшық

Қабылдау жүйелері / Диапазон атаяу

DVB-S / S2

Сандық жерсерік қызметтер (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

Қабылдағыштың жиілік ауқымы - 950 МГц –
2 150 МГц

DiSEqC - 1.0 нұсқасы

DVB-C

Сандық кабель қызметтері (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Сандық жерлік қызметтері (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

NTSC таспасын кейібір PAL бейне жазғыш
құралдары (VCR) арқылы ойнату

M.NTSC

M.NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR)
арқылы ойнату

NTSC (AV кіріс тек қана)

NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR) арқылы
ойнату

Жерсерік тарелкасы кірісі

F түріндегі аналық 75 Ω

Антenna кірісі

VHF / UHF

Пайдалану шарттары

Температура

0 °C - 35 °C

Бұлғалдылық

20 % - 80 % RH (конденсацияланбайтын)

Кірістірілген сымсыз жергілікті желі

Стандартқа сәйкестік және жиілік ауқымы*

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ГГц - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц - 2,4835 ГГц

Қауіпсіздік

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 бит/128 бит)

*1: теледидар қашықтан басқару пультімен ешірілген кезде және функциялар іске қосулы болмайды.

*2: Жиілік пен арна әрбір елде әр түрлі болады.

Жиілік ауқымына қол жеткізу үшін елінің қатысты ережелерді орындаңыз.

Ескертпе


- Дизайны мен техникалық сипаттамасы ескертүсіз өзгерілігүү мүмкін. Көрсетілген салмақ пен өлшемдер шамамен берілген.
- Ашық көз бағдарламалық құралы туралы ақпаратты [eHELP] (Қолдау көрсету > Лицензия) бөлімінен алышыз.

■ Қабыргаға іletіn кронштейнді пайдаланған кезде

Ұсынылған қабыргаға іletіn кронштейнді сатып алу үшін жергілікті Panasonic дилеріне хабарласыңыз.

- Қабыргаға іletіn кронштейнге бекітуге арналған сақылаулар

Теледидардың артқы жағы

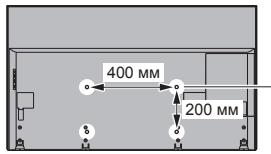

(Шетінен қарау)

Бұранда тереңдігі

[50 дюймдік үлті]

ең азы: 10 мм

ең көбі: 15 мм

[58 дюймдік үлті]

ең азы: 10 мм

ең көбі: 17 мм

Диаметр: M6

Теледидарды қабыргаға іletіn кронштейнге бекітуге арналған бұранда (теледидармен бірге берілмейді)

Абайланыз

- Басқа қабыргаға іletіn кронштейнді пайдалану немесе қабыргаға іletіn кронштейнді езініз орнату жақақат пен бүйімнің бүлініүне әкеліу мүмкін. Жабдықтың өнімділігін және қауіпсіздігін көмектесудің артқынан орнатылуы мүмкін. Жабдықтың өнімділігін және қауіпсіздігін көмектесудің артқынан орнатылуы мүмкін.
- Бірге берілетін косымша керек-жарақтардың нұсқауларын мүқият оқып шығып, теледидардың құлап кетуүн алдын алу шаралары қолданылғанын тексеріңіз.
- Теледидарды орнату кезінде дұрыс тасымалдаңыз, себебі соққы немесе басқа әрекеттер жабдықтың зақымдануына әкеп соғады.
- Кронштейндерді бекітпестен бұрын қабыргаға электр сымдары немесе құбырлары жоқ екенін тексеріңіз.
- Жарақттану және құлаудың алдын алу үшін теледидарды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны тұтырдан шешіп алышыз.



Еуропа Одағынан өзге елдердің өндірісінде пайдаланбау туралы ақпарат



Нышан тек Еуропа Одағында жарамды.

Егер осы өнімді жойыңыз келсе, жергілікті өкілеттік немесе дилеріңізге хабарласып, өндірісте пайдаланбаудың дұрыс әдісін сұраңыз.

Электр және электрондық жабдықтардағы кейбір зиянды заттарды қолдануға шектеу қою туралы регламенттің техникалық талаптарына Сәйкестік жөніндегі декларация

(Украинаның министрлер кабинеттің №1057 бекітілген қаулысы)

Бұйым электр және электрондық жабдықтардағы кейбір зиянды заттарды қолдануға шектеу қою туралы техникалық регламент талаптарына сәйкес. (33ҚШ ТР)

33ҚШ Т Регламенттің №2 Қосымшасында ескерілмеген жағдайлардағы зиянды заттарының құрамы:

- корғасын (Pb) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
- кадмий (Cd) – заттың 0,01 wt % салмағынан немесе миллионнан 100 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
- сынап (Hg) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
- алтывалентті хром (Cr⁶⁺) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
- полибромбифенол (PBB) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
- полибромбифенол эфирлері (PBDE) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;

Ресей үшін 802.11abgn стандартының пайдаланылатын жиіліктер диапазоны:
(2400 - 2483,5) және/немесе (5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны центр Panasonic

Для фіксаванай сувязі званок па тэрріторы Беларусі бясплатны.

Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы

Казахстан мен Орта Азиядан қонырау шалу үшін.

Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Тұтынушының жазбасы

Осы өнім үлгісінің нәмірін және сериялық нәмірін артқы тақтадағы үлгі атауының тақтайшасынан және сериялық нәмір жасырмасынан табуға болады (кабель қакпагы алынғанда.). Осы сериялық нәмірді төмөндеғі берілген орынға ескертпе жазыңыз, осы кітапты, онымен қоса сатып алу хабарламасын, үрлану мен жоғалу оқығасында жеке мәліметтерді тез іске қосу аумағы ретінде және Кепілдік қызметі үшін сатып алудың тұрақты жазбасын сақтаңыз.

Үлгі нәмірі

Сериялық нәмірі

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Қазақша

TQB0E26109