


Быстрая установка

Подключение телевизора

- Соедините разъем SPDIF ресивера со SPDIF входом цифрового AVресивера с помощью оптического кабеля.
- 2. Соедините VIDEO и AUDIO L, R разъем композитным кабелем с VIDEO IN и AUDIO L, R IN на телевизоре.
- 3. Соедините разъемы HDMI ресивера и телевизора кабелем HDMI.

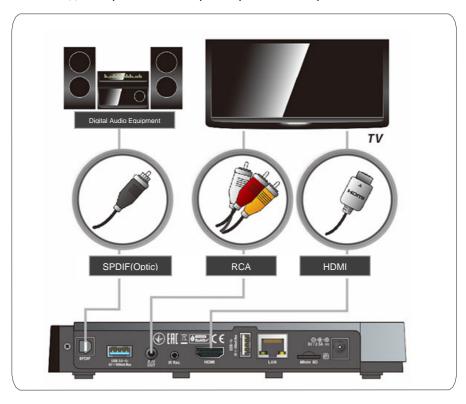



Quick guide PLAY

Устранение неполадок

з отранопите пенеладек					
Проблема	Решение				
Нет картинки	Двойным нажатием кнопки Resolution измените настройки разрешения экрана (PAL/NTSC) в ресивере. Проверьте соединение ресивера с телевизором. Проверьте в меню телевизора, правильно ли вы выбрали видео вход. Проверьте уровень яркости на телевизоре. Проверьте разрешение в меню вашего телевизора и при необходимости выберете другое.				
Не показывает сообщения на передней панели	• Проверьте подключение кабеля питания к ресиверу.				
Нет звука	 Если нет картинки, смотрите выше. Проверьте уровень звука на ресивере и телевизоре. Нажмите кнопку Mute на пульте управления вашего ресивера или телевизора. 				
Пульт управления не работает	Попробуйте направить пульт напрямую на ваш ресивер. Проверьте мигает ли светодиод на передней панели ресивера, когда вы нажимаете кнопки. Проверьте элементы питания в пульте, и при необходимости замените их.				

Аксессуары

