


НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ПИТАНИЕ

2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ВЫХОДОМ 8 Ом

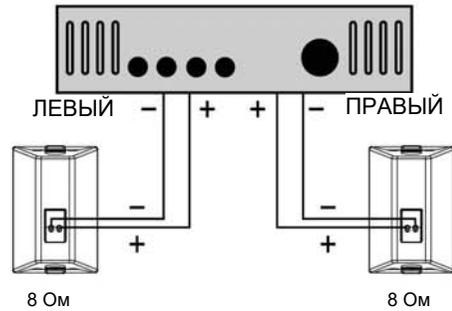

Соблюдайте правильную полярность для максимального качества басов

2 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НА КАНАЛ, ПОДКЛЮЧЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PS5		
Частотная хар-ка (-10 дБ) (Гц)	55 Гц – 20 кГц		
Чувствительность (1 Вт/ 1 м) (дБ)	88 дБ		
Импеданс (Ом)	8 Ом		
Среднеквадратичная мощность (Вт)	60 Вт		
Сабвуфер	Конус 6,5" Impp с резиновой окантовкой		
ВЧ динамик	30 мм из майлара		
Размеры изделия (мм)	125x185x170 мм		

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Attitude

PS5

Руководство пользователя



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
для установки в помещениях
и вне помещений

Введение

Спасибо за покупку настенного громкоговорителя. Прочтите и полностью поймите руководство перед установкой и использованием. Сохраните руководство для проведения обслуживания.

Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием изделия

1. Если громкоговорители крепятся на стену, убедитесь в надежности конструкции стены и прочном креплении громкоговорителя. За данную проверку ответственность несет пользователь.
2. Не крепите громкоговорители к стружечным плитам или мягким стенам, поскольку винты могут ослабнуть, приводя к падению или поломке громкоговорителей, а также к травмам.
3. Не используйте гвозди, клей или другие запрещенные устройства. Длительное использование или вибрация могут привести к падению.
4. Не устанавливайте громкоговорители на поворотную платформу или подвижную опору.
5. Не прикасайтесь к сабвуферу и ВЧ динамику и не ударяйте по ним. При их повреждении звук будет искажен.
6. Снизьте громкость музыки при переключении входных источников (например, для настройки радио / проигрывателя компакт-дисков). При подключении или отключении кабелей усилитель мощности / усилитель радио должны быть отключены.
7. Не очищайте громкоговорители химическими растворителями, поскольку это может привести к повреждению окрашенной поверхности. Выполняйте очистку сухой тканью.

Пользователи обязаны установить средства защиты.

Затем громкоговорители устанавливаются в держатель для стен или потолка при помощи винтов внутри или сзади громкоговорителей.

1. Используйте монтажный кронштейн в качестве трафарета для маркировки мест под отверстия.
2. Затем используйте подходящую аппаратуру и инструменты (не поставляются в комплекте) для надежного крепления к стене/потолку.
3. Прикрепите громкоговоритель к кронштейну винтами и шайбами согласно параметрам громкоговорителя.

Подключение

Подключите провод в задней части громкоговорителя к выходу усилителя (или усилителя радио). Провод динамика с одной стороны красный, с другой черный. Подключите красный провод к клеммам (+) громкоговорителя и усилителя.

Подключите черный провод к клеммам (-). Убедитесь, что полярность (+, -) соблюдена. Если полярность нарушена, звук будет неестественным и лишенным басов.



НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ПИТАНИЕ

- Большая часть повреждений громкоговорителей вызвана усилителями со слишком низкой мощностью.
- Перегруженный усилитель приводит к отсечке сигнала и вызывает искажения звука.
- Отсечка обычно воспринимается на слух; она может выражаться в резком звуке или нечетком звуке.
- Если вы слышите такой звук при высокой громкости, снизьте громкость, чтобы устранить искажения.
- Повреждения, вызванные работой громкоговорителей при слишком высокой громкости, не покрываются гарантией.