

## Быстрая установка

### 1 Соединение с антенной

- Подключите кабель от антенны в разъем LNB IN.



### 2 Подключение к ТВ и другим устройствам


- Соедините HDMI кабелем HDMI разъемы ресивера и вашего ТВ.

- Используйте SPDIF для подключения цифрового аудио оборудования. (Digital Audio)



### 3 Подключение через композитный вход


- Соедините выход RCA ресивера с входом RCA вашего ТВ.

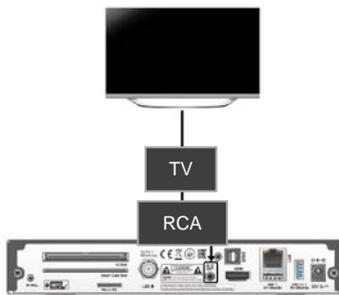

## Устранение неполадок

Проблема	Решение
<i>Нет сигнала или плохой сигнал</i>	<p><b>Для спутникового тюнера</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте конвертер. Замените его при необходимости.</li> <li>• Проверьте кабель от конвертера до ресивера.</li> <li>• Проверьте точность настройки антенны.</li> <li>• Если вы используете DiSEqC 1.0, проверьте правильность значений в установках DiSEqC переключателя и частоты LNBS. Проверьте уровень и качество сигнала.</li> </ul>
<i>Плохое качество картинки</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если нет изображения, смотрите предыдущий пункт.</li> <li>• Проверьте уровень сигнала и, если он низкий, попробуйте настроить спутниковую антенну.</li> </ul>
<i>Нет картинки</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если нет никаких сообщений на экране телевизора, смотрите раздел "Нет сигнала".</li> <li>• Двойным нажатием кнопки Resolution измените настройки разрешения экрана (PAL/NTSC) в ресивере.</li> <li>• Проверьте соединение ресивера с телевизором.</li> <li>• Проверьте в меню телевизора, правильно ли вы выбрали видео вход.</li> <li>• Проверьте уровень яркости на телевизоре.</li> <li>• Проверьте разрешение в меню вашего телевизора и при необходимости выберите другое.</li> </ul>
<i>Не показывает сообщения на передней панели.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте подключение кабеля питания к ресиверу.</li> </ul>
<i>Нет звука</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если нет картинки, смотрите выше.</li> <li>• Проверьте уровень звука на ресивере и телевизоре.</li> <li>• Нажмите кнопку Mute на пульте управления вашего ресивера или телевизора.</li> </ul>
<i>Пульт управления не работает</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Попробуйте направить пульт напрямую на ваш ресивер.</li> <li>• Проверьте мигает ли светодиод на передней панели ресивера, когда вы нажимаете кнопки.</li> <li>• Проверьте элементы питания в пульте, и при необходимости замените их.</li> </ul>

## Комплектация

			
Пульт управления	Блок питания	HDMI кабель	Инструкция
			
Jack-to-RCA Cable	Удлинитель пульты	Крепление	Джойстик (Опционно) Wi-Fi адаптер (Опционно)

