




# Руководство по установке настенного монтажного кронштейна с регулируемым углом наклона и поворота. WMN4277SK

## Изображение устройства

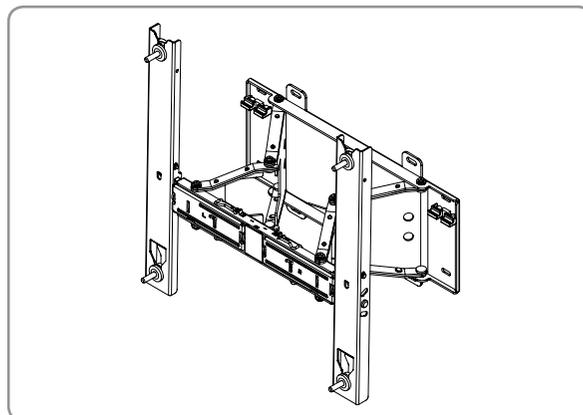

## Компоненты

\* Для установки кронштейна используйте исключительно детали, поставляемые с изделием.

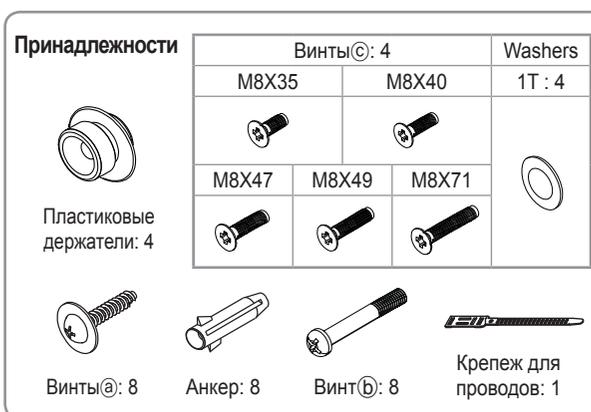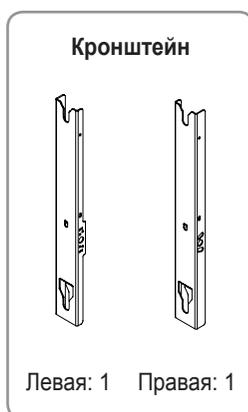

## Техника безопасности

! При установке изделия обязательно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обратитесь к квалифицированному специалисту при необходимости перемещения или замены устройства после его установки.



Запрещается висеть на кронштейне и подвергать его резким толчкам.




1. Храните устройство в недоступном для детей месте. При ударе головой об угол кронштейна можно получить серьезную травму.
2. Соблюдайте осторожность при регулировке угла наклона и поворота устройства. Установка устройства слишком близко к стене может привести к его повреждению. (Прикрепите к углам кронштейна ватные тампоны или кусочки губки, чтобы защитить само устройство и стену от повреждения.)
3. Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой и влажностью. Не устанавливайте кронштейн на стену, не рассчитанную на подобные нагрузки.
4. Так как имеется опасность поражения током, не вставляйте пальцы в монтажное отверстие подставки телевизора при установке телевизора.
5. Не забудьте закрыть монтажное отверстие подставки телевизора крышкой для отверстия из комплекта перед началом установки на стену.

Русский



## Сборка настенного кронштейна


- 1** Установите кронштейн с регулируемым углом наклона на стену, как показано на рисунке.

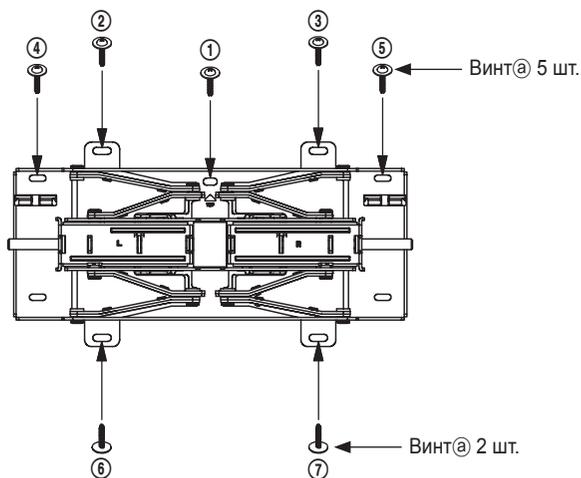


Прикрепите кронштейн, используя анкеры и винты **а** в указанном порядке с **1** по **7**.

В случае невозможности установки в рекомендуемом месте установите устройство поблизости.


### Крепление дюбелей и винтов **а**




С помощью дрели просверлите в стене отверстие размером 6X50.



Прочистите отверстие.



Вставьте дюбель (входит в комплект поставки) в отверстие.






Приложите кронштейн с регулируемым углом наклона к отверстиям на стене и затяните винты **а**.

\* Чтобы просверлить отверстие в стене, используйте сверло соответствующего размера. Следуйте инструкциям по установке, чтобы обеспечить безопасность использования устройства.



- ▲ Перед установкой кронштейна проверьте прочность стены. Если прочность стены недостаточна, укрепите ее, и только после этого установите кронштейн.
- ▲ Входящие в комплект поставки дюбели и винты предназначены для крепления устройств к бетонным стенам.
- ▲ Для крепления кронштейна к стене, покрытой штукатуркой, к мраморной или стальной стене используйте специальные винты.

- 2** Надежно прикрепите кронштейн к стене. Разложите кронштейн, потянув его на себя. Вставьте держатели в специальные отверстия на кронштейне с регулируемым углом наклона и затяните 8 винтов **б**.  
(Левый и правый держатели устанавливаются одинаково)

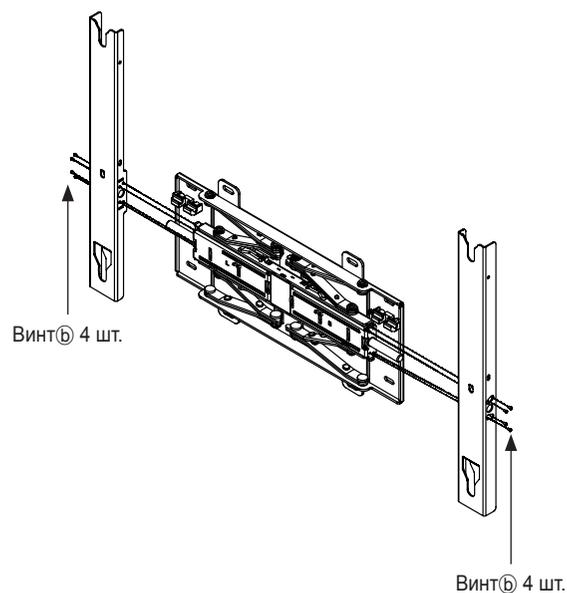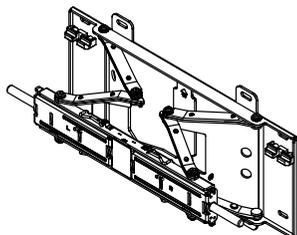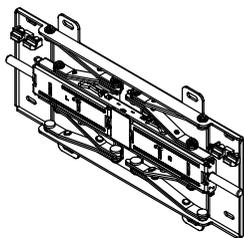



- 3** Извлеките винты из основной части телевизора, соберите 4 пластмассовых держателя с помощью винтов из комплекта, © как показано на рисунке, и прочно закрепите их на задней панели телевизора.

[Тонкий, обычный телевизор] Используйте винты M8X35.

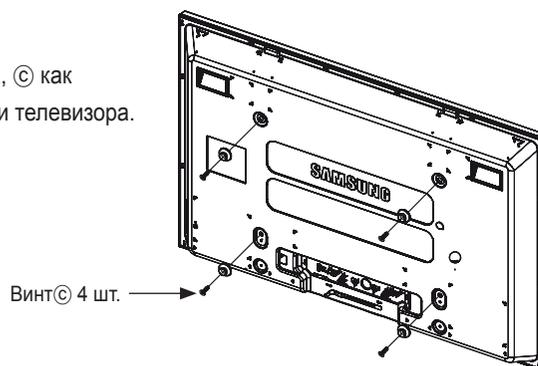


- ▲ Закрепите устройство на настенном кронштейне. Обязательно проверьте, надежно ли установлены оба держателя.
- ▲ При установке устройства на кронштейн или регулировке угла наклона следите, чтобы пальцы не попали в отверстия.
- ▲ Убедитесь, что настенный кронштейн надежно прикреплен к стене. Падение устройства может привести к телесным повреждениям.

- 4** Потяните на себя крепежную деталь кронштейна. Устанавливать устройство на настенный кронштейн должны два человека.

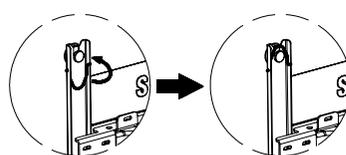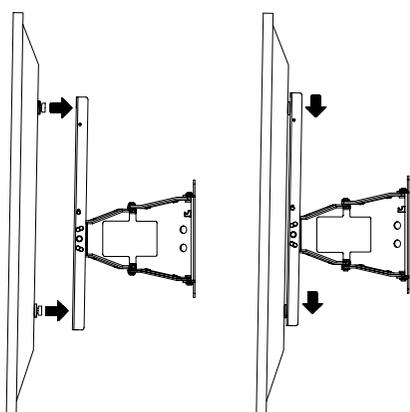


- ▲ Установите телевизор на настенный кронштейн и закрепите его, повернув 2 защитных штифта на верхней детали.


- ▲ Выставить уровень телевизора можно с помощью вертикального регулятора уровня.

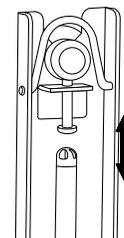

[Тонкий, обычный телевизор]

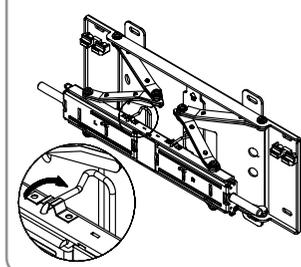


[Только ультратонкий]

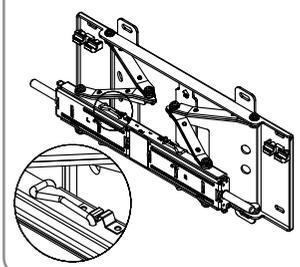


- 5** Кабель питания, а также кабели дополнительных приборов следует скрепить с помощью специального крепежа для проводов, входящего в комплект поставки. Следите, чтобы кабели не расцеплялись и не отсоединялись при повороте или работе устройства.

\* Подключите кабели и потяните на себя кронштейн с регулируемым углом наклона. Протяните провода через специальное отверстие, чтобы они не переплетались при повороте устройства. Проверьте работу устройства 2-3 раза. Убедившись, что оно работает должным образом, окончательно зафиксируйте на стене.

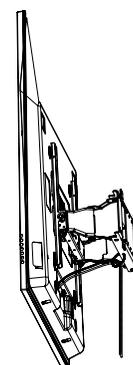

## Регулировка угла наклона настенного кронштейна

- \* Специальный механизм поворота обеспечивает плавное перемещение устройства.
- \* Отрегулируйте угол установки, после чего расположите телевизор вплотную к стене.

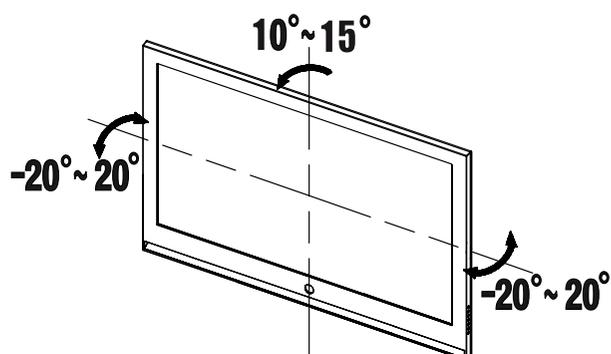

Не применяйте силу при регулировке угла.


Установка устройства слишком близко к стене может привести к его повреждению.

При регулировке правого или левого угла поворота придерживайте устройство с обеих сторон.

При регулировке нижнего угла наклона придерживайте верхнюю часть устройства.

- \* Можно устанавливать телевизор под углом  $-20^{\circ} \sim 20^{\circ}$  влево и вправо, и под углом вниз  $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ . Допустимый диапазон регулировки угла зависит от конкретной модели.

## Характеристики продукта

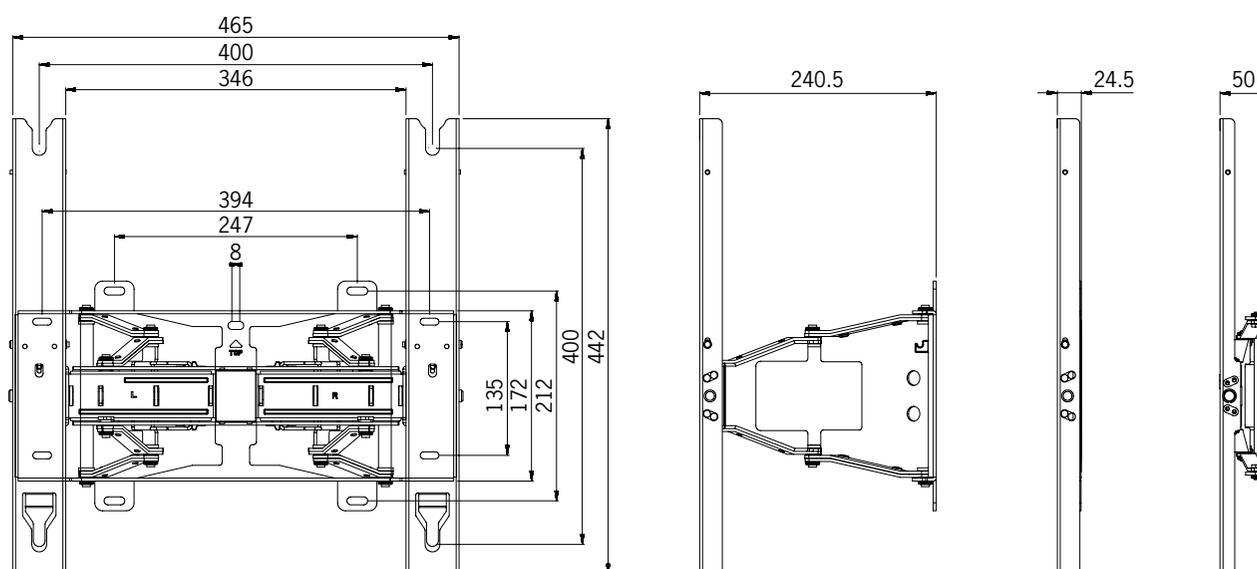

## Габариты изделия

Ширина (мм)	465
Высота (мм)	442
Глубина (мм)	24.5
Вес (кг)	5.5
Стандарт VESA	400 x 400

- ! Информация, приведенная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.