
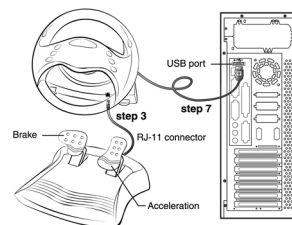


Установка аппаратных средств

1. Установите основание штурвала на твердую поверхность стола или на аналогичную поверхность. Затем при помощи присосок на основании штурвала и струбцин закрепите его на поверхности стола.
2. Поставьте педали на пол в таком месте, где они не будут соскальзывать и ими будет легко пользоваться.
3. Подключите разъем педалей (RJ-11) к штурвалу.
4. Выключите компьютер.
5. Вставьте диск с драйвером в дисковод компакт-дисков. Программа установки запустится автоматически. Если же программа не запускается, нажмите на кнопку «**Пуск**», выберите пункт меню «**Выполнить**» и введите «E:\setup» (где «E:» – обозначение дисковода компакт-дисков). Затем нажмите на клавишу Enter.
6. Завершите установку, следуя инструкциям на экране. В некоторых операционных системах сначала запустится автоматическая установка программы DirectX. Выполните ее, следуя инструкциям на экране.
7. После установки программного обеспечения можно подключать руль к порту USB компьютера.
8. Щелкните на кнопке **Пуск**, выберите **Настройка**, затем **Панель управления**. Дважды щелкните на значке **Игровые устройства**.
9. Перед началом игры в окне **Игровые устройства** или «Настройки игровых устройств» вы можете откалибровать и протестировать штурвал.
10. После окончания калибровки и тестирования вы можете приступить к игре, где используется штурвал.

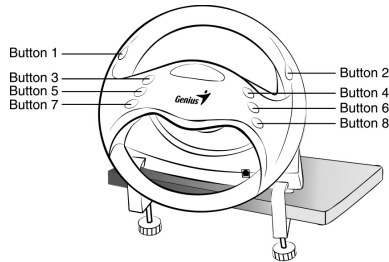

Важное замечание:

1. Рычаги ручного управления позволяют легко ускорять движение и тормозить. При подключенных педалях функции рычагов отключаются. Если педали не подключены, функции рычагов включаются. Выберите наиболее удобный для вас режим.
2. Для получения наилучшего эффекта во время игры мы рекомендуем откалибровать и протестировать игровой контроллер перед игрой. В особенности, если вы перезагрузили компьютер, либо подключили педали к штурвалу или отключили их, мы настоятельно рекомендуем повторно откалибровать и протестировать игровой контроллер.
3. После подключения рулевого устройства концентратору USB потребуется дополнительная мощность, поскольку потребление вибромотора рулевого устройства составляет не менее 500мА.
4. Для работы драйвера необходимо наличие DirectX 7.0a или более новой версии. Проверьте версию DirectX в своей системе и при необходимости обновите эту программу.
5. Вибрация контролируется игровым программным обеспечением. Более подробную информацию см. в руководстве по игре.

