



ДВУХДИАПАЗОННЫЙ GSM ТЕЛЕФОН SGH-T500

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Printed in Korea
Code No.: GH68-03926A
Russian. 06/2003. Rev.1.0



Содержащаяся в этом руководстве информация считается верной во время издания. Тем не менее, Samsung оставляет за собой право изменять любые технические характеристики без уведомления. Содержание данного руководства может не полностью соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения, карты SIM или оператора связи.

Содержание

Меры предосторожности	5
Распаковка	7
Ваш телефон	8
Вид телефона	8
Дисплей	11
Световой сигнал сервиса	14
Начало работы	15
Установка карты SIM и батареи	15
Зарядка батареи	17
Включение/выключение телефона	20
Использование гарнитуры	21
Функции вызова	22
Вызов	22
Регулировка громкости	24
Ответ на вызов или отказ от вызова	25
Просмотр пропущенных вызовов	26
Параметры входящих вызовов	28
Ввод текста	35
Изменение режима ввода текста	36
Использование режима T9	37
Использование режима ABC	39
Режим ввода цифр	41
Использование символьного режима	41

Содержание (Продолжение)

Телефонная книга	42	Звуки	72
Хранение номера телефона с именем	42	Звук звонка (меню 4-1)	72
Параметры телефонной книги	43	Синт. мелод. (меню 4-2)	73
Быстрый набор по позиции в памяти	46	Громк. звонка (меню 4-3)	75
Поиск номера в телефонной книге и набор	47	Тип предупрежд. (меню 4-4)	75
Набор номера с помощью каталога сервисов или номеров справочных служб	48	Звук клавиатуры (меню 4-5)	76
Выбор функций и параметров	49	Звук сообщения (меню 4-6)	76
Использование меню	51	Питание Вкл/Выкл (меню 4-7)	77
Структура меню	52	Звук ошибки (меню 4-8)	77
Записи вызовов	55	Нап. о событии (меню 4-9)	77
Пропущ. вызовы (меню 1-1)	55	Звук соединения (меню 4-10)	77
Получен. вызовы (меню 1-2)	55	Установки	78
Набран. вызовы (меню 1-3)	56	Парам. телефона (меню 5-1)	78
Время вызова (меню 1-4)	56	Сетевые сервисы (меню 5-2)	84
Стоимость вызова (меню 1-5)	57	Парам. безопасности (меню 5-3)	94
Сообщения	58	Парам. LCD/LED (меню 5-4)	97
Речевая почта (меню 2-1)	59	Парам. браузера (меню 5-5)	99
Чтение сообщений (меню 2-2)	60	Органайзер	100
Написание сообщений (меню 2-3)	61	Планировщик (меню 6-1)	100
Список заданных сообщений (меню 2-4)	62	Сигнал (меню 6-2)	102
Настройка (меню 2-5)	62	Калькулятор (меню 6-3)	104
Вещание (меню 2-6)	63	Список задач (меню 6-4)	106
Графические сообщения (меню 2-7)	65	Календарь (меню 6-5)	107
Голос. Фун.	67	Мировое время (меню 6-6)	108
Набор голосом (меню 3-1)	67	Часы (меню 6-7)	109
Ком. голосом (меню 3-2)	70	Конвертор (меню 6-8)	110
Речевое напомин. (меню 3-3)	70	Таймер (меню 6-9)	112
		Секундомер (меню 6-10)	113

Содержание (Продолжение)

Образ Жизни	114
Игры (<i>меню 7-1</i>)	114
Здоровье (<i>меню 7-2</i>)	118
Сервисы WWW	123
Домашняя (<i>меню 8-1</i>)	123
Закладка (<i>меню 8-2</i>)	124
Перейти (<i>меню 8-3</i>)	125
Навигация с помощью WAP-браузера	125
Ввод текста, цифр и символов	127
Дополнительные сервисы	128
ALS (служба альтернативных линий)	128
Разрешение проблем	130
Справочная информация	133
Коды доступа	133
Информация о здоровье и безопасности	136
Список терминов	149
Алфавитный указатель	153
Быстрая справка	159

Меры предосторожности

Прочитайте это краткое руководство прежде чем вы используете телефон. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Безопасность за рулем превыше всего

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, сначала остановите автомобиль.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать явления интерференции, поэтому пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте телефон в больнице

Следуйте правилам и инструкциям. Не включайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.


Считайтесь с правилами

Выключайте телефон там, где его использование запрещено, действуют дополнительные правила и где это может вызывать радиопомехи или быть опасным (в больницах и т. д.).

Соблюдайте осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держите у уха). Не прикасайтесь к антенне, когда телефон включен.

Срочный вызов

Убедитесь, что телефон включен и действует. Наберите номер срочного вызова для места, где вы находитесь, а затем нажмите клавишу . Если какие-либо функции уже используются, вам придется отключить их, прежде чем вы сможете сделать срочный вызов. Сообщите все необходимое как можно точнее. Не прерывайте вызов, пока не получите на это разрешение.

Водонпроницаемость

Ваш телефон не является водонепроницаемым. Держите его сухим.

Аксессуары и батареи

Пользуйтесь только аксессуарами и батареями, рекомендованными фирмой Samsung.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт оборудования сотовой связи только квалифицированному персоналу.

Для получения более подробных сведений о безопасности см. "Информация о здоровье и безопасности" на стр. 136.

Распаковка

В комплект телефона входят следующие элементы.



Следующие аксессуары для мобильного телефона можно дополнительно приобрести у местного дилера SAMSUNG:


- Автомобильное зарядное устройство;
- Комплект Hands free;
- Стандартная батарея;
- Зарядное устройство;
- Кабель для передачи данных;
- Автомобильный держатель.

Ваш телефон

Вид телефона

Ниже изображены основные части телефона.

Телефон с открытой крышкой

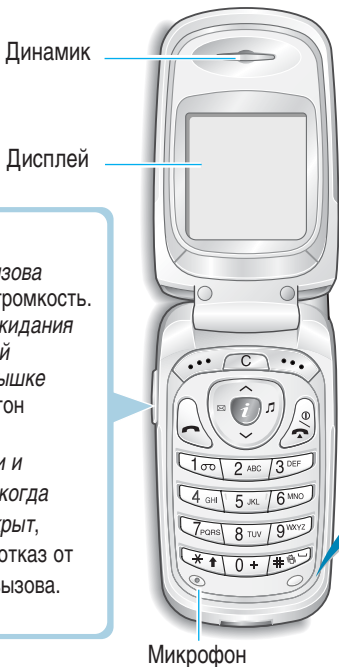

Громкость

Во время вызова регулирует громкость. В режиме ожидания при открытой активной крышке регулирует тон клавиш.

При нажатии и удержании, когда телефон закрыт, производит отказ от входящего вызова.

Телефон с закрытой крышкой



Клавиша Назначение





Выполняют функции, которые выводятся над ними в виде текста (нижняя строка дисплея).

Программные клавиши



В меню прокручивают параметры меню.

В режиме ожидания  позволяет выполнять доступ к меню **СООБЩЕНИЯ**, а  - к меню **ТОН ЗВОНКА**.

Клавиша Назначение (продолжение)



Удаляет символы с дисплея. При нажатии в режиме ожидания дисплеем можно пользоваться как зеркалом. Для возврата в режим ожидания нажмите любую клавишу в режиме зеркала.



В режиме ожидания напрямую запускает WAP-браузер.



Делает вызов или отвечает на вызов. В режиме ожидания повторяет последний набранный, полученный или пропущенный вызов. В системе меню выбирает функции меню и запоминает информацию (например, имя), вводимую в память телефона или карты SIM.



Завершает вызов. При нажатии и удержании включает и выключает телефон. В системе меню возвращает в режим ожидания и отменяет набор.



Вводят цифры, буквы и некоторые специальные символы.



Используется для различных целей в различных функциях.



При нажатии во время ввода номера кнопка вводит паузу. При нажатии в режиме ожидания кнопка включает/выключает тихий режим.

Дисплей

Вид дисплея

Дисплей состоит из трех областей.



Служебные пиктограммы

Область текста и графики

Индикация программных клавиш

Область	Описание
Первая строка	Выводит служебные пиктограммы (см. стр. 12).
Средние строки	Выводит сообщения, инструкции и всю введенную информацию (например, набираемый номер).
Нижняя строка	Показывает функции, назначенные двум программным клавишам и значку перенаправления.

Значки



Показывает мощность получаемого сигнала; чем больше полосок, тем мощнее сигнал.



Появляется во время вызова.



Появляется, когда телефон не может обнаружить сигнал (не доступно ни одной сети).



Появляется при получении нового текстового сообщения.



Появляется при получении нового речевого сообщения.



Появляется, когда включен режим вибрации; при вызове телефон вибрирует, не подавая звукового сигнала.



Появляется, когда установлен сигнал.



Индикатор зарядки батареи; чем больше полосок, тем больше заряд батареи.

Подсветка

Дисплей и кнопочная панель имеют подсветку. При нажатии на любую кнопку включается подсветка. Подсветка выключается, если в течение времени, заданного параметром **ПОДСВЕТКА** в меню **ПАРАМ. ТЕЛЕФОНА**, не нажимается ни одна из кнопок. Подсветка включена постоянно, если телефон подключен к автомобильному комплекту (дополнительно).


Для задания времени, в течение которого подсветка будет включена, задайте параметр меню **ПОДСВЕТКА**; подробнее см. стр. 80.

Внешний дисплей

На крышке телефона имеется внешний дисплей, индицирующий мощность сигнала и заряд батареи. Дисплей указывает, что вы получили вызов или сообщение, уведомляет обо всех пропущенных вызовах, сообщает, включен ли режим вибрации, а также предупреждает вас в указанное время, если предупреждение задано.

Если телефон закрыт, то при нажатии и удержании одной из кнопок громкости в режиме ожидания включается подсветка внешнего дисплея.


Режим зеркала

Дисплеем можно пользоваться как зеркалом каждый раз, когда вы нажимаете  в режиме ожидания. Режим зеркала начинает действовать примерно через одну минуту после выключения подсветки. Для возврата в режим ожидания нажмите любую клавишу в режиме зеркала.

Световой сигнал сервиса

Световой сигнал сервиса находится на рамке внешнего ЖКД. Он мигает, если ваш телефон получил доступ к сервису.

Для включения или выключения светового сигнала сервиса установите параметр меню **СЛУЖЕБНЫЙ СВЕТ**; подробнее см. стр. 81.

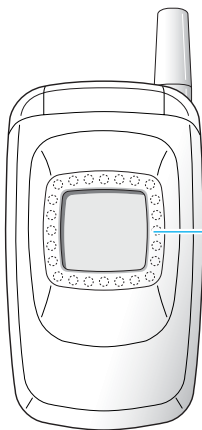


Световой сигнал сервиса


Начало работы

Установка карты SIM и батареи


При регистрации в сети сотовой связи вы получаете вставную карту SIM вместе с регистрационными данными (PIN, дополнительное обслуживание и т.д.).

- Не разрешайте детям играть с картами SIM.
- Карта SIM и ее контакты быстро приходят в негодность от царапин и перегибов, поэтому будьте внимательны при установке и снятии карты, а также при обращении с ней.
- Перед установкой карты SIM убедитесь, что телефон выключен, а затем снимите батарею.


1. В случае необходимости телефон отключается нажатием и удержанием  до вывода заставки отключения.
2. Для снятия батареи нажмите и удерживайте фиксатор над батареей на задней стороне телефона. Снимите батарею с телефона.

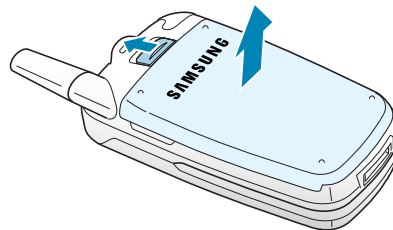

3. Вставьте карту SIM под два язычка держателя карты SIM срезанным углом был направлен влево и вверх, а золотыми контактами карты – в сторону телефона.

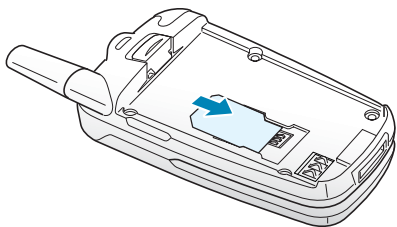

4. Вложите батарею в телефон. Сначала вставьте зубцы нижней части батареи в соответствующие прорези, затем прижмите батарею к задней части телефона до защелкивания на месте. Перед включением телефона проверьте правильность установки батареи.

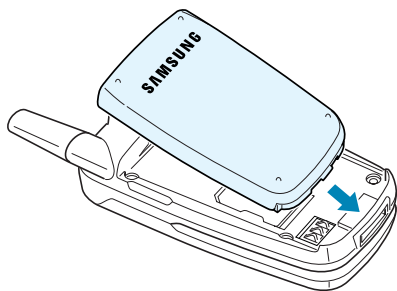

Зарядка батареи


Источником питания вашего телефона служит заряжаемая ионно-литиевая батарея (Li-ion). Пользуйтесь только рекомендованными батареями и источниками питания. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера SAMSUNG.

Примечание: Перед первым вызовом необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная стандартная батарея полностью перезаряжается примерно за 140 минут.


Использование дорожного адаптера

Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи.

1. Когда батарея установлена в телефон, подсоедините провод переносного адаптера к нижней части телефона. Убедитесь, что стрелка на соединителе указывает на лицевую часть телефона.

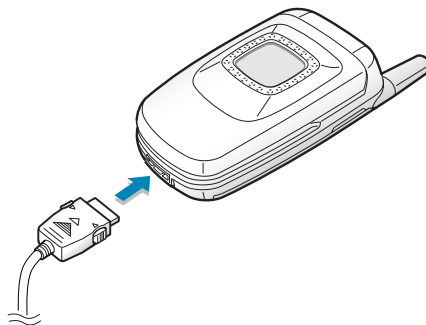


2. Подсоедините адаптер к стандартной сетевой розетке переменного тока.
При зарядке батареи значок батареи в правом верхнем углу дисплея постепенно заполняется.
3. По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и от телефона, нажав серые фиксаторы на обеих сторонах соединителя и затем вытащив соединитель.

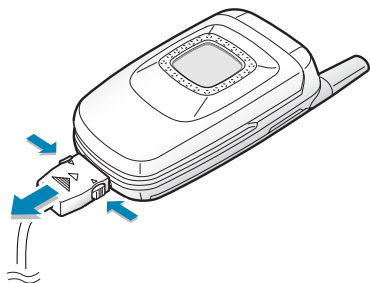


Индикатор разрядки батареи

Когда батарея почти разрядилась, и ее емкости хватит только на несколько минут разговора, датчик батареи сообщает об этом следующими образом: мигает значок пустой батареи (☐), вы слышите тон предупреждения, и на дисплее с регулярными интервалами повторяется сообщение. Когда для обеспечения работы телефона ресурса батареи не хватает, телефон выключается автоматически.

Включение/выключение телефона

1. Откройте активную крышку.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  до включения телефона.
3. При запросе пароля введите пароль и нажмите программную клавишу **ДА**. Пароль устанавливается производителем на 0000. Подробнее см. стр. 133.
4. При запросе PIN введите PIN и нажмите программную клавишу **ДА**. Подробнее см. стр. 134.
Если телефон зарегистрирован у рекомендованного оператора связи, показанный ниже экран режима ожидания отображается на основном дисплее и на внешнем дисплее.

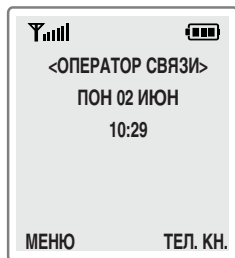


<Основной дисплей>



<Внешний дисплей>

Примечание: Для изменения языка воспользуйтесь параметром меню **ЯЗЫК**; подробнее см. стр. 79.

5. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  до вывода заставки отключения.

Использование гарнитуры


Благодаря поставленному с вашим телефоном наушнику-микрофону вы можете ответить на вызов без помощи телефона. Когда гарнитура подсоединена к разъему над кнопками громкости, кнопка на гарнитуре действует, как показано ниже.

Для того, чтобы...	Нажмите кнопку...
Повторно набрать последний номер	Дважды в режиме ожидания.
Ответить на вызов	При получении вызова.
Завершить вызов	По окончании разговора.

Примечание: Функции набора голосом или команды голосом можно использовать нажатием этой кнопки, если параметр меню **АКТИВНЫЙ ФЛИП** установлен на **НАБОР ГОЛОСОМ** или **КОМ. ГОЛОСОМ**. Подробнее см. стр. 82.



Функции вызова

Вызов








В режиме ожидания введите код зоны, номер телефона и нажмите .

Примечание: Если параметр **АВТОНАБОР** установлен на **ВКЛ** (см. стр. 81), и абонент не отвечает или линия занята, набор повторяется автоматически до десяти раз.

Как сделать международный вызов

1. Нажмите и удерживайте кнопку .
Появляется символ международного набора +.
2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите .

Правка номера

Для сброса...	Сделайте...
Последней цифры	Нажмите программную клавишу  или  .
Любой другой цифры номера	Нажимайте кнопку  до помещения курсора () справа после сбрасываемой цифры. Нажмите программную клавишу  или  . Можно также вставить нужную цифру, просто нажав соответствующую кнопку.
Всего экрана	Удерживайте программную клавишу  или  более одной секунды.

Окончание вызова

Окончив вызов, кратко нажмите кнопку .

Как сделать вызов из телефонной книги


Телефонные номера с именами часто звонящих вам абонентов можно сохранять в карте SIM или в памяти телефона, которые являются телефонной книгой. Выберите нужное имя для вызова ассоциированного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. стр. 42.





Голосовой набор

Если параметр **АКТИВНЫЙ ФЛИП** установлен на **НАБОР ГОЛОСОМ** (см. стр. 82), то при открытии крышки и произнесении имени автоматически набирается номер, присвоенный имени. Подробнее о функции голосового набора см. стр. 67.

Набор последнего номера



Телефон сохраняет до 15 набранных, полученных или пропущенных вызовов. Для использования любого из этих номеров сделайте следующее.


1. Если на дисплее выводятся какие-либо символы, нажмите  для возврата в режим ожидания.

2. Нажмите  для доступа к списку набранных номеров.
3. Кнопкой  или  пролистайте номера до вывода нужного номера.
4. Нажмите  для набора выведенного номера.

Регулировка громкости

Регулируйте громкость во время вызова кнопками громкости на левой части телефона.


Нажмите кнопку  для увеличения и кнопку  для уменьшения громкости.

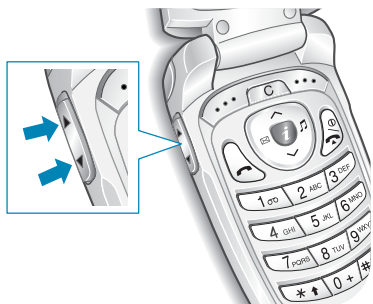



В режиме ожидания, если активная крышка открыта, этими же кнопками можно регулировать тон клавиш.

Ответ на вызов или отказ от вызова

При получении вызова телефон звонит, и в центре дисплея появляется анимированный значок, сообщающий о вызове. Если номер идентифицируется, номер (или имя, если оно есть в телефонной книге) выводится на дисплей.

1. При необходимости откройте крышку телефона. Нажмите кнопку  или программную клавишу **ПРИНЯТЬ** для ответа на поступивший вызов.

Если в меню **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** выбран параметр **ВКЛ**, нажмите любую кнопку кроме  или программной клавиши **ОТКАЗ** (подробнее см. стр. 80).

Примечание: Для отказа от вызова нажмите  или программную клавишу **ОТКАЗ**. Когда телефон закрыт, нажмите и удерживайте кнопку громкости на левой стороне телефона.

2. Завершите вызов, закрыв крышку или нажав .

Примечание: Вызов можно принять при работе с меню или телефонной книгой.

Просмотр пропущенных вызовов




Если вы подписаны на функцию идентификации линии звонящего абонента (CLI) и почему-либо не можете ответить на вызов, вы можете узнать, кто вам звонил, а затем перезвонить этому абоненту.

Число пропущенных вызовов выводится на экран в режиме ожидания сразу после получения вызова.



Для немедленного просмотра пропущенного вызова делайте следующее.


1. Если телефон закрыт, откройте активную крышку телефона.
2. Нажмите программную клавишу **ВИД**.

Отображается список пропущенных вызовов.



- | | |
|--|--|
| 3. Для того, чтобы... | Нажмите... |
| Просмотреть пропущенные вызовы | Кнопку  или  |
| Вызвать выведенный номер | Кнопку  |
| Изменить или удалить пропущенный номер | Программную клавишу ПАРАМ. (см. на следующей странице). |


Изменение номера пропущенного вызова

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
3. Измените номер. Нажимайте  или  для перемещения назад по номеру.
4. **Для того, чтобы... Нажмите...**

Вызвать номер	Кнопку 
Сохранить номер	Программную клавишу СОХР. и введите имя и позицию (подробнее см. стр. 42).

Удаление пропущенных вызовов

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите  или  для выделения параметра **УДАЛИТЬ**.
3. Нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Для выхода из меню пропущенного вызова в любой момент можно нажать .

Примечание: К функции пропущенного вызова можно получить доступ в любой момент, выбрав параметр меню **ПРОПУЩ. ВЫЗОВЫ**; подробнее см. стр. 55.

Параметры входящих вызовов



Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова. Для доступа к этим функциям во время вызова нажмите программную клавишу **ПАРАМ..**

Отключение микрофона (заглушить)

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.



Пример: Вы не хотите, чтобы ваш собеседник слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

Для временного отключения микрофона сделайте следующее.

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите  или  для выбора **ВЫКЛ. ЗВУК.**
3. Нажмите программную клавишу **ДА.**

Теперь ваш собеседник вас не слышит.



Чтобы вновь включить микрофон, сделайте следующее.

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите  или  для выбора **ВКЛ. ЗВУК.**
3. Нажмите программную клавишу **ДА.**

Теперь ваш собеседник вновь вас слышит.

Поиск номеров в телефонной книге

Вы можете искать номера в телефонной книге во время вызова.

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ..**
2. Нажмите  или  для выбора параметра **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА.**
3. Нажмите программную клавишу **ДА.**
4. Введите первые буквы имени, которое вы хотите найти, и нажмите программную клавишу **ПОИСК.**

Примечание: Можно также пролистать телефонную книгу с самого начала, нажимая программную клавишу **ПОИСК.**

При вводе первых символов имени выводится список записей телефонной книги, совпадающих с введенными символами. Запись также выделяется.

5. Для просмотра выделенной записи нажмите программную клавишу **ВИД.**


Подробнее о функции телефонной книги см. стр. 42.

Удержание вызова

Вы можете в любой момент удержать текущий вызов. Второй вызов во время разговора можно сделать, если сервис поддерживается сетью. Один из двух вызовов становится активным, а второй – удержанным, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **УДЕРЖИВАТЬ**. Вызов можно вновь сделать активным, нажав программную клавишу **ИЗВЛЕЧЬ**.

Для вызова в процессе разговора сделайте следующее.

1. Введите номер телефона, который вы хотите набрать, или найдите его в телефонной книге.
2. Нажмите  для набора номера второго вызова. Первый вызов автоматически удерживается.

Или же сделайте следующее.

1. Удержите текущий вызов нажатием программной клавиши **ПАРАМ.** с последующим выбором параметра **УДЕРЖИВАТЬ**.
2. Сделайте следующий вызов как обычно.

Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **ПЕРЕКЛ.**


Поступивший вызов удерживается, а предыдущий вызов активизируется, что позволяет продолжить разговор с другим абонентом.

Закончив разговор, завершите вызовы, нажав .


Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на поступивший вызов, не прерывая предыдущего, если сервис поддерживается сетью. Установите параметр меню **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА** на **ВКЛЮЧЕНО** (см. стр. 89). Сигнал ожидания вызова предупредит вас о поступившем вызове.

Для ответа на вызов в процессе разговора сделайте следующее.

1. Нажмите  для ответа на поступивший вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Если вы хотите переключиться между вызовами, нажмите программную клавишу **ПЕРЕКЛ.**

Если вы хотите завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **КОНЕЦ УДЕРЖ.**

3. Текущий вызов завершается нажатием . Вы автоматически переключаетесь на любые удерживаемые вызовы.

Вызов конференции

Вызов конференции – это сетевой сервис, позволяющий разговаривать шести участникам одновременно. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.




Установка конференц-связи

1. Вызовите первого участника как обычно.
2. Вызовите второго участника как обычно. Первый вызов автоматически удерживается.
3. Соедините первого участника с конференцией нажатием программной клавиши **ПАРАМ.** и выбором параметра **ОБЪЕДИНИТЬ**.
4. Для включения нового участника в конференцию сделайте вызов, нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и задайте параметр **ОБЪЕДИНИТЬ**.

Отвечая на поступающие вызовы, вы можете соединять их с конференцией нажатием **ПАРАМ.**, а затем нажатием **ОБЪЕДИНИТЬ**. Эта процедура при необходимости повторяется.

Разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН**. Появляется список участников конференции.

2. Выделите нужного участника нажатием  или , а затем нажав .

3. Выберите параметр **ЛИЧНЫЙ**.




Теперь ваш разговор не будет слышен на линии, но остальные участники могут продолжать конференцию.

4. Для возврата в конференцию нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ОБЪЕДИНИТЬ**.

Теперь все участники конференции могут слышать друг друга.


Окончание связи с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН**. Выводится список участников.

2. Выделите нужного участника нажатием  или , а затем нажав .

3. Выберите параметр **УДАЛИТЬ**.

Связь с выбранным участником заканчивается, а с остальными разговор можно продолжать.

4. Конференция завершается закрытием крышки телефона или нажатием .

Тон клавиатуры

Этот параметр позволяет включать и отключать тон клавиш. Если выбран параметр **ЗАГЛУШ. КЛАВ.**, ваш телефон не передает тонов клавиш.

Примечание: При общении с автоответчиком или с системами компьютерной телефонии следует установить параметр **ОТПРАВ. КЛАВ.**.

Использование услуги SMS

Если вы получаете сообщение SMS (Short Message Service - служба коротких сообщений) во время вызова, отображается значок сообщения (✉). Если память сообщений заполнена, значок сообщения (✉) на дисплее мигает.


Во время вызова или по его окончании вы можете прочитать сообщение или отправить ответ. Подробнее об этом см. стр. 59.

Ввод текста

При сохранении имени в телефонной книге, написании приветствия и при составлении расписания по вашему календарю необходимо вводить текст.

Имеются следующие режимы ввода текста.

Режим T9 (Только Для Английского о языка)

Позволяет вводить английские слова однократным нажатием на букву. Каждая кнопка панели вводит более одной буквы: нажатием  можно ввести J, K или L. В режиме T9 нажатия автоматически сравниваются с внутренним словарем для определения правильного слова. В результате требуется значительно меньше нажатий, чем в традиционном режиме ABC.

Режим ABC


Позволяет вводить буквы кнопками с буквенными значениями одним, двумя, тремя или четырьмя нажатиями до вывода буквы.

Цифровой режим

Позволяет вводить цифры.

Символьный режим



Позволяет вводить специальные символы.


 T9 является зарегистрированной товарной маркой Tegic Communications, Inc. и лицензирован в соответствии с Патентом США 5 818 437/5 953 541/6 011 554.

Изменение режима ввода текста

Если вы находитесь в поле, допускающем ввод букв, в нижней части дисплея выводится индикатор режима ввода текста.

Для изменения на другой режим ввода текста.

1. Нажмите правую программную клавишу. Выводятся доступные режимы.
2. Нажимая кнопки  или  просматривайте до вывода нужного режима.



Примечание: Если вы хотите выйти из меню, не изменяя режим на новый, нажмите правую программную клавишу .

3. Нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** для выбора режима.

Выбранный режим ввода текста указан в нижней части дисплея.


Использование режима T9 (Только Для Английского о языка)



Чтобы напечатать слово, сделайте следующее.


1. Введите начало слова, нажимая кнопки от  до . Каждую букву набирайте одним нажатием кнопки.

Пример: Для ввода слова “Hello” в режиме T9 нажмите , , ,  и .

Набираемое слово выводится на дисплее. Оно может меняться с каждым нажатием кнопки.


2. Введите все слово до редактирования или удаления любого нажатия.
3. Если выводится правильное слово, начните вводить следующее слово. Иначе многократно нажимайте  для отображения слов, соответствующих нажатым кнопкам.


Пример: Слова “of” и “me” соответствуют последовательности  и . Первым выводится наиболее употребительное слово.


4. Завершайте ввод каждого слова нажатием кнопки .

Для ввода слов, не определяемых режимом T9, перейдите в режим ABC.


Интеллектуальная пунктуация

Точки, дефисы и апострофы вводятся кнопкой . В режиме T9 применяются грамматические правила для вставки правильной пунктуации.

Пример: Кнопка  используется дважды для вывода двух знаков пунктуации.






Изменение регистра



Для изменения регистра следующей печатаемой буквы (букв), нажмите . Имеется три режима:

- нижний регистр;
- первая заглавная;
- все заглавные.

Прокрутка

- Для перемещения курсора в текстовом сообщении влево или вправо нажмите  или .
- Для прокрутки различных слов, введенных для кнопок, нажмите .



Удаление букв и слов

Нажмите  один или несколько раз для удаления букв слева. Нажмите и удерживайте кнопку  для удаления целого слова.

Использование режима ABC

При вводе текста в режиме ABC вы должны нажимать кнопку с нужной буквой.

- один раз для первой буквы;
- два раза для второй буквы;
- и так далее.


Пример: Быстро нажмите  три раза для отображения буквы "С", быстро нажмите  для отображения буквы "К". Этот метод называется "методом нескольких нажатий".

В таблице ниже приведен список символов, назначенных каждой кнопке.

Кн.	Символы в порядке вывода	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	: ; ? j 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$


Курсор сдвигается вправо каждым нажатием кнопки. При вводе одной буквы дважды (разных букв одной кнопкой) подождите несколько секунд, пока курсор сдвинется вправо, а затем вводите следующую букву.

Изменение регистра



Для изменения регистра следующей печатаемой буквы (букв), нажмите . Имеется три режима:

- нижний регистр;
- первая заглавная;
- все заглавные.



Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите кнопку .

Прокрутка

Для перемещения курсора в текстовом сообщении влево или вправо нажмите  или .

Удаление букв и слов

Нажмите  один или несколько раз для удаления букв слева. Нажмите и удерживайте кнопку  для удаления целого слова.

Режим ввода цифр

Цифровой режим позволяет вводить цифры. Нажимайте кнопки с нужными цифрами и вручную переключайтесь в текстовый режим ввода.

Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вводить в текстовое сообщение различные символы.

Для того, чтобы...

Просмотреть символы

Ввести символ

Нажмите...

Кнопку .

Соответствующую кнопку.

После этого телефон автоматически переключается на режим ввода текста, который был активным до выбора символьного режима.

Телефонная книга

Вы можете хранить телефонные номера с соответствующими именами в памяти карты SIM. Кроме того, можно хранить до 500 номеров и имен в памяти телефона. Карта SIM и память телефона – это разные устройства, которые тем не менее используются как единая телефонная книга.




Примечание: Если вы поменяли телефон, то хранящиеся в памяти карты SIM номера будут автоматически доступны в новом телефоне, а номера, хранящиеся в памяти телефона должны быть сохранены заново.





Хранение номера телефона с именем

При начале ввода номера, над левой программной клавишей выводится параметр **СОХР.**, позволяющий сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер для сохранения.
2. Убедившись, что номер набран правильно, нажмите программную клавишу **СОХР.**

Примечание:

- Если при вводе номера вы допустили ошибку, исправьте ее с помощью программной клавиши  или . Подробнее см. стр. 22.
 - Для вставки паузы набора для специального сервиса (банковских операций) удерживайте . В месте паузы появляется “Р”.
3. Введите ассоциированное имя. Максимальная длина зависит от карты SIM. Инструкции по вводу имени см. на стр. 35.
 4. Если имя правильно, нажмите программную клавишу **СОХР.** Теперь телефон отображает первую свободную позицию в последней памяти, использованной для сохранения номера и имени. Если эта память заполнена, отображается первая свободная позиция в другой памяти.



5. Нажмите правую программную клавишу для переключения между памятью телефона (**ТЕЛЕФОН**) и памятью карты SIM (**КАРТА**).
6. Если вы не хотите сохранять номер с именем в предложенной позиции, нажмите  для сброса номера позиции и введите нужную позицию цифровыми кнопками.
7. Нажмите **ДА** для сохранения номера и имени.
8. Доступ к параметрам телефонной книги можно получить, нажав программную клавишу **ПАРАМ.** или листовая память, нажимая  или .
Для выхода нажмите .

Параметры телефонной книги

При сохранении или просмотре номера в телефонной книге над левой программной клавишей выводится параметр **ПАРАМ.**, позволяющий выбрать параметры телефонной книги, описанные ниже.

Доступ к параметрам

Для выбора параметров телефонной книги сделайте следующее.

1. Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.**.
Выделяется первый доступный параметр.
2. Прокрутите до необходимого параметра, нажимая  или .
3. Нажмит программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Доступны следующие параметры.

Запись голоса

Примечание: Этот параметр появляется, только если не записано ни одного имени.

Этот параметр позволяет добавить голосовую метку к номеру.

Для записи нужного имени следуйте инструкциям вашего телефона.

Воспр. голоса

Примечание: Этот параметр выводится, только если вы уже записали какие-то имена.

Этот параметр воспроизводит имена, которые вы уже записали.


Удалить голос

Примечание: Этот параметр выводится, только если вы уже записали какие-то имена.

Этот параметр позволяет удалить голосовую запись. При запросе на подтверждение удаления нажмите программную клавишу **ДА**.

Вставить

Этот параметр позволяет ввести номер из телефонной книги при обычном наборе. Пользуйтесь этим параметром для набора номера, сходного с номером в телефонной книге (например, другой номер в том же офисе).

Пользуйтесь клавишей **←** для изменения номера (подробнее см. стр. 22). Если вы готовы набрать номер, нажмите .

Правка

Этот параметр позволяет редактировать номер, хранящийся в телефонной книге.

Удалить

Этот параметр позволяет удалить номер и назначенное ему имя из телефонной книги. При запросе на подтверждение удаления имени и номера из телефонной книги нажмите программную клавишу **ДА**.

Копировать

Этот параметр позволяет копировать номер из телефонной книги в другое место. Пользуйтесь этим параметром для сохранения номера, сходного с уже хранящимся в памяти. После копирования отредактируйте номер и сохраните его в другой позиции памяти карты SIM или памяти телефонной книги.

Сост. памяти

Этот параметр позволяет проверить количество имен и телефонных номеров, хранящихся в памяти карты и в памяти телефона.

Предупрежд.

Этот параметр позволяет назначать звуковой сигнал номеру и таким образом различать поступающие вызовы по звуковому сигналу.

Цвет

Позволяет назначать номеру специфический световой сигнал сервиса и таким образом отличать звонящего по цвету светового сигнала.


Доступны четыре цвета (обычный, оранжевый, фиолетовый и синий), и их можно назначать различным номерам (до двадцати). Если цвет не назначен, световой сигнал сервиса мигает цветом, установленным параметром **СЛУЖЕБНЫЙ ЦВЕТ**; см. стр. 98.

Быстрый набор по позиции в памяти

После ввода телефонных номеров в память карты SIM вы можете просто набирать их в любой момент.

Для быстрого набора номера сделайте следующее.

Для быстрого набора номера в позициях...

Со 2 по 9	Нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.
10 и выше	Нажмите соответствующие клавиши, а затем  . Когда на дисплее отображается имя, номер телефона и позиция, нажмите программную клавишу НАБОР .

Примечание: Позиция памяти 1 зарезервирована для номера сервера речевой почты.




Поиск номера в телефонной книге и набор

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **ТЕЛ. КН.**
2. Если ваша карта SIM предоставляет сервисы Service Dialling Number (SDN) и “Номера справочных служб”, выберите параметр **НАЙТИ ВВОД**, и нажмите программную клавишу **ДА**.
3. Введите начало слова, которое нужно найти, и нажмите программную клавишу **ПОИСК**.

Примечание: Можно также просмотреть телефонную книгу с начала, нажимая непосредственно программную клавишу **ПОИСК**.

Позиции телефонной книги выводятся с первой позиции, соответствующей введенным символом. Эта позиция также выделяется.

4. **Для того, чтобы...** **Нажмите...**

Просмотреть выделенную позицию	Программную клавишу ВИД .
Выбрать другую позицию	Кнопку  или  один или несколько раз до выделения нужной позиции.
Найти имя, начиная с другой буквы	Кнопку с искомой буквой.
5. После нахождения искомой позиции нажмите  для набора номера.

Набор номера с помощью каталога сервисов или номеров справочных служб



Примечание: В зависимости от вашей карты SIM параметры **КАТАЛОГ СЕРВИСОВ** и **НОМЕРА СПРАВ. СЛУЖБ** могут быть недоступны.

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **ТЕЛ. КН.**, после этого можно выбрать один из сервисов.

КАТАЛОГ СЕРВИСОВ: позволяет просматривать список сервисов и делать из него вызовы.

НОМЕРА СПРАВ. СЛУЖБ: позволяет увидеть номера справочных служб в виде дерева и сделать по ним вызовы.

Выбор функций и параметров

В телефоне предусмотрены функции, которые помогут вам настроить его. Функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя программными клавишами  и . Меню и подменю позволяют просматривать и изменять настройки функций.

Функции программных клавиш зависят от текущего контекста: текущая функция обозначается меткой в нижней строке дисплея.

Пример:



Нажмите левую программную клавишу для сохранения введенного имени.

Нажмите правую программную клавишу для изменения режима ввода текста.

Чтобы ознакомиться с доступными функциями и параметрами, выберите нужную функцию или параметр и сделайте следующее.

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.

2. **Для того, чтобы...**

Нажмите...

Выбрать:

- указанную функцию
или
- выделенный параметр

Левую программную клавишу.

Просмотреть следующую функцию или выделить следующий параметр в списке

Кнопку .

Вернуться к предыдущей функции или параметру в списке


Кнопку .

Вернуться на предыдущий уровень

Правую программную клавишу.

Выйти без сохранения изменений





Кнопку .

При выполнении некоторых функций требуется ввести пароль или PIN. Введите нужный код и нажмите клавишу .





Использование меню

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих приспособить его к вашим задачам. Функции организованы в виде меню и подменю.

Доступ к меню и подменю выполняется через просмотр нажатием управляющих кнопок.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **МЕНЮ** для доступа к функции меню. Кнопкой  или  начните просмотр до вывода главного меню, например, **ТОНЫ**.
2. Если меню имеет подменю, например, **ТОН ЗВОНКА**, найдите нужное подменю через просмотр кнопкой  или . Нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** для входа в подменю.

Если выбранное меню содержит подменю, повторите эту операцию.

- | 3. Для того, чтобы... | Нажмите... |
|--|--|
| Просмотреть меню | Кнопку  или  |
| Подтвердить выбранный параметр | Программную клавишу ВЫБРАТЬ . |
| Вернуться на предыдущий уровень меню | Программную клавишу  |
| Выйти из меню без изменения параметров | Кнопку  . |

Структура меню

Меню позволяет проверить и изменить параметры вашего телефона. Ниже показана структура меню. Номера, присвоенные функциям меню, могут и не совпадать с номерами меню телефона. Это зависит от сервиса, поддерживаемого вашей картой SIM.

Примечание: Можно увидеть только меню 0, если ваша карта SIM поддерживает **SIM Application Toolkit**. Это сетевой сервис. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Главное меню	Уровень 1	Уровень 2
1. Записи вызовов	1. Пропущ. вызовы 2. Получен. вызовы 3. Набран. вызовы 4. Время вызова 5. Стоимость вызова ¹	1. Время последнего 2. Всего отправл. 3. Всего получено 4. Сброс таймеров 1. Стоим. последн. 2. Общая стоимость 3. Макс. стоимость 4. Сброс счетчиков 5. Задание макс. стоимости 6. Цена/единица
2. Сообщения	1. Речевая почта 2. Чтение сообщений 3. Написание сообщений 4. Список заданных сообщений 5. Настройка 6. Вещание 7. Графические сообщения	1. Подключение к речевой почте 2. Номер речевого сервера 1. Центр обслуживания 2. Тип по умолчанию 3. Допустимость 4. Путь ответа 5. Сообщ о доставлке 1. Чтение 2. Получение 3. Список каналов 4. Язык

Главное меню	Уровень 1	Уровень 2
3. Голос. фун.	1. Набор голосом 2. Ком. голосом 3. Речевое напомин.	1. Запись 2. Действие 3. Удалить один 4. Воспр. все 5. Удалить все 1. Запись 2. Действие 3. Воспр. все 4. Удал. все 1. Запись 2. Воспр. 3. Удалить одно 4. Удалить все
4. Звуки	1. Звук звонка 2. Синт. мелод. 3. Громк. звонка 4. Тип предупрежд. 5. Звук клавиатуры 6. Звук сообщения 7. Питание Вкл/Выкл 8. Звук ошибки 9. Нап. о событии 10. Звук соединения	
5. Установки	1. Парам. телефона 2. Сетевые сервисы 3. Парам. безопасности	1. Приветственное сообщение 2. Свой номер ¹ 3. Язык 4. Ответ люб. клав. 5. Подсветка 6. Служебный свет 7. Автонабор 8. Автоответ 9. ID звонящего 10. Активный флип 11. Сброс параметров 12. Активная линия ¹ 1. Перенаправление вызова ² 2. Ограничение вызова ² 3. Ожидание вызова ² 4. Выбор сети 5. Идентификация линии ² 6. Закрытая группа пользоват. 1. Проверка PIN 2. Изменение PIN 3. Блокиров. телеф.

¹ Показано, только если поддерживается картой SIM.

² Может не выводиться и не поддерживаться оператором сети.

Главное меню	Уровень 1	Уровень 2
5. Установки	3. Парам. безопасности <i>(продолжение)</i>	4. Изменение пароля 5. Блокиров. SIM 6. Режим FDN ¹ 7. Изменение PIN2 ¹
	4. Парам. LCD/LED	1. Заставка 2. Внеш. картинка 3. Цветовая схема 4. Яркость 5. Контрастность 6. Служебный цвет 7. Логотип
	5. Парам. браузера ²	1. Параметры прокси 2. Текущий прокси
6. Органайзер	1. Планировщик 2. Сигнал	1. Сигн. ежедн. 2. Сигн. однокр. 3. Сигн. еженед. 4. Тон сигнала
	3. Калькулятор 4. Список задач 5. Календарь 6. Мировое время 7. Часы	1. Время 2. Дата 3. Формат
	8. Конвертор	1. Валюта 2. Длина 3. Вес 4. Объем 5. Площадь 6. Температура
7. Образ жизни	1. Игры	1. Боулинг 2. Хомячек 3. Улей
	2. Здоровье	1. Биоритм 2. Телосложение 3. Калории 4. Критические дни
8. Сервисы WWW ²	1. Домашняя 2. Закладка 3. Перейти	

¹ Показано, только если поддерживается картой SIM.

² Может не выводиться и не поддерживаться оператором сети.

Записи вызовов

С помощью этого меню можно просматривать:

- пропущенные вызовы;
- полученные вызовы;
- сделанные вызовы.

Номер и имя (если имеются) приводятся с датой и временем вызова. Вы также можете узнать время разговора и стоимость вызова.

Пропущ. вызовы

Меню 1-1

Параметр позволяет просмотреть 15 последних вызовов, на которые вы не ответили. Также можно:

- изменить номер, набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.

Получен. вызовы

Меню 1-2

Параметр позволяет просмотреть 15 последних полученных вызовов. Также можно:

- изменить номер, набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.

Набран. вызовы

Меню 1-3

Параметр позволяет просмотреть последние 15 набранных вызовов. Также можно:

- отредактировать номер и сохранить его в телефонной книге;
- набрать номер повторно;
- удалить номер из списка.

Время вызова

Меню 1-4

Параметр позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов. Имеются следующие таймеры.

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО: длительность последнего вызова.

ВСЕГО ОТПРАВЛ.: общая длительность всех вызовов, сделанных до последнего сброса таймера.

ВСЕГО ПОЛУЧЕНО: общая длительность всех вызовов, полученных до последнего сброса таймера.

Можно пользоваться параметром **СБРОС ТАЙМЕРОВ** для сброса таймеров вызова; введите пароль телефона (см. стр. 133) и нажмите программную клавишу **ДА**.

Примечание: Длительность вызовов, определяемая оператором связи, может изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т. д.

Стоимость вызова

Меню 1-5

Этот сетевой сервис позволяет определять стоимость вызовов. Доступны следующие параметры.

СТОИМ. ПОСЛЕДН.: стоимость последнего вызова.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: общая стоимость всех вызовов, сделанных до последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную параметром **ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ**, до сброса счетчика вы не сможете делать никаких вызовов, кроме экстренных.

МАКС. СТОИМОСТЬ: максимальная стоимость, задаваемая параметром **ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ** (см. ниже).



СБРОС СЧЕТЧИКОВ: параметр, используемый для сброса данных счетчика стоимости. Введите ваш PIN2 (см. стр. 134) и нажмите программную клавишу **ДА**.


ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ: параметр, используемый для ввода максимальной суммы, отведенной вами на вызовы. Введите ваш PIN2 (см. стр. 134) и нажмите программную клавишу **ДА**.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: параметр, используемый для установки стоимости одной единицы и применяется при подсчете стоимости вызовов. Введите ваш PIN2 (см. стр. 134) и нажмите программную клавишу **ДА**.

Сообщения

Ваш телефон может получать извещения о речевой почте и текстовые сообщения. Речевая почта и Служба коротких сообщений (SMS) являются сетевыми сервисами. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Появление значка  означает, что вы получили речевую почту. Появление значка  указывает на то, что вы получили новые текстовые сообщения. Если память переполняется, выводится сообщение об ошибке и после чего прием сообщений прекращается. Параметром **УДАЛИТЬ** в меню **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ** можно удалить ненужные сообщения. При наличии места в памяти будут получены все недоставленные сообщения (при условии, что памяти достаточно).

Примечание: Если ваша карта SIM поддерживает функцию ALS и вы получаете речевую почту, одно из отверстий в символе ленты () заполняется, указывая соответствующую линию.

Вы можете также принимать сообщения с изображениями и звуковыми сигналами.

Для того, чтобы...

Отправить или получить сообщение с изображением

Загрузить сообщение со звуковым сигналом

Используйте...

Параметр меню **ГРАФИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ**; см. стр. 65.

Параметр меню **ТОН ЗВОНКА**; см. стр. 72.


Речевая почта

Меню 2-1

Это меню обеспечивает быстрый доступ к вашему ящику речевой почты (если этот сервис предоставляется сетью).

Подключение к речевой почте

Прежде, чем пользоваться этой функцией, вы должны ввести номер речевого сервера, предоставленный вашим оператором связи. Затем можно выбирать этот параметр и прослушивать сообщения, просто нажимая программную клавишу **ДА**.

Примечание: Нажав и удерживая , когда телефон находится в режиме ожидания, вы можете напрямую связаться с сервером речевой почты при условии, что номер уже запрограммирован параметром меню **НОМЕР РЕЧЕВОГО СЕРВЕРА**.

Номер речевого сервера

Номер сервера речевой почты можно изменить.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этого параметра.

Для того, чтобы...

Ввести номер сервера

Запомнить номер в телефонной книге

Изменить номер



Сдвинуть курсор влево/вправо без удаления цифр

Примечание: Инструкции по использованию телефонной книги см. на стр. 42.

Нажмите...

Соответствующие цифровые кнопки.

Программную клавишу **ТЕЛ. КН..**

Программную клавишу  или .

Кнопку .

Чтение сообщений

Меню 2-2



При выборе параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ** появляется заголовок первого сообщения.

Он содержит:

- номер сообщения;
- статус сообщения (Новое, Старое, Не отпр., Отправл.).

Для просмотра сообщения нажмите программную клавишу **ВИД**. На экране выводятся:

- номер телефона отправителя (если номер отправлен с сообщением);
- дата и время получения сообщения;
- текст сообщения.

Сообщение листается нажатием кнопок  или  или нажатием программной клавиши **ПАРАМ**. можно выбрать следующие параметры.

ТЕКСТ. ОТВЕТ: позволяет отправить ответное текстовое сообщение. Также можно:

- изменить номер центра SMS (при необходимости);
- отправить сообщение;
- сохранить и отправить сообщение;
- сохранить, но не отправлять сообщение.

ОТЗВОНИТЬ: позволяет сделать ответный вызов отправителю.

ПРАВКА: позволяет исправлять сообщения.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить старые сообщения.

ВЫРЕЗ. НОМЕР: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

ОТПРАВИТЬ: позволяет отправить сообщение, которое вы еще не отправили.

ОТПР. ЕЩЕ РАЗ: позволяет вторично отправить уже отправленное сообщение.

Примечание: Параметры изменяются в зависимости от статуса сообщения (Новое, Старое, Не отпр., Отправл.).

Написание сообщений

Меню 2-3

Через это меню можно писать и редактировать текстовые сообщения, содержащие до 160 символов.

1. Введите сообщение. О вводе текста см. стр. 35.
2. После завершения сообщения вы можете выбрать следующие параметры.



ТОЛЬКО ОТПР.: позволяет отправить сообщение немедленно. Вы можете ввести нужный адрес.

СОХР. И ОТПР.: позволяет сохранить сообщение и отправить его по нужному адресу. Сообщение можно читать с помощью параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ**. При чтении сообщения появляется “Отправл.”, указывающее на статус сообщения.

ТОЛЬКО СОХР.: позволяет сохранять сообщения для последующего чтения. При чтении сообщения в ящике исходящей почты выводится “Не отпр.”.

3. После выбора нужного параметра нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Выводится запрос на ввод номера телефона.
4. Введите номер телефона и нажмите программную клавишу **ДА** или нажмите программную клавишу **ТЕЛ. КН.** для выбора номера из телефонной книги.

Список заданных сообщений Меню 2-4

В этом меню вы можете задать до пяти наиболее часто используемых сообщений. При доступе к этому меню выводится список заданных сообщений. Список можно перелистывать нажатием кнопкой  или  до появления номера нужного сообщения. Затем нажмите программную клавишу **ПАРАМ.**

Доступны следующие параметры.

ПРАВКА: позволяет написать новое или отредактировать существующее сообщение.

Примечание: Подробнее о вводе текста сообщения см. стр. 35.

ОТПР. СООБЩ.: позволяет извлечь заданное сообщение. Закончив сообщение, вы можете сохранить, отправить или отправить и сохранить его. Подробнее об отправке сообщений см. стр. 61.

УДАЛИТЬ: удаляет заданное сообщение.

Настройка Меню 2-5

В этом меню можно настроить функции центра SMS.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАН: позволяет хранить или изменять номер вашего центра SMS, нужный для отправки текстового сообщения. Этот номер можно получить у оператора связи.

ТИП ПО УМОЛЧАНИЮ: позволяет установить тип сообщения по умолчанию (текст, голос, факс, X.400, электронная почта или ERMES). Сеть может преобразовать сообщение в выбранный формат (в соответствии с подпиской).

ДОПУСТИМОСТЬ: позволяет задать время, в течение которого текстовые сообщения хранятся в центре SMS, и делаются попытки их доставки адресату.

Допустимые значения: 1 час, 6 часов, 24 часа, одна неделя и максимум – по согласованию с оператором.

ПУТЬ ОТВЕТА: позволяет получателю сообщения SMS отправить вам ответное сообщение через центр сообщений, если этот сервис предоставляется сетью.



СООБЩ О ДОСТАВКЕ: позволяет включать или выключать функцию отчета. При включении этой функции сеть информирует вас о том, доставлено ваше сообщение или нет.

Вещание Меню 2-6

Этот сетевой сервис позволяет получать сообщения на разные темы (погода, транспорт и т.д.).

Сообщение выводится сразу по получении при условии, что:



- телефон находится в режиме ожидания;
- параметр **ПОЛУЧЕНИЕ** установлен на **ВКЛЮЧИТЬ**;
- канал сообщения выделен в списке каналов.

Если сообщение длинное, нажмите  или  один или несколько раз.

Последние пять сообщений также сохраняются для дальнейшего использования. Подробнее узнайте у вашего оператора связи.

Доступны следующие параметры.

ЧТЕНИЕ: позволяет вывести первое сообщение.

Сообщение листается нажатием кнопок  или . В конце сообщения нажмите программную клавишу **СЛЕД.** для вывода следующего сообщения.

ПОЛУЧЕНИЕ: позволяет включить или отключить получение широковещательных сообщений.

СПИСОК КАНАЛОВ: содержит все доступные каналы. Выбранные текущие каналы помечены “звездочкой” (*) перед названием. Выбранный канал можно редактировать, включать (выключать) или удалять.

ВВЕДИТЕ КАНАЛ параметр, позволяющий добавить новый канал в список каналов. Введите соответствующий ID канала, предоставленный оператором связи и имя для канала.

ЯЗЫК: позволяет выбрать язык для вывода на дисплей сообщения сотового вещания.

Графические сообщения

Меню 2-7

Телефон позволяет отправлять и получать текстовые сообщения с изображениями. Эти сообщения называются “сообщениями-изображениями”. Несколько таких сообщений содержится в телефоне, и их можно заменить новыми, полученными из других источников.

Доступны следующие параметры.

НАПИСАТЬ СООБЩ.: позволяет написать текст для отправки с сообщением-изображением.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить сообщение с изображением; вместо названия отображается сообщение **ПУСТАЯ**.

ОТПР. СООБЩ.: позволяет ввести номер телефона абонента; для отправления сообщения с изображением нужно нажать программную клавишу **ДА**.

ВЫРЕЗАТЬ: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

Получение сообщения с изображением

Чтобы просмотреть сообщение немедленно после его получения, нажмите на программную клавишу **ВИД**. Нажимайте программную клавишу для переключения между просмотром сообщения и изображения.

Доступны следующие параметры.

СОХРАНИТЬ: позволяет сохранить сообщение с изображением в списке сообщений.

ОТМЕНИТЬ ИЗМЕН.: позволяет стереть сообщение, не сохраняя его.

ВЫРЕЗАТЬ: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

Примечание: Эта функция доступна для телефонов, поддерживающих службу Nokia^{*} Smart Messaging.

Каждое сообщение-изображение составлено из нескольких текстовых сообщений. Поэтому отправка одного сообщения-изображения может стоить дороже, чем отправка одного текстового сообщения.

Сообщение-изображения хранятся в телефоне. Вы не можете просматривать их с помощью карты SIM в другом телефоне.

^{*} Nokia представляет собой зарегистрированный торговый знак корпорации Nokia.

Вы можете пользоваться голосовыми функциями для задания следующих параметров:

- набор голосом;
- команды голосом;
- речевое напомин.

Набор голосом

Меню 3-1

Функция голосового набора позволяет делать вызовы голосовой меткой, которая предварительно присваивается заданному имени и номеру телефона. Любое произнесенное слово (например, имя) может служить голосовой меткой.

Перед тем, как пользоваться голосовым набором, ознакомьтесь с нижеследующим.

- Голосовые метки не связаны с языком. Они связаны с голосовыми характеристиками говорящего.
- Голосовые метки чувствительны к фоновому шуму. По возможности записывайте голосовые метки и делайте вызовы в тишине.
- При записи голосовой метки и при вызове держите телефон в естественном положении у уха.
- Максимальная длительность записи голосовой метки составляет 1,5 секунды, но очень короткие имена не записываются.
- В памяти телефона могут храниться до 20 голосовых меток.

ЗАПИСЬ: позволяет записывать имена меток и соотносить их с номерами для последующего набора голосом.

1. После речевого приглашения телефона произнесите имя для набора голосом. Чтобы повысить качество записи, используйте имена из двух и более слогов или же имя и фамилию. Телефон сохраняет имя как первый вариант, а затем просит произнести имя еще раз.
2. После запроса повторите имя. Телефон запоминает имя как второй вариант и запрашивает номер для соотнесения с именем.
3. Для ввода номера нажмите программную клавишу **ДА**. Для завершения записи номера в телефонную книгу следуйте инструкциям на стр. 42.

ДЕЙСТВИЕ: активизирует голосовой набор.

Вы слышите приглашение, и на дисплее выводится сообщение **СКАЖИТЕ ИМЯ**. Четко произнесите голосовую метку. Если метка не опознается или же ей нет соответствия, телефон просит повторить имя. Номер опознанной голосовой метки набирается автоматически.

Примечание: Этот параметр доступен, только если голосовые метки уже записаны и сохранены.



УДАЛИТЬ ОДИН: позволяет удалить одну голосовую метку. Соотнесенный с голосовой меткой номер телефона остается в памяти телефона, а метка удаляется.

Если выведенное имя... Нажмите...

Нужно удалить

Программную клавишу **ДА**.

Не нужно удалять

Кнопку  или . Выводится следующее имя.

Для выхода из параметра **УДАЛИТЬ ОДИН** нажмите программную клавишу ↻.

ВОСПР. ВСЕ: позволяет прослушивать все записанные голосовые метки.

УДАЛИТЬ ВСЕ: позволяет удалять все голосовые метки. Все номера остаются в телефонной книге, а соответствующие им голосовые метки удаляются. При выводе “УДАЛИТЬ ВСЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?” нажмите программную клавишу **ДА**.

Нажмите программную клавишу **ОТМЕНА** для выхода из функции без удаления голосовых меток.

Ком. голосом

Меню 3-2

Это меню обеспечивает быстрый вызов часто используемых меню командой голосом.

Доступны следующие параметры.

ЗАПИСЬ: наиболее часто используемых функций программируются на выполнение командами голосом. Все меню по умолчанию установлены изготовителем на **ВЫКЛ.** Это означает, что команды не записаны. Если голосовые команды записаны, установки меню изменяются на **ВКЛ.**

ДЕЙСТВИЕ: используется для получения доступа к меню записанных голосовых команд.

ВОСПР. ВСЕ: воспроизводит все записанные команды голосом.

УДАЛ. ВСЕ: удаляет все записанные команды голосом.

Речевое напомин.

Меню 3-3

Функция речевого напоминания используется для:

- записи до трех речевых напоминаний;
- воспроизведения записанных речевых напоминаний;
- удаления одного или всех речевых напоминаний.

Доступны следующие параметры.

ЗАПИСЬ: позволяет записать речевое напоминание. Выводится:

- позиция напоминания;
- дата и время записи напоминания;
- счетчик времени записи.

Максимальное время записи – 35 секунд.

Если нужна более долгая запись, нажмите программную клавишу **ПРОДОЛЖ..** Выводится сообщение **РАЗДЕЛ.** вместо **ПРОДОЛЖ..** Вы можете продолжить запись, а часть напоминания будет сохранена в следующей позиции.

Запись можно остановить программной клавишей **СТОП.**

Примечание: Если все позиции напоминаний заполнены, следует удалить одно из напоминаний для записи нового.

ВОСПР.: позволяет воспроизводить все записанные напоминания, начиная с последнего. Выводится:

- позиция напоминания;
- дата и время записи напоминания.

Для перехода к следующему напоминанию нажмите программную клавишу **ПРОПУСК,** а для остановки воспроизведения – программную клавишу **СТОП.**

УДАЛИТЬ ОДНО: позволяет удалить напоминание. Воспроизводятся все напоминания, начиная с последнего.

УДАЛИТЬ ВСЕ: позволяет удалить все напоминания. При выводе “УДАЛИТЬ ВСЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?” нажмите программную клавишу **ДА.**

Звуки

Меню **Тоны** используется для настройки различных параметров звука.

- тона звонка, уровня громкости и тип;
- звуков, воспроизводимые при подсоединении телефона, нажатии клавиши, ошибке или включении/выключении телефона.

Звук звонка

Меню 4-1

Позволяет задать тон звонка для входящих вызовов или сообщений.

Примечание: Если ваша карта SIM поддерживает функцию ALS, этот параметр также позволяет выбрать свой тон звонка для каждой линии.

Доступны следующие параметры.

МЕЛОДИЯ: позволяет выбирать различные мелодии. При каждом выборе мелодии из списка эта мелодия отображается.

ЗВОНОК: позволяет выбирать различные звонки. При каждом выборе колокольчика этот колокольчик звонит.

МОЯ МУЗЫКА: позволяет выбрать один из 17 изменяемых тонов звонка; подробнее см. ниже.

- Загрузка моно/полифонических тонов звонка
С помощью этого метода можно выбрать один из трех тонов звонка, извлеченных из сообщений с тоном звонка, совместимых со стандартом Nokia. Подробнее об этой сетевом сервисе можно узнать у оператора связи.

При получении сообщения с тоном звонка выполните следующие операции.

1. Для прослушивания тона звонка нажмите программную клавишу **ВОСПРОИЗВЕСТИ**.
2. Чтобы сохранить тон звонка, нажмите программную клавишу **СОХР.**
3. Выберите позицию тона звонка для сохранения мелодии и нажмите программную клавишу **ДА**.
4. Для использования этой мелодии в качестве текущего тона звонка нажмите программную клавишу **ДА**. Иначе нажмите программную клавишу **НЕТ**.

- Создание тонов звонка

С помощью этого метода можно выбрать один из двух тонов звонка, созданных параметром меню **СИНТ. МЕЛОД.**

- Загрузка 40 полифонических тонов звонка из внешних источников.

С помощью этого метода можно загрузить 12 тонов звонка из таких источников, как PCLink в комплекте загрузки содержания или узел WAP.

Примечание: Если во время загрузки аккумулятора отсоединится от телефона, вы можете потерять загруженные мелодии звонка.

Синт. мелод.

Меню 4-2

Это меню позволяет создавать собственные мелодии для их использования как тона звонка.

- доступны три октавы;
- можно пользоваться диапазоном в 100 нот;
- можно настраивать длину нот с добавлением пауз.

Создание мелодии

1. При входе в меню появляется название мелодии, если она уже записана. В противном случае выводится сообщение **ПУСТАЯ**. Выберите название мелодии, которую вы хотите составить или изменить.
2. Нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** и составьте свою мелодию, пользуясь следующими кнопками.

Для того, чтобы...

Ввести ноту до,
первую ноту в октаве

Ввести ноту ре

Ввести ноту ми

Ввести ноту фа

Ввести ноту соль

Ввести ноту ля

Ввести ноту си

Перейти на октаву
вверх или вниз

Ввести паузу

Удалить ноту

Повышения или
понижения ноты
на полтона

Добавлять # к ноте
или нет

Изменить длину
звучания ноты

Нажмите...

Кнопку 

Кнопку 

Кнопку 


Кнопку 

Кнопку 




Кнопку 

Кнопку 


Кнопку 

Кнопку  (нажимайте кнопку, пока пауза не станет требуемой длины).

Кнопку 


Кнопку  или 
Например, нота ля
меняется на ля #, си, до,
до# и далее по октаве с
каждым нажатием
кнопки 

Кнопку 

Кнопку  (длина будет изменяться с каждым нажатием).

Для того, чтобы... Нажмите...

Прослушать мелодию Программную клавишу **СЛУШАТЬ**.

Отменить изменение Кнопку 


3. Если мелодия вас устраивает, нажмите программную клавишу **ДА**.
4. Введите название мелодии.

Примечание: Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Телефон спрашивает, нужно ли использовать ее в качестве тона сигнала.


5. Для использования мелодии в качестве тона сигнала нажмите программную клавишу **ДА**. Мелодия сохраняется и воспроизводится каждый раз при подаче сигнала.

Удаление мелодии

1. Выберите мелодию для удаления.
2. Нажмите и удерживайте  несколько секунд. Все ноты будут стерты.
3. Нажмите программную клавишу **СЛУШАТЬ**. Выводится запрос на подтверждение удаления мелодии. Нажмите программную клавишу **ДА**.

Громк. звонка

Меню 4-3

Этот параметр позволяет установить один из пяти уровней громкости звонка. Используйте кнопки громкости на левой части телефона или  Чем больше полосок, тем больше громкость.

Тип предупрежд.

Меню 4-4


Этот параметр позволяет выбрать способ оповещения о принимаемых вызовах. Предусмотрены следующие параметры.

ТОЛЬКО СВЕТ: включается только подсветка, телефон не звонит и не вибрирует.

МЕЛОДИЯ: телефон звонит тоном, заданным параметром меню 4-1.

ВИБРАЦИЯ: телефон вибрирует, но не звонит.

ВИБР.+МЕЛОД.: перед тем, как раздается звонок, телефон вибрирует три раза.



Примечание: Для переключения между текущим типом предупреждения и бесшумным режимом нажмите и удерживайте кнопку .



Звук клавиатуры

Меню 4-5

Этот параметр позволяет выбрать тон клавиатуры, издаваемый кнопками при нажатии. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: кнопки не звучат.

СОВРЕМЕННЫЙ: каждая клавиша от  до  при нажатии создает чистый звук только в режиме ожидания.

ПИАНИНО: каждая клавиша от  до  при нажатии создает свою собственную ноту в музыкальной гамме только в режиме ожидания.

ЗВУК: каждая кнопка при нажатии издает свой собственный тон.

ГУДОК: все кнопки при нажатии издают одинаковый тон.

Звук сообщения

Меню 4-6

Этот параметр позволяет выбрать способ, которым телефон предупреждает о получении нового сообщения. Доступны следующие параметры.

ОДИН ГУДОК: телефон издает один гудок.

ЗВУК SMS1 ~ ЗВУК SMS5: телефон использует тон SMS.

ТОЛЬКО СВЕТ: световой сигнал сервиса мигает.

ВИБРАЦИЯ: телефон вибрирует, но не звонит.

Питание Вкл/Выкл

Меню 4-7

Позволяет выбрать тон, который вы будете слышать при включении и выключении телефона. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: при включении и выключении телефона вы не будете слышать звука.

КЛАССИКА: при включении и выключении телефона вы будете слышать стандартный звук.

СОВРЕМЕННЫЙ при включении и выключении телефона вы будете слышать веселый звук.

Звук ошибки

Меню 4-8

Этот параметр позволяет выбрать тон сигнала, сообщающего об ошибке. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: телефон сообщает гудком об ошибке ввода.

Нап. о событии

Меню 4-9

Этот параметр позволяет установить, чтобы сигнал подавался каждую минуту при исходящем вызове для информирования вас о продолжительности вашего вызова. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: сигнал не подается.

ВКЛ: сигнал подается каждую минуту.

Звук соединения

Меню 4-10

Этот параметр позволяет задать сигнал, который подается при соединении телефона с сетью. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: телефон подает гудок при успешном соединении с сетью.

Установки

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору. Доступ к этим функциям выполняется через меню **УСТАНОВКИ**.

Парам. телефона

Меню 5-1

Приветственное сообщение

Данный параметр позволяет задать приветственное сообщение, которое выводится на короткое время при включении телефона. При выборе этого параметра выводится текущее сообщение.


Для того, чтобы...

Удалить текущее сообщение

Ввести новое сообщение

Отменить ввод и вернуться к предыдущему уровню меню

Нажмите...

Кнопку  и удерживайте ее до удаления сообщения.



Буквенно-цифровые кнопки.

Кнопку .

Подробнее о вводе символов см. стр. 35.

Свой номер

Примечание: Содержание меню может различаться в зависимости от карты SIM.

В этом меню вы можете ввести свое имя и номер телефона. Если вы подписаны на сервис альтернативных линий (ALS), то можете выбирать линии кнопкой  или .

Доступны следующие параметры.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить имя и номер.


ПРАВКА: позволяет редактировать имя и номер. Если ваша карта SIM поддерживает сервис ALS, выводится только программная клавиша **ПРАВКА**. Нажатием мягкой клавиши **ПРАВКА** можно задать или изменить свое имя для линии ALS.

Язык


Вы можете задавать параметры языка текста и языка голоса.

Также можно установить режим ввода текста по умолчанию. Подробнее о режимах ввода текста см. на стр. 35.


Ответ люб. клав.

В зависимости от задания параметра **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** можно отвечать на получаемые вызовы нажатием любой кнопки, кроме  и программной клавиши **ОТКАЗ**.

ВКЛ: можно нажать любую кнопку, кроме  и **ОТКАЗ**.

ВЫКЛ: можно нажать только  и программную клавишу **ПРИНЯТЬ**.

Для отказа от вызова, когда телефон...

Открыт	Программную клавишу ОТКАЗ или 
Закрыт	Кнопки громкости на левой стороне телефона

Подсветка

Этот параметр позволяет использовать подсветку. Отключение подсветки значительно увеличивает время работы в режимах разговора и ожидания.

15 СЕКУНД / 30 СЕКУНД / 1 МИНУТА / 3 МИНУТА / 10 МИНУТА

подсветка включается, когда вы нажимает клавишу или получаете вызов, и выключается, если в течение заданного времени не будет нажата ни одна клавиша.

Служебный свет

Этот параметр позволяет выбрать, должен ли использоваться световой сигнал сервиса на рамке внешнего ЖКД. Доступны следующие параметры.

ВКЛ: световой сигнал сервиса мигает, если телефон готов к работе.

ВЫКЛ: световой сигнал сервиса не используется.

Автонабор

Позволяет автоматически набирать номер абонента десять раз в случае неуспешного вызова.

Примечание: Интервал между вызовами меняется.

Доступны следующие параметры.

ВКЛ: номер автоматически набирается повторно.

ВЫКЛ: номер повторно не набирается.

Автоответ

В этом режиме телефон автоматически отвечает через 3, 5 или 10 секунд. Функцию можно отключить.

Примечание: Функция доступна, только если телефон подключен к автомобильному комплекту (дополнительно).

ИД звонящего

Позволяет не выводить номер вашего телефона на дисплее абонента при вызове.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этого параметра.

Доступны следующие параметры.

ПО УМОЛЧАНИЮ: используются установки сети по умолчанию.

СКРЫТЬ НОМЕР: ваш номер не выводится на дисплее абонента.

ОТПРАВ. НОМЕР: ваш номер отправляется при каждом вызове.

Активный флип

Режим голосового набора или команды включается автоматически одновременно с открытием активной крышки.

Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: режим голосового набора и команды голосом необходимо включить вручную с помощью параметров меню **НАБОР ГОЛОСОМ** и **КОМ. ГОЛОСОМ**; подробнее см. стр. 67 и 70 соответственно.

НАБОР ГОЛОСОМ: режим набора голосом включается при открытии активной крышки.

КОМ. ГОЛОСОМ: режим команды голосом включается при открытии активной крышки.

Примечание: Если используется гарнитура, и установлен параметр **НАБОР ГОЛОСОМ** или **КОМ. ГОЛОСОМ**, вы можете использовать эту функцию, нажав кнопку на гарнитуре.

Сброс параметров

Можно быстро сбросить все параметры телефона к параметрам изготовителя по умолчанию. Для этого поступайте следующим образом.

Примечание: Пароль предустановлен на 0000. О его изменении см. стр. 95.

Активная линия

Некоторые карты SIM можно использовать с двумя абонентскими номерами (сетевой сервис). Эта функция доступна, только если она поддерживается вашей картой SIM.

Этот параметр позволяет выбрать линию для вызовов. Однако на вызовы по обеим линиям можно отвечать независимо от того, какая линия выбрана. При выборе линии ее номер выводится как индикатор после имен оператора связи/поставщика сервиса.

Если задан параметр **РУЧНОЙ** линию можно выбирать в функциях удержания, ограничения, переадресации или ожидания вызова; активная линия не отображается.

Сетевые сервисы

Меню 5-2

Эти функции являются сетевыми сервисами. Для подписки обращайтесь к оператору связи.

Перенаправление вызова

Примечание: Параметры переадресации, не поддерживаемые вашим оператором связи, не выводятся.

Этот сетевой сервис позволяет переадресовывать входящие вызовы на заданный номер.

Пример: Во время отпуска вы переадресовываете деловые вызовы вашему заместителю.

Параметры переадресации:

ВСЕГДА ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ: все вызовы.

ЗАНЯТО: если ваш телефон занят.

НЕТ ОТВЕТА: если вы не отвечаете на вызов.

НЕДОСТУПНО: если вы находитесь вне зоны приема.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отменяются все установки переадресации вызовов.





Функции индивидуальной переадресации вызовов доступны для следующих типов вызова:


- только голосовые вызовы;
- только вызовы факса; недоступна если уже используется вторая линия;
- только вызовы данных; недоступна, если уже используется вторая линия.


Пример: Вы можете:

- систематически переадресовывать вызовы факса на факс в офис;
- переадресовывать вызовы коллеге, если вы говорите по телефону.

Для задания параметров переадресации вызова сделайте следующее.

1. Задайте тип переадресации кнопкой  или  и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите тип переадресуемого вызова кнопкой  или  и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу **ВКЛЮЧИТЬ**.
4. Введите номер для переадресации вызовов.

Для ввода международного кода нажимайте  до вывода символа "+". Можно выбрать номер в телефонной книге или номер речевого сервера, нажав программную клавишу **ПАРАМ.**, а затем **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА** или **НОМЕР РЕЧЕВОГО СЕРВЕРА**.

После завершения ввода нажмите  или программную клавишу **ДА**. Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров переадресации вызова сделайте следующее.

1. Выберите параметр переадресации, который нужно отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется этот параметр.
3. Нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете отключить все установки переадресации, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Ограничение вызова

Сетевой сервис, позволяющий ограничить вызовы.

Вызовы ограничиваются следующими параметрами.

ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ: нельзя делать вызовы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: нельзя делать международные.

МЕЖД. КРОМЕ СВОЕЙ СТРАНЫ: за границей вызовы возможны только по номерам страны пребывания и проживания (где находится ваш оператор).

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ: нельзя принимать вызовы.





ВХОДЯЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны вашего оператора.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отключаются все установки ограничения; вызовы принимаются в обычном режиме.

Функции индивидуальных ограничений вызовов доступны для следующих типов вызова:

- только голосовые вызовы;
- только вызовы факса; недоступна если уже используется вторая линия;
- только вызовы данных; недоступна если уже используется вторая линия.

Для задания параметров ограничения вызовов сделайте следующее.

1. Выберите тип ограничения вызовов, нажимая кнопку  или  до выделения нужного параметра, а затем программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите тип ограничиваемых вызовов, нажимая кнопку  или  до выделения нужного параметра, а затем программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
3. Нажмите программную клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения выбранных параметров.

4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим оператором связи.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров ограничения вызовов сделайте следующее.

1. Выберите параметр ограничения вызовов, который нужно отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется данный параметр.
3. Нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ**.
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим оператором связи.
Телефон отправляет ваши установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ограничения вызовов, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОГРАНИЧ.: используется для задания и изменения пароля ограничения вызовов, предоставленного оператором связи. До задания нового пароля нужно ввести текущий пароль.

После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.



Ожидание вызова

Этот сетевой сервис позволяет, не прерывая вызова, получать сведения о поступающих вызовах.

Функции индивидуального ожидания вызовов доступны для следующих типов вызова:

- только голосовые вызовы;
- только вызовы факса; недоступна если уже используется вторая линия;
- только вызовы данных; недоступна, если уже используется вторая линия.

Для установки параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызова для применения параметра ожидания кнопкой  или  до выделения нужного параметра и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажмите программную клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения параметров.
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызова для применения параметра.
2. Нажмите программную клавишу **ВЫКЛЮЧИТЬ**.
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.



Можно отключить все установки ожидания вызова, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Выбор сети

Параметр Выбор сети позволяет задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге (вне вашего места жительства).



Примечание: Вы можете выбрать другую сеть, только если у вас заключено соглашение о роуминге с вашей домашней сетью.

Чтобы указать, выбирается ли сеть автоматически или вручную при роуминге, сделайте следующее.

1. Когда на экране появится **ВЫБОР СЕТИ** нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажимайте  или  до выделения нужного параметра и нажмите программную клавишу **ДА**.

При выборе **АВТОМАТИЧЕСКИ** вы соединяетесь с первой доступной сетью при роуминге установлено.

При выборе **РУЧНОЙ** телефон просматривает все имеющиеся сети. Перейдите к шагу 3.

3. Нажимайте  или  до выделения нужной сети, а затем нажмите программную клавишу **ДА**. Соединение с этой сетью при роуминге установлено.

Идентификация линии

Позволяет просматривать следующие установки идентификации линии.

CLIP: идентификация линии звонящего.

COLP: идентификация подключенной линии.

При включении этих сетевых функций номер абонента выводится при вызове вместе с именем абонента, если он указан в телефонной книге.

CLIR: ограничение идентификации линии звонящего.

COLR: ограничение идентификации подключенной линии.

При включении этих функций сети номер вашего телефона не выводится на дисплее абонента.

Закрытая группа пользует. (CUG)

Этот сетевой сервис ограничивает входящие и исходящие вызовы группе пользователей. Можно быть членом не более 10 групп пользователей. Подробнее о функции закрытой группы пользователей можно узнать у вашего оператора связи.

Пример: Компания выдает своим служащим карты SIM и желает ограничить исходящие вызовы членам той же группы.

В меню **ЗАКРЫТАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТ.**, выводится запрос на подтверждение активизации функции CUG. Нажмите программную клавишу **ДА**. Открывается доступ к следующим параметрам.

ОТКЛЮЧИТЬ: отключает функцию CUG.

СПИСОК УКАЗАТЕЛЕЙ: позволяет выводить, удалять и добавлять номера указателей групп CUG. Выводится список текущих указателей CUG. Добавьте указатель CUG (по рекомендации оператора) или удалите выбранную группу.

Для того, чтобы...

Просмотреть указатель имеющихся групп CUG



Добавить новый указатель групп CUG

Удалить указатель групп CUG

Нажмите...

Кнопку  или 

Программную клавишу **ПАРАМ.**, выберите **ДОБАВ.** и введите указатель.

Кнопку  или  для выбора указателя, который нужно удалить, нажмите программную клавишу **ПАРАМ.** и выберите **УДАЛИТЬ.**

ВНЕШНИЙ ДОСТУП: разрешает или запрещает вызывать номера, заданные для закрытой группы пользователей. Зависит от условий подписки.

ГРУППА ПО УМОЛ.: можно передать CUG по умолчанию оператору и задать параметр **ГРУППА ПО УМОЛ.**. При вызове предоставляется возможность соединения с группой CUG по умолчанию без ее выбора в списке.

Парам. безопасности

Меню 5-3

Функция безопасности позволяет ограничить использование вашего телефона:

- отдельным лицам;
- по типам вызовов.

Для защиты работы вашего телефона используется набор кодов и паролей. Их описание приводится ниже (также см. стр. 133).

Проверка PIN

При включении ПРОВЕРКА PIN ваш PIN нужно вводить при каждом включении телефона. Не знающие кода PIN не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN.

Доступны следующие параметры.

ВЫКЛЮЧИТЬ: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

ВКЛЮЧИТЬ: PIN вводится при каждом включении телефона.

О том, как изменить PIN, см. параметр меню **ИЗМЕНЕНИЕ PIN** на стр. 95.

Изменение PIN

Позволяет заменить текущий PIN на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN. После ввода нового PIN следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. телеф.

Эта функция блокирует телефон при каждом включении, пока не будет введен пароль телефона.

Производитель предустанавливает пароль на 0000. О том, как изменить пароль телефона, см. параметр меню **ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ** ниже.

При вводе правильного пароля телефон можно использовать до его отключения.

Доступны следующие параметры.

ВЫКЛЮЧИТЬ: запрос на ввод пароля при включении телефона не выводится.

ВКЛЮЧИТЬ: вы должны ввести пароль при включении телефона.

Изменение пароля

Функция изменения пароля позволяет изменять ваш текущий пароль. Перед тем, как вы сможете задать новый пароль, нужно ввести текущий пароль.

Изготовитель предустанавливает пароль на 0000. После ввода нового пароля до 4 символов следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. SIM

При включении функции блокировки SIM ваш телефон будет работать только с вашей картой SIM.

После ввода кода блокировки следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Для разблокирования SIM нужно ввести код блокировки SIM.

Режим FDN

Режим фиксированного набора FDN, если он поддерживается вашей картой SIM, позволяет ограничить выходные вызовы небольшим набором номеров.

Доступны следующие параметры.

ВЫКЛЮЧИТЬ: вызовы по любому номеру.

ВКЛЮЧИТЬ: вызовы только по номерам в телефонной книге. Вы должны ввести PIN2.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, параметр не выводится.

О том, как изменить PIN2, см. параметр меню **ИЗМЕНЕНИЕ PIN2** ниже.

Изменение PIN2

Позволяет заменять текущий PIN2 на новый. До задания нового PIN2 нужно ввести текущий PIN2.

После ввода нового PIN2, следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

Парам. LCD/LED

Меню 5-4

Заставка

Позволяет выбрать фоновое изображение на дисплее телефона.

Изображения : показывает predetermined изображения и Календарь.

Мои изображения: позволяет выбрать одно из изображений, загруженных с компакт-диска содержания или с узла WAP.

Для просмотра изображения нажмите программную клавишу **ПРОСМОТР**. Для возврата к списку изображений нажмите программную клавишу ↻.

Если вы выберете параметр **АНИМАЦИЯ**, загруженные изображения отображаются последовательно, одно за другим.

Примечание: В зависимости от оператора связи эта функция может действовать иначе.

Настройки моего изображения: позволяет задать цвет текста, цвет фона, положение текста и время отображения соответствующими подпараметрами.

Внеш.картинка

Это параметр позволяет выбрать изображение, которое будет отображаться на внешнем ЖКД.

Цифровые часы: отображает цифровые часы.


Стрелочные часы: отображает аналоговые часы (Часы 1~6).

Зааставка: отображает predetermined изображение (Картинка 1~5).


Цветовая схема

Позволяет выбрать один из трех узоров меню.



Яркость

Этот параметр позволяет настроить контрастность LCD-дисплея. Нажмите  для увеличения или уменьшения контрастности.

Контрастность

Этот параметр позволяет настроить контрастность дисплеев. Чтобы увличить или уменьшить контрастность, нажимайте .

Служебный цвет

Световой сигнал сервиса может иметь один из пяти цветов: зеленый, оранжевый, фиолетовый, синий или небесн. голубой. Можно просмотреть эти цвета, нажимая кнопку  или .

Для выбора нужного цвета нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Логотип

Позволяет отображать логотип оператора связи вместо его имени, если эта функция поддерживается картой SIM.

ВКЛ: логотип оператора связи, сохраненный в телефоне, отображается в режиме ожидания; если не сохранено ни одного логотипа, отображается имя оператора.

ВЫКЛ: в режиме ожидания отображается имя оператора.

Парам. браузера

Меню 5-5

Примечание: В зависимости от оператора связи это меню может не выводиться.

Меню **ПАРАМЕТРЫ ПРОКСИ** позволяет задать несколько прокси, а меню **ТЕКУЩИЙ ПРОКСИ** выбрать один из них как текущий. Для каждого прокси нужно задать следующие параметры (зависит от оператора связи). Подробнее можно узнать у оператора связи.

ИМЯ ПРОКСИ: позволяет редактировать имя прокси.

АДРЕС WDP: IP-адрес, необходимый для подключения к Интернету.

НОМЕР ПОРТА: номер порта, используемого для подключения шлюза.

ДОМАШНЯЯ URL: URL вашего домашнего Web-узла.

ТОЧКА ВХОДА

ТЕЛ. НОМЕР NAS: номер телефона PPP-сервера.

ИМЯ: ID пользователя PPP-сервера (не обязателен).

ПАРОЛЬ: пароль PPP-сервера (не обязателен).

ТИП СЕТИ: V.32 transp., V.32 nontrans., V.110 transp. и V.110 nontrans.

Органайзер

Функция Органайзер позволяет:

- составлять расписание или список;
- устанавливать сигнал для подачи в заданное время (для напоминания о делах);
- пользоваться калькулятором;
- просматривать календарь;
- узнавать время в разных городах мира;
- устанавливать текущую дату и время;
- использовать телефон как калькулятор, преобразователь единиц, таймер или секундомер.

Планировщик

Меню 6-1

Функция Планировщик позволяет планировать напоминания, звонки, которые нужно сделать, встречи и дни рождения. Телефон подает звуковой сигнал при наступлении заданного дня рождения, срока напоминания или времени для звонка.





В меню **ПЛАНИРОВЩИК** доступны следующие параметры.

ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ: позволяет задать дату и составить на нее расписание.






ПРОСМ. ВСЕ: выводит все события в расписании.

УДАЛИТЬ ВСЕ: удаляет все события в расписании.



Для планирования нового события сделайте следующее.

1. При выводе экрана календаря выберите месяц кнопкой громкости на левой части телефона, выберите неделю кнопками  и , а также день кнопками  и . Дату можно задать параметром меню **ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ**.

Примечание:

- Кроме того, можно использовать  или  для выбора недели и  или  для выбора дня.
 - Для выхода из экрана календаря нажмите . Выполняется переход на верхний уровень меню.
2. Нажмите программную клавишу **ДА**.
 3. Выберите тип расписания. Доступны четыре типа.
 - НАПОМИН.:** требует описания и времени.
 - ВЫЗОВ:** требует номера телефона и времени.
 - ВСТРЕЧА:** требует описания и времени.
 - ДЕНЬ РОЖД.:** требует имени и времени.
 4. Введите нужную информацию. При необходимости подробнее о вводе текста см. стр. 35.
 5. Если вы хотите установить сигнал на запланированные дату и время, выберите **ДА**. В противном случае выберите **НЕТ**.
 6. При выборе **ДА** установите время для подачи сигнала и нажмите **ДА**.

Дата, с которой уже связано расписание, подчеркнута. При выборе такой даты отображается ее содержимое.

Примечание: Если вы запланировали более одного события на один день, их можно пролистать кнопкой  или  до вывода нужного.

Доступны следующие параметры.

ДОБАВ.: позволяет добавлять новое содержание.

УДАЛИТЬ: удаляет запланированное событие.

ПЕРЕМЕСТИТЬ: переносит запланированное событие на другую дату.

КОПИРОВАТЬ: копирует запланированное событие в другую дату.

УДАЛИТЬ ДЕНЬ: удаляет все события, запланированные на определенную дату.

Сигнал

Меню 6-2

Позволяет установить звуковой сигнал на заданное время, когда телефон выключен. Вы можете задать один или несколько сигналов.

Доступны следующие параметры.



СИГН. ЕЖЕДН.: сигнал подается каждый день в одно и то же время.


СИГН. ОДНОКР.: сигнал подается один раз и затем отключается.

СИГН. ЕЖЕНЕД.: сигнал подается каждую неделю в заданный день и в определенное время.

ТОН СИГНАЛА: позволяет выбрать тона сигнала.

Для задания сигнала сделайте следующее.

1. Выберите тип сигнала, нажав программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
Параметр **ЗАДАТЬ СИГНАЛ** позволяет установить время и день недели подачи сигнала.
2. Если вы задаете **СИГН. ЕЖЕНЕД.**, выберите день недели и нажмите .
Выводится символ *, указывающий, что день выбран.
Для удаления сигнала нажмите .
Можно выбирать более одного дня.
3. Нажмите программную клавишу **ДА**.
4. Задайте нужное время, а затем нажмите программную клавишу **ДА**.
На дисплее выводится **СИГНАЛ ВКЛЮЧЕН**.

В верхней строке дисплея выводится значок сигнала (). Для отключения сигнала во время подачи откройте телефон или нажмите любую кнопку если активная крышка открыта.

Для отключения выберите **УДАЛИТЬ СИГНАЛ**.


Примечание: Когда телефон выключен, сигнал не подается.


Калькулятор

Меню 6-3

Телефоном можно пользоваться как 9-разрядным калькулятором. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, умножение, вычитание, проценты и деление.































Для работы с калькулятором сделайте следующее.


1. Введите первое число цифровыми кнопками.
2. Нажимайте программную клавишу **ОПЕРАТОР** до вывода требуемого математического символа: + (плюс), - (минус), x (умножение), / (деление).
3. Введите второе число.
4. При необходимости повторите шаги 2 и 3.
5. Для вычисления результата с точностью до сотых нажмите программную клавишу **РАВНО** или кнопку .

Для удаления ошибок или очистки дисплея нажмите кнопку .

Для ввода десятичной точки нажмите .

Примеры:

Выражение	Действия	Результат
$12 \times 3 + 5 =$	$12 \times 3 + 5$  (или )	41
$34 + 57 =$	$34 + 57$  (или )	91
$45 + 57 =$	$45 + 57$  (или )	102
$48 - 23 =$	$48 - 23$  (или )	25
$14 - 23 =$	$14 - 23$  (или )	-9
$68 \times 25 =$	68×25  (или )	1700
$68 \times 40 =$	68×40  (или )	2720
$35 / 14 =$	$35 / 14$  (или )	2.5
$98 / 14 =$	$98 / 14$  (или )	7
10% от 200	200×10  (или )	20
$10 = ?$ % от 100	$10 / 100$  (или )	10
10% надбавки к 200	$200 + 10$  (или )	220
10% скидки от 200	$200 - 10$  (или )	180
квадрат 4	$4 \times$  (или )	16
величина, обратная 8	$8 /$  (или )	0.12

Примечание: Закончив работу с калькулятором, нажмите  для выхода из него и возврата в меню верхнего уровня.

Список задач



Меню 6-4

Позволяет сделать следующее:

- составить список необходимых заданий;
- установить приоритет и срок исполнения для каждого задания;
- сортировать задания по приоритету и по пометке статуса.


Создание списка заданий

Для создания списка заданий выполните следующее.

1. Нажмите программную клавишу **НОВЫЙ**.
2. Введите первое задание.
Подробнее о вводе символов см. стр. 35.
3. Нажмите программную клавишу **ДА**.
4. Выберите степень приоритета, нажав кнопку  или  и программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
5. Введите срок выполнения.
6. Нажмите программную клавишу **ДА**.

Исправление списка заданий

Если при выборе параметра меню **СПИСОК ЗАДАЧ** в Списке заданий уже определены задания, выводится текущее содержание с пометками статуса и приоритета.

Для просмотра подробного содержания задания нажмите программную клавишу **ВИД**. Для изменения статуса задания нажмите кнопку .

Нажатие мягкой клавиши **ПАРАМ** открывает доступ к следующим параметрам.

СОЗДАТЬ: позволяет создать новое задание.

ПОМЕТИТЬ: позволяет пометить задание как выполненное.

ПРАВКА: позволяет редактировать существующее задание.

СОРТИРОВАТЬ: позволяет сортировать задания по приоритету (высокий, низкий) или по статусу.

КОПИРОВАТЬ: копирует задание.

УДАЛИТЬ: удаляет задание.



УДАЛИТЬ ВСЕ: удаляет все задания.

Календарь

Меню 6-5

Позволяет просмотреть календарь с 1900 по 2099 гг.

Для перехода к... **Нажмите...**

Предыдущему дню  или .

Следующему дню  или .

Предыдущей неделе  или .


Следующей неделе  или .

Следующему или
левой предыдущему
месяцу Кнопку громкости на
стороне телефона.

Вы можете изменить дату, выбрав параметр **ПЕРЕЙТИ**.

Мировое время


Меню 6-6

Телефон можно использовать для выяснения времени в 21 городе мира. Кнопкой  пролистайте список городов.

На экран выводится:

- название города;
- текущая дата и время;
- разница во времени между выбранным городом и городом пребывания, если вы указали местное время (см. ниже) или время по Гринвичу (по умолчанию).

Для задания часового пояса сделайте следующее.

1. Выберите город в вашем часовом поясе, нажимая кнопку  один или более раз.

Выводится местная дата и время.

2. Нажмите программную клавишу **ЗАДАТЬ**.

3. **Для того, чтобы...** **Нажмите...**

Заменить текущие дату и время

Программную клавишу **ЗАДАНИЕ ЛОК..**

Указать, что в часовом поясе действует летнее время

Программную клавишу **ЗАДАНИЕ DST**. После разницы во времени выводится метка.

Указать, что в часовом поясе летнее время не используется

Программную клавишу **УДАЛИТЬ DST** (доступно, если после разницы во времени выводится метка).

Часы

Меню 6-7

Позволяет изменить текущую дату и время.

Предусмотрены следующие параметры.

ВРЕМЯ: позволяет изменять выводимое время по 24-часовой системе.

Примечание: Перед заданием времени следует задать часовой пояс параметром меню **МИРОВОЕ ВРЕМЯ (6-6)**.

ДАТА: позволяет изменять отображаемую дату. Введите день, месяц и год в формате, задаваемом параметром, описанном ниже.

ФОРМАТ: позволяет изменять выбрать формат даты:

- ДД/ММ/ГГГГ (день, месяц, год);
- ММ/ДД/ГГГГ (месяц, день, год).

Конвертор

Меню 6-8

Этот параметр меню позволяет преобразовывать одну единицу в другую.

Для преобразования значения сделайте следующее.

1. Выберите тип преобразования **Валюта**, **Длина**, **Вес**, **Объем**, **Площадь** или **Температура** и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Введите подлежащее преобразованию значение и нажмите кнопку  для перемещения в поле **ИЗ**.
3. Выберите исходную единицу кнопкой  или  и нажмите кнопку  для перемещения в поле **В**. В таблице на следующей странице перечислены доступные единицы.
4. Выберите нужную единицу нажатием кнопки  или .
5. Для вывода результата нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** или кнопку .

Доступные единицы

Тип	Единица		
Валюта	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Длина	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Вес	g	kg	ton
	grain	oz	pound
Объем	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	Acre		
Площадь	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	Acre		
Температура	°C	°F	

Таймер

Меню 6-9

Функция таймера позволяет настроить телефон, чтобы он подал сигнал через определенное время.

1. Нажмите программную клавишу **ЗАДАТЬ**.
2. Введите время для отсчета в часах и минутах и нажмите программную клавишу **ДА**.
3. Нажмите программную клавишу **НАЧАТЬ** для начала отсчета.

Таймер продолжает работать даже в случае выхода из экрана таймера. По истечении установленного времени телефон воспроизводит мелодию и выводит текстовое уведомление. Для отключения мелодии таймера во время воспроизведения откройте активную крышку или нажмите любую кнопку.

Для выключения таймера до установленного времени нажмите программную клавишу **СТОП** на экране таймера.

Примечание: Таймер работает от батареи; следовательно, время работы телефона будет сокращено.

Секундомер

Меню 6-10

Секундомер используется для измерения времени для различных видов спорта.

Пример: Бег или плавание.

Можно использовать до четырех секундомеров.

Секундомер работает с точностью до одной сотой секунды. Максимальное время измерения составляет 10 часов.

1. Для включения секундомеров нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Чтобы остановить первый секундомер, нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Повторите этот шаг для остальных секундомеров.
3. Для сброса показаний секундомеров нажмите программную клавишу **СБРОС**.
4. Для выхода нажмите кнопку  или .

Образ жизни



Функция "Жизнь" позволяет:

- играть в различные игры;
- проверять свое физическое состояние и следить за здоровьем

Игры

Меню 7-1

С помощью этого меню можно развлечься популярными играми.

Прокрутите до нужной игры кнопкой  или  и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Доступны следующие параметры.

New Game (Новая игра): позволяет начать новую игру.

High Score (Максимальный счет): показывает список результатов.

Key Info (Инструкция): показывает, используемые клавиши.

Continue (Продолжить): позволяет возобновить приостановленную игру. Можно использовать, только если игра уже приостановлена.

Во время игры, для того, чтобы...

Нажмите...

Настроить громкость игры

Клавиши громкости.

Приостановить игру


Кнопку 

Приостановить игру и выйти из нее

Кнопку 

Боулинг

Цель игры состоит в том, чтобы сбить шариком треугольную группу из десяти штырьков.

Начиная новую игру, можно выбрать нужный режим, символ и шарик, нажимая 

Когда игра начинается, на экране отображается символ и шарик. Сначала передвиньте символ, затем выберите вращение и направление, и наконец задайте силу шарика.

Команды кнопками




Для...

Нажмите...

Перемещения влево

,  или 

Перемещения вправо

,  или 

Задания скорости или вращения или удара по шару

,  или 

Включения/выключения звука



Хомячек

Цель игры состоит в том, чтобы в заданное время занять как можно больше клеток, одновременно избегая врагов.

Во время игры можно, используя различные клавиши, перемещаться или останавливаться, чтобы захватить как можно больше клеток.

Если к хомяку или проведенной им линии прикасается враг, хомяк погибает. По мере того, как число врагов убывает, занимать клетки становится проще.

После того, как вы захватили все клетки, можно перейти на следующий уровень. Когда игра окончена, можно продолжить игру, выбрав 'Да' с помощью ХХ, или для отображения счета выбрать 'Нет' с помощью ХХ..

Команды кнопками

Чтобы.....

Нажмите...

Переместиться вверх  или .

Переместиться вниз  или .

Переместиться влево ,  или .

Переместиться вправо ,  или .

Остановиться ,  или .

Улей

Цель игры состоит в том, чтобы разбить соты, перебрасывая шарик между битой и сотами.

Когда вы начинаете новую игру, шарик находится на бите в центре экрана. Начав двигать шарик, вы должны располагать биту так, чтобы шарик продолжал отскакивать от нее. При каждом попадании шарика в соты, соты разбиваются. В некоторых случаях появляются буквы, улучшающие действие биты или шарика:

В: бита и шарик возвращаются к своей стандартной форме.

С: шарик прилипает к бите при каждом ударе, позволяет выбрать лучшее положение.

Н: длина биты увеличивается.

Р: шарик превращается в "мощный шарик" и больше не отскакивает от сот. Он проходит сквозь них, разрушая все, чего он касается.

Когда вы доходите до конца игры, правила изменяются. Соты становятся значительно крепче, и по ним надо ударить несколько раз, чтобы они разрушились. В то же время на биту нападают пчелы, каждый раз немного повреждая ее - до тех пор, пока она не будет полностью разрушена, и вы не потеряете жизнь.

Команды кнопками

Для...

Нажмите...

Подъема вверх .

Спуска вниз .

Перемещения влево ,  или .

Перемещения вправо ,  или .

Удара по шарик , ,  или .

Здоровье

Меню 7-2

С помощью этого меню вы можете проверить состояние вашего организма (например, биоритм, соотношение веса/роста и “бнокл”). Это меню также полезно при слежении за здоровьем посредством проверки и подсчета количества калорий, расходуемых при различных упражнениях или в повседневной деятельности.

БИОРИТМ

Вы можете проверить физический, эмоциональный и интеллектуальный ритм вашего организма на данный момент или для указанной даты. Для проверки биоритма вы должны сначала ввести день вашего рождения в меню **УСТАНОВКИ**.

Доступны следующие параметры.

СЕГОДНЯ: показывает ваш биоритм на данный момент:

Ф = Физический

Э = Эмоциональный

У = Умственный

ОСОБЫЙ ДЕНЬ: показывает ваш биоритм для выбранного дня. Введите дату и нажмите мягкую клавишу **ДА**. Вы должны ввести дату в формате день/месяц/год.

УСТАНОВКИ: позволяет ввести день вашего рождения в формате день/месяц/год.

ПОМОЩЬ: показывает три цикла биоритмов.




ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ



С помощью этой функции вы можете проверить ваш вес в отношении к вашему росту.

Доступны следующие параметры.

РАССЧИТАТЬ: позволяет вычислить отношение вашего веса к вашему росту.

Для вычисления отношения сделайте следующее.



1. Выберите ваш пол (**МУЖЧИНА** или **ЖЕНЩИНА**), кнопками  и  и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Введите ваш вес в килограммах цифровыми кнопками и нажмите мягкую клавишу **ДА**.
3. Введите ваш рост в сантиметрах цифровыми кнопками и нажмите мягкую клавишу **ДА**.
Телефон вычисляет отношение вашего веса к вашему росту и отображает результат.
4. Нажмите мягкую клавишу **ДА**.
Телефон показывает оценку этого коэффициента (худой, худощавый, нормальный, полноватый или полный).
5. Нажмите кнопку  для возврата в режим ожидания.

ПОМОЩЬ: объясняет смысл результата. Нажмите  (или ), чтобы переместить полосу в ячейку, соответствующую результату.

КАЛОРИИ

Вы можете проверить и вычислить, сколько калорий расходуется при различных упражнениях или в повседневной деятельности.

Для вычисления калорий, расходуемых при различной деятельности, сделайте следующее.

1. Выберите тип деятельности (**ЕЖЕДНЕВ. РАБОТА, ДОСУГ** или **ЗДОРОВЬЕ**) кнопками  и  и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

2. Выберите тип деятельности и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.




Отображается число калорий, расходуемых за 15 минут выбранной деятельности.

3. Введите время, затраченное на эту деятельность, и нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Телефон отображает значение для калорий для введенного времени.

4. Нажмите мягкую клавишу **ДА**.

5. Повторите шаги с 1 по 4 для добавления других упражнений или видов деятельности.

6. По окончании нажмите кнопку  для возврата в меню **КАЛОРИИ**. Чтобы увидеть общее число, выберите **СЕГОДНЯ**, нажав кнопку  или , и затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Примечание: Если вы хотите сбросить общее число и сделать новые вычисления, нажмите мягкую клавишу **СБРОС**.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

С помощью этой функции вы можете ввести сведения о вашем менструальном цикле и определить:

- дату вашей следующей овуляции;
- вероятность беременности в сегодняшний день;
- период, во время которого можно забеременеть;
- дату вашего следующего периода.

Важно! График может не соответствовать вашему физическому состоянию. Поэтому используйте "Розовый график" только для справки.

Примечание следующие параметры.

ВАШ ЦИКЛ: позволяет проверить состояние текущего цикла.

ЦИКЛ ПОДРУЖКИ: позволяет проверить цикл вашей подруги.

УСТАНОВКИ: позволяет задать ваш менструальный цикл. Для проверки состояния цикла вы должны сначала задать ваш менструальный цикл. Для этого сделайте следующее.






1. Нажмите кнопку  или  для выбора параметра **УСТАНОВКИ**, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

2. Введите дату начала вашего последнего менструального цикла и нажмите мягкую клавишу **ДА**.






Примечание: Введите дату в формате день/месяц/год.

3. Введите среднюю продолжительность вашего менструального цикла и нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Для проверки состояния вашего цикла сделайте следующее:

1. При необходимости нажмите кнопку  или  для выделения параметра **ВАШ ЦИКЛ**, а затем нажмите **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажмите кнопку  или  для выделения параметра, соответствующего информации, которую следует отобразить:
 - вероятность беременности;
 - период овуляции;
 - день овуляции;
 - нач. след. цикла (дата следующего периода).
3. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
4. После проверки информации нажмите мягкую клавишу .

Для проверки цикла вашей подруги сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку  или  для выделения параметра **ЦИКЛ ПОДРУЖКИ** и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Введите день начала ее последнего периода и нажмите мягкую клавишу **ДА**.
Примечание: Введите дату в формате день/месяц/год.
3. Введите ее средний менструальный цикл и нажмите мягкую клавишу **ДА**.
4. Нажмите кнопку  или  для выделения параметра, соответствующего информации, которую следует отобразить:
 - вероятность беременности;
 - период овуляции;
 - день овуляции;
 - нач. след. цикла (дата следующего периода).
5. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
6. После проверки информации нажмите мягкую клавишу .

Сервисы WWW

Телефон можно использовать как Web-браузер. Вы получаете доступ к свежим новостям, метеосводкам, спортивной и другой информации, к электронной почте и другим сервисам Интернета.


Зарегистрироваться в качестве пользователя Интернета можно у оператора связи. Для использования Web-браузера вы должны указать ваш телефонный номер с помощью параметра меню **СВОЙ НОМЕР**.


Домашняя

Меню 8-1

При выборе этого параметра меню телефон соединяется с сетью и загружает домашнюю страницу web-провайдера.

После установки соединения выводится домашняя страница. Содержание определяется оператором связи.

Примечание: Для запуска браузера в режиме ожидания нажмите кнопку  в центре кнопки прокрутки.

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку . Телефон возвращается в режим ожидания.

Закладка

Меню 8-2

Вы можете хранить до пяти адресов сайтов Интернета для облегчения доступа с помощью функции закладки.

Доступны три параметра.

ПЕРЕЙТИ: позволяет открыть выбранную страницу.

РЕДАКТИРОВАТЬ: позволяет создавать и редактировать локальную закладку.

1. Введите нужное имя (до 14 символов).
2. Нажмите программную клавишу **ДА**.
3. Введите адрес URL (до 128 символов).
4. Нажмите программную клавишу **ДА**.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить выбранную закладку.

Перейти

Меню 8-3

Позволяет ввести вручную адрес URL Web-узла, который вы хотите посетить.

Введите адрес URL и нажмите программную клавишу **ПЕР..**

Навигация с помощью WAP-браузера

Можно перемещаться в Интернете, с помощью кнопок телефона или меню WAP-браузер.

Использование кнопок телефона

Функции кнопок при навигации в Интернете отличаются от их функций в обычном режиме.

Для того, чтобы...

Пролистать строки зоны содержания


Вернуться на предыдущую страницу

Вернуться на начальную домашнюю страницу

Нажмите...

Кнопку  или .







Кнопку  (не к домашней странице).

И удерживайте  в любом месте.

Использование меню WAP-браузер

При навигации в Web доступно несколько параметров меню.

Для получения доступа к меню WAP-браузер.

1. Нажмите  или 
Выводится список меню.
2. Выделите нужный параметр кнопкой 
или .
3. Нажмите левую программную клавишу для выбора параметра.
4. При необходимости выберите второй параметр, нажав  или , а затем левую программную клавишу.

Примечание: Меню WAP-браузера могут различаться в зависимости от его версии.

Доступны следующие параметры.

НАЗАД: возвращает к предыдущей странице.

ДОМОЙ: возврат на домашнюю страницу web-провайдера.

ВЫХОД: выход из WAP-браузера.

ВХОДЯЩИЕ: сохраняет полученные оповещения или данные WAP.

ПЕРЕЗАГРУЗКА: перезагрузка текущего сайта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: обеспечивает доступ к дополнительным функциям. Некоторые функции могут не поддерживаться оператором связи.


ПОКАЗ URL: вывод URL текущей страницы.

ОЧИСТИТЬ КЭШ: удаляет информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц).

О ПРОГРАММЕ: показывает версию WAP-браузера.


Ввод текста, цифр и символов



Вместе с запросом на ввод текста у левой программной клавиши выводится текущий режим ввода текста (ABC/abc). Режим ввода текста выбирается левой программной клавишей.

ABC/abc: позволяет вводить буквы верхнего и нижнего регистров. Регистр меняется нажатием кнопки .

ЧИС: вводит цифры.

СИМВ: позволяет вводить различные символы и знаки пунктуации. После выбора этого параметра отображается окно с доступными символами.

Для выбора нужного символа используйте клавишу .

Если нужно исправить текст, переместите курсор, нажимая кнопку  и удалите лишнюю букву, нажав кнопку  Затем введите правильную букву.

Дополнительные сервисы

ALS (служба альтернативных линий)

Примечание: Информацию о поддержке этого сервиса и подписке на него можно получить у вашего оператора связи.

Функция ALS позволяет соотнести две линии с картой SIM. Вы можете делать и получать вызовы по любой линии на ваш выбор. Подписка на этот сетевой сервис позволяет задавать для этой функции несколько дополнительных параметров.

1. Выбор линии

Параметром меню **АКТИВНАЯ ЛИНИЯ** можно задать линию, которая автоматически выбирается при вызове, или же линию можно выбирать вручную для каждого вызова. Подробнее см. стр. 83.

2. Изменение имени линии

Имя каждой линии можно редактировать в меню **СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР**.

При изменении имени линии оно выводится в каждой строке меню как “Линия 1” или “Линия 2”. Подробнее см. стр. 79.

3. Задание типа сигнала

Для того, чтобы различать вызовы, поступающие по разным линиям, можно присвоить каждой линии свой сигнал в меню **ТОН ЗВОНКА**. Подробнее см. стр. 72.

4. Задание параметров переадресации вызова

Переадресацию вызова можно задать для каждой линии в меню **ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА**. Этот сервис позволяет перенаправлять вызовы, полученные по заданной линии на указанный номер. Подробнее см. стр. 84.

Разрешение проблем

До обращения в отдел гарантийного обслуживания выполните эти простые проверки. Они помогут вам избежать потерь времени и средств на ненужный вызов бюро ремонта.

При включении вашего телефона появляются следующие сообщения:

ВСТАВЬТЕ КАРТУ SIM (“Insert SIM Card”)

- Убедитесь, что карта SIM установлена правильно.

ТЕЛЕФОН БЛОК.

- Включена функция автоматической блокировки. Прежде, чем вы сможете использовать телефон, вы должны ввести пароль телефона.

ВВЕДИТЕ PIN

- Вы используете телефон в первый раз. Вы должны ввести личный идентификационный номер (PIN), поставляемый с картой SIM.
- Включен параметр, требующий ввода PIN при каждом включении телефона. Вы должны ввести ваш PIN, а затем отключить этот параметр, если его использование нежелательно.


ВВЕДИТЕ PUK

- Код PIN введен неверно три раза подряд, и телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный вашим оператором сети.


Выводится сообщение “НЕТ СЕРВИСА”

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь осуществить доступ к сервису, на который вы не получили подписки у вашего поставщика. Более подробно можно узнать у поставщика сервиса.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы кнопку  ?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (кнопка  была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения входящих вызовов.

Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон (выводится **ВЫКЛ. ЗВУК**)?
- Достаточно ли близко вы держите телефон ко рту? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон издает гудки, и на дисплее мигает “** ВНИМАНИЕ ** БАТАР. НА ИСХОДЕ”

- Батарея заряжена недостаточно. Замените батарею и перезарядите ее или подсоедините батарею к зарядному устройству.

Низкое звуковое качество приема вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (Y); число полосок указывает мощность сигнала от высокой (|||||) до низкой (||).
- Подвигайте телефоном или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номера сохранены правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните их повторно.

Если приведенные указания не помогают устранить проблему, запишите:

- модель и серийный номер вашего телефона;
- данные вашей гарантии;
- ясное изложение вашей проблемы.

Затем обратитесь к дилеру Samsung или в отдел гарантийного обслуживания.

Справочная информация

Коды доступа

В вашем телефоне имеется несколько кодов доступа, которые применяются для телефона и карты SIM. Эти коды помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Коды доступа (кроме кодов PUK и PUK2) могут быть изменены с помощью параметров меню **ПАРАМ. БЕЗОПАСНОСТИ**. Подробнее см. стр. 94.

Пароль телефона

Этот код защиты используется для предотвращения несанкционированного использования телефона. Пароль телефона обычно предустановлен на 0000. Рекомендуется изменить его до начала пользования телефоном. Храните новый пароль в надежном месте отдельно от телефона.

В случае неверного ввода кода защиты пять раз подряд телефон в течение пяти минут не позволит ввести даже правильный код.

Код PIN

PIN (личный идентификационный номер) защищает вашу карту SIM от несанкционированного использования. PIN обычно поставляется с картой SIM. При включении функции проверки PIN запрашивается при каждом включении телефона.

В случае неверного ввода PIN три раза подряд введите PUK и нажмите программную клавишу **ДА**. Введите новый код PIN и нажмите программную клавишу **ДА**. Повторно введите новый код PIN и нажмите программную клавишу **ДА**.

Код PIN2

PIN2, поставляемый с некоторыми картами SIM, обеспечивает доступ к ряду функций (счетчики стоимости вызовов). Эти функции доступны, только если они поддерживаются картой SIM.

В случае неверного ввода PIN2 три раза подряд введите PUK2 и нажмите программную клавишу **ДА**. Затем введите новый PIN2 и нажмите программную клавишу **ДА**. Повторно введите новый код и нажмите программную клавишу **ДА**.

Код PUK

PUK (персональный ключ разблокирования) предназначен для изменения заблокированного кода PIN. PUK поставляется вместе с картой SIM. При его отсутствии обратитесь к оператору связи.

При неправильном вводе PUK десять раз подряд карта SIM полностью выходит из строя. Новую карту можно приобрести у вашего оператора сети.

Изменить PUK невозможно. В случае утраты кода обратитесь к оператору связи.

Код PUK2

PUK2, поставляемый с картой SIM, заменяет заблокированный PIN2.

При неправильном вводе PUK2 десять раз подряд, нельзя пользоваться функциями, требующими PIN2. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

PUK2 изменить нельзя. При его утрате обратитесь к оператору связи.

Пароль ограничения вызовов

При использовании функции ограничения вызовов требуется 4-х значный пароль ограничения. Вы можете получить этот пароль у оператора связи при оформлении подписки на эту функцию.

Информация о здоровье и безопасности

Облучение радиочастотной энергией (информация SAR)

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) для облучения радиоволнами.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на облучение радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте облучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как SAR (Specific Absorption Rate — удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг*.

* Предел SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг), с усреднением на десять грамм телесной ткани. Предел содержит значительный допуск безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьировать в зависимости от требований к отчету в конкретной стране, а также от полосы пропускания сети.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных положений работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности в проверенных диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, нужная для соединения с сетью. В общем, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива содержит нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

Безопасное использование батарей

- Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора воздействует мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также от зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (разговора и режима ожидания) заметно меньше, чем обычно, вам следует приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.
- Используйте только батареи, рекомендованные Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными Samsung. При неиспользовании зарядного устройства отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как избыточная зарядка может сократить срок ее службы.
- Экстремальные температуры воздействуют на зарядную емкость вашей батареи: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.
- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и - батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Размещайте использованные батареи согласно местным правилам. Всегда отдавайте в переработку. Не бросайте в огонь.

Безопасность за рулем

Мобильный телефон предоставляет уникальную возможность общения - почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона за рулем, руководствуйтесь здравым смыслом и помните следующие рекомендации.

1. Узнайте как можно больше о вашем мобильном телефоне и его функциях (например, о быстром наборе и автоматическом наборе). Эти функции помогут позвонить по телефону, не теряя контроля над дорогой.
2. При наличии устройства, не требующего работы рук, используйте его. При возможности обеспечьте дополнительный уровень удобства и безопасности мобильного телефона, купив любую принадлежность для работы без помощи рук.
3. Располагайте ваш телефон так, чтобы он был легко доступен и его можно было взять, не отрывая глаз от дороги. При получении входящего вызова в неудобный момент отвечайте на вызов с помощью речевой почты.
4. Сообщите собеседнику о том, что вы находитесь за рулем; и при необходимости отложите вызов, полученный в условиях напряженного дорожного движения или при плохой погоде. Дождь, гололед, снег, лед и даже интенсивное движение могут представлять опасность.
5. Не делайте заметок и не ищите номера телефонов за рулем. Работа со списком дел или просмотр телефонной книги отвлекают внимание от вашей основной обязанности - управления автомобилем.
6. Набирая номер, следите за транспортом; старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется, или когда поблизости нет идущего транспорта. Постарайтесь запланировать вызовы на время, когда автомобиль находится на стоянке. Если вам нужно позвонить во время движения, наберите один-два номера, проверьте дорогу, посмотрите в зеркала, а затем продолжайте.
7. Не ведите напряженных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь внимание. Сообщите вашим собеседникам о том, что вы находитесь за рулем, и отложите разговоры, которые могут отвлечь внимание от дороги.
8. Используйте мобильный телефон для обращения за помощью. Звоните в экстренные службы при пожаре, дорожно-транспортном происшествии или для вызова скорой помощи. Помните, что экстренные вызовы с мобильного телефона бесплатны!
9. Используйте мобильный телефон, чтобы помочь другим. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, совершающегося преступления или иного происшествия, угрожающего жизни человека, позвоните в экстренную службу.
10. При необходимости звоните в службу помощи на дорогах или в специальную не экстренную беспроводную службу помощи. Если вы видите сломавшуюся, но не представляющую опасности машину, поврежденный дорожный знак, дорожно-транспортное происшествие, при котором никто не пострадал, или угнанное транспортное средство, позвоните в службу помощи на дорогах или в другую специальную не экстренную беспроводную службу помощи.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность.

Подсоединяя телефон или любую принадлежность к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя обо всем, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, для обеспечения удовлетворительной работы оборудования и безопасности пользователя рекомендуется применять оборудование только в нормальном положении (держа телефон у уха так, чтобы антенна была направлена через плечо).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от беспроводного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения других устройств.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств, минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в “Исследованиях по беспроводным технологиям”.

Лица с кардиостимуляторами:

- всегда должны держать телефон не менее чем в 15 см от своих кардиостимуляторов, когда телефон включен;
- не должны носить телефон в нагрудном кармане;
- должны прикладывать телефон к уху, противоположному месту кардиостимулятора для сокращения возможных помех.

Если у вас имеются основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность замены.

Другие медицинские приборы

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора для определения того, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии. В получении такой информации вам может помочь лечащий врач. Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это. В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии.

Транспортные средства

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного в транспортном средстве.

Запрет на использование мобильных телефонов

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

Взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон, находясь в любом месте с взрывоопасной атмосферой, и выполняйте все требования и инструкции. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (области хранения и распределения топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.


Области с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда ясно отмечены. Неотмеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный нефтяной газ (например, пропан или бутан), области, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлическая пудра), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.

Экстренные вызовы

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сотового сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Уточните у поставщика услуг сотовой связи.

Для экстренного вызова действуйте следующим образом.

1. Если телефон выключен, включите его.
2. Наберите номер экстренной службы для вашего местонахождения (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
3. Нажмите кнопку .

Вам, возможно, придется отключить определенные функции, если они используются (например, ограничения вызовов) прежде, чем вы сможете сделать экстренный вызов. Посмотрите в документации или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

Во время экстренного вызова сообщайте всю необходимую информацию как можно более точно. Помните, что ваш телефон может быть единственным средством связи с местом происшествия. Не прерывайте вызов, пока вам не разрешат сделать этого.

Другая важная информация по безопасности

- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном пневмоподушкой, помните, что пневмоподушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование над пневмоподушкой или в месте ее разворачивания. Если беспроводное оборудование установлено неправильно в транспортном средстве, срабатывание пневмоподушки может привести к серьезным травмам.
- Выключайте сотовый телефон в самолете. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и другому.

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон - изделие, воплотившее в себе новейшие технологические достижения и требующее бережного обращения. Приведенные ниже инструкции помогут вам выполнить гарантийные обязательства и пользоваться вашим телефоном многие годы.

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.
- Держите телефон в сухом месте. Испарения, влажность и влажосодержащие минералы могут вызвать коррозию электронных схем.
- Не трогайте телефон влажными руками во время зарядки. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. При нагреве телефона (до нормальной температуры), внутри него скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не бросайте телефон и не допускайте ударов. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.

- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушениям работы.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, в микроволновые печи, в обычные печи или же на радиаторы парового отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, одобренную для замены. Использование не разрешенных к применению антенн или модификации аксессуаров могут повредить телефон и привести к нарушению требований в отношении радиоустройств.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых – помочь вам в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, и воспользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

ALS (Служба альтернативных линий)

Возможность ассоциирования двух альтернативных линий с одной картой SIM. Позволяет делать вызовы и получать их по любой линии по вашему выбору.

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и других регионов во всем мире.

PIN (личный идентификационный номер)

Код безопасности, защищающий телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется оператором связи вместе с картой SIM. Он состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

PUK (ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона после того, как неверный PIN введен три раза подряд. 8-цифровой номер предоставляется поставщиком сервиса вместе с картой SIM.

SIM (идентификационный модуль абонента)

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация сети и памяти, а также личные данные абонента). Карта SIM вставляется в небольшое гнездо на задней части телефона и защищена батареей.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, не разговаривая с вашим корреспондентом. Созданное или полученное сообщение (длиной до 160 символов) можно просматривать, получать, редактировать или отправлять.

Активныйфлип

Возможность использовать функцию набора голосом или команды голосом, просто открыв активную крышку.

Вызов конференции

Возможность установить конференц-связь с пятью участниками.

Ограничение вызовов

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

Ожидание вызова

Возможность информировать пользователей о получении входящего вызова в тот момент, когда телефон занят другим вызовом.



Пароль телефона

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, когда вы выбрали автоматическую блокировку при каждом его включении.

Переадресация вызова

Возможность перенаправления вызовов на другой номер.

Программные клавиши

Клавиши, помеченные на телефоне как  и  назначение которых:

- изменяется в зависимости от функции, используемой в данный момент;
- индицируется в нижней строке дисплея непосредственно над соответствующей клавишей.

Речевая почта

Компьютеризированный сервис ответа, который автоматически отвечает на получаемые вами вызовы, когда вы не можете сделать это сами, воспроизводит приветствия (возможно, вашим голосом) и записывает сообщения.

Роуминг

Использование вашего телефона, когда вы находитесь вне вашей домашней зоны (например, во время путешествия).

Сервисы идентификации линии

Сервис, позволяющий подписчикам просматривать или блокировать номера телефонов их абонентов.

Удержание вызова

Возможность перевести один вызов в режим удержания при ответе на другой вызов или при выполнении вызова. Затем вы можете переключаться между двумя вызовами.

Алфавитный указатель

A

ABC
режима • 35; 39
ALS • 128

C

CUG • 92

I

ID звонящего • 82

L

LCD • 13
внешний • 15
значки • 12
контраст • 97
параметры • 97
язык • 79

P

PIN • 134
изменение • 94
проверка • 93
PIN2 • 134
изменение • 96
PUK • 135
PUK2 • 135

S

SMS
• См. Сообщения

T

T9
режима • 35; 37

W

WAP браузер • 99; 123

A

Автонабор • 81
Автоответ • 81
Аксессуары • 9
Активная
линия • 83
флип • 82

B

Батареи
зарядка • 17
индикатор разрядки
батареи • 19
предосторожности • 138
установка • 15
Быстрый набор • 46
Безопасность • 93
батареи • 138
взрывоопасная
атмосфера • 144
за рулем • 140
информация • 136; 146
медицинские приборы • 143
теры
предосторожности • 5
условия
эксплуатации • 142
Биоритм • 118
Биоцикм • 121
Блокировка
карты SIM • 95
телефона • 94
Браузер
использование • 123
параметры • 99
Буквы
ввод • 35
изменение режимов • 38

B

Вещание • 63
Взрывоопасная
атмосфера • 144
Внешний дисплей • 13
Включение/выключение
микрофона • 28
телефона • 20

В (продолжение)

- Воспроизведение
 - команд голосом • 70
 - набор голосом • 67
 - напоминаний • 70
- Время
 - задание • 109
 - мировое • 108
 - формат • 109
- Выбор
 - сети • 90
 - функций/параметров • 49
- Вызовы
 - время • 56
 - голосовые функции • 67
 - записи • 55
 - из телефонной книги • 23
 - как сделать • 22
 - конференции • 32
 - международные • 22
 - набранные • 56
 - ограничение • 87
 - ожидание • 89
 - окончание • 23
 - ответ • 25
 - на второй вызов • 31
 - отказ • 25
 - перенаправление • 84
 - повторный набор • 23
 - автоматически • 81
 - поиск номера в телефонной книге • 47
 - полученные • 55
 - пропущенные • 26; 55
 - стоимость • 57
 - тип предупреждения • 75
 - удержание • 30
 - экстренные • 145
- Г**
 - Голосовые функции • 67
 - Графические сообщения • 65
 - Громкость
 - динамика • 24
 - звонка • 75
 - клавиш • 24
 - Группы пользователей • 92

Д

- Дата
 - задание • 109
 - формат • 110
- Дисплей • 13
 - внешний • 9; 13
 - значки • 12
 - контраст • 98
 - параметры • 97
 - язык • 79
- Длительность вызова • 56; 77
- Ж**
 - жизнь • 116
- З**
 - Заглушение
 - микрофона • 28
 - тона клавиш • 34
 - Закрытая группа
 - пользователей • 92
 - Записи
 - вызовов • 55
 - Запись
 - голосовых напоминаний • 70
 - имен набора голосом • 67
 - команд голосом • 70
 - Зарядка батареи • 17
 - Заставка • 97
 - Звонок
 - громкость • 77
 - тип • 77
 - Звук • 74
 - Звук
 - звонка • 72
 - клавиатуры • 76
 - мелодии • 73
 - ошибки • 77
 - соединения • 77
 - сообщения • 76
 - Здоровье • 127
 - Значки • 12
- И**
 - Игры • 114
 - Идентификация
 - звонящего • 82
 - линии • 91

И (продолжение)

- Изменение
 - PIN • 94
 - PIN2 • 96
 - пароля • 95
 - пароля ограничения
 - вызова • 88
 - режима текста • 36
- Имена
 - ввод • 35
 - набор голосом • 67
 - поиск/набор • 47
 - хранение в телефонной книге • 42
- Индикатор разрядки
 - батареи • 19
- Интернет • 123
- К**
 - Календарь • 107
 - Калькулятор • 104
 - Калории • 120
 - Кардиостимуляторы • 6
 - Карта SIM
 - блокировка • 95
 - установка • 15
 - Каталог сервисов • 49
 - Кнопки
 - назначение • 19
 - расположение • 10
 - Коды доступа • 133
 - Команды голосом • 70
 - Контраст LCD • 98
 - Комвертор • 110
 - Контрастность • 98
 - Конференция вызовов • 32
 - Копирование номеров из телефонной книги • 45
- Л**
 - Линия
 - активная • 85
 - идентификация • 91
 - Личный идентификационный номер • См. PIN
 - Логотип • 97

М

- Медицинские приборы • 143
- Меню
 - анимация • 97
 - палитра • 97
 - прокрутка • 51
 - структура • 52
- Международные вызовы • 22
- Меры предосторожности • 7
- Мировое время • 108

Н

- Набор • 22
 - быстрый • 46
 - голосом • 67
 - номеров телефонной книги • 47
- Набранные вызовы • 56
- Написание
 - сообщений • 61
- Написания • 70
- Напоминание
 - о событии • 77
- Настройка • 62
- Номер
 - набор голосом • 67
 - повторный набор • 23
 - автоматически • 81
 - поиск/набор • 47
 - правка • 22
 - режим • 35; 41
 - речевого сервера • 59
 - собственный • 79
 - справочных служб • 48
 - фиксированный набор • 95
 - хранение • 42
- О**
 - Ограничение
 - вызовов • 87
 - пароль • 88; 135
 - Ожидание вызовов • 31; 89
 - Окончание вызова • 23
 - Организер • 100
 - Ответ
 - на второй вызов • 31
 - на вызов • 25
 - Отказ на вызов • 25
 - Отключение микрофона • 28

П

- Параметры
 - LCD • 97
 - безопасности • 93
 - браузера • 99
 - времени • 109
 - выбор • 49
 - даты • 109
 - сброс • 83
 - сети • 84
 - сигнала • 102
 - телефона • 78
 - языка • 79
- Пароль
 - ограничения • 135
 - изменение • 88
 - телефона • 133
 - изменение • 95
- Перенаправление вызова • 84
- Переносной адаптер • 17
- Питание Вкл/Выкл • 77
- Планировщик • 101
- Повторный набор
 - автоматически • 81
 - последнего номера • 23
- Подключение к речевой
 - почте • 59
- Подсветка • 15; 80
- Поиск имен/номеров • 47
- Полученные вызовы • 25; 55
- Правка
 - номера • 22
 - номеров телефонной книги • 45
 - пропущенных вызовов • 27
 - расписания • 106
- Приветственное
 - сообщение • 78
- Программные клавиши • 49
- Пропущенные вызовы • 26; 55

Р

- Радиочастотной • 136
- Разрешение проблем • 130
- Регулировка громкости
 - динамика • 24

Р (продолжение)

- Режим
 - ABC • 39
 - T9 • 37
 - Верхапа • 13
 - символьного • 41
 - фиксированного набора FDN • 95
- Режим ввода
 - изменение • 36
 - установка • 79
- Роуминг • 90

С

- Сброс параметров • 83
 - Секундомер • 113
 - Сервисы WWW • 117
 - Сетевые сервисы • 84
 - Сигнал • 102
 - Символы
 - ввод • 35
 - изменение режима • 36
 - Символьный режим • 35; 41
 - Синт. мелод. • 73
 - Слуховые аппараты • 143
 - Собственный
 - номер • 79
 - Сообщение • 58
 - вещания • 63
 - Звук • 76
 - Звук звонка • 72
 - графические • 65
 - написание • 61
 - настройка • 62
 - приветственное • 78
 - речевой почты • 59
 - список заданное • 62
 - чтение • 60
- Состояние памяти • 45
 - Список заданных
 - сообщений • 62
 - задач • 106
 - Стоимость вызова • 57

Т

- Таймер • 112
- Текст
 - ввод • 35
 - язык • 79
- Телефон
 - блокировка • 94
 - вид • 8
 - включение/выключение • 20
 - параметры • 78
 - пароль • 95; 135
- Телефонная книга • 42
- Быстрый набор • 47
- воспроизведение
 - записанных имен • 44
- вставка номеров • 44
- запись голоса • 44
- как сделать
 - вызов • 47
- копирование номеров • 45
- параметры • 43
- поиск • 47
- правка номеров • 45
- состояние памяти • 45
- телослоение • 119
- тон звонка • 45
- удаление
 - записанных имен • 44
 - номеров • 45
 - хранение номеров/имен • 42
- цвет • 46
- Техническое
 - обслуживание • 147
- Тип предупреждения • 75
- Тоны клавиш
 - выбор • 76
 - заглушение • 34
 - отправка • 34
 - регулировка • 24

У

- Удаление
 - команд голосом • 70
 - мелодии • 75
 - номеров, набираемых голосом • 69
 - номеров телефонной книги • 45
 - пропущенных вызовов • 27
 - речевых
 - напоминаний • 70
 - событий • 103
 - сообщений • 60
 - список задач • 106
- Установка даты • 109
- Уход • 147

Ф

- Фиксированный набор номера
 - FDN • 95
- Функции
 - выбор • 49

Ц

- Цвет
 - меню • 99
 - светового сигнала сервиса • 14; 97

Ч

- Часы • 109
- Чтение сообщений • 60






Э



- Экстренные вызовы • 145

Я

- Язык • 79




Как
работать с
меню

- 1 Нажмите программную клавишу **МЕНЮ**. 
- 2 Прокрутите кнопкой  или  список меню до нахождения нужного меню.
- 3 Нажмите программную клавишу **выбрать**.
- 4 Прокрутите кнопкой  или  список параметров до выделения нужного.
- 5 Нажмите левую программную клавишу для подтверждения.

• Каждая программная клавиша  или  выполняет функцию, указанную текстом прямо над ней (в нижней строке дисплея).

Двухдиапазонный телефон GSM SGN-T500

Быстрая справка

Включ/Выключ	Нажать и удерживать 
Сделать вызов	(Прямой вызов) ① Введите номер. ② Нажмите  (Набор голосом) Если имя записано и параметр меню АКТИВНЫЙ ФЛИП установлен на НАБОР ГОЛОСОМ : ① Откройте активную крышку. ② Назовите имя.
Завершить вызов	Кратко нажмите 



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997

EMC : EN 301 489-01 (08-2000)

EN 301 489-07 (09-2000)

SAR : EN 50360:2001

Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex^[1] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)





Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2002.12.4



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

<p>Отвечить на вызов</p>	<p>Откройте активную крышку или Нажмите кнопку </p>	<p>Поиск номера в телефонной книге</p>	<p>① Нажмите программную клавишу ТЕЛ. КН. ② Введите начальные буквы имени. ③ Нажмите программную клавишу ПОИСК. ④ Для просмотра имени нажмите  или  ⑤ Чтобы сделать вызов, нажмите </p>
<p>Регулировать громкость</p>	<p>Нажмите кнопку громкости левой стороне телефона.</p>		
<p>Хранение номеров в телефонной книге</p>	<p>① Введите номер. ② Нажмите СОХР. ③ Введите имя. ④ Нажмите СОХР. ⑤ При необходимости измените позицию. ⑥ Нажмите РА.</p>	<p>Запись имени для набора номеров</p>	<p>① Нажмите программную клавишу ТЕЛ. КН. ② Нажмите программную клавишу ПАРАМ. ③ Выберите параметр ИМЯ ЗАПИСЬ ГОЛОСА. ④ Запишите имя и следуйте инструкциям.</p>

Мобильный телефон

Samsung SGH-T500

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

76.3/44/22.7mm

Вес:

80г

2 Аккумуляторы*:

Стандартный Li-Ion, 800 mAh

до 100 часов в режиме ожидания,

до 4 часов в режиме разговора.

Срок службы товара:

7 лет с даты изготовления.

Основные потребительские характеристики:

3 рабочих диапазона (GSM-900/1800)

2 дисплея

Внутренний цветной дисплей (65000 цветов)

40-полифонические мелодии звонка

6-цветный индикатор вызова

Доступ в Интернет (WAP 1. 2)

Организер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор)

Виброзвонок

Автодозвон

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая срандартa GSM 900/1800

SGH-T500 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	No РОСС КРА.АЯ46 В18243
Сертификат соответствия выдан:	26. 11. 2002
Сертификат соответствия действителен до:	09. 03. 2004
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-T500	ГОСТ Р 50377-92
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р51318.22-99 (класс Б) ГОСТ Р50839-95 (гр.1) ГОСТ Р 51061-97; ГОСТ Р ИСО 90002-96



АЯ 46



Минсвязи России

Срок службы: 7 лет

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес:

9th Fl., Samsung Main Building.

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,

250, 2-Ка, Taeyung-Po, Chung-Ku, Seoul, Korea

250, 2-Ка, Таепунг-По, Чунг-Ку