



Toaster

HD2549, HD2548, HD2546, HD2545, HD2544
HD2529, HD2528, HD2526, HD2525, HD2524

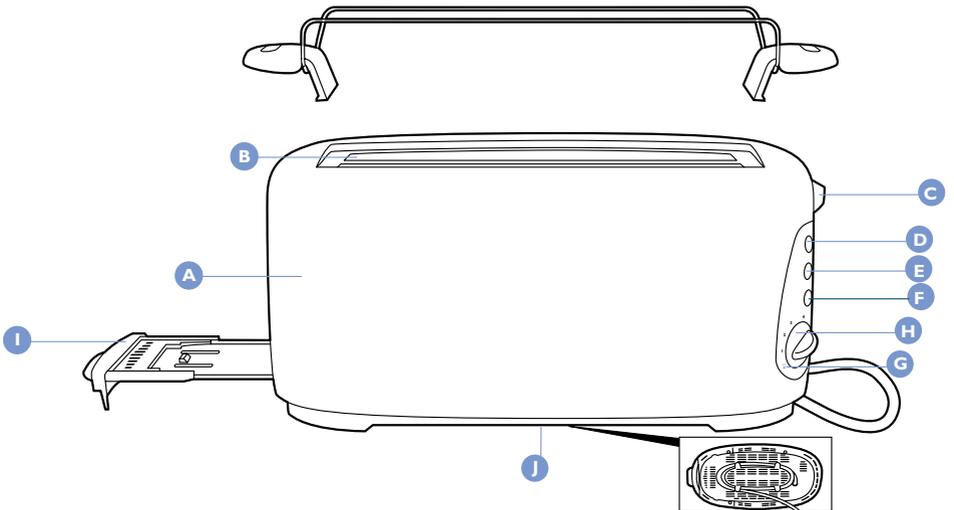

PHILIPS

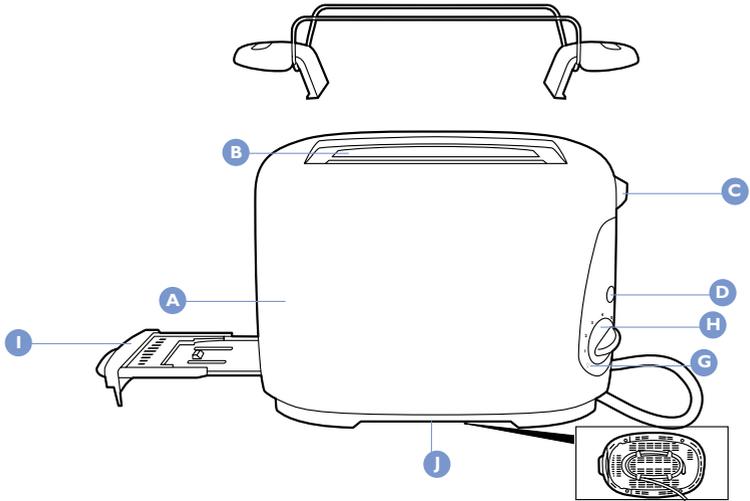

Внимание

При пользовании электроприборами всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

Прежде чем пользоваться прибором внимательно прочитайте все инструкции

- Не касайтесь горячей поверхности. Поднимайте прибор за ручки.
- Во избежание поражения электротоком запрещается погружать шнур питания, вилку шнура питания и сам прибор в воду или любую другую жидкость.
- Не оставляйте включений прибор без присмотра если рядом находятся дети или при его использовании детьми.
- Выньте вилку шнура питания из розетки электросети, если вы не пользуетесь прибором или перед его очисткой. Дайте прибору остыть перед установкой /снятием деталей или перед очисткой прибора.
- Перед отключением прибора убедитесь, что рычаг тостера находится в верхнем положении, после чего выньте вилку шнура питания из розетки электросети. Для этого возьмите вилку в руки и извлеките её из розетки. Запрещается вытаскивать вилку, потянув или скрутив шнур питания.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, если прибор не работает должным образом, после падения или нанесения ему иных повреждений, или после падения прибора в воду. Во избежание поражения электротоком не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно; при необходимости проверки, ремонта или установки обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании "Филипс". Адрес ближайшего сервисного центра компании "Филипс" вы можете найти в гарантийном талоне. Неправильная сборка может стать причиной замыкания при включении тостера.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в инструкции. Не пользуйтесь принадлежностями, не рекомендованными компанией Филипс Электроникс Лтд., т.к. они могут стать причиной возгорания, получения удара электрическим током или травмы.
- Не используйте прибор вне помещения, а также рядом с воспламеняющимися предметами и/или веществами.
- Следите за тем, что шнур питания не свисал с края стола или иной рабочей поверхности и не касался горячей поверхности тостера.
- Прежде чем убрать прибор дайте ему полностью остыть.
- Не ставьте прибор на горячую конфорку газовой плиты или горячий нагревательный элемент электроплиты или вблизи них, а также в горячую духовку.
- Не пользуйтесь прибором без правильно установленного поддона для сбора крошек. Необходимо регулярно очищать поддон от скопившихся крошек во избежание их возгорания.
- Не помещайте в тостер продукты слишком большого размера, продукты, завернутые в фольгу и/или посуду, т.к. это может привести к возгоранию или замыканию.
- Может произойти возгорание, если работающий тостер накрыт или касается горючих материалов, таких как занавески, стены и т.д. Не ставьте работающий тостер под стенными шкафами. Хлеб может загореться.
- Не пытайтесь извлекать продукты из включенного тостера. Прежде чем очищать прибор выньте вилку шнура питания из розетки электросети и дайте тостеру полностью остыть. Не используйте нож или другие острые предметы, поскольку ими можно повредить нагревательные элементы.
- Не используйте для очистки металлические мочалки. Кусочки отломившейся проволоки могут попасть в тостер и вызвать замыкание.
- Этот прибор предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для использования в домашних условиях; он не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях.
- Запрещается оставлять включенный тостер без присмотра. После каждого использования вынимайте вилку шнура питания из розетки электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Этот прибор предназначен **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА**. Поджаривание других продуктов, например, кондитерских изделий с глазурью и начинкой может стать причиной возгорания, получения удара электрическим током или травмы.
- При появлении пламени или дыма немедленно выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

Функции

Теплоизолированный корпус
 Сверхширокие прорези
 Самое высокое положение
 Рычаг тостера
 Кнопка "Cancel" (Прерывание) (для моделей HD2524/2526/2528/2529/2544/2546/2548/2549)
 Положение рычага "Cancel" (для моделей HD2525/2545)
 Кнопка "Defrost" (Разморозка) (для моделей HD 2528/2529/2548/2549)
 Положение рычага "Defrost" (для моделей HD2524/2525/2544/2545)
 Кнопка поджаривания батона "Bagel" (для моделей HD2525/2528/2529/2545/2548/2549)
 Положение рычага "Reheat" (Повторный разогрев)
 Регулятор степени поджаривания
 Поддон для сбора крошек
 Режим разогрева булочек (HD 2526/2529/2546/2549)
 Отсек для хранения шнура питания
 Автоматическое отключение

Подрумянивание хлеба

- 1) Установите прибор в безопасном месте, на расстоянии от пожароопасных предметов, например занавесок, и вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку (рис. 1).

Вы можете регулировать длину шнура, наматывая его вокруг скобы, расположенной на основании прибора.

- 2) Поместите один или два ломтика хлеба в тостер моделей HD2524/2525/2526/2528/2529 или максимум четыре в тостер моделей HD2544/2545/2546/2548/2549.

- 3) Установите регулятор степени поджаривания в нужное положение. Индикатор температуры и электронный таймер обеспечивают необходимый результат поджаривания (рис. 2).

Установите регулятор в нижнее положение (1-2) для легкого поджаривания хлеба и в высокое положение (5-7) для получения более темной корочки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поджаривая подряд несколько ломтиков, не изменяйте положение регулятора степени поджаривания.

- 4) Чтобы включить прибор, опустите рычаг тостера вниз. Рычаг будет оставаться в нижнем положении, только когда прибор подключен к электросети (рис. 3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально при включении прибора от нагревательных элементов может исходить неприятный запах. Это нормально для нового прибора.

- 5) Поджаренный ломтик хлеба выскакивает вверх автоматически при достижении готовности, и нагревательные элементы отключаются.

Запрещается оставлять работающий тостер без присмотра.

Поскольку в процессе использования прибор сильно нагревается, не прикасайтесь к металлическим деталям тостера.

- ▶ Отключение тостера происходит автоматически. Вы можете прервать поджаривание и вынуть ломтик хлеба в любое время, нажав кнопку "Cancel" (для всех моделей, кроме HD2525/2545) или установив рычаг в положение "Cancel" (только для моделей HD2525/HD2545).
- ▶ Для извлечения кусочков меньшего размера поднимите рычаг тостера вверх, насколько это возможно.
- ▶ В случае если тост застрянет внутри тостера, выньте вилку шнура питания из розетки электросети и осторожно извлеките хлеб из тостера. Не используйте для этого металлические предметы и старайтесь не касаться металлических деталей тостера.
- ▶ Не поджаривайте хлеб с маслом.
- ▶ Не поджаривайте слишком тонкие, ломанные или очень маленькие ломтики хлеба, такие как мини-булочки, канапе и т.д.

Подрумянивание замороженного хлеба

Модели HD2528, 2529, 2548, 2549:

- 1) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба". Опустите рычаг тостера вниз, а затем нажмите кнопку разморозки "Defrost" (рис. 4).

Модели HD2524, 2525, 2526, 2544, 2545, 2546:

- 2) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба". Установите регулятор степени поджаривания в положение разморозки ❄, и затем опустите рычаг тостера вниз, (рис. 5).

Поджаривание батонов и длинного хлеба

- 1) Разрежьте батон или длинный хлеб вдоль напополам.
- 2) Поместите половинки батона в тостер так, чтобы сторона, которую требуется поджарить, была обращена к центральному нагревателю.
- 3) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба". Опустите рычаг тостера вниз, а затем нажмите кнопку "Bagel" (рис. 6).

Только для моделей HD2525, 2528, 2529, 2545, 2548, 2549.

Повторное разогревание подрумяненного хлеба

- 1) Следуйте инструкциям 1, 2 и 3 раздела "Поджаривание хлеба" и установите регулятор степени поджаривания в положение "Reheat" (рис. 7).

Разогревание рогаликов/булочек или круассанов

Только для моделей HD2526, 2529, 2546, 2549.

- 1) Установите на тостер решетку для разогревания.
Для предотвращения выхода тостера из строя, не подогревайте рогалики без решетки для разогревания.
- 2) Положите рогалики или круассан в центр решетки.
Не разогревайте более двух изделий за один прием.
- 3) Установите регулятор степени поджаривания в одно из положений между 2 и ∞, но не выше ∞.

- 4) Включить прибор, опустив вниз рычаг тостера

Очистка

- 1) Выньте вилку шнура питания из розетки электросети.
2) Протрите тостер влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.

Запрещается погружать прибор в воду.

- 3) Удалите крошки из прибора, выдвинув поддон для сбора крошек из тостера (рис. 8).

Запрещается переворачивать прибор и встряхивать его для удаления крошек.

Важно: Для снижения риска возгорания, регулярно очищайте тостер от скопившихся крошек.

- 4) Вы можете хранить шнур питания, намотав его вокруг скобы, расположенной на основании прибора (рис. 1).

Информация и обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу www.philips.com или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

