

Содержание

Правила безопасности	4
Первое включение	5
Устройства управления	6
Основные функции	7
Управление телевизором	8
Комбинация компонентов	9
Настройки RC2	10
Управление аппаратами других фирм	11
Если дистанционное управление не работает	13
Коды дистанционного управления	14

Дорогие покупатели

Поздравляем Вас с приобретением превосходного аппарата. В течение многих лет марка Loewe является символом передовых конструктивных решений, высочайшего качества и широких функциональных возможностей. Чтобы приобретенное изделие прослужило долгие годы, пожалуйста, соблюдайте приведенные здесь указания по эксплуатации и правилам безопасности. RC2 обеспечивает управление большей частью выпускаемых аппаратов Loewe, а также располагает встроенной базой кодов для управления аппаратами других фирм. Таким образом, RC2 дополнит имеющиеся у Вас аудио- и видеокomпоненты и станет центром управления Вашим мультимедийным комплексом.



Для Вашей безопасности

В целях Вашей собственной безопасности и во избежание повреждения прибора берегите его от:

- капель и влаги
- холода, жары и резких колебаний температуры
- ударов и механических нагрузок
- воздействия прямого солнечного света и открытого огня
- сильных магнитных полей
- неквалифицированного ремонта.

Приведенные в данном руководстве указания относятся только к работе пульта Loewe RC2. То есть, здесь говорится о том, как с помощью RC2 включить определенную функцию, но не о том, как эта функция будет реализована соответствующим компонентом. Поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, прилагающимися к компонентам аудио-видео системы.

Пульт RC2 предназначен для применения исключительно в домашних условиях. Гарантийные обязательства действительны только при нормальной эксплуатации пульта.

Чистка

RC2 можно протирать только слегка смоченной мягкой салфеткой. Будьте особенно аккуратны с дисплеем. Ни в коем случае не используйте для чистки острые предметы или абразивные средства, они могут повредить лаковое покрытие и клавиатуру.

Передача сигнала

Между передатчиком и приемником инфракрасных сигналов не должно быть препятствий. Поэтому при установке аудио и видеокomпонентов позаботьтесь о том, чтобы их ИК приемники не были закрыты от сигналов пульта. Источник света, расположенный рядом с ИК приемником (на расстоянии менее 1 м), может помешать приему сигнала дистанционного управления. В случае помех отодвиньте источник света.

Установка батареек

Снятие крышки

1. Поверните RC2 клавиатурой вниз и излучателем к себе.
2. Слегка нажмите на крышку возле метки, чтобы освободить фиксатор.
3. Большим пальцем сдвиньте крышку по стрелке.
4. Отсек открыт.

Применяйте только свежие марганцево-щелочные батарейки типа LR6 (AA). Обязательно заменяйте все батарейки одновременно. При установке батареек соблюдайте полярность.

Выбор языка

При первом включении

При первом включении пульта после установки батареек на дисплее автоматически открывается меню **Sprache** (Язык).


В любое время

Вы можете в любое время открыть меню выбора языка дисплея RC2. Для этого откройте меню **Setup** (Настройка) > **Sprache** (Язык).

Установка крышки

1. Поверните RC2 клавиатурой вниз и излучателем к себе.
2. Установите крышку в направляющие и сдвиньте вперед, чтобы она защелкнулась.
3. Отсек закрыт.

Разрядившиеся батарейки следует немедленно вынуть из пульта и передать местному торговому агенту. Такие батарейки могут протечь и тем самым повредить пульт или нанести ущерб окружающей среде.

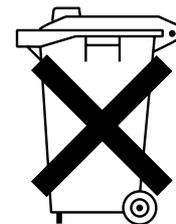

Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами

1. С помощью качающейся клавиши (10) выберите нужный язык.
2. Нажмите кнопку **Set** (9), чтобы подтвердить выбор.
3. Пульт переключается на выбранный язык и возвращается в меню управления телевизором.




Выбор языка



СОВМЕСТИМОСТЬ

RC2 предназначен для управления телевизорами на шасси Q2500 и более поздними моделями. Старые модели телевизоров могут неправильно интерпретировать команды пульта.

Устройства управления

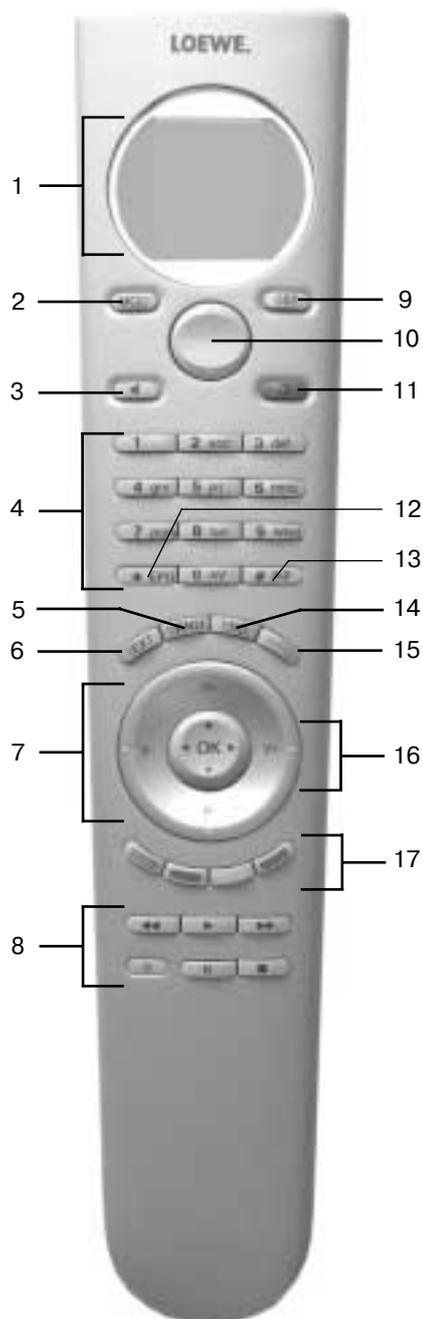

Кнопки пульта

- 1. Дисплей RC2**
Дисплей состоит из пяти строк. В первой строке указан выбранный компонент или два компонента – слева главный, а справа дополнительный. В остальных строках представлены доступные функции.
- 2. Кнопка MOD**
Данная кнопка включает подсвечиваемый дисплей RC2 и прокручивает список управляемых компонентов.
- 3. Кнопка отключения звука**
Эта кнопка отключает и включает звук выбранного главного управляемого компонента.
- 4. Буквенно-цифровая клавиатура**
Служит для ввода цифр или букв, например, для прямого выбора телеканала.
- 5. Кнопка MENU**
Открывает меню выбранного главного компонента и служит для перемещения по страницам открытого меню.
- 6. Кнопка TEXT**
Включает и выключает телетекст.
- 7. Кольцевая кнопка**
По горизонтали: уменьшает или увеличивает громкость выбранного главного компонента.
По вертикали: выделяет следующую или предыдущую строку.
- 8. Кнопки управления транспортным механизмом**
Управление функциями транспортного механизма главного и дополнительного компонентов.
- 9. Кнопка SET**
Данная кнопка включает подсвечиваемый дисплей RC2, открывает подменю RC2 и передает выбранную команду на управляемый компонент.
- 10. Качающаяся клавиша**
Данная кнопка включает подсвечиваемый дисплей RC2, перемещает черный курсор дисплея RC2 вверх и вниз или прокручивает список компонентов.
- 11. Вкл./выкл.**
Кнопка включает и выключает выбранный главный компонент.
- 12. Кнопка EPG**
Кнопка открывает электронную программу телепередач.
- 13. Кнопка PIP**
Кнопка включает-выключает функцию телевизора «картинка в картинке».
- 14. Кнопка END**
Кнопка закрывает открытое меню или выводит на экран краткую информацию о Вашем телевизоре.
- 15. Кнопка INFO**
Кнопка выводит на экран информацию о выбранном компоненте.
- 16. Управление курсором + ОК**
Стрелки служат для навигации по открытому меню, телетексту или интернету. Подтверждение выбора производится нажатием кнопки ОК.
- 17. Цветные клавиши**
Выполняют различные функции в зависимости от выбранного режима управления (просмотр телепередач, цифровое телевидение, телетекст и т.д.).



Основные функции

Выбор режима

Пульт RC2 обеспечивает управление различными аудио-видео компонентами фирмы Loewe и других изготовителей. Чтобы управлять компонентом, его следует выбрать в списке пульта. Это делается так...


Нажмите следующие кнопки...

1. Качающуюся клавишу, чтобы активировать дисплей.
2. Кнопку **MOD**, чтобы открыть список компонентов (см. рисунок).
3. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать нужный компонент.

4. Кнопку **SET**, чтобы подтвердить выбор.

Результат

RC2 включен в режим управления выбранным компонентом. Эта настройка сохраняется до выбора нового компонента из списка.

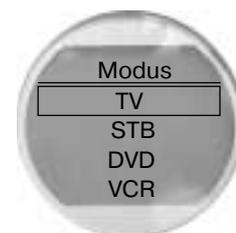

Список устройств

Список пульта RC2 включает в себя следующие компоненты и комбинации:

TB	TB+DVD	Декодер + BM	DVD/АУДИО
Декодер	TB + BM	Декодер +DVD/A	
DVD	TB +DVD/A	Компонент 1	
BM	Декодер +DVD	Компонент 2	

Кольцевая клавиша и клавиша управления курсором

Центральным управляющим элементом RC2 является кольцевая клавиша с расположенной внутри клавишей управления курсором. Такая конструкция позволяет выполнять 9 функций управления, пользуясь только большим пальцем.

Кнопка ОК

Нажмите на центральную часть клавиши управления курсором (например, чтобы в режиме управления ТВ открыть список телестанций).

Курсор вверх/вниз

Нажмите на верхнюю или нижнюю часть клавиши (например, чтобы в режиме управления ТВ переместить прямоугольный курсор на другую позицию).

Курсор вправо/влево

Нажмите на левую или правую часть клавиши (например, чтобы в режиме управления ТВ переместить прямоугольный курсор на другую позицию).

Кольцевая клавиша - вверх/вниз (P+/P-)

Перемещение вверх/вниз по строкам списка станций или меню ТВ, домашнего мультимедиа или телетекста.

Кольцевая клавиша - вправо/влево (V+/V-)

Увеличение/уменьшение громкости управляемого компонента. Используется также для навигации в открытых меню ТВ, домашнего мультимедиа или телетекста.

Управление телевизором



Меню управления телевизором



Кнопки управления транспортным механизмом

Список функций

Чтобы управлять телевизором, его следует сначала выбрать в списке компонентов. В режиме управления телевизором на дисплее пульта представлены перечисленные ниже функции. Выберите функцию с помощью качающейся клавиши и активируйте ее кнопкой **SET**.

EPG

Функция открывает электронную программу телепередач. Открывает меню настройки изображения. Для возврата в меню управления телевизором повторно нажмите кнопку **SET**.

PIP

Функция включает-выключает режим «картинка в картинке».

SAT-Radio

Функция включает режим спутникового радио, если Ваш телевизор оснащен спутниковым модулем.

Video

Функция открывает строку управления видеоустройствами. Для возврата в меню управления телевизором повторно нажмите кнопку **SET**.

Bildformat

Функция открывает меню выбора формата изображения. Для переключения между форматами нажимайте кнопку **SET**.

AV-Eingang

Функция открывает меню выбора аудиовидеовходов. Для переключения между входами нажимайте кнопку **SET**.

Bild

Функция открывает меню настройки изображения. Для возврата в меню управления телевизором повторно нажмите кнопку **SET**.

Примечание. Если Ваш телевизор оснащен устройством записи на жесткий диск (Hard Disc Recorder, HDR), выберите в списке компонентов строку TV+HDR. Это позволит управлять телевизором и одновременно, с помощью кнопок управления транспортным механизмом, жестким диском.

Ton

Функция открывает меню настройки звука. Для возврата в меню управления телевизором повторно нажмите кнопку **SET**.

HMM Ton

Функция включает воспроизведение звука через встроенный комплекс домашнего мультимедиа (HMM). Для возврата к воспроизведению звука через телевизор повторно нажмите кнопку **SET**.

HMM-Fenster

Функция служит для переключения между страницами интернета, когда открыто одновременно несколько таких страниц.

HMM PIP

При работе системы в режиме домашнего мультимедиа данная функция включает телевизионную передачу как «картинку в картинке»

HMM ein/aus

Функция включает режим «Home MultiMedia» (домашнее мультимедиа). Для возврата в меню управления телевизором повторно нажмите кнопку **SET**.

Tonmode

Функция активирует настройки звучания, заданные для подключенного аудиовидео-пресивера, например, Loewe Auro.



Комбинация компонентов

Пульт RC2 позволяет активировать функции двух компонентов одновременно, т.е. управлять их комбинацией. Это повышает удобство управления, устраняя необходимость переключаться между компонентами. В такой комбинации один из компонентов является главным, а второй – дополнительным. Дополнительному компоненту адресованы команды кнопок управления транспортным механизмом, все остальные кнопки пульта управляют главным компонентом. На дисплее пульта представлены функции главного компонента. Чтобы управлять комбинацией компонентов, ее следует выбрать в списке пульта. Для примера выберем комбинацию телевизор +DVD.

Нажмите следующие кнопки...

1. Качающуюся клавишу, чтобы активировать дисплей.
2. Кнопку **MOD**, чтобы открыть список компонентов.
3. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать комбинацию компонентов TV+DVD.
4. Кнопку **SET**, чтобы подтвердить выбор.

Результат

RC2 включен в режим управления выбранной комбинацией. Эта настройка сохраняется до выбора нового компонента из списка.

Список пульта RC2 включает в себя следующие комбинации компонентов:

ТВ+DVD	ТВ+DVD/A	Декодер + BM	DVD/АУДИО
ТВ+BM	Декодер + DVD	Декодер + DVD/A	



Список устройств



Кнопки управления транспортным механизмом

Настройки RC2



Настройка пульта



Выбор языка



Контрастность дисплея.
Версия программного обеспечения.

RC2 обладает несколькими функциями, позволяющими настроить режим дисплея и проверить версию программного обеспечения пульта. Для этого нужно войти в меню Einstellungen (Настройки).

Нажмите следующие кнопки...

1. Качающуюся клавишу, чтобы активировать дисплей.
2. Кнопку **MOD**, чтобы открыть список компонентов.
3. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку >FB Einstell< (Настройка пульта).

Выбор языка

Нажмите следующие кнопки...

1. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку «Sprache» (Язык).
2. Кнопку **SET**, чтобы подтвердить выбор.
3. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать нужный язык.

Изменение контрастности

Нажмите следующие кнопки...

1. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку «Anzeige» (Изображение).
2. Кнопку **SET**, чтобы подтвердить выбор.
3. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку увеличения (+) или уменьшения (-) контраста.
4. Кнопку **SET**, чтобы увеличить/уменьшить контрастность.

Результат

Открыто меню настроек пульта. Чтобы изменить настройку, выберите соответствующую функцию.

Результат

Теперь меню пульта будут отображаться на выбранном языке. Для выхода из текущего меню выберите строку «zurück» (возврат) или нажмите кнопку **MOD**.

5. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку «übernehmen» (Ввод).
6. Кнопку **SET**, чтобы сохранить настройку контраста.

Результат

Контраст дисплея изменяется немедленно после каждой команды увеличения или уменьшения. После сохранения новой настройки пульт возвращается в предыдущее меню.

Проверка программного обеспечения

Нажмите следующие кнопки...

1. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку «Anzeige» (Изображение).
2. Кнопку **SET**, чтобы подтвердить выбор.

Результат

В нижней строке дисплея отображается версия программного обеспечения пульта. Это позволяет определить, нуждается ли Ваш RC2 в обновлении программного обеспечения.

Управление аппаратами других фирм

С помощью RC2 можно управлять видео-аудио аппаратурой других фирм, если инфракрасные коды этого аппарата имеются в прилагаемом списке кодов (Вариант 1) или содержатся в библиотеке кодов пульта (Вариант 2). Чтобы управлять аудио или видео компонентом другой фирмы, прежде всего, следует произвести настройку пульта через меню Einstellungen.

Нажмите...

1. Качающуюся клавишу, чтобы активировать дисплей.
2. Кнопку **MOD**, чтобы открыть список компонентов.
3. Качающуюся клавишу, чтобы выбрать строку >FB Einstell< (Настройка пульта).
4. Кнопку **SET**, чтобы подтвердить выбор.

Примечание. Пульт RC2 разработан для управления телевизорами Loewe. Управление телевизорами других изготовителей может не обеспечиваться.

Вариант 1: коды

Пульт можно настроить на управление аппаратом другой фирмы, непосредственно введя код этого аппарата из прилагающегося списка. Если аппарат в списке отсутствует, воспользуйтесь вариантом 2.

Выберите...

1. Тип компонента в представленном на дисплее списке, и подтвердите нажатием кнопки **SET**.
2. Выберите строку «Code» (код) и подтвердите нажатием кнопки **SET**.
3. В прилагающемся списке, в разделе, где приведены компоненты данного типа, найдите наименование изготовителя. В этой строке указан один или несколько кодов.
4. С помощью цифровых кнопок пульта введите первый код. После ввода четвертой цифры курсор автоматически возвращается в первую позицию. В случае ошибки Вы можете повторить ввод кода.
5. Подтвердите ввод нажатием кнопки **SET**.
6. Выйдите из меню, нажав кнопку **MOD**.

Проверьте действие пульта, и если дистанционное управление не работает или работает плохо, введите следующий код из перечня. Если нужный код в списке отсутствует, попытайтесь найти его в библиотеке пульта, см. вариант 2.



Настройка пульта дистанционного управления



Код

Вариант 2: выбор кода из библиотеки

Если в списке отсутствует нужный Вам аппарат, попробуйте подобрать для него код в библиотеке пульта.



Подбор кода из библиотеки

1. Выберите тип компонента из отображаемого на дисплее списка и подтвердите нажатием кнопки **SET**.
2. Включите аппарат, для которого подбираете код, в рабочий режим (не в режим ожидания).
3. Направьте RC2 на аппарат. В течение всей настройки RC2 должен оставаться направленным на этот аппарат.
4. Выберите строку «Vorschlag» и подтвердите нажатием кнопки SET.
5. В нижней строке дисплея отобразится только что опробованный код.

Пока на дисплее выделена строка «Weiter->» (далее), пульт с каждым новым нажатием кнопки **SET** передает на аппарат команду ВКЛ./ВЫКЛ. в очередном коде.

6. Нажимайте кнопку SET, пока аппарат не отреагирует переходом в режим ожидания. Перед очередным нажатием кнопки выдерживайте небольшую паузу, чтобы аппарат успел отреагировать на команду. Только что проверенный инфракрасный код отображается на дисплее.
7. Подбрав подходящий код, выделите строку «übernehmen» (ввод) и подтвердите сохранение нажатием кнопки SET.

Результат

RC2 возвращается в меню предыдущего уровня.

8. Для выхода из меню выберите строку «zurück» (назад) и подтвердите нажатием кнопки SET.

Если дистанционное управление не работает

Если компонент не реагирует на команды RC2, причина может оказаться достаточно простой, чтобы устранить ее самостоятельно:

1. Убедитесь, что пульт направлен на компонент и что между излучателем и приемником нет препятствий.
2. Убедитесь, что питание компонента включено и что компонент правильно подключен к сети и другому оборудованию.
3. Яркий свет может препятствовать приему сигналов. Проверьте, не попадает ли на инфракрасный приемник яркий свет Солнца или лампы. Установите компонент так, чтобы он находился в тени.
4. Для того чтобы RC2 управлял определенным компонентом, этот компонент нужно предварительно выбрать в списке пульта. Проверьте, правильно ли Вы это сделали.
5. Убедитесь, что в пульт установлены заряженные батарейки с соблюдением полярности.
6. При слишком сильном нажатии кнопки пульта могут зацепиться за панель. Легким повторным нажатием освободите кнопку.

Коды дистанционного управления

LOEWE

TV	0790
Certos	1451
DVD/Audio	1351

DVD-проигрыватель

Advent	1016
Aiwa	0641, 1912
Amoisonic	0835
Anaba	0813
Anam	1913
Apex Digital	0672, 0717, 0755 0794, 0795, 0796 0797, 0830, 0856 1100, 1915, 1937
Arcam	0732
Audiologic	0736
Audiovox	0790
B&K	0655, 0662
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0868
California Audio Labs	0648
Cambridge Soundworks	1916
Cinevision	0876
Cirrus	0700
Clarion	0891, 0892
Classic	1917
CyberHome	0816, 0874, 1019 1023, 1024
DVD2000	0521
Daewoo	0705, 0784, 1918
Denon	0490, 0634
Emerson	0591
Enterprise	0591
Fahrenheit	0887, 0890
Fisher	0670, 1919
GE	0522, 0717, 0815
GPX	0699, 0769
Genica	0750
Go Video	0715, 0744, 0783
Gradiente	0651
Greenhill	0717

Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664
Hiteker	0672
Hoyo	0665
IRT	0783
Initial	1931
Integra	0627, 1924
InterAct	0697
JBL	0702, 1926
JVC	0558, 0623, 0867 1901, 1940
Jaton	0665
Jensen	1016
KLH	0717, 0790, 1939
Kenwood	0490, 0534
Kiss	0665
Konka	0711, 0719
Koss	0651
LG	0801
Lasonic	0798
Lenoxx	1938
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0675, 1914
Malata	0782
Marantz	0539
Memorex	0831
Microsoft	0522
Mintek	0717, 0839
Mitsubishi	0521
Mobile Authority	0812
Monyka	0665
NEC	0785
Nesa	0717
Next Base	0826
Norcent	0872, 0895, 1003 1923
Onkyo	0503, 0627, 0792 1924
Optiview	0813
OptoMedia Electronics	0896
Oritron	0651
Panasonic	0490, 0632, 0703 0824, 1010, 1362 1462, 1490, 1762 1907, 1908, 1909 1925

Philco	0733, 0862
Philips	0503, 0539, 0646 0854, 0885, 1914
Pioneer	0525, 0571, 0631 0632, 0638, 1902
Polk Audio	0539
Prima	1016
Princeton	0674, 0681
Proscan	0522
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0717 0790, 0822, 1022, 1913
Raite	0665
Regent	1938
Rio	0869
Rotel	0623, 0865
Rowa	0823
SVA	0860
Sampo	0698
Samsung	0573, 0820, 0899 1932
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0695, 0873
Sharp	0630
Sherwood	0633, 0770
Shinsonic	0533, 0839, 1931
Sonic Blue	0869
Sony	0533, 0772, 0864 0878, 1033, 1533 1903, 1904, 1934
Sylvania	0675, 0821
TAG McLaren	0894
TView	0813
Teac	0809
Technics	0490, 0703
Techwood	0692
Theta Digital	0571
Tokai	0665
Toshiba	0503, 0695, 1045
Tredex	0799, 0800, 0803 0804
Urban Concepts	0503
Venturer	0790
Vocopro	1027
XBox	0522

Xwave	1001	GE	0060, 0035, 0240	Optimus	1062, 0162, 0037
Yamaha	0490, 0539, 0545		0202		0048, 0104, 0432
	0817	Garrard	0000		0454, 1048, 1162
Yamakawa	0665, 0710	Go Video	0432, 0526, 0643		1262
Zenith	0503, 0591, 0741	GoldStar	0037, 0038	Optonica	0062
	0869	Gradiente	0000, 0008	Orion	0184, 0209, 0002
		HI-Q	0047		0295, 0479
Видеомагнитофон		Harley Davidson	0000	Panasonic	1062, 0035, 0162
Admiral	0048, 0209	Harman/Kardon	0081, 0038		0077, 0225, 0454
Adventura	0000	Harwood	0072, 0068		0616, 1162, 1262
Aiko	0278	Headquarter	0046	Penney	0035, 0037, 0240
Aiwa	0037, 0000, 0307	Hitachi	0000, 0042, 0041		0042, 0038, 0040
Akai	0041, 0061, 0106		0105		0054
America Action	0278	Hughes Network Systems	0042	Pentax	0042, 0105
American High	0035	JVC	0067, 0041, 0008	Philco	0035, 0209, 0479
Asha	0240	Jensen	0041	Philips	0035, 0081, 0062
Audiovox	0037, 0278	KEC	0037, 0278		0110, 0618, 1081
Beaumark	0240	KLH	0072		1181
Bell&Howell	0104	Kenwood	0067, 0041, 0038	Pilot	0037
Broksonic	0184, 0121, 0209	Kodak	0035, 0037	Pioneer	0067
	0002, 0295, 0479	LXI	0037	Polk Audio	0081
CCE	0072, 0278	Lloyd's	0000, 0208	Profitronic	0240
Calix	0037	Loewe	0866	Proscan	0060, 0202
Canon	0035	Logik	0072	Protec	0072
Carver	0081	MEI	0035	Pulsar	0039
Cineral	0278	MGA	0240, 0043, 0061	Quarter	0046
Citizen	0037, 0278	MGN Technology	0240	Quartz	0046
Colt	0072	MTC	0240, 0000	Quasar	0035, 0162, 0077
Craig	0037, 0047, 0240	Magnavox	0035, 0039, 0081		0454, 1162
	0072, 0271		0000,0149,0110		0563
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162	Magnin	0240	RCA	0060, 0240, 0042
	0041	Marantz	0035, 0081		0149, 0077, 0105
Cybernex	0240	Marta	0037		0106, 0202, 0880
Daewoo	0045, 0278, 0561	Matsushita	0035, 0162, 1162	RadioShack	0000, 1037
	0637	Memorex	0035, 0162, 0037	Radix	0037
Denon	0042		0048, 0039, 0047	Randex	0037
Dynatech	0000		0240, 0000, 0104	Realistic	0035, 0037, 0048
Electrohome	0037		0209, 0046, 0307		0047, 0000, 0104
Electrohome	0037		0454, 0479, 1037		0062, 0046, 0066
Emerex	0032		1162, 1262	ReplayTV	0614, 0616
Emerson	0037, 0184, 0000	Minolta	0042, 0105	Ricoh	0034,0253
	0121, 0043, 0209	Mitsubishi	0067, 0043, 0061	Runco	0039
	0002, 0278, 0036	Motorola	0035, 0048	STS	0042
	0061, 0068, 0208	Multitech	0000, 0072	Samsung	0240, 0045
	0212, 0295, 0479	NEC	0104, 0067, 0041	Samtron	0643
	0561, 0637		0038, 0040	Sanky	0048,0039
Fisher	0047, 0104, 0054	Nikko	0037	Sansui	0000, 0067, 0209
0066		Nikon	0034, 0253		0041, 0271, 0479
Fuji	0035, 0033	Noblex	0240	Sanyo	0047, 0240, 0104
Funai	0000	Olympus	0035		0046
				Scott	0184, 0045, 0121
					0043, 0210, 0212

Sears	0035, 0037, 0047	Americast	0899	Rembrandt	0011
	0000, 0042, 0104	Archer	0153, 0797	Runco	0000
	0046, 0054, 0066	Bell&Howell	0014	SLMarx	0040
	0105	BellSouth	0899	Samsung	0144, 0040
Semp	0045	Century	0153	Scientific Atlanta	0877, 0008, 0017
Sharp	0048, 0062, 0738	Citizen	0153, 0315		0477, 1877
Shintom	0072	Colour Voice	0025	Signal	0015,0040
Shogun	0240	Comtronics	0040	Signature	0011
Singer	0072	Contec	0019	Sony	1006
Sonic Blue	0614,0616	Digi	0637	Sprucer	0021
Sony	0035, 0032, 0000	Director	0476	Starcom	0003, 0015
	0033, 0034, 0253	Emerson	0797	Stargate	0015, 0040, 0797
	0636, 1032	Everquest	0015, 0040	Starquest	0015
Sunpak	0253	Focus	0400	Supercable	0276
Sylvania	0035, 0081, 0000	Garrard	0153	TV86	0063
	0043, 0110	Gemini	0015, 0797	Tandy	0258
Symphonic	0000	General Instrument	0476, 0003, 0276	Televue	0040
TMK	0240, 0036, 0208		0011, 0810	Tocom	0012, 0013
Tatung	0041	GoldStar	0144, 0040	Torx	0003
Teac	0000, 0041	Goodmind	0797	Toshiba	0000
Technics	0035, 0162	Hamlin	0009, 0020, 0034	Tusa	0015
Teknika	0035, 0037, 0000		0259, 0273	Unika	0153
Thomas	0000	Hitachi	0011	United Artists	0007
Tivo	0618, 0636, 1503	Hytex	0007	Universal	0153, 0191
Toshiba	0045, 0043, 0066	Jasco	0015, 0153, 0315	View/Master	0883
	0210, 0212, 1 503	Jerrold	0476, 0003, 0276	Viewstar	0063, 0258
Totevision	0037, 0240		0012,0014, 0015	Zenith	0000, 0525, 0899
Unitech	0240		0011, 0810	Zentek	0400
Vector	0045	Memorex	0000	AlphaStar	0772
Vector Research	0038, 0040	Motorola	0476, 1106, 0276	Chaparral	0216
Video Concepts	0045, 0040, 0061		0810, 1254	Crossdigital	1109
Videomagic	0037	Movie Time	0063	DirecTV	0392, 0566, 0639
Videosonic	0240	NSC	0063		1142, 0247, 0749
Villain	0000	Oak	0019,0007		0724, 0819, 1076
Wards	0060, 0035, 0048	Optimus	0021		1109, 1749, 1856
	0047, 0081, 0240	Pace	0237	Dish Network System	1005, 0775
	0000, 0042, 0072	Panasonic	0000, 0107, 0021	DishPro	1005, 0775
	0149, 0062, 0212	Panther	0637	Echostar	1005, 0775
White Westinghouse	0209, 0072, 0637	Paragon	0000	Expressvu	0775
XR-1000	0035, 0000, 0072	Philips	0305, 0317, 0025	GE	0566
Yamaha	0038		0153	GO	0775
Zenith	0039, 0000, 0209	Pioneer	0877, 0144, 0533	General Instrument	0869
	0033, 0034, 0479		1877	HTS	0775
	0637	Popular Mechanics	0400	Hitachi	0819
		Pulsar	0000	Hughes Network Systems	1142, 749, 1749
		Quasar	0000	JVC	0775
		RCA	0021	Magnavox	0724, 0722
		RadioShack	0015, 0315, 0797	Memorex	0724
			0883	Mitsubishi	0749
		Recoton	0400	Motorola	0869
		Regal	0020,0259,0273	Next Level	0869
			0279	Panasonic	0247, 0701

Декодер кабельного телевидения

ABC	0003, 0008, 0014
	0007, 0011, 0013
	0017
Allegro	0153, 0315

Paysat 0724
 Philips 1142, 0749, 0724
 1076, 0722, 1749
 Proscan 0392, 0566
 RCA 0392, 0566, 0855
 0143
 RadioShack 0869
 SKY 0856
 Samsung 1109, 1276
 Sony 0639, 1639
 Star Choice 0869
 Toshiba 0749, 0790, 1749
 Ultimately 0392, 0639
 Uniden 0724, 0722
 Zenith 0856, 1856

Декодер спутникового телевидения

AlphaStar 0772
 Chaparral 0216
 Crossdigital 1109
 DirecTV 0392, 0566, 0639

1142, 0247, 0749
 0724, 0819, 1076
 1109, 1749, 1856
 Dish Network System 1005, 0775
 DishPro 1005, 0775
 Echostar 1005, 0775
 Expressvu 0775
 GE 0566
 GOI 0775
 General Instrument 0869
 HTS 0775
 Hitachi 0819
 Hughes Network Systems 1142, 0749, 1749
 JVC 0775
 Magnavox 0724, 0722
 Memorex 0724
 Mitsubishi 0749
 Motorola 0869
 Next Level 0869
 Panasonic 0247, 0701
 Paysat 0724
 Philips 1142, 0749, 0724
 1076, 0722, 1749
 Proscan 0392, 0566

RCA 0392, 0566, 0855
 0143
 RadioShack 0869
 SKY 0856
 Samsung 1109, 1276
 Sony 0639, 1639
 Star Choice 0869
 Toshiba 0749, 0790, 1749
 UltimateTV 0392, 0639
 Uniden 0724, 0722
 Zenith 0856, 1856

Другая видеоаппаратура

Hewlett Packard 1272
 Microsoft 1272
 Panasonic 1120
 Pioneer 1010
 Princeton 0113, 0295
 Samsung 1190
 Sensory Science 1126
 Sharp 1010
 Viewsonic 1329